



RAZER FIREFLY V2 PRO

進階指南


Razer Firefly V2 Pro 是全球第一款 LED 背光遊戲滑鼠墊，RGB 榮光伴
你你掃掠征戰。搭載 15 個由 Razer Chroma™ RGB 加持的可自訂獨立
發光區域，既是令人驚豔的 RGB 配件，更能成為你 RGB 戰鬥基地中最
閃耀的設備。

目錄

| | |
|---|----|
| 1. 內含 | 3 |
| 2. 使用需求 | 4 |
| 3. 註冊即可享有保固 | 4 |
| 4. 技術規格 | 5 |
| 5. 設定你的 RAZER FIREFLY V2 PRO | 6 |
| 6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER FIREFLY V2 PRO | 7 |
| 7. 安全與保養 | 16 |
| 8. 法律條文 | 17 |

1. 內含

- Razer Firefly V2 Pro

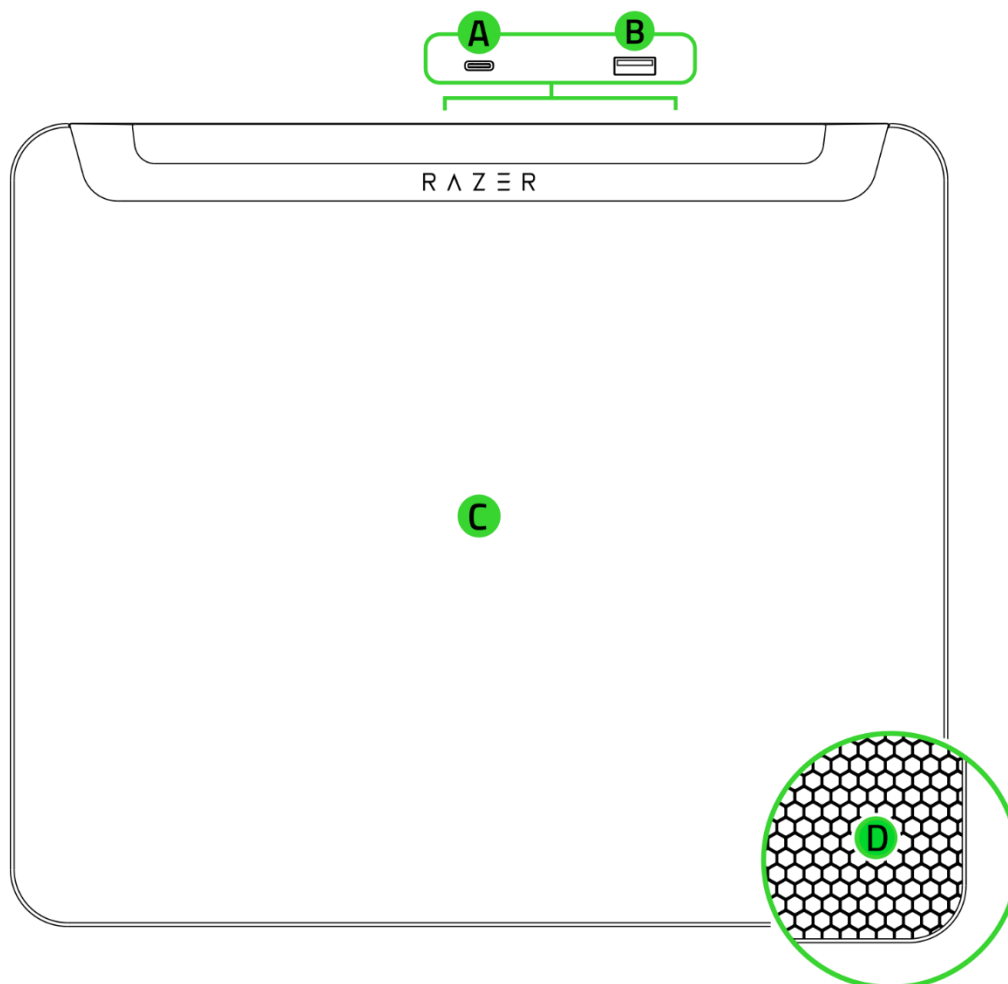

A. USB Type C 連接埠*


B. USB Type A 2.0 連接埠**

C. 全背光照明表面

D. 防滑底部

- USB Type C 轉 Type A 連接線

- 重要產品資訊指南



*使用隨附纜線為滑鼠墊充電。

**僅建議用於連接無線滑鼠傳輸器（需另外購買）。

2. 使用需求

產品需求

- USB Type A 連接埠

RAZER SYNAPSE 需求


- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

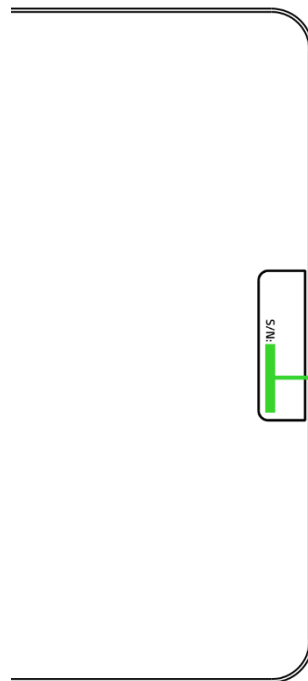

產品序號標示於
此處。


4. 技術規格

- 概略尺寸與重量：
 - 寬度：360 公釐 / 14.17 英吋
 - 長度：278 公釐 / 10.95 英吋*
 - 厚度：4.6 公釐 / 0.18 英吋*
 - 重量：645 公克 / 1.42 磅
- 表面：細緻紋理
- 滑鼠墊類型：硬質
- Chroma RGB：有
- 特色：
 - 全背光式發光表面
 - 精密微蝕刻，實現最佳追蹤效果
 - 內建 USB 2.0 連接埠
 - 可拆式 USB Type C 連接線

**不含制模組的。*


5. 設定你的 RAZER FIREFLY V2 PRO

1.

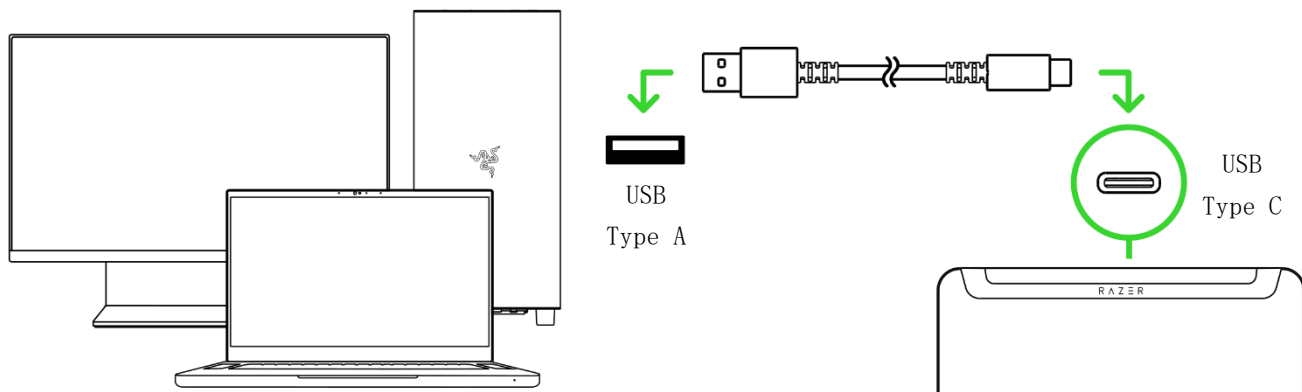

i 請在系統出現提示時安裝 *Razer Synapse*，或自 razer.com/synapse 下載程式，依據個人喜好自訂滑鼠墊的燈光。

2. (選用)

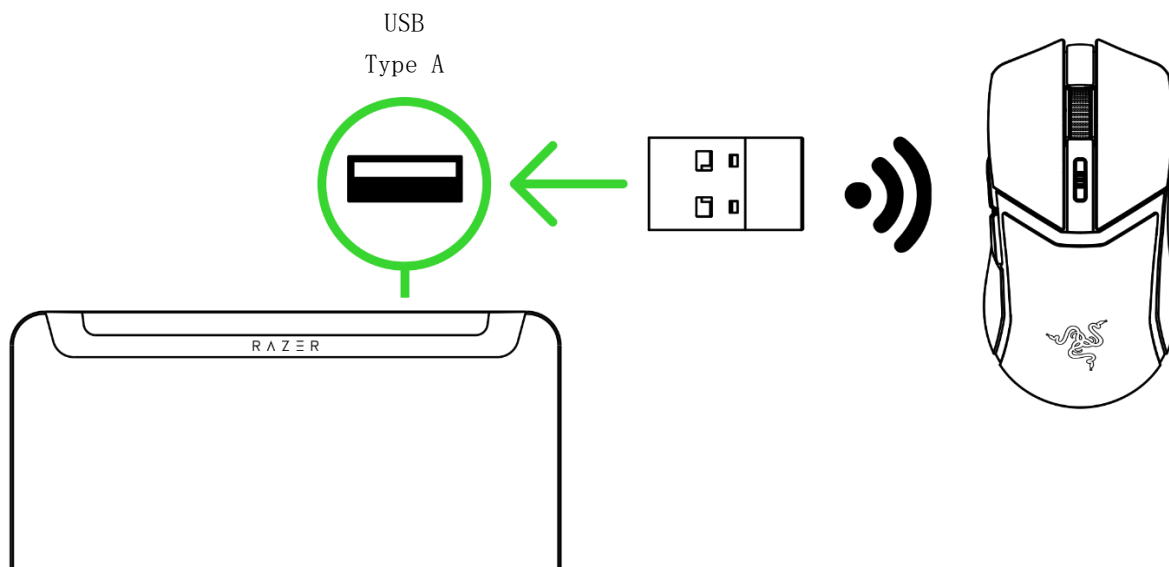

*未隨附無線滑鼠與傳輸器，需另外購買。

i 滑鼠墊上的 USB Type A 連接埠僅推薦用於連接無線滑鼠傳輸器。可能無法完全相容其他需要高功率的裝置。

6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER FIREFLY V2 PRO


i 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」子分頁。

操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

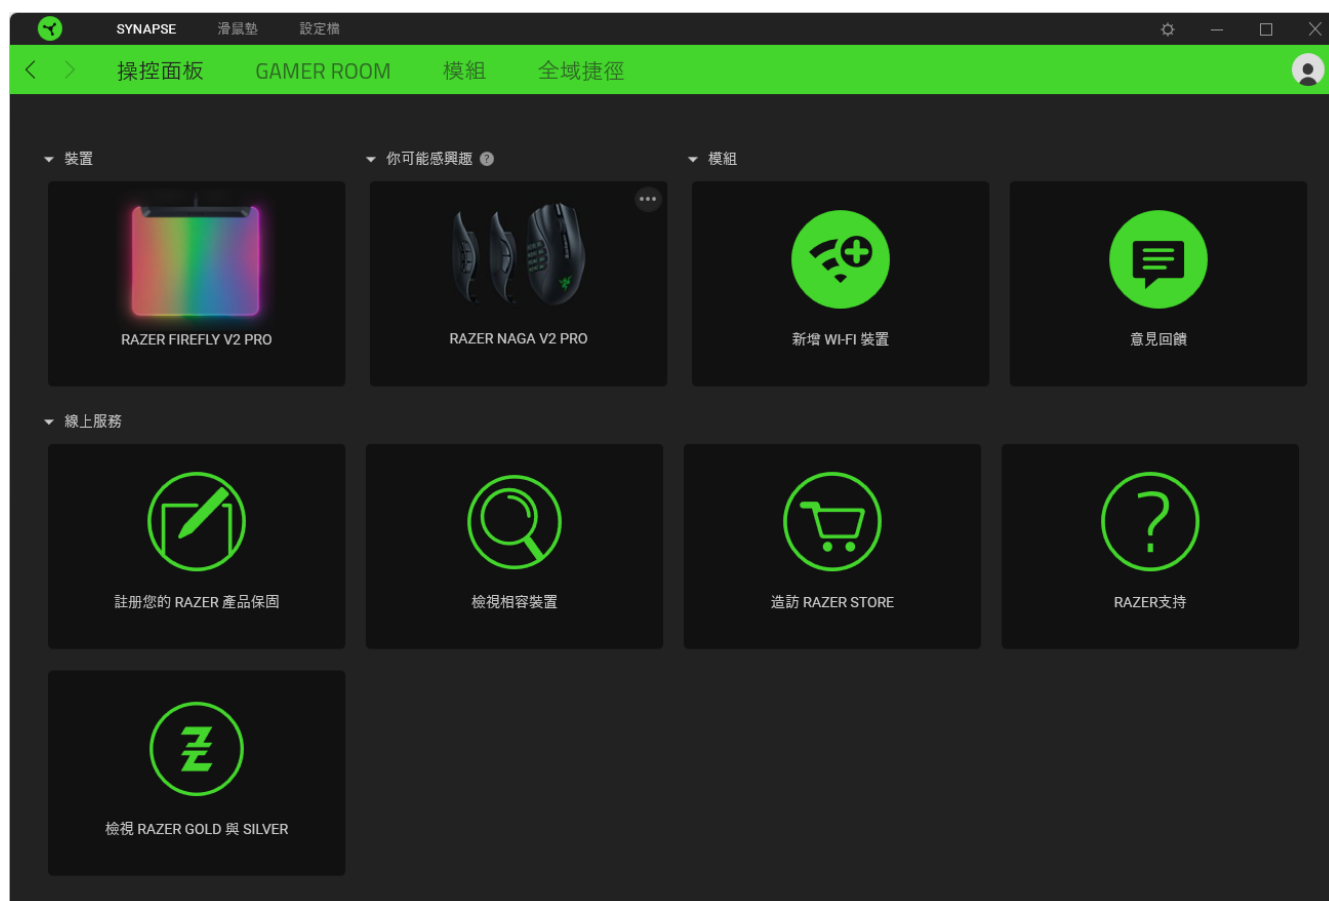

Gamer Room

使用「Gamer Room」子分頁，管理哪些裝置將直接由 Razer Synapse 和 Razer Gamer Room 應用程式控制。你可以使用電源開關按鈕 (⏻) 開啟或關閉任何 Razer Gamer Room 裝置的電源，或是按一下任何裝置並切換「Synapse 複寫」，以切換應用程式控制。



模組

「模組」子分頁會顯示所有已安裝和可供安裝的模組。



全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。[深入了解設定檔](#)

! 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。




滑鼠墊 分頁

「滑鼠墊」分頁是設定 Razer Firefly V2 Pro 時主要使用的分頁。你可以在此變更滑鼠墊設定，例如設定檔和燈光等。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的系統與雲端儲存空間。

燈光效果

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

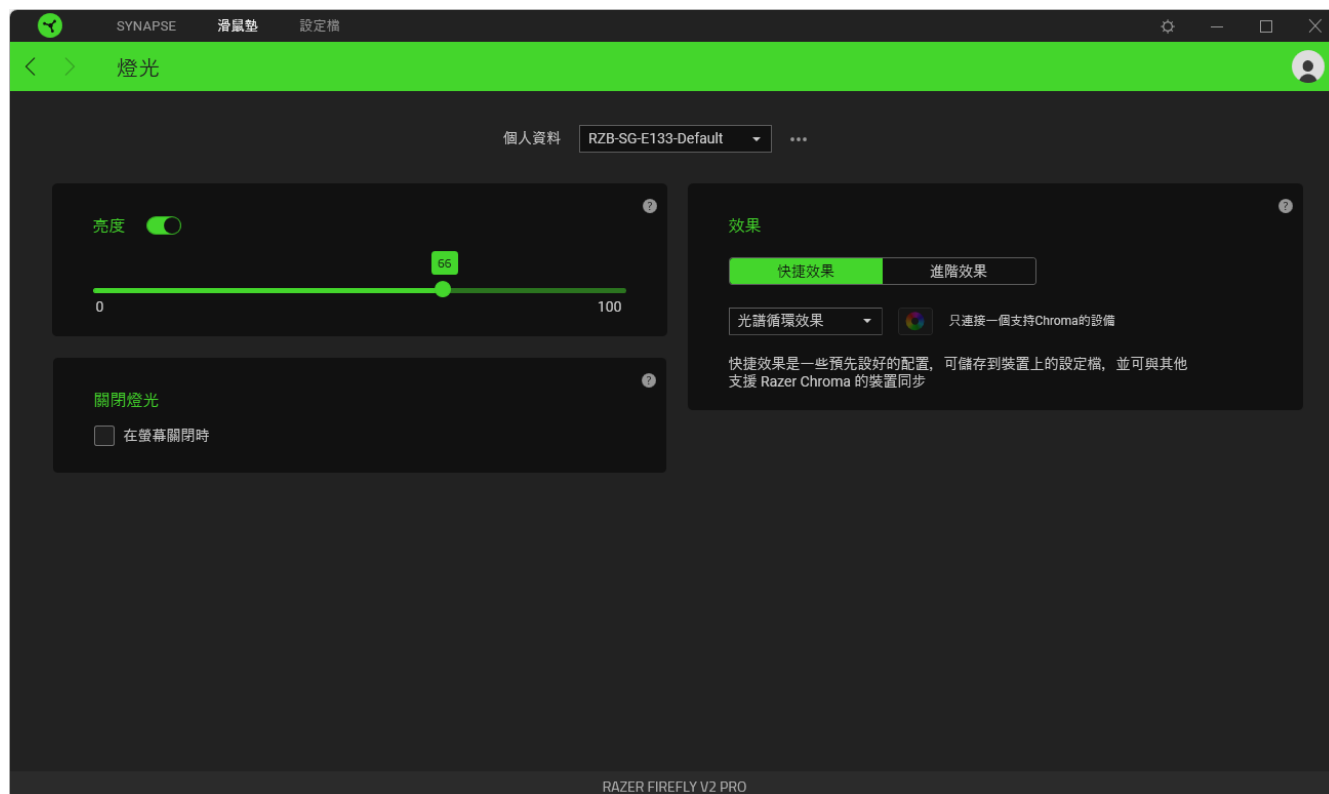

設定檔

「設定檔」是一個資料儲存空間，用來保留你所有的 Razer 裝置設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。若要新增、匯入、重新命名、複製、匯出、重設或刪除設定檔，按下「其他」按鍵（...）即可。

亮度

你可以切換「亮度」選項以關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。


關閉燈光

啟用此省電選項，可在系統的顯示器關閉時停用裝置的燈光。

快捷效果


你可以選擇一些效果，並將其套用至裝置的 Chroma 燈光效果，如下所列：

| | 名稱 | 敘述 | 如何設定 |
|---|--------|--------------------------------------|-----------------|
|  | 音訊指標 | 滑鼠墊會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光 | 選擇色彩強化等級 |
|  | 呼吸效果 | 燈光效果將以選定的色彩淡入和淡出 | 最多選擇 2 種色彩或隨機選色 |
|  | 互動光效果 | 在你使用相容的 Razer 滑鼠滾輪，或點擊任一滑鼠按鍵時，滑鼠墊會發光 | 選擇色彩及發光長度 |
|  | 光譜循環效果 | 燈光效果將以 1,680 萬種色彩無限循環光譜 | 無需進一步自訂 |
|  | 定色光效果 | 滑鼠墊將以選定色彩持續發光 | 選擇色彩 |
|  | 波浪效果 | 燈光效果將依選定方向滾動發光 | 選擇順時針或逆時針波浪方向 |

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

 僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

進階效果


「進階效果」選項可讓你選擇想要在支援 Razer Chroma 的裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，請按一下 Chroma Studio 按鈕 ()。




設定檔分頁

「設定檔」分頁是一種便捷方式，可讓你管理所有設定檔，並將其連結至你的遊戲與應用程式。

裝置


使用「裝置」子分頁可檢視哪些遊戲連結到各個裝置的設定檔，或是哪個 Chroma 效果連結到特定遊戲。

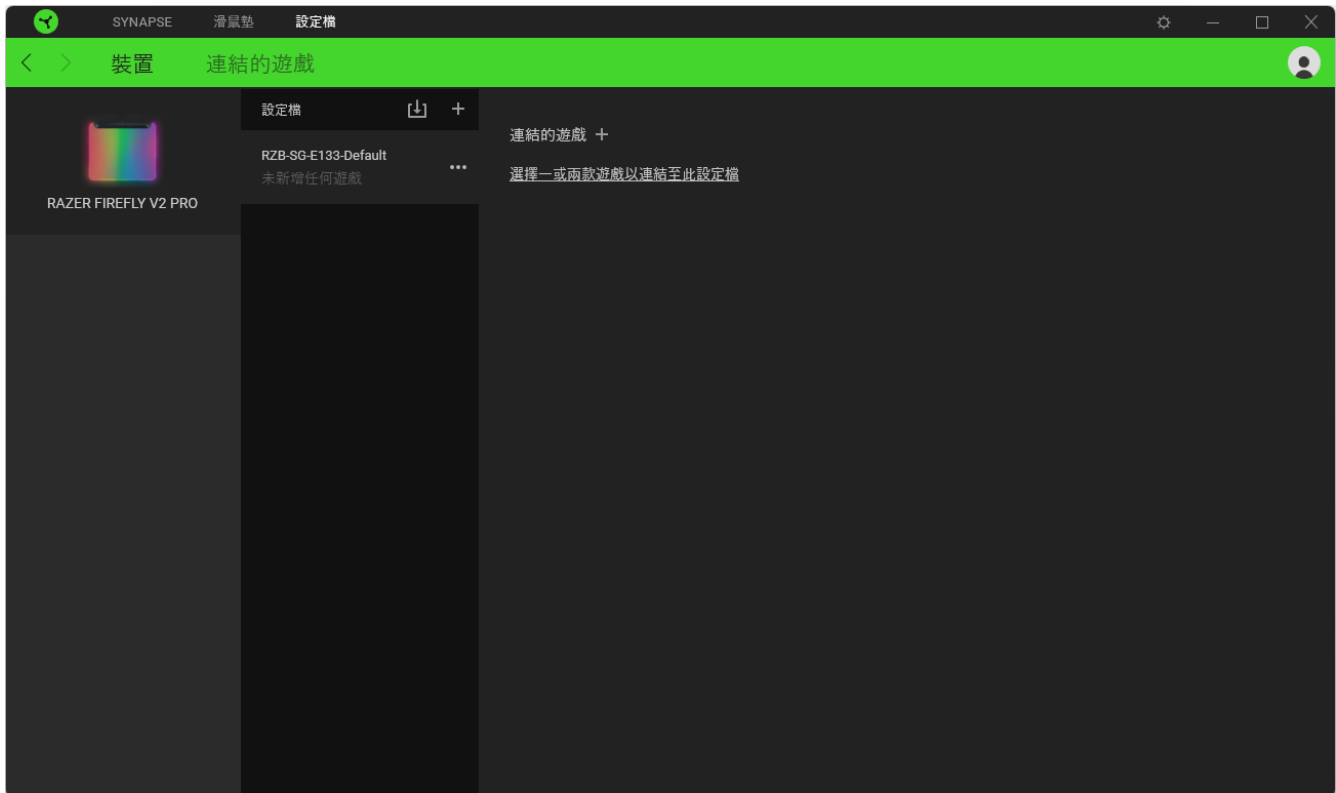

你可以透過匯入按鈕（），從電腦或雲端匯入設定檔 / Chroma 效果；或是使用新增按鈕（），在選定裝置中建立新的設定檔，或為特定遊戲建立新的 Chroma 效果。若要重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕（）即可。使用「連結的遊戲」選項，可將每個設定檔分別設定為在執行某個應用程式時啟用。

連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增遊戲、檢視連結至遊戲的裝置或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序遊戲。新增的遊戲即使未連結至 Razer 裝置，仍會列在此處。

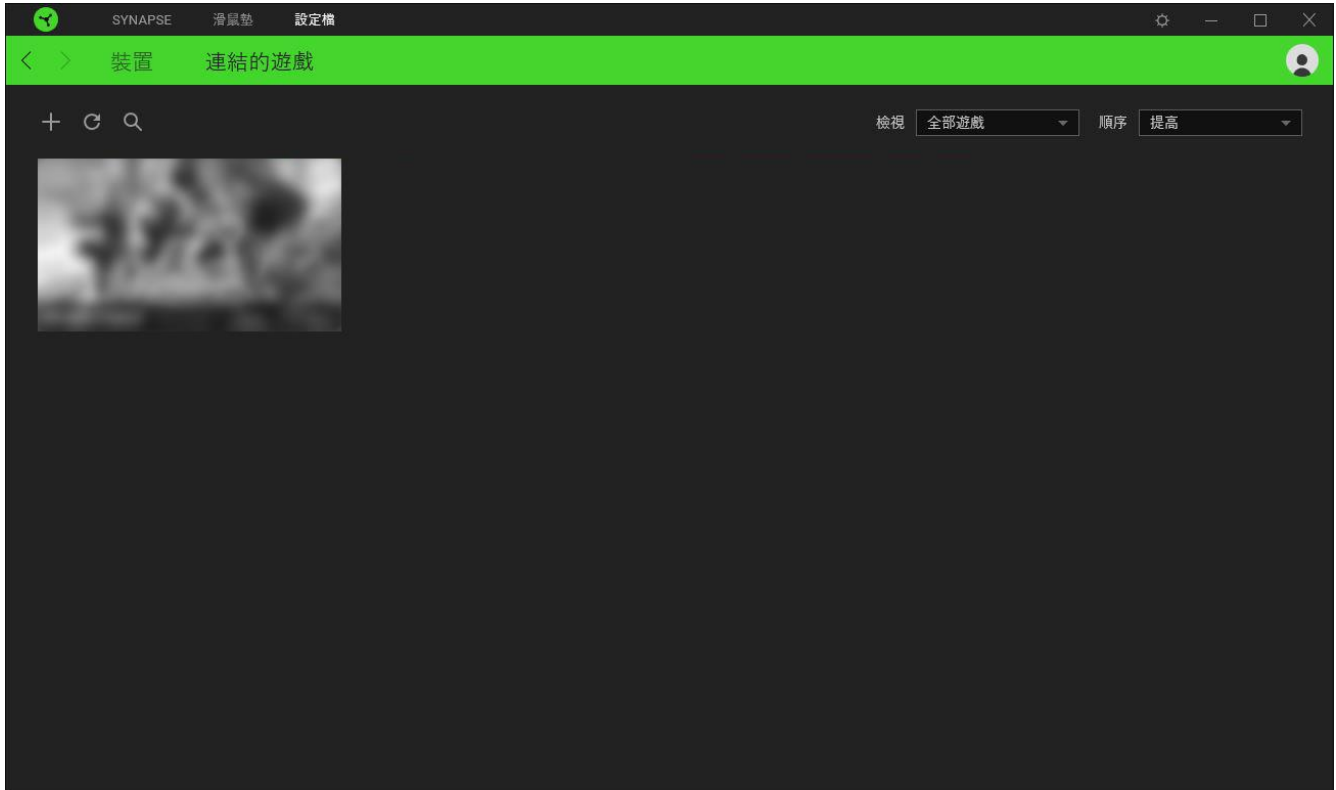

若要讓遊戲與所連接的 Razer 裝置或 Chroma 效果連結，只需按一下清單中的任一遊戲，然後按一下**選擇裝置及其設定檔**，以自動在遊戲過程中開啟，以選擇要連結的 Razer 裝置或 Chroma 效果。連接後，按一下與 Chroma 效果或裝置對應的「其他」按鈕 (●●●)，即可選擇特定的 Chroma 效果或設定檔。

「設定」視窗

按一下 Razer Synapse 上的 (⚙) 按鈕，即可存取「設定」視窗，讓你設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言、控制在操控面板上看到的建議、檢查韌體版本和每個 Razer 裝置的主要指南，或在任何已連線的 Razer 裝置上執行原廠重設。

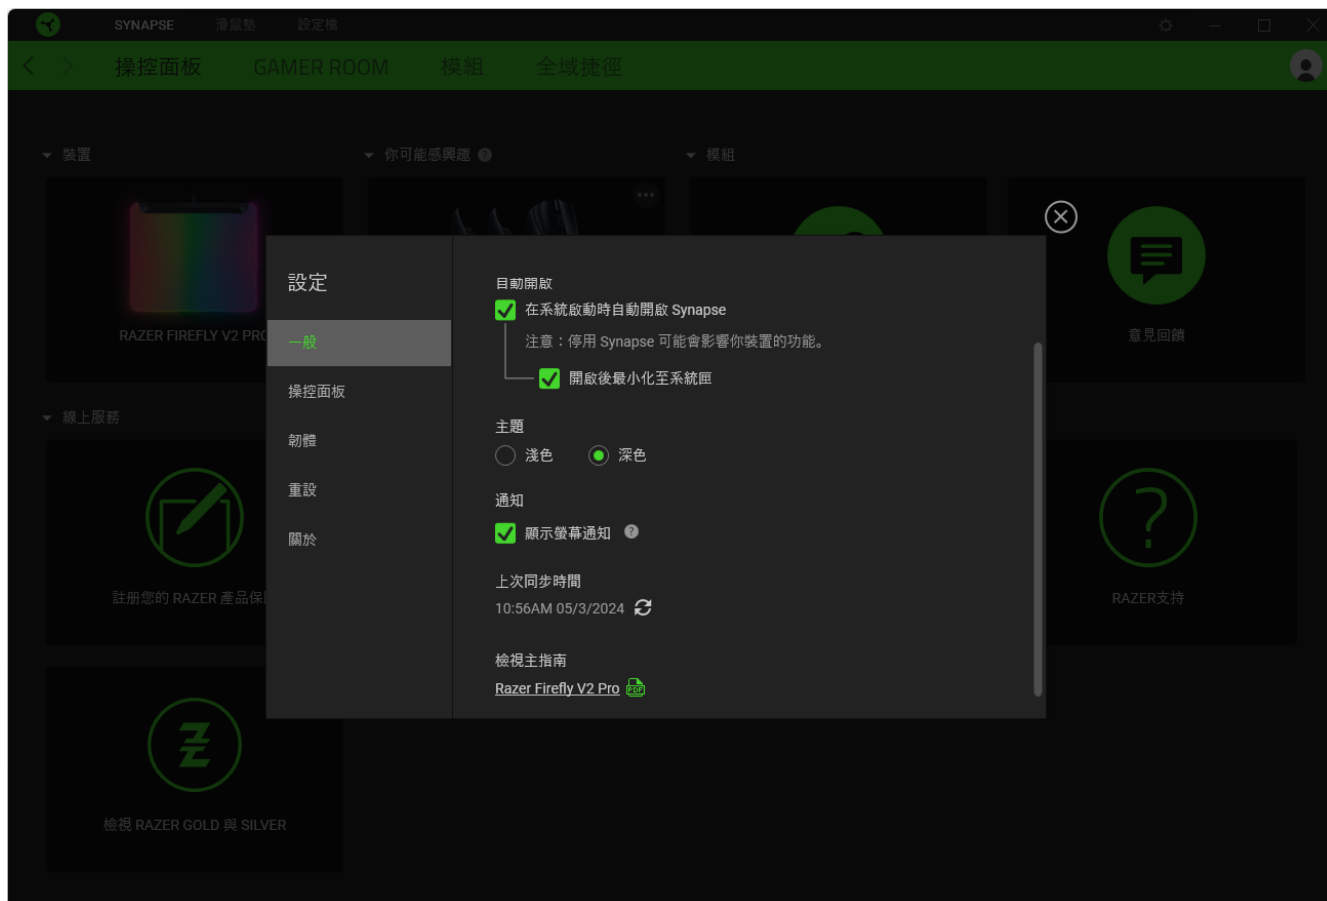

「一般」分頁

「一般」分頁可讓你變更軟體的顯示語言、啟動行為、主題和螢幕上通知顯示。你也可以手動將設定檔同步到雲端 (↻)，或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「操控面板」分頁

使用「操控面板」分頁，依據你的設定自訂 Razer 推薦裝置，你玩的遊戲也會顯示在「操控面板」上。

「韌體」標籤

存取「韌體」標籤即可檢視 Razer 裝置目前的韌體版本，和/或瀏覽「軟體與韌體更新」頁面，查看是否已有裝置可用的韌體更新。

「重設」分頁

你可以在「重設」分頁重設所有具有內建記憶體的可連接 Razer 裝置，以及 / 或重設 Razer Synapse 教學，以在下次 Razer Synapse 啟動時重新溫習其新功能。

 當你重設 Razer 裝置，將會清除所選裝置上內建記憶體中儲存的所有設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡略的軟體資訊與版權聲明，並提供使用條款的相關連結。你也可以在此分頁檢查是否有軟體更新，或用來快速存取 Razer 社群。

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Firefly V2 Pro 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置；如果這樣做，將導致保固失效。

請勿在滑鼠墊上放置（或拖動）沉重、尖銳或粗糙的物品，這可能會刮傷或損壞滑鼠墊表面。

請勿使用硬物或尖銳物品敲擊滑鼠墊。

請勿在滑鼠墊上放置極熱或極冷的物品。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C 至 40° C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下此裝置，讓溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Firefly V2 Pro 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用柔軟的布料或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

注意：請勿折疊或彎折滑鼠墊，因為這樣可能會使產品損壞或變形，也會使保固無效。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2024 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers.By Gamers.」及「Powered by Razer Chroma」標誌係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Firefly V2 Pro（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。