



## RAZER FREYJA


마스터 가이드

# 목차

1. 구성품 .....	2
2. 필요 항목 .....	3
3. 보증 지원 .....	4
4. 시작하기 .....	5
5. 게이밍 쿠션에 연결하기 .....	7
6. 게이밍 쿠션 사용하기 .....	10
7. RAZER FREYJA 구성하기 .....	12
8. 안전 및 유지관리 .....	21
9. 법률 용어 .....	23

## 1. 구성품

- Razer Freyja

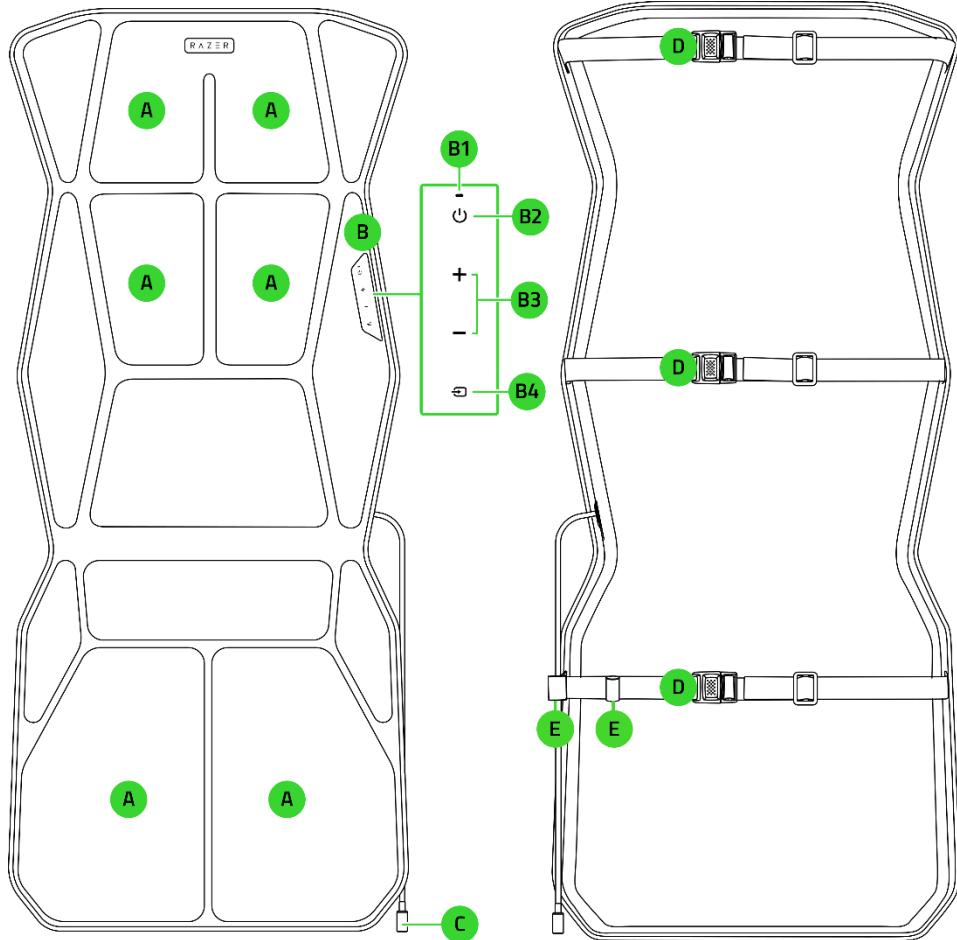

A. Razer Sensa HD 햅틱

B. 컨트롤 패널

B1. LED 표시등

B2. 전원 버튼

B3. 햅틱 레벨 버튼


B4. 오디오 소스 버튼

C. 전원 포트


D. 조절 가능한 의자 스트랩

E. 케이블 관리 고리

- Razer HyperSpeed Wireless Dongle

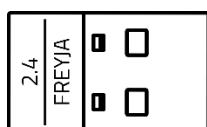

- 교체형 플러그\*가 있는 전원 어댑터

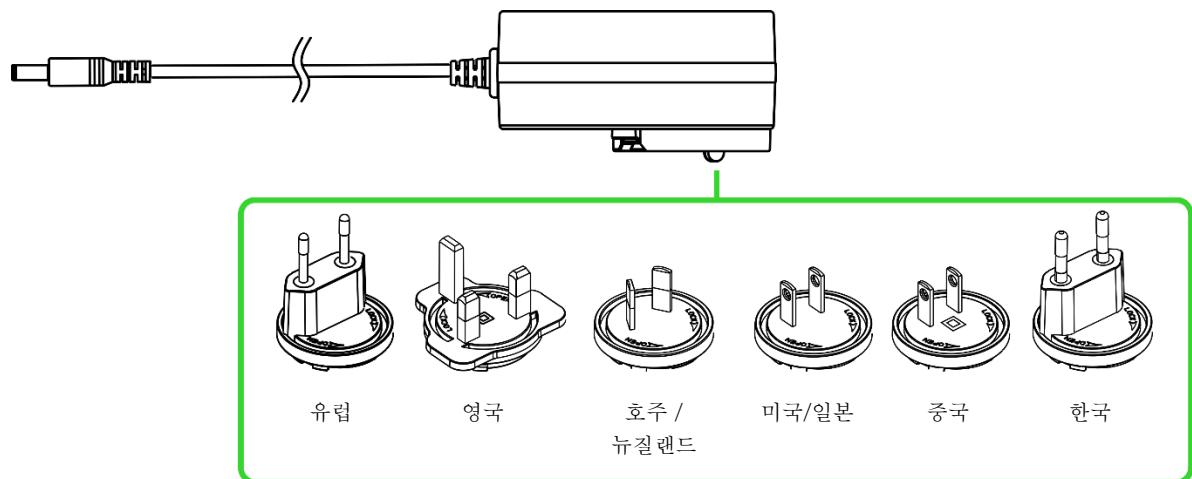

- 중요 제품 정보 안내

\*다른 국가 및/또는 지역에서는 다양한 교체형 플러그를 사용할 수 있습니다.

## 2. 필요 항목

### 제품 요구 사항

- 게임용 또는 사무용 의자\*\*
- USB Type A 포트가 있는 PC  
또는
- Android 12 이상의 블루투스 연결을 지원하는 모바일 기기

### RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 10 64 비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

\*\*Razer 게이밍 의자 및 대부분의 타사 게이밍/사무용 의자와 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.


---

### 3. 보증 지원




제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.  
[razerid.razer.com/warranty](http://razerid.razer.com/warranty)

제품 시리얼 넘버는  
여기에서 확인할 수  
있습니다.

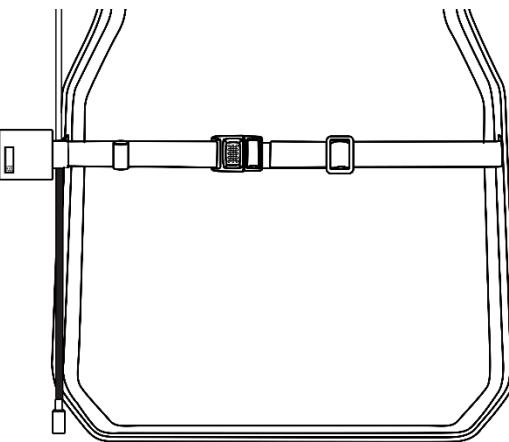


## 4. 시작하기

1. 게임 쿠션을 의자에 놓고 의자 스트랩을 사용하여 단단히 고정합니다.

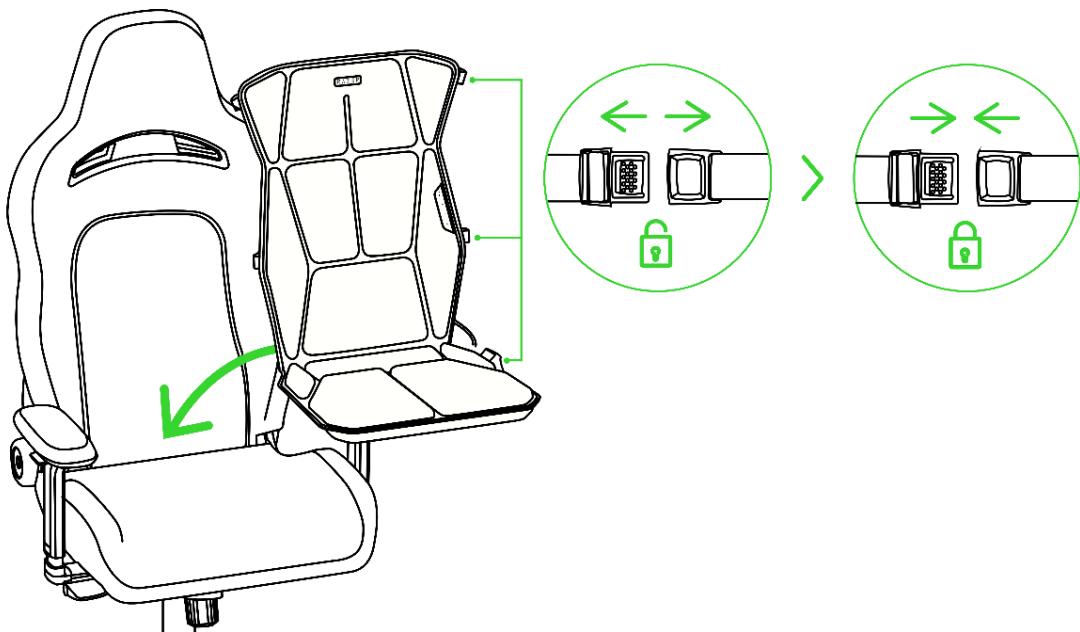


**i** 게이밍 쿠션이 의자에 단단히 고정되어 있고 전원 포트가 게이밍 쿠션 아래에 있지 않으며 접근 가능한 곳에 있는지 확인하세요.

2. 전원 포트 케이블을 케이블 관리 고리에 끼워 넣으면 케이블을 의자에 깔끔하게 고정할 수 있습니다.

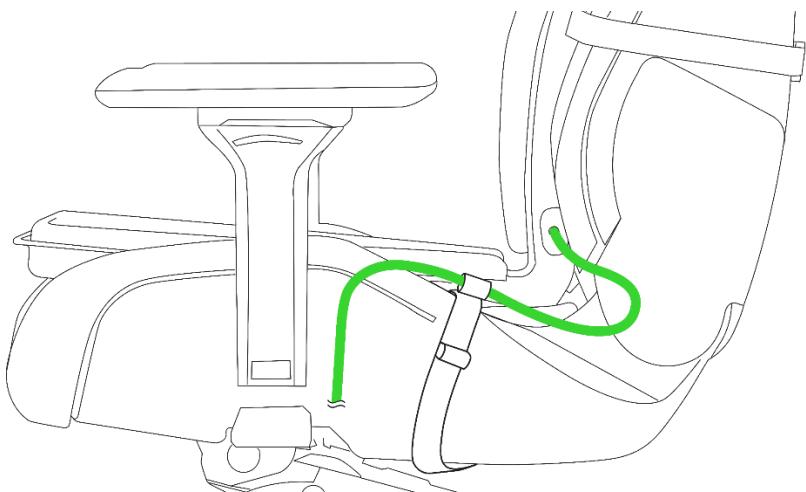

3. 전원 어댑터를 게이밍 쿠션의 전원 포트에 연결한 다음 전원 콘센트에 끌습니다.

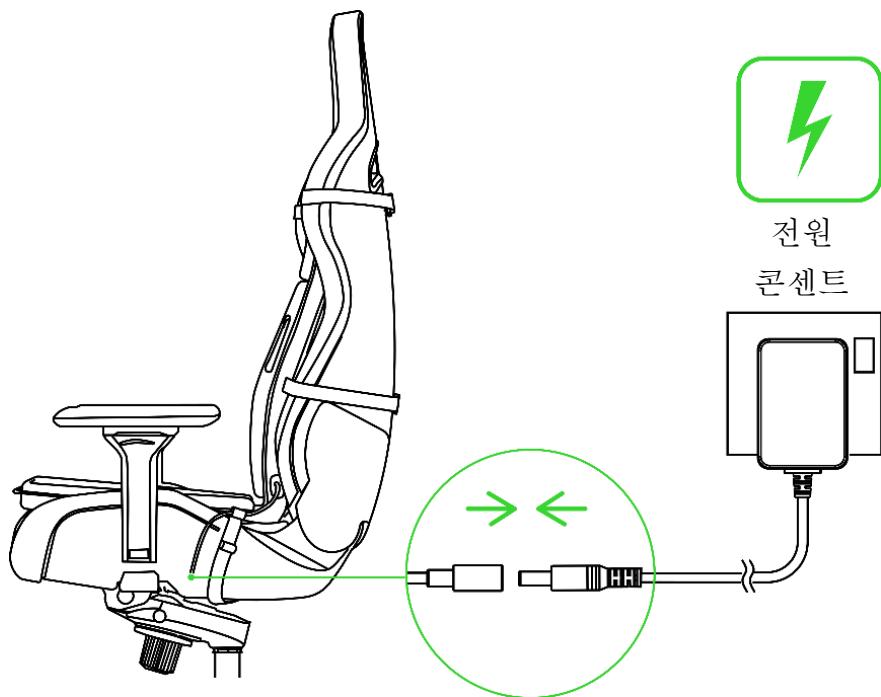


- i** 해당 지역에 적합한 AC 플러그를 사용하고 게이밍 쿠션과 함께 제공된 전원 어댑터만 사용하세요. 게임 쿠션의 케이블이 의자 바퀴나 다리와 엉켜 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 항상 케이블을 정리하세요.

## 5. 게이밍 쿠션에 연결하기


### A. RAZER HYPERSPEED WIRELESS 모드(2.4GHz)

- 컴퓨터의 USB 포트에 Razer HyperSpeed Wireless Dongle 을 연결합니다.

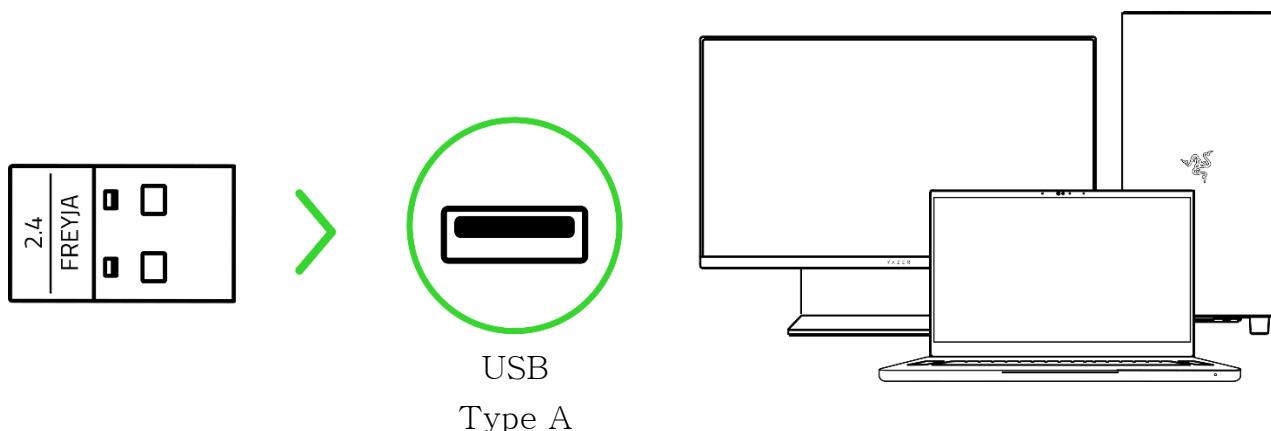

- ! 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 [razer.com/synapse](http://razer.com/synapse) 에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

- 전원 버튼을 눌러 게이밍 쿠션의 전원을 켭니다.

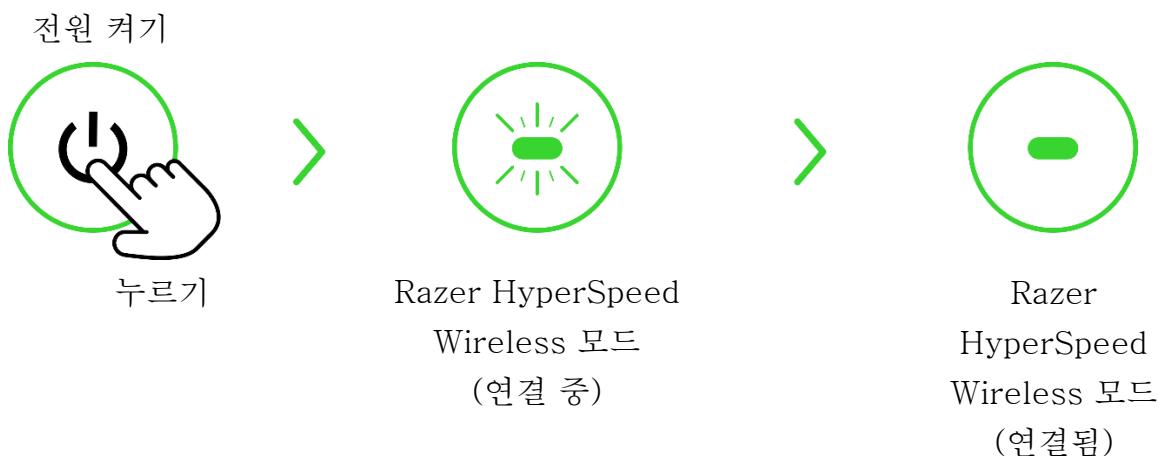

게이밍 쿠션을 Razer HyperSpeed Wireless 모드(2.4GHz)에서 사용할 준비가 되었습니다.

## B. 블루투스 모드

**i** 블루투스 연결은 *Android* 기기에서만 사용할 수 있습니다.

1. Razer HyperSpeed Wireless 모드에서 소스 버튼을 눌러 입력 소스를 블루투스로 전환할 수 있습니다.




\*초기 설정 시에만 적용

2. Play 스토어에서 Razer Nexus Game Launcher 앱을 다운로드 및 실행하고 화면의 지시를 따릅니다.



3. 게임 쿠션이 모바일 기기에 연결될 때까지 기다립니다.

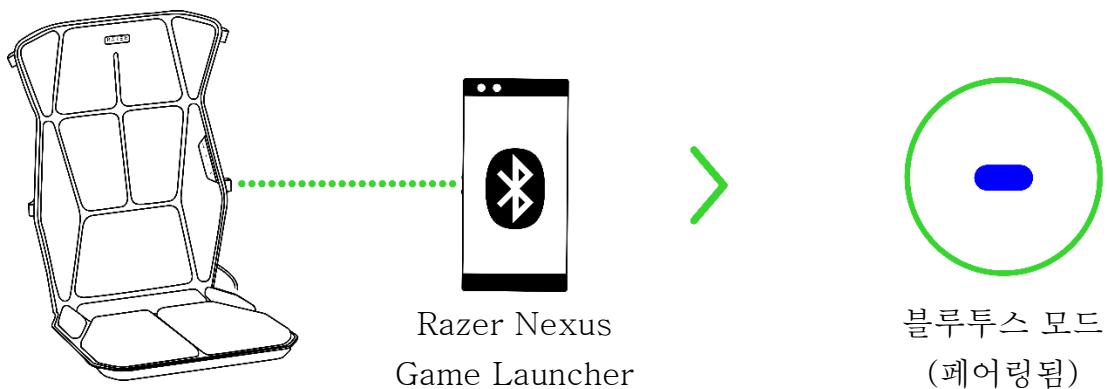

게이밍 쿠션을 블루투스 모드에서 사용할 준비가 되었습니다.

## 게이밍 쿠션의 햅틱을 커스터마이징하기

### Razer Synapse(PC)

원하는 택타일 피드백 수준에 맞게 PC에서 게이밍 쿠션을 미세 조정하거나 몰입감 넘치는 경험을 위해 프리셋을 사용하여 즉시 게임을 시작할 수 있습니다.

 *Windows 10 64비트 이상에서만 이용 가능.*

### Razer Nexus Game Launcher 앱(Android)

Android 모바일 기기로 영화, 음악 및 기타 콘텐츠를 즐기면서 게이밍 쿠션의 고화질 포지셔널 햅틱에 완전히 몰입해 보세요.

 *Android 12 이상의 블루투스 연결을 지원하는 기기에서만 이용 가능합니다.*

## 6. 게이밍 쿠션 사용하기


### 전원 켜기/끄기

전원 버튼을 눌러 게이밍 쿠션의 전원을 켭니다.




### 햅틱 강도 조정하기

햅틱 레벨 버튼을 사용하여 게이밍 쿠션의 햅틱 진동을 높이거나 낮출 수 있습니다.

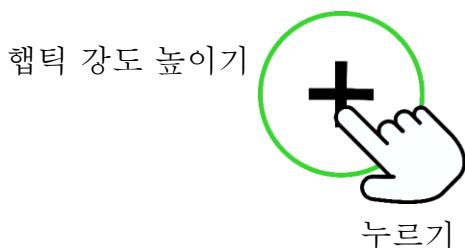

### 오디오 소스 간 전환하기


전원이 켜진 상태에서 오디오 소스 버튼을 누르면 Razer HyperSpeed Wireless 모드와 블루투스 모드가 전환됩니다.

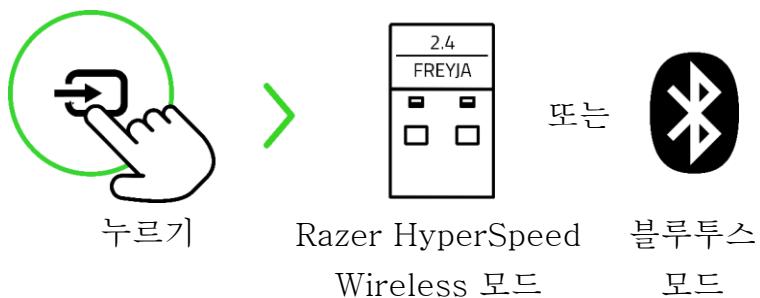

- ❶ 블루투스를 오디오 소스로 사용하여 게이밍 쿠션을 마지막으로 연결되었던 기기에 자동으로 재연결합니다. 기기가 발견되지 않으면 페어링 모드가 활성화됩니다.

## 블루투스 페어링 모드 활성화(새로운 기기용)

전원이 켜진 상태에서 소스 버튼을 5 초 동안 길게 누르면 블루투스 페어링 모드가 다시 활성화되고 게이밍 쿠션을 새 기기에 연결할 수 있습니다.

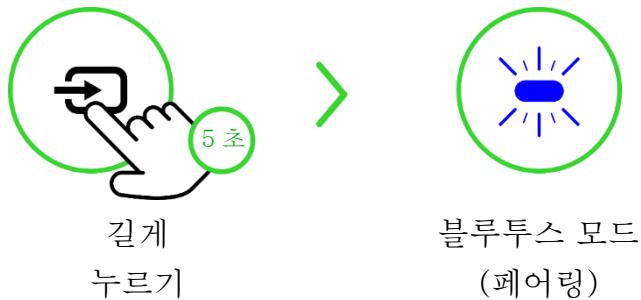

## 7. RAZER FREYJA 구성하기

- i 면책 조항:** 이 가이드는 새로운 Razer Synapse 앱에 대한 개요를 제공하며, 기기의 일부 기능만 다룰 수 있습니다. 새로운 Razer Synapse는 클라우드 기반 기능을 설치, 업데이트, 액세스 및 저장하려면 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 설정을 등록하는 것이 좋으나 선택 사항입니다. 여기에 나열된 모든 기능은 현재 버전, 연결된 기기 및 지원되는 추가 기능에 따라 변경될 수 있습니다.

### SYNAPSE 템

Synapse 템은 Razer Synapse 를 처음 시작할 때 기본 템입니다. 아래 버튼을 사용하여 사용자 인터페이스를 탐색하세요.

#### — 최소화

이 버튼을 클릭하면 앱이 백그라운드에서 실행되는 동안 작업 표시줄로 최소화됩니다.

#### □ 최대화

이 버튼을 누르면 브라우저 창이 확장되어 전체 화면이 채워집니다. 창을 원래 크기로 복원하려면 최대화 버튼을 다시 클릭합니다.

#### ✗ 닫기

이 버튼을 누르면 모든 관련 템이 닫히고 애플리케이션이 완전히 종료됩니다.

#### ‹ 이전 템

이 버튼을 클릭하면 마지막으로 방문한 템으로 돌아갑니다.

#### › 다음 템

최근에 이전 템 버튼을 사용한 적이 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 다음 페이지로 이동합니다.

#### ⟳ 새로 고침 템

이 버튼을 클릭하면 현재 페이지가 다시 로드됩니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

## ↳ 업데이트 다운로드

이 버튼이 표시되면 앱에 변경 사항이 있다는 뜻입니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

## ⋮ 더 보기

이 버튼을 클릭하면 기기, 모듈 및 설치된 다른 앱 템에 쉽게 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

## ⚙️ 설정

이 버튼을 클릭하면 설정 템이 열리므로 이 앱의 설정을 빠르게 변경할 수 있습니다.

## 👤 프로파일


이 버튼을 클릭하면 로그인, 피드백, 이 소프트웨어 평가, Wi-Fi 기기 추가 및 종료 옵션에 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

## ❓ 정보

이 버튼 위로 마우스를 가져가면 기능에 대한 추가 정보가 표시됩니다.


## 대시보드

대시보드 하위 템은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 기기, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

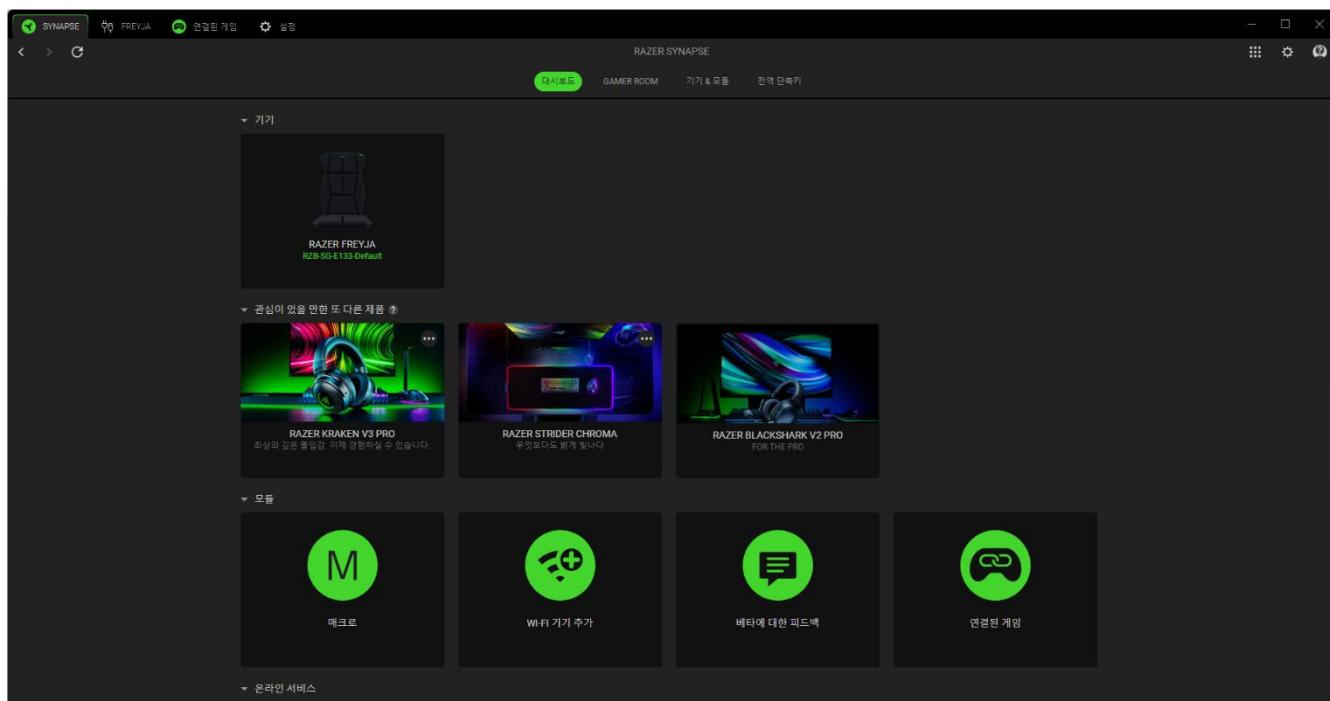

## Gamer Room

Gamer Room 하위 탭에는 Razer Aether 조명 기능이 있는 모든 기기가 표시됩니다. 여기에서 Gamer Room 지원 기기를 확인하고 관리할 수 있습니다.

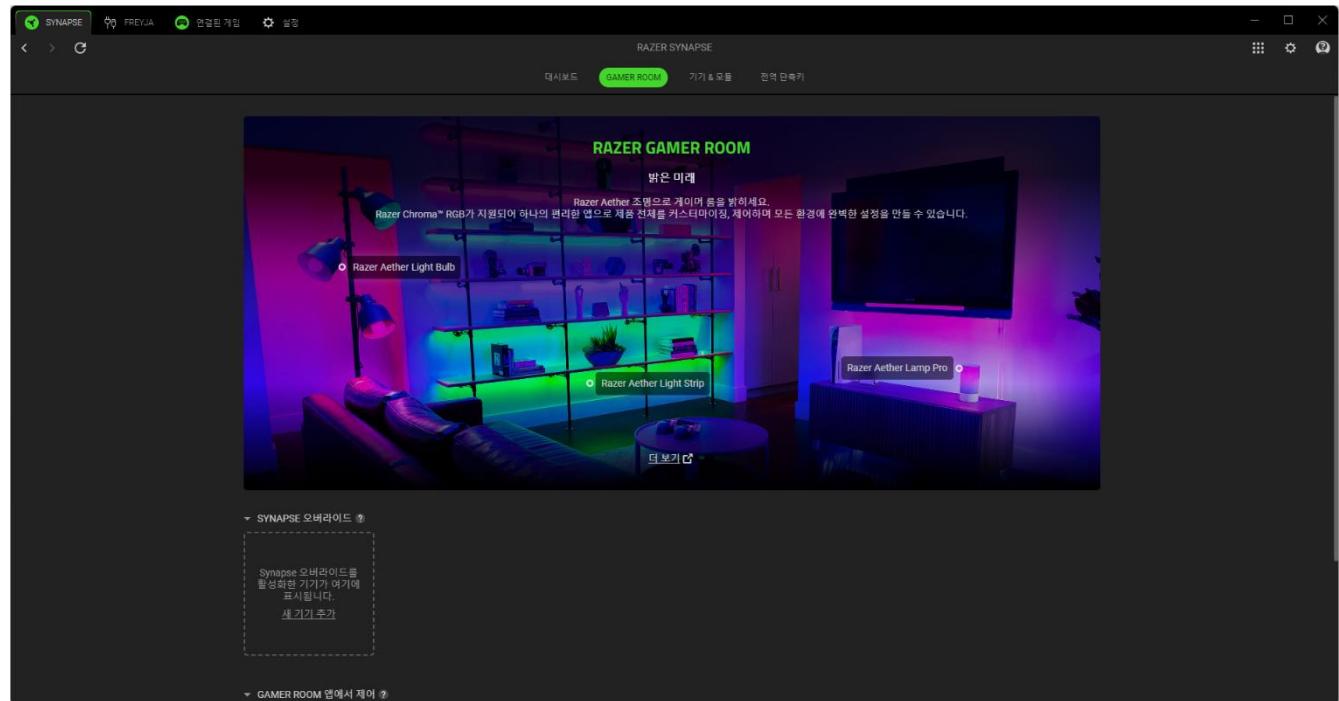

### *Synapse 오버라이드*


이 섹션에서는 기기의 조명을 선택 및 커스텀 설정하고 Razer Synapse 를 사용하여 Chroma 지원 게임 및 Chroma Connect 앱에 반응하도록 설정할 수 있습니다.

### *Gamer Room 앱에서 제어*

이 섹션에는 Gamer Room 앱에서 원격으로 제어되는 모든 지원 기기가 표시됩니다.

## 기기 & 모듈


모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.

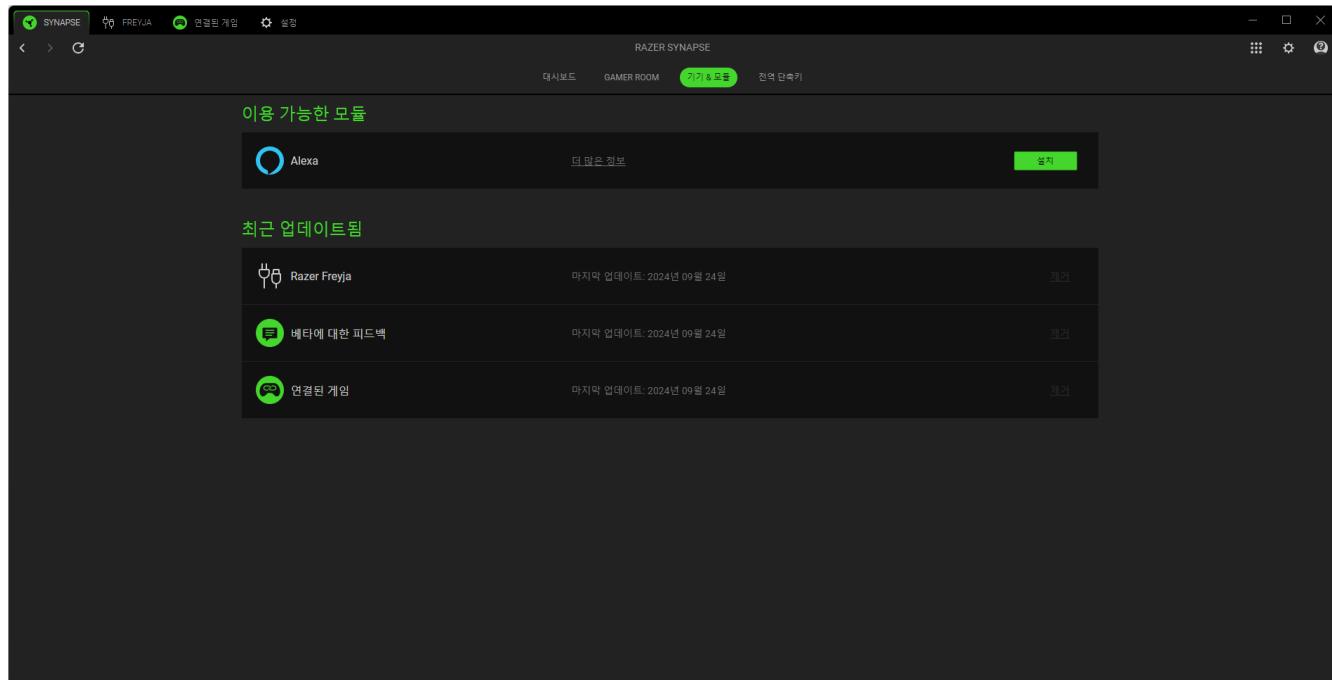

## 전역 단축키

모든 기기 프로파일에 적용되는 Razer Synapse 지원 기기 입력에서 커스텀 키 조합과 작업 또는 Razer Synapse 기능을 바인딩합니다.

**!** Razer Synapse 지원 기기 입력만 인식합니다.

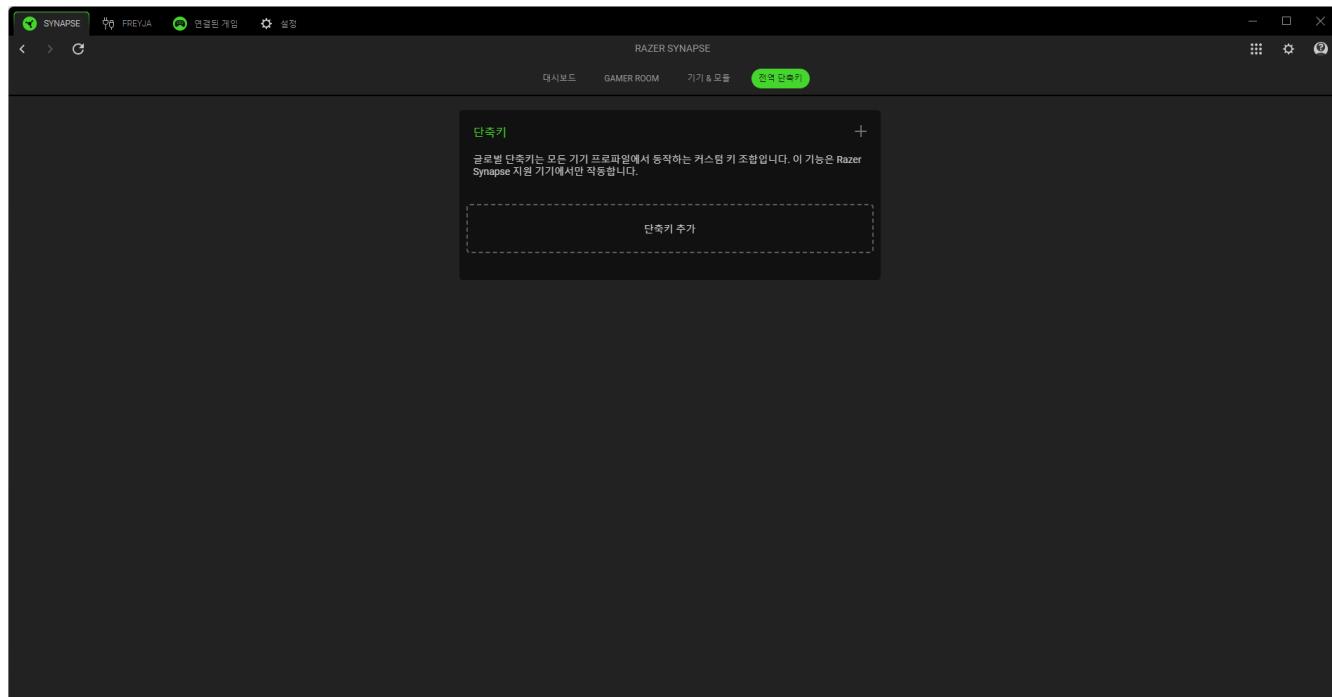

## FREYJA

FREYJA 템은 게이밍 쿠션의 메인 템입니다. 여기에서 각 하프틱 존 또는 모든 하프틱 존의 진동 강도를 조절하는 등 기기 설정을 변경할 수 있습니다. 이 템의 모든 변경 사항은 로컬 시스템과 클라우드 스토리지에 자동으로 저장됩니다. 아래 버튼을 사용하여 프로파일 옵션에 액세스하세요.

### 프로파일 드롭다운 바


이 드롭다운 바를 클릭하면 이 기기에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로파일을 빠르게 변경할 수 있습니다.

### ... 기타

이 버튼을 클릭하면 현재 프로파일과 관련된 옵션이 포함된 팝업이 열립니다.

### 커스텀 설정

커스터마이즈 하위 템에서는 게이밍 쿠션의 개별 하프틱 존 또는 모든 존의 진동 강도를 조절할 수 있습니다.

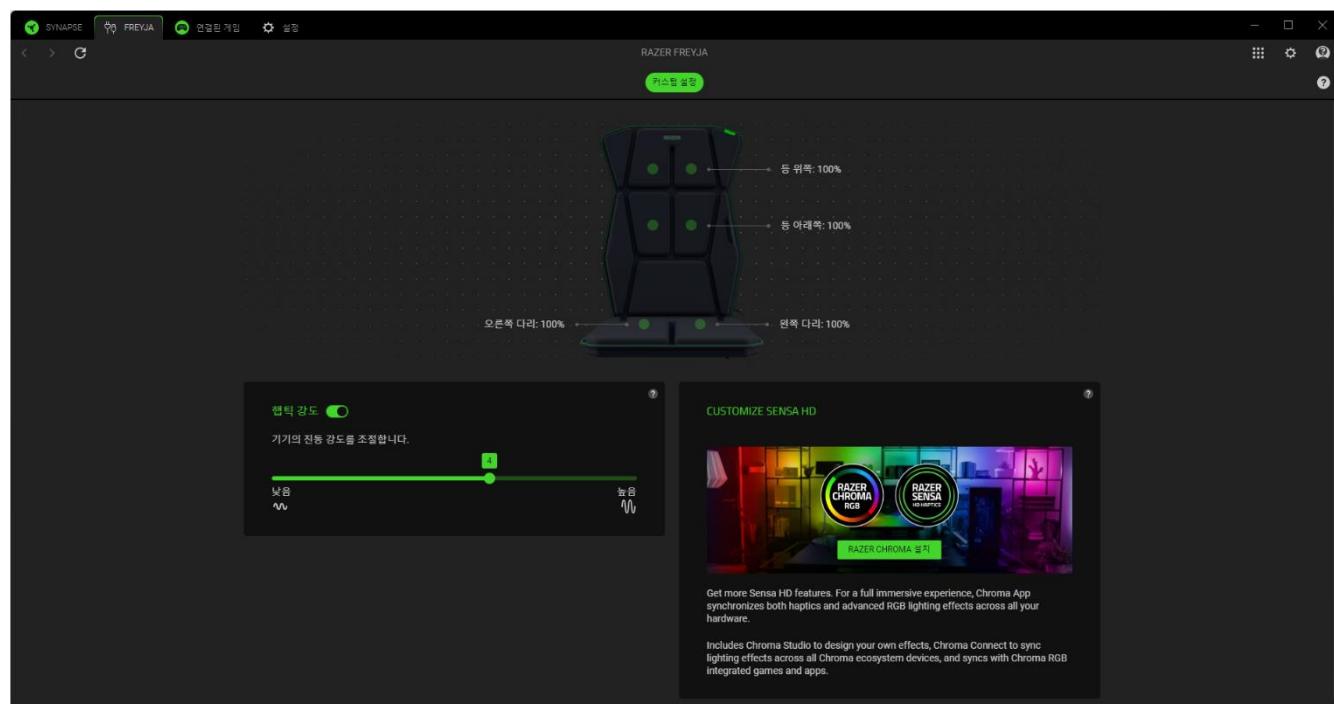

### 프로파일

프로파일은 Razer 주변기기의 모든 설정을 보관하기 위한 데이터 스토리지 시스템입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름을 따릅니다. 드롭다운 바()를 클릭하면 이 디바이스에 대한 모든 프로필이 표시되므로 프로필 간에 빠르게 전환할 수 있습니다.

프로파일을 추가, 가져오기, 이름 변경, 복제, 내보내기 또는 삭제하려면 프로파일의 해당하는 기타 버튼( ...)을 누르기만 하면 됩니다.

### 햅틱 강도

슬라이더를 사용하거나 햅틱을 토글하여 게이밍 쿠션에 있는 모든 햅틱 영역에 대한 진동 강도를 조정할 수 있습니다.

### 개별 강도 조절


게이밍 쿠션에서 아무 영역을 클릭한 뒤, 다른 모든 영역에 적용 옵션을 선택 해제하면 각 햅틱 영역을 개별적으로 조절하거나 해제할 수 있습니다. 모두 재설정 버튼을 사용하여 모든 영역을 기본 강도 설정으로 되돌리거나 영역 미리보기 기능을 사용하여 조정 중인 영역을 식별할 수 있습니다.

### Sensa HD 커스터마이징

Chroma 앱에 원활하게 통합되는 Sensa HD 모듈로 모든 Razer Sensa HD 장치에서 완벽한 몰입형 햅틱 경험을 개인화하세요. [Chroma 앱에 대해 알아보기](#)

## 연결된 게임


연결된 게임 탭에서는 앱을 추가하거나, 앱에 연결된 주변기기를 보거나, 나열된 앱을 검색할 수 있습니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 최다 시간 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 앱은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다. 화면에 목록에 없는 앱을 추가하려면 추가 버튼(+)을 사용하여 수동으로 검색하거나 스캔 버튼(🔍)을 사용하여 자동으로 검색할 수 있습니다. 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾으려면 검색 버튼(🔍)을 클릭합니다.

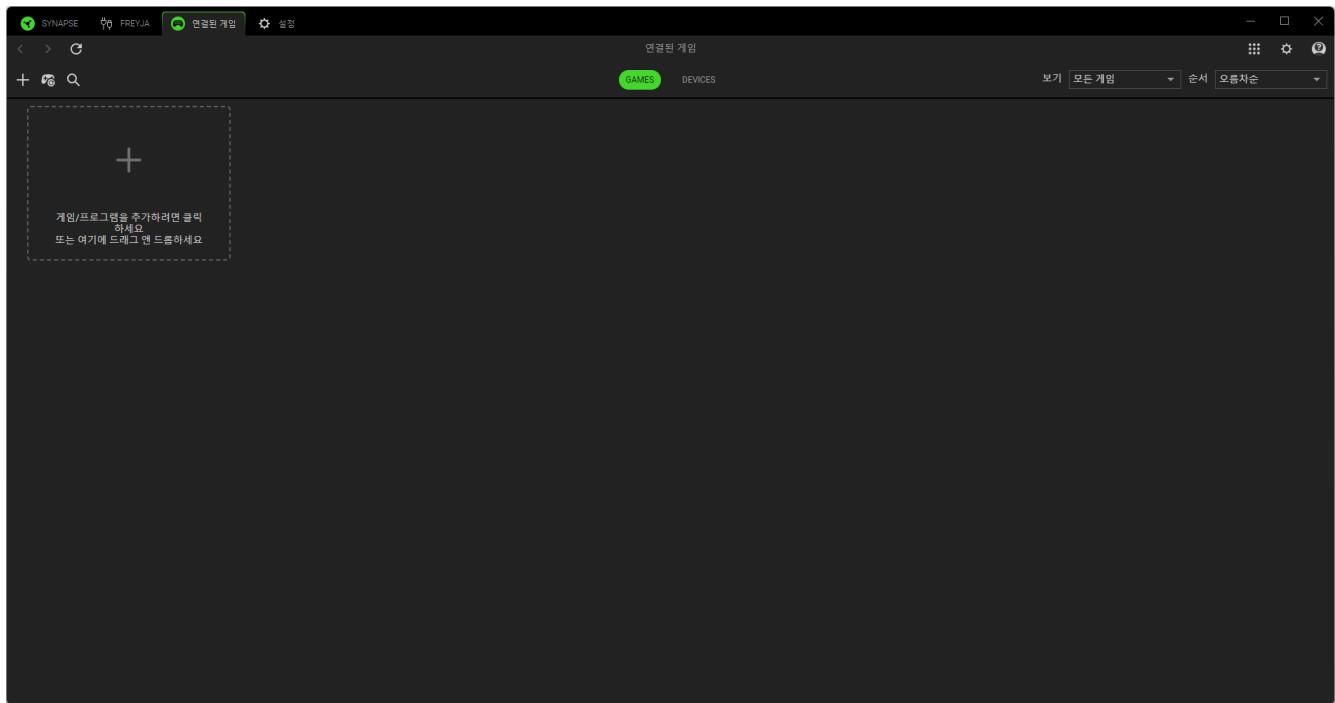

앱을 Razer 기기에 연결하려면 목록에서 해당 앱을 클릭하고 기기와 해당 프로파일을 선택하세요. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

## 설정

( ⓘ ) 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있는 설정 탭에서는 아래 나열된 다양한 옵션을 구성할 수 있습니다.

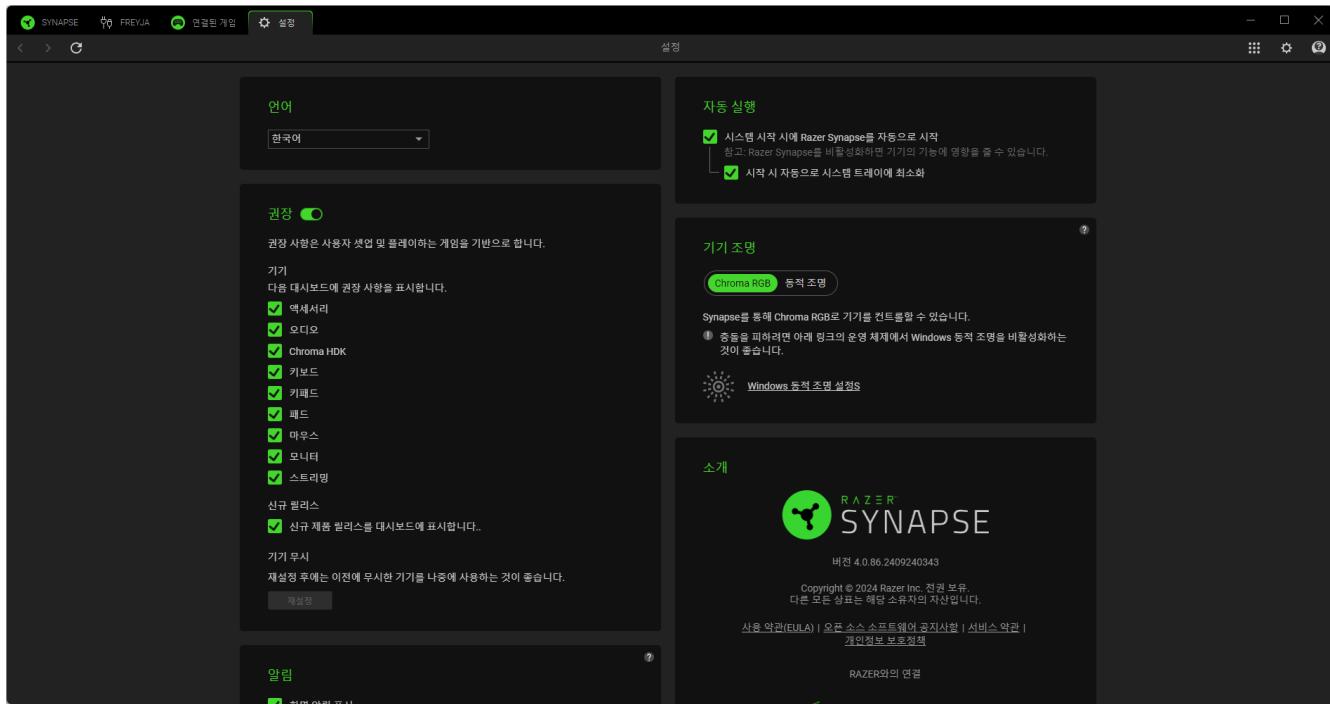

### 언어

이 옵션을 사용하면 Razer Synapse 의 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

### 자동 실행

자동 실행 옵션을 사용하면 앱의 시작 동작을 구성할 수 있습니다.

### 권장

추천을 통해 설치된 기기와 연결된 게임을 기반으로 대시보드에 최신 제품 및 기능을 표시할 수 있습니다.

### 기기 조명

이 옵션을 사용하면 기기에서 조명 효과를 제어할 앱을 선택할 수 있습니다.

### 알림

알림 옵션을 사용하면 전체 화면 앱을 실행하는 경우에도 앱이 화면 알림을 표시할 수 있습니다.

## 튜토리얼 초기화


재설정 버튼을 선택하면 Razer Synapse 의 기능에 익숙해지는 데 도움이 되는 모든 튜토리얼이 다시 활성화됩니다.

## 소개

소개 섹션에는 현재 소프트웨어 버전을 확인할 수 있고 저작권 문구가 표시되며 Razer 의 사용 약관에 대한 관련 링크가 제공됩니다. 이 옵션을 사용하여 Razer 의 소셜 커뮤니티에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

## 피드백

Razer Synapse 를 개선할 수 있도록 소프트웨어에 대한 의견, 제안, 문제점을 알려주세요. 이 탭을 사용하여 직접 문의하고 버그 신고에 대한 보상도 받을 수 있습니다.

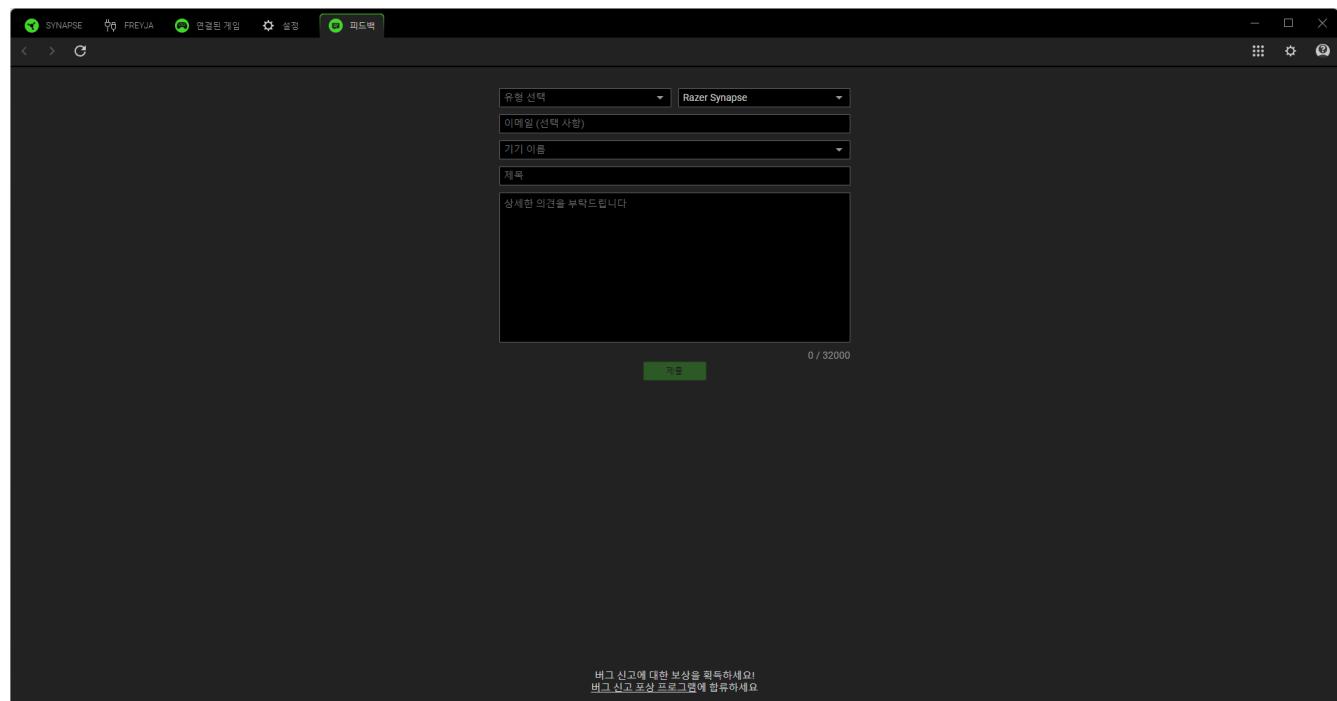

## 8. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

- i** Razer Freyja 는 사용자 안전을 염두에 두고 설계되었으며 공인된 타사 서비스를 통해 광범위한 테스트를 거쳐 국제 안전 지침을 준수합니다.

Razer Freyja 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

- 게이밍 쿠션은 심박조율기 및 기타 민감한 기기의 작동을 방해할 수 있으므로 심박조율기 및/또는 체내 의료 기기를 사용하는 분에게는 권장되지 않습니다.
- 게이밍 쿠션은 안전한 수준의 진동 및 열기로 설계되었지만 당뇨병과 같이 감각에 영향을 미치는 질병이 있는 분들에게는 권장하지 않습니다.
- 염증이나 상처가 있는 신체 부위에는 게이밍 쿠션 사용을 피하여 해당 상태를 악화시키지 않도록 주의해야 합니다.
- 게이밍 쿠션의 진동은 일반적으로 낮은 수준이지만, 예방 차원에서 임산부는 주의를 기울이고 사용을 피하는 것이 좋습니다. 건강 또는 질병이 있는 경우 제품을 사용하기 전에 의사와 상담하세요.
- 제품을 고강도 설정으로 계속 사용하면 온도가 상승하여 불편함을 유발할 수 있습니다. 이 경우 잠시 휴식을 취한 후 낮은 설정에서 다시 시작하세요.
- Razer Freyja 의 적절한 사용을 위한 도움이 필요하거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 [support.razer.com](http://support.razer.com) 을 방문하여 지원을 받으십시오.
- 게이밍 쿠션을 사용하기 전에 각 햅틱 레벨을 테스트하여 선호하는 강도를 결정하는 것이 좋습니다.
- 어린이(8 세 이상)가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다. 본 기기는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 안전을 책임지는 사람으로부터 기기 사용에 관한 감독이나 지시를 받지 않은 경우 사용할 수 없습니다.
- 게이밍 쿠션을 사용하기 전에 각 햅틱 레벨을 테스트하여 선호하는 강도를 결정하는 것이 좋습니다.
- 게이밍 쿠션을 분해하거나 떨어뜨리거나 과도한 압력을 가하지 마십시오. 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.
- 젖은 손이나 몸으로 게이밍 쿠션을 사용하지 마십시오.
- 게이밍 쿠션이 변색이 되거나 커버가 마르지 않도록 하려면 라디에이터 또는 벽난로와 같은 고온에 노출시키지 말고 직사광선을 피하십시오.

- 항상 게이밍 쿠션의 게이밍 의자의 등받이에 단단히 고정되어 올바르게 받쳐져 있는지 확인하십시오.
- 항상 게이밍 쿠션의 의자의 등받이에 단단히 고정되어 올바르게 받쳐져 있는지 확인하십시오.
- 커버 부분의 손상을 방지하려면 게이밍 쿠션을 날카로운 물건이나 발톱, 이빨이 있는 반려동물로부터 멀리 두십시오.
- 게이밍 쿠션을 사용하는 동안 신체적 불편함을 느끼면 즉시 자격을 갖춘 의사와 상담하십시오.
- 본 게이밍 쿠션을 사용할 때에 감전이나 기기 손상을 피하려면 사용 중이 아니거나 뇌우 발생 시에는 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑는 등의 주의를 기울이고, 기기를 사용(및 축급)하기 전에 손이 건조한지 확인하고, 액체 공급원 및/또는 열원으로부터 떨어진 곳에 보관하고, 상황에 따라 요구되는 모든 합리적인 예방 조치를 취하십시오.

## 유지관리

Razer Freyja 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 마찰, 피부와 체액에 지속적으로 노출이 되면 시간이 지남에 따라 재질이 손상될 수도 있습니다. 땀과 오염이 쌓이지 않도록 따뜻한 물을 약간 적신 부드러운 섬유 또는 마이크로 파이버 천을 사용하여 한 달에 한 번 정도는 게이밍 쿠션을 청소하는 것이 좋습니다. 게이밍 쿠션에 오염물을 흘린 경우 얼룩이 생기지 않도록 하려면 게이밍 쿠션을 사용하기 전에 즉시 닦아내고 완전히 건조시키십시오. 비누, 독한 세정제 또는 연마제를 사용하면 게이밍 쿠션이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오.

---

## 9. 법률 용어

### 저작권 및 지적 재산권 정보

©2024 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."는 미국 및 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 실제 제품은 사진과 다를 수 있습니다.

Android, Google, Google 로고, Google Play, Google Play 로고는 Google LLC 의 상표입니다.

Apple, Apple 로고, iPhone 은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple, Inc.의 상표입니다. App Store 는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. iOS 는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 의 상표 또는 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.

Bluetooth® 문자상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Razer 는 이러한 모든 마크에 대한 허가를 받았습니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Freyja(이하 "제품")는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

### 제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty) 를 방문하십시오.

### 책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 손실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

## 일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.