



# RAZER FREYJA


主要指南

# 目录

1. 内含 .....	2
2. 使用需求 .....	3
3. 註冊即可享有保固 .....	4
4. 開始使用 .....	5
5. 連線至你的遊戲椅墊 .....	8
6. 使用遊戲椅墊 .....	11
7. 設定你的 RAZER FREYJA .....	13
8. 安全與保養 .....	22
9. 法律條文 .....	24

## 1. 內含

- Razer Freyja

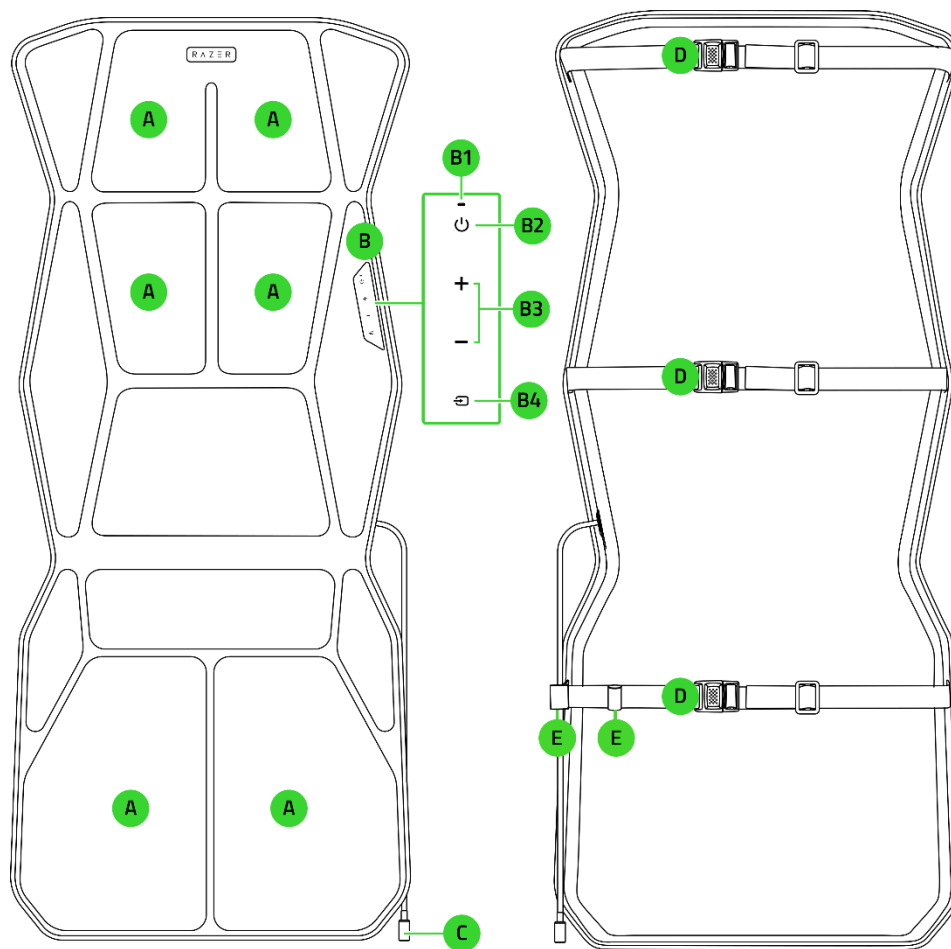

A. Razer Sensa HD 觸覺反饋

B. 控制面板

B1. LED 指示燈

B2. 電源鍵


B3. 觸覺反饋強度按鈕

B4. 音源鍵

C. 電源插孔

D. 可調整椅帶

- Razer HyperSpeed Wireless Dongle

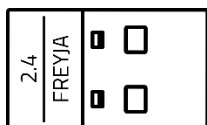

- 電源轉接器\*
- 重要產品資訊指南

\*若為中國，電源變壓器隨附不可替換的插頭。提供其他國家及/或地區的不同可更換式插頭。

---

## 2. 使用需求

### 產品需求

- 電競椅或辦公椅\*\*
- 具有一個 USB Type A 連接埠的電腦  
或
- 具備藍牙連線功能的 Android 12（或更新版本）行動裝置

### RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

\*\*設計可順暢搭配 Razer 電競椅和大部份第三方電競/辦公椅。


---

### 3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

[razerid.razer.com/warrant](https://razerid.razer.com/warrant)

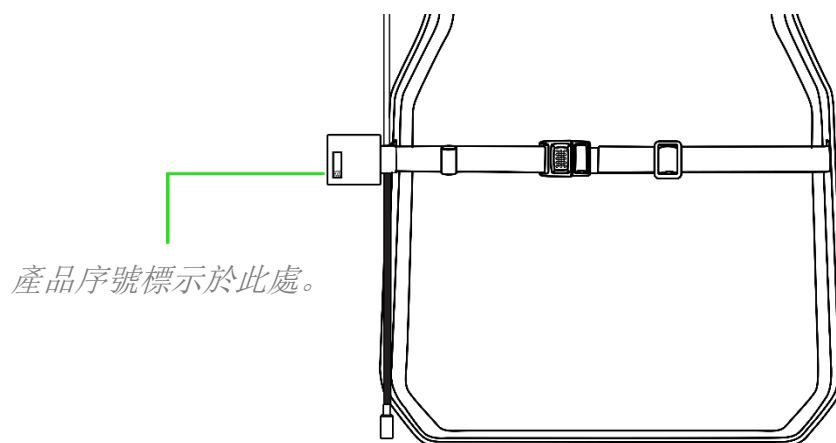


產品序號標示於此處。

---


## 4. 開始使用

1. 將遊戲椅墊放在椅子上，使用椅子綁帶穩固固定。

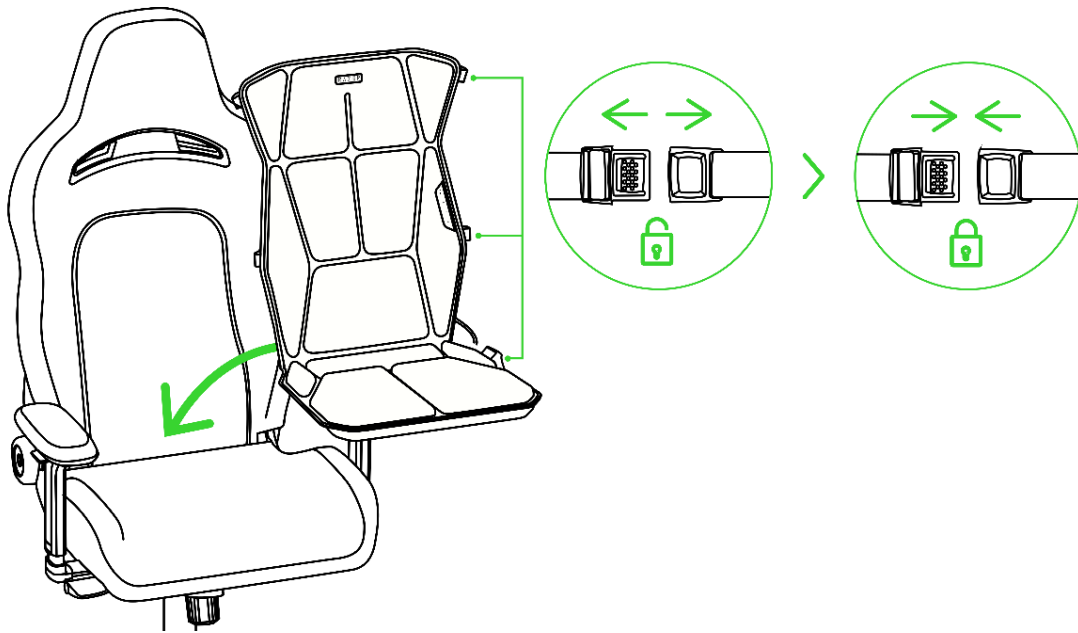


- i** 請確定將遊戲椅墊穩固綁在椅子上，其電源插孔可使用，且並未位於遊戲椅墊下方。

2. 將電源線插入任何一個纜線整理槽，將其整齊地固定在椅子上。

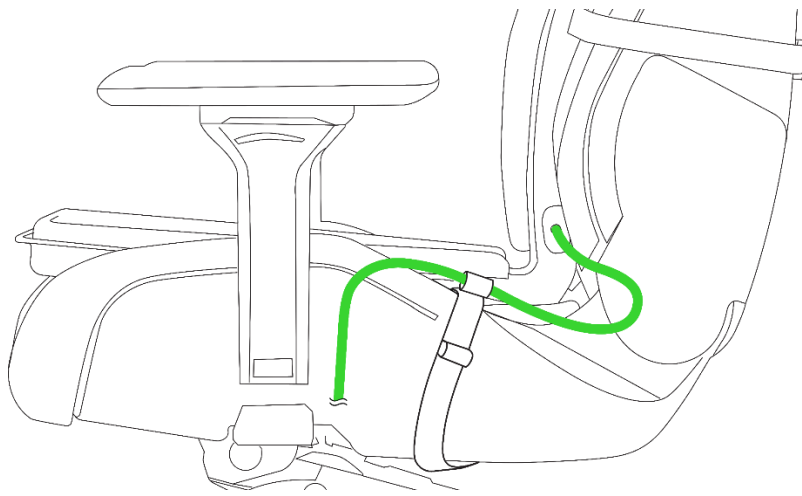

3. 將電源變壓器接到遊戲椅墊的電源插孔，然後將電源變壓器插入電源插座。

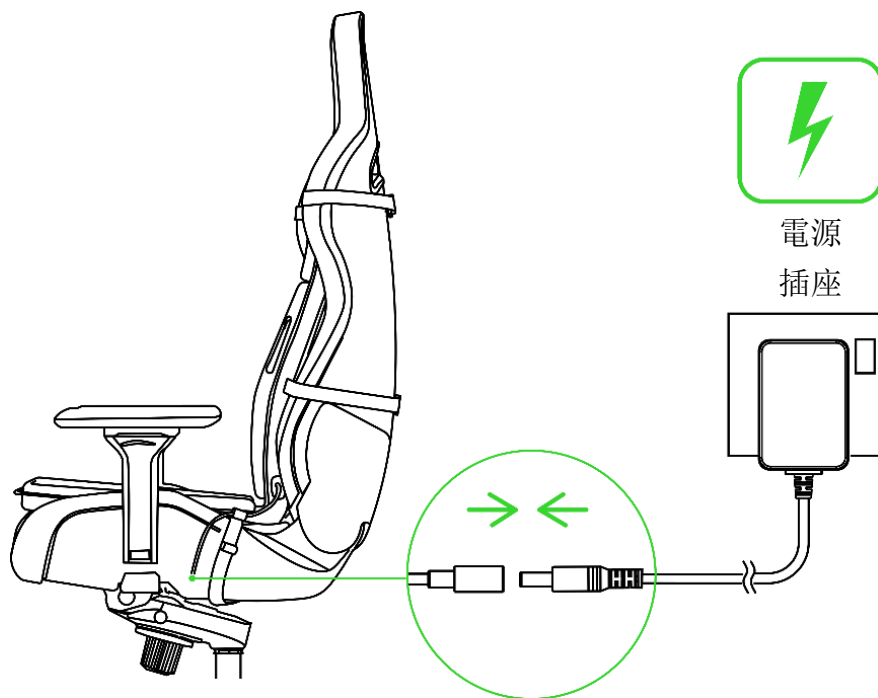


**i** 使用適用你所在區域的 AC 插頭，並僅使用頭枕隨附的電源轉換器。請整理遊戲椅墊的纜線，避免纏繞在椅子的輪子或椅腳上，進而導致絆倒的風險。



## 5. 連線至你的遊戲椅墊


### A. RAZER HYPERSPEED WIRELESS 模式 (2.4 GHz)

1. 將 Razer HyperSpeed Wireless Dongle 連接到電腦的 USB 連接埠。

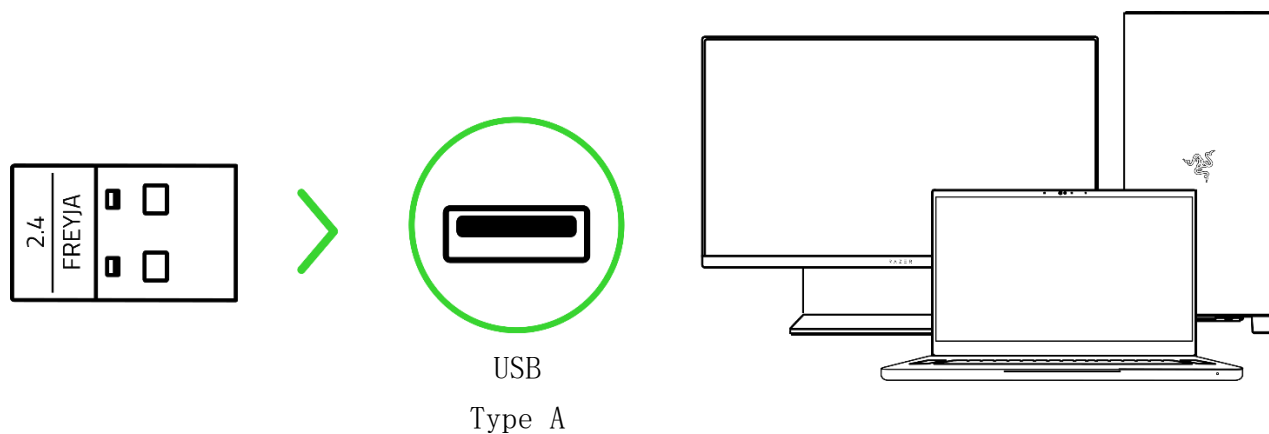

❗ 系統出現提示時，請安裝 *Razer Synapse*，或從 [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) 下載安裝程式。

2. 按下電源鍵以開啟遊戲椅墊電源。

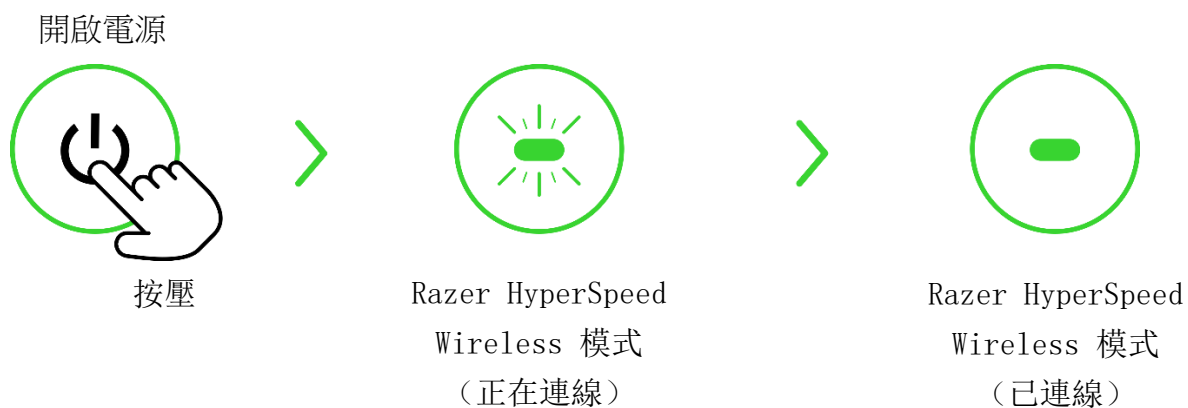



你的遊戲椅墊現已就緒，可使用 Razer HyperSpeed Wireless 模式 (2.4 GHz)。

## B. 藍牙模式

**i** 藍牙連線僅適用於 *Android* 裝置。

1. 使用 Razer HyperSpeed Wireless 模式時，按下輸入來源按鍵即可將來源切換為藍牙。

切換輸入來源

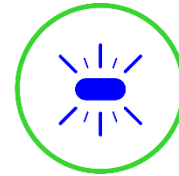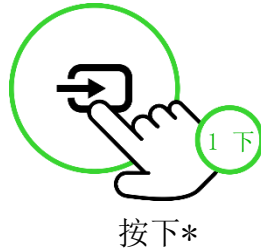

藍牙模式  
(正在配對)\*

*\*僅初次設定需要*

2. 從 Play 商店下載並啟動 Razer Nexus Game Launcher 應用程式，然後遵循畫面上的說明來操作。




RZR.TO/NEXUS-APP




Razer Nexus  
Game Launcher

3. 等待遊戲椅墊連接你的行動裝置。

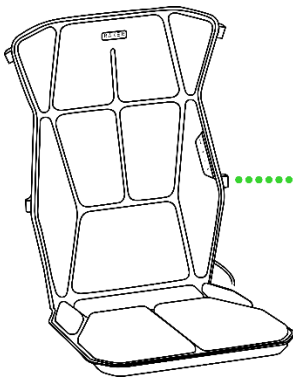

Razer Nexus  
Game Launcher

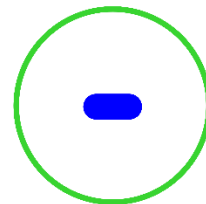

藍牙模式  
(已配對)

你的遊戲椅墊現已就緒，可使用藍牙模式。

## 自訂遊戲椅墊的觸覺反饋

### Razer Synapse (電腦版)

在 PC 上微調遊戲椅墊，完美符合你喜好的觸覺反饋強度，或是使用預設檔立刻開始遊戲，享受身歷其境的沉浸體驗。

**i** 僅適用於 *Windows 10 64 位元* (或更新版本)。

### Razer Nexus Game Launcher 應用程式 (Android)

在使用 Android 行動裝置享受電影、音樂及其他內容時，透過遊戲椅墊全身、高傳真的定位觸覺反饋，體驗完整的沉浸感受。

**i** 僅適用於具備藍牙連線功能的 *Android 12* (或更新版本) 行動裝置。

## 6. 使用遊戲椅墊

### 開啟 / 關閉電源

按下電源鍵以開啟遊戲椅墊電源。



### 調整觸覺反饋強度

使用觸覺反饋強度按鈕提高或降低遊戲椅墊的觸覺振動。

提高觸覺反饋強度



降低觸覺反饋強度



### 切換來源

在電源開啟的情況下，按下音源鍵可切換 Razer HyperSpeed Wireless 模式和藍牙模式。



或




Razer HyperSpeed  
Wireless 模式

藍牙模式

**i** 使用藍芽音訊來源時，會在重新開啟遊戲椅墊電源時，重新連線到最後一次配對的裝置。若搜尋不到裝置，則會啟用配對模式。

## 啟動藍牙配對模式（用於新裝置）

在開啟電源時，按住音源鍵 5 秒即可重新啟用藍牙配對模式，並將遊戲椅墊連接至新裝置。

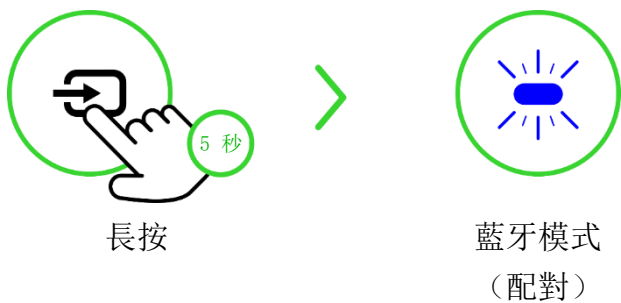

---

## 7. 設定你的 RAZER FREYJA

**i** **免責聲明：**本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽，可能僅包含部份與你裝置相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線，以進行安裝、更新、存取與儲存雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶，但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

### 「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面：

#### — 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上，使其在背景運行。

#### 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小，請再按一下最大化按鍵。

#### × 關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁，並完全結束應用程式。

#### < 上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

#### > 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕，按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

#### 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

#### ↓ 下載更新

若出現此按鍵，代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示，或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

## ☰ 更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

## ⚙️ 設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁，讓你快速變更應用程式的設定。

## 👤 個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗，讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」，以及「離開」選項。

## ❓ 資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


## 操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

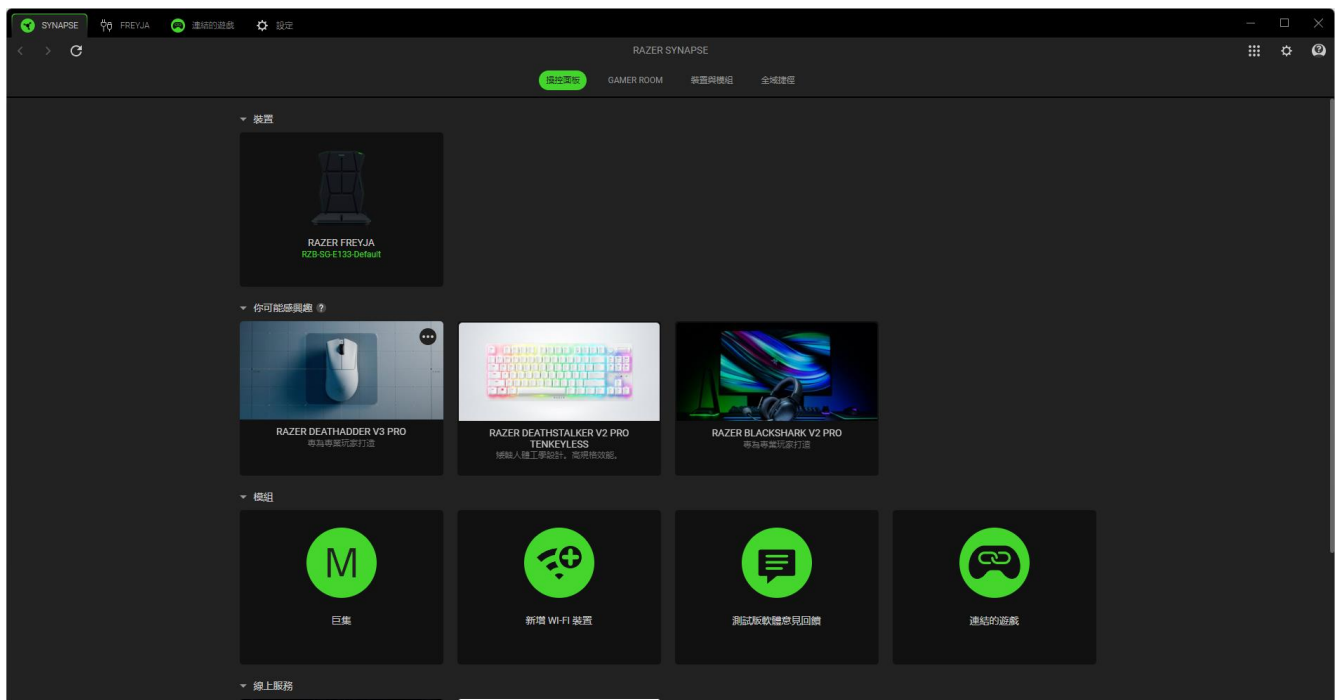

## Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

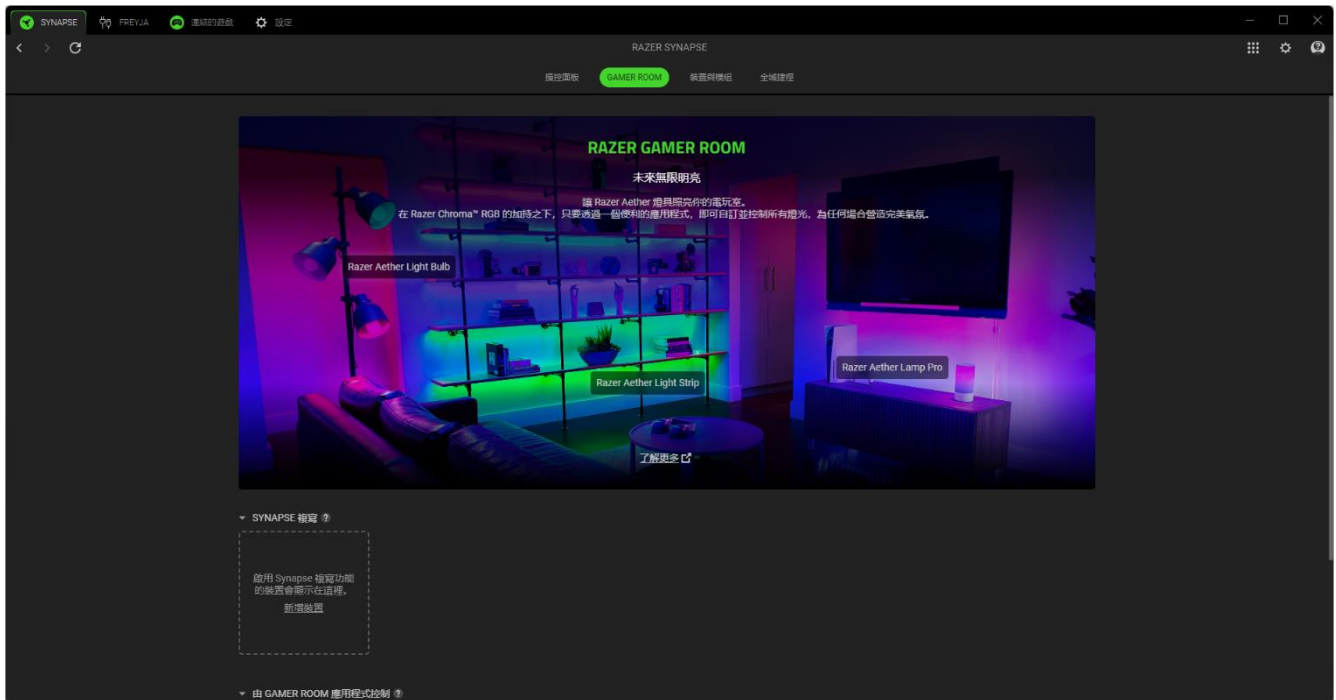

### *Synapse 複寫*


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明，使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

### *由 Gamer Room 應用程式控制*

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

## 裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

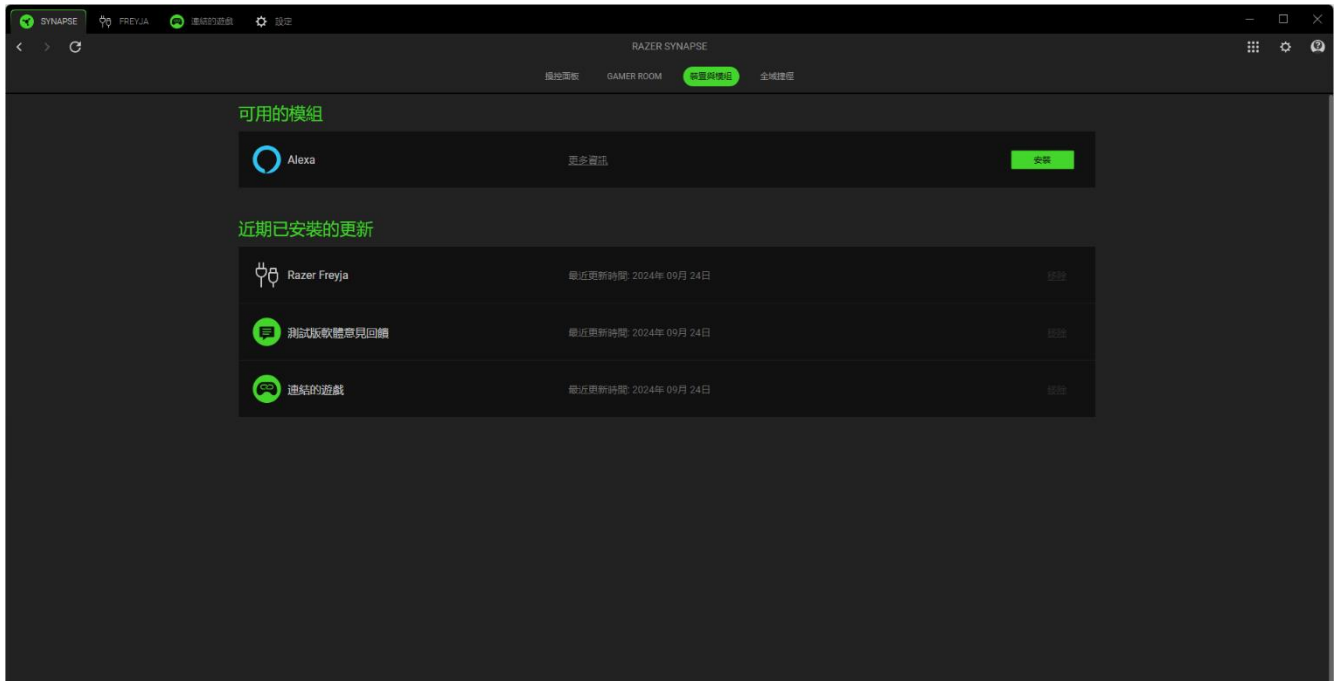

## 全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。

**!** 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

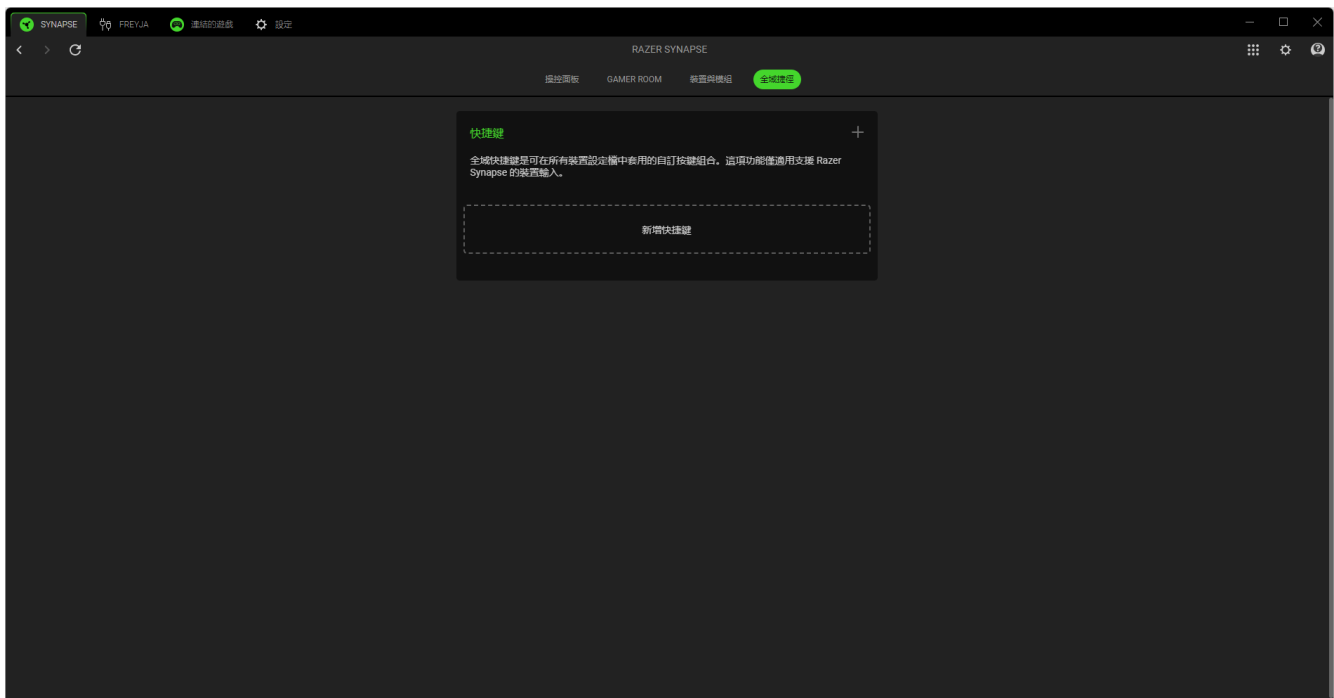

## FREYJA

「FREYJA」分頁是你的遊戲椅墊的主要分頁。你可以在此變更裝置設定，例如調整各個或所有觸覺區域的震動強度。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項：

### ▾ 設定檔下拉式選單列


按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速變更設定檔。

### ... 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗，提供與目前設定檔相關的選項。

## 自訂

「自訂」子分頁可讓你調整遊戲椅墊各個觸覺區域或所有區域的震動強度。

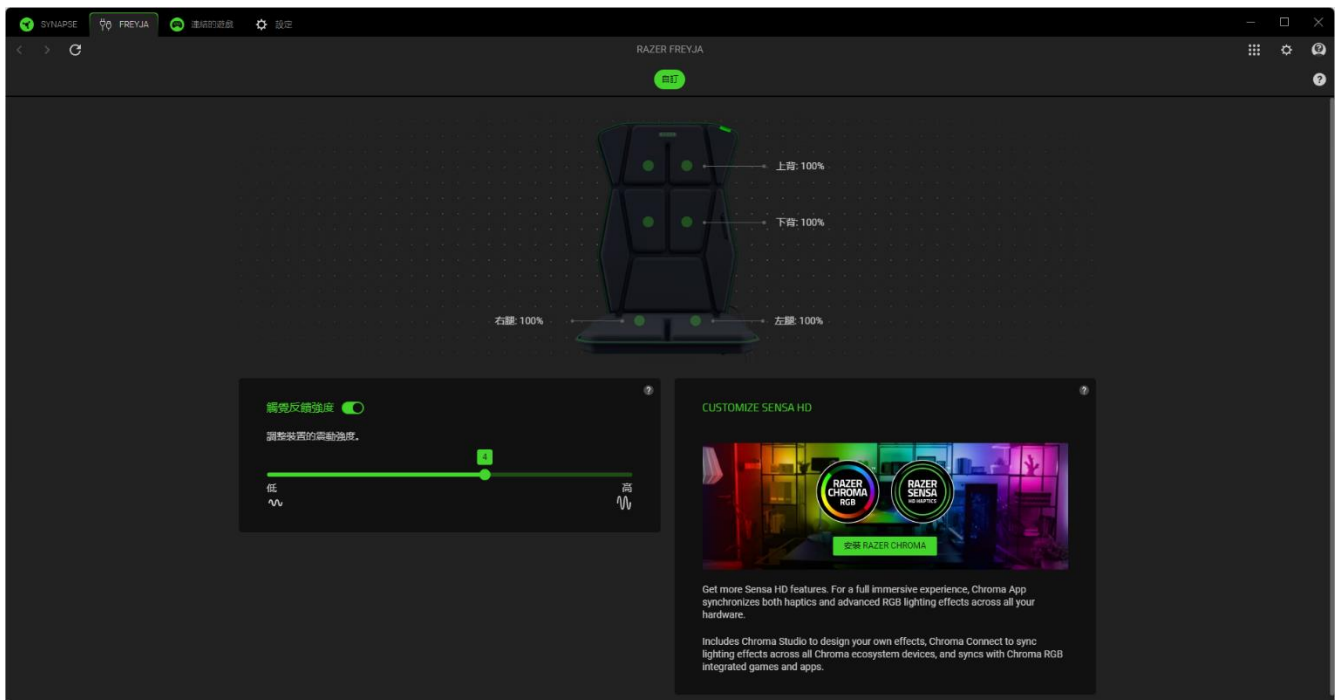

## 設定檔

「設定檔」為資料儲存系統，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列（▾）將會顯示此裝置的所有設定檔，讓你能快速切換。

按下與該設定檔對應的「其他」按鍵（...），即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

### 觸覺反饋強度

使用滑桿調整遊戲椅墊上的所有振動區域強度，或是關閉振動。

### 獨立反饋強度調整


按一下遊戲座墊上的任何區域，然後選取**套用至所有其他區域**選項，你便可以調整或關閉各個獨立觸覺區域。使用**全部重設**按鍵以將所有區域重設回預設反饋強度，或使用**區域預覽**功能，識別你正在調整哪個區域。

### 自訂 Sensa HD

使用已完整整合至 Chroma 應用程式內的 Sensa HD 模組，為你的所有 Razer Sensa HD 裝置打造個人化的全面沉浸觸覺體驗。[進一步瞭解 Chroma 應用程式](#)

## 連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置，或是搜尋列出的應用程式。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置，應用程式仍會列在此處。若要新增並未列在畫面上的應用程式，你可以使用「新增」按鍵（+）以手動搜尋，或使用「掃描」按鍵（📶）自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵（🔍）以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

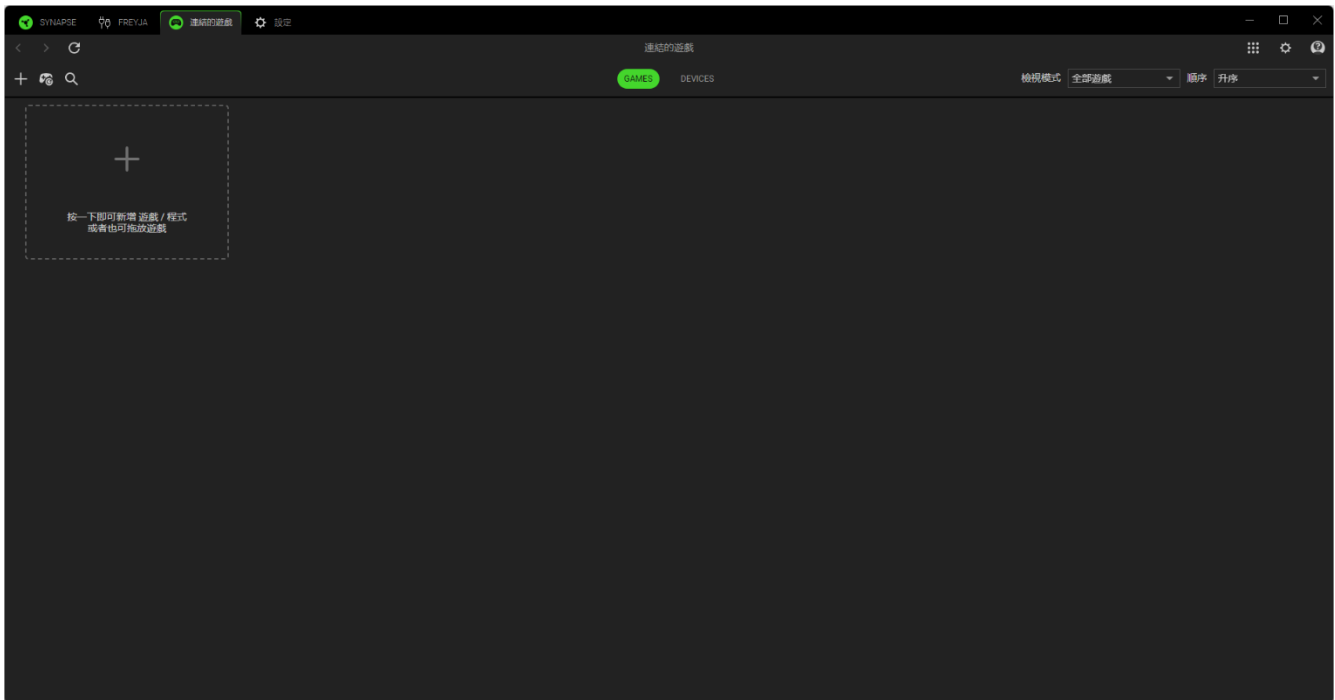

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置，請在清單上按一下，然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時，自動將裝置設定為所選取的設定檔。

## 設定

按一下 ( ⚙ ) 按鈕即可存取「設定」分頁，讓你設定下列各種選項：

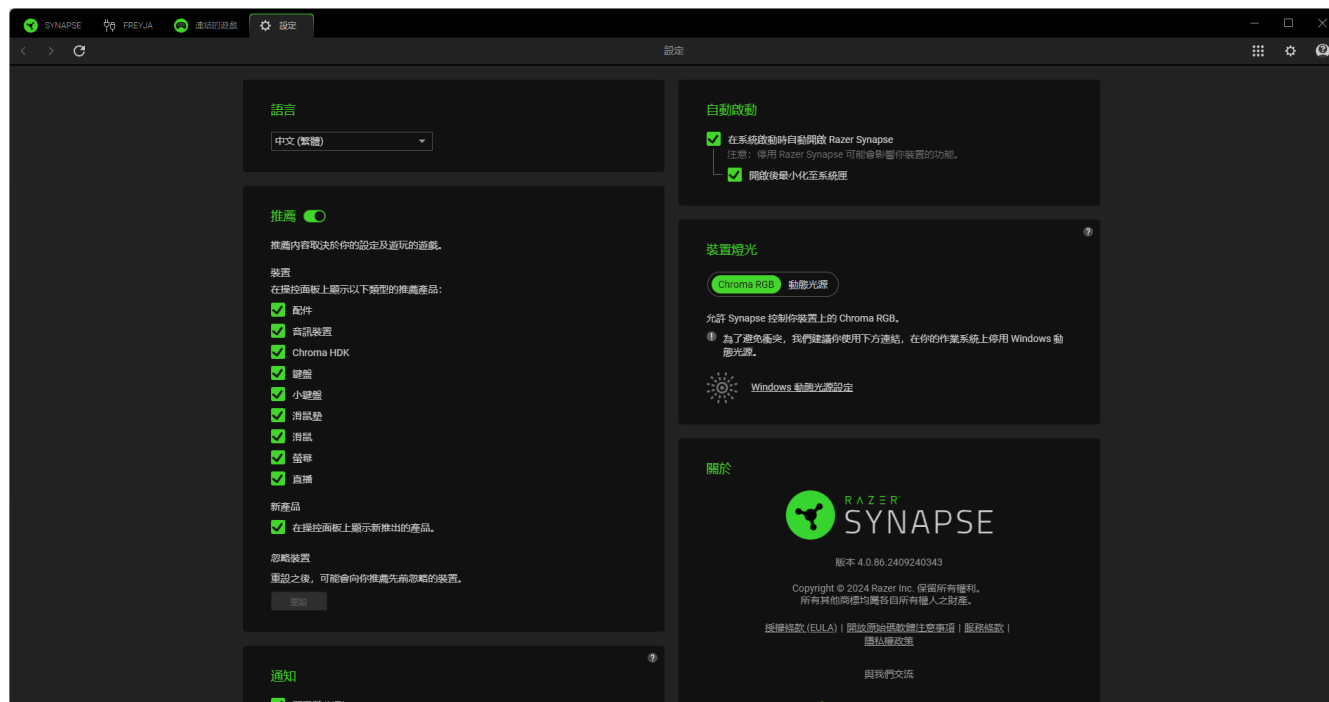

### 語言

此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

### 自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

### 推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲，在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

### 裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

### 通知


「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知，即使你正在執行全螢幕應用程式。

### 重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學，協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

## 意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題，協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡，甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

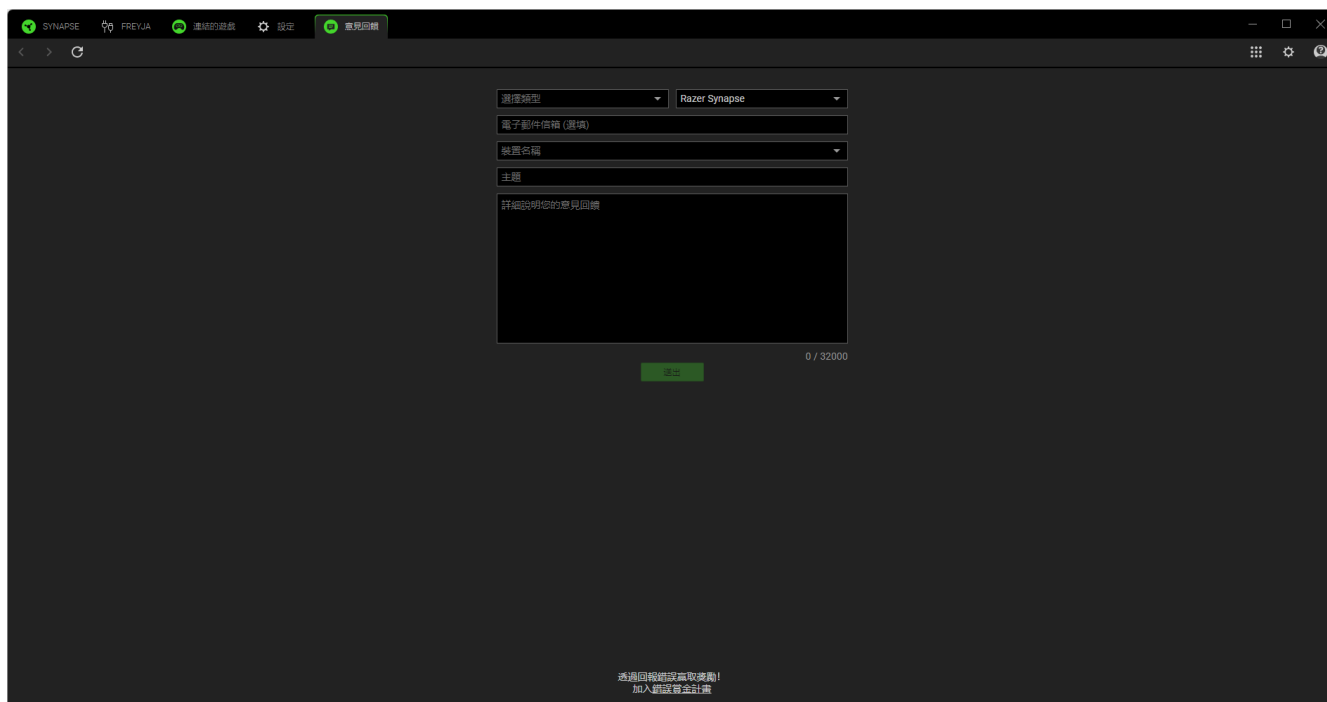

The screenshot shows a dark-themed web interface for submitting feedback. At the top, there is a navigation bar with icons for 'SYNAPSE', 'FREYJA', '連接的遊戲', '設定', and '意見回饋'. The main content area contains a form with the following fields:

- '選擇類型' (Select type) dropdown menu, currently set to 'Razer Synapse'.
- '電子郵件信箱 (選填)' (Email address (optional)) text input field.
- '裝置名稱' (Device name) dropdown menu.
- '主題' (Subject) text input field.
- '詳細說明您的意見回饋' (Provide details about your feedback) large text area.

At the bottom of the form, there is a green '送出' (Submit) button and a character count '0 / 32000'. Below the form, there is a small promotional message: '透過回報錯誤贏取獎勵! 加入錯誤報告計畫' (Win rewards by reporting bugs! Join the bug reporting program).

---

## 8. 安全與保養

### 安全準則

---

- i** Razer Freyja 設計考量了使用者安全性，並由經過認證的第三方服務進行多種測試，確保能符合國際安全性準則。
- 

為確保使用 Razer Freyja 的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 不建議使用心律調節器和植入式醫療設備的人員使用此遊戲椅墊，因為可能會干擾心律調節器和其他敏感裝置的運作。
- 遊戲椅墊設計時已考量安全的振動強度與溫度，不過，還是不建議患有糖尿病等感官影響疾病的使用者使用。
- 使用遊戲椅墊時應避開發炎或有開放傷口的位置，以避免加重病情。
- 雖然遊戲椅墊的振動設計並不強烈，但為了預防意外，強烈建議孕婦注意並避免使用。若有任何健康或醫療狀況，請在使用產品前先聯絡你的醫師。
- 以高強度持續使用此產品可能會使溫度升高，導致不適。若發生此情況，請休息一下，再以低強度設定繼續使用。
- 若你在正確使用 Razer Freyja 方面需要任何協助，且疑難排解沒有幫助，請撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求協助。
- 在使用遊戲椅墊前，建議你測試每一種觸覺反饋強度，以決定你的喜好強度。
- 兒童（8 歲以上）應受到監管，確保其不會使用此設備遊玩。此設備不適用於生理、感官、心理有所障礙或缺乏經驗的人員（包括兒童）使用，除非在負責安全的人員監管之下。
- 在使用遊戲椅墊前，建議你測試每一種觸覺反饋強度，以決定你的喜好強度。
- 請勿拆解、摔落，或使遊戲椅墊承受過大的壓力。請勿在電流異常的狀態下使用。如果這樣做，將導致保固失效。
- 請勿在雙手或身體潮濕時使用遊戲椅墊。
- 為了避免遊戲椅墊褪色和墊襯乾燥，請避免將其置於如暖爐或壁爐旁的高溫環境中，並避免陽光直射。
- 請務必確定將遊戲椅墊穩固綁在電競椅的靠背上，並可提供正確的支撐。
- 請務必確定將遊戲椅墊穩固綁在椅子的靠背上，並可提供正確的支撐。
- 為避免損壞墊襯，請勿使尖銳物品接觸到或者讓寵物抓咬遊戲椅墊。
- 若你在使用遊戲椅墊時感到任何身體不適，請立即向合格的醫生尋求治療。

- 在操作遊戲椅墊時請保持小心謹慎，以避免發生觸電或損壞的意外，例如在不使用及 / 或遇到大雷雨的天氣時，若要拔下電源，請先確定雙手乾燥再使用 / 拿取裝置、讓裝置遠離液體和 / 或熱源，並依當下情況採取必要的其他一切合理預防措施。

## 保養

Razer Freyja 只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。持續接觸摩擦物、肌膚和體液，可能會使座椅材質的品質隨著長期使用而變差。建議每個月一次使用柔軟或微纖維布料沾取溫水來擦拭遊戲椅墊，以避免汗漬殘留和髒汙堆積。遭到液體噴濺時，請立即清潔以避免汗漬殘留，且請先完全風乾，再繼續使用遊戲椅墊。請勿使用肥皂、硬性清潔劑或研磨劑，以避免損傷遊戲椅墊。

---

## 9. 法律條文

### 著作權與智慧財產權資訊

©2024 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌，以及「For Gamers.By Gamers.」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國和其他國家 / 地區的商標或註冊商標。實品可能與圖片略有差異。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。iOS 為 Cisco 在美國與其他國家的商標或註冊商標，已獲使用授權。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Freyja（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

### 有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)。

### 免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

## 一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。