



RAZER GOLIATHUS CHROMA 3XL
蛇重装甲虫幻彩版 3XL

雷

高级用户指南


这款非常畅销的软质游戏鼠标垫采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术，而且开始提供 3XL 尺寸。即刻准备好以绝美的色彩点亮每一次胜利。随着你的鼠标快速而精准地滑过 **Razer Goliathus Chroma 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL** 鼠标垫，生动的色彩让精彩的游戏画面熠熠生辉。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	3
3. 简要介绍	4
4. 技术规格	5
5. 设置 RAZER GOLIATHUS CHROMA 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL	5
6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER GOLIATHUS CHROMA 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL .	6
7. 安全与维护	14
8. 法律声明	15

1. 内含物品

- Razer Goliathus Chroma 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL

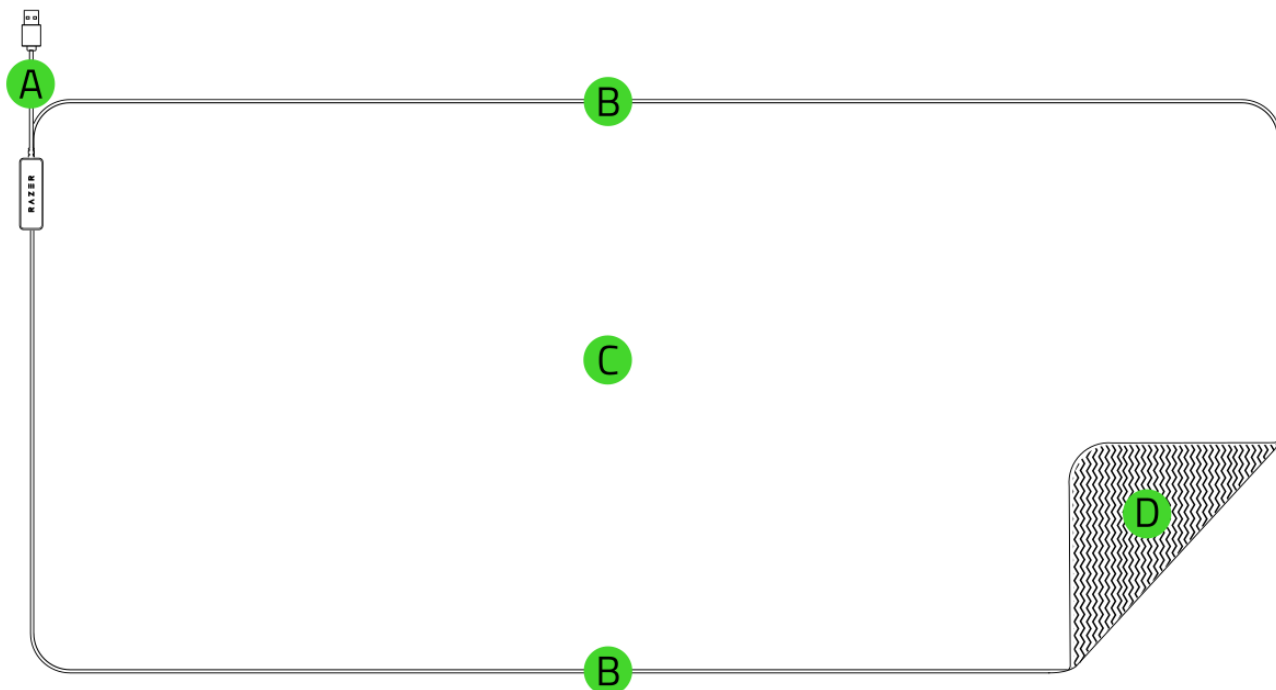

- A. Type A 连接线
- B. 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的鼠标垫灯光效果
- C. 细织纹布面
- D. 防滑橡胶底面

- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- 直接通过 Type A 连接至电脑

RAZER SYNAPSE 雷云要求


- Windows®10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装

3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

razerid.razer.com/cn-zh/warranty

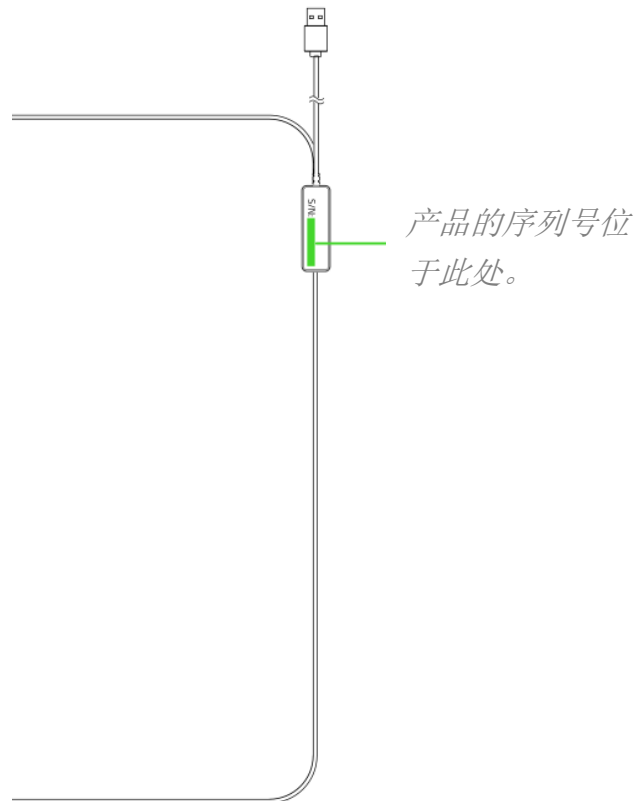


4. 技术规格

- 细织纹理表面，兼顾速度与操控性
- 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩灯光技术，约 1,680 万种可自定义色彩选项
- 支持 Razer Synapse 雷云 3
- 防滑橡胶底面
- 大致尺寸：1200 毫米 / 47.24 英寸（长）x 550 毫米 / 21.65 英寸（宽）x 4 毫米 / 0.15 英寸（高）
- 厚度：3.5 毫米
- 线缆长度：约 2.1 米 / 6.89 英尺

5. 设置 RAZER GOLIATHUS CHROMA 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL

将 Razer 雷蛇鼠标垫连接到电脑的任意一个 USB 端口。

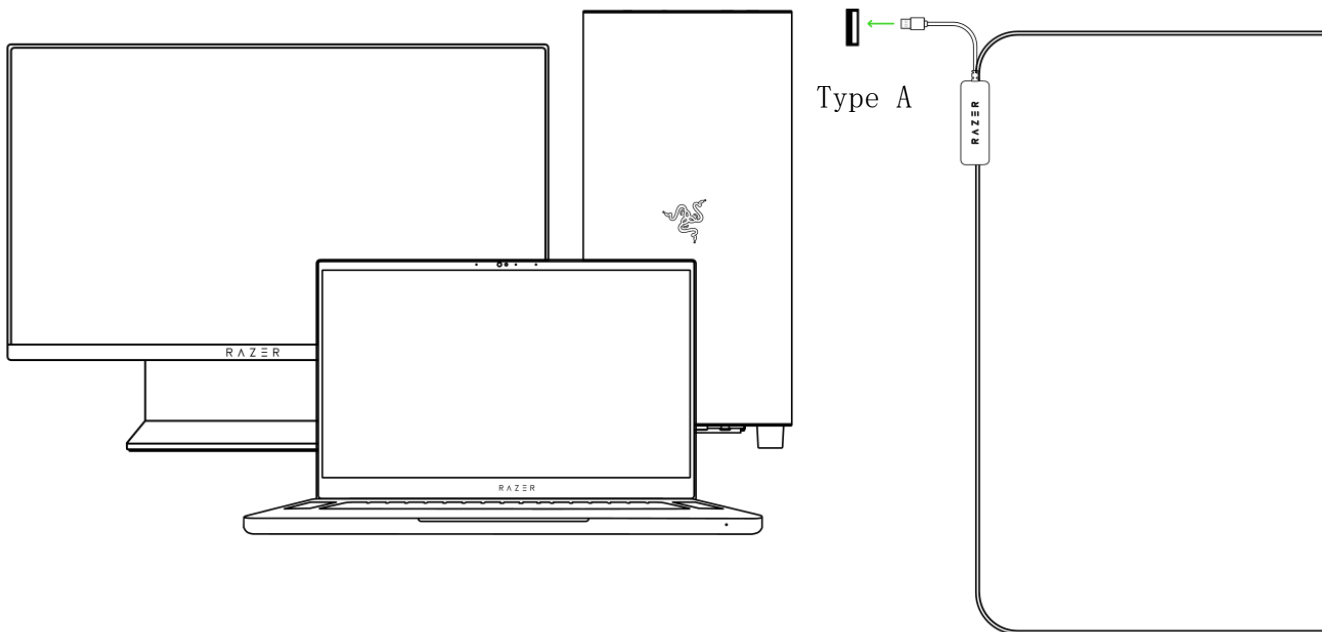

i 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序。

6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER GOLIATHUS CHROMA 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL


i 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用程序及软件上可能会有所不同。

“SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。你可以通过此选项卡浏览“控制板”子选项卡。

控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

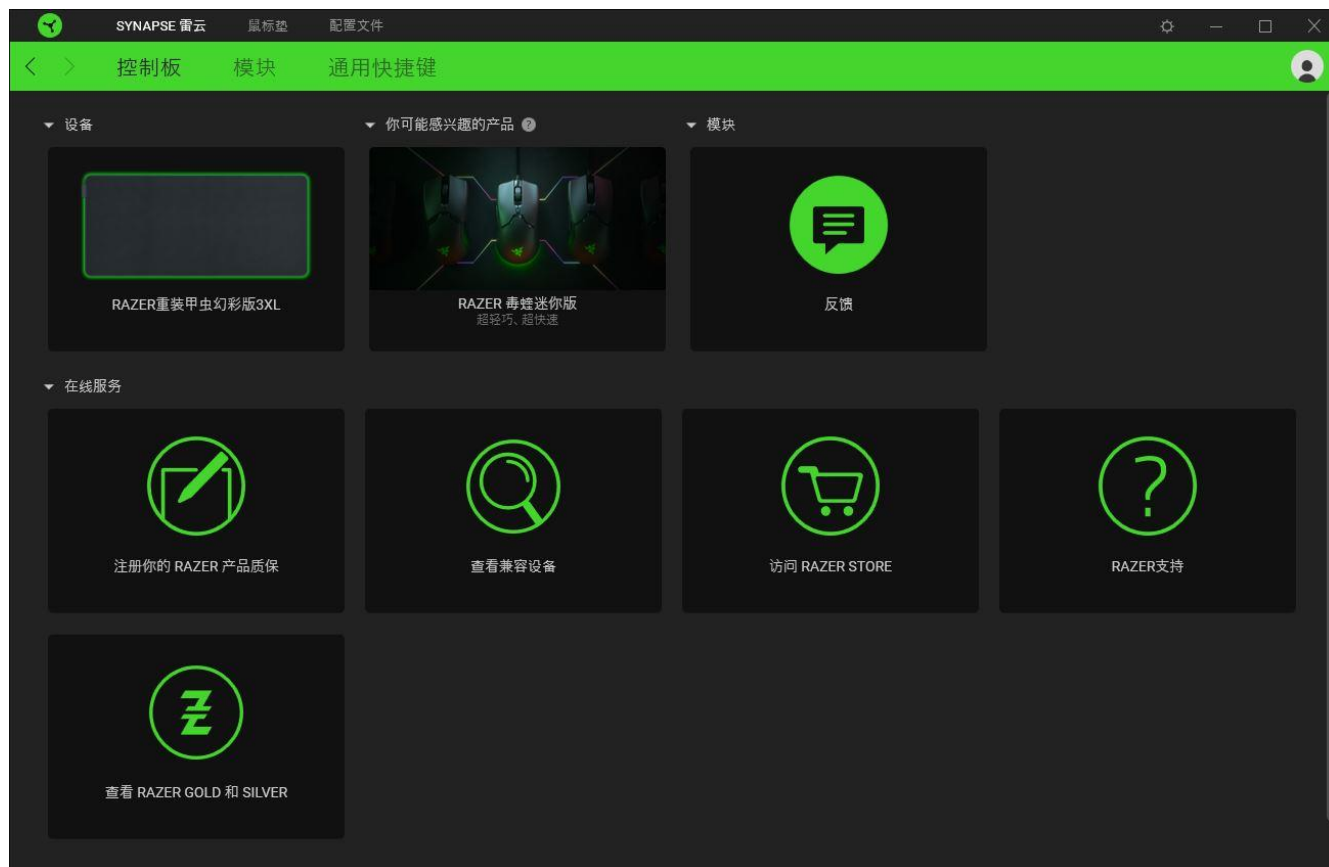

模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。[了解更多有关“配置文件”的信息](#)

! 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。




鼠标垫 选项卡

“鼠标垫”选项卡是 Razer Goliathus Chroma 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL 的主选项卡。在当中，你可以更改鼠标垫的设置，如配置文件和灯光效果。在此选项卡中做出的更改，会自动保存到你的系统和云存储空间。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 雷蛇设备的灯光设置。

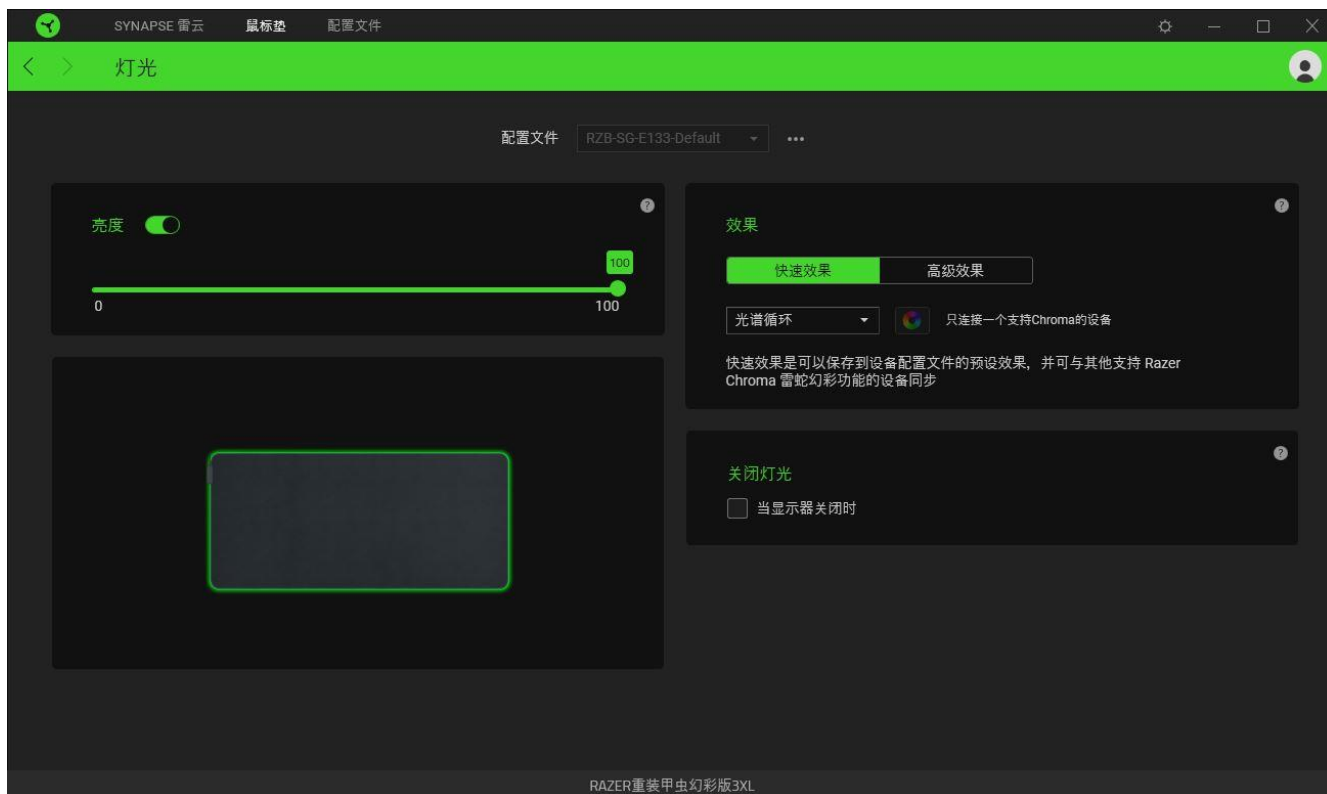

配置文件





“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下其他按钮 (●●●)，即可添加、重命名、复制或删除配置文件。


亮度

你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光，或使用滑块增加/减少亮度。

快速效果


你可以为鼠标垫选择并运用多种快速效果，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	音频计	鼠标垫灯光将按默认的色谱根据音频电平亮起	选择一个颜色增强级别
	呼吸效果	灯光按所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	响应效果	当你使用兼容的 Razer 雷蛇鼠标滚轮或点击其任意按键时，鼠标垫会亮起	选择颜色和持续时间
	光谱循环	灯光将在约 1,680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	静态效果	鼠标垫灯光将保持选定颜色不变	选择一种颜色

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。

 仅支持所选灯光效果的设备可以同步

高级效果

“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外围设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。只需简单按下“Chroma Studio”按钮 (), 即可开始制作你的 Chroma 幻彩效果。

关闭灯光


启用这个节能选项即会在系统显示器关闭时禁用设备的灯光效果。




“配置文件”选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备


查看各设备的配置文件关联了哪些游戏，或哪些 Chroma 幻彩效果通过“设备”子选项卡关联到特定游戏。

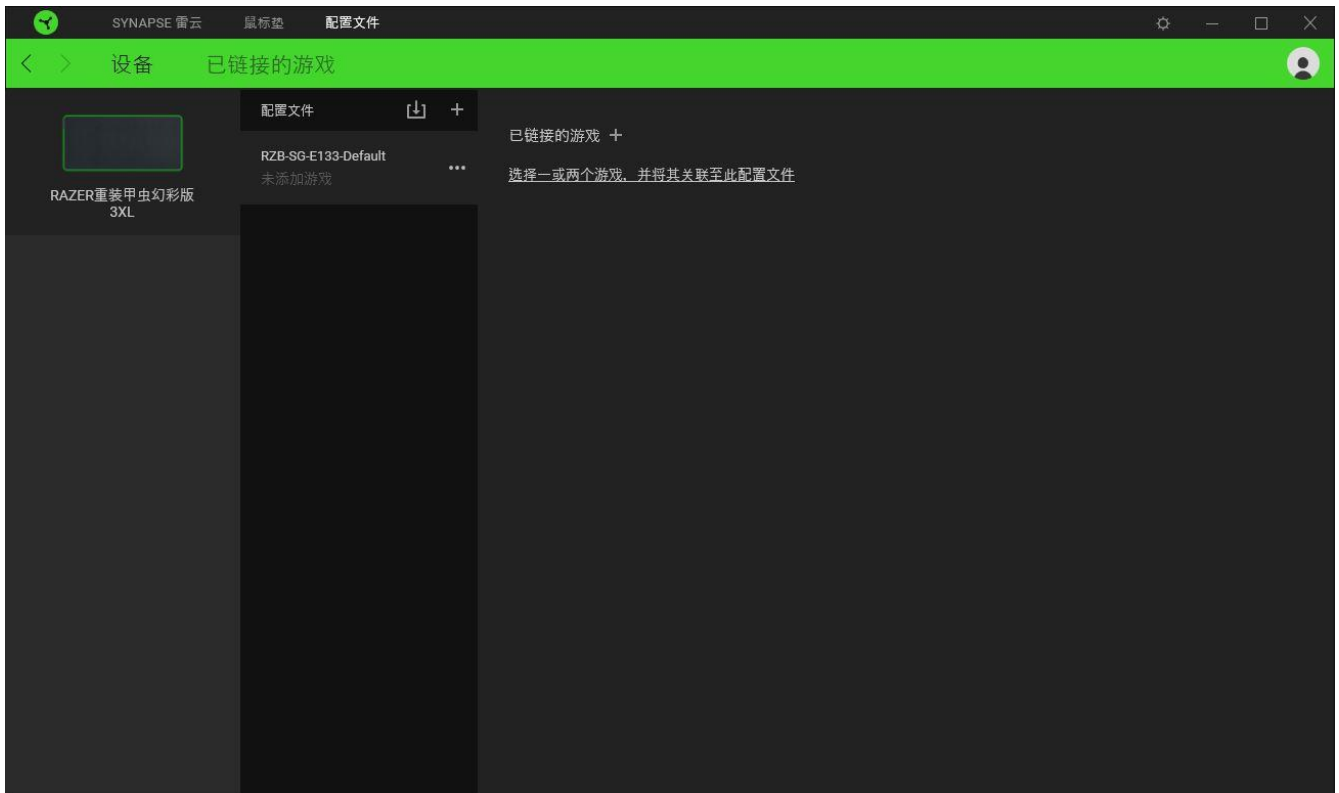

你可以使用导入按钮（）从你的电脑或从云端导入配置文件/，或使用添加按钮（）在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后，你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮（）来选择特定的。在使用“链接游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件/Chroma 幻彩效果设置为自动激活。

已关联的游戏


“已关联的游戏”子选项卡可让你添加游戏，查看与游戏相关联的设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序游戏。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

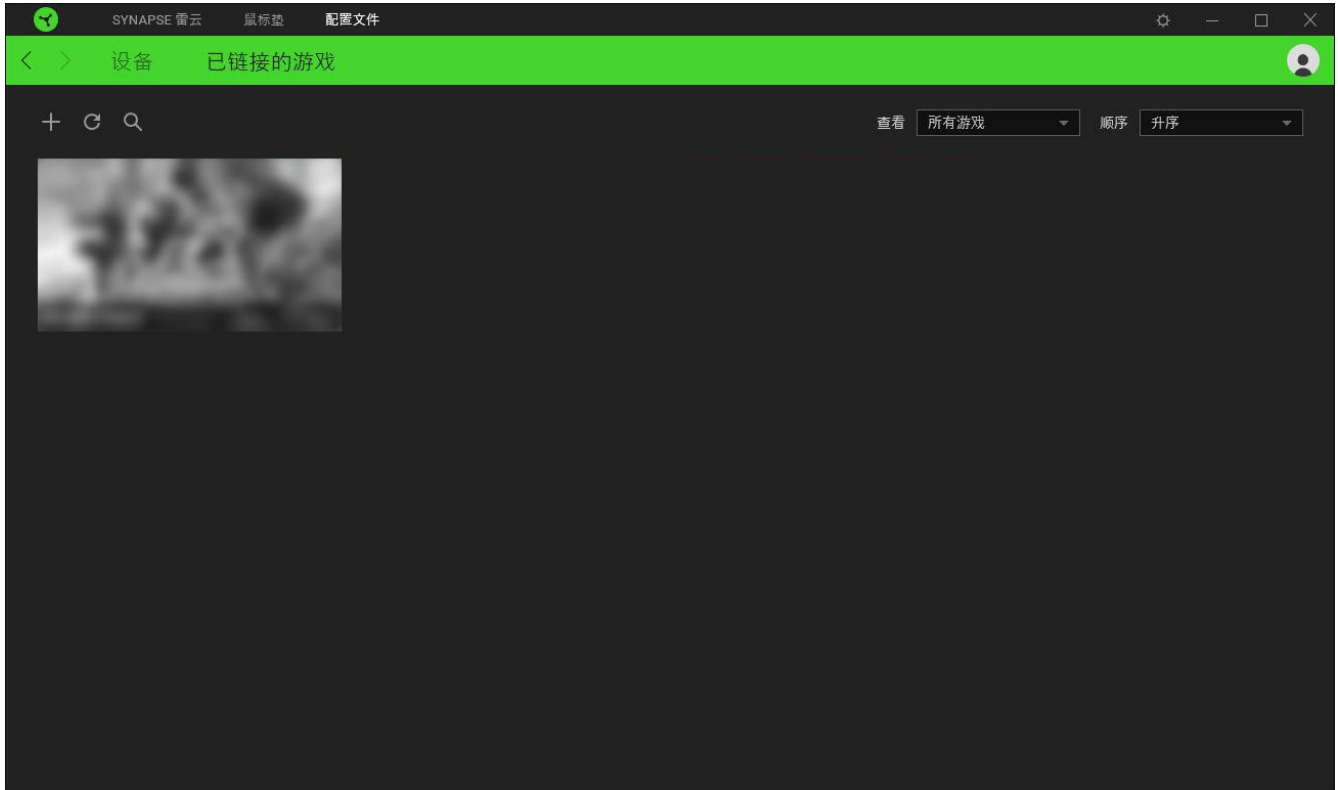

要将游戏关联到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击“**选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动**”，随后即可选择游戏将关联至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮（●●●）来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。

“设置”窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的 (⚙) 按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。

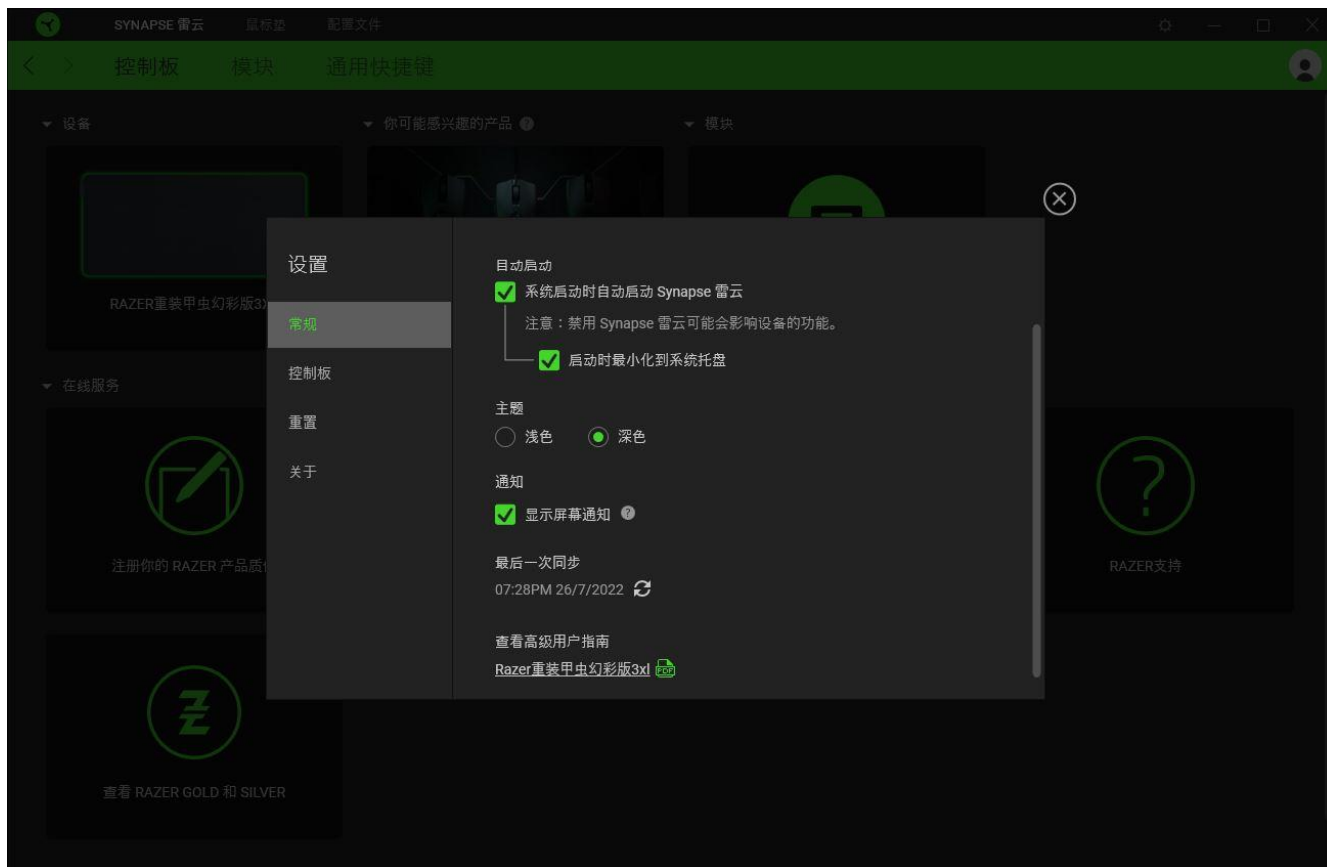

“常规”选项卡

“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端 (🔄) 或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

! 重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Goliathus Chroma 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Goliathus Chroma 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL 只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期将设备从电脑中拔出，然后使用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

注意：请勿折叠、压捆或过度拉伸鼠标垫，否则可能会损坏产品或导致产品变形，并使保修失效。

8. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2022 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc.（简称“Razer”）可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（包括注册的和未注册的）。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Goliathus Chroma 3XL 雷蛇重装甲虫幻彩版 3XL（下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer 均不负责。在任何情况下，Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。