



RAZER HEAD CUSHION CHROMA

GUÍA PRINCIPAL


Si lo que quieres es completar tu soporte, remata tu silla gaming con la **Razer Head Cushion**, fabricada con espuma viscoelástica gruesa para ofrecer una comodidad que se adapta perfectamente a ti.

ÍNDICE

1. CONTENIDO	3
2. REQUISITOS.....	4
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	4
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
5. PRIMEROS PASOS.....	5
6. USO DE TU RAZER HEAD CUSHION CHROMA.....	9
7. PERSONALIZACIÓN DE TU RAZER HEAD CUSHION CHROMA MEDIANTE RAZER SYNAPSE	10
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	17
9. INFORMACIÓN LEGAL	19

1. CONTENIDO

- Razer Head Cushion Chroma

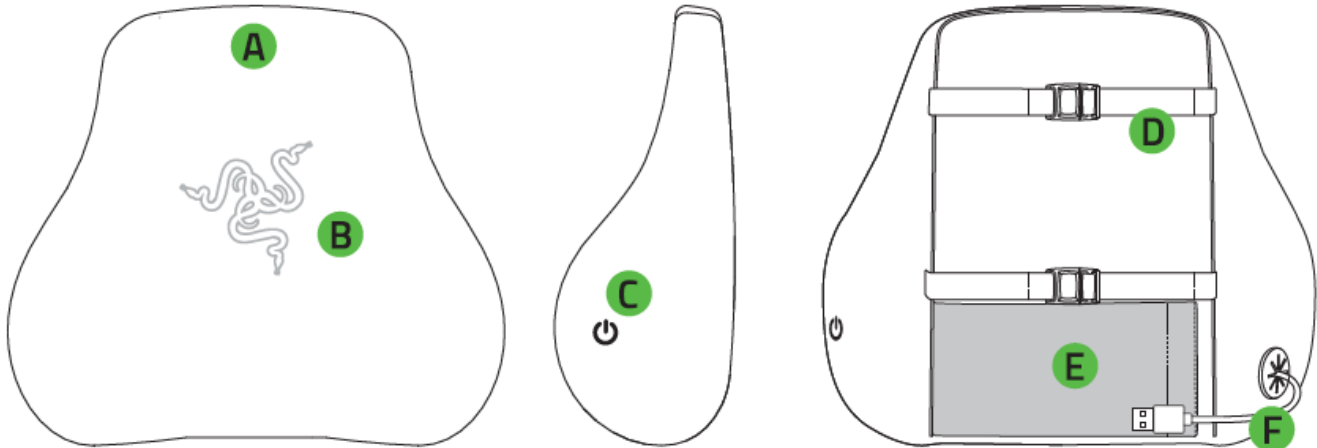

- A. Acollchado ergonómico de espuma viscoelástica
 - B. Logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer con iluminación Chroma RGB
 - C. Botón multifunción
 - Encender/Apagar
 - Sincronización Bluetooth
 - Efectos de iluminación Chroma
 - D. Correas de enganche elásticas
 - E. Bolsillo para cargador portátil
 - F. Cable de alimentación USB tipo A
-
- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO


- Un cargador portátil con un puerto USB tipo A para suministrar alimentación a tu Razer Head Cushion Chroma
- Un dispositivo móvil compatible con Bluetooth para usar con la aplicación Razer Chroma RGB (móvil)
- Un PC con conectividad Bluetooth para utilizarlo con Razer Synapse

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía limitada de 1 año incluida. Ahora, exprime al máximo todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com

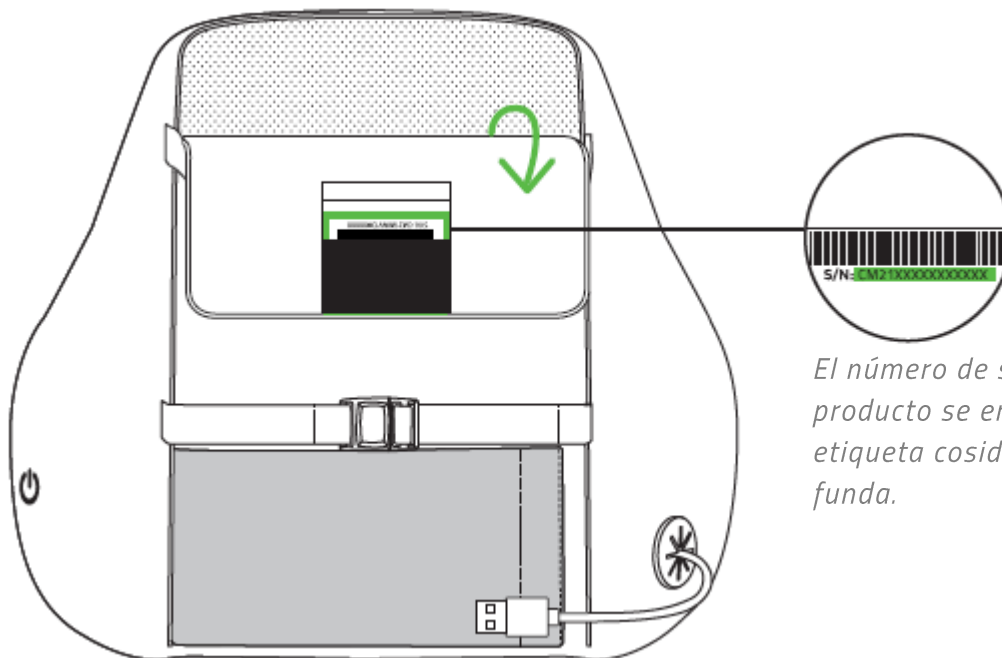

El número de serie del producto se encuentra en la etiqueta cosida, dentro de la funda.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS

- Largo: 110 mm
- Ancho: 265 mm
- Altura: 275 mm
- Peso: 330 g

5. PRIMEROS PASOS

CONEXIÓN A UN CARGADOR PORTÁTIL


1. Conecta el cable de alimentación a tu cargador portátil.

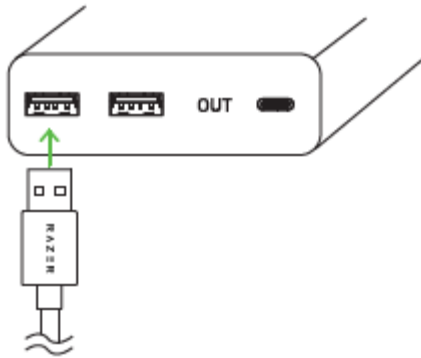

2. Enciende el cargador portátil.




3. Guarda el cargador portátil en el bolsillo de la almohadilla.

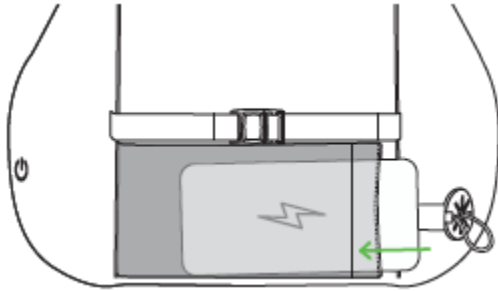


i Te recomendamos que, con tu Razer Head Cushion Chroma, uses un cargador portátil que esté totalmente cargado. Cargador portátil no incluido.

ENCENDER/APAGAR

Para encender tu almohadilla para la cabeza, mantén pulsado el botón multifunción durante al menos 2 segundos hasta que se ilumine el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer.

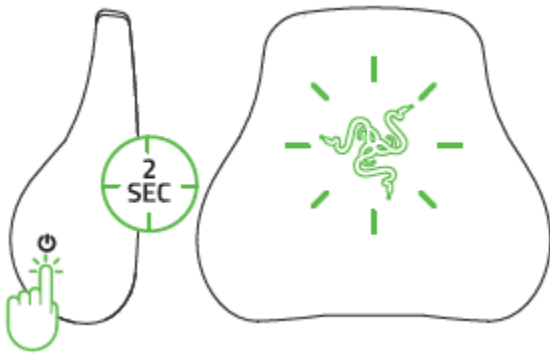


Para apagar tu almohadilla para la cabeza, mantén pulsado el botón multifunción durante al menos 5 segundos hasta que se apague el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer.

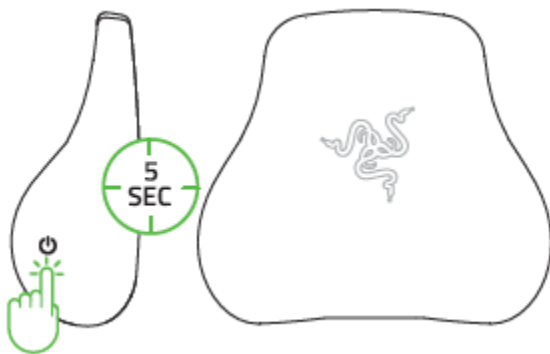


SINCRONIZACIÓN CON UN PC O DISPOSITIVO MÓVIL

Al conectar tu Razer Head Cushion Chroma, recuerda mantener una distancia máxima de un metro de tu PC o dispositivo móvil.


1. Si tu almohadilla para la cabeza está apagada, mantén pulsado el botón multifunción durante al menos 5 segundos hasta que el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer empiece a parpadear en azul.

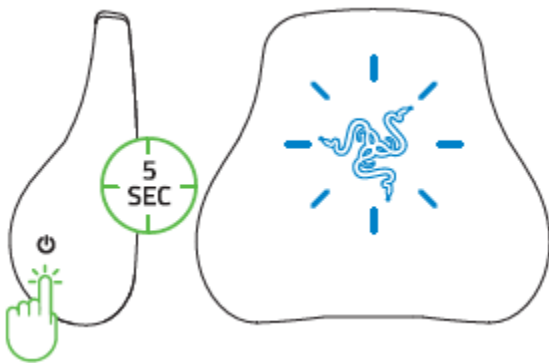


Si tu almohadilla para la cabeza está encendida, pulsa rápidamente el botón multifunción y después mantenlo durante al menos 5 segundos hasta que el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer empiece a parpadear en azul.

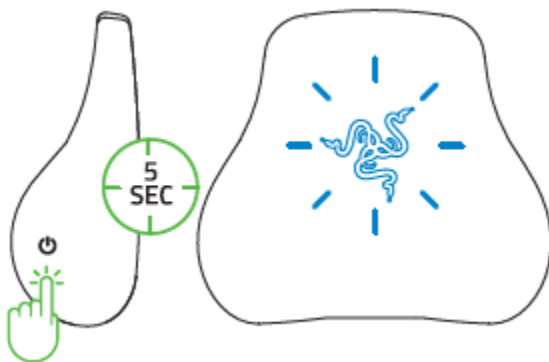


2. Habilita el Bluetooth en tu PC o dispositivo y selecciona "Razer Head Cushion Chroma" en la lista de dispositivos encontrados.

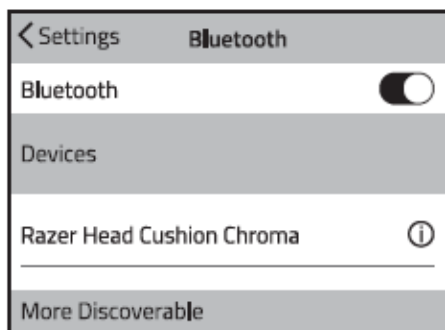

iOS

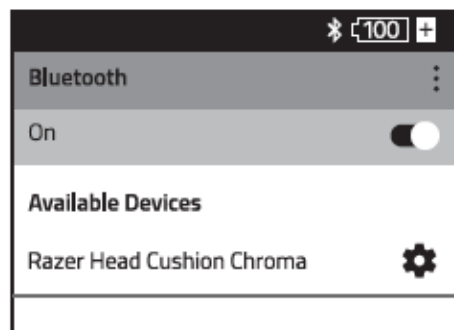


Android

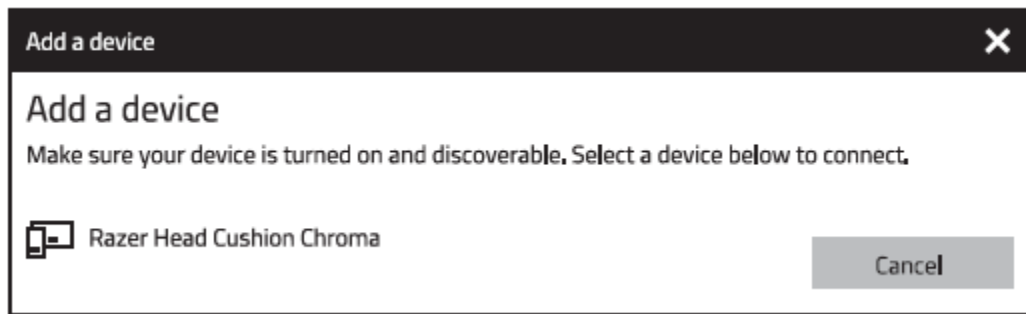

PC

3. Espera a que finalice la sincronización. Si se sincroniza correctamente y se conecta a tu PC o dispositivo móvil, verás que el logotipo de la serpiente de tres cabezas de Razer volverá a su iluminación anterior.

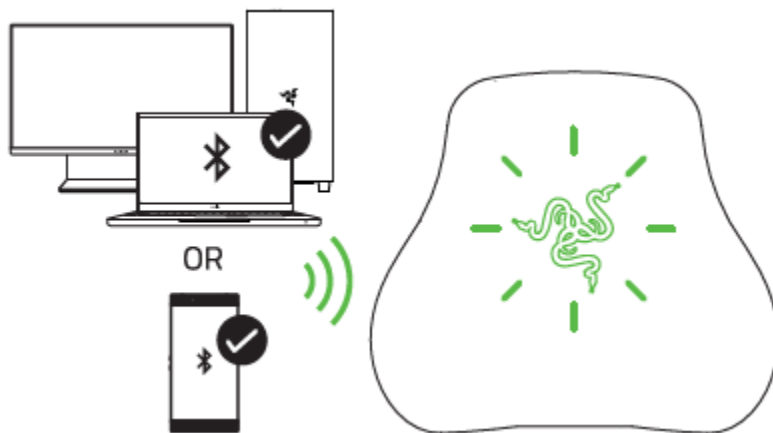


Si tu Razer Head Cushion Chroma no se conecta a tu PC o dispositivo móvil, volverá a su configuración anterior. Si quieres volver a intentarlo, simplemente repite los pasos de sincronización. Una vez sincronizada tu almohadilla para la cabeza, se intentará conectar automáticamente a ese PC o dispositivo móvil sincronizado cada vez que se encienda. Tu Razer Head Cushion Chroma solo se puede conectar a un PC o dispositivo móvil a la vez.

i Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

6. USO DE TU RAZER HEAD CUSHION CHROMA

EFFECTOS DE ILUMINACIÓN CHROMA

Para cambiar los efectos de iluminación, basta con pulsar el botón multifunción para que la iluminación vaya alternando entre los efectos Respiración, Rotación de espectro y Estático. Con Razer Synapse o la aplicación Razer Chroma RGB, puedes personalizar aún más esos efectos de iluminación Chroma.

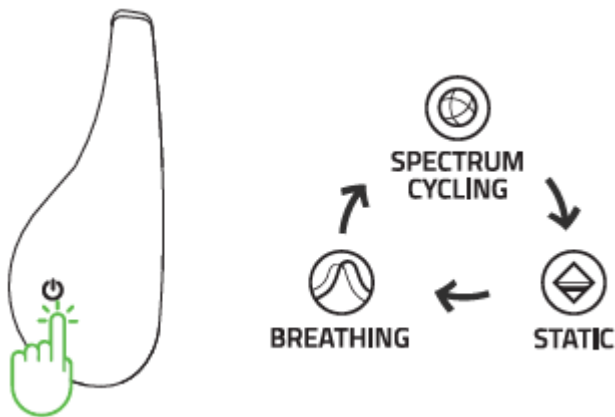

RAZER SYNAPSE




DOWNLOAD:
razer.com/synapse

APLICACIÓN RAZER CHROMA RGB (MÓVIL)



OR



RZR.TO/CHROMAAPP
(For China only)

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

7. PERSONALIZACIÓN DE TU RAZER HEAD CUSHION CHROMA MEDIANTE RAZER SYNAPSE


i Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse 3.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse 3 desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

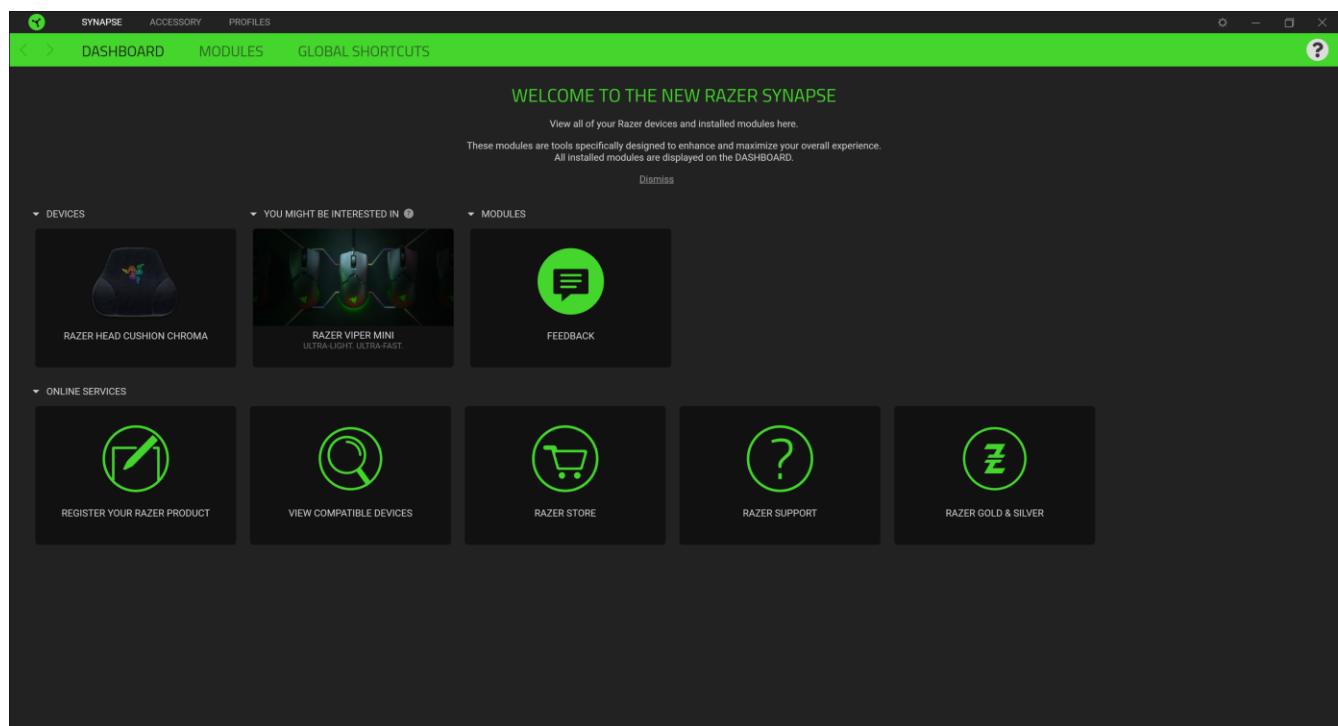

Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

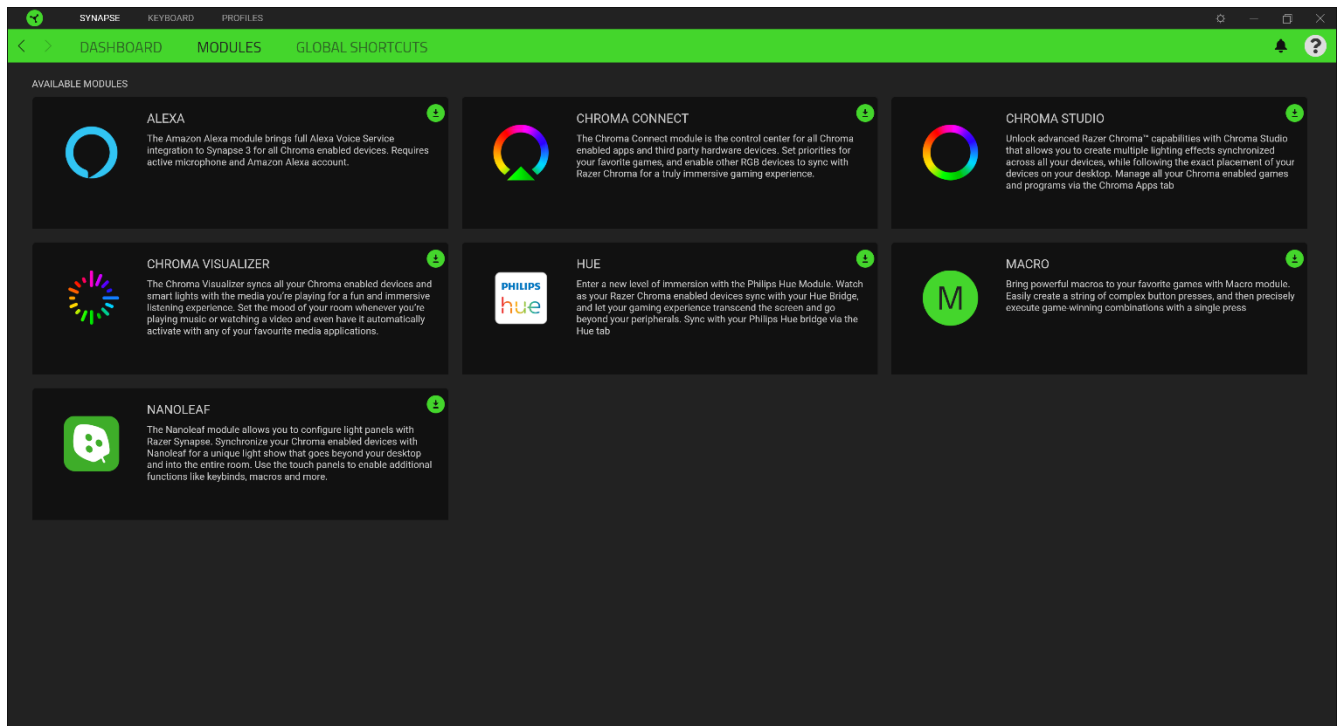

Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

 *Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.*

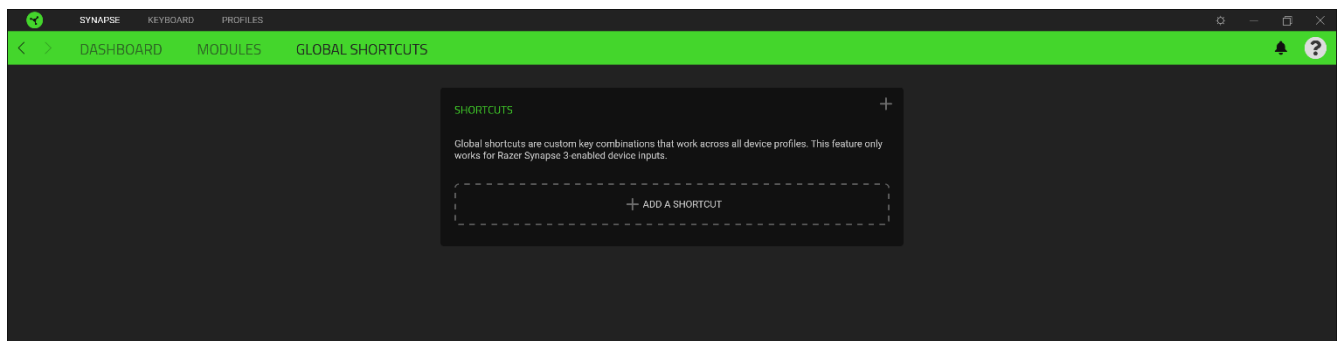


PESTAÑA ACCESORIO

La pestaña Accesorio es la pestaña principal de tu Razer Head Cushion Chroma, donde podrás ajustar el volumen y personalizar la iluminación. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en tu sistema y en el almacenamiento en la nube.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar la iluminación de tu dispositivo Razer.

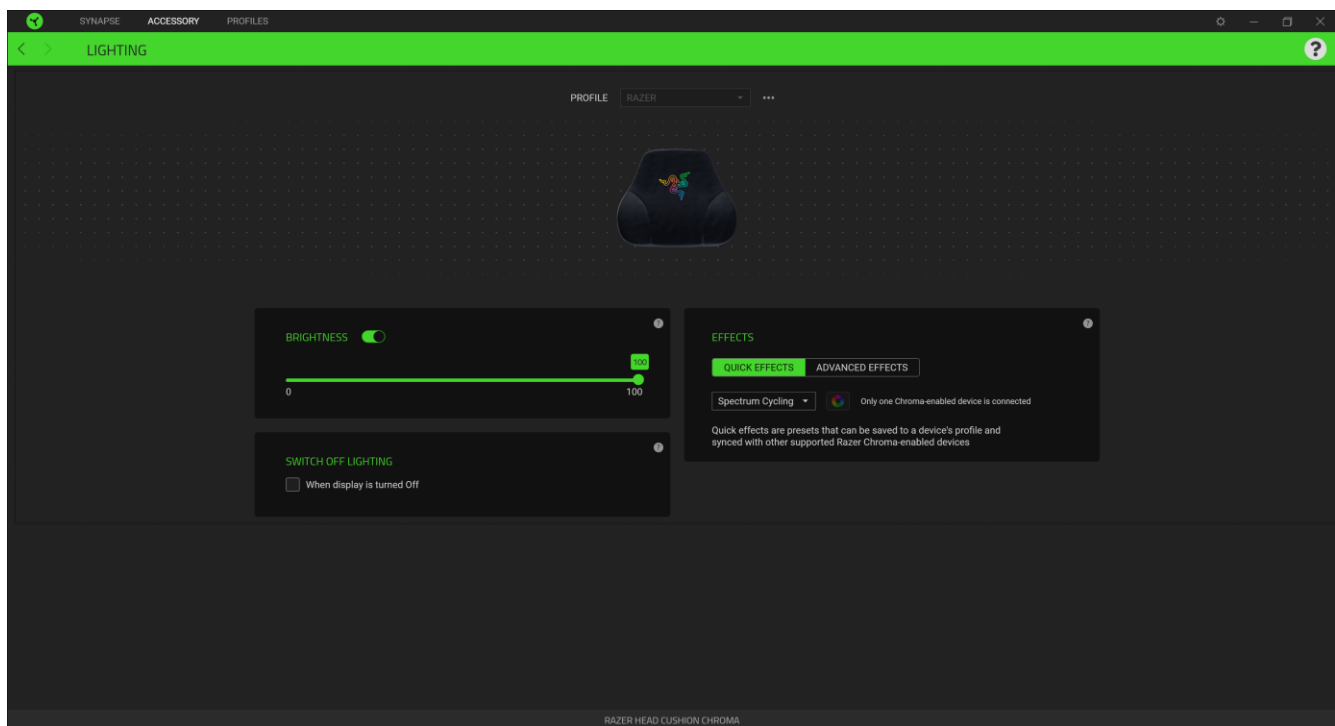

Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.






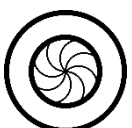
Apagar iluminación


Esta es una herramienta de ahorro de energía que te permite deshabilitar la iluminación del dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema y/o que se apague automáticamente cuando la Razer Head Cushion Chroma se mantenga inactiva durante un tiempo.

Efectos rápidos


Hay varios efectos rápidos que puedes seleccionar y aplicar a la iluminación de tu dispositivo:

i Solo se sincronizarán los dispositivos que sean compatibles con el efecto de iluminación seleccionado. Los indicadores LED no son personalizables.

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Medidor de audio	Los LED se iluminarán en función del volumen del audio, con un espectro de colores predeterminado.	Selecciona un nivel de potenciador de color
	Respiración	La iluminación se desvanece y se enciende gradualmente con el color o los colores seleccionados(s)	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Rotación de espectro	La iluminación rotará entre los 16,8 millones de colores de forma indefinida	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	La iluminación de cada LED tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria	Selecciona hasta 2 colores o usa colores aleatorios y selecciona una duración
	Estático	Los LED se mantendrán iluminados con el color seleccionado.	Selecciona un color
	Rueda	La iluminación girará en la dirección seleccionada con un espectro de colores predeterminado	Selecciona si quieres que rote en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

Si tienes otros dispositivos compatibles con Razer Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().

Efectos Studio


La opción Efectos Studio te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un periférico de Razer compatible con Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, simplemente pulsa el botón Chroma Studio (). [Haz clic aquí para obtener más información sobre Chroma Studio](#)




PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

Dispositivos


En esta subpestaña puedes ver los juegos que están vinculados a los perfiles de cada dispositivo y los efectos Chroma que están vinculados a los juegos.

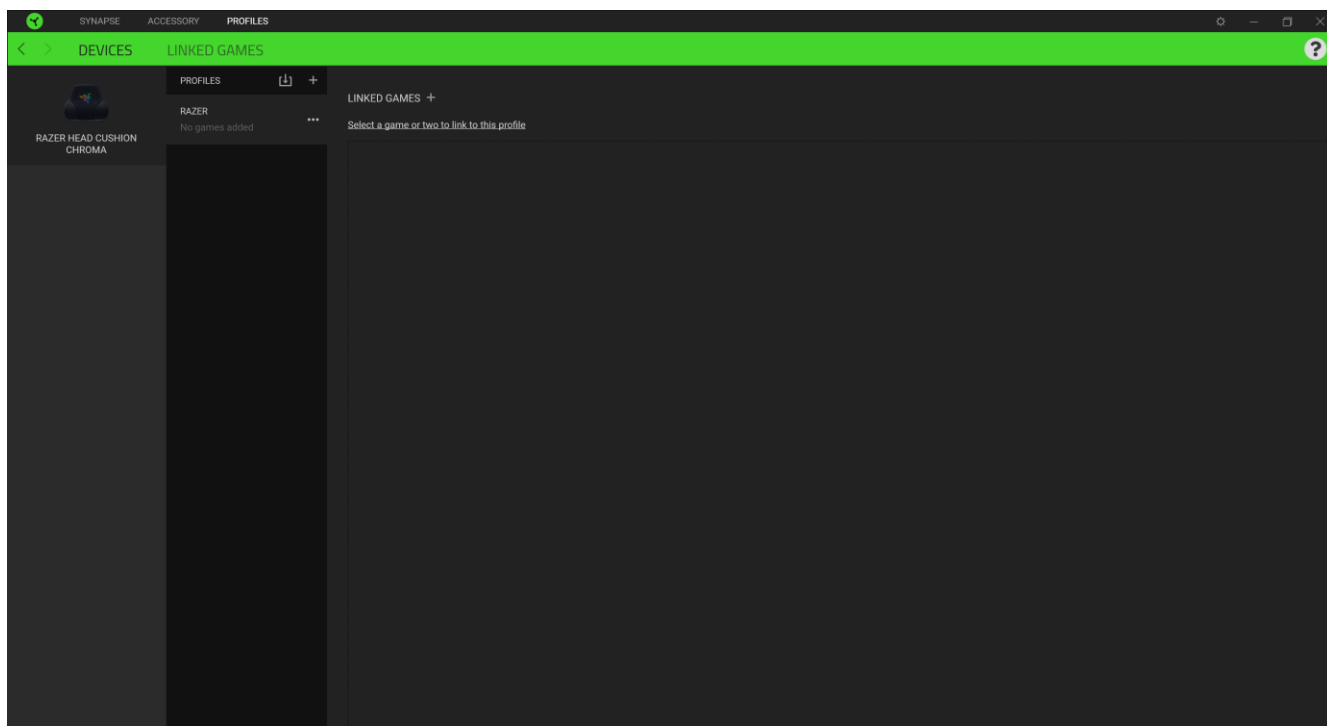

Puedes importar perfiles/efectos Chroma desde tu equipo o desde la nube con el botón Importar (), crear nuevos perfiles en el dispositivo seleccionado o nuevos efectos Chroma para juegos específicos con el botón Añadir (). Para renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (). Cada perfil y/o efecto Chroma se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te ofrece flexibilidad para añadir juegos, ver periféricos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.

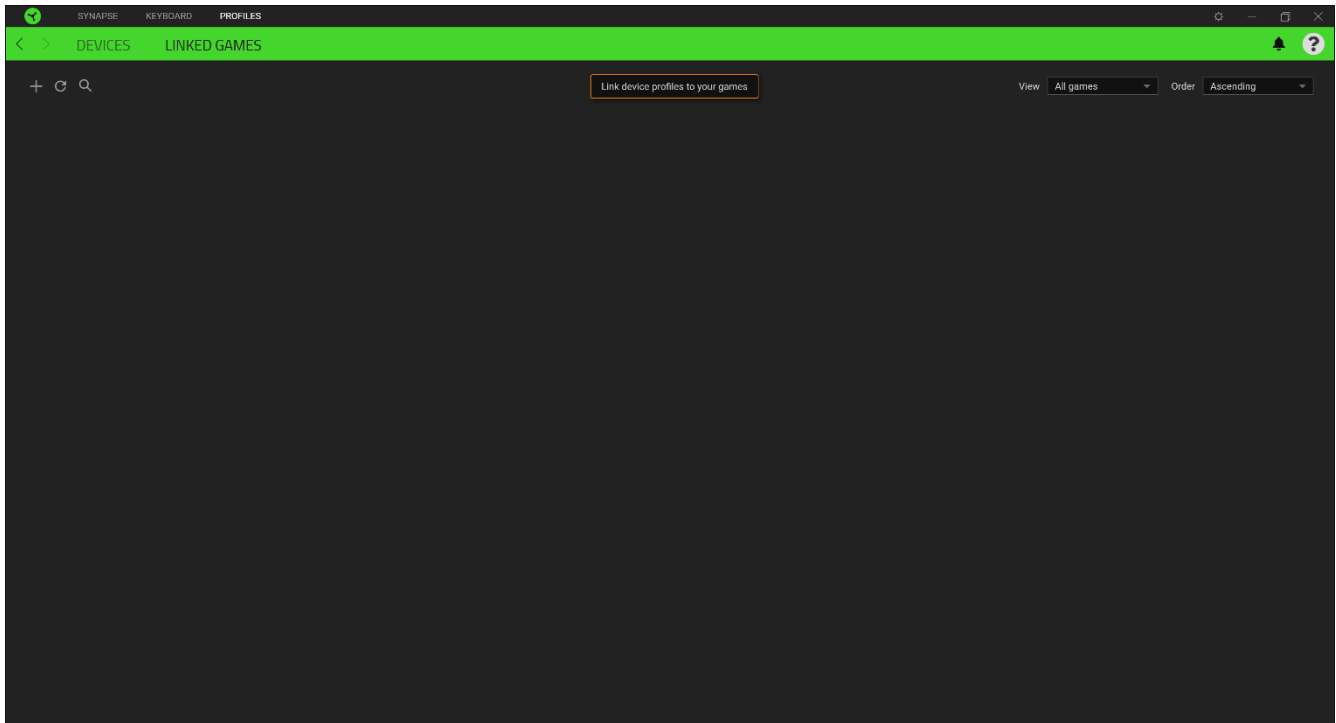


Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados o a efectos Chroma, simplemente selecciona cualquier juego de la lista y haz clic en **Selecciona un dispositivo y su perfil para iniciarlo automáticamente durante el juego** para elegir el dispositivo Razer o el efecto Chroma con el que quedará vinculado.


Una vez vinculado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo o efecto Chroma correspondiente para seleccionar un perfil o efecto Chroma específico.

VENTANA DE AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón () en Razer Synapse 3, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse 3, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.

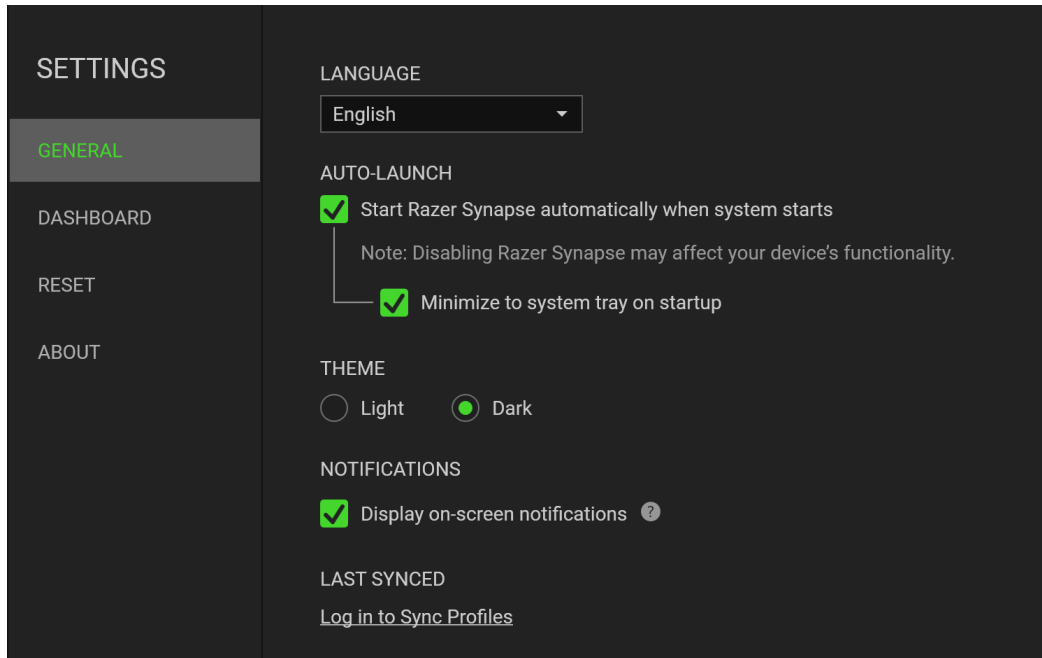


Pestaña General

La pestaña predeterminada de la ventana Ajustes. La pestaña General te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque y el tema de la pantalla. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube () o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

Pestaña Restablecer

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en cualquier dispositivo Razer conectado y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.

 *Al restablecer un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles del dispositivo seleccionado y los de las memorias integradas del mismo (si las tiene).*

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para conseguir la máxima seguridad cuando uses la Razer Head Cushion Chroma, te recomendamos que sigas las siguientes directrices:

Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

MANTENIMIENTO

La Razer Head Cushion Chroma requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en óptimas condiciones. Te recomendamos que sigas estos consejos para mantenerla impoluta:

- Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón.
- El uso prolongado del producto puede provocar un calentamiento molesto y causar daños en el producto o lesiones corporales. Si eso ocurriera, apaga el dispositivo y deja que se enfríe antes de volver a encenderlo.
- Desconecta el producto del cargador portátil cuando no lo uses.
- Para evitar que el producto acumule polvo, guárdalo en una caja o en una bolsa hermética cuando no lo uses.
- Si no usas el dispositivo durante un tiempo prolongado, mantenlo en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de agua o calor.
- Mantenlo alejado de objetos afilados o puntiagudos, ya que podrían cortar o desgarrar el tejido.
- No laves ni pongas en remojo la almohadilla ni ninguna de las piezas electrónicas.
- No uses detergente ni productos de limpieza agresivos.
- No lo sumerjas en ningún líquido.

- No uses cepillos ni productos de limpieza abrasivos.

9. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers." y "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Garantía no válida fuera de la región prevista del producto.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registradas) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer Head Cushion Chroma ("Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.