



RAZER HEAD CUSHION CHROMA

MODE D'EMPLOI


Si vous cherchez à compléter le confort de votre fauteuil gaming, optez donc pour le **Razer Head Cushion**. Ce dernier est fabriqué en mousse à mémoire de forme épaisse pour une commodité qui s'adapte parfaitement à vous.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTENU.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	5
5. POUR COMMENCER.....	5
6. UTILISATION DE VOTRE RAZER HEAD CUSHION CHROMA.....	9
7. PERSONNALISATION DE VOTRE RAZER HEAD CUSHION CHROMA AVEC RAZER SYNAPSE.....	10
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	18
9. MENTIONS LÉGALES.....	20

1. CONTENU

- Razer Head Cushion Chroma

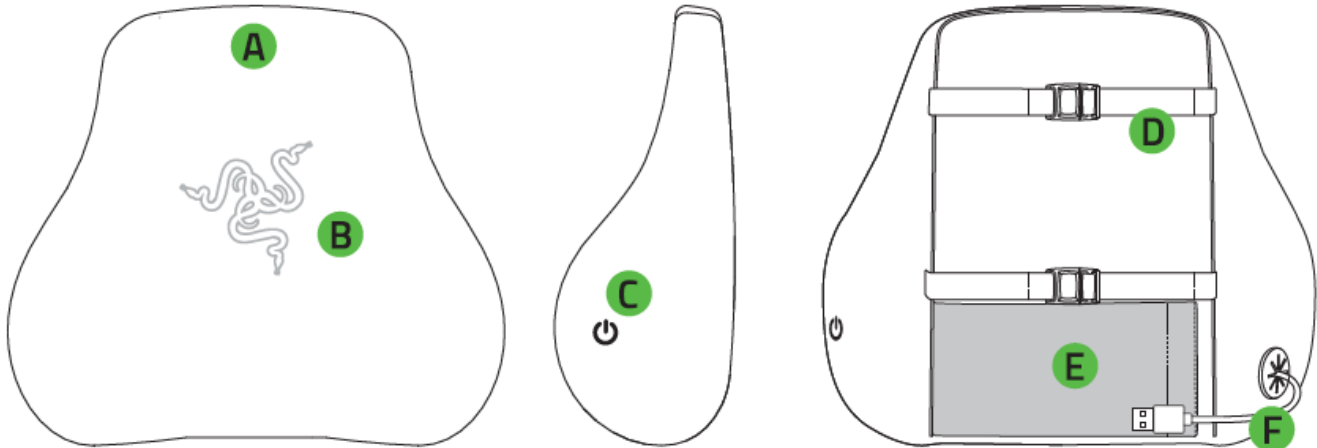

- A.** Rembourrage ergonomique en mousse à mémoire de forme
 - B.** Logo Razer du serpent à trois têtes avec éclairage Chroma RGB
 - C.** Bouton multifonction
 - Alimentation (on/off)
 - Synchronisation Bluetooth
 - Effets d'éclairage Chroma
 - D.** Sangles de boucle élastique
 - E.** Sacoche de chargeur portable
 - F.** Câble d'alimentation USB-A
-
- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT


- Un chargeur portable équipé d'un port USB-A pour alimenter votre Razer Head Cushion Chroma
- Un appareil mobile avec connectivité Bluetooth pour utiliser l'application Razer Chroma RGB (mobile)
- Un PC avec une connectivité Bluetooth pour utiliser Razer Synapse

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez dans les mains un appareil exceptionnel disposant d'une garantie limitée de 1 an. Maximisez dès maintenant son potentiel et profitez des avantages exclusifs de Razer en vous inscrivant à razerid.razer.com

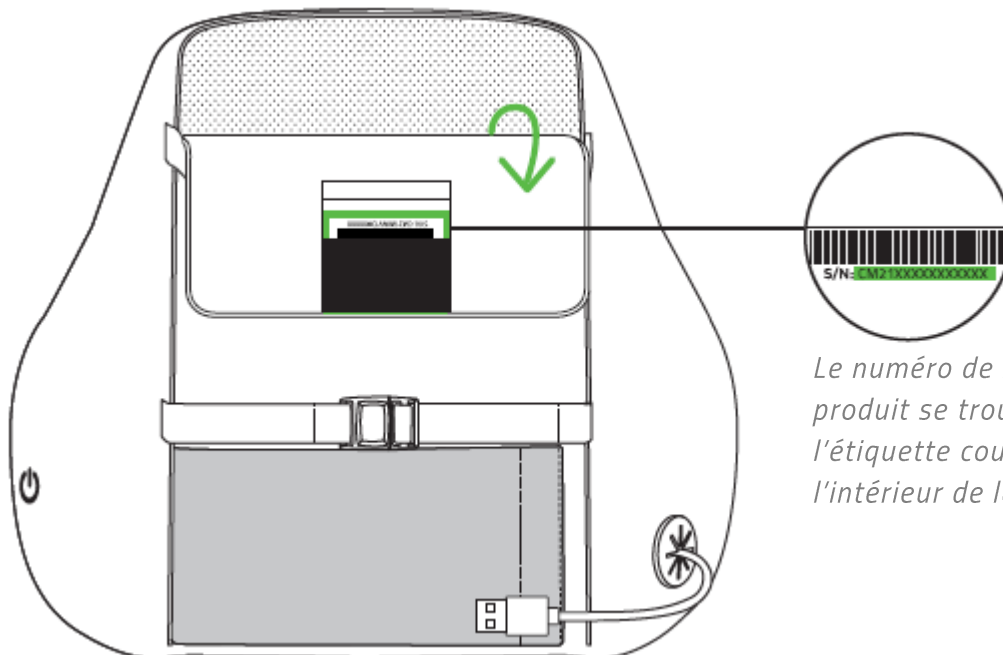

Le numéro de série de votre produit se trouve sur l'étiquette cousue, à l'intérieur de la housse.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSION ET POIDS APPROXIMATIFS

- Longueur : 110 mm
- Largeur : 265 mm
- Hauteur : 275 mm
- Poids : 330 g


5. POUR COMMENCER

CONNEXION À UN CHARGEUR PORTABLE


1. Branchez le câble d'alimentation sur votre chargeur portable.

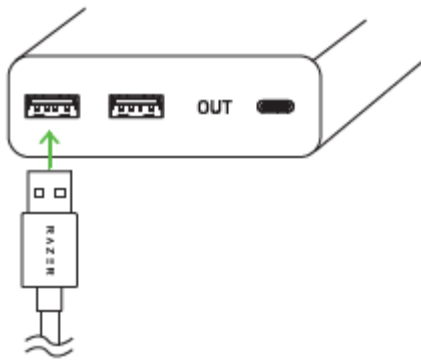

2. Allumez votre chargeur portable.

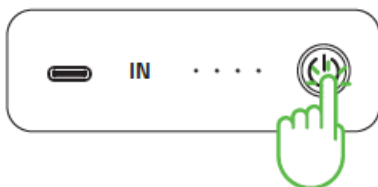


3. Rangez votre chargeur portable à l'intérieur de la sacoche.

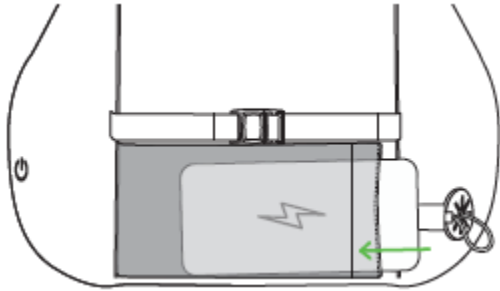


i Il est recommandé d'utiliser un chargeur portable entièrement chargé pour votre Razer Head Cushion Chroma. Chargeur portable non inclus.

ALIMENTATION MARCHÉ/ARRÊT

Pour alimenter votre coussin de tête, maintenez appuyé le bouton multifonction pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que le logo Razer du serpent à trois têtes s'allume.

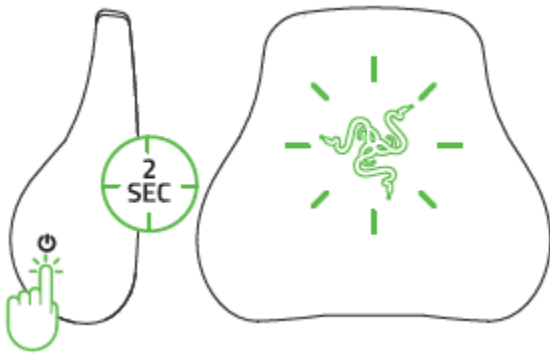


Pour éteindre votre coussin de tête, maintenez appuyé le bouton multifonction pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le logo Razer du serpent à trois têtes s'éteigne.

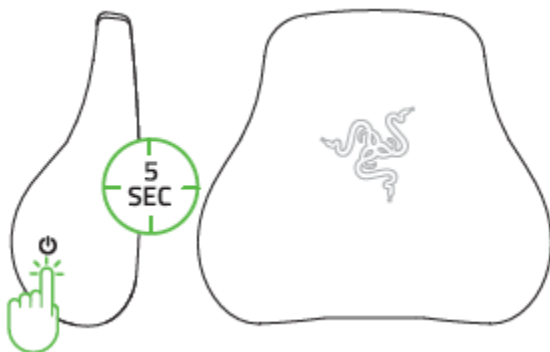


SYNCHRONISATION AVEC UN PC OU UN APPAREIL MOBILE

Lorsque vous essayez de connecter votre Razer Head Cushion Chroma, rappelez-vous de le garder à moins d'un mètre de votre PC ou de votre appareil mobile.


1. Si votre coussin de tête est éteint, maintenez appuyé le bouton multifonction pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le logo Razer du serpent à trois têtes clignote en bleu.

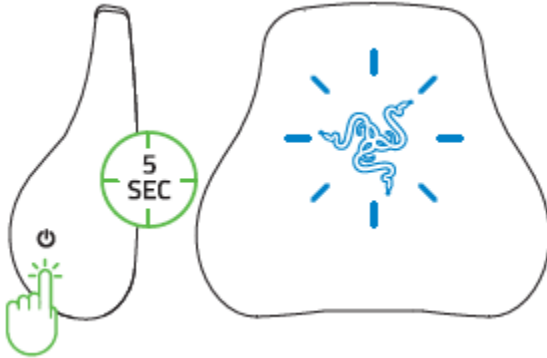


Si votre coussin de tête est allumé, appuyez rapidement sur le bouton multifonction puis maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le logo Razer du serpent à trois têtes clignote en bleu.

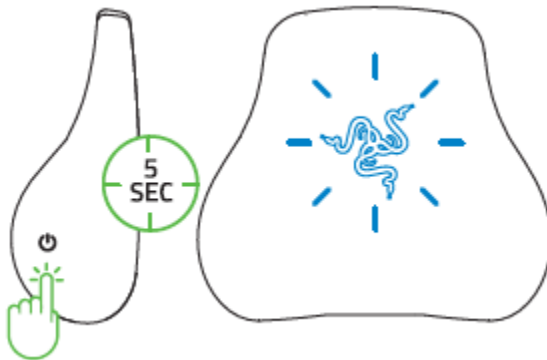


2. Activez le Bluetooth sur votre PC ou appareil mobile et sélectionnez « Razer Head Cushion Chroma » dans la liste des appareils trouvés.

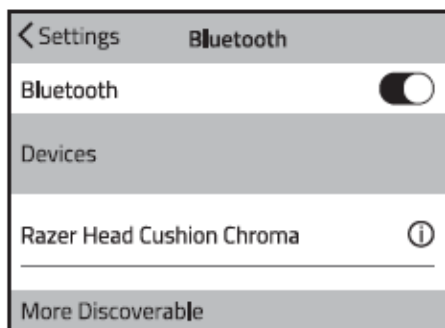

iOS

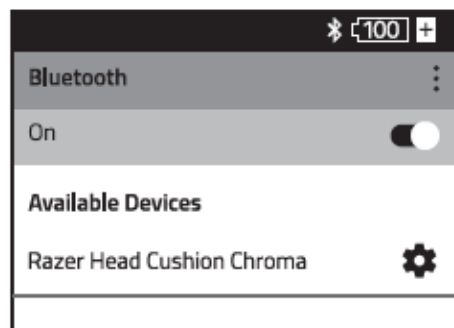


Android

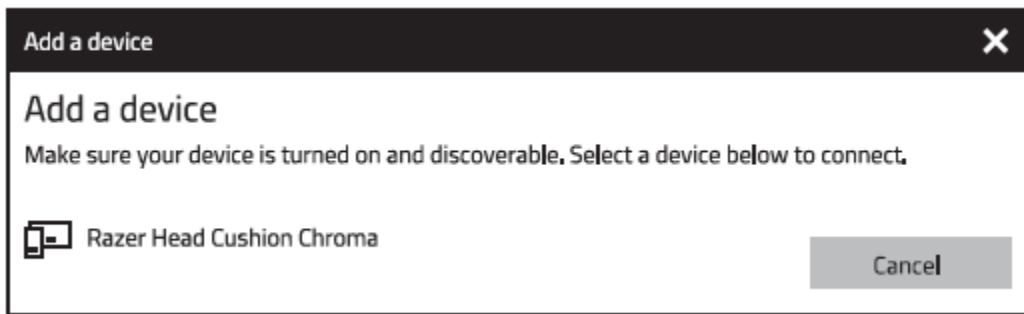

PC

3. Attendez que la synchronisation soit effectuée. Vous verrez le logo Razer du serpent à trois têtes revenir à son éclairage précédent si la synchronisation et la connexion à votre PC ou votre appareil mobile ont été correctement effectuées.

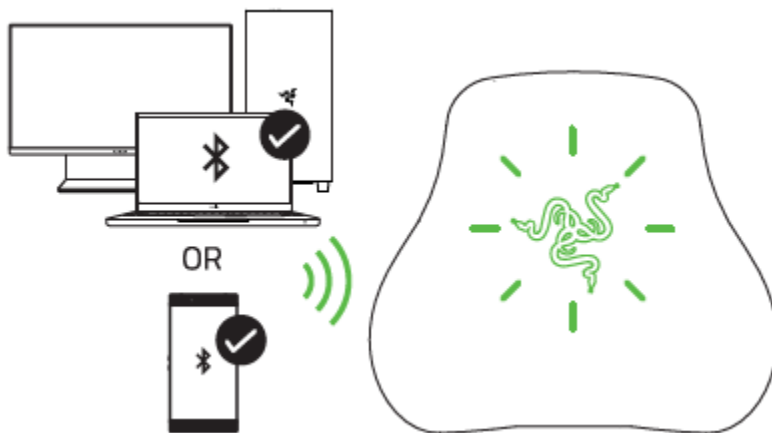


Si votre Razer Head Cushion Chroma ne parvient pas à se connecter à votre PC ou à votre appareil mobile, il reviendra à ses paramètres précédents. Si vous souhaitez réessayer, il vous suffit de répéter les étapes de synchronisation. Une fois votre coussin de tête synchronisé, il tentera automatiquement de se connecter à ce PC ou à cet appareil mobile synchronisé chaque fois qu'il sera allumé. Votre Razer Head Cushion Chroma ne peut se connecter qu'à un seul PC ou appareil mobile à la fois.

i *Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).*

6. UTILISATION DE VOTRE RAZER HEAD CUSHION CHROMA

EFFETS D'ÉCLAIRAGE CHROMA

Pour modifier les effets d'éclairage, il suffit d'appuyer sur le bouton multifonction et l'éclairage basculera entre les modes Respiration, Cycle de spectre et Statique. Vous pouvez personnaliser davantage ces effets d'éclairage Chroma en utilisant Razer Synapse ou l'application Razer Chroma RGB.

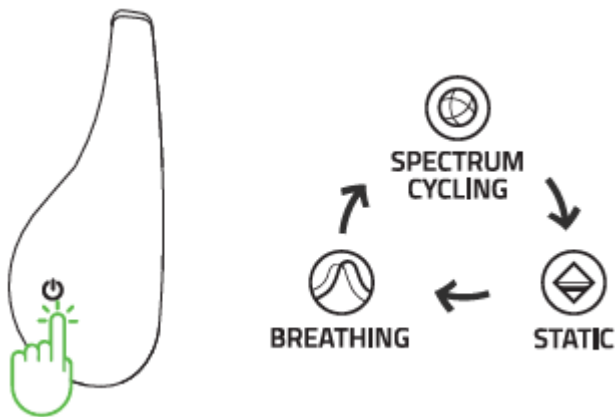

RAZER SYNAPSE




DOWNLOAD:
razer.com/synapse

APPLICATION RAZER CHROMA RGB (MOBILE)



OR



RZR.TO/CHROMAAPP
(For China only)

Vous avez une question ? Contactez l'équipe d'assistance Razer sur support.razer.com

7. PERSONNALISATION DE VOTRE RAZER HEAD CUSHION CHROMA AVEC RAZER SYNAPSE


i Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. Il vous est recommandé de vous inscrire pour obtenir un compte Razer ID (facultatif). Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lors du premier lancement de Razer Synapse 3.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse 3 d'où vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

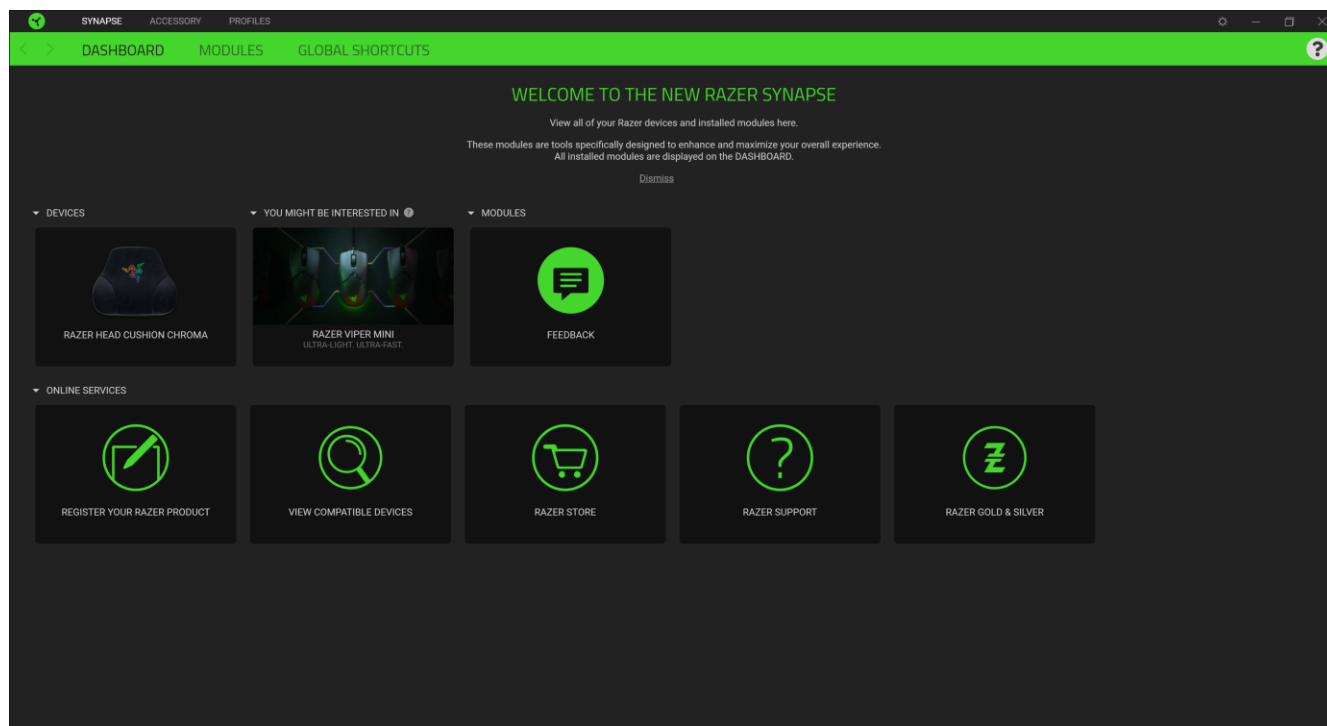

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

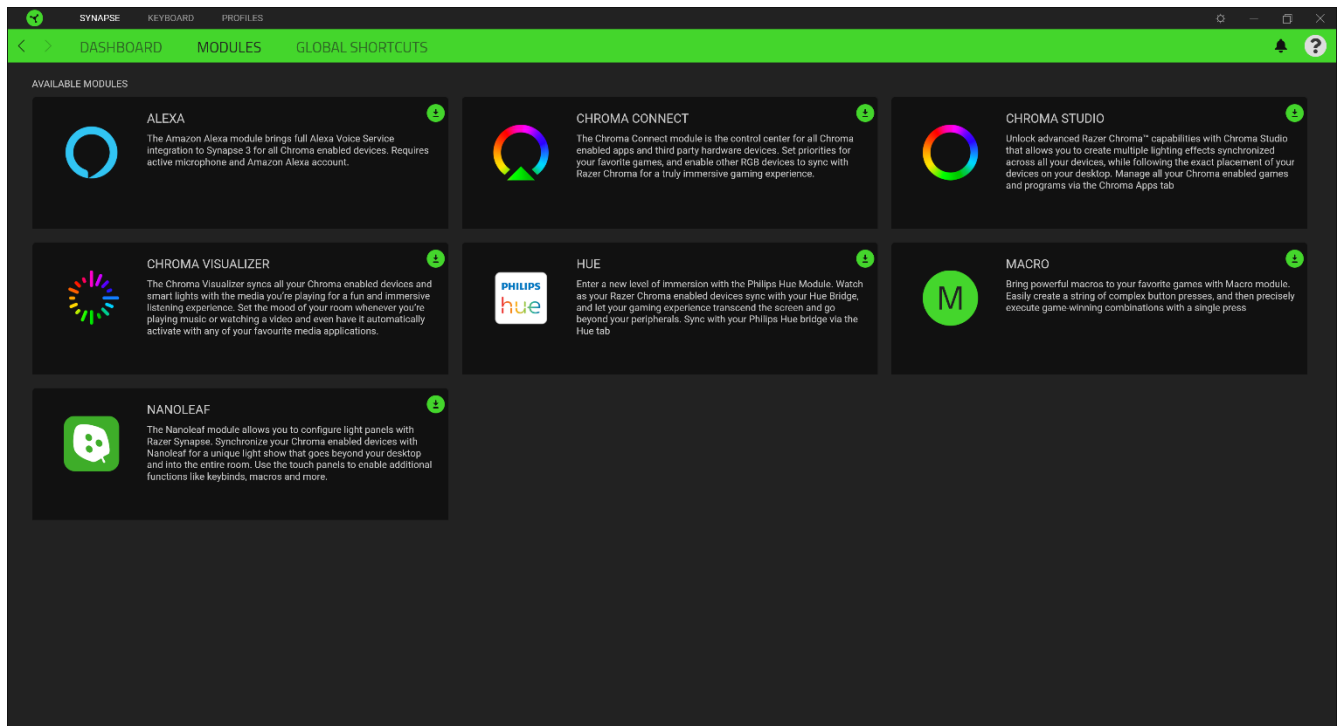

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

 *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

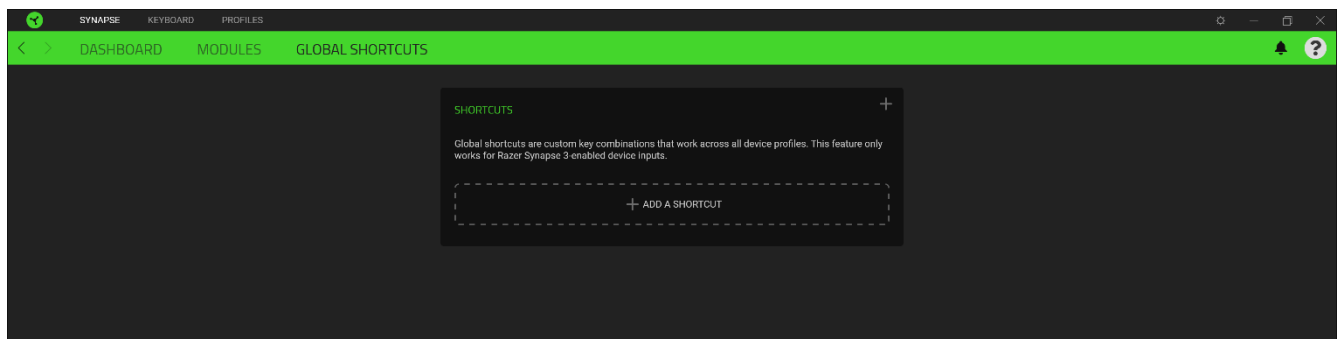


ONGLET ACCESSOIRE

L'onglet Accessoire est l'onglet principal depuis lequel vous pouvez régler le volume et personnaliser l'éclairage de votre Razer Head Cushion Chroma. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de personnaliser l'éclairage de votre appareil Razer.

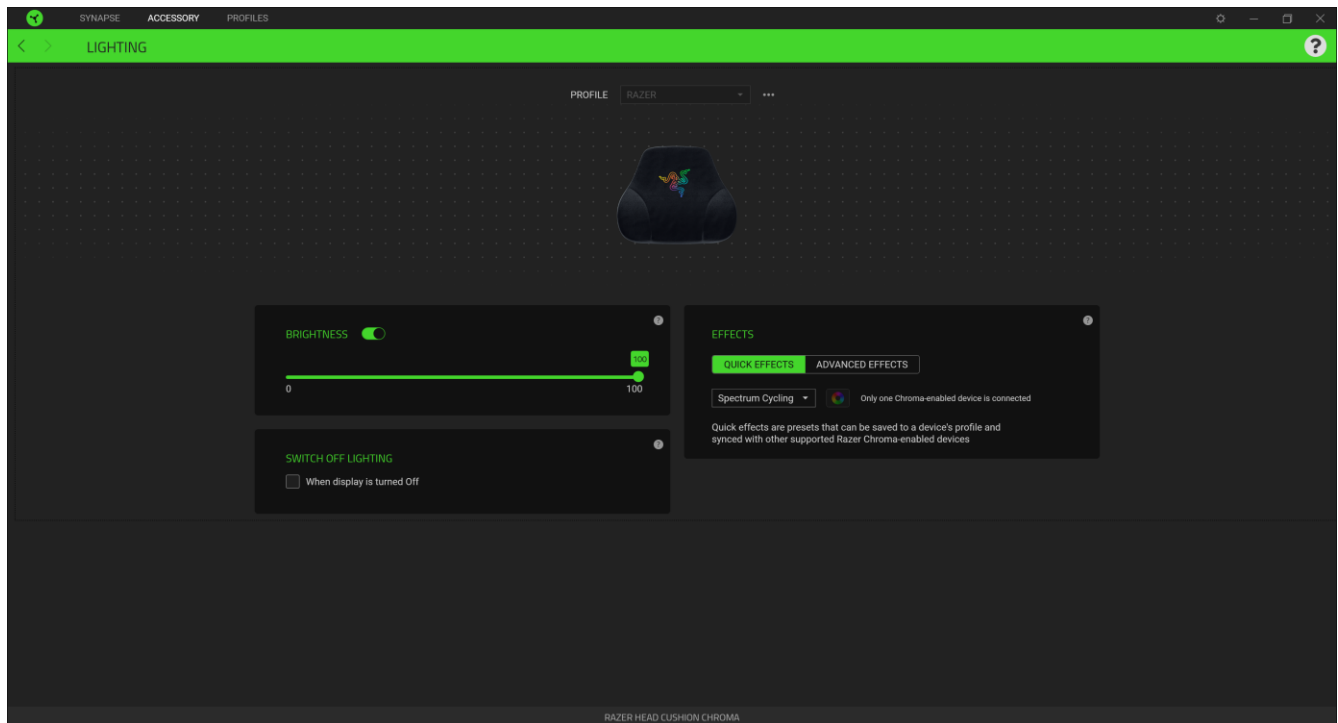

Luminosité

Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.






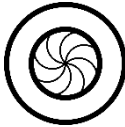
Éteindre l'éclairage


Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de le diminuer automatiquement lorsque le Razer Head Cushion Chroma est inactif pendant une certaine durée.

Effets rapides

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :

i Seuls les appareils compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés. Les indicateurs LED ne sont pas personnalisables.

	Nom	Description	Configuration
	Compteur audio	Les LED s'allumeront en fonction du niveau audio avec un spectre coloré par défaut	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur.
	Respiration	Les couleurs d'éclairage sélectionnées s'intensifient et s'estompent alternativement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou choisissez des couleurs aléatoires
	Cycle de spectre	L'éclairage alterne de manière indéfinie entre 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	L'éclairage de chaque LED s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	Les LED resteront allumées dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Circulaire	L'éclairage tourne dans la direction sélectionnée avec un spectre de couleurs par défaut	Sélectionnez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la direction de la molette

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ().

Effets Studio


L'option Effets Studio vous permet de choisir un effet Chroma à utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, il vous suffit de cliquer sur le bouton Chroma Studio (). [Cliquez ici pour en savoir plus sur Chroma Studio](#)

ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils


Voir quels jeux sont associés aux profils de chaque appareil ou quel Effet Chroma est associé à des jeux spécifiques en utilisant le sous-onglet Appareils.

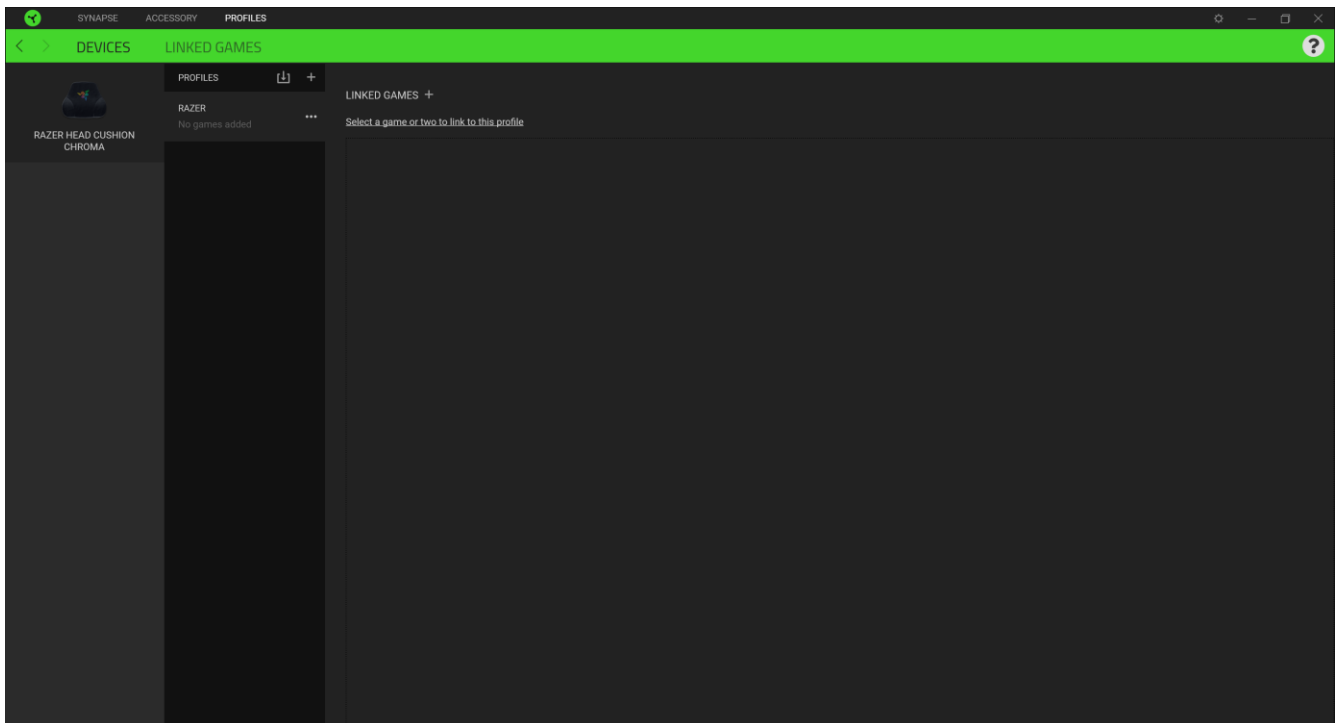

Vous pouvez importer des Profils/Effets Chroma à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation (↓) ou créer de nouveaux profils dans l'appareil sélectionné ou de nouveaux Effets Chroma pour des jeux spécifiques à l'aide du bouton Ajouter (+). Pour renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (•••). Chaque profil et/ou Effet Chroma peut être activé automatiquement lorsque vous lancez une application en utilisant l'option Jeux associés.

Jeux associés


Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les appareils associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

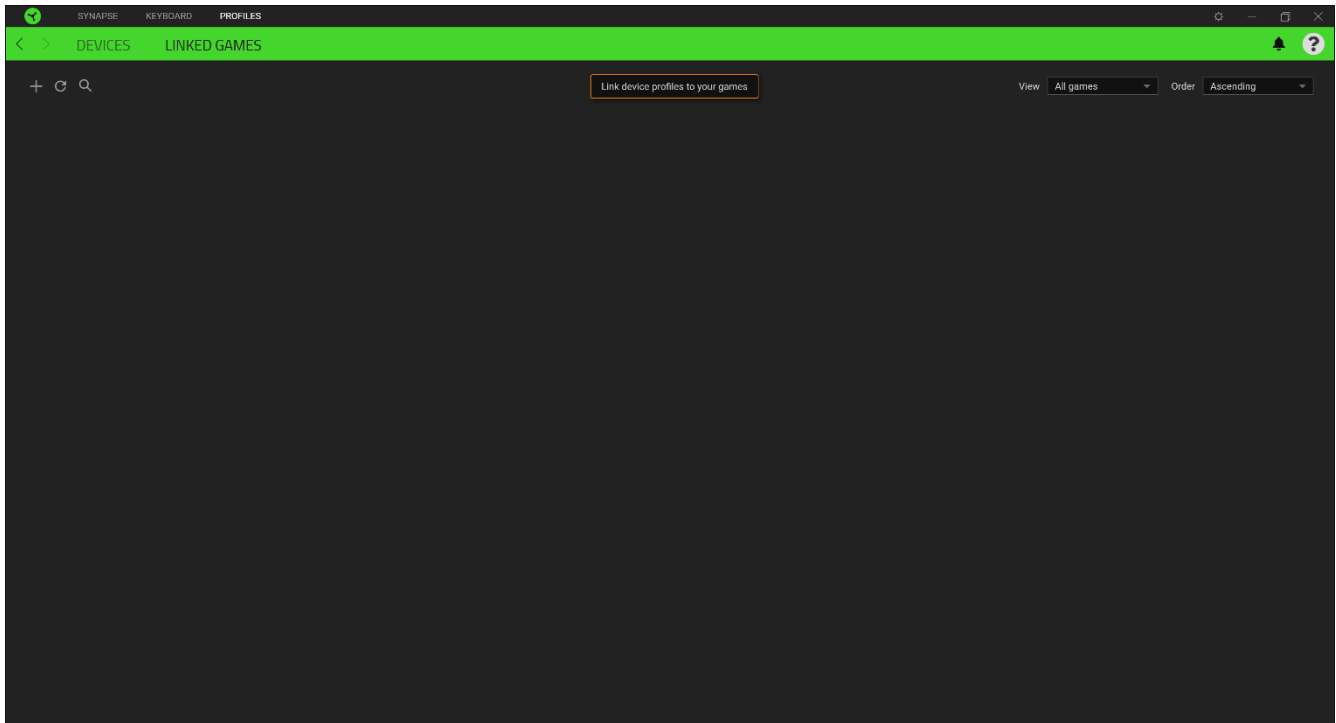


Pour associer des jeux aux appareils Razer connectés ou à des effets Chroma, cliquez sur n'importe quel jeu de la liste, puis cliquez sur **Sélectionnez un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu** pour sélectionner l'appareil Razer ou l'effet Chroma à associer.


Une fois l'association faite, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'effet Chroma ou de l'appareil correspondant pour sélectionner l'effet Chroma ou un profil spécifique.

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton () de Razer Synapse 3, vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de Razer Synapse 3, de voir les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation usine pour les appareils Razer connectés.

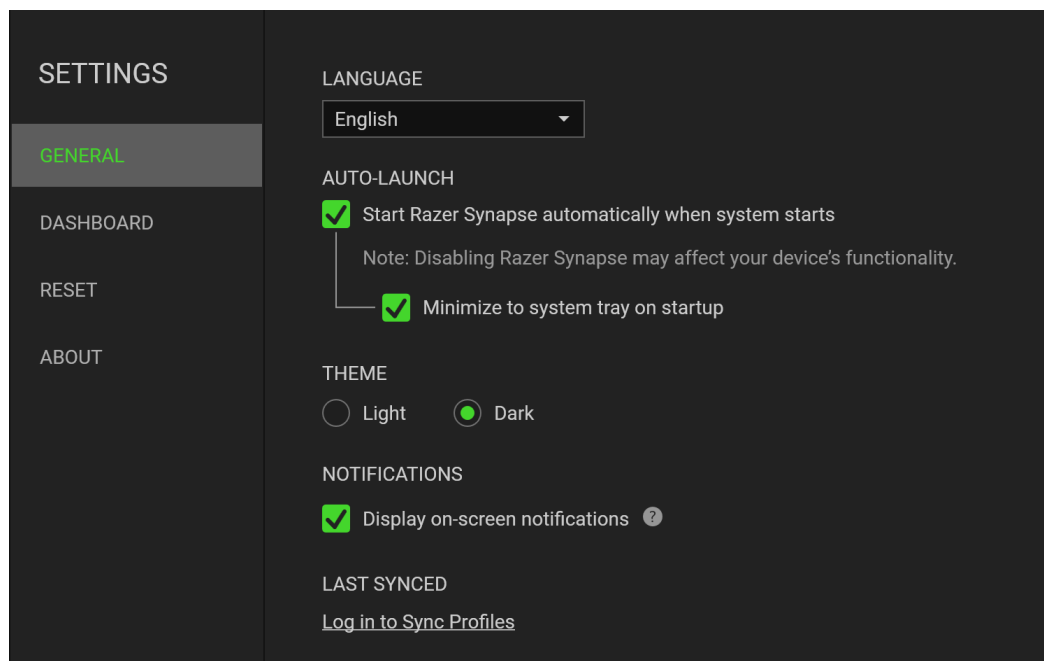


Onglet Général

L'onglet par défaut de la fenêtre Paramètres. L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement de démarrage et le thème d'affichage du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud () ou voir le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés et les modules installés.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet de réaliser une réinitialisation usine sur l'un des appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse, afin de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse lors de son prochain démarrage.

 *En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils de l'appareil sélectionné et sa mémoire intégrée (si présente) seront effacés.*

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche quelques informations sur le logiciel ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour

vérifier si des mises à jour de logiciel sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Head Cushion Chroma dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner le périphérique uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

ENTRETIEN

Le Razer Head Cushion Chroma nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Il est recommandé de suivre ces conseils pour le conserver en parfait état :

- Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté.
- L'utilisation prolongée du produit peut provoquer une chaleur désagréable et peut entraîner des dommages au produit ou encore des blessures corporelles. Si cela se produit, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le rallumer.
- Déconnectez le produit du chargeur portable lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Rangez le produit dans une boîte ou un sac hermétique lorsque vous ne l'utilisez pas afin de le garder à l'abri de la poussière
- Conservez-le dans un endroit frais et sec, loin de toute source d'eau ou de chaleur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Tenez-le à l'abri d'objets pointus ou tranchants qui pourraient couper ou accrocher la surface du tissu.
- Évitez de laver ou de faire tremper le coussin ou les composants électroniques.
- N'utilisez pas de détergent ou de produits nettoyants agressifs.

- Ne le plongez dans aucun liquide.
- N'utilisez pas de nettoyeurs ou de brosses abrasives.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et le « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le produit actuel peut différer des images. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Garantie non valable en dehors de la région pour laquelle le produit est destiné.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par Razer est faite sous licence.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Head Cushion Chroma (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les conditions les plus récentes et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur : razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou

inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.