



RAZER HEAD CUSHION CHROMA

マスターガイド


ゲーマーの身体を最大限にサポートするアイテムをお探しなら、
Razer Head Cushion でゲーミングチェアをさらに快適に。厚みのある
メモリーフォームで真の快適さをもたらします。

目次

1.パッケージ内容.....	3
2.必要なもの.....	4
3.保証付き	4
4.技術仕様	5
5.はじめに	5
6.RAZER HEAD CUSHION CHROMA の使用方法	9
7.RAZER SYNAPSE 経由での RAZER HEAD CUSHION CHROMA のカスタマイズ	10
8.使用上の注意とメンテナンス.....	17
9.法的情報	18

1.パッケージ内容

- Razer Head Cushion Chroma

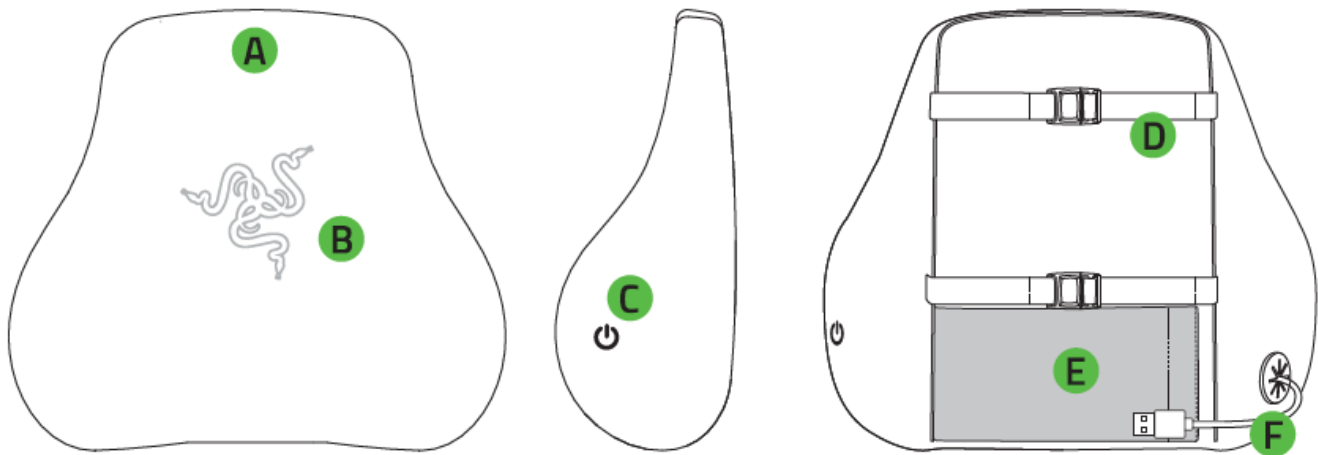

- A. エルゴノミックメモリーフォームパッド
 - B. Chroma RGB ライティング対応 Razer トリプルヘッドスネークロゴ
 - C. 多機能ボタン
 - 電源 (オン/オフ)
 - Bluetooth ペアリング
 - Chroma ライティング効果
 - D. 伸縮式バックルストラップ
 - E. ポータブル充電器ポーチ
 - F. USB-A 電源ケーブル
-
- 重要な製品情報ガイド

2.必要なもの

製品要件


- Razer Head Cushion Chroma を充電するための USB-A ポート搭載ポータブル充電器
- Razer Chroma RGB アプリ (モバイル用) と使用するための Bluetooth 機能付きモバイルデバイス
- Bluetooth 接続対応の PC (Razer Synapse の使用に必要)

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット以降
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

3.保証付き

お手元の製品は限定 1年の保証付きです。こちらに登録してデバイスをさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう:razerid.razer.com

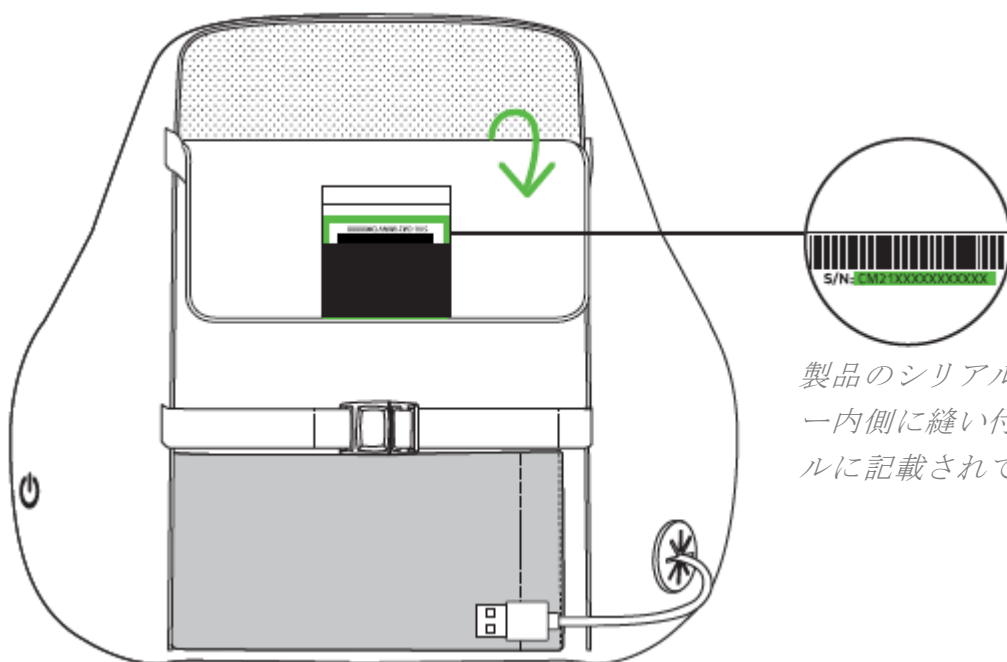

製品のシリアル番号は、カバー内側に縫い付けられたラベルに記載されています。

4.技術仕様


サイズおよび重量 (概算)

- 長さ: 110 mm
- 幅: 265 mm
- 高さ: 275 mm
- 重量: 330 g


5.はじめに

ポータブル充電器に接続


1. 電源ケーブルをポータブル充電器に接続します。

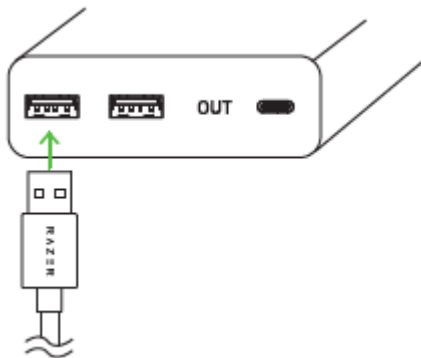

2. ポータブル充電器の電源を入れます。

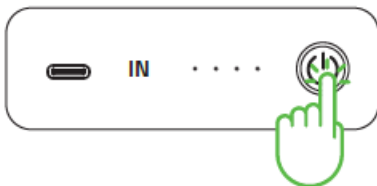


3. ポータブル充電器をポーチに保管します。

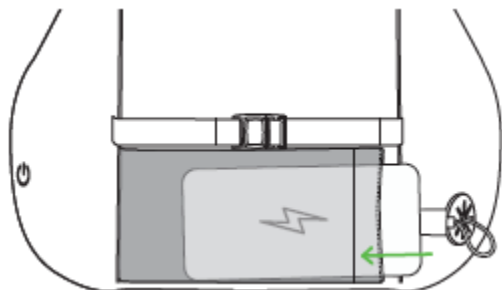


i Razer Head Cushion Chroma で完全に充電されたポータブル充電器を使用することをおすすめします。ポータブル充電器は別売です。

電源オン/オフ

ヘッドクッションの電源をオンにするには、Razerトリプルヘッドスネークロゴが点灯するまで多機能ボタンを2秒以上長押しします。

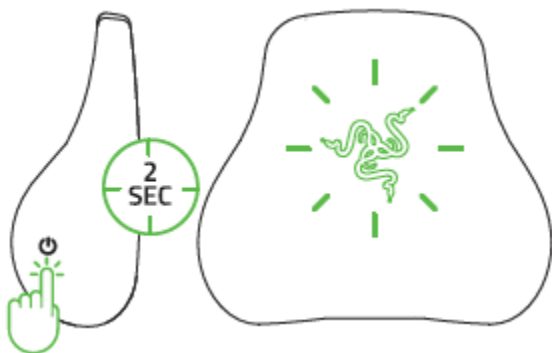


ヘッドクッションの電源をオフにするには、Razerトリプルヘッドスネークロゴが消灯するまで多機能ボタンを5秒以上長押しします。

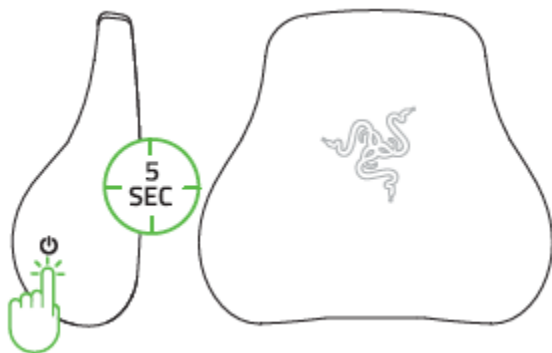


PC またはモバイルデバイスへのペアリング

Razer Head Cushion Chroma を接続する際は、PC またはモバイルデバイスの半径 1 メートル以内に置くようにしてください。


1. ヘッドクッションの電源がオフの場合、Razer トリプルヘッドスネークロゴが青く点滅し始めるまで、多機能ボタンを 5 秒以上押し続けます。

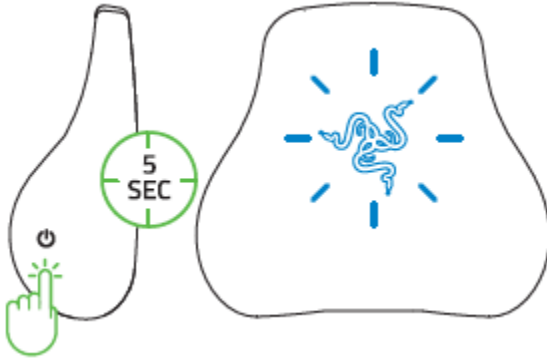


ヘッドクッションの電源がオンの場合、多機能ボタンを素早く押してから、Razer トリプルヘッドスネークロゴが青く点滅し始めるまで、多機能ボタンを 5 秒以上押し続けます。

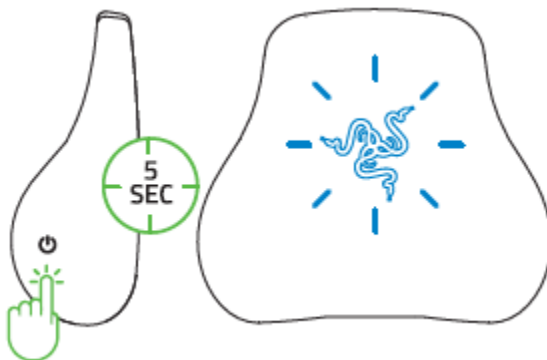


2. PC またはモバイルデバイスで Bluetooth を有効にして、検出されたデバイスのリストから「Razer Head Cushion Chroma」を選択します。

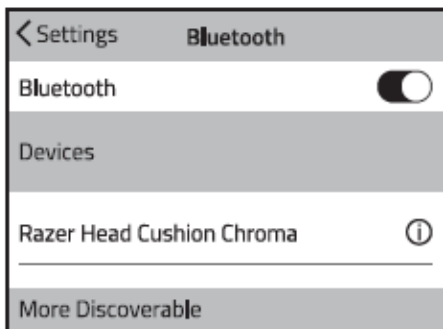

iOS

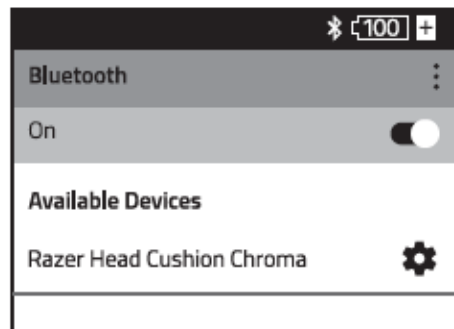


Android

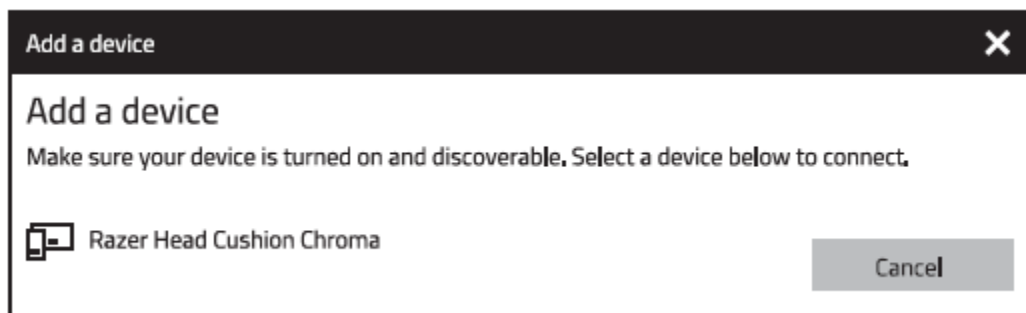

PC

3. ペアリングが完了するまで待機します。PC またはモバイルデバイスとのペアリングと接続が正常に完了すると、Razer トリプルヘッドスネークロゴが元のライティングに戻ります。

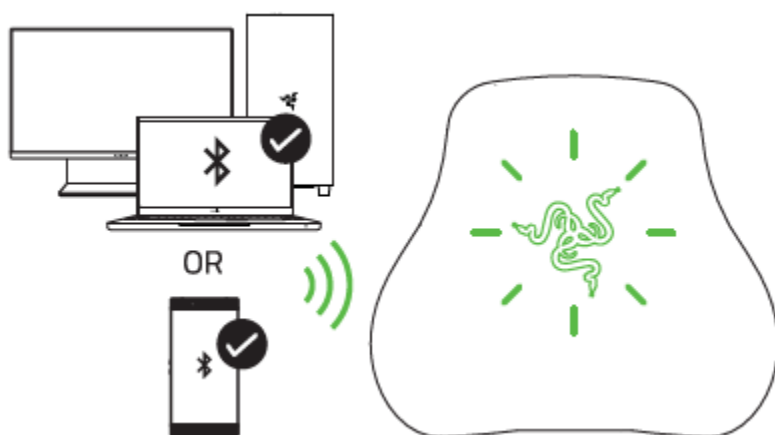


Razer Head Cushion Chroma が PC またはモバイルデバイスに接続できない場合、前の設定に戻ります。やり直す場合はペアリング手順を繰り返します。ヘッドクッションのペアリング完了後は、電源をオンにする度にペアリングした PC またはモバイルデバイスに自動的に接続を試みます。Razer Head Cushion Chroma は 1 度に 1 台のみの PC またはモバイルデバイスに接続できます。

- i** プロンプトが表示されたら *Razer Synapse* をインストールするか、[razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) からインストーラーをダウンロードします。

6. RAZER HEAD CUSHION CHROMA の使用方法

CHROMA ライティング効果

ライティング効果を変更するには、多機能ボタンを押すだけで、ブリージング、スペクトラムサイクリング、スタティックのライティングを切り替えることができます。Razer Synapse または Razer Chroma RGB アプリを使用してこれらの Chroma ライティング効果をさらにカスタマイズできます。

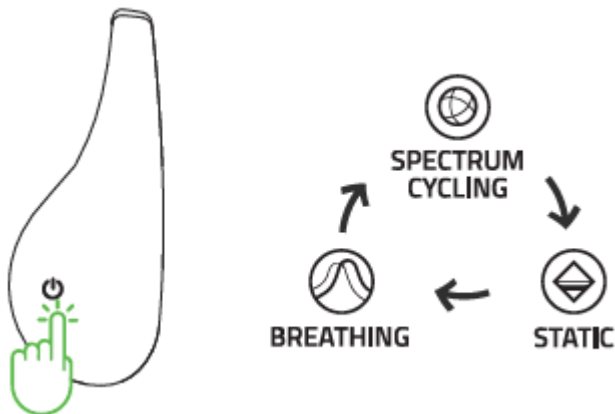

RAZER SYNAPSE




DOWNLOAD:
razer.com/synapse

RAZER CHROMA RGB アプリ (モバイル)



OR



RZR.TO/CHROMAAPP
(For China only)

ご不明な点は Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください

7.RAZER SYNAPSE 経由での RAZER HEAD CUSHION CHROMA のカスタマイズ


- i** インストール、アップデート、クラウドベースの機能についてはインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のソフトウェアバージョン、接続デバイス、サポートされるアプリとソフトウェアに基づいて変更される場合があります。

[SYNAPSE] タブ

Razer Synapse 3 をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。


ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse 3 の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

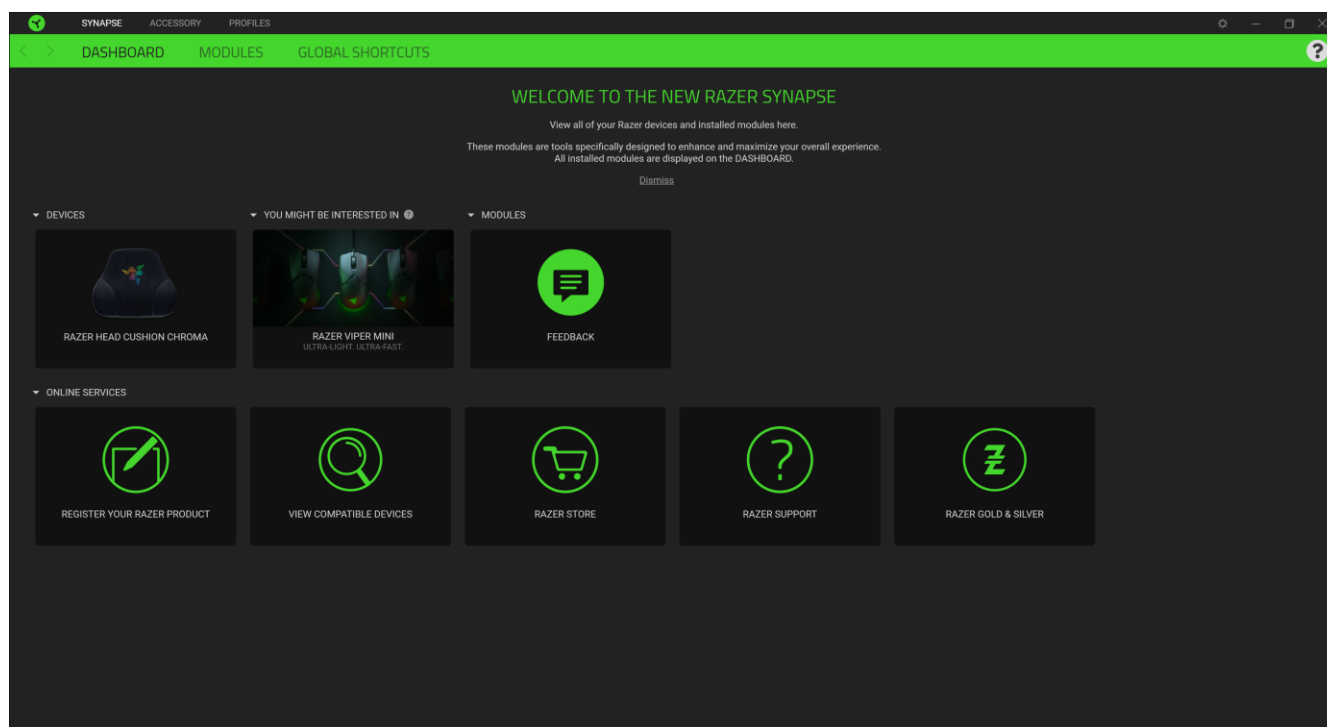

モジュール

[モジュール]サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。

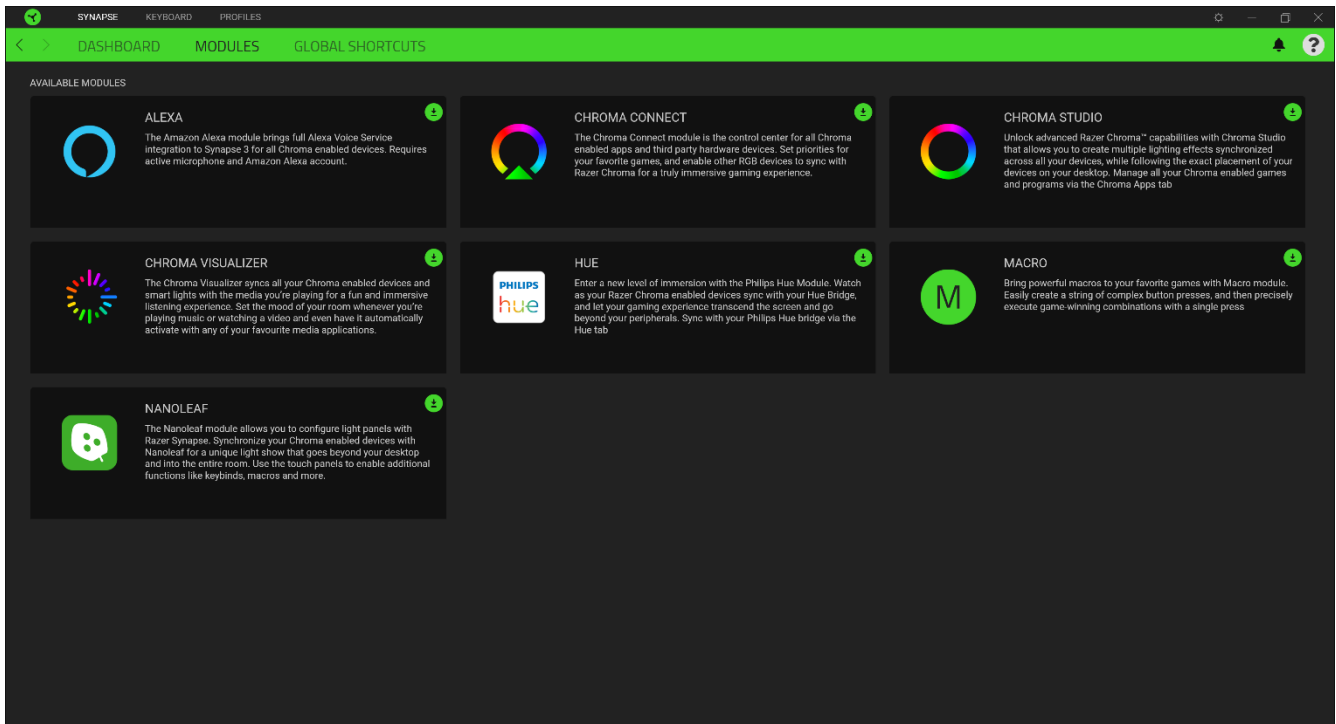


グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。



Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。

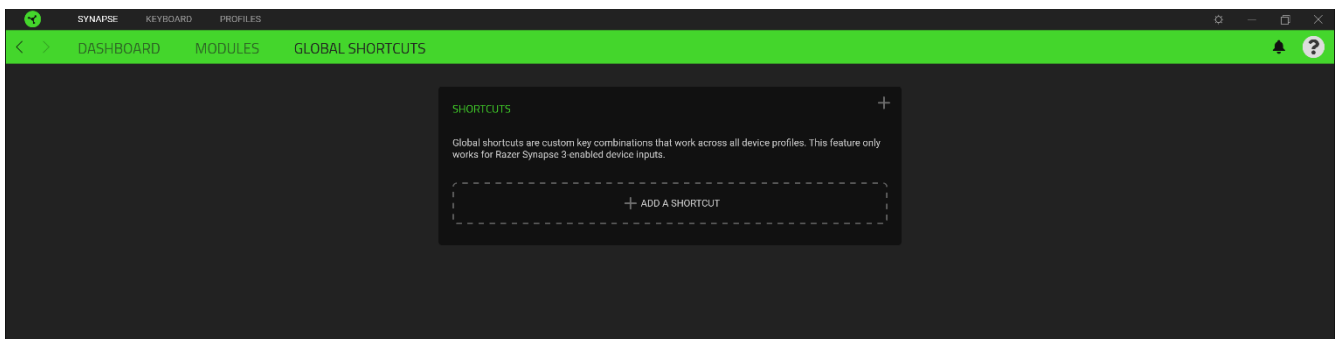


【アクセサリ】タブ

【アクセサリ】タブは、Razer Head Cushion Chroma のメインタブで、ここで音量を調整したり、ライティングをカスタマイズできます。このタブに適用された変更内容は、システム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。

ライティング

【ライティング】サブタブでは、Razer デバイスのライティングをカスタマイズできます。

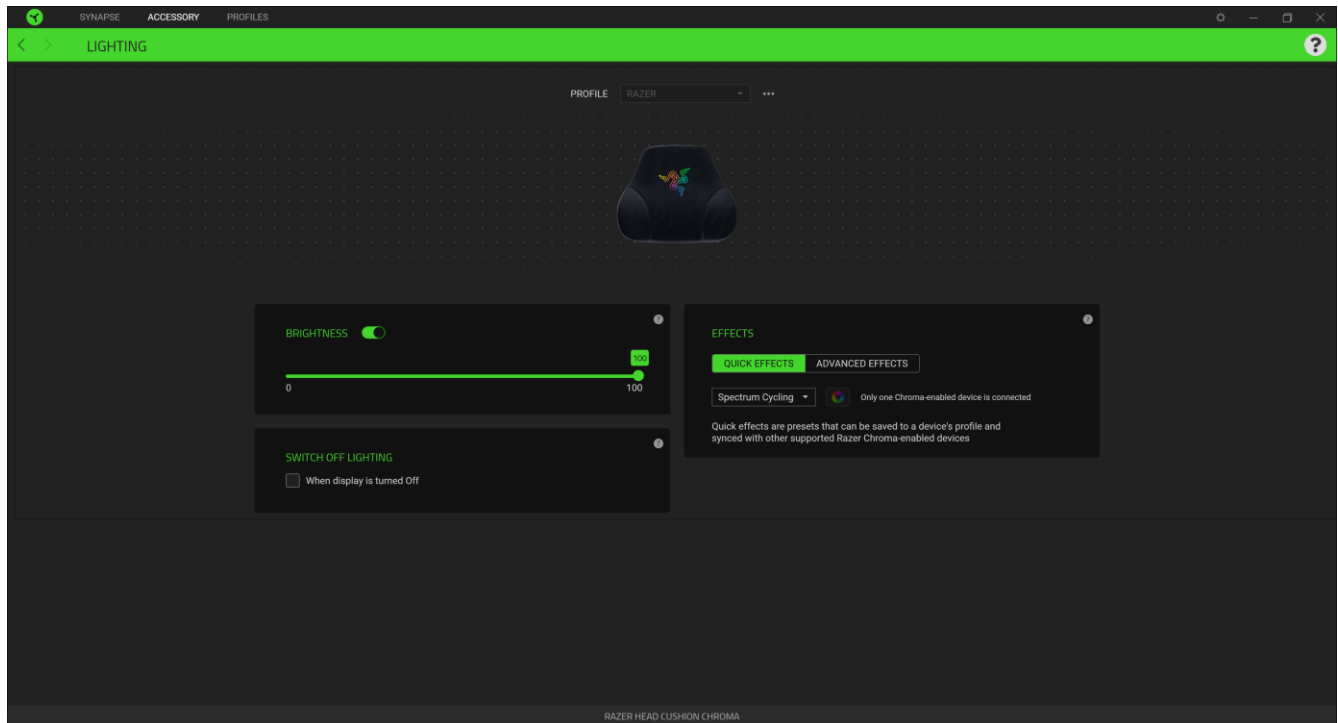

輝度

【輝度】オプションを切り替えて Razer デバイスのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。






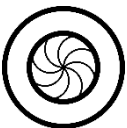
ライティングをオフにする


システムディスプレイがオフになった際にお使いのデバイスのライティングをオフにしたり、Razer Head Cushion Chroma が一定時間使用されなかった場合に自動的に電源をオフにしたりする節電ツールです。

クイック効果

デバイスのライティングには、ここに示されたさまざまなクイック効果を選択・適用できます。

i 選択されたライティング効果をサポートするデバイスのみ同期されます。LED インジケータはカスタマイズできません。

	名称	説明	設定方法
	オーディオメーター	LED は、デフォルトのカラースペクトラムで、オーディオレベルに応じてライトアップします	カラーブーストレベルを選択してください
	ブリージング	選択した色でライティングがフェードイン/フェードアウトします	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します。
	スペクトラムサイクリング	ライティングは無限に 1,680 万色の間で切り替わります	カスタマイズは不要です
	スターライト	各 LED は、ランダムなタイミングと時間後にフェードイン/フェードアウトします	色を 2 色まで選択するかランダムカラーを選択して、時間を選択します
	スタティック	LED が選択した色で常時点灯した状態になります。	色を選択
	ホイール	デフォルトのカラースペクトラムで選択した方向にライティングが回転します	反時計回りか時計回りのホイール回転を選択してください

他にも Razer Chroma 対応デバイスをお持ちの場合、[Chroma 同期] ボタン () をクリックすることでそれらのクイック効果をお使いの Razer デバイスの効果と同期させることができます。

スタジオエフェクト

スタジオエフェクトオプションでは、ご使用の Razer Chroma 対応機器で使用する Chroma 効果を選択できます。独自の Chroma 効果を作成するには、Chroma Studio ボタン


() を押します。[Chroma Studio についての詳細はこちら](#)




【プロフィール】タブ

[プロフィール] タブはお使いの全プロフィールを管理し、ゲームやアプリケーションとリンクさせるために役立ちます。

デバイス


[デバイス] サブタブでは、各デバイスのプロフィールにどのゲームがリンクされているか、特定のゲームにどの Chroma 効果がリンクされているか確認できます。

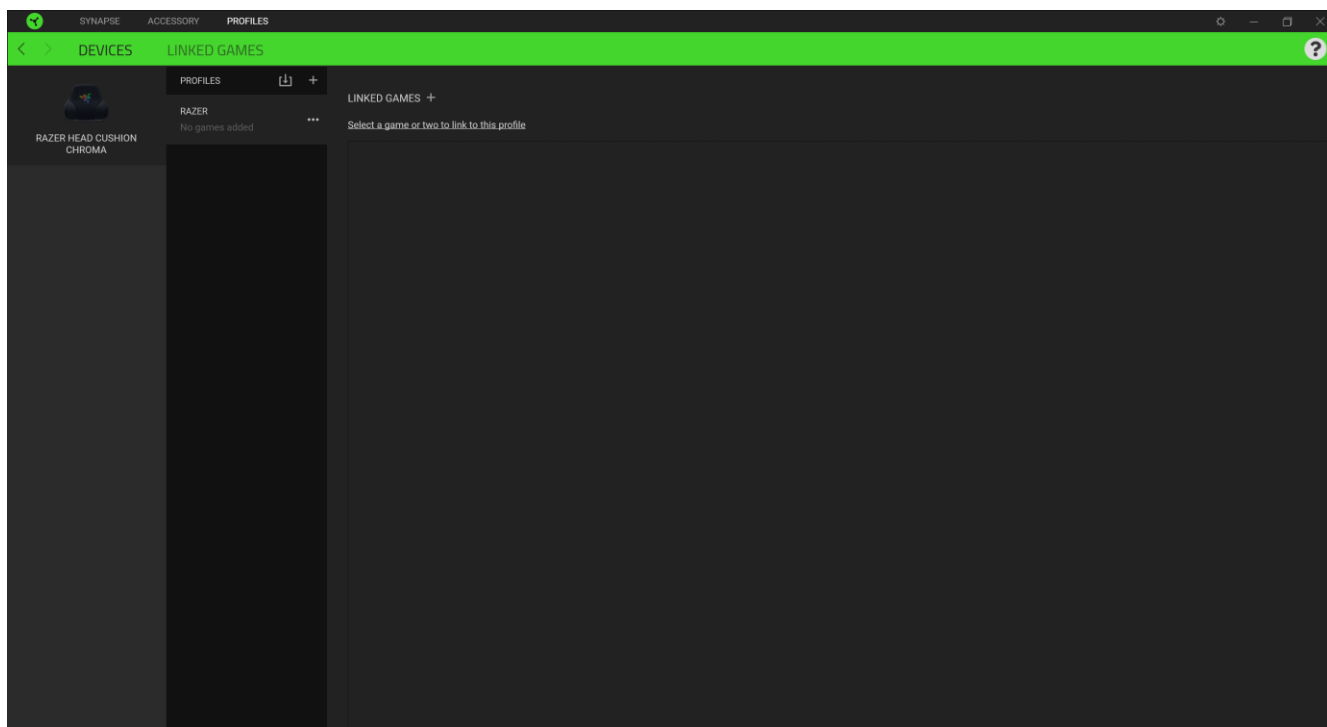

プロフィール/Chroma 効果は、インポートボタン () でコンピューターやクラウドからインポートできます。また、追加ボタン () で、選択したデバイス内の新しいプロフィールや、特定のゲームを対象にした Chroma 効果の作成が可能です。プロフィールの名前変更、複製、エクスポートまたは削除を行うには [その他] ボタン () を押します。[リンクされたゲーム] オプションを使用すると、アプリケーションの実行時に、各プロフィールと Chroma 効果の両方またはいずれかが自動的に有効になるように設定できます。

リンクされたゲーム


[リンクされたゲーム]サブタブでは、ゲームを追加したり、ゲームとリンク中の周辺機器を表示したり、追加されたゲームを検索したりといった柔軟性の高い機能が利用できます。またゲームをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。追加されたゲームは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。

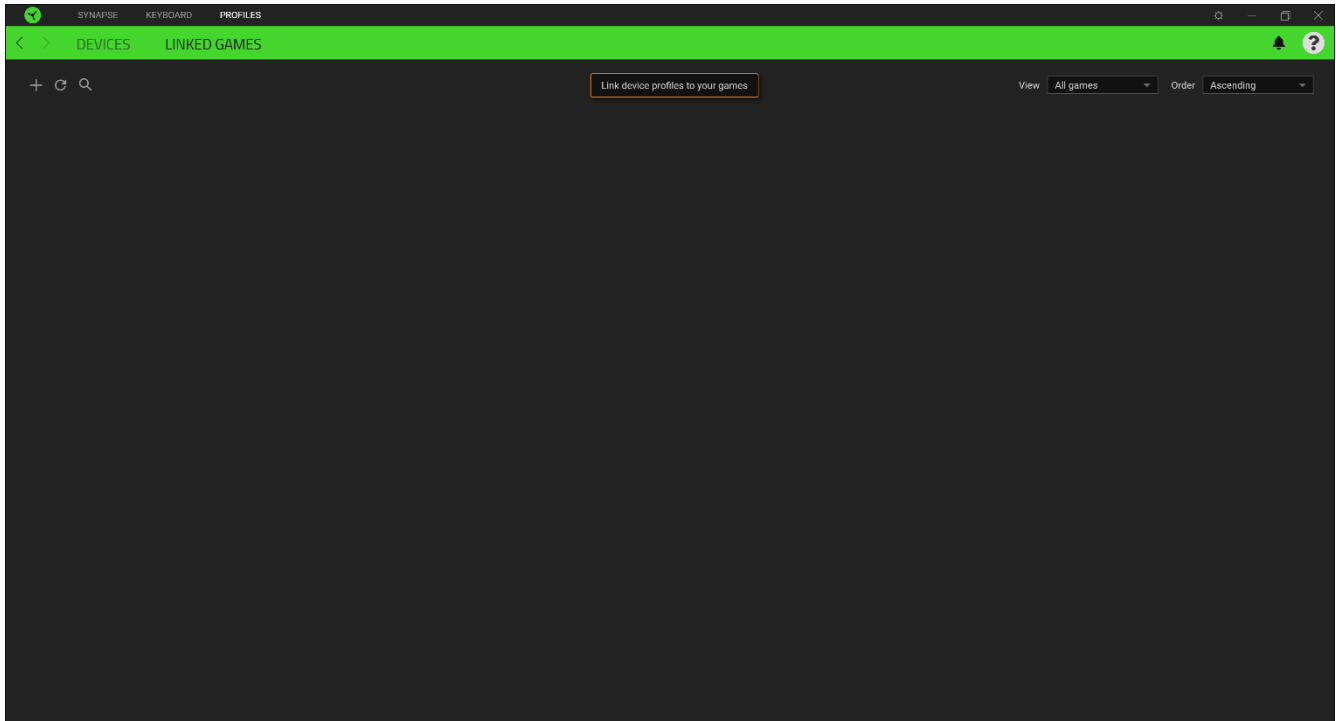


接続された Razer デバイスまたは Chroma 効果にゲームをリンクするには、リストからゲームをクリックし、**【ゲームプレイ時に自動的に起動するデバイスとそのプロファイルを選択します】**をクリックしてリンクする Razer デバイスまたは Chroma 効果を選択します。


リンクが完了したら、対応する Chroma 効果やデバイスのその他ボタン(●●●)をクリックすれば、特定の Chroma 効果やプロファイルを選択できます。

【設定】ウィンドウ

Razer Synapse 3 で () ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] ウィンドウでは、起動挙動と Razer Synapse 3 の言表示語の設定、接続した各 Razer デバイスのマスターガイドの表示、あるいは接続した任意の Razer デバイスの出荷時設定へのリセットが可能です。

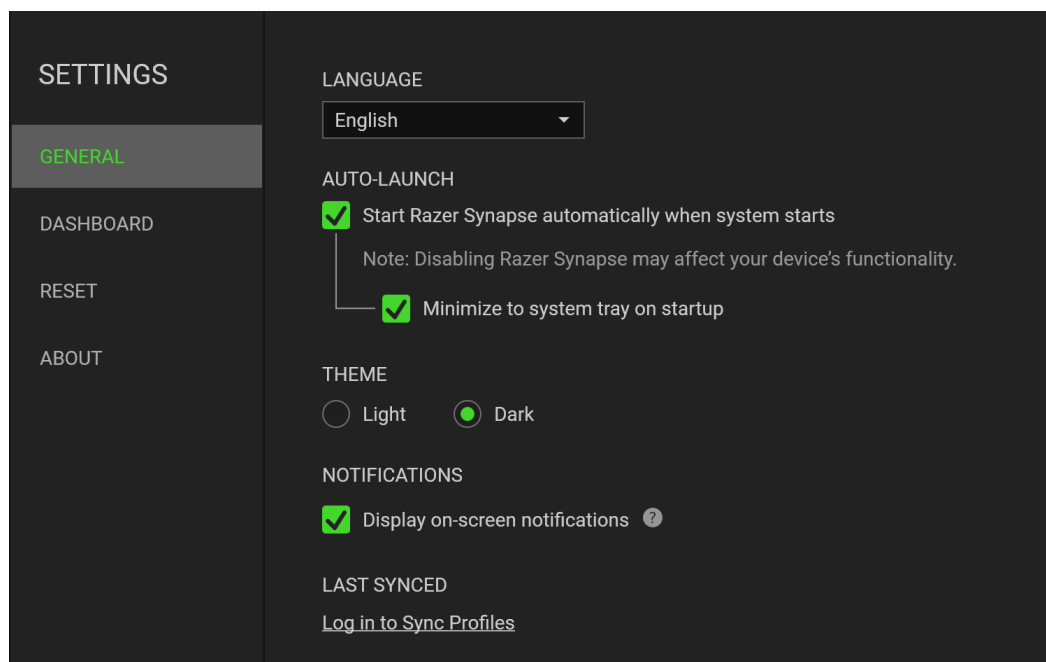


【一般】タブ

[設定] ウィンドウのデフォルトのタブです。[一般] タブでは、ソフトウェアの表示言語、起動時の動作、表示テーマを変更することができます。さらに、プロフィールとクラウド () の手動同期や、接続したすべての Razer デバイスやインストール済みモジュールのマスターガイドの表示が可能です。

【リセット】タブ

[リセット] タブでは、接続中の Razer デバイスを出荷状態にリセットできます。また Razer Synapse のチュートリアルがリセットされるため、次の再起動時に Razer Synapse の各種機能を改めて確認することができます。

 Razer デバイスをリセットすると、選択したデバイスのオンボードメモリに保存されたすべてのプロフィール (該当する場合) が消去されます。

【情報】タブ

[情報] タブでは、簡単なソフトウェア情報と著作権宣言文が確認でき、利用条件に関するリンクが含まれています。このタブでソフトウェアアップデートを確認したり、Razer のソーシャルコミュニティにアクセスしたりできます。

8.使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Head Cushion Chroma の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください。保証が無効になります。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

お手入れ

Razer Head Cushion Chroma を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。製品をきれいに保つために、以下のヒントに従うことを推奨します。

- 月に一度、汚れの蓄積を避けるため、本製品をコンピューターから取り外して、柔らかな布や綿棒などを使って清掃することを推奨します。
- 製品を長時間使用すると、異常な熱が発生し、製品の損傷や身体的危害の原因となる可能性があります。こうした状況が発生した場合、製品の電源をオフにし、冷ましてから電源をオンにしてください。
- 使用しないときはポータブル充電器から製品を外します。
- 使用しないときは、汚れないよう箱または密閉バッグに入れて保管してください。
- 使用しないときは、製品寿命を保つために水や熱源に近づけず、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 素材表面の破損を避けるため、先のとがったものを近づけないでください。
- クッションまたは電子部品を洗ったり、液体に浸したりしないでください。
- 洗剤や刺激の強い洗浄剤は使わないでください。
- 製品を液体に浸さないでください。

- 研磨洗浄剤やブラシは使わないでください。

9.法的情報

著作権および知的財産権情報

©2021 Razer Inc. All rights reserved.Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Razer Chroma」は、米国内およびその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。実際の製品は、写真とは異なる場合があります。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。保証は製品の対象地域以外では有効ではありません。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Razerはこのマークを使用する許可を受けています。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を (登録、未登録に関わらず) 所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Head Cushion Chroma (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[:razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとし、本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限り)無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razerは、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。