



RAZER HEAD CUSHION CHROMA

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


Если вы хотите дополнить поддержку своего кресла, увенчайте его подголовником **Razer Head Cushion**, изготовленным из плотного пеноматериала с эффектом памяти, который обеспечивает настоящее удобство.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА..... | 3 |
| 2. ЧТО НЕОБХОДИМО | 4 |
| 3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ | 4 |
| 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 5 |
| 5. НАЧАЛО РАБОТЫ | 5 |
| 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА RAZER HEAD CUSHION CHROMA..... | 9 |
| 7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА ПОДГОЛОВНИКА RAZER HEAD CUSHION CHROMA С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE | 10 |
| 8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 17 |
| 9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 18 |

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Head Cushion Chroma

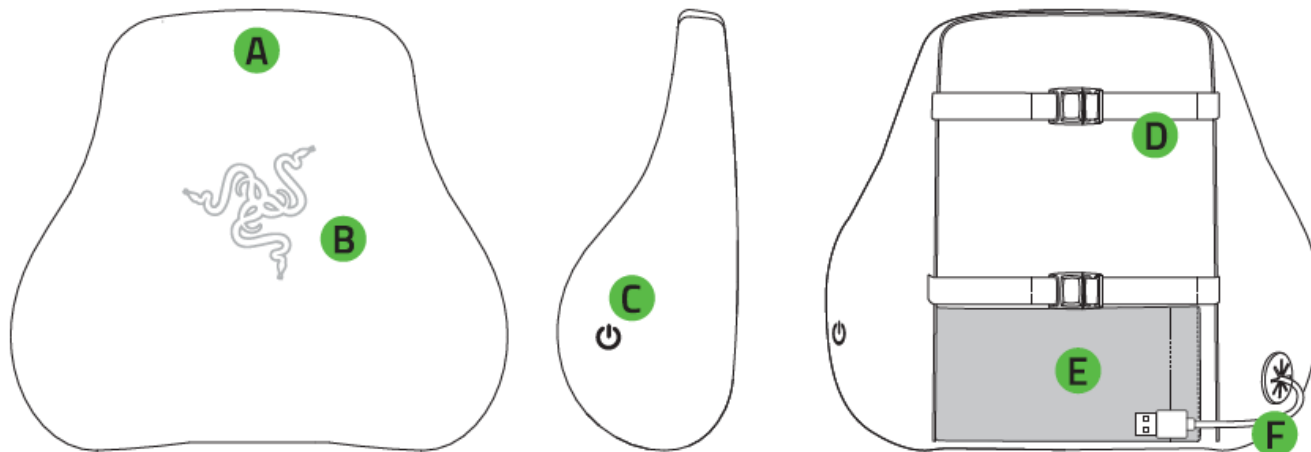

- A. Эргономичная обивка из пеноматериала с эффектом памяти
- B. Логотип Razer в виде трехголовой змеи с подсветкой Chroma RGB
- C. Многофункциональная кнопка
 - Питание (вкл./выкл.)
 - Сопряжение через Bluetooth
 - Эффекты подсветки Chroma
- D. Эластичные ремни с застежками-фастекс
- E. Чехол для переносного зарядного устройства
- F. Кабель питания USB-A

- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА


- Переносное зарядное устройство с портом USB-A для питания подголовника Razer Head Cushion Chroma
- Мобильное устройство с поддержкой Bluetooth для использования с приложением Razer Chroma RGB (для мобильных устройств)
- Компьютер с поддержкой Bluetooth для использования с Razer Synapse

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу razerid.razer.com.

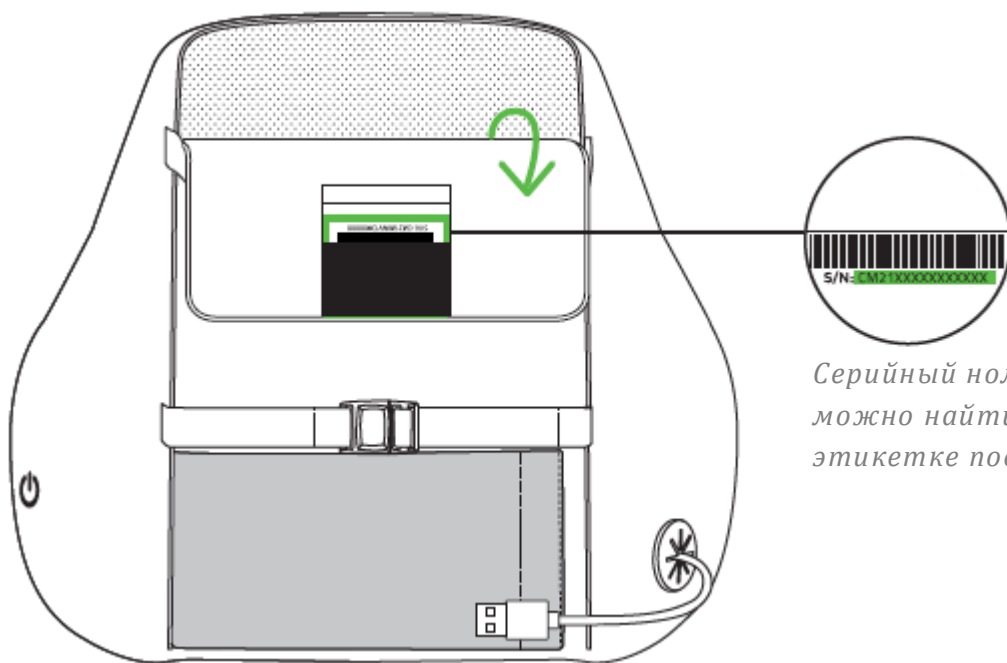

Серийный номер продукта можно найти на вшитой этикетке под крышкой.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР И МАССА

- Длина: 110 мм
- Ширина: 265 мм
- Высота: 275 мм
- Масса: 330 г


5. НАЧАЛО РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРЕНОСНОМУ ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ


1. Вставьте кабель питания в переносное зарядное устройство.

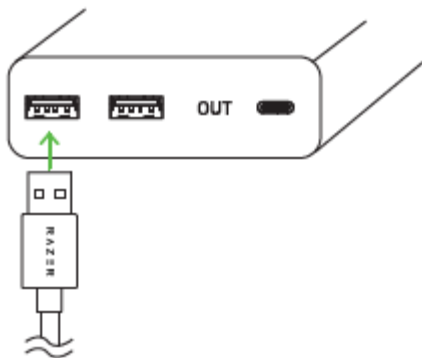

2. Включите переносное зарядное устройство.

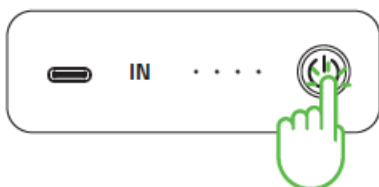


3. Уберите переносное зарядное устройство в чехол.

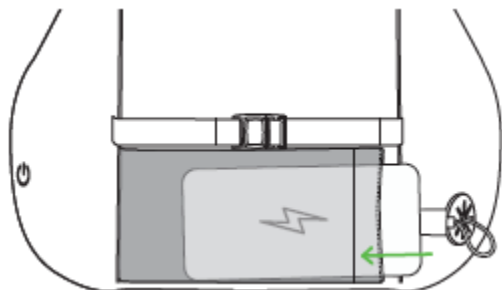

i С подголовником Razer Head Cushion Chroma рекомендуется использовать полностью заряженное переносное зарядное устройство. Переносное зарядное устройство не входит в комплект поставки.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Чтобы включить подголовник, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку не менее 2 секунд, пока логотип Razer в виде трехголовой змеи не начнет светиться.

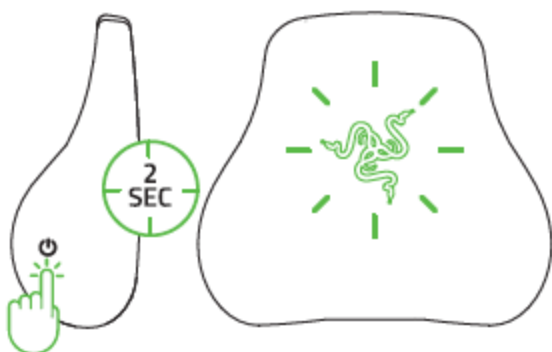


Чтобы выключить подголовник, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку не менее 5 секунд, пока логотип Razer в виде трехголовой змеи не перестанет светиться.




СОПРЯЖЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ ИЛИ МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Подключая подголовник Razer Head Cushion Chroma к компьютеру или мобильному устройству, следите за тем, чтобы расстояние между устройствами не превышало 1 метра.


1. Если подголовник выключен, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку не менее 5 секунд, пока логотип Razer в виде трехголовой змеи не начнет мигать синим.

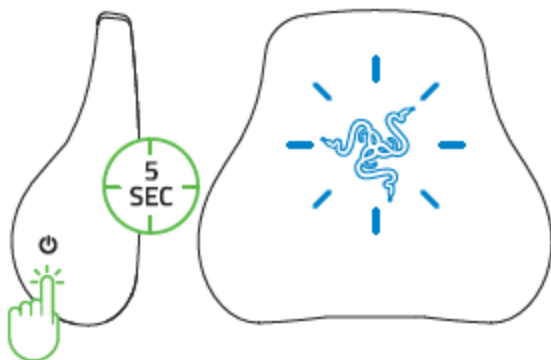


Если подголовник включен, быстро нажмите многофункциональную кнопку, а затем нажмите и удерживайте ее не менее 5 секунд, пока логотип Razer в виде трехголовой змеи не начнет мигать синим.

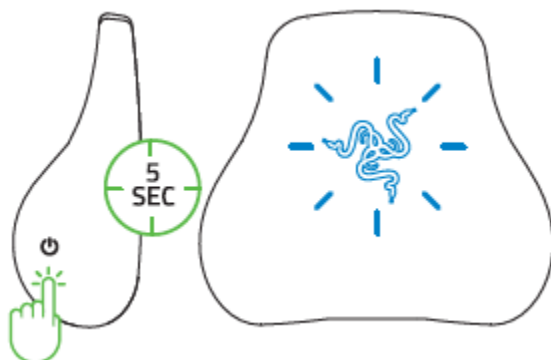


2. Включите Bluetooth на своем компьютере или мобильном устройстве и выберите «Razer Head Cushion Chroma» в списке обнаруженных устройств.

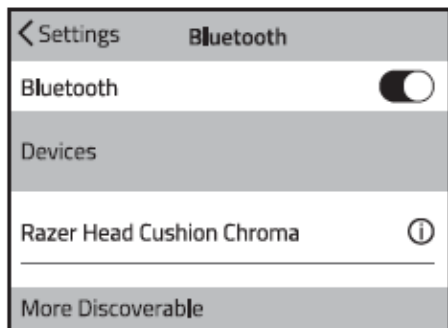

iOS

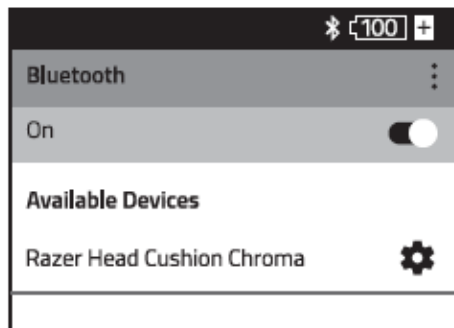


Android

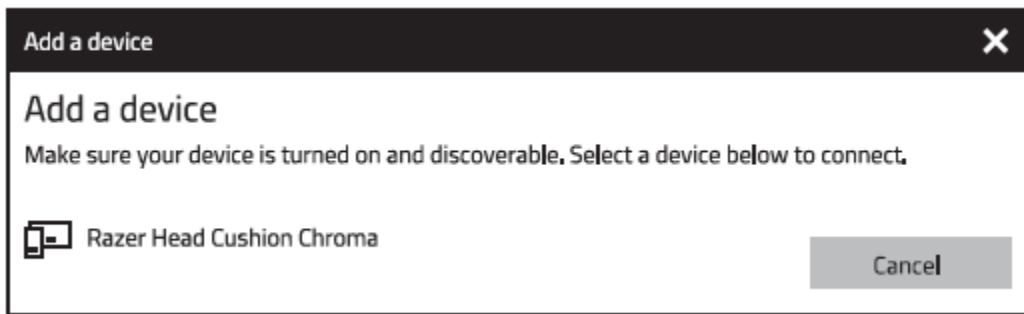

Компьютер

3. Дождитесь окончания процесса сопряжения. Если произойдет успешное сопряжение подголовника с компьютером или мобильным устройством, подсветка логотипа Razer в виде трехголовой змеи вернется к предыдущему режиму работы.

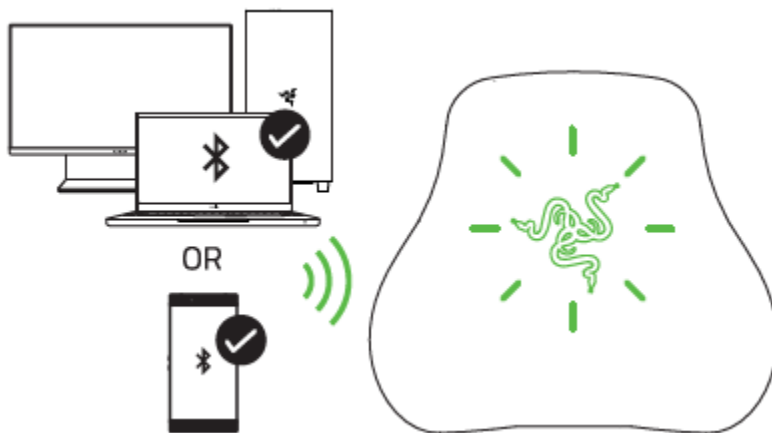


Если подголовнику Razer Head Cushion Chroma не удастся подключиться к вашему компьютеру или мобильному устройству, он вернется к предыдущим настройкам. Если вы захотите повторить процесс сопряжения, просто выполните необходимые для этого действия еще раз. После того как сопряжение подголовника будет выполнено, он будет автоматически выполнять попытку подключения к соответствующему компьютеру или мобильному устройству при каждом включении. Подголовник Razer Head Cushion Chroma можно подключать одновременно только к одному компьютеру или мобильному устройству.

- i** Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу razer.com/synapse.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА RAZER HEAD CUSHION CHROMA

ЭФФЕКТЫ ПОДСВЕТКИ CHROMA

Чтобы менять эффекты подсветки, просто нажимайте многофункциональную кнопку. При этом будет происходить циклическое переключение следующих эффектов подсветки: «дыхание», «циклическая смена цветов» и «статическая». Эти эффекты подсветки Chroma можно дополнительно настроить с помощью приложения Razer Synapse или Razer Chroma RGB.

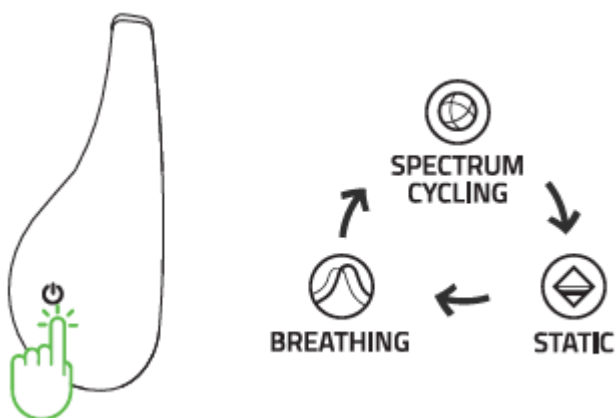

RAZER SYNAPSE




DOWNLOAD:
razer.com/synapse

ПРИЛОЖЕНИЕ RAZER CHROMA RGB (ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ)



OR



RZR.TO/CHROMAAPP
(For China only)

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com

7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА ПОДГОЛОВНИКА RAZER HEAD CUSHION CHROMA С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE


i Для установки приложения, скачивания обновлений и работы облачных функций требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать аккаунт Razer ID. Все перечисленные функции могут отличаться в зависимости от текущей версии ПО, подключенных устройств и поддерживаемых приложений и ПО.

ВКЛАДКА SYNAPSE

Вкладка Synapse открывается по умолчанию при первом запуске приложения Razer Synapse 3.


Информационная панель

На вложенной вкладке «Информационная панель» представлена общая информация о приложении Razer Synapse 3. С помощью этой вкладки можно получить доступ ко всем устройствам, модулям и сетевым службам Razer.

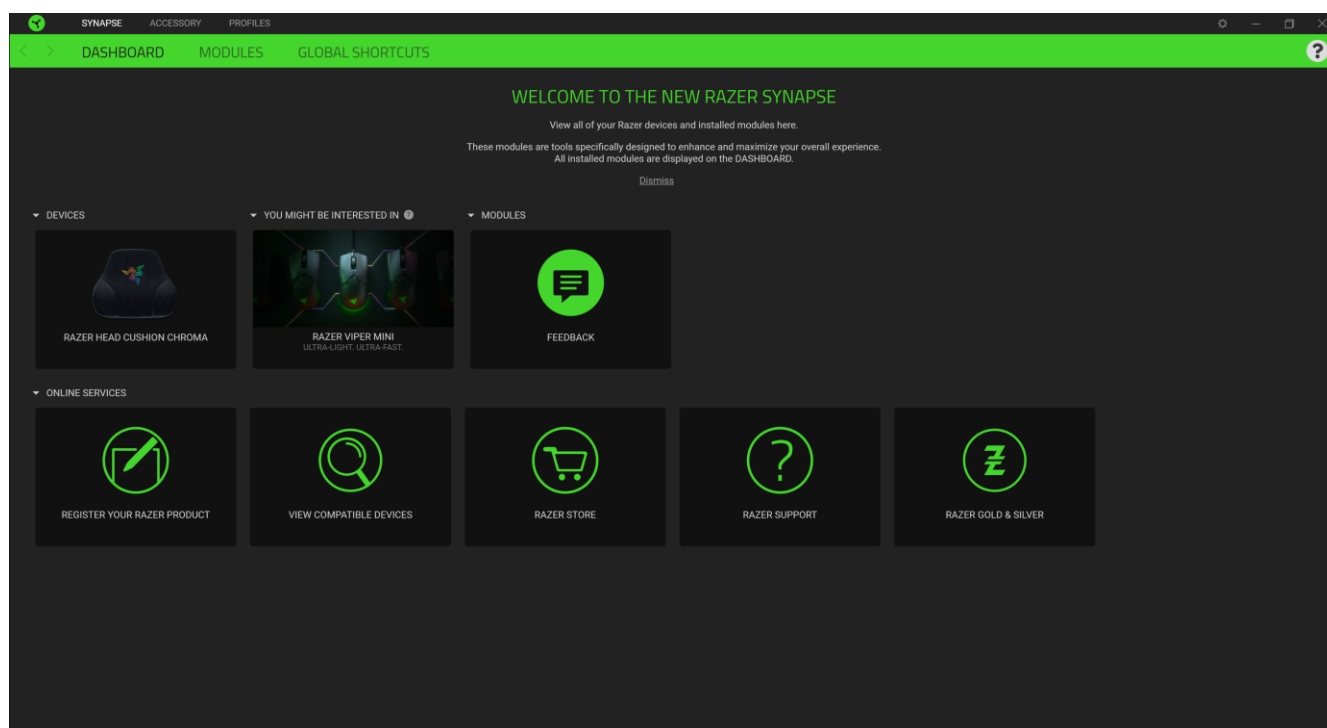

Модули


На вложенной вкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

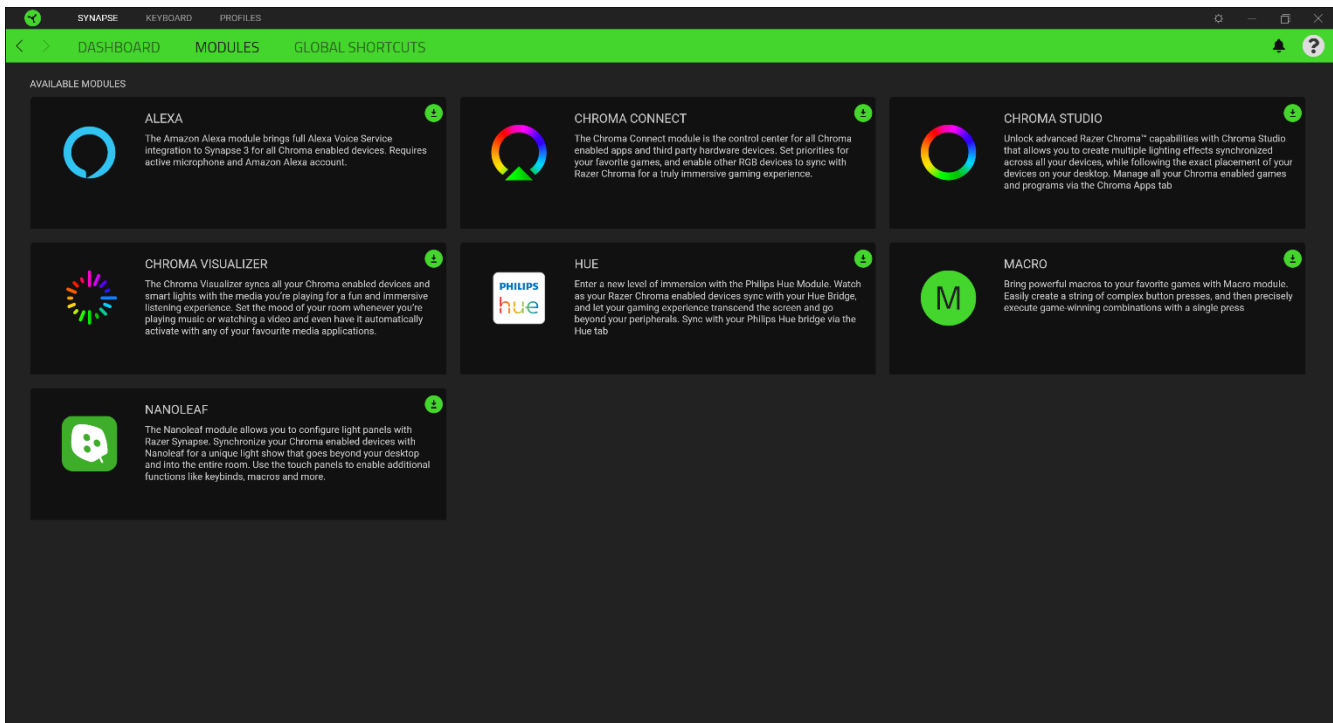

Глобальные сочетания клавиш

На этой вкладке можно привязывать действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш для любых устройств с поддержкой Razer Synapse. При этом сочетания будут доступны во всех профилях устройств.

 *Распознается только ввод с устройств с поддержкой Razer Synapse.*

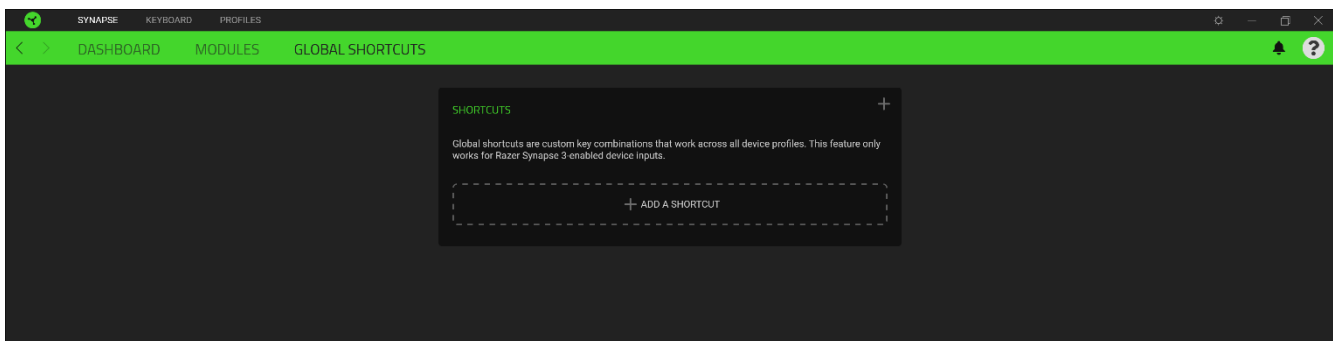


ВКЛАДКА «АКСЕССУАРЫ»

Вкладка «Аксессуары» — это основная вкладка подголовника Razer Head Cushion Chroma, где вы сможете настроить уровень громкости и подсветку. Изменения, внесенные на этой вкладке, автоматически сохраняются в вашей системе и облачном хранилище.

Подсветка

Вложенная вкладка «Подсветка» позволяет настраивать подсветку вашего устройства Razer.

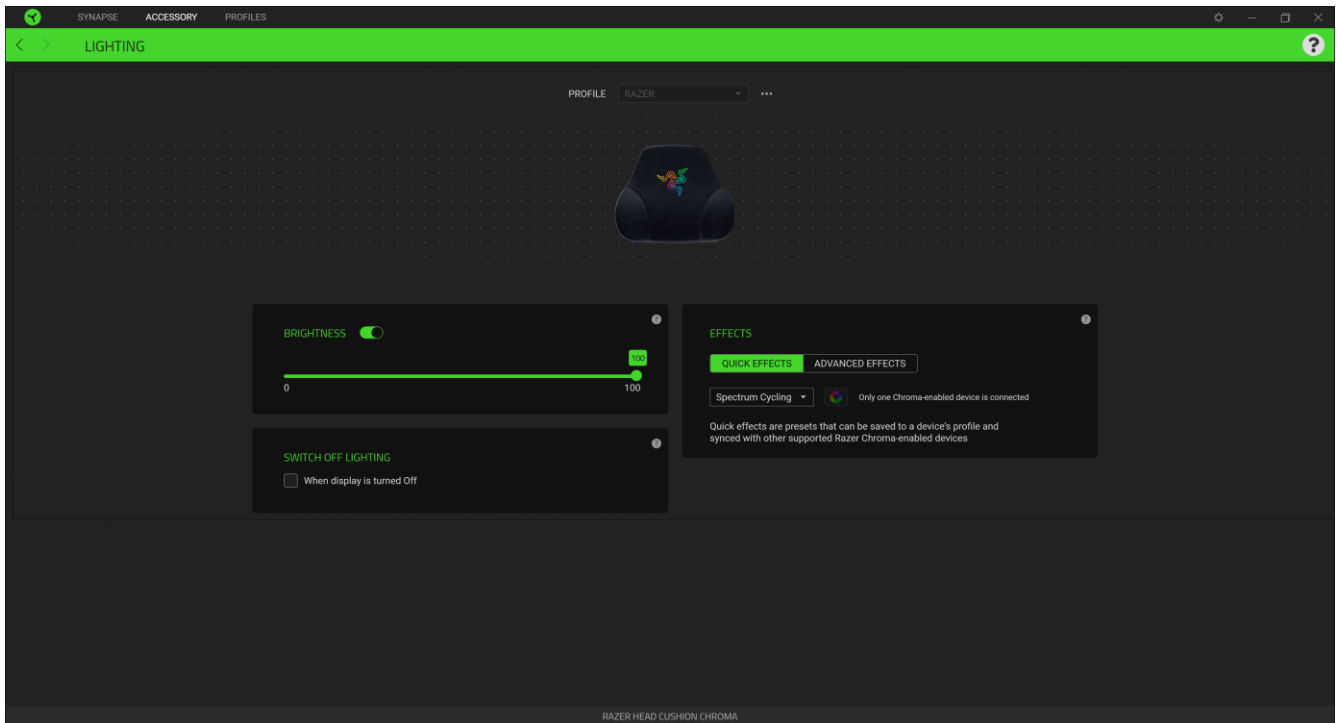

Яркость

Можно отключить подсветку вашего устройства Razer, переключив параметр «Яркость» или увеличивая/уменьшая яркость с помощью ползункового регулятора.

Выключение подсветки


Это инструмент энергосбережения, который позволяет выключить подсветку вашего устройства при выключении дисплея и/или автоматически выключать питание при бездействии подголовника Razer Head Cushion Chroma в течение заданного времени.

Готовые эффекты


Для подсветки устройства можно выбрать и применить ряд готовых эффектов, приведенных ниже.

i Синхронизация возможна только для тех устройств, которые поддерживают выбранный эффект подсветки. Светодиодные индикаторы нельзя настроить.

| | Название | Описание | Как настроить |
|---|----------------------------|---|---|
|  | Индикация уровня громкости | Светодиоды загораются в соответствии с уровнем громкости с использованием спектра цветов по умолчанию | Выберите уровень усиления цвета |
|  | Дыхание | Подсветка появляется и исчезает в выбранном цвете (цветах) | Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета |
|  | Циклическая смена цветов | Непрерывное циклическое изменение цвета подсветки во всем спектре 16,8 млн оттенков | Дополнительная настройка не требуется |
|  | Свет звезд | Каждый светодиод светится и гаснет с разной длительностью в случайном порядке | Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета, а затем выберите продолжительность |
|  | Статическая | Индикаторы светятся выбранным цветом | Выберите цвет |
|  | Вращение | Подсветка вращается в выбранном направлении с использованием спектра цветов по умолчанию | Выберите направление против часовой стрелки или по часовой стрелке |

Если у вас имеются другие устройства, поддерживающие Razer Chroma, вы можете синхронизировать их готовые эффекты с вашим устройством Razer, нажав кнопку Chroma Sync ().

Студийные эффекты


Настройка «Студийные эффекты» позволяет выбрать эффект Chroma для использования на периферийном устройстве, поддерживающем Razer Chroma. Чтобы создать свой собственный эффект Chroma, нажмите кнопку Chroma Studio (). [Для получения более подробной информации о Chroma Studio щелкните здесь](#)




ВКЛАДКА «ПРОФИЛИ»

Вкладка «Профили» позволяет удобно управлять всеми вашими профилями и связывать их с вашими играми и приложениями.

Устройства

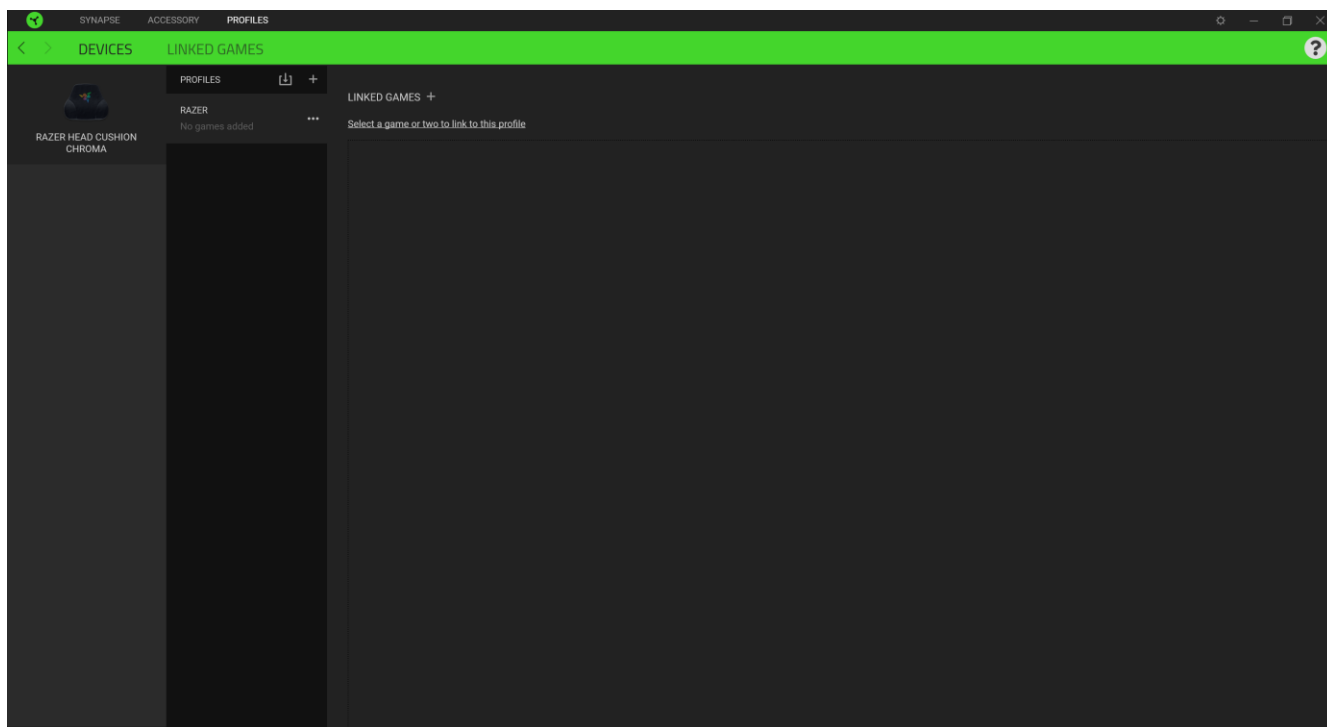
На вложенной вкладке «Устройства» можно проверить, какие игры привязаны к профилям устройств, а также какой эффект Chroma связан с конкретными играми.



Вы можете импортировать профили/эффекты Chroma из компьютера или облака с помощью кнопки «Импорт» (), либо создать профили для выбранного устройства или новые эффекты Chroma для определенных игр с помощью кнопки «Добавить» (). Чтобы переименовать, скопировать, экспортировать или удалить профиль, просто нажмите кнопку «Прочее» (). Каждый профиль и/или эффект Chroma можно настроить на автоматическую активацию при запуске какого-либо приложения с помощью настройки «Привязанные игры».

Привязанные игры


Вложенная вкладка «Привязанные игры» обеспечивает гибкость при добавлении игр, просмотре периферийных устройств, связанных с играми, или поиске добавленных игр. Игры также можно сортировать по алфавиту, времени запуска или частоте запуска. Добавленные игры будут отображаться здесь, даже если они не привязаны к устройству Razer.

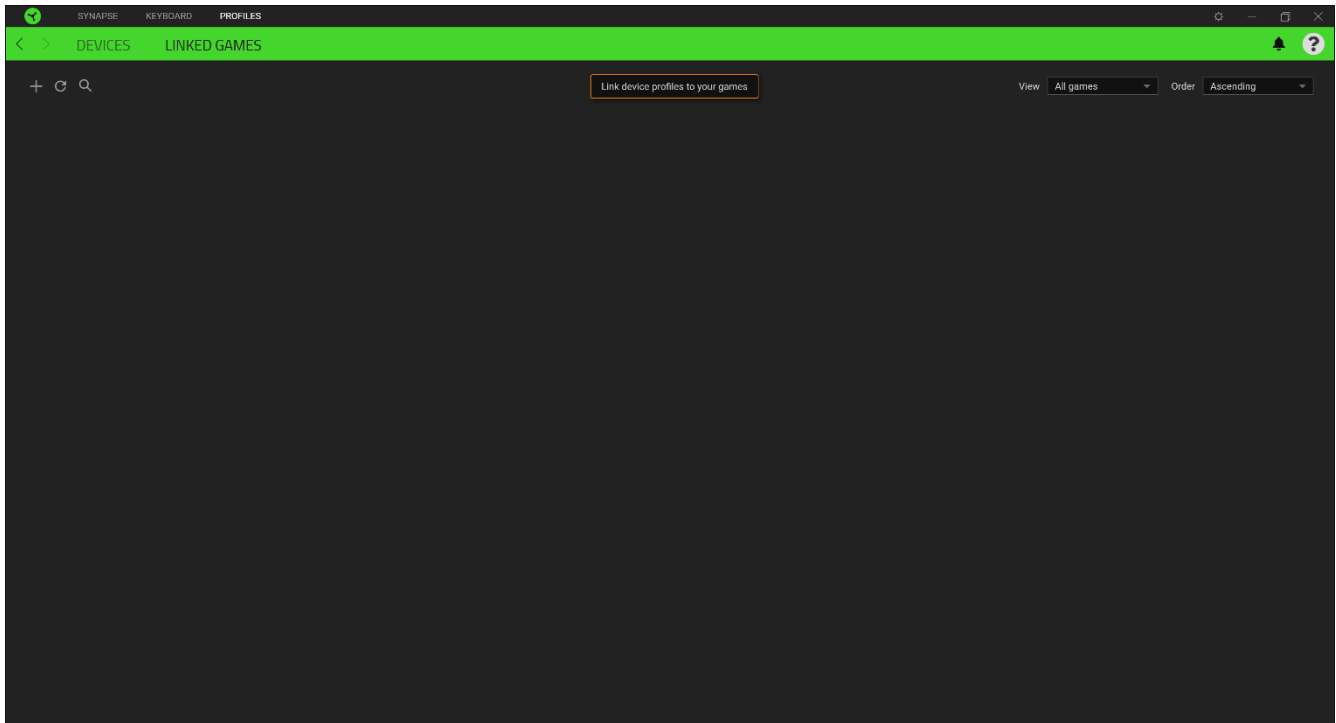


Чтобы привязать игру к подключенному устройству Razer или эффекту Chroma, просто щелкните любую игру в списке и выберите пункт **Выберите устройство и его профиль, который будет автоматически запускаться во время игры**. Затем выберите устройство Razer или эффект Chroma для привязки.


После привязывания можно нажать кнопку «Прочее» (●●●) соответствующего эффекта Chroma или устройства, чтобы выбрать необходимый эффект Chroma или профиль устройства.

ОКНО «НАСТРОЙКИ»

Окно «Настройки» доступно путем нажатия кнопки () в Razer Synapse 3. В нем можно настроить действия приложения после запуска и язык Razer Synapse 3, просмотреть основное руководство для каждого подключенного устройства Razer или восстановить заводские настройки по умолчанию любого подключенного устройства Razer.

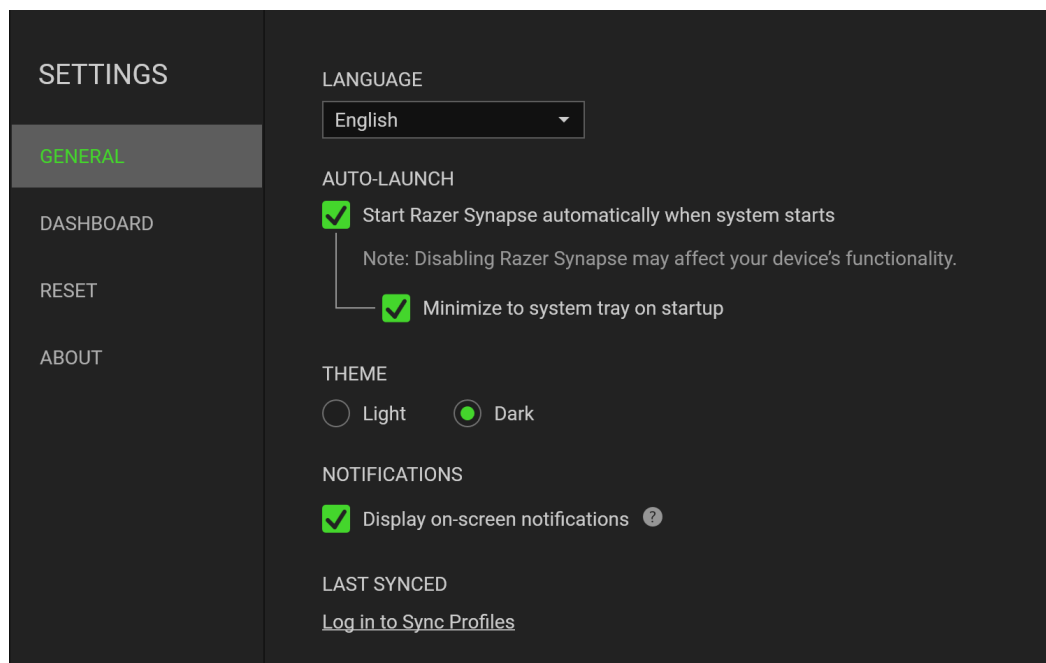


Вкладка «Общие»

Это вкладка окна «Настройки» отображается по умолчанию. На вкладке «Общие» можно изменить язык интерфейса ПО, действия при запуске и тему. Кроме того, можно вручную синхронизировать профили с облаком () или просмотреть основное руководство по всем подсоединенным устройствам Razer и установленным модулям.

Вкладка «Сброс»

Вкладка «Сброс» сбрасывает параметры любого подключенного устройства Razer к заводским настройкам и/или сбрасывает настройки справки по Razer Synapse для повторного ознакомления с новыми возможностями Razer Synapse при следующем запуске приложения.

 *При сбросе параметров устройства Razer все профили для выбранного устройства и все профили в его встроенной памяти будут удалены.*

Вкладка «О приложении»

На вкладке «О приложении» отображается сводная информация о ПО, заявление об авторских правах, а также содержатся актуальные ссылки на условия использования. Эту

вкладку можно также использовать для проверки наличия обновлений программного обеспечения или для быстрого доступа к сообществам Razer.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании подголовника Razer Head Cushion Chroma рекомендуется следовать приведенным ниже рекомендациям.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство (это приведет к аннулированию гарантии). Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке.

Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания подголовника Razer Head Cushion Chroma в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Для поддержания продукта в наилучшем состоянии рекомендуется следовать перечисленным советам.

- Раз в месяц рекомендуется отключать устройство от компьютера и протирать мягкой тканью или очищать ватной палочкой, чтобы не скапливались пыль и грязь.
- Продолжительное использование продукта может привести к неприятному ощущению нагрева и повредить продукт или нанести вред здоровью. Если это произошло, выключите устройство и дайте ему остыть.
- Если продукт не используется, отключайте его от переносного зарядного устройства.

- Если продукт не используется, храните его в коробке или герметичном пакете, чтобы предотвратить попадание пыли.
- Если продукт не используется в течение длительного времени, храните его в прохладном, сухом месте вдали от источников воды и тепла.
- Держите продукт вдали от предметов, которые могут порезать или проткнуть тканевую поверхность.
- Не стирайте и не замачивайте подголовник или любую его электронную деталь.
- Не используйте моющее средство или агрессивные чистящие средства.
- Не погружайте продукт в какую бы то ни было жидкость.
- Не используйте абразивные чистящие средства или щетки.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2021. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и «Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Фактическое изделие может отличаться от изображенного на иллюстрациях. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Гарантия не действует за пределами региона, для которого предназначается продукт.

Товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и также используются компанией Razer по лицензии.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид подголовника Razer Head Cushion Chroma (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые

возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте: [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какую бы то ни было упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за фактические, побочные, случайные, штрафные или косвенные убытки, возникающие вследствие распределения, продажи, перепродажи, использования или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.