



RAZER HUNTSMAN MINI


GUIDA MASTER

SOMMARIO

1. CONTENUTO	2
2. REQUISITI	4
3. PENSIAMO A TUTTO NOI	4
4. CONFIGURARE IL TUO HUNTSMAN MINI.....	5
5. UTILIZZO DEL TUO RAZER HUNTSMAN MINI	6
6. CONFIGURARE IL TUO RAZER HUNTSMAN MINI	8
7. SICUREZZA E MANUTENZIONE.....	20
8. INFORMAZIONI LEGALI	22


1. CONTENUTO

- Razer Huntsman Mini

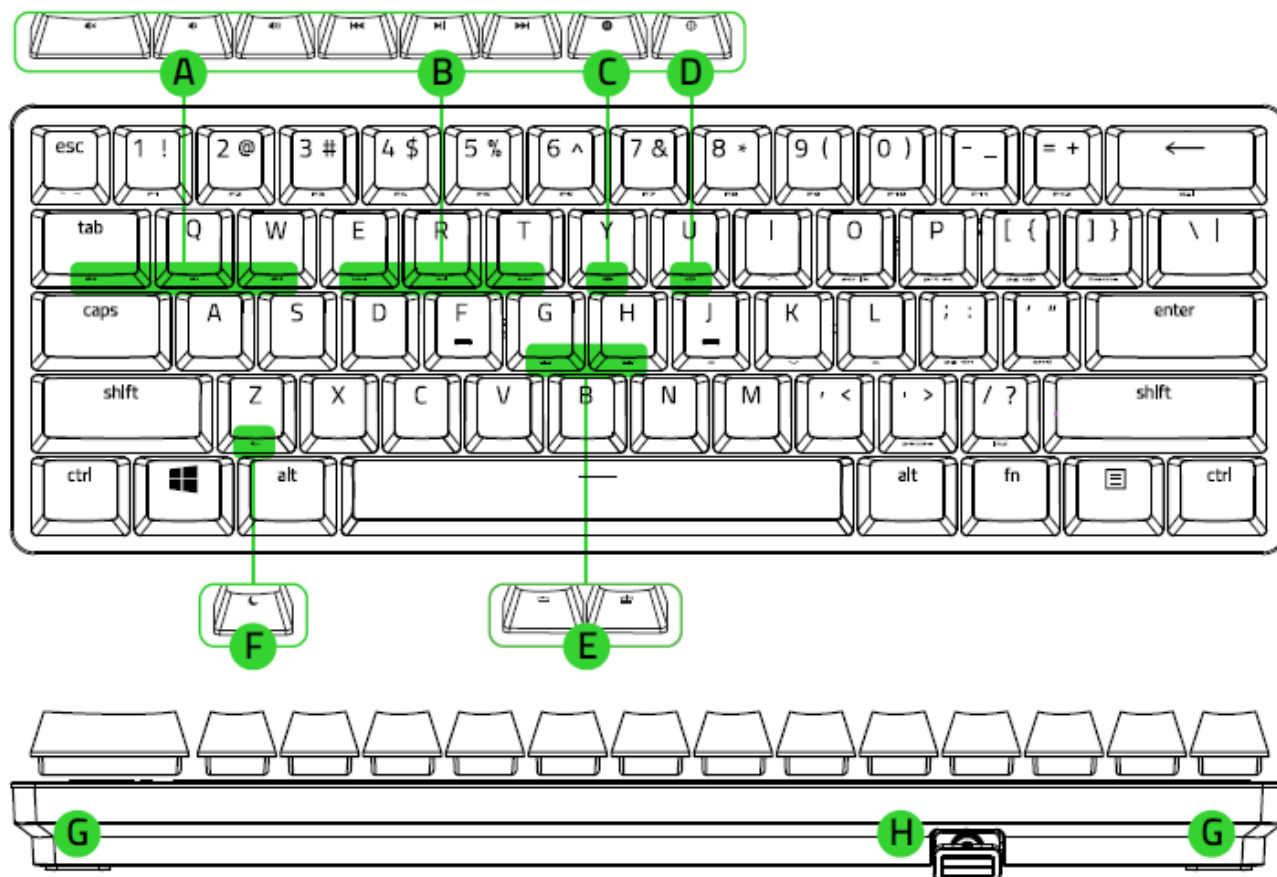

- A. Pulsanti di controllo del volume
- B. Tasti multimediali:
- C. Tasto di registrazione macro On-The-Fly
- D. Tasto modalità gaming
- E. Tasti di regolazione retroilluminazione
- F. Tasto modalità riposo
- G. Supporto
- H. Porta di tipo C

- Cavo staccabile da Type C a Type A



- Guida alle informazioni importanti del prodotto

2. REQUISITI

REQUISITI DEL PRODOTTO


- PC con una porta USB libera

REQUISITI PER RAZER SYNAPSE 3

- Windows® 7 a 64 bit (o versioni successive)
- Connessione Internet per l'installazione del software

3. PENSIAMO A TUTTO NOI

Hai tra le mani un fantastico dispositivo, protetto da una garanzia limitata di 2 anno. Ora sfrutta al massimo tutto il suo potenziale e approfitta degli esclusivi vantaggi Razer registrandoti all'indirizzo razerid.razer.com

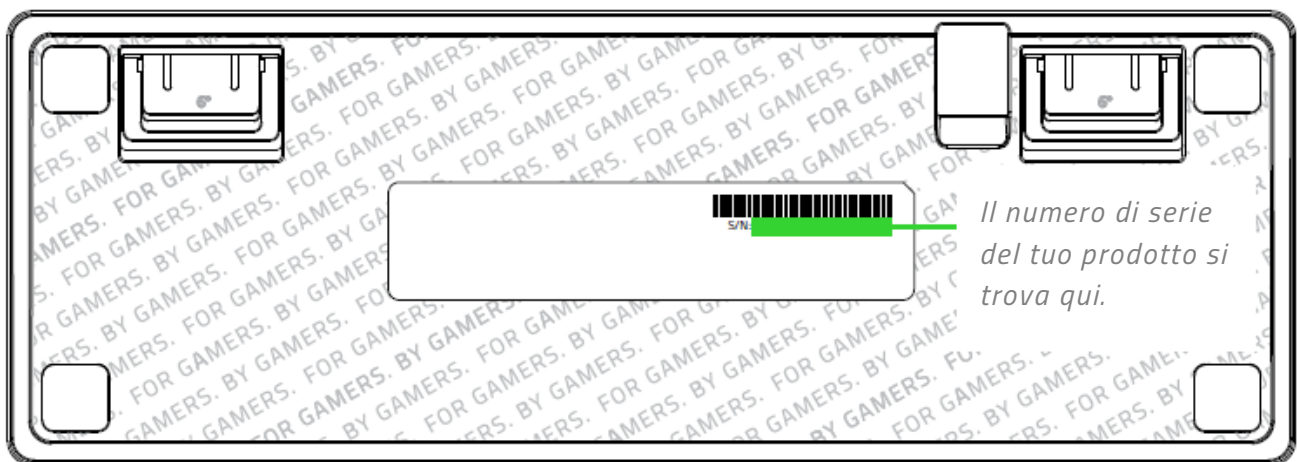

Hai domande? [Chiedi al team di assistenza Razer su support.razer.com](http://support.razer.com)

4. CONFIGURARE IL TUO HUNTSMAN MINI

1. Collega la tastiera al computer utilizzando il cavo staccabile da Type C a Type A.











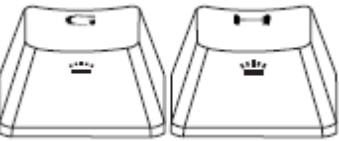



2. Utilizza l'app Razer Synapse* per personalizzare l'illuminazione e persino creare vari profili adatti a diversi stili di gioco. Fino a 5 di questi profili possono essere memorizzati sulla tua tastiera dall'app Razer Synapse, consentendoti di utilizzarli anche su sistemi su cui l'app non è installata.

i *Installa Razer Synapse quando richiesto oppure scarica il programma di installazione da razer.com/synapse.*


5. UTILIZZO DEL TUO RAZER HUNTSMAN MINI



Quando il tasto "fn" viene tenuto premuto, tutti i tasti funzione con funzioni secondarie, inclusi altri tasti che puoi combinare con il tasto "fn", si illuminano. Premere il tasto "fn" in combinazione con i tasti funzione attiverà le loro funzioni secondarie sul tuo PC.

Tasti funzione	Descrizione delle funzionalità
	I controlli del volume audio ti consentono di silenziare () , diminuire () e aumentare () l'uscita audio.
	I tasti multimediali ti consentono di riprodurre/pausare () un brano o saltare i brani all'indietro () e in avanti () .
	I tasti di controllo della retroilluminazione ti consentono di diminuire () o aumentare () la luminosità dei LED della tua tastiera.
	Il tasto di sospensione ti consente di sospendere tutte le attività del sistema operativo. Questa funzione ti consente di risparmiare energia mentre il computer è inattivo.


REGISTRAZIONE DI MACRO ON-THE-FLY (PC)

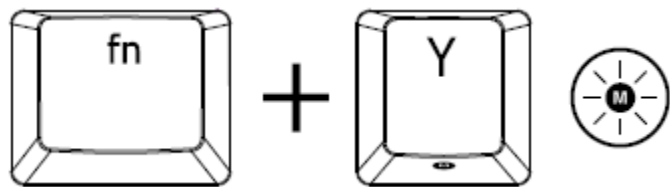

Segui questi passaggi per creare una registrazione di macro OTF:

1. Premi la combinazione di tasti per avviare la registrazione.
2. L'indicatore di registrazione macro si illuminerà per mostrare che il dispositivo è pronto per registrare.
3. Digita i tasti che desideri registrare.
4. Premi la combinazione di tasti per interrompere la registrazione oppure il tasto ESC per annullare la registrazione. L'indicatore di registrazione Macro inizierà a lampeggiare per mostrare che il dispositivo ha smesso di registrare ed è pronto a salvare il macro.
5. Premi il tasto desiderato nel punto in cui vuoi salvare il tuo macro.

MODALITÀ GAMING (PC)

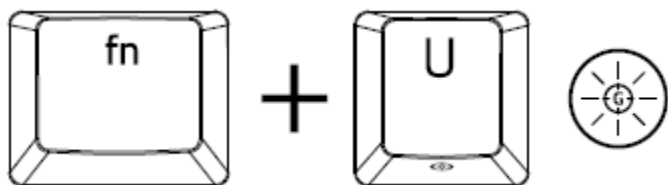

La Modalità Gaming disabilita la funzione del tasto Windows per evitare utilizzi accidentali. Inoltre, puoi massimizzare l'effetto Anti-Ghosting attivando la funzione Modalità Gaming. Puoi anche scegliere di disabilitare le funzioni Alt + Tab e Alt + F4 modificando le impostazioni della Modalità Gaming in Razer Synapse 3. Un indicatore si accenderà quando la Modalità Gaming è attiva.

6. CONFIGURARE IL TUO RAZER HUNTSMAN MINI


! *Liberatoria: Le funzionalità elencate qui richiedono di accedere a Razer Synapse 3. Queste funzionalità sono soggette a modifiche in base alla versione attuale del software e al tuo sistema operativo.*

SYNAPSE TAB

La scheda Synapse è la tua scheda predefinita quando avvii per la prima volta Razer Synapse 3.


Dashboard

La sottoscheda Dashboard è una panoramica del tuo Razer Synapse 3 dove puoi accedere a tutti i tuoi dispositivi Razer, moduli e servizi online.

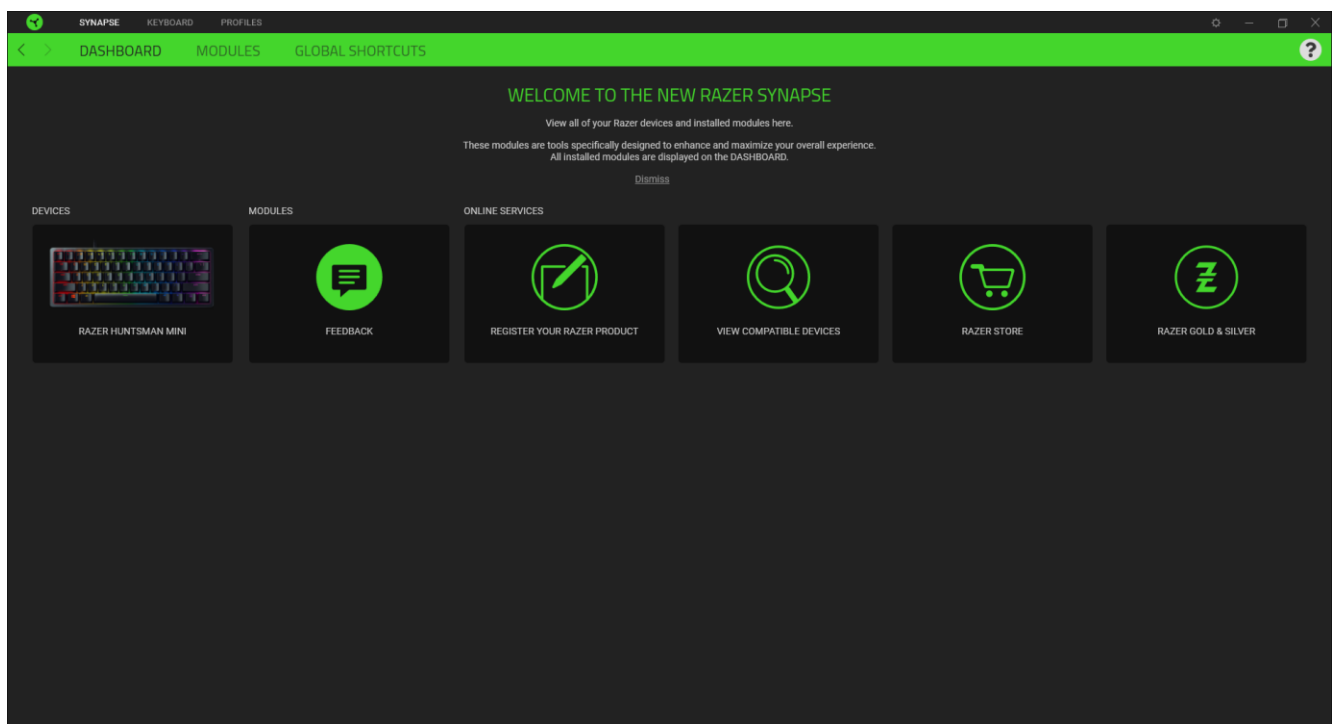

Moduli


La sottoscheda Moduli visualizza tutti i moduli installati e disponibili per l'installazione.

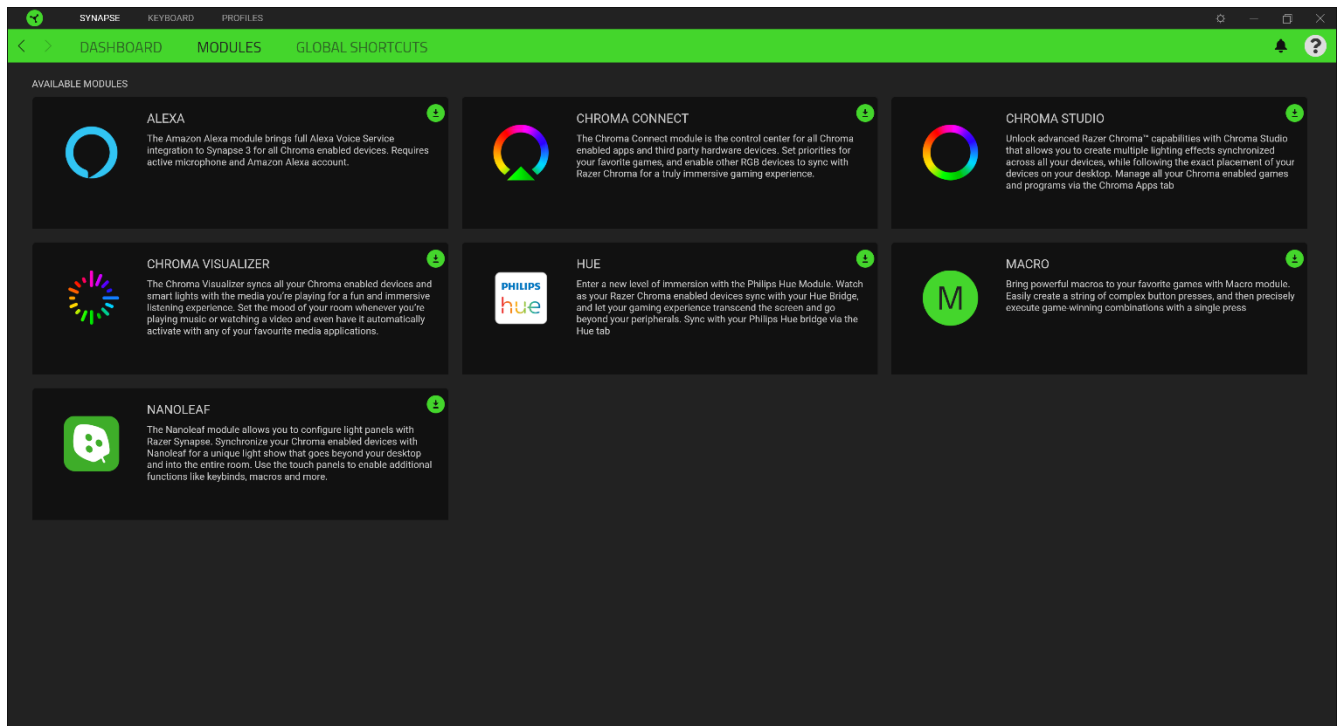

Scorciatoie Globali

Assegna operazioni o funzioni di Razer Synapse a combinazioni di tasti personalizzate da qualsiasi input di dispositivo abilitato a Razer Synapse che si applicano a tutti i profili di dispositivo.

 *Solo gli input di dispositivo abilitati a Razer Synapse saranno riconosciuti.*

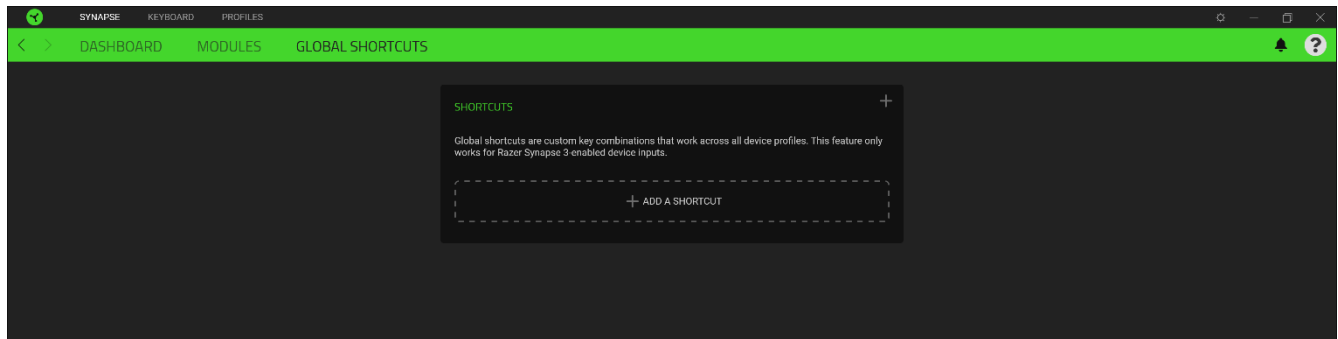


TASTIERA

La scheda Tastiera è la scheda principale per il tuo Razer Huntsman Mini. Da qui, puoi modificare le impostazioni del tuo dispositivo come assegnazioni di tasti, impostazioni della modalità gaming e l'illuminazione del tuo dispositivo. Le modifiche apportate in questa scheda vengono salvate automaticamente nel sistema e nello spazio di archiviazione cloud.

Personalizza

La sottoscheda Personalizza serve per modificare le assegnazioni dei tasti della tastiera e le impostazioni della modalità gioco.

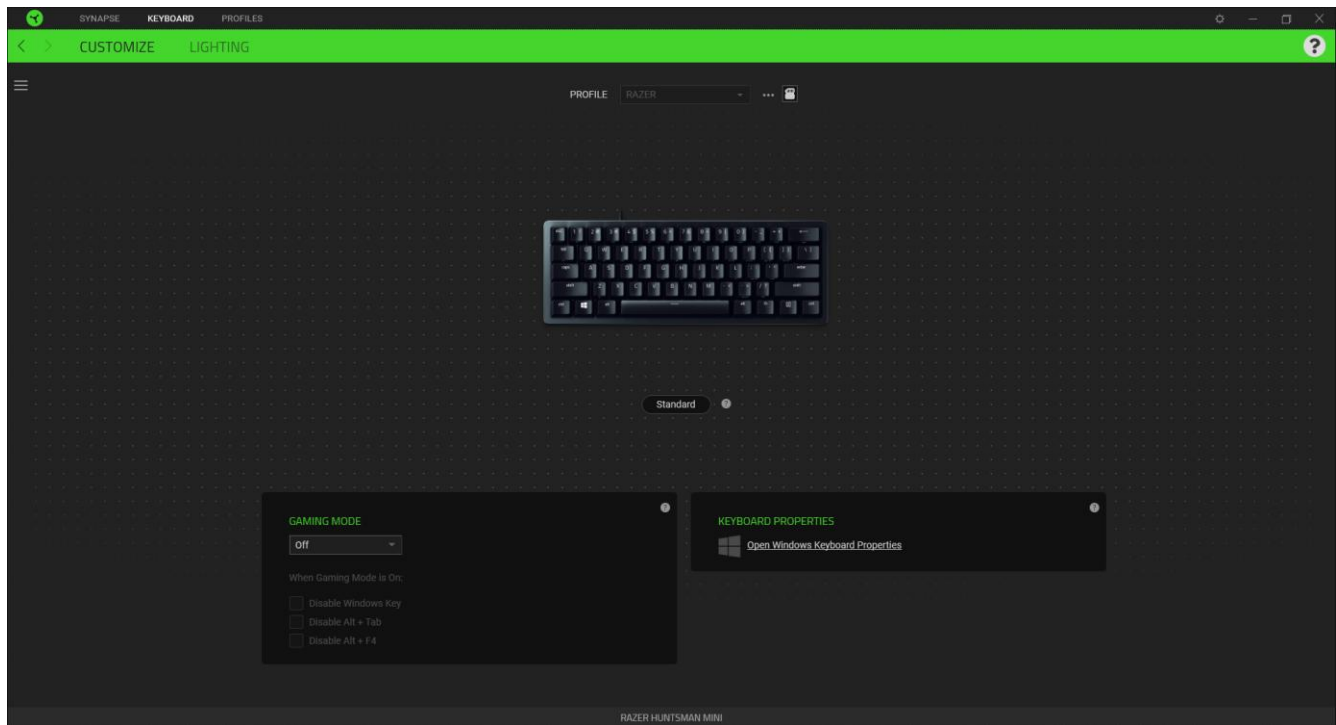

Profilo

Il profilo è uno spazio di archiviazione per mantenere tutte le impostazioni dei tuoi dispositivi Razer. Per impostazione predefinita, il nome del profilo si basa sul nome del tuo sistema. Per aggiungere, importare, rinominare, duplicare, esportare o eliminare un profilo, basta premere il pulsante Miscellanea corrispondente al profilo (●●●).

Hypershift

La modalità Hypershift è un insieme secondario di assegnazioni dei tasti che viene attivato quando si tiene premuto il tasto Hypershift. Per impostazione predefinita, il tasto Hypershift è assegnato al tasto fn della tua tastiera supportata da Razer Synapse 3, tuttavia, puoi anche assegnare qualsiasi tasto come tasto Hypershift.

Modalità Gaming


La modalità Gioco ti consente di personalizzare quali tasti disabilitare quando la modalità Gioco è attivata. A seconda delle tue impostazioni, puoi scegliere di disabilitare il tasto Windows, Alt + Tab e Alt + F4.

Proprietà della Tastiera


Ti consente di aprire le Proprietà della Tastiera di Windows dove puoi modificare altre impostazioni della tastiera come il Ritardo di ripetizione, il Tasso di ripetizione e il tasso di lampeggio del cursore, o visualizzare tutti i driver della tastiera installati nel tuo PC.

Sidebar

Cliccando sul pulsante Barra laterale (☰) verranno rivelate tutte le attuali assegnazioni dei tasti per il tuo Razer Huntsman Mini.

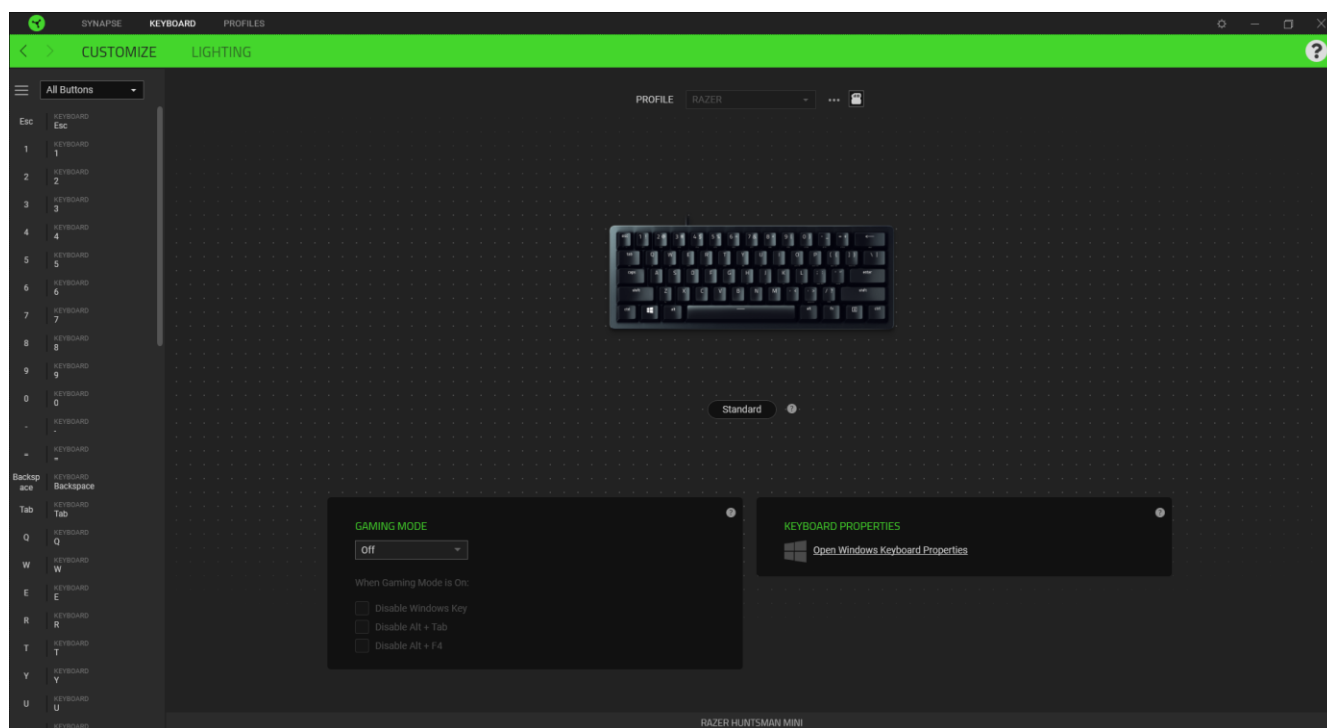


In alternativa, puoi saltare a un'assegnazione di tasto specifica selezionandola nella scheda Personalizza.

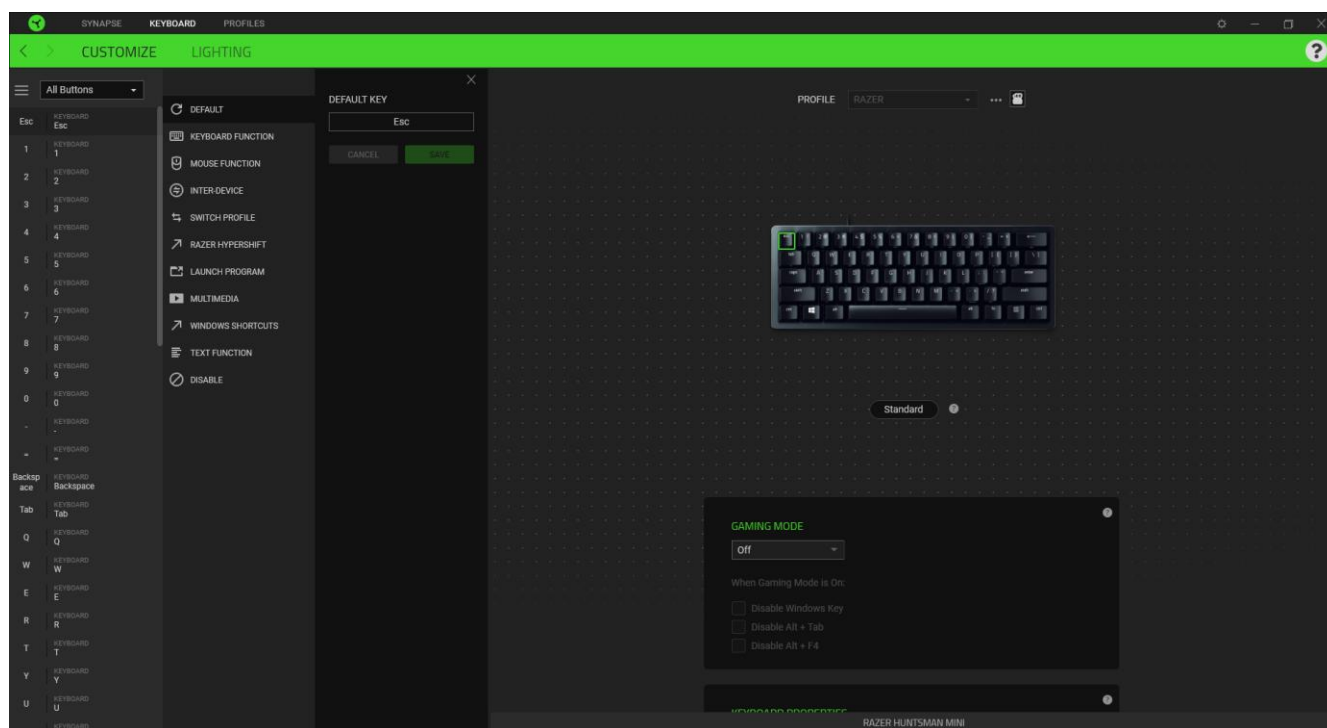


Dopo aver selezionato un'assegnazione di tasto, puoi quindi cambiarla in una delle seguenti funzioni:

 Predefinito:

Questa opzione ti consente di ripristinare il tasto selezionato alle sue impostazioni originali.

 Funzione della Tastiera

Questa opzione cambia l'assegnazione del tasto in una funzione della tastiera. Puoi anche scegliere di abilitare la modalità Turbo che ti consente di emulare la pressione ripetuta della funzione della tastiera mentre il tasto è tenuto premuto.

 Funzione del Mouse

Questa opzione ti consente di cambiare qualsiasi tasto in una funzione del mouse. Di seguito sono elencate le funzioni tra cui puoi scegliere:

- Clic sinistro - Esegue un clic sinistro del mouse utilizzando il pulsante assegnato.
- Clic destro - Esegue un clic destro del mouse utilizzando il pulsante assegnato.
- Clic di scorrimento - Attiva la funzione di scorrimento universale.
- Doppio clic - Esegue un doppio clic sinistro utilizzando il pulsante assegnato.

- Pulsante del mouse 4 - Esegue un comando "Indietro" per la maggior parte dei browser internet.
- Pulsante del mouse 5 - Esegue un comando "Avanti" per la maggior parte dei browser internet.
- Scorri in alto - Esegue un comando "Scorri in alto" utilizzando il pulsante assegnato.
- Scorri in basso - Esegue un comando "Scorri in basso" utilizzando il pulsante assegnato.
- Scorri a sinistra - Esegue un comando "Scorri a sinistra" utilizzando il pulsante assegnato.
- Scorri a destra - Esegue un comando "Scorri a destra" utilizzando il pulsante assegnato.

Puoi anche scegliere di abilitare la modalità Turbo in alcune delle funzioni del mouse che ti consentono di emulare la pressione e il rilascio ripetuto di tale funzione mentre il tasto è premuto.

M Macro

Un Macro è una sequenza preregistrata di tasti e pressioni di pulsanti che viene eseguita con un tempismo preciso. Impostando la funzione del tasto su Macro, puoi eseguire comodamente una catena di comandi. Tieni presente che questa funzione sarà visibile solo se hai installato il modulo Macro dalla scheda Moduli. [Fai clic qui per ottenere maggiori informazioni sui Macro](#)

Cambia Profilo

Cambia profilo ti consente di cambiare rapidamente profili e caricare un nuovo set di assegnazioni di tasti. Una notifica sullo schermo apparirà ogni volta che cambi profilo.

Cambia illuminazione

Cambia illuminazione ti consente di passare facilmente tra tutti gli effetti di illuminazione avanzati. Si prega di notare che questa funzione sarà visibile solo se hai installato il modulo Chroma dalla scheda Moduli. [Fai clic qui per saperne di più sugli Effetti Chroma Avanzati](#)

Razer Hypershift

Impostare il tasto su Razer Hypershift ti permetterà di attivare la modalità Hypershift finché il tasto è tenuto premuto.

Avvia Programma

Avvia Programma ti consente di aprire un'app o un sito web utilizzando il tasto assegnato. Quando selezioni Avvia Programma, appariranno due opzioni che richiedono di cercare un'app specifica che desideri aprire o di scrivere l'indirizzo del sito web che desideri visitare.

Contenuti multimediali

Questa opzione ti consente di assegnare controlli multimediali al tuo dispositivo Razer. Di seguito sono elencati i controlli multimediali tra cui puoi scegliere:

- Abbassa volume - Diminuisce l'uscita audio.
- Volume Su - Aumenta l'uscita audio.
- Disattiva Volume - Disattiva l'audio.
- Volume Microfono Su - Aumenta il volume del microfono.
- Volume Microfono Giù - Diminuisce il volume del microfono.
- Disattiva Microfono - Disattiva il microfono.
- Disattiva Tutto - Disattiva sia il microfono che l'uscita audio.
- Riproduci / Pausa - Riproduci, metti in pausa o riprendi la riproduzione del media attuale.
- Traccia Precedente - Riproduci la traccia media precedente.
- Traccia Successiva - Riproduci la traccia media successiva.

Scorciatoie di Windows

Questa opzione consente di assegnare il tasto preferito a un comando di collegamento del sistema operativo Windows. Per ulteriori informazioni, visitare: support.microsoft.com/it-it/kb/126449

Funzione Testo


La Funzione Testo consente di digitare un testo predefinito con un tocco di un tasto. Basta scrivere il testo desiderato nel campo fornito e il testo verrà digitato ogni volta che viene premuto il tasto assegnato. Questa funzione ha pieno supporto Unicode e puoi anche inserire simboli speciali dalle mappe dei caratteri.

Disattiva

Questa opzione rende il tasto assegnato inutilizzabile. Usa Disabilita se non desideri utilizzare il tasto selezionato o se interferisce con il tuo gioco.

Illuminazione

La sottocartella Illuminazione consente di modificare le impostazioni di illuminazione del tuo dispositivo Razer.

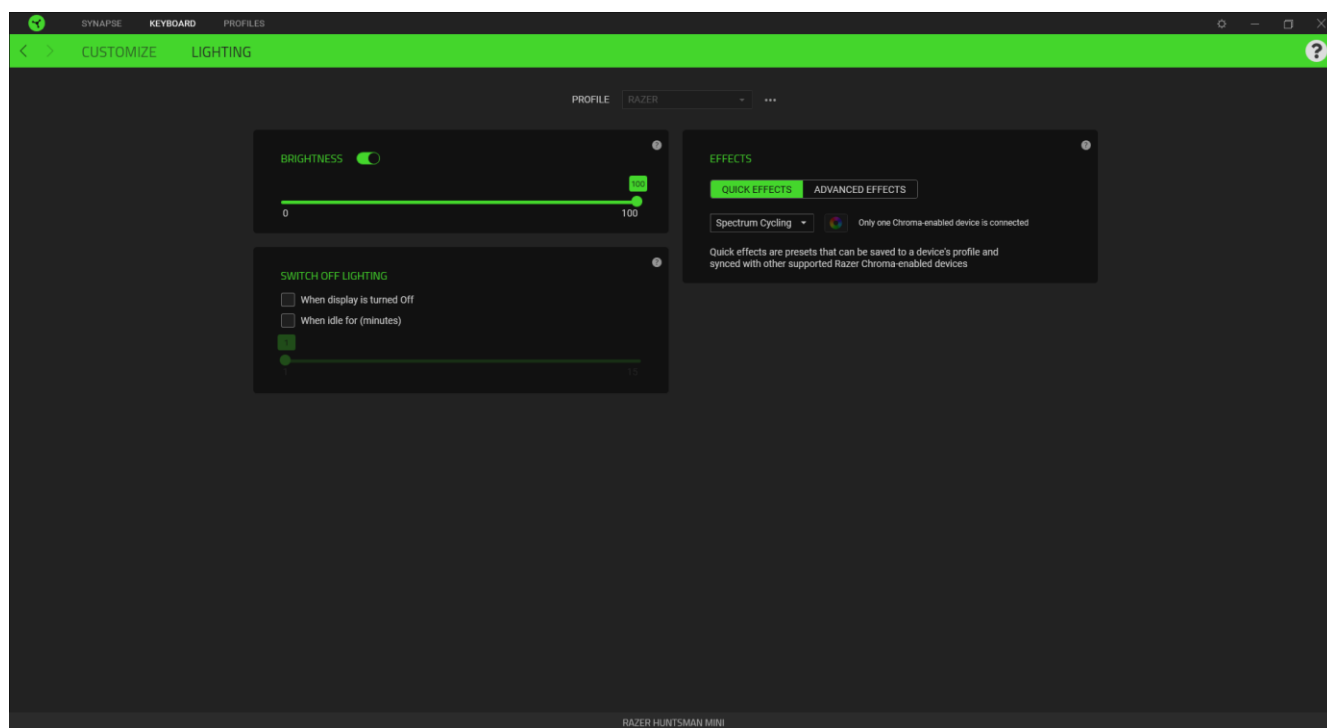

Luminosità

Puoi disattivare l'illuminazione del tuo dispositivo Razer attivando l'opzione Luminosità o aumentando/diminuendo la luminosità utilizzando il cursore.


Disattiva Illuminazione









Questo è uno strumento di risparmio energetico che consente di disabilitare l'illuminazione del tuo dispositivo in risposta allo spegnimento del display del sistema e/o di spegnersi automaticamente quando il tuo Razer Huntsman Mini è stato inattivo per un certo periodo di tempo.


Effetti Rapidi

Un certo numero di effetti rapidi può essere selezionato e applicato all'illuminazione del tuo dispositivo, come elencato qui:

i Solo i dispositivi che supportano l'effetto di illuminazione selezionato si sincronizzeranno. Gli indicatori LED non sono personalizzabili.

	Nome	Descrizione	Passaggi di configurazione
	percezione ambientale	L'illuminazione sulla tastiera rifletterà il colore medio della regione dello schermo selezionata	Seleziona o personalizza una regione dello schermo

	Audiometro	La tastiera si illuminerà in base al livello audio con uno spettro di colori predefinito	Seleziona un livello di Potenziamento Colore
	Respirazione	La tastiera sfuma dentro e fuori dai colori selezionati	Seleziona fino a 2 colori o randomizza i colori
	Fuoco	La tastiera si illumina con colori caldi per imitare il movimento delle fiamme	Non sono richieste ulteriori personalizzazioni
	Reattivo	I LED si illumineranno quando un tasto viene premuto. La luce si spegnerà dopo un periodo di tempo specificato	Seleziona un colore e una durata
	Ondulato*	Alla pressione del tasto, la luce si espanderà dal tasto premuto	Seleziona un colore
	Spettro alternato	L'illuminazione ciclerà tra 16,8 milioni di colori indefinitamente	Non sono richieste ulteriori personalizzazioni
	Luce stellare	Ogni LED avrà la possibilità di sfumare dentro e fuori in un momento e una durata casuali	Seleziona fino a 2 colori o randomizza i colori e seleziona una durata
	Statico	I LED restano illuminati nel colore selezionato	Seleziona un colore
	Onda	L'illuminazione scorrerà nella direzione selezionata	Seleziona la direzione dell'onda da sinistra a destra o da destra a sinistra
	Ruota	L'illuminazione della tastiera ruoterà nella direzione selezionata con uno spettro di colori predefinito	Seleziona la direzione della ruota in senso antiorario o orario

Se hai altri dispositivi Razer Chroma abilitati supportati, puoi sincronizzare i loro effetti rapidi con il tuo dispositivo Razer facendo clic sul pulsante Chroma Sync ().

Effetti Studio


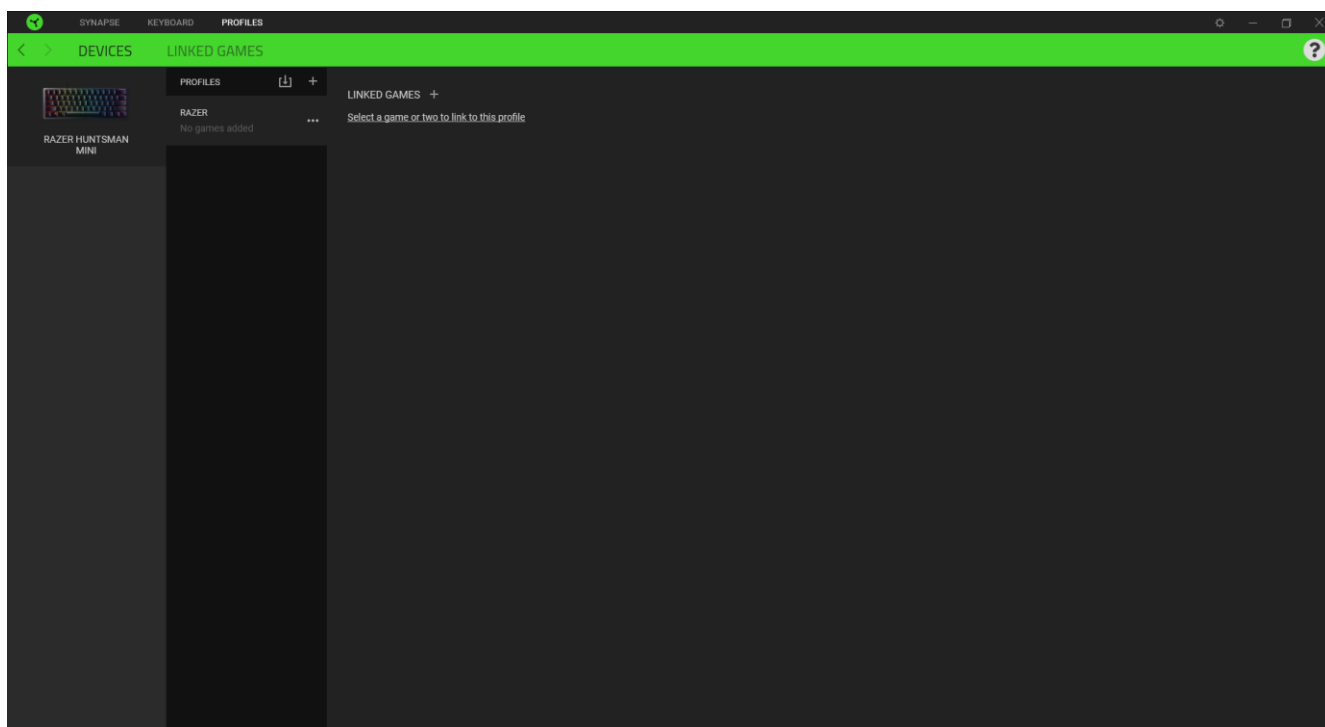
L'opzione Effetti Studio ti consente di scegliere un Effetto Chroma che desideri utilizzare sul tuo periferico Razer Chroma abilitato. Per iniziare a creare il tuo Effetto Chroma, premi semplicemente il pulsante Chroma Studio (). [Fai clic qui per saperne di più sul Chroma Studio](#)




TABELLA DEI PROFILI

La scheda Profili è un modo conveniente per gestire tutti i tuoi profili e collegarli ai tuoi giochi e applicazioni.

Dispositivi


Visualizza quali giochi sono collegati ai profili di ciascun dispositivo o quale Effetto Chroma è collegato a giochi specifici utilizzando la sottoscheda Dispositivi.



Puoi importare Profili / Effetti Chroma dal tuo computer o dal cloud tramite il pulsante di importazione (), oppure creare nuovi profili all'interno del dispositivo selezionato o nuovi Effetti Chroma per giochi specifici utilizzando il pulsante aggiungi (). Per rinominare, duplicare, esportare o eliminare un profilo, basta premere il pulsante Varie (). Ogni profilo e/o Effetto Chroma può essere impostato per attivarsi automaticamente quando esegui un'applicazione utilizzando l'opzione Giochi Collegati.

Giochi Collegati


La sottoscheda Giochi Collegati ti offre la flessibilità di aggiungere giochi, visualizzare le periferiche collegate ai giochi o cercare giochi aggiunti. Puoi anche ordinare i giochi in base all'ordine alfabetico, all'ultima partita o ai più giocati. I giochi aggiunti saranno comunque elencati qui anche se non sono collegati a un dispositivo Razer.

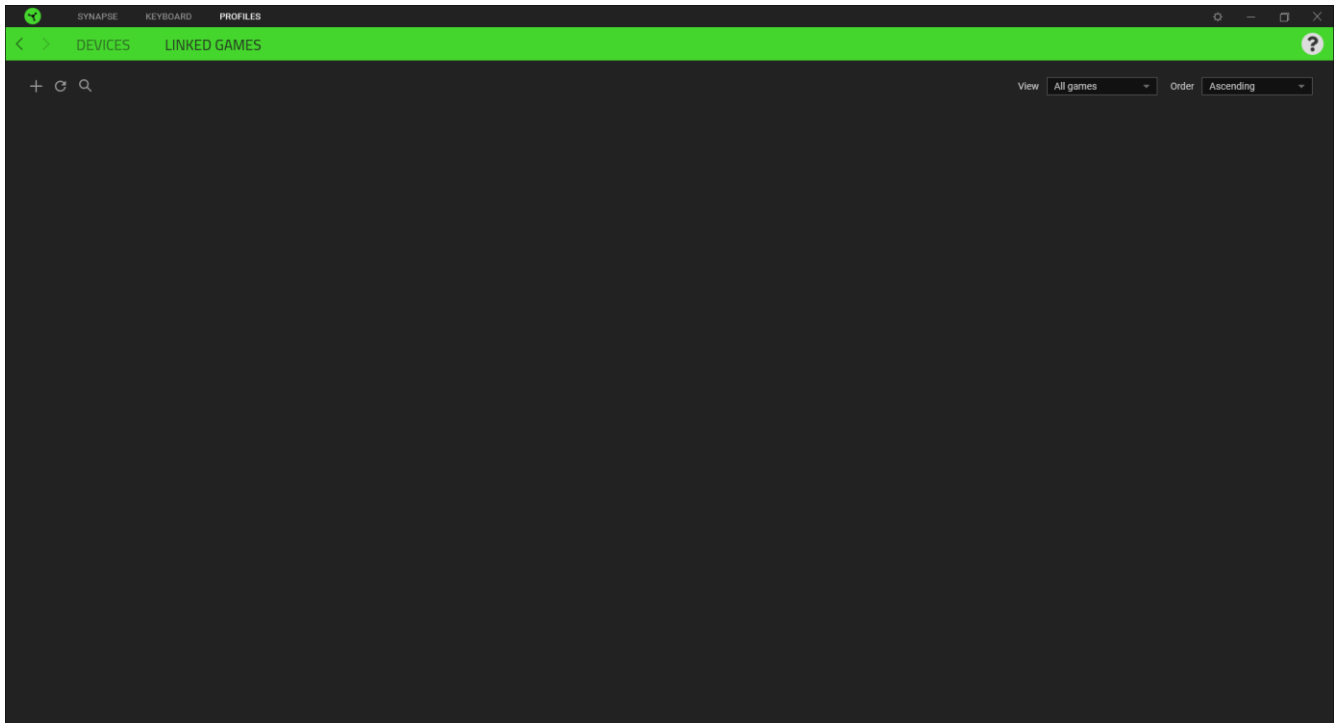


Per collegare i giochi ai dispositivi Razer connessi o agli Effetti Chroma, basta cliccare su un gioco dall'elenco e poi cliccare su **Seleziona un dispositivo e il suo profilo per avviarsi automaticamente durante il gioco** per selezionare il dispositivo Razer o l'Effetto Chroma con cui si collegherà.


Una volta collegato, puoi cliccare sul pulsante **Varie** (●●●) dell'Effetto Chroma o del dispositivo corrispondente per selezionare un Effetto Chroma o un profilo specifico.

FINESTRA IMPOSTAZIONI

La finestra Impostazioni, accessibile cliccando il pulsante () su Razer Synapse 3, ti consente di configurare il comportamento di avvio e la lingua di visualizzazione di Razer Synapse 3, visualizzare le guide principali di ciascun dispositivo Razer connesso o eseguire un ripristino di fabbrica su qualsiasi dispositivo Razer connesso.

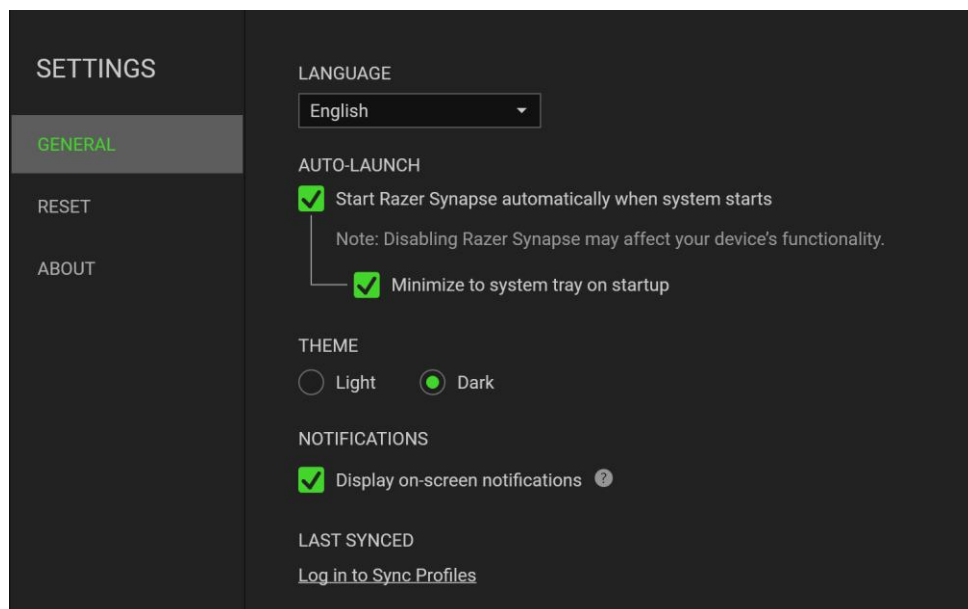

Scheda Generale

La scheda predefinita della finestra Impostazioni. La scheda Generale ti consente di cambiare la lingua di visualizzazione del software, il comportamento di avvio e il tema di visualizzazione; o visualizzare la guida principale di tutti i dispositivi Razer connessi. Puoi anche sincronizzare manualmente i tuoi profili con il cloud () o visualizzare la guida principale di tutti i dispositivi Razer connessi.

Scheda Ripristina

La scheda Ripristina ti consente di eseguire un ripristino di fabbrica su tutti i dispositivi Razer connessi con memoria integrata e/o ripristinare i tutorial di Razer Synapse 3 per familiarizzare nuovamente con le nuove funzionalità di Razer Synapse 3 al suo prossimo avvio.

 *Ripristinando un dispositivo Razer, tutti i profili memorizzati nella memoria integrata del dispositivo selezionato verranno cancellati.*

Informazioni

La scheda Informazioni visualizza brevi informazioni sul software, la dichiarazione di copyright e fornisce collegamenti pertinenti per i termini di utilizzo. Puoi anche utilizzare questa scheda per controllare gli aggiornamenti software o come accesso rapido alle comunità social di Razer.

7. SICUREZZA E MANUTENZIONE

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Per garantire la massima sicurezza durante l'uso del Razer Huntsman Mini, ti suggeriamo di adottare le seguenti linee guida:

Se utilizzando il dispositivo si verificano problemi non risolvibili consultando la sezione di risoluzione problemi del Manuale, scollegare il dispositivo e contattare l'Assistenza telefonica di Razer o di accedere al sito support.razer.com per ricevere assistenza.

Non smontare il dispositivo (questa operazione invalida automaticamente la garanzia) e non tentare di ripararlo o di farlo funzionare con una tensione di alimentazione diversa da quella prevista.

Tieni il dispositivo lontano da liquidi e umidità. Utilizzare il dispositivo solo entro l'intervallo di temperatura specifico: da 0 °C a 40 °C. Se la temperatura è al di fuori di questo intervallo, spegni e/o scollega il dispositivo per far stabilizzare la temperatura a livello ottimale.

COMFORT

Varie ricerche hanno dimostrato che lunghi periodi di movimenti ripetitivi, una posizione non adeguata delle periferiche del computer, una postura non corretta e cattive abitudini sono riconducibili a dolori e lesioni a nervi, tendini e muscoli. Di seguito riportiamo alcune linee guida per evitare lesioni e garantire il massimo comfort durante l'utilizzo del Razer Huntsman Mini.

1. Posiziona la tastiera e il monitor direttamente di fronte a te, con il mouse in posizione laterale. Tenere i gomiti accostati al corpo e la tastiera a portata di mano.
2. Regola l'altezza della sedia e del tavolo in modo che la tastiera e il mouse siano all'altezza dei gomiti o poco al di sotto di essi.
3. Usare un poggia-piedi in modo da avere una postura eretta con le spalle rilassate.
4. Durante il gioco, rilassa i polsi e tienili diritti. Se ripeti più volte le stesse azioni con le mani, cerca di non piegare, estendere o torcere le mani per lunghi periodi.
5. Non appoggiare i polsi su superfici dure per periodi prolungati.
6. Usare un supporto per i polsi durante la partita.
7. Personalizzare i tasti sulla tastiera per adattarli al proprio stile di gioco per minimizzare i movimenti scomodi o ripetitivi durante il gioco.
8. Non sederti nella stessa posizione tutto il giorno. Alzarsi, allontanarsi dalla scrivania e fare degli esercizi fisici per rilassare i muscoli delle braccia, delle spalle, del collo e delle gambe.

Se avverti disagio fisico durante l'uso della tastiera, ad esempio dolori, insensibilità, formicolio alle mani, ai polsi, ai gomiti, alle spalle, al collo o alla schiena, consulta immediatamente uno specialista.

MANUTENZIONE E USO

Il Razer Huntsman Mini richiede una manutenzione minima per funzionare in condizioni ottimali. Una volta al mese consigliamo di scollegare il dispositivo dal computer e di pulirlo usando un panno morbido o un bastoncino di cotone per impedire l'accumulo di sporco. Non usare sapone o detergenti aggressivi.

8. INFORMAZIONI LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT E SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

©2026 Razer Inc. Tutti i diritti riservati. Razer, il logo del serpente a tre teste, il logo Razer, "For Gamers. By Gamers" e il logo "Razer Chroma" sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Razer Inc. e/o delle sue società affiliate o sussidiarie, registrate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Windows e il logo Windows sono marchi registrati del gruppo Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") può essere il depositario di copyright, marchi di fabbrica, segreti commerciali, brevetti o richieste di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale (registrati o meno), relativi al prodotto oggetto di questa guida. La fornitura di questa guida non implica l'acquisizione di una licenza relativa a qualsiasi copyright, marchio di fabbrica, brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale. Il Razer Huntsman Mini (il "Prodotto") potrebbe differire dalle illustrazioni riportate sulla confezione o altrove. Razer non si assume alcuna responsabilità per tali differenze o per eventuali errori che potrebbero essere presenti. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza alcun obbligo di preavviso.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

Per i termini più recenti e aggiornati della Garanzia limitata del Prodotto, visitare la pagina razer.com/warranty.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessuna circostanza Razer si assumerà la responsabilità di qualunque perdita di profitto, informazioni o dati, danni speciali, accidentali, indiretti, punitivi o consequenziali o incidentali, derivanti in qualsiasi modo dalla distribuzione, vendita, rivendita, utilizzo o incapacità di utilizzo del Prodotto. In nessun caso la responsabilità di Razer potrà superare il prezzo di acquisto al dettaglio del Prodotto.

GENERALE

I presenti termini sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi in vigore nella giurisdizione in cui il Prodotto è acquistato. Se uno qualsiasi dei presenti termini è giudicato non valido o inapplicabile, tale termine perderà la sua efficacia (nei limiti della sua invalidità o inapplicabilità) e verrà escluso senza invalidare i restanti termini. Razer si riserva il diritto di modificare qualsiasi termine in qualunque momento senza alcun obbligo di preavviso.