



RAZER HUNTSMAN V3 PRO

MODE D'EMPLOI


Élevez votre niveau de jeu avec le meilleur clavier eSport, le **Razer Huntsman V3 Pro**. Tirez parti de nos switches optiques analogiques et exécutez des entrées répétées à des vitesses incroyables grâce au mode déclenchement rapide et à l'activation réglable, pour des performances vraiment personnalisées.

TABLE DES MATIÈRES


1. CE QUI VOUS ATTEND.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	5
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO	6
6. UTILISATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO.....	7
7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO VIA RAZER SYNAPSE	13
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	31
9. MENTIONS LÉGALES.....	33

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Huntsman V3 Pro

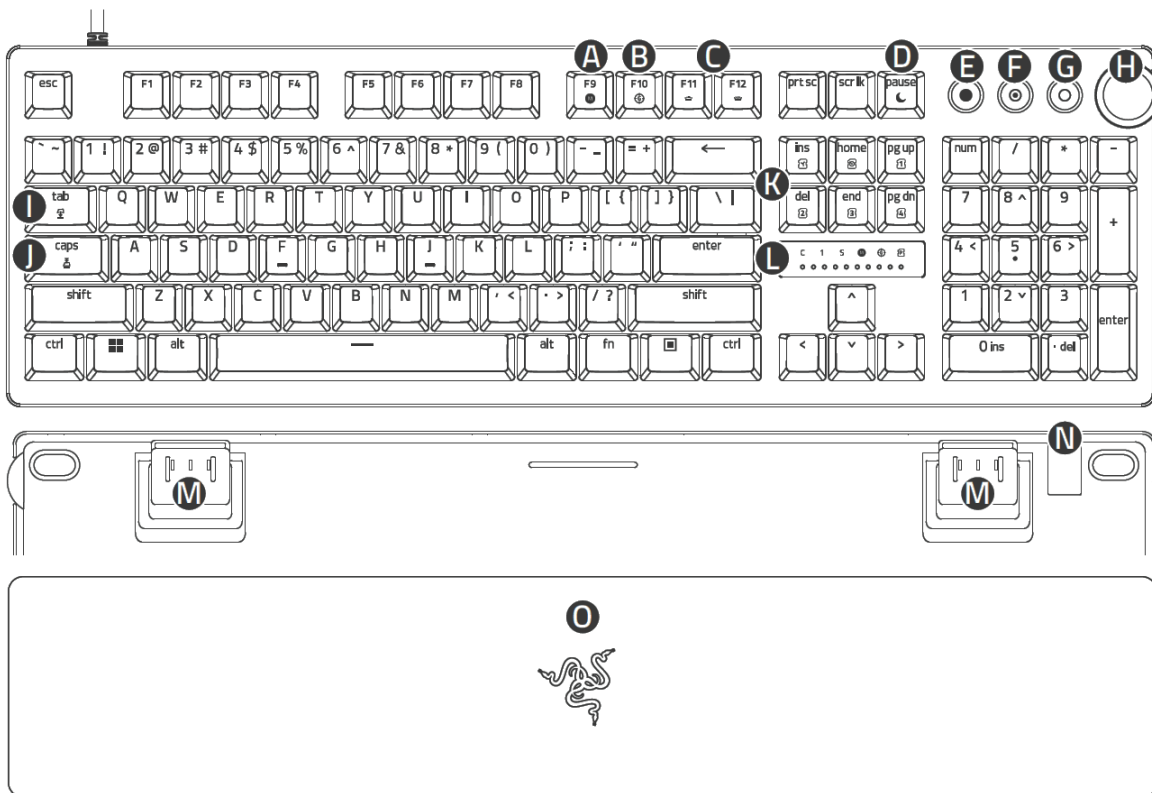


- A.** Touche d'enregistrement de macros à la volée
 - B.** Touche du mode jeu
 - C.** Touches de contrôle du rétroéclairage
 - D.** Touche du mode veille
 - E.** Bouton pour macros reconfigurable 1
 - F.** Bouton pour macros reconfigurable 2
 - G.** Bouton multimédia multifonction
 - H.** Bouton numérique multifonction
 - I.** Touche de réglage rapide du point d'activation
 - J.** Touche de réglage rapide du déclenchement rapide
 - K.** Touches de raccourci pour profil pré-réglé
 - L.** Indicateurs LED
 - M.** Support
 - N.** Port USB 2.0 Type C
 - O.** Repose-poignet magnétique solide en similicuir
- Câble USB Type A vers Type C




- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

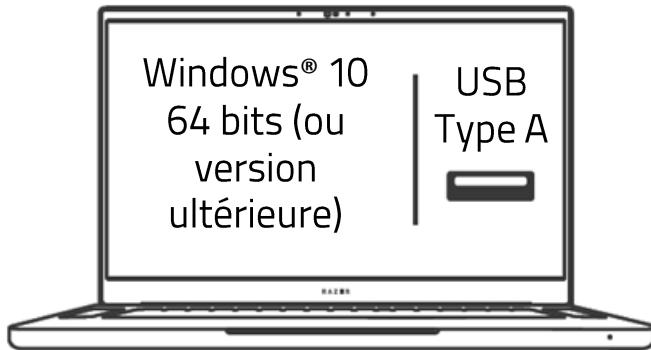

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

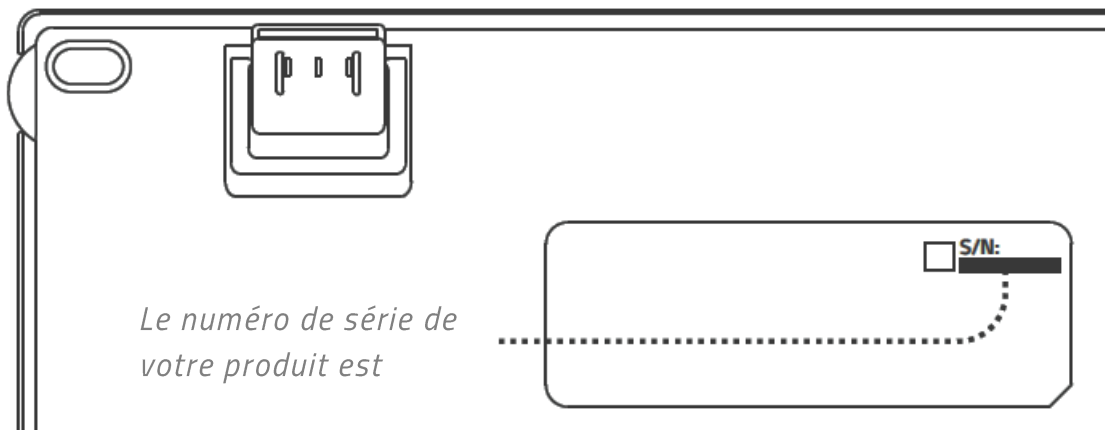

*Le numéro de série de
votre produit est*



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES


- Type de switch : Switch optique analogique Razer™ de 2e génération
- Taille : Grande taille
- Éclairage : Razer Chroma™ RGB
- Repose-poignet : Oui, repose-poignet magnétique solide en similibois
- Mémoire intégrée : Stockage hybride intégré jusqu'à 6 profils
- Touches multimédias : Bouton multifonction avec 3 boutons dédiés
- Connectivité : Câble Type-C amovible
- Touches : Touches PBT à double injection
- Mode Déclenchement rapide
- Activation réglable
- Entrée analogique
- Activation en deux étapes
- Réglage rapide intégré pour l'activation et le déclenchement rapide
- Compatible avec Razer™ Synapse
- N-key Rollover avec Anti-ghosting
- Polling rate de 1 000 Hz
- Boîtier supérieur en alliage d'aluminium brossé 5052
- Repose-poignet magnétique solide en similibois
- Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros à la volée
- Mode Jeu

DIMENSION ET POIDS APPROXIMATIFS


- Longueur : 445 mm / 17,5 po
- Largeur : 139,5 mm / 5,5 po
- Hauteur : 39 mm / 1,5 po
- Poids : 880 g / 1,95 lbs

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO

1.

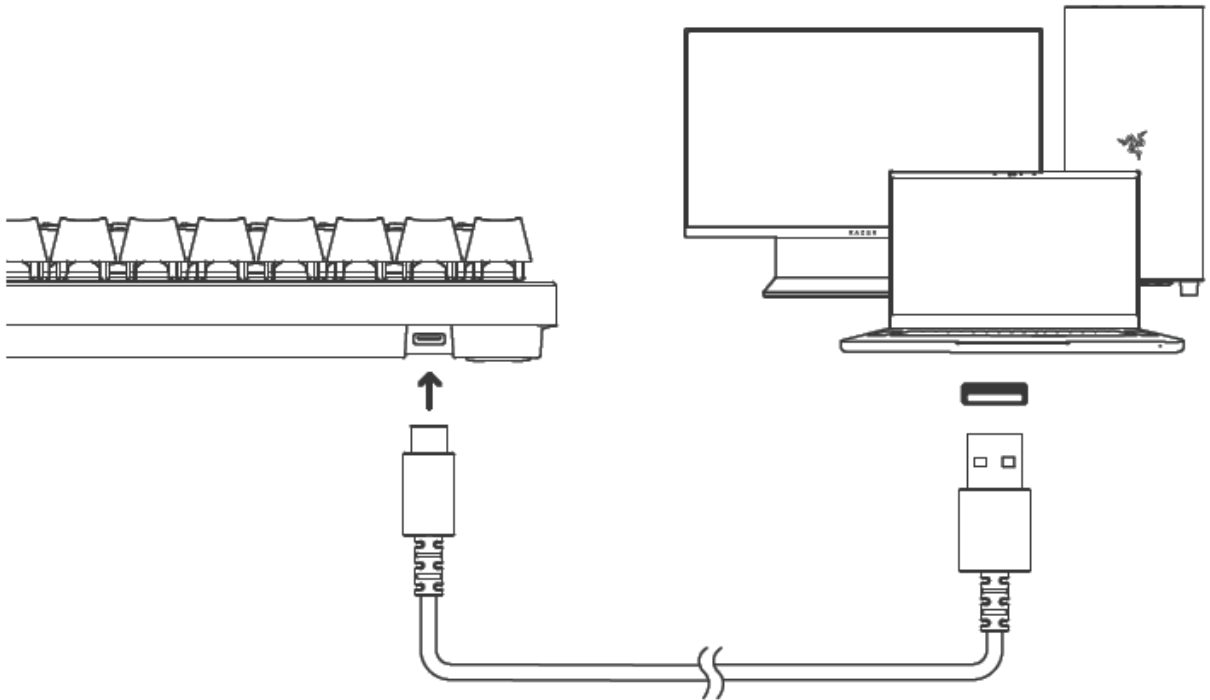

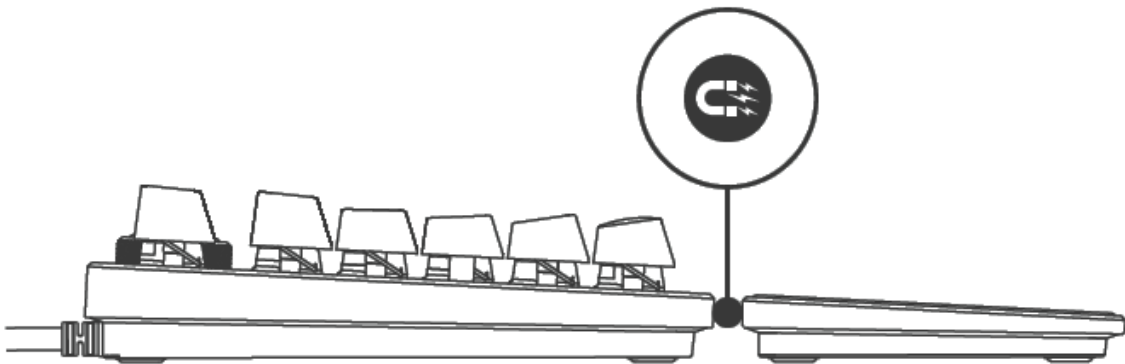


2.




i Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse

6. UTILISATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO

COMMANDES MÉDIAS

 Bouton pour macros reconfigurable 1	Appuyez pour ouvrir Xbox Game Bar sous Windows*
 Bouton pour macros reconfigurable 2	Appuyez pour ouvrir Applications actives sous Windows*
 Bouton multimédia multifonction	Appuyez une fois pour jouer/mettre en pause la piste en cours (▶)
	Appuyez deux fois pour passer à la piste suivante (▶▶)
	Appuyez trois fois pour revenir à la piste précédente (◀◀)

BOUTON NUMÉRIQUE MULTIFONCTION

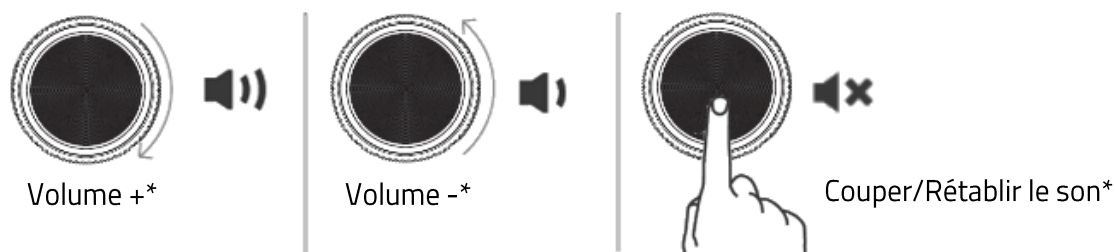

* Paramètres prédéfinis. Utilisez Razer Synapse pour personnaliser et/ou reconfigurer toutes les fonctions.

FONCTIONS DU CLAVIER

Raccourci	Description
fn + F10	Désactive les fonctions de la touche Windows, de la touche Menu/Application, Alt+Tab et Alt+F4 (options de personnalisation via Razer Synapse)
fn + F11	Diminue (☰) la luminosité des LED du clavier
fn + F12	Augmente (☷) la luminosité des LED du clavier
fn + pause	Suspend toutes les activités du système d'exploitation et économise de l'énergie


ENREGISTREMENT DE MACROS À LA VOLÉE









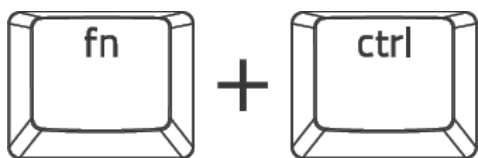



Pour créer un enregistrement de macros à la volée (OTF), procédez comme suit :

1. Appuyez sur la combinaison de touches pour lancer l'enregistrement.
2. Saisissez les touches que vous voulez enregistrer.
3. Appuyez sur la combinaison de touches pour arrêter l'enregistrement ou sur la touche Esc pour annuler l'enregistrement.
4. Attendez que la touche d'enregistrement de macros à la volée (OTF) clignote.
5. Appuyez sur la touche Macro à laquelle vous souhaitez lier votre enregistrement.

EFFETS CHROMA




Raccourci	Effet Chroma
fn + ctrl + 1	 Désactivé

fn + ctrl + 2*	 Statique
fn + ctrl + 3*	 Respiration
fn + ctrl + 4	 Cycle de spectre
fn + ctrl + 5**	 Vague
fn + ctrl + 6*	 Réactif
fn + ctrl + 7*	 Starlight
fn + ctrl + 8*	 Ondulation
fn + ctrl + 9**	 Circulaire
fn + ctrl + 0*	 Rayonnement

* Appuyez de nouveau pour changer de couleur

** Appuyez de nouveau pour changer de direction


 Utilisez l'application Razer Synapse pour personnaliser davantage l'effet d'éclairage de votre clavier et pour accéder à d'autres fonctionnalités de votre clavier.

PROFILS PRÉRÉGLÉS PRÉDÉFINIS

Nom	Raccourci	Couleur	Description
Dernier profil Synapse utilisé	fn + ins	Blanc	Charge rapidement le dernier profil utilisé sur Synapse. Ce profil ne peut pas être personnalisé.
Réglage usine par défaut	fn + home	Vert	Configuration des touches du clavier par défaut avec point d'activation réglé sur 2,0 mm. Ce profil ne peut pas être personnalisé. Appuyez à nouveau sur la combinaison de touches pour revenir au profil précédent.
Déclenchement rapide FPS	fn + pg up	Rouge	Toutes les touches de ce profil sont réglées sur un point d'activation de 1,2 mm et le mode déclenchement rapide est activé avec une sensibilité de 0,3 mm sur les touches WASD.
WASD analogique	fn + del	Bleu	Utilisez les touches WASD comme stick analogique gauche d'une manette. Toutes les touches sont réglées sur un point d'activation de 1,2 mm.
Course	fn + end	Jaune	Utilisez les touches WASD pour Accélérer (RT), Tourner à gauche (L), Freiner/Faire demi-tour (LT) et Tourner à droite (R), respectivement. Le point d'activation de toutes les autres touches est réglé sur 1,2 mm.
Sensibilité élevée	fn + pg dn	Cyan	Pour ceux qui recherchent un clavier hautement réactif, toutes les touches de ce profil sont réglées sur un point d'activation de 0,8 mm et le mode déclenchement rapide est activé avec une sensibilité de 0,3 mm sur les touches WASD.


i *Tous les profils ont des points d'activation et des sensibilités de déclenchement rapides réglables. Mis à part le profil Réglage usine par défaut, tous les autres profils peuvent être reconfigurés à l'aide de l'application Razer Synapse. Les profils configurés avec la fonctionnalité de manette nécessitent l'installation de Razer Synapse.*

AJUSTEMENT RAPIDE DU POINT D'ACTIVATION

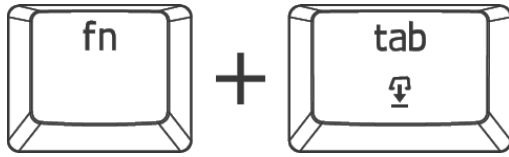


Suivez ces étapes pour personnaliser le point d'activation de votre clavier :

1. Appuyez sur la combinaison de touches pour accéder au mode de réglage*.
2. Utilisez le bouton numérique multifonction ou les flèches pour augmenter ou diminuer le point d'activation.
3. Utilisez les indicateurs LED pour déterminer votre réglage idéal (en millimètres).

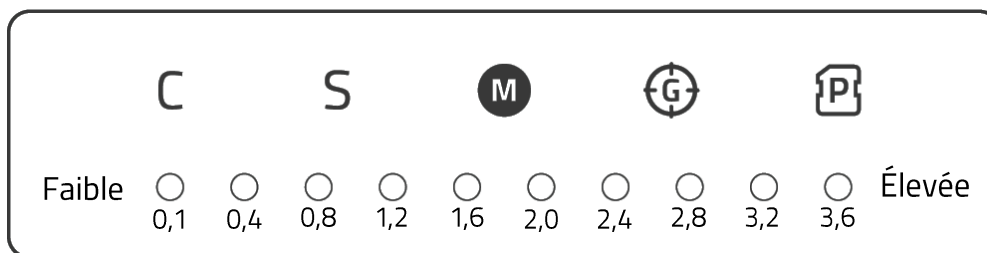

4. Appuyez sur n'importe quelle touche alphanumérique pour tester le réglage actuel. Lorsqu'une touche est enfoncée, les indicateurs LED s'allument de gauche à droite pour indiquer à quelle profondeur vous devez appuyer sur une touche pour l'actionner complètement.
5. Appuyez sur la combinaison de touches ou sur la touche Esc pour enregistrer vos réglages et quitter le mode de réglage. En sortant, toutes les touches du clavier seront réglées sur le point d'activation choisi.

AJUSTEMENT RAPIDE DU DÉCLENCHEMENT RAPIDE

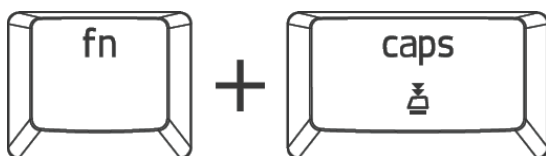

Suivez ces étapes pour personnaliser le point d'activation de votre clavier :

1. Appuyez sur la combinaison de touches pour accéder au mode de réglage*.
2. Appuyez sur la touche Caps Lock pour activer/désactiver le déclenchement rapide sur toutes les touches définies avec cette fonction. Lorsqu'il est activé, le rétroéclairage du clavier est orange vif et lorsqu'il est désactivé, le rétroéclairage du clavier est faiblement éclairé en orange.

- Utilisez le bouton numérique multifonction ou les flèches pour augmenter ou diminuer la distance d'activation.
- Utilisez les indicateurs LED pour déterminer votre réglage idéal (en millimètres).



- Appuyez sur n'importe quelle touche alphanumérique pour tester le réglage actuel. Lorsque la touche est enfoncée et relâchée, son rétroéclairage devient vert lorsqu'elle est actionnée et rouge lorsqu'elle se réinitialise.
- Appuyez sur la combinaison de touches ou sur la touche Esc pour enregistrer vos réglages et quitter le mode de réglage. En sortant, toutes les touches du clavier seront réglées sur la sensibilité choisie.

Pour en savoir plus sur le déclenchement rapide, rendez-vous sur <https://rzt.to/rapid-trigger>

** En mode de réglage, toutes les touches non essentielles et les personnalisations d'éclairage sont temporairement désactivées. Les paramètres de réglage rapide n'écrasent pas de façon permanente vos profils Synapse. Les profils précédemment définis peuvent être récupérés via l'application Razer Synapse.*

Pour en savoir plus sur votre nouveau clavier gaming, consultez le site support.razer.com

7. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HUNTSMAN V3 PRO VIA RAZER SYNAPSE


- i** *Avertissement : Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. Il vous est recommandé de vous inscrire pour obtenir un compte Razer ID (facultatif). Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.*

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lors de l'installation de Razer Synapse.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse d'où vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

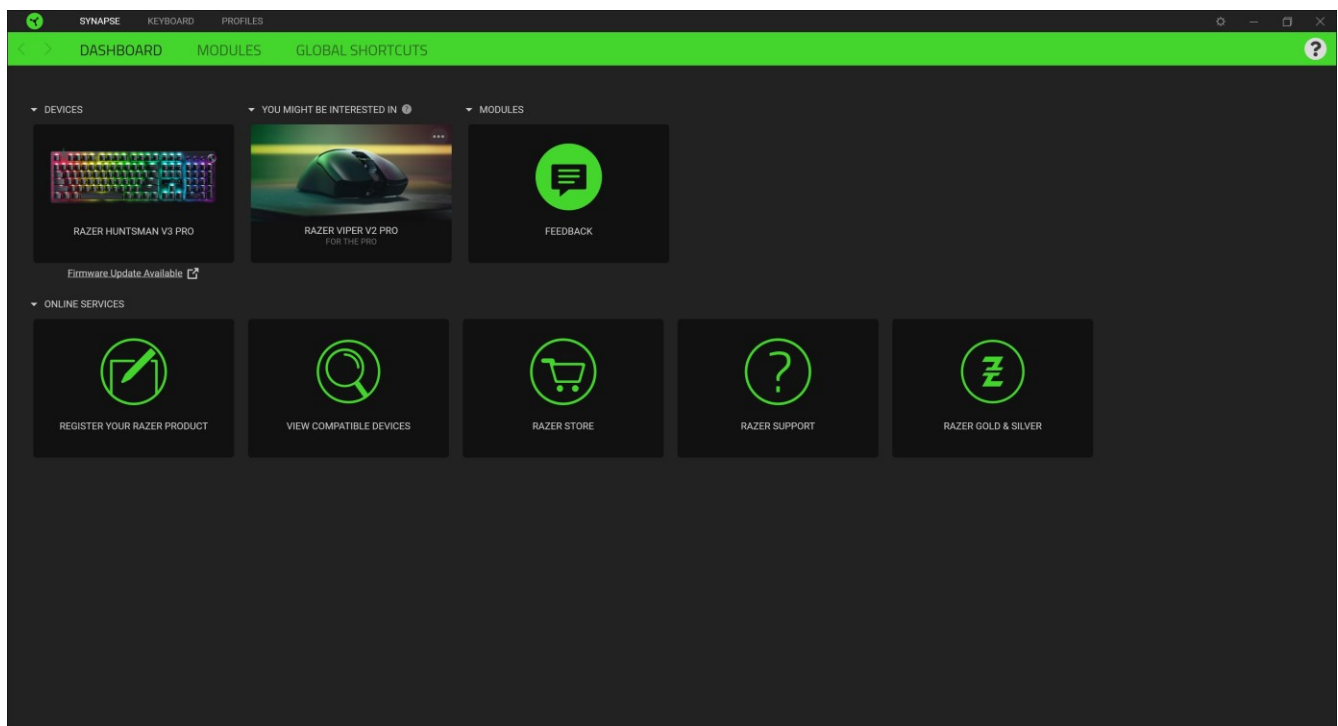

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

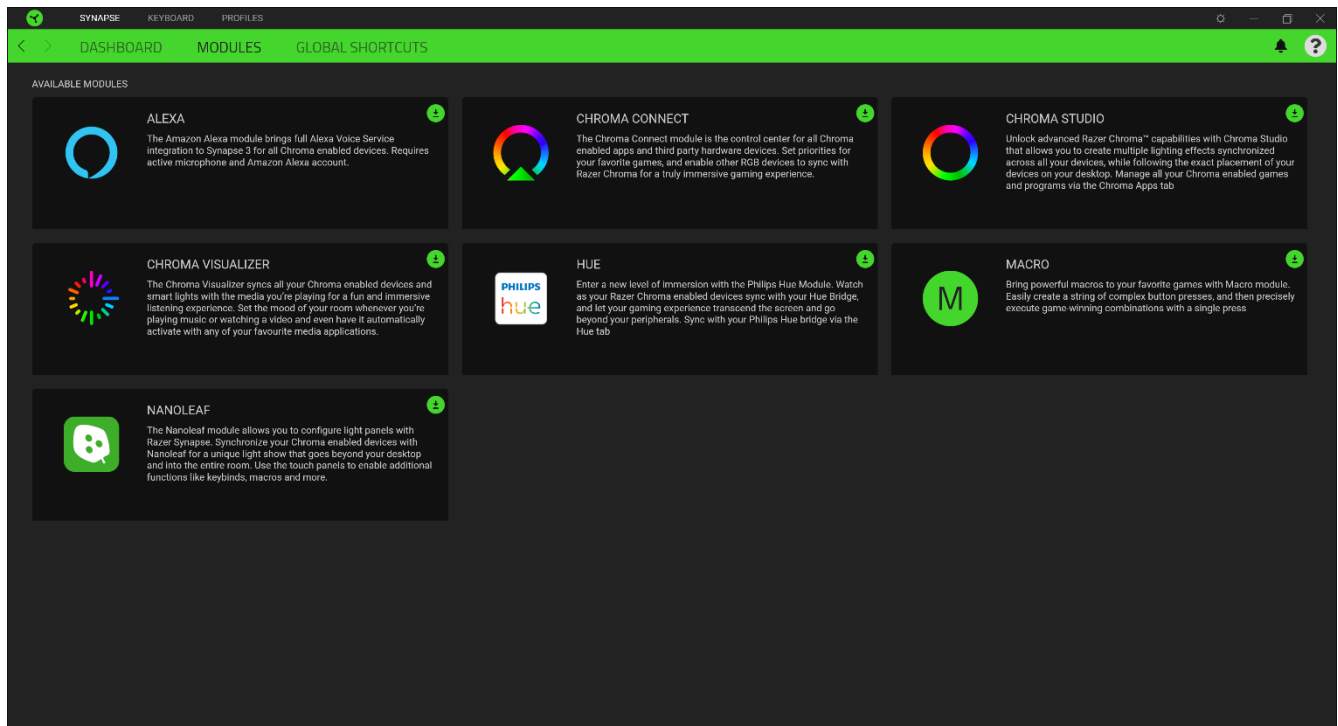

Acc. directs globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil.

 *Seules les commandes des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

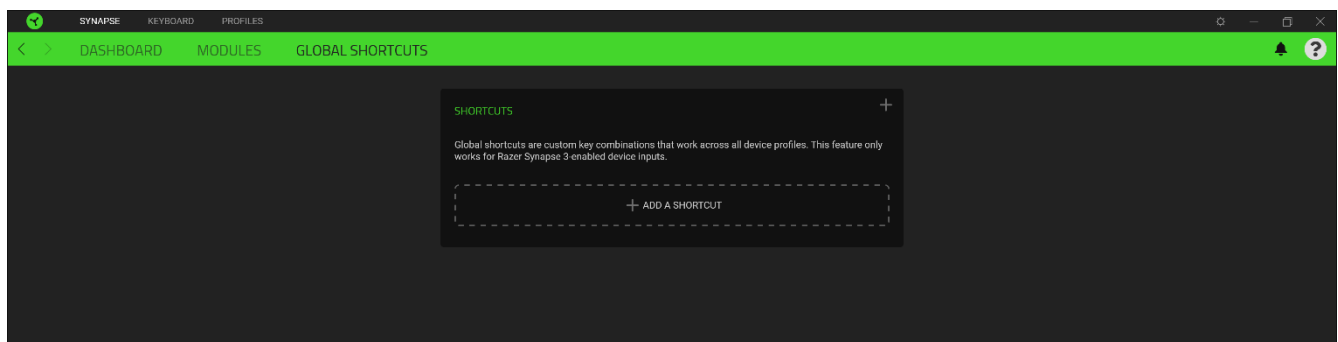


CLAVIER

L'onglet Clavier est l'onglet principal de votre Razer Huntsman V3 Pro. Depuis cet onglet, vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil comme la configuration des touches et l'éclairage de votre appareil. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système et votre stockage sur le cloud.


Par défaut

Le sous-onglet Par défaut n'est accessible que lorsque votre profil est défini sur Réglage usine par défaut. Il s'agit de paramètres fixes et aucune personnalisation ne peut y être effectuée. Pour personnaliser votre clavier, changez le profil pour n'importe quel autre profil prédéfini ou ajoutez le vôtre.

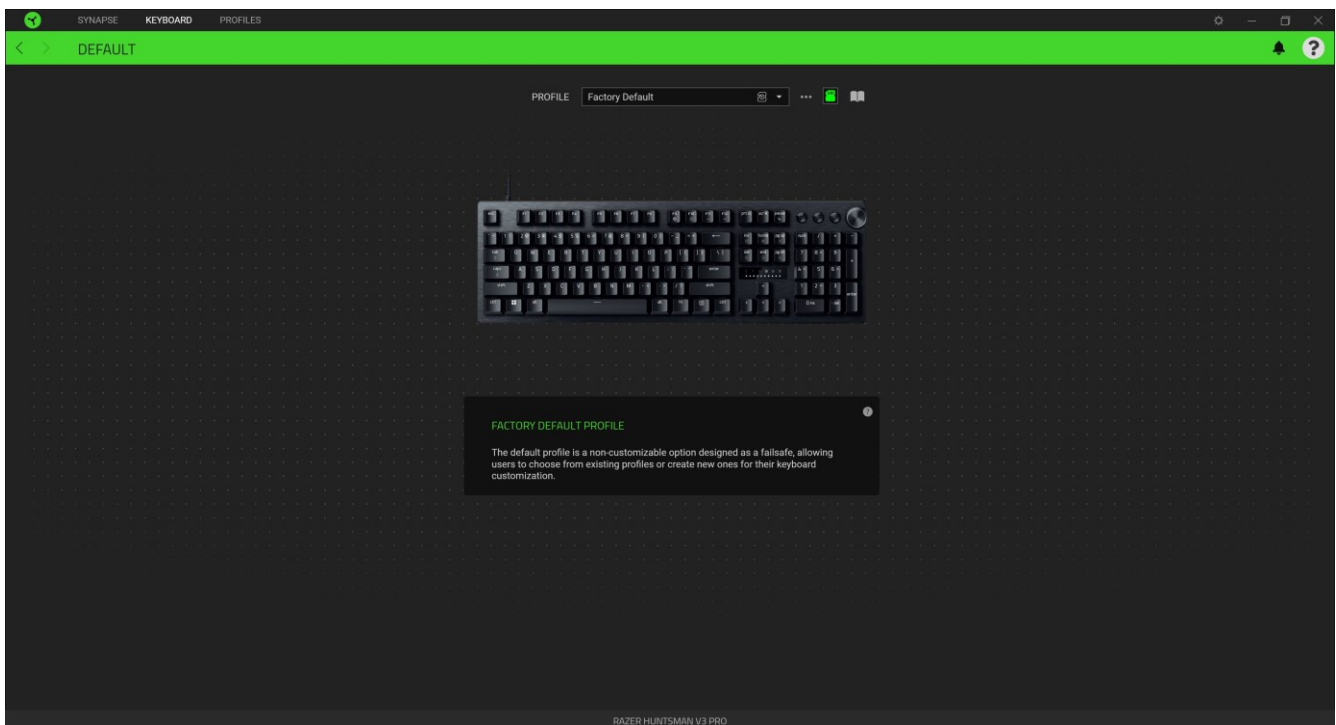

Personnaliser

Le sous-onglet Personnaliser permet de modifier la configuration des touches de votre clavier.

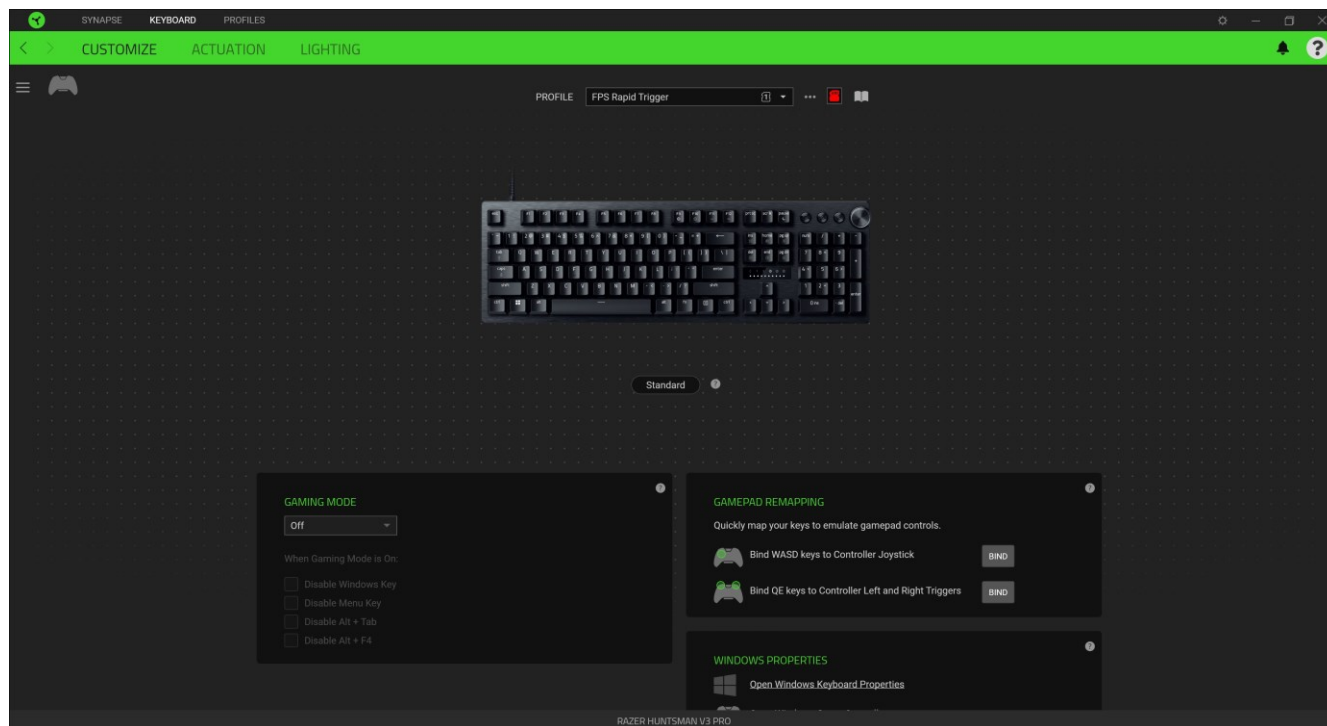

Profil

Le profil est un stockage de données vous permettant de sauvegarder toutes les configurations de votre périphérique Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. Pour ajouter, renommer, dupliquer ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (●●●). Pour parcourir vos profils, appuyez sur les touches fn + Menu (⌘).

Mode Jeu

Le mode Jeux vous permet de personnaliser les touches à désactiver lorsqu'il est activé. En fonction de vos paramètres, vous pouvez choisir de désactiver la Touche Windows, Alt + Tab et Alt + F4.

Propriétés du clavier

Vous permet d'ouvrir les propriétés du clavier de Windows où vous pouvez modifier les autres paramètres de clavier, comme le délai de répétition, le taux de répétition et le taux de clignotement du curseur, ou voir tous les périphériques de clavier installés sur votre PC.

Hypershift


Le mode Hypershift est un ensemble secondaire de configuration de touches activé lorsque vous appuyez sur la touche Hypershift. Par défaut, la touche Hypershift est associée à la touche fn de votre clavier compatible avec Razer Synapse. Cependant, vous pouvez aussi associer une autre touche en tant que touche Hypershift.

Réattribution des touches de la manette de jeu


La Réattribution des touches de la manette de jeu vous permet de changer facilement les touches W, A, S et D et leur attribuer une fonction du joystick gauche de la manette, et de changer les touches Q et E en boutons-poussoirs de manette.

Barre latérale

En cliquant sur le bouton Barre latérale (☰), vous verrez apparaître toutes les configurations de touches actuelles de votre Razer Huntsman V3 Pro.

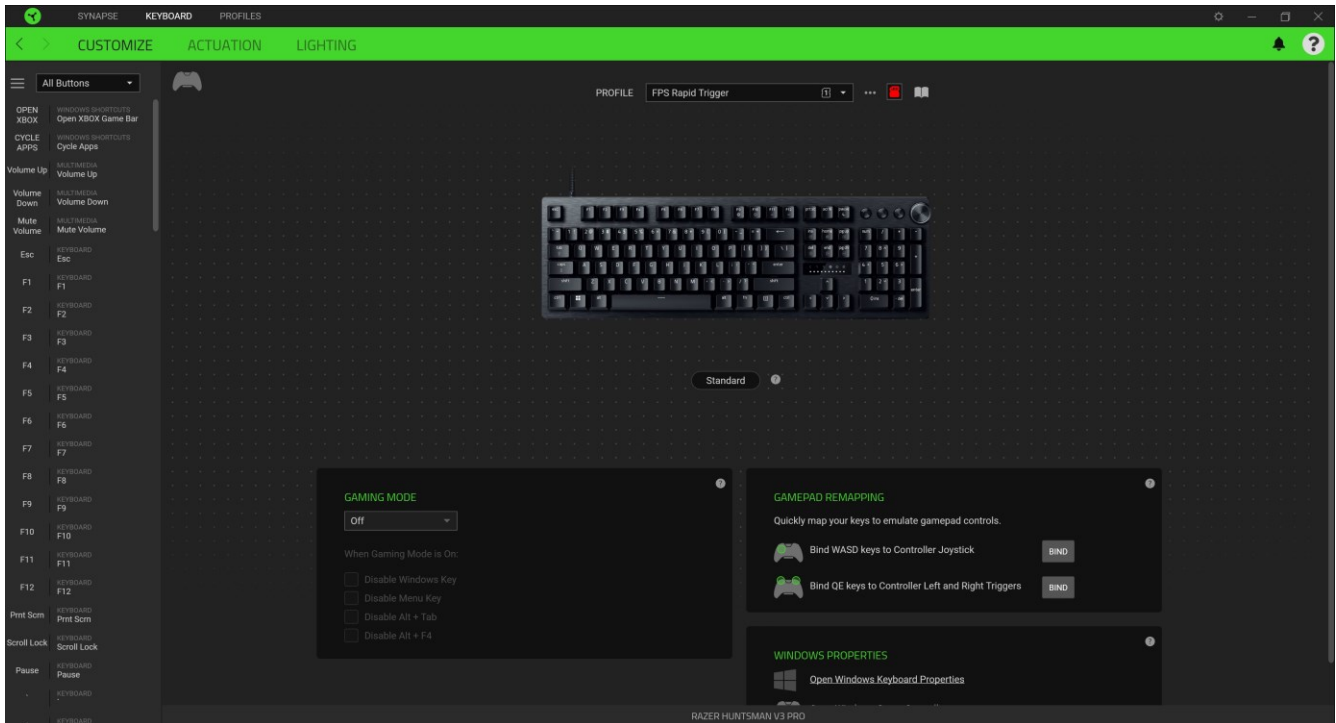

Par ailleurs, vous pouvez passer à une configuration de touches spécifique en la sélectionnant dans l'onglet Personnaliser.

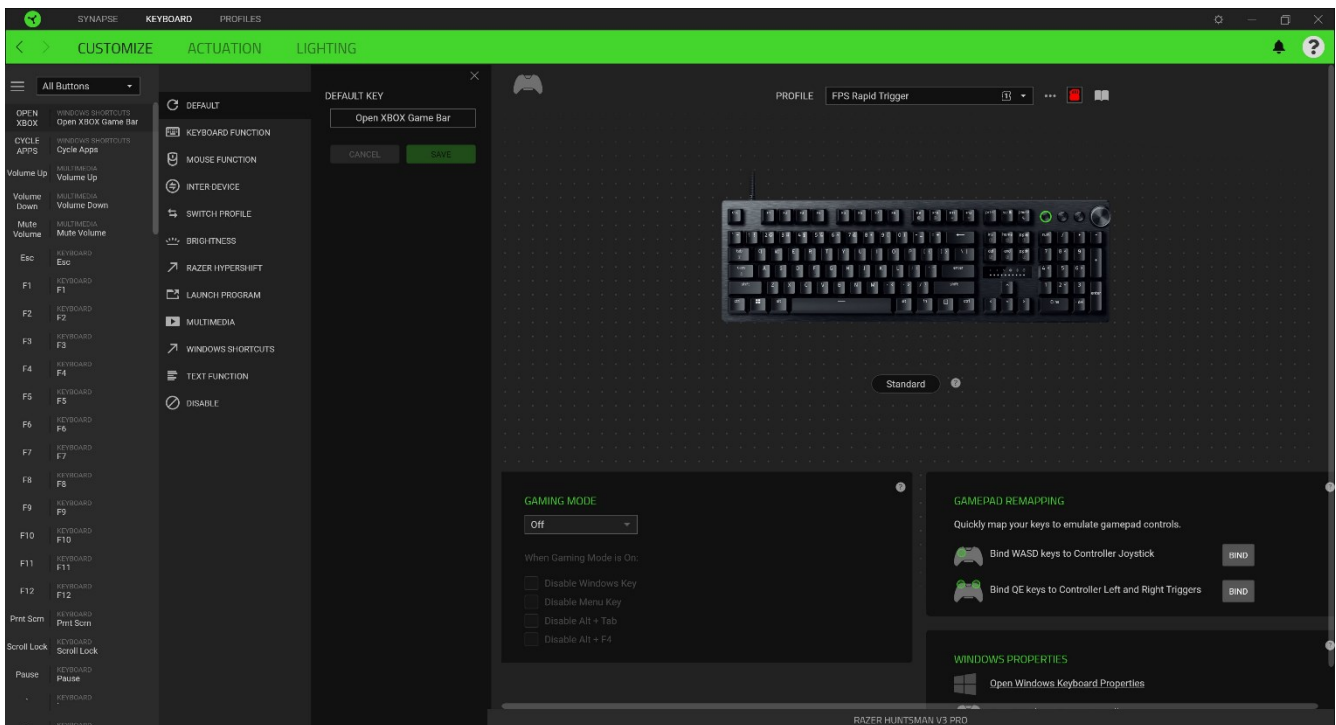

Lors de la sélection d'une configuration de touches, vous pourriez être amené ensuite à la changer en l'une des fonctions suivantes :

Par défaut

Cette option vous permet de revenir à la configuration par défaut de la touche sélectionnée.

Fonction clavier

Cette option change la configuration des touches en une fonction du clavier. Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo pour certaines fonctions de la souris afin de contrôler le nombre de fois où il faut appuyer sur la fonction pendant que vous maintenez la touche.

Fonction souris

Cette option vous permet de remplacer n'importe quelle touche par une fonction souris. Listed below are the functions which you can choose from:

- Clic gauche - Effectue un clic gauche de la souris en utilisant la touche sélectionnée.
- Clic droit - Effectue un clic droit de la souris en utilisant la touche sélectionnée.
- Clic de défilement - Active la fonction de défilement universel.
- Double clic - Effectue un double clic gauche en utilisant la touche sélectionnée.
- Bouton de souris 4 - Effectue une commande « Précédent » sur la plupart des navigateurs.
- Bouton de souris 5 - Effectue une commande « Suivant » sur la plupart des navigateurs.
- Défilement vers le haut - La touche sélectionnée effectue la commande « Défilement vers le haut ».
- Défilement vers le bas - La touche sélectionnée effectue la commande « Défilement vers le bas ».
- Défilement vers la gauche - Le touche choisi effectue la commande « Défilement vers la gauche ».
- Défilement vers la droite - Le touche choisi effectue la commande « Défilement vers la droite ».

Vous pouvez également choisir d'activer le mode Turbo pour certaines fonctions de la souris afin de contrôler le nombre de fois où il faut appuyer sur la fonction pendant que vous maintenez la touche.

Entre plusieurs périphériques

La fonction inter-périphérique vous permet de modifier la fonctionnalité d'autres périphériques fonctionnant sous Razer Synapse. Certaines de ces fonctionnalités sont spécifiques à chaque périphérique, comme par exemple l'utilisation de votre clavier de jeu Razer pour modifier la sensibilité de votre souris de jeu Razer.

Changer de profil

Changer de profil vous permet de changer rapidement de profils et de charger un nouvel ensemble de configuration des touches. Une notification sur écran apparaîtra lorsque vous changez de profil.

Luminosité

Attribuez la touche choisie pour allumer ou éteindre l'éclairage LED de votre appareil, ou pour l'activer/le désactiver.

M Macro

Une macro est une séquence pré-enregistrée de touches de clavier et de boutons exécutée avec un timing précis. En configurant la fonction d'un bouton sur Macro, vous pouvez exécuter facilement une série de commandes. Cette fonction sera visible uniquement lorsque le module de macros est installé.

Changer l'éclairage

Changer l'éclairage vous permet de basculer facilement entre tous les effets d'éclairage avancés. Cette fonction sera visible uniquement lorsque Chroma Studio est installé.

Razer Hypershift

Configurer le bouton en fonction Razer Hypershift vous permettra d'activer le mode Hypershift tant que vous appuyez sur le bouton.

Lancer le programme

Lancer le programme vous permet d'ouvrir une application ou une page Web en utilisant le bouton associé. Lorsque vous sélectionnez Lancer le programme, deux choix apparaîtront, vous proposant de chercher une application spécifique que vous voulez ouvrir, ou d'écrire l'adresse d'une page Web que vous souhaitez visiter.

Multimédia

Cette option vous permet d'associer des commandes multimédias à votre appareil Razer. Vous trouverez ci-dessous les commandes multimédias que vous pouvez choisir :

- Baisser le volume - Diminue le volume audio.
- Augmenter le volume - Augmente le volume audio.
- Volume muet - Coupe le son.
- Augmenter le volume du micro - Augmente le volume du microphone.
- Diminuer le volume du micro - Diminue le volume du microphone.
- Micro muet - Coupe le microphone.
- Tous muets - Coupe le microphone et le volume audio.
- Lecture / Pause - Lire, mettre sur pause, ou reprendre la lecture du média en cours.
- Piste précédente - Lecture de la piste média précédente.
- Piste suivante - Lecture de la piste média suivante.

Raccourcis Windows

Cette option vous permet d'associer un touche de souris à un raccourci du système d'exploitation Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.microsoft.com/kb/126449

Fonction texte


La Fonction texte vous permet de taper un texte pré-écrit en appuyant sur un touche. Écrivez simplement le texte désiré dans le champ souhaité et votre texte sera tapé dès que vous appuierez sur le touche associé. Cette fonction est entièrement unicodée et vous pouvez insérer des caractères spéciaux et des symboles.

Désactiver

Cette option rend la touche associée inutilisable. Utilisez l'option Désactiver si vous ne voulez pas utiliser la touche ou si elle interfère avec votre jeu.


Barre latérale de la manette

En cliquant sur le bouton de la barre latérale de la manette (🎮), vous afficherez toutes les fonctions de manette disponibles que vous pouvez associer à votre clavier. Pour ce faire, faites glisser et déposez l'une de ces fonctions sur n'importe quelle touche. Si jamais vous avez besoin d'alternier entre la saisie et l'utilisation des fonctions de manette, basculez simplement entre Réglage usine par défaut et le profil actuel.

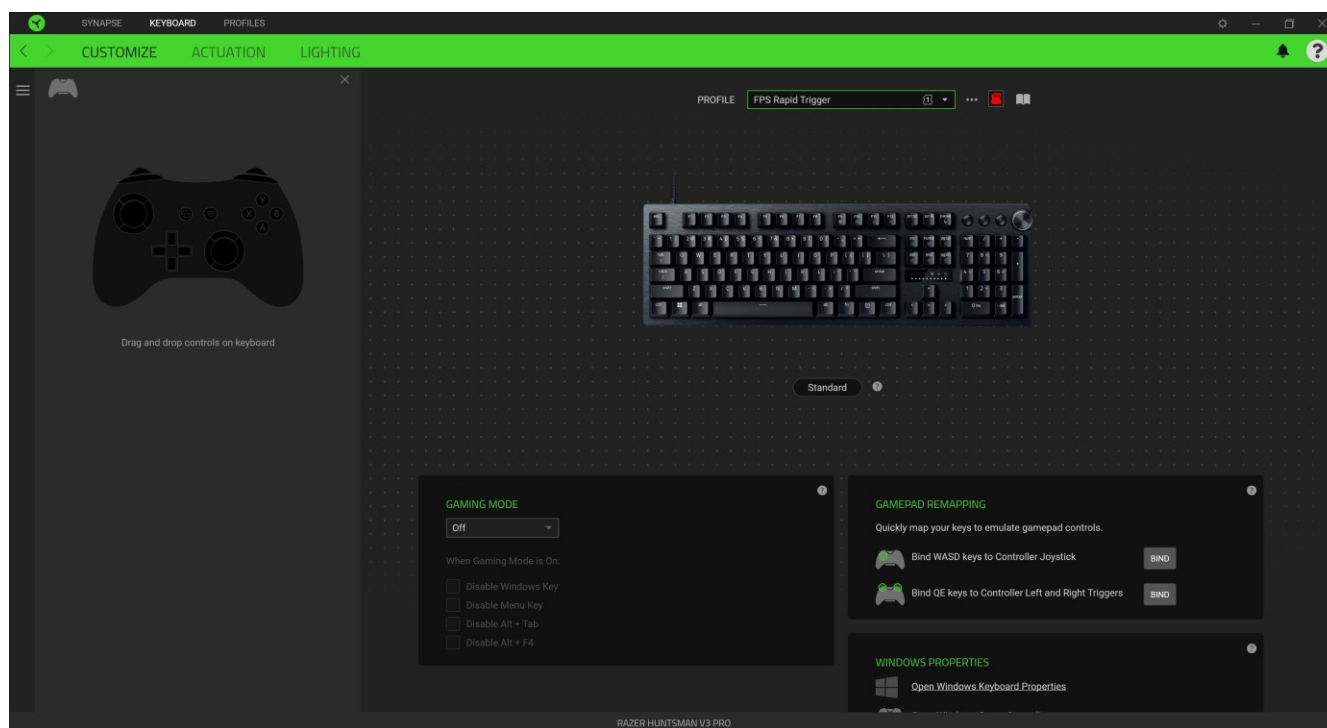

Activation

Le sous-onglet Activation vous permet de modifier les points d'activation et de réinitialisation de votre clavier.

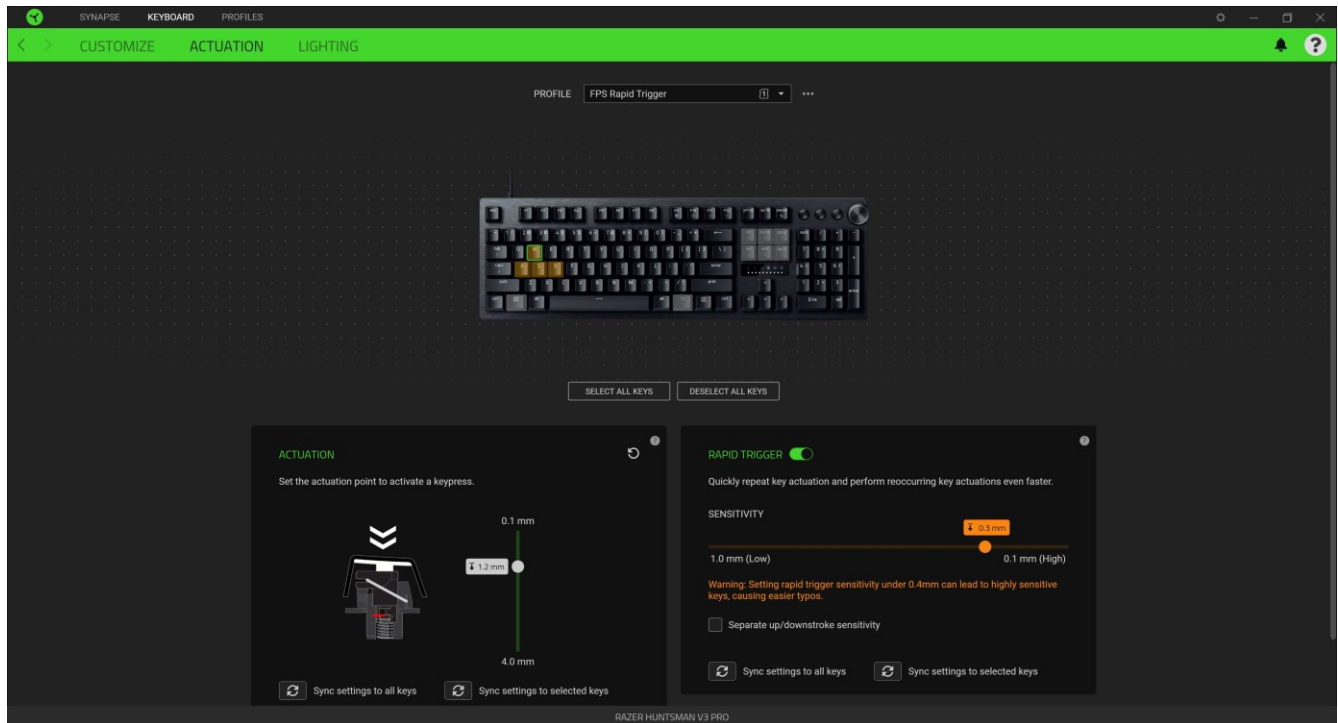

Activation


Activation vous permet de personnaliser le point d'activation de chaque touche. Réglez le curseur sur la profondeur à laquelle vous souhaitez appuyer sur la touche avant qu'elle ne soit enregistrée comme une pression sur la touche.

Déclenchement rapide

Déclenchement rapide vous permet de modifier la sensibilité de chaque touche. À l'aide du curseur, modifiez la distance que votre doigt doit parcourir pour activer et réinitialiser la touche. Vous pouvez également séparer les paramètres de montée de touche et de descente de touche en cochant la case de sélection.

Éclairage

L'onglet Éclairage vous permet de modifier les paramètres d'éclairage de votre appareil Razer.

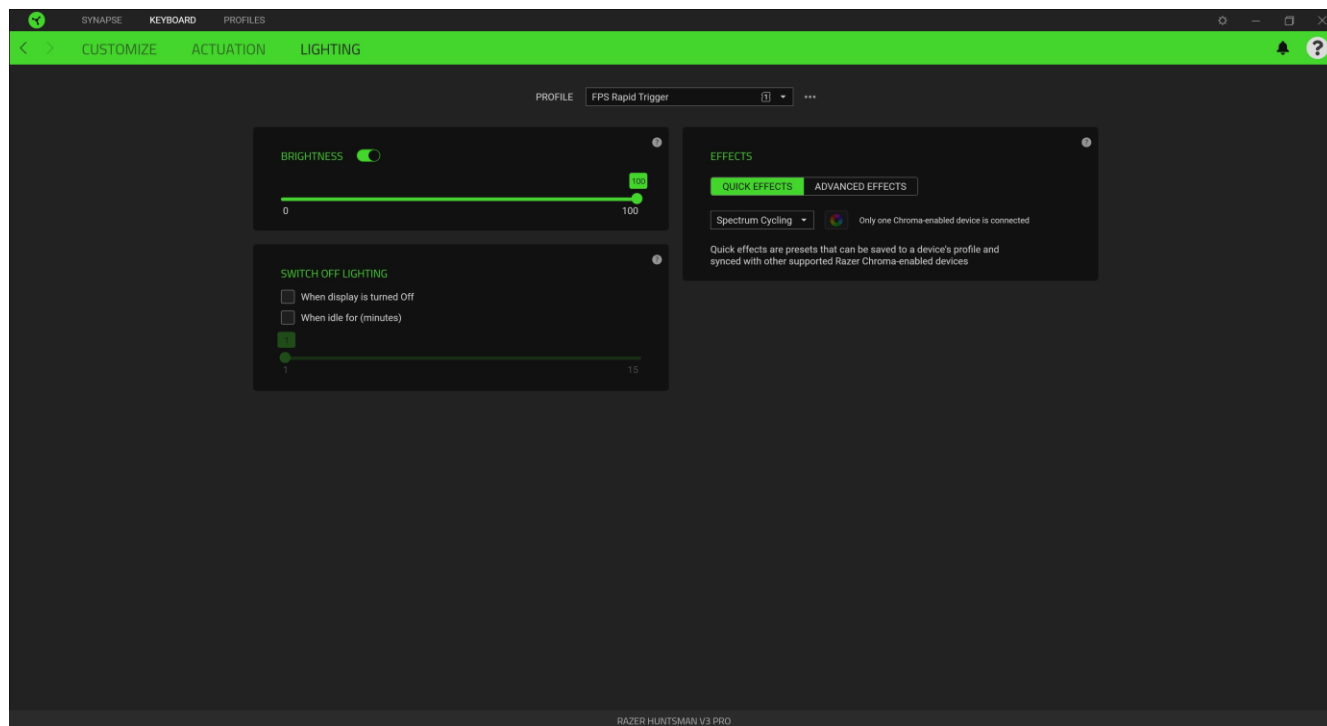

Luminosité


Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.


Éteindre l'éclairage

Cet outil d'économie d'énergie vous permet de désactiver l'éclairage de votre appareil lorsque votre écran s'éteint et/ou de le diminuer automatiquement lorsque la Razer Huntsman V3 Pro est inactive pendant une certaine durée.


Effets Rapides

Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :


 Seuls les appareils compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés. Les indicateurs LED ne sont pas personnalisables.

	Nom	Description	Réglage
	Conscience de l'environnement	L'éclairage reflètera la couleur moyenne sur la région de l'écran sélectionnée.	Sélectionnez ou personnalisez une région d'écran

	Compteur audio	Les LED s'allumeront en fonction du niveau audio avec un spectre coloré par défaut.	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent alternativement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez
	Feu	Chaque touche s'éclaire dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Réactif	Les touches s'allumeront dans la couleur choisie lorsqu'elles seront pressées. La touche éclairée s'éteindra après une période donnée.	Choisissez la durée d'éclairage des touches.
	Ondulation	Lorsque vous appuyez sur une touche, la lumière ondule à partir de la touche que vous avez pressée	Sélectionnez une couleur
	Cycle de spectre	L'éclairage du clavier fera défiler de manière indéfinie 16,8 millions de couleurs	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	L'éclairage de chaque touche s'intensifie et s'estompe dans un ordre et pour une durée aléatoires	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	Le clavier restera éclairé dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionnez la direction de vague de gauche à droite ou de droite à gauche
	Rayonnement	Plus une touche est enfoncée profondément, plus sa lueur brille et devient intense	Sélectionnez une couleur

Si vous avez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Chroma Sync ().

Effets Avancés


L'option Effets avancés vous permet de choisir un effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre effet Chroma, cliquez simplement sur le bouton Chroma Studio ( [Cliquez ici pour en savoir plus sur Chroma Studio](#)).




ONGLET PROFILS

L'onglet Profils est un moyen pratique de gérer tous vos profils et de les associer à vos jeux et applications.

Appareils


Regardez quel appareil Razer utilise un profil spécifique grâce au sous-onglet Appareils.

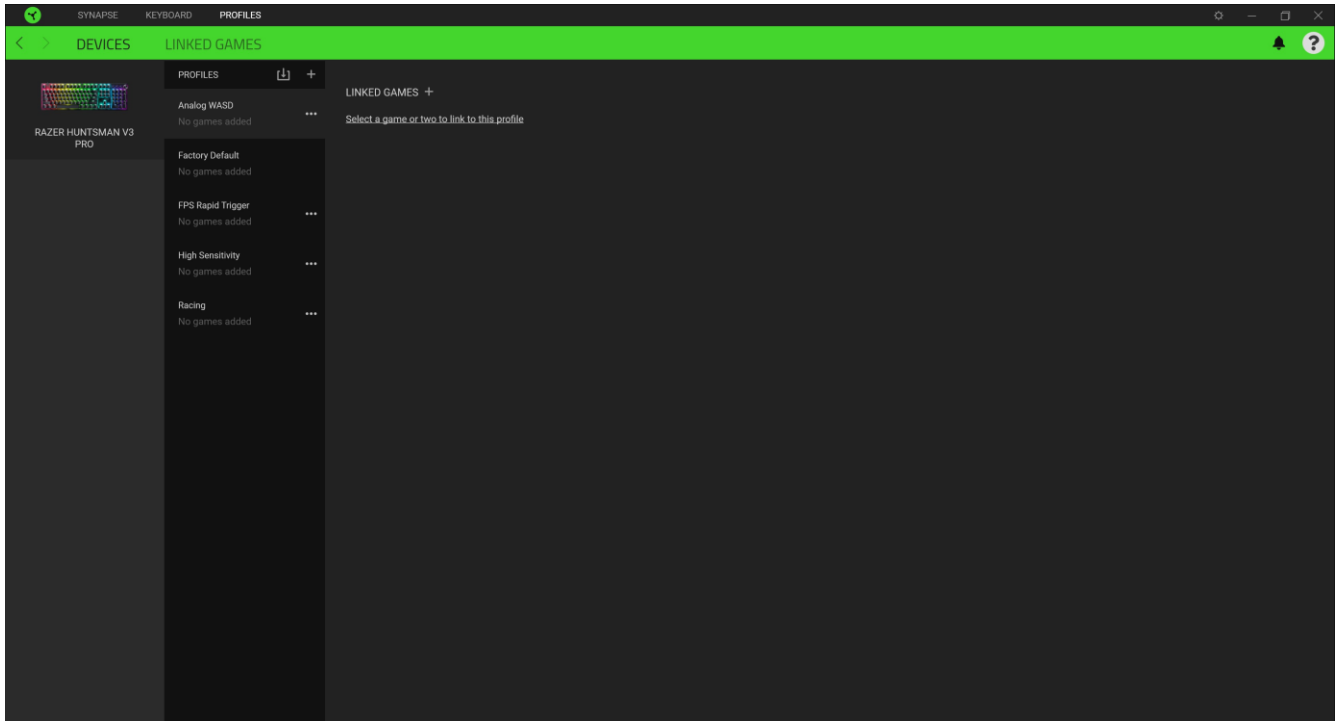

Vous pouvez importer des profils à partir de votre ordinateur ou du cloud à l'aide du bouton d'importation () ou créer de nouveaux profils dans le périphérique sélectionné à l'aide du bouton Ajouter (). Pour renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (). Grâce à l'option Associer des jeux, les profils peuvent être automatiquement activés lorsque vous lancez une application.

Jeux associés


Le sous-onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des jeux, de voir les appareils associés aux jeux ou de chercher des jeux ajoutés. Vous pouvez aussi classer les jeux par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les jeux ajoutés seront toujours listés ici même s'ils ne sont pas associés à un appareil Razer.

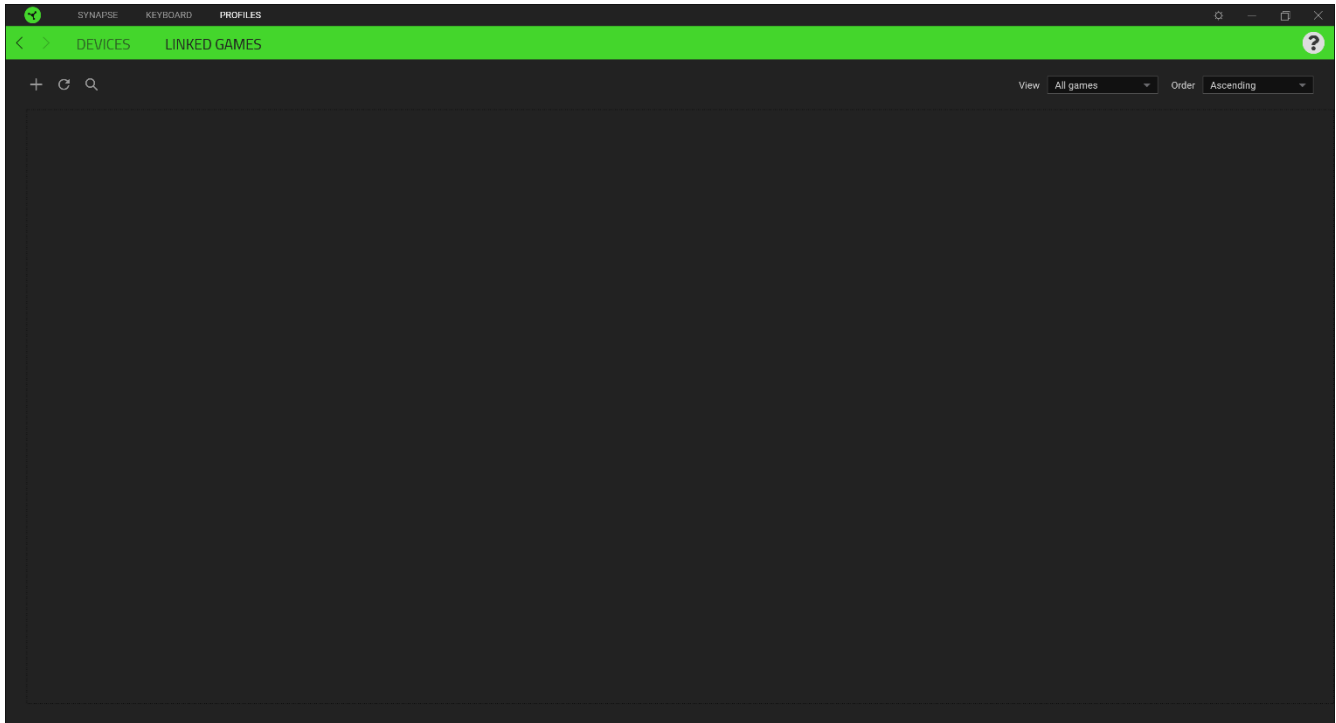


Pour associer des jeux aux appareils Razer connectés ou à des effets Chroma, cliquez sur n'importe quel jeu de la liste, puis cliquez sur **Sélectionner un appareil et son profil à lancer automatiquement au cours de la session de jeu** pour sélectionner l'appareil Razer ou l'effet Chroma à associer.


Une fois l'association faite, cliquez sur le bouton Divers (●●●) de l'effet Chroma ou de l'appareil correspondant pour sélectionner l'effet Chroma ou un profil spécifique.

VENTANA DE CONFIGURACIÓN

La ventana Configuración, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón () en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo o módulo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.

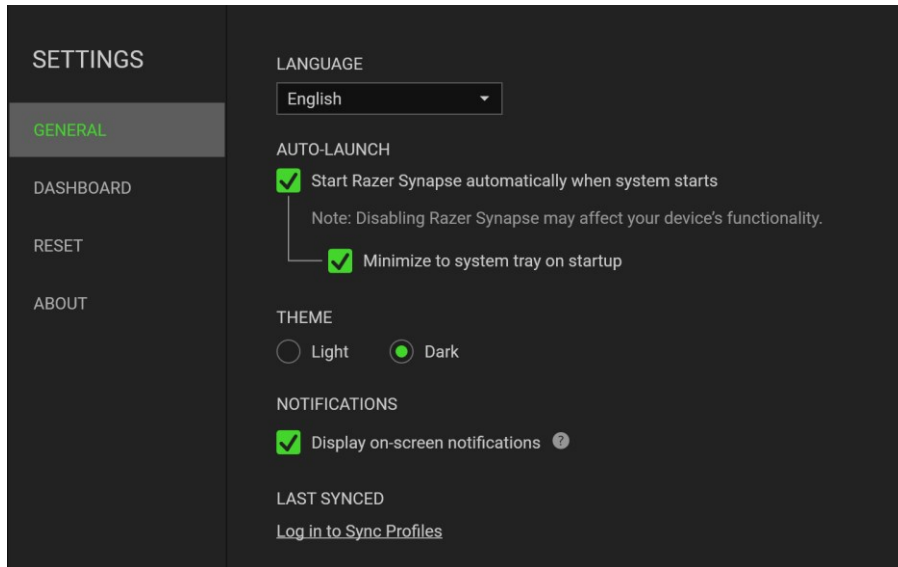


Pestaña Gen.

La pestaña predeterminada de la ventana Configuración. La pestaña Gen. (General) te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque y el tema de la pantalla, así como ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud () ou afficher le mode d'emploi de tous les appareils Razer et modules connectés.

Onglet Réinitialisation

L'onglet Réinitialisation vous permet de réaliser une réinitialisation usine sur l'un des appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse, afin de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse lors de son prochain démarrage.

 *En réinitialisant un appareil Razer, tous les profils de l'appareil sélectionné et sa mémoire intégrée (si présente) seront effacés.*

Pestaña Acerca

La pestaña Acerca muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puede utilizar esta

pestaña para comprobar actualizaciones de software o como un acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Huntsman V3 Pro dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous rencontrez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas l'appareil (ceci annulerait la garantie) et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

CONFORT

Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une lésion des nerfs, des tendons et des muscles. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer Huntsman V3 Pro.

1. Placez votre clavier et votre écran directement en face de vous avec votre souris à côté. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée.
2. Ajustez la hauteur de votre chaise et de votre table afin que la hauteur du clavier et de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.
3. Gardez vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendues.
4. Détendez votre poignet et gardez-le droit lorsque vous tapez au clavier. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas plier, étendre ou tordre vos mains pendant de longues périodes.
5. Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes.
6. Utilisez le repose-poignet fourni pour soutenir votre poignet lorsque vous utilisez votre clavier.
7. Personnalisez les touches de votre clavier pour l'adapter à votre style de travail afin de réduire les mouvements répétitifs ou inconfortables pendant que vous tapez.

8. Ne restez pas assis dans la même position toute la journée. Levez-vous, éloignez-vous de votre bureau et faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique durant l'utilisation de votre clavier, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou le dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Le Razer Huntsman V3 Pro nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de nettoyer soigneusement chacun de ses composants avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo, « For Gamers. By Gamers. », et le logo « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et / ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Huntsman V3 Pro (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée invalide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.