



# RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI

進階指南


**Razer Huntsman V3 Pro Mini** 是搭載最新類比式光軸的 60% 鍵盤，讓你享受前所未見的迅速反應，超乎你的想象。具備可調整的觸發動作與可高速重複輸入的快速觸發模式，讓你憑藉速度超前登頂。

# 目錄

1. 內含 .....	3
2. 使用需求 .....	4
3. 註冊即可獲得保固 .....	4
4. 技術規格 .....	5
5. 設定你的 RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI .....	6
6. 使用 RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI .....	7
7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI .....	13
8. 安全與維護 .....	28
9. 法律條文 .....	30


## 1. 內含

- Razer Huntsman V3 Pro Mini

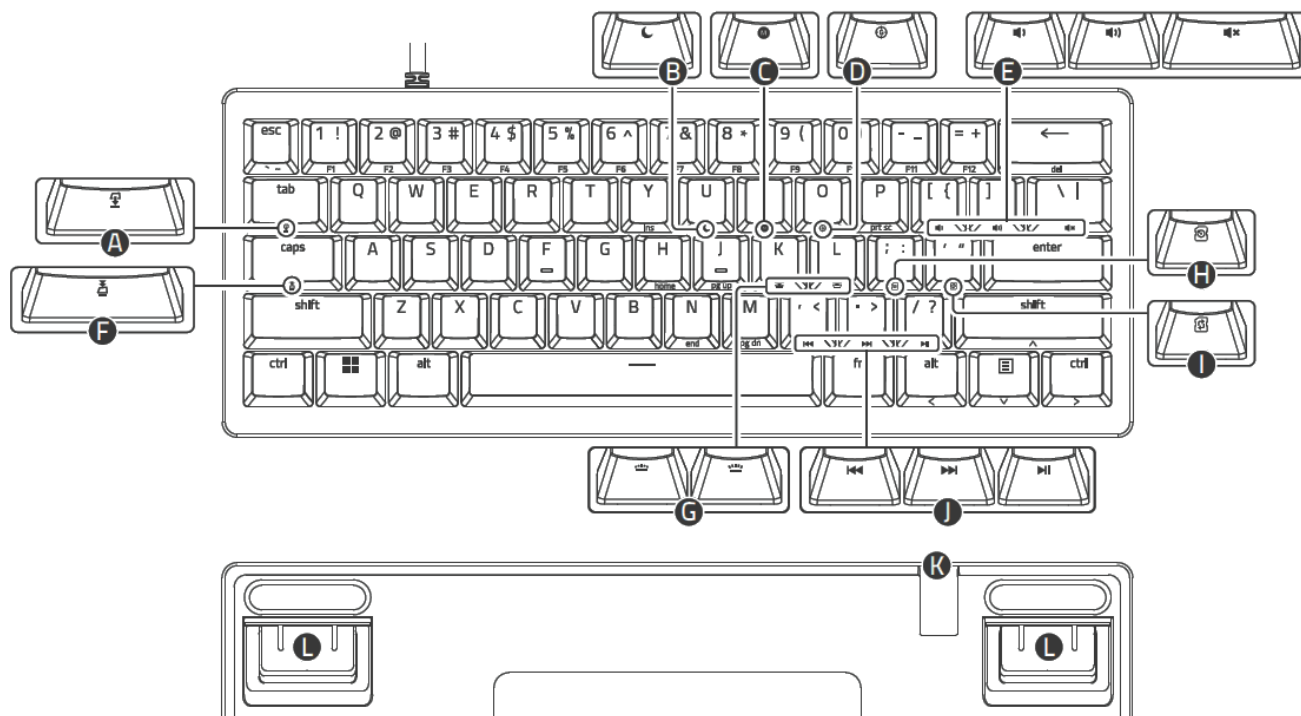

- A. 快速触发点调节键
- B. 睡眠模式按键
- C. 飞敏宏录制按键
- D. 游戏模式按键
- E. 音量控制按键
- F. 快速触发调节键
- G. 背光控制按键
- H. “出厂默认”键
- I. 预设配置文件循环切换键
- J. 多媒体控制按键
- K. USB Type C 端口
- L. 支架
- 上次使用的 Synapse 雷云设置
- FPS 游戏快速触发
- 模拟 WASD 键
- 竞速游戏
- 高灵敏度


- USB Type A 轉 Type C 連接線



- 重要產品資訊指南


---

## 2. 使用需求

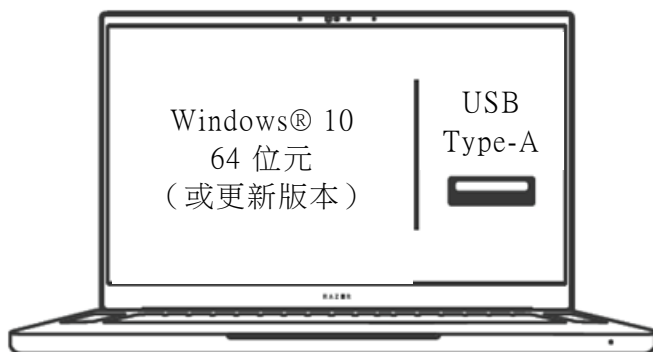

---

## 3. 註冊即可獲得保固

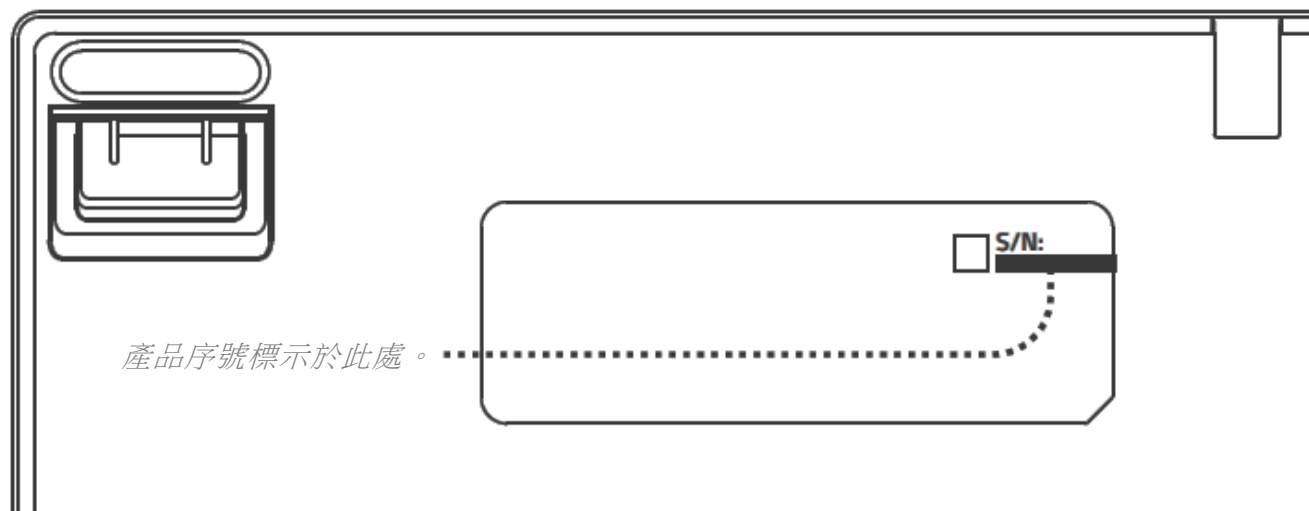

註冊產品以獲得獨家優惠

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

---

## 4.技術規格

### 技術規格


- 按鍵軸類型：第 2 代 Razer™ 類比式光軸
- 尺寸：60%
- 燈光：Razer Chroma™ RGB
- 護腕墊：無
- 內建記憶體：混合式內建儲存空間，最多可儲存 6 個設定檔
- 媒體鍵：輔助媒體鍵
- 連接方式：可拆式 Type C 連接線
- 鍵帽：雙射出成型 PBT 鍵帽
- 快速觸發模式
- 可調整的觸發動作
- 類比輸入
- 雙階觸發
- 內建快速調整觸發動作與快速觸發模式
- 支援 Razer™ Synapse
- 全區無衝突和防鬼鍵
- 5052 髮絲紋鋁合金上蓋板
- 完全可編程按鍵，具即時巨集錄製功能
- 遊戲模式

### 概略尺寸與重量

- 長度：298 公釐 / 11.7 英吋
- 寬度：114 公釐 / 4.5 英吋
- 高度：38 公釐 / 1.5 英吋
- 重量：492 公克 / 1.1 磅

---

## 5. 設定你的 RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI

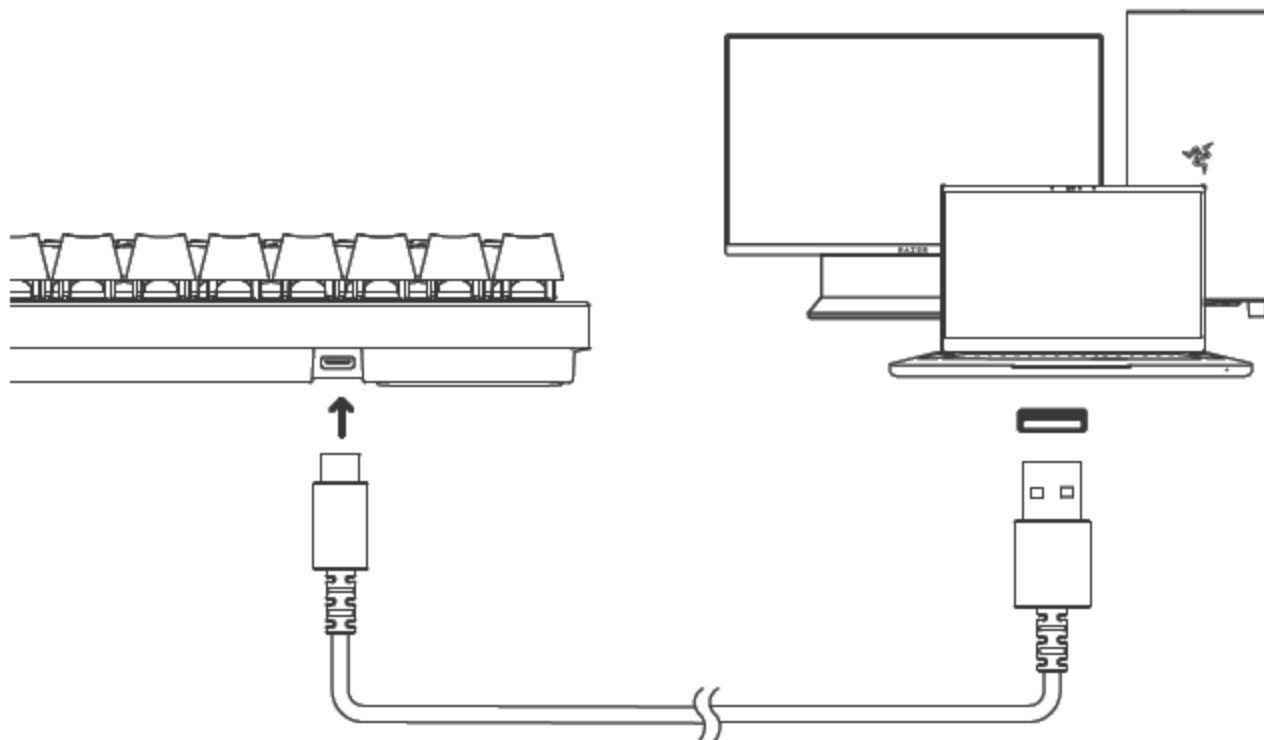

**i** 系統出現提示時，請安裝 *Razer Synapse*，或從 [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) 下載安裝程式。



---

## 6. 使用 RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI


### 多媒体控制

快捷键	描述
fn + [	降低音量 (  )
fn + ]	提高音量 (  )
fn + \	静音或取消静音 (  )
fn + ,	回到上一個曲目 (  )
fn + .	跳至下一曲目 (  )
fn + /	播放或暫停正在播放的曲目 (  )

### 键盘功能

快捷键	描述
fn + U	暫停操作系統的所有活動並節省電量
fn + O	禁用 Windows 鍵、菜單/應用程序鍵、Alt+Tab 和 Alt+F4 功能 (使用 Razer Synapse 雷雲自定義選項)
fn + K	降低 (  ) 鍵盤 LED 的亮度
fn + L	增加 (  ) 鍵盤 LED 的亮度


## 修饰键轻按/长按功能

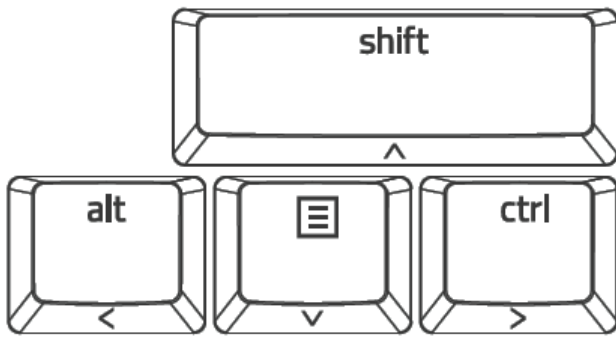

这些键具有双重功能，具体取决于是轻按一下还是长按。

按键	轻按功能	长按功能
右 Shift 键	向上箭头	Shift
右 Alt 键	向左箭头	Alt
菜单键	向下箭头	菜单
右 Ctrl 键	向右箭头	Ctrl

## 飞敏宏录制

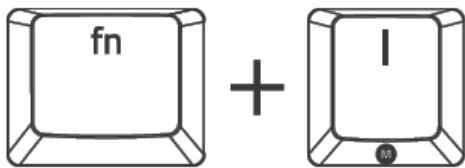


按照以下步骤创建飞敏宏录制：

1. 按下组合键以开始录制。
2. 键入要录制的按键。
3. 按组合键停止录制或按 ESC 键取消录制。
4. 等待飞敏宏录制键开始闪烁。

5. 按所需的宏按键，以将录制保存至此按键。

## CHROMA 幻彩效果

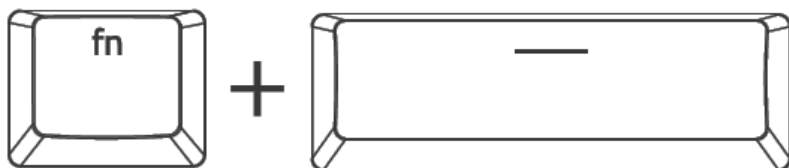

快捷键	Chroma 幻彩效果
fn + 空格键 + 1	 关闭
fn + 空格键 + 2	 静态效果*
fn + 空格键 + 3	 呼吸效果*
fn + 空格键 + 4	 光谱循环
fn + 空格键 + 5	 波浪效果**
fn + 空格键 + 6	 响应效果*
fn + 空格键 + 7	 星光效果*


fn + 空格键 + 8	 涟漪效果*
fn + 空格键 + 9	 旋转效果**
fn + 空格键 + 0	 辐射状效果*

\*再按一次即可改变颜色  
\*\*再按一次即可改变方向

**i** 使用 Razer Synapse 雷云应用程序进一步自定义键盘的灯光效果、访问键盘的其他功能。


## 配置文件预设

### 出厂默认

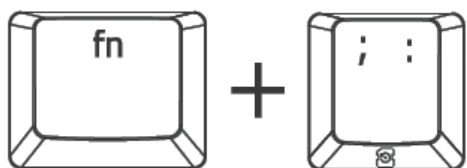

按此组合键可使键盘恢复为使用默认按键映射，且触发点设置为 1.2 毫米。此配置文件不支持自定义。

### 预设配置文件循环切换

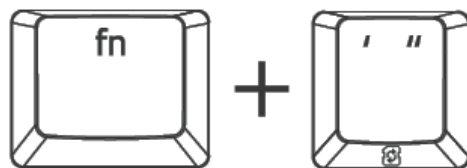


按此组合键可循环切换以下预设配置文件：

名称	颜色	描述
FPS 游戏 快速触发	红色	此配置文件中的所有按键均设置为 1.2 毫米的触发点，并且快速触发模式已启用（灵敏度为 0.4 毫米）。

模拟 WASD 键	蓝色	像使用手柄的左模拟摇杆一样使用无触发点的 WASD 键。所有其他按键的触发点均设置为 1.2 毫米。
竞速游戏	黄色	使用 WASD 键分别实现加速 (RT)、左转 (◀L)、减速/倒车 (LT) 和右转 (L▶) 等操作。WASD 键无触发点，而所有其他按键的触发点都设置为 1.2 毫米。
高灵敏度	青色	是希望键盘反应速度较高的玩家的理想之选。此配置文件中的所有按键均设置为 0.4 毫米触发点，并且快速触发模式已启用（灵敏度为 0.1 毫米）。

**i** 所有配置文件的触发点和快速触发灵敏度都可调节。除了默认映射配置文件外，所有其他配置文件都有可重新映射的按键。

## 快速触发点调节

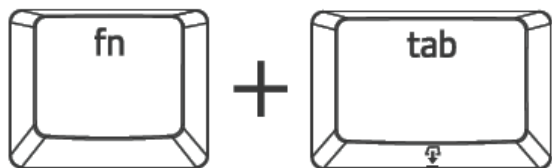


请按以下步骤自定义键盘的触发点：

1. 按组合键进入调节模式\*。
2. 使用数字或箭头键增加或减少触发点的值。
3. 根据你设置的值（单位为毫米），相应的数字键会亮起。


低

高

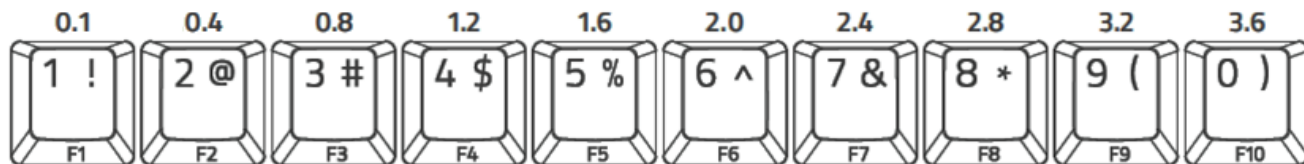

4. 按任意字母数字键测试当前设置。在你按下按键后，LED 指示灯会从左到右依次亮起，显示你需要按多重才能实现完全触发。
5. 按组合键或 Esc 键保存设置并退出调节模式。随后，键盘上的所有按键都将设置为所选的触发点。

## 快速触发调节

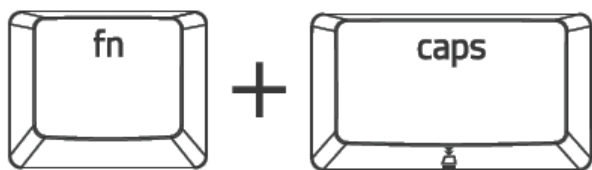


请按以下步骤自定义键盘的触发点：

1. 按组合键进入调节模式\*。
2. 按大写锁定键启用或禁用快速触发。此功能若启用，键盘背光会呈明亮的橙色；若禁用，键盘背光则会呈暗淡的橙色。
3. 使用数字或箭头键增加或减少键程的值。
4. 根据你设置的值（单位为毫米），相应的数字键会亮起。

高

低

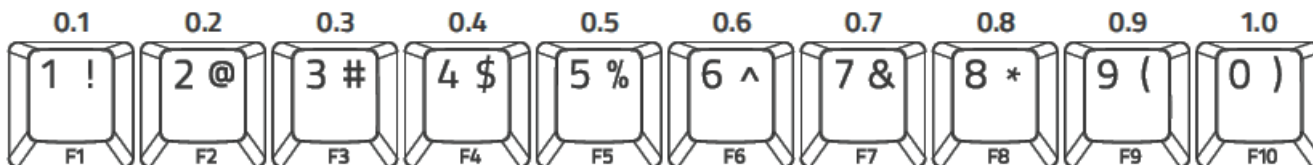

5. 按任意字母数字键测试当前设置。在你按下按键并放开后，若此键已触发，则其背光会变为绿色；若已重置，则会变为红色。
6. 按组合键或 Esc 键保存设置并退出调节模式。随后，键盘上的所有按键都将设置为所选的灵敏度。

如要了解更多信息，请访问 <https://rZR.to/rapid-trigger>。

*\*在调节模式下，所有非必要的按键和灯光自定义都将暂时禁用。快速调节设置不会永久覆盖你的 Synapse 雷云配置文件；你可以通过 Razer Synapse 雷云应用程序调用之前设置的配置文件。*

访问 [support.razer.com](https://support.razer.com)，进一步了解这款游戏级键盘。

## 7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER HUNTSMAN V3 PRO MINI


**i** 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

### SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」與「Chroma 應用程式」的子分頁。


### 操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

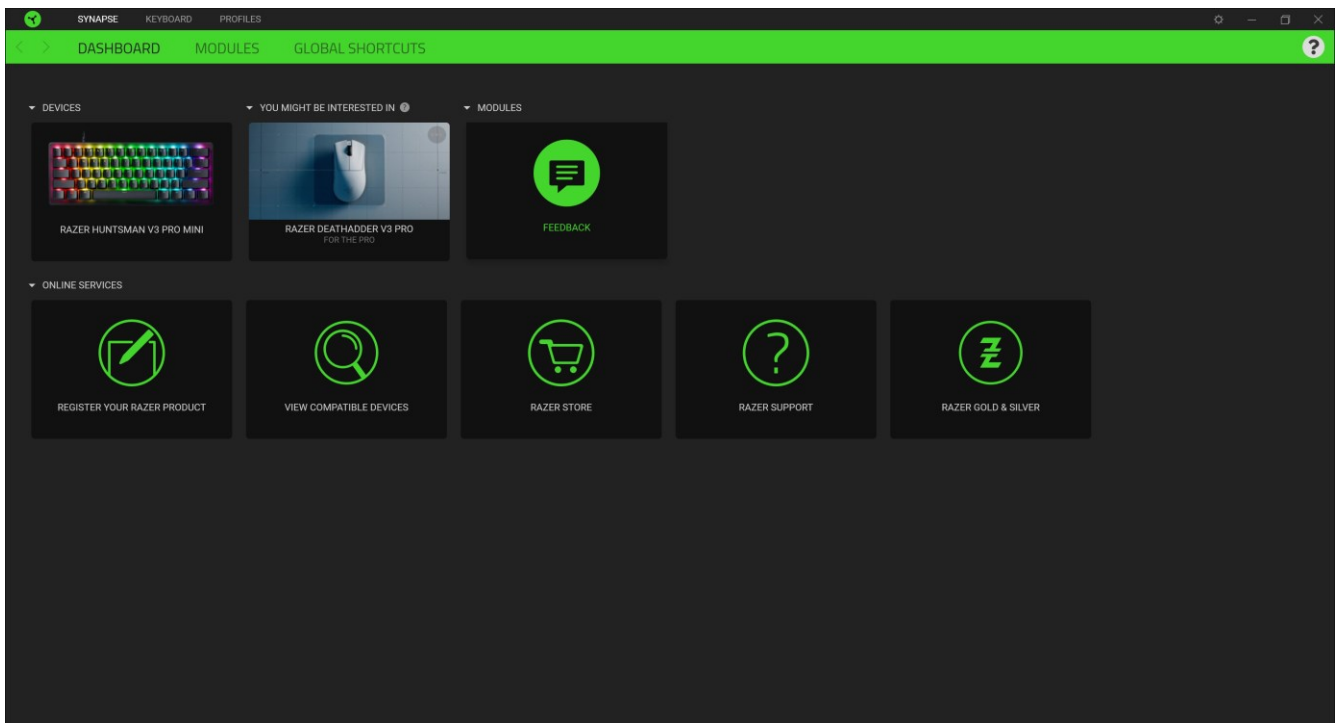

## 模組

「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

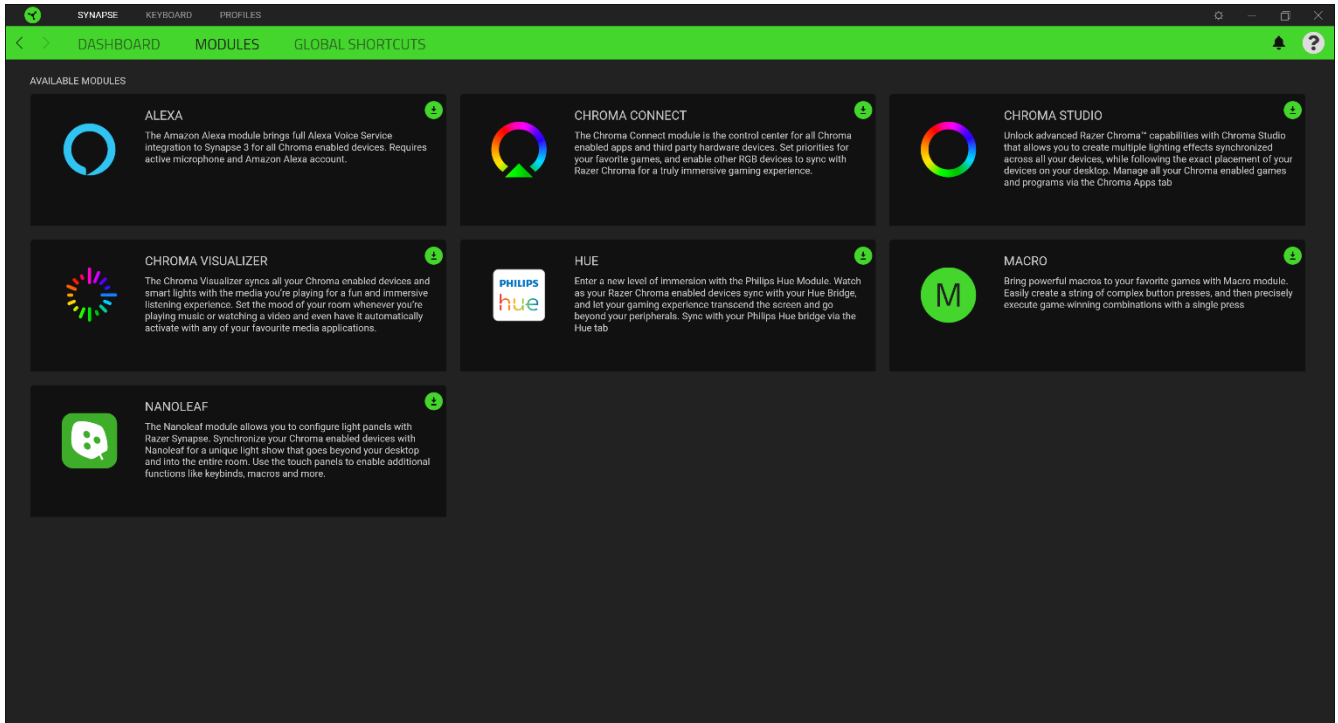


## 通用捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。



僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

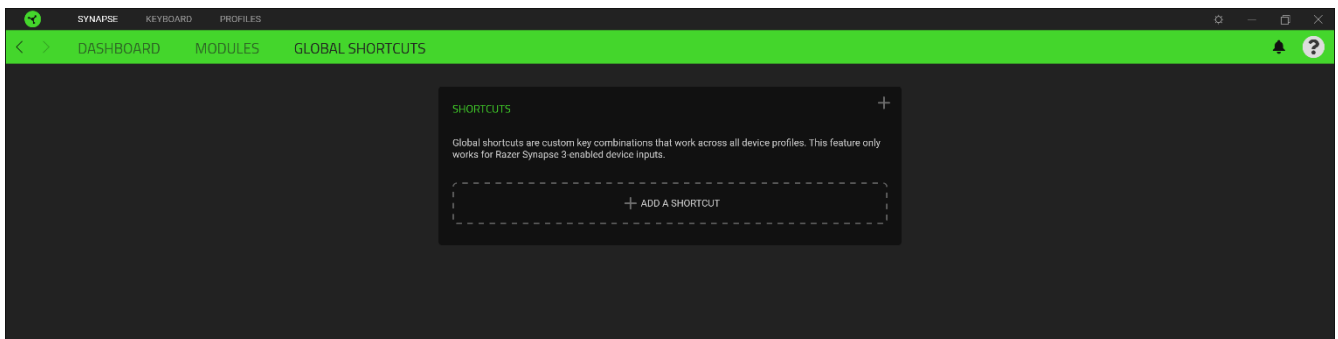


## 键盘

“键盘”选项卡是 Razer Huntsman V3 Pro Mini 雷蛇萨诺狼蛛幻彩专业版的主选项卡。你可以在这里更改键盘的设置，例如按键分配、游戏模式设置和灯光效果。


## 预设

仅在你的设定档设定为「出厂预设值」时才可存取「预设」子分页。这是固定设定，你无法在此进行自订。若要自订你的键盘设定，请将变更为其他预设设定档或自行新增设定档。

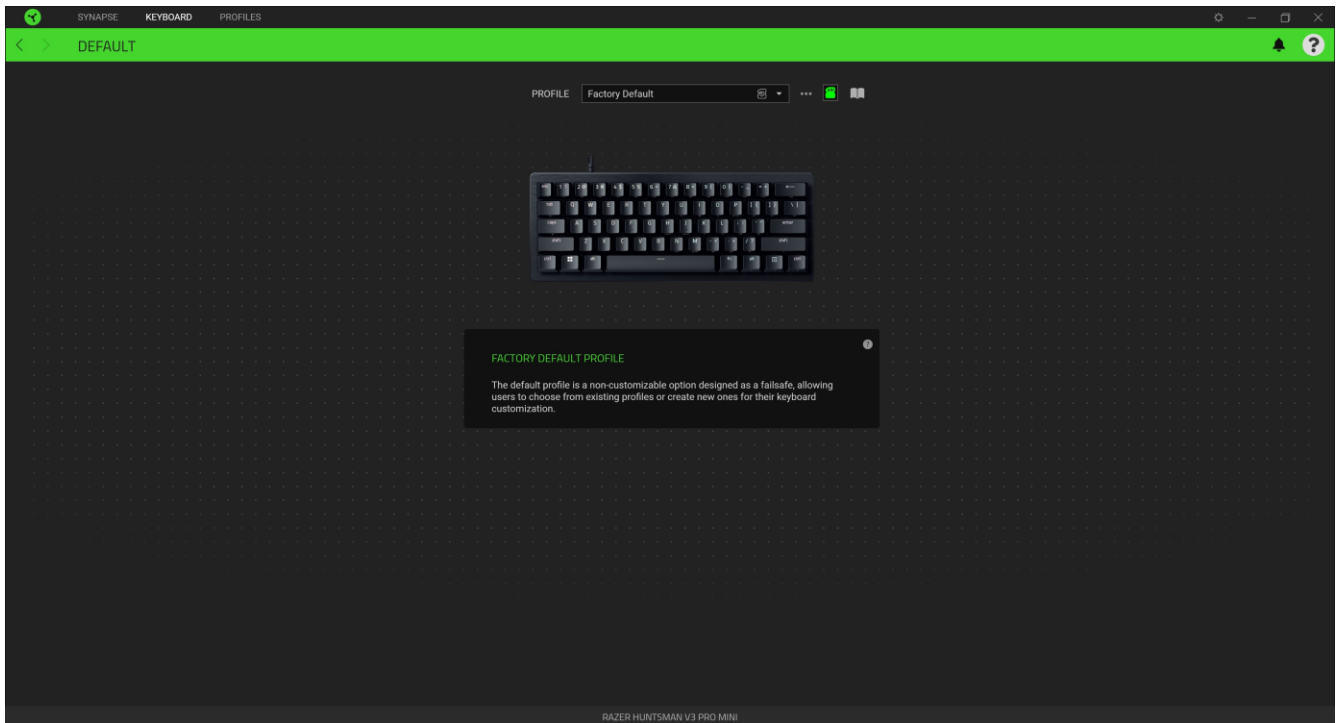

## 自定义

“自定义”子选项卡用于修改键盘的按键分配和游戏模式设置。

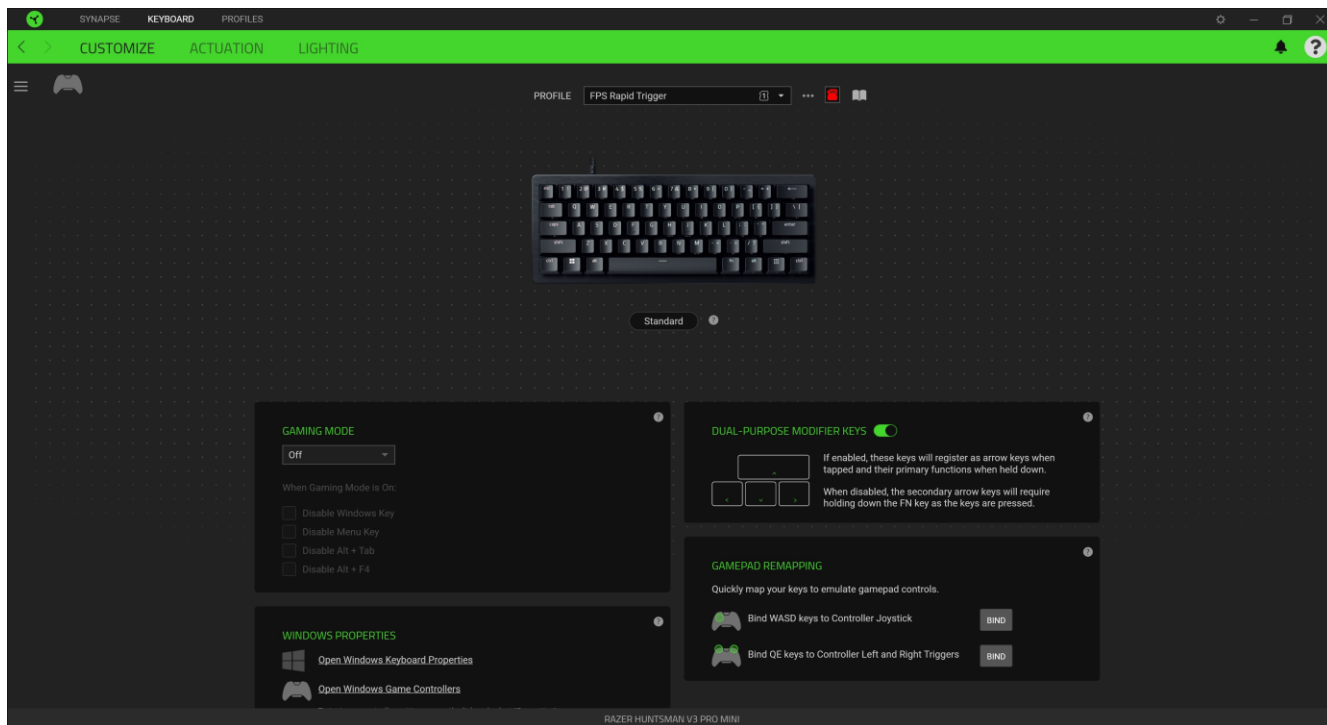

## 設定檔

「設定檔」是資料儲存空間，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。依預設，設定檔名稱取決於你的系統名稱。若要新增、重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鍵 (●●●) 即可。若要循環選擇設定檔，請按 fn + 選單 (☰) 鍵。

## 遊戲模式

「遊戲模式」可讓你自訂在啟用「遊戲模式」時要停用哪些按鍵。依設定不同，你可選擇停用 Windows 鍵、Alt + Tab 及 Alt + F4。

## 鍵盤屬性

可讓你開啟 Windows 鍵盤屬性來修改其他鍵盤設定，例如重複延遲、重複速度和游標閃爍頻率，或是檢視電腦上安裝的所有鍵盤驅動程式。

## Hypershift

Hypershift 模式是在按住 Hypershift 按鍵時啟動的一組次要按鍵指定。依預設，會將 Hypershift 按鍵指定給 Razer Synapse 支援鍵盤的 fn 按鍵，但你也可以將任何指定的按鍵指定為 Hypershift 按鍵。

## 雙用途修飾鍵


此選項可讓你啟用或停用修飾鍵的輕觸 / 長按功能。

## 重新配置遊戲控制器按鍵


「重新配置遊戲控制器按鍵」可讓你輕鬆將 W、A、S 和 D 鍵變更為控制器的左搖桿功能，並將 Q 和 E 鍵轉換為控制器的緩衝鍵按鈕。

## 側邊欄

按一下「側邊欄」按鈕 (☰) 即可顯示 Razer Huntsman V3 Pro Mini 的目前所有的按鍵指定。

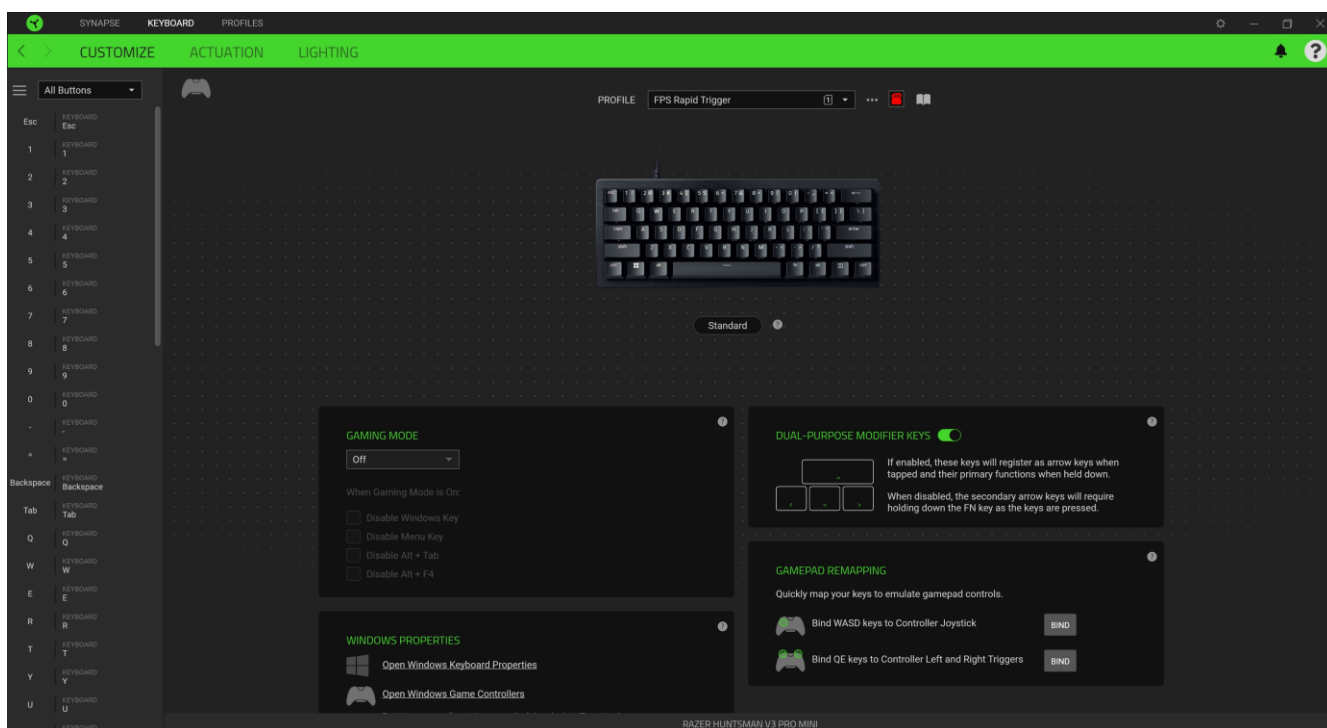

或者，你也可以透過在「自訂」分頁中選擇的方式，跳到特定按鍵指定。

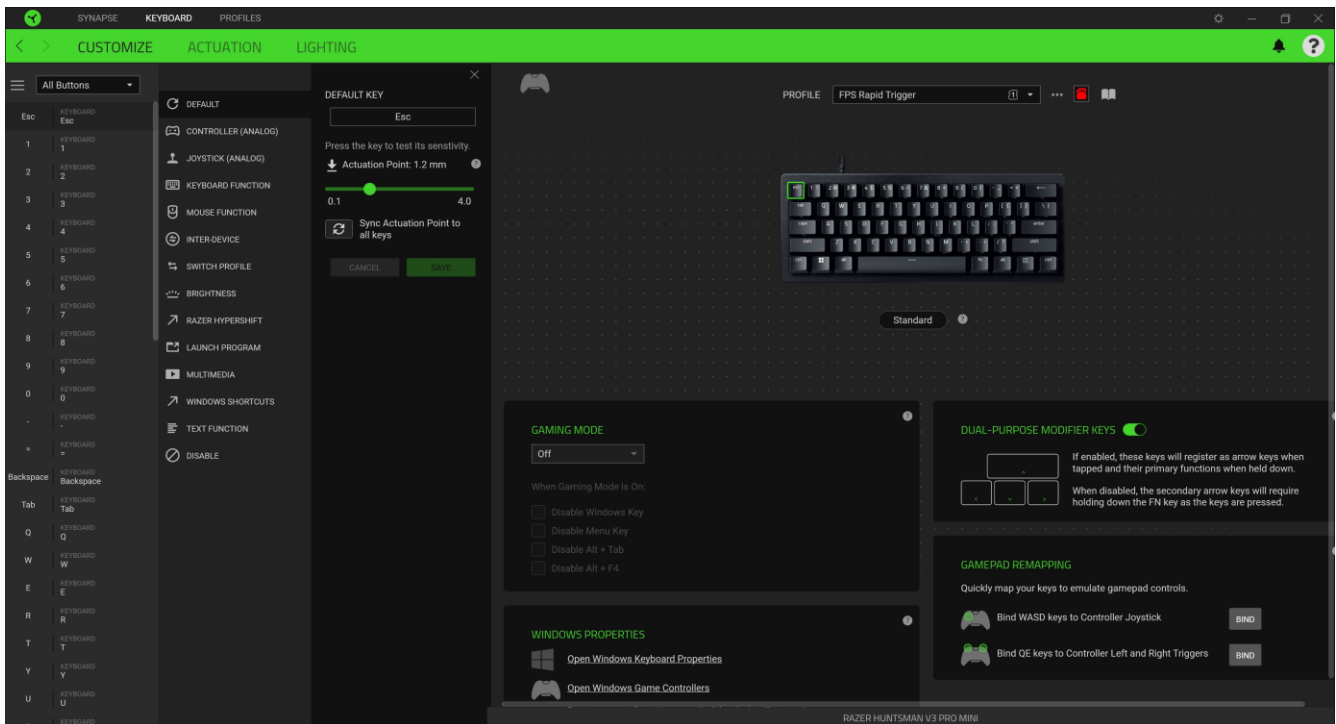

在選取按鍵指定時，你可能會將它變更為下列其中一種功能：

### 預設值

此選項可讓你將指定的按鍵恢復為其原始設定。

### 鍵盤功能

此選項可將按鍵指定變更為鍵盤功能。你也可以選擇啟用 Turbo 模式，讓你在按住按鍵時模擬重複按下鍵盤功能的操作。

### 滑鼠功能

此選項可將目前的按鍵指定替換為其他滑鼠功能。下列為你可選擇的功能：

- 按左鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠左鍵的功能。
- 按右鍵 - 以指定的按鍵執行按滑鼠右鍵的功能。
- 捲動並點選 - 啟動通用捲動功能。
- 雙點擊 - 以指定的按鍵執行連按兩下滑鼠左鍵的功能。
- 滑鼠按鍵 4 - 在大多數網路瀏覽器中執行「上一頁」指令。
- 滑鼠按鍵 5 - 在大多數網路瀏覽器中執行「下一頁」指令。

- 向上捲動 - 以指定的按鍵執行「向上捲動」。
- 向下捲動 - 以指定的按鍵執行「向下捲動」。
- 向左捲動 - 以指定的按鍵執行「向左捲動」。
- 向右捲動 - 以指定的按鍵執行「向右捲動」。
- 重複向上捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向上捲動」。
- 重複向下捲動 - 在按下指定的按鍵時，持續執行「向下捲動」。

你也可以選擇在某些滑鼠功能中啟用 Turbo 模式，如此可讓你在按住按鍵時，模擬重複按下及放開該功能的操作。

## 裝置設定切換

裝置設定切換讓你變更其他支援 Razer Synapse 相容裝置的功能。當中某些功能僅適用特定裝置，一如以你的 Razer 遊戲鍵盤變更 Razer 遊戲滑鼠的靈敏度。

### 切換設定檔

「切換設定檔」可讓你快速變更設定檔並載入一組新的的按鍵指定。當你切換設定檔時，螢幕上會顯示通知。

### 亮度

指派使用所選按鍵將裝置的 LED 燈光轉亮、轉暗，或是切換開啟 / 關閉。

## M 巨集

「巨集」是預先錄製且按精確時間執行的的按鍵和滑鼠點擊組合。透過將按鍵功能設定為「巨集」，你可以便捷地執行一系列指令。只有在已安裝巨集模組時，此功能才會出現。[按一下此處可進一步瞭解巨集](#)

### 切換設定檔

「切換設定檔」可讓你快速變更設定檔並載入一組新的的按鍵指定。當你切換設定檔時，螢幕上會顯示通知。

## 切換燈光

切換燈光可讓你輕鬆在基本和進階燈光效果間進行切換。只有在已安裝 Chroma Studio 模組時，此功能才會出現。[按一下此處可進一步瞭解 Chroma Studio](#)

## Razer Hypershift

將按鍵設定為 Razer Hypershift 時，只要按住該按鍵，便可讓你啟動 Hypershift 模式。

## 啟動程式

「啟動程式」可讓你使用指定按鍵開啟應用程式或網站。當你選擇「啟動程式」時，會顯示兩個選擇，要求你搜尋想開啟的特定應用程式，或寫入想造訪的網址。

## 啟動程式

「啟動程式」可讓你使用指定的按鍵開啟應用程式或網站。下一首曲目 - 播放下一首媒體曲目。

- 降低音量 - 減少音訊輸出。
- 提高音量 - 增加音訊輸出。
- 靜音 - 靜音音訊。
- 提高麥克風音量 - 增加麥克風音量。
- 降低麥克風音量 - 減少麥克風音量。
- 麥克風靜音 - 將麥克風靜音。
- 全部靜音 - 同時將麥克風和音訊輸出靜音。
- 播放 / 暫停 - 播放、暫停或繼續播放目前的媒體。
- 上一首曲目 - 播放上一首媒體曲目。
- 下一首曲目 - 播放下一首媒體曲目。

## Windows 捷徑

此選項可讓你將指定的按鍵指定給 Windows 作業系統捷徑指令。欲知更多相關訊息，請造訪 [support.microsoft.com/kb/126449](https://support.microsoft.com/kb/126449)

## ☰ 文字功能


「文字功能」可讓你以觸碰按鍵的方式，輸入預先寫入的文字。只需在指定欄位寫入所需文字，便會在按下指定按鍵時輸入文字。此功能有完整的 Unicode 支援，且你也可以從字元對應表插入特殊符號。

## 🚫 停用

此選項會讓指定的按鍵無法使用。如果你不需要使用此滑鼠按鍵，或按鍵會干擾遊戲進行，即可選擇「停用」。


## 🎮 控制器側邊欄

按一下控制器側邊欄按鈕 (🎮) 將列出所有可對應到鍵盤的控制器功能。要進行此操作，只需將其中任何一個功能拖曳至你想要設定的按鍵上即可。若你需要在打字和使用控制器功能之間切換，只要在「出廠預設值」和目前的設定檔間輕鬆切換即可。

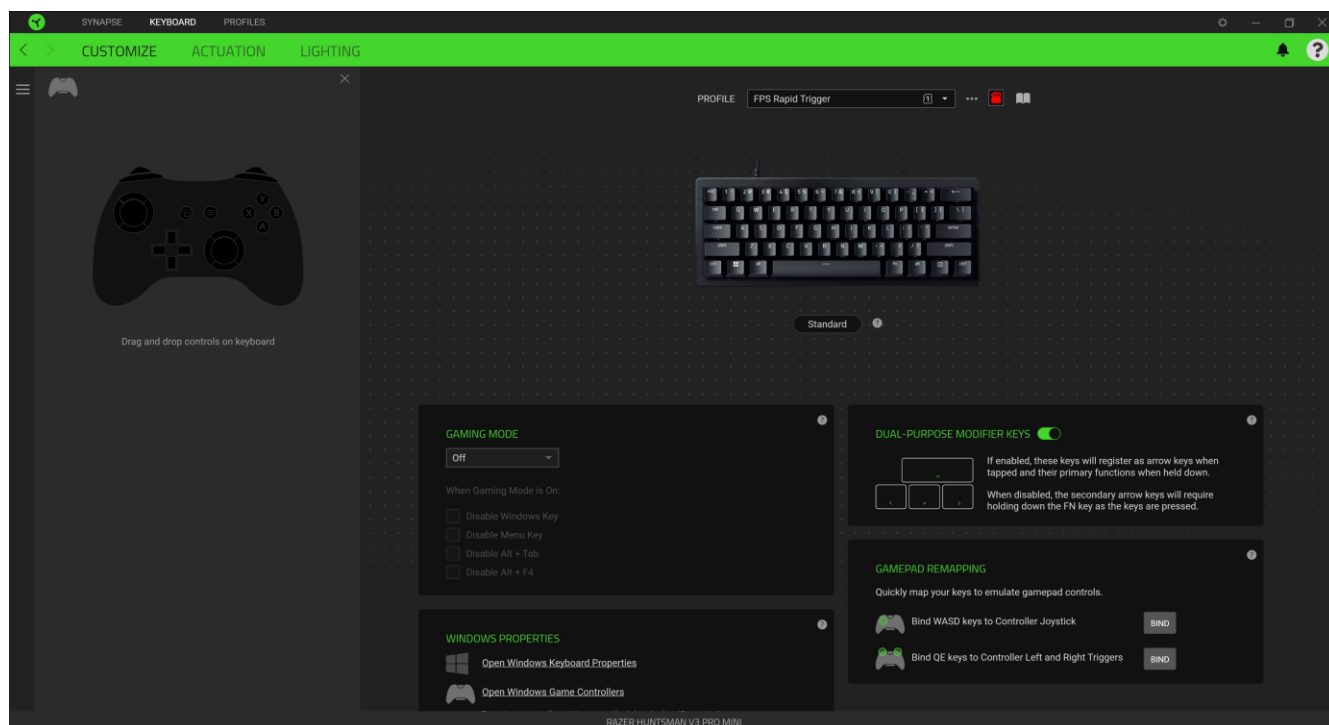

## 觸發

「觸發」子選項可讓你變更鍵盤的觸發點和重設點。

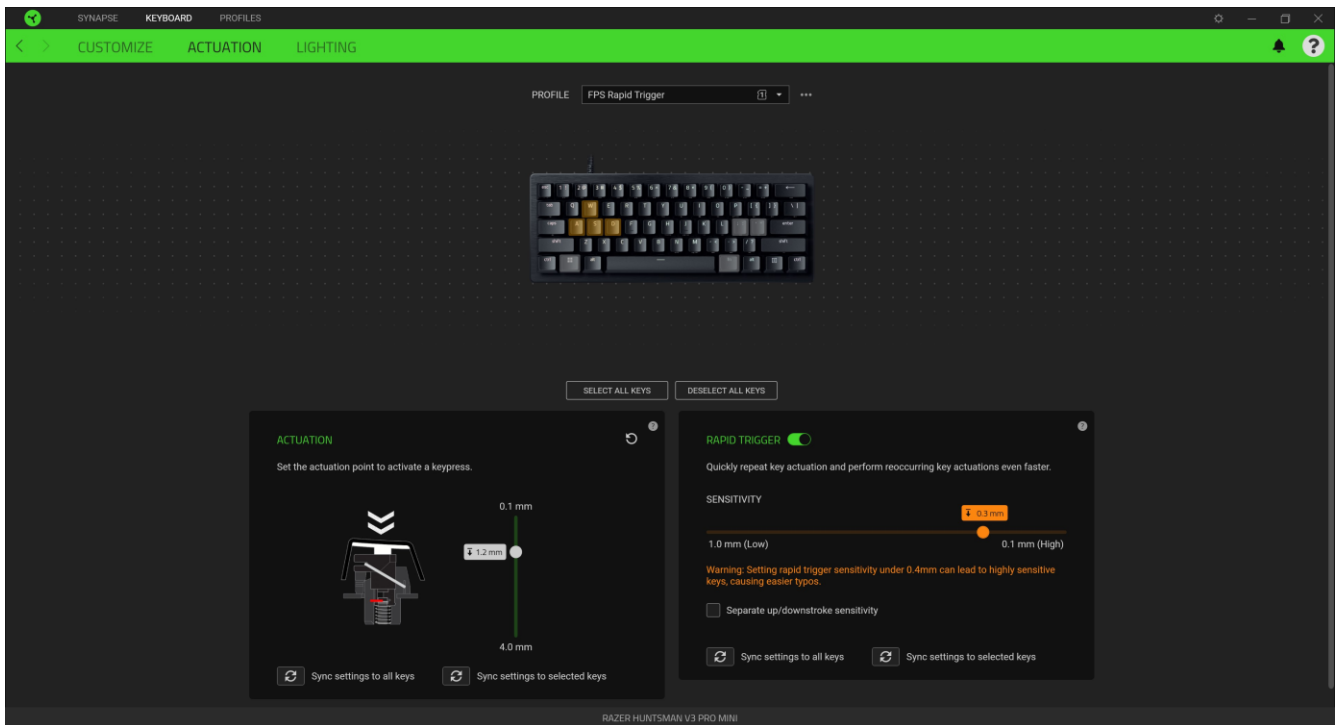

## 觸發


「觸發」可讓你自訂每個按鍵的觸發點。使用滑桿，設定你想要按鍵觸發訊號的按下深度。

## 快速觸發

「快速觸發」功能可讓你調整每個按鍵的靈敏度。使用滑桿，調整你想要觸發與重設按鍵的鍵程。你也可透過勾選選取方塊，單獨調整回彈和敲擊設定。

## 燈光

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

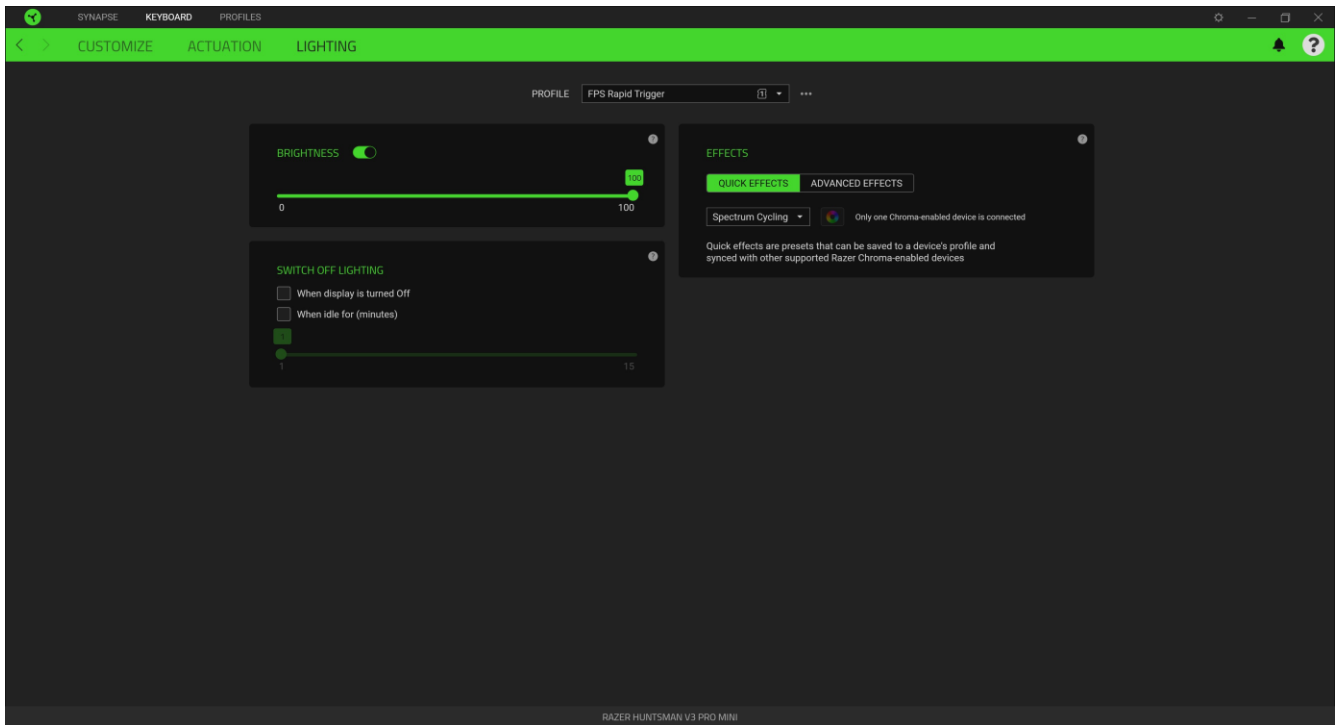

### 亮度

你可以切換「亮度」選項或使用滑桿提高 / 降低亮度，來關閉 Razer 裝置的燈光。



### 關閉燈光

這是一個省電工具，可讓你在 Razer Huntsman V3 Pro Mini 閒置一定時間時，停用裝置的燈光以回應系統顯示器的關閉與 / 或自動關機。


### 快捷效果

你可以選擇一些快捷效果並將其套用至裝置的燈光效果，如下所列：

**i** 僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

	名稱	敘述	如何設定
	環境提示	燈光效果將反映出選定畫面區域上的平均色彩值	選取或自訂畫面區域
	音訊指標	LED 會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級

	呼吸效果	鍵盤以選定色彩淡入和淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	火焰效果	鍵盤以暖系色彩發光並模仿火焰躍動	無需進一步自訂
	互動效果	LED 燈將在按下按鍵時亮起。燈光在指定的時間後淡出熄滅	選擇色彩及發光長度
	波紋效果	按下按鍵時，發光效果將自按下的按鍵如波紋般往外擴散	選擇色彩
	光譜循環效果	發光效果將以 1,680 萬種色彩無限光譜循環	無需進一步自訂
	星光效果	每個 LED 淡出淡入的時間點與長度均隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光效果	LED 以選定色彩持續發光	選擇色彩
	波浪效果	燈光將依選定方向滾動發光	波浪方向可選「左至右」或「右至左」
	輻射狀效果	按鍵按得越深，亮度與發光半徑就會越大	選擇色彩

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

### 進階效果


「進階效果」可讓你選擇想要在相容裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，只需按 Chroma Studio 按鈕 ()。 [按一下此處可進一步瞭解 Chroma Studio](#)

## 設定檔分頁

「設定檔」分頁是一種便捷方式，可讓你管理所有設定檔，並將其連結至你的遊戲與應用程式。

## 周邊機器


使用「裝置」子分頁檢視哪個 Razer 裝置正在使用特定設定檔。

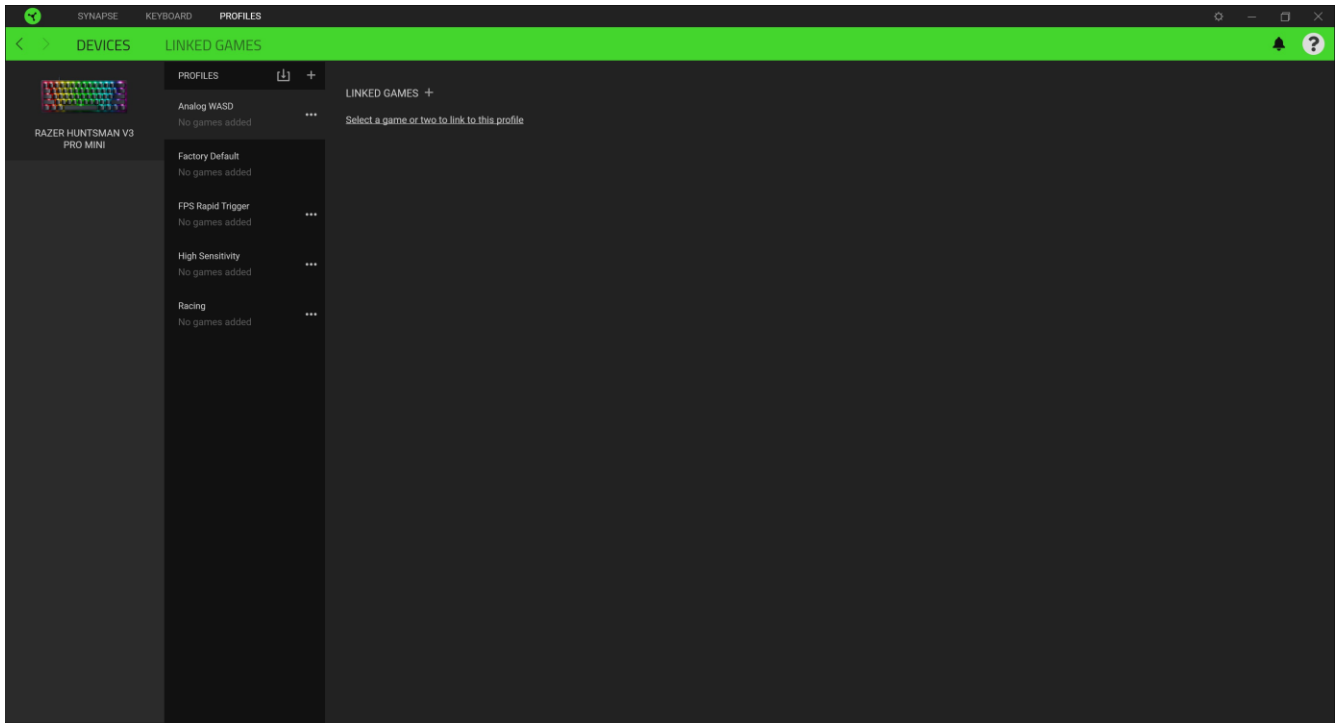

你可以透過匯入按鈕 (⬇️)，從電腦或雲端匯入設定檔 / Chroma 效果；或是使用新增按鈕 (+)，在選定裝置中建立新的設定檔，或為特定遊戲建立新的 Chroma 效果。若要重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕 (⋮) 即可。使用「連結遊戲」選項，可將每個設定檔和 / 或 Chroma 效果設定為執行應用程式時自動啟用。

## 連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你彈性新增遊戲、檢視連結至遊戲的周邊產品或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率排序遊戲。

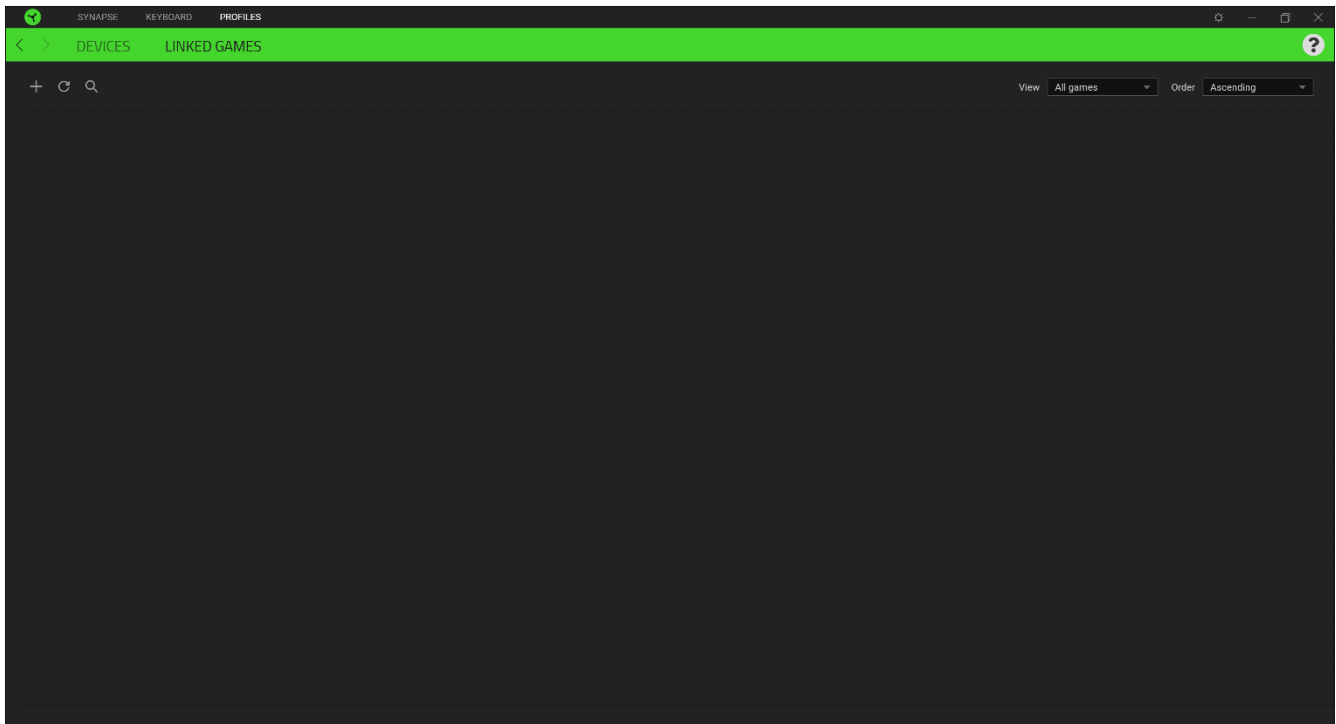


若要連結遊戲與連接的 Razer 裝置，只需按一下清單中的任意遊戲，然後按一下「選擇裝置及其設定檔，以自動在遊戲過程中開啟」，選擇要連結的 Razer 裝置。

連結後，按一下與所連結裝置對應的「其他」按鈕 (●●●)，即可選擇裝置上要使用的設定檔。

## 「設定」視窗

「設定」視窗（按一下 Razer Synapse 的 (⚙️) 按鈕即會顯示）可讓你設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言，查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。

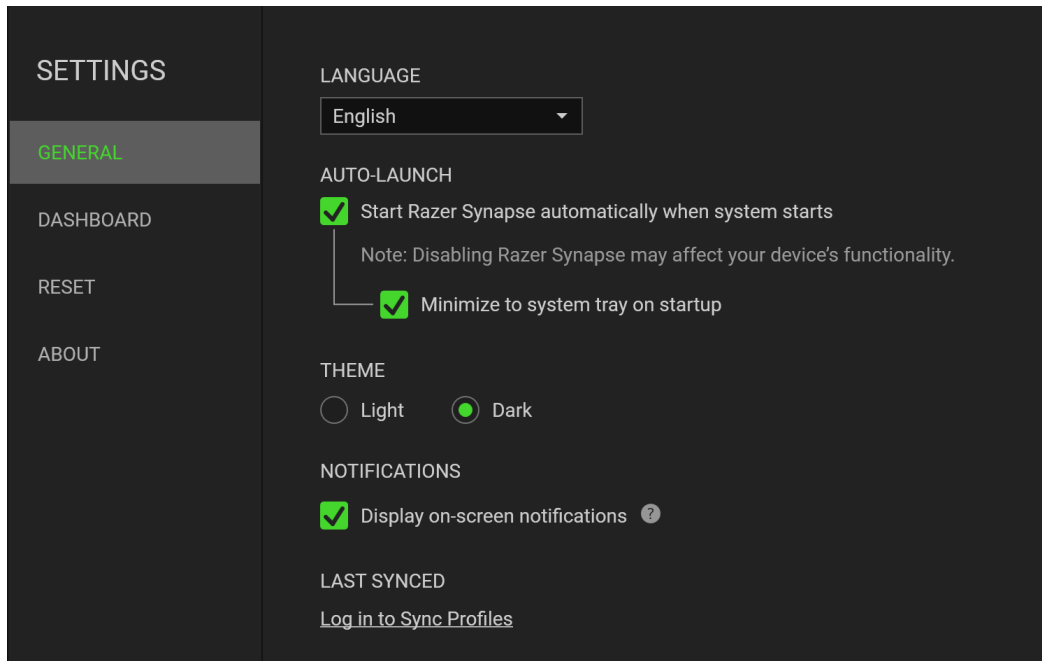

### 「一般」分頁

「設定」視窗的預設分頁為「一般」分頁，你可以在此變更軟體的顯示語言與啟動動作，或檢視所有相連 Razer 裝置的主要指南。你也可以手動將設定檔同步到雲端 (↻)，或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

### 「重設」分頁

「重設」分頁可讓你將所有配有內建記憶體之相連 Razer 裝置還原為出廠設定。將清除所有儲存在選定裝置內建記憶體中設定檔。

**i** 在未配有內建記憶體的裝置上還原為出廠設定時，則只會在 Razer Synapse 上使用預設值，為你的裝置建立一個新的設定檔。

### 「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡要的軟體資訊、版權聲明，並提供使用條款的相關連結。您可使用此分頁查看軟體更新，或快速進入 Razer 的社群。

---

## 8. 安全與維護

### 安全準則

為確保使用 Razer Huntsman V3 Pro Mini 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求支援。

請勿自行拆解裝置（否則保固將失效），同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0°C 至 40°C）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

### 舒適使用

研究發現，長時間重複同樣的動作、使用電腦週邊產品的不當姿勢、不正確的姿勢，以及不好的使用習慣都可能造成身體部位不適、神經、肌腱和肌肉傷害。遵守以下建議可避免傷害，並能確保使用 Razer Huntsman V3 Pro Mini 時的最佳舒適度。

- 將鍵盤與顯示器置於你的正前方，並將滑鼠放在旁邊。將手肘放在你的身體兩側，距離不要太遠，並將鍵盤放在可以輕鬆碰到的位置。
- 調整桌椅的高度，確保放置鍵盤和滑鼠的位置等於或低於肘部的高度。
- 保持雙腳著地、姿勢端正並放鬆肩膀。
- 打字時，放鬆手腕不彎曲。如果你的手重複同樣的動作，請不要勉強長時間彎曲、延展或轉動你的手。
- 請勿將手腕長時間置於堅硬表面上。
- 使用鍵盤時請使用腕墊支撐你的手腕。
- 依你的工作風格自訂鍵盤按鍵，在打字時減少發生重複性或奇怪的動作。
- 切勿整天維持固定的姿勢。站起來，離開辦公桌並做一些手臂、肩膀、脖頸和雙腳的伸展運動。

使用鍵盤時如感到任何不適，如雙手、手腕、手肘、肩膀、頸部或背部感覺疼痛、麻痺或刺痛，請立即向合格的醫生尋求治療。

## 保養和使用

Razer Huntsman V3 Pro Mini 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用柔軟的布料或棉花棒輕柔地清潔各個元件，避免髒汙堆積。

---

## 9. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2024 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、「For Gamers. By Gamers.」、「Razer Chroma」標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及／或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Huntsman V3 Pro Mini (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

### 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。