



RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS

GUÍA PRINCIPAL


Disfruta de un nuevo estándar de velocidad con el **Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless**. El nuevo diseño pensado para el juego competitivo te permitirá disfrutar de una ventaja competitiva gracias a nuestros switches ópticos analógicos más recientes, el accionamiento regulable y el modo de activación rápida para unas entradas repetidas ultrarrápidas.

ÍNDICE

1. CONTENIDO	3
2. REQUISITOS.....	5
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA	5
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	6
5. INSTALACIÓN DEL RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS.....	7
6. USO DE TU RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS.....	8
7. CONFIGURACIÓN DE RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS MEDIANTE RAZER SYNAPSE ...	14
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	31
9. ASPECTOS LEGALES.....	33

1. CONTENIDO

- Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless

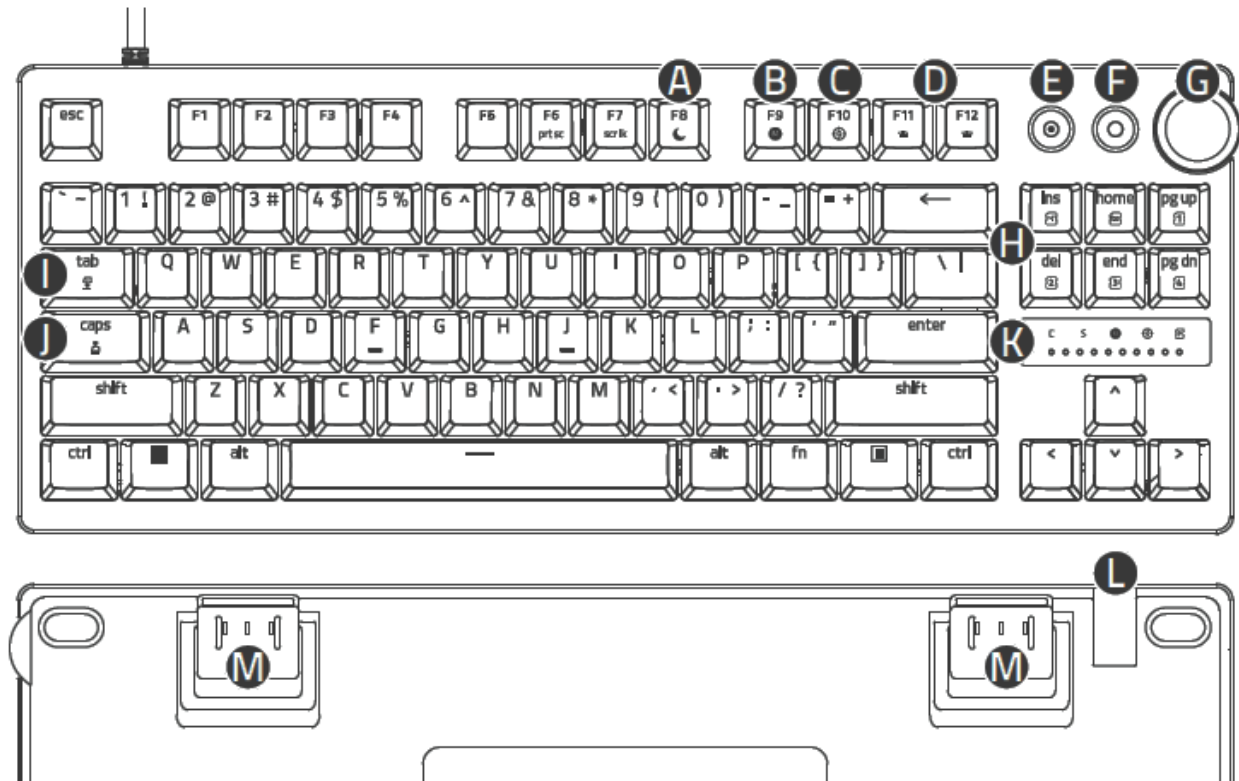


- A.** Tecla de modo Reposo
- B.** Tecla de grabación de macros sobre la marcha
- C.** Tecla de modo Juego
- D.** Teclas de control de la retroiluminación
- E.** Botón de macro reasignable
- F.** Botón multimedia multifunción
- G.** Dial digital multifunción
- H.** Teclas de acceso directo a perfiles predefinidos
 - Último perfil de Synapse utilizado
 - Configuración de fábrica
 - Activación rápida para FPS
 - WASD analógico
 - Carreras
 - Sensibilidad alta
- I.** Tecla de ajuste rápido del punto de accionamiento
- J.** Tecla de ajuste rápido de la activación rápida
- K.** Indicadores LED
- L.** Puerto USB tipo C
- M.** Soporte

- Reposamuñecas magnético firme de piel sintética




- Cable USB tipo A a tipo C




- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

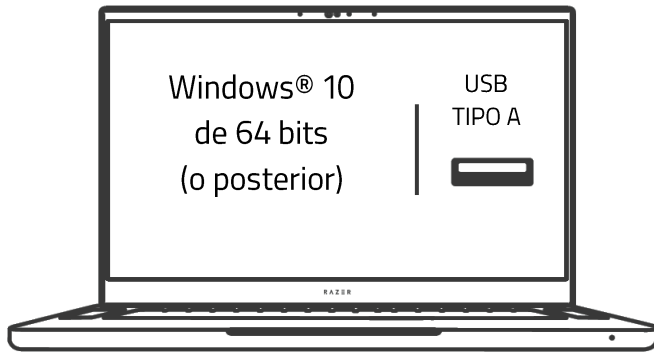

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

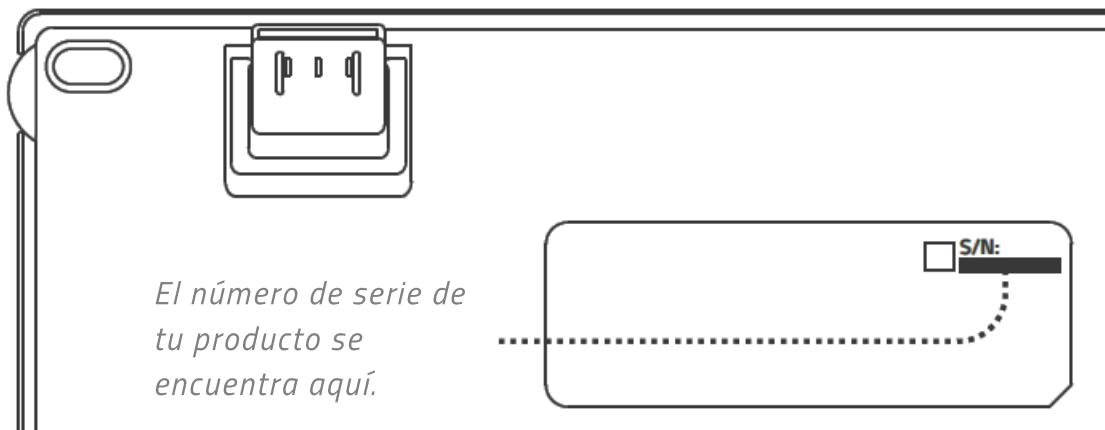

Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas

[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS


- Tipo de switch: Switch óptico analógico Razer™ de 2.ª generación
- Tamaño: Sin teclado numérico
- Iluminación: Razer Chroma™ RGB
- Reposamuñecas: Sí, reposamuñecas magnético firme de piel sintética
- Memoria integrada: Almacenamiento híbrido integrado con capacidad para hasta 6 perfiles
- Teclas multimedia: Dial multifunción con 2 botones específicos
- Conectividad: Cable tipo C desmontable
- Teclas: Teclas de PBT de doble inyección
- Modo de activación rápida
- Accionamiento regulable
- Entrada analógica
- Accionamiento de dos pasos
- Ajuste rápido integrado del accionamiento y de la activación rápida
- Compatible con Razer™ Synapse
- Reconocimiento de teclas simultáneo y anti-ghosting
- Tasa de sondeo de 1000 Hz
- Carcasa superior de aleación de aluminio 5052 cepillado
- Reposamuñecas magnético firme de piel sintética
- Teclas totalmente programables con grabación simultánea de macros
- Modo de juego

TAMAÑO Y PESO APROXIMADOS


- Largo: 363 mm / 14,3 in
- Ancho: 139 mm / 5,5 in
- Alto: 39 mm / 1,5 in
- Peso: 719,5 g / 1,6 lbs

5. INSTALACIÓN DEL RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS

1.

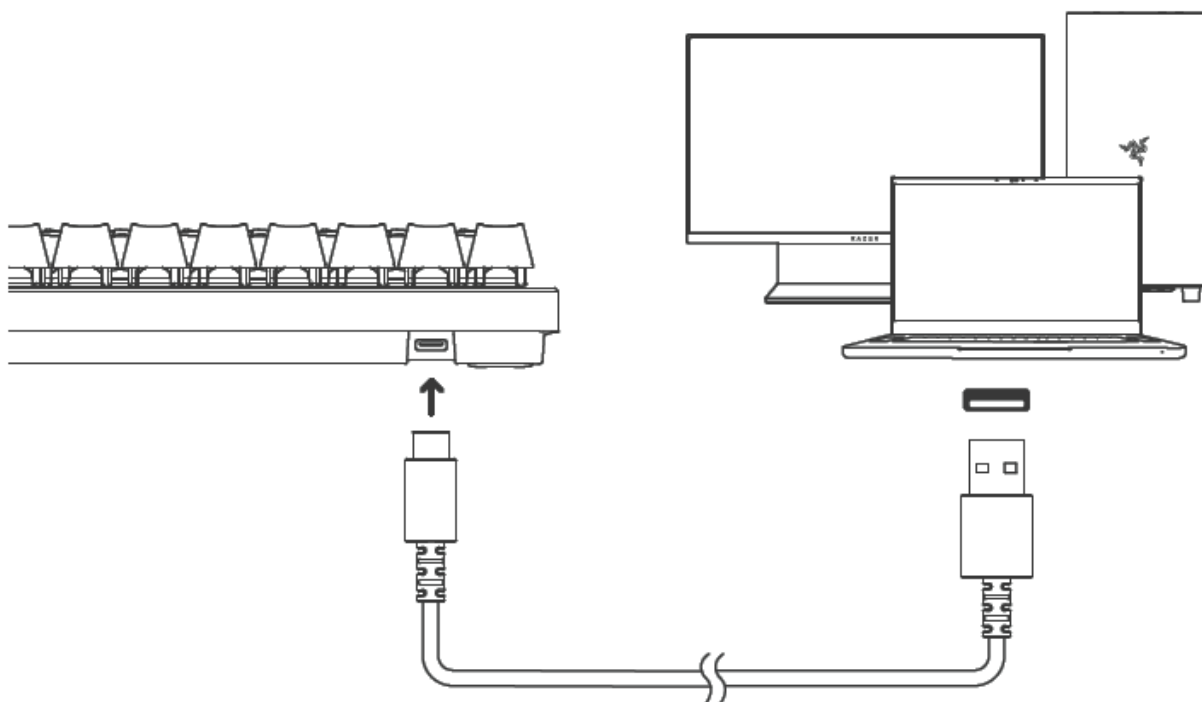

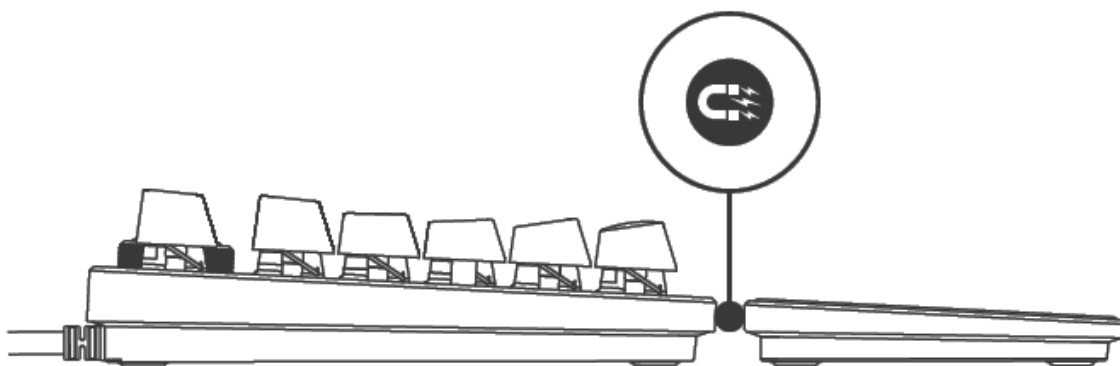

2.



i Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en razer.com/synapse.

6. USO DE TU RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS

BOTONES DE CONTROL

 Botón de macro reasignable*	Pulsa para abrir la Xbox Game Bar en Windows
 Botón multimedia multifunción	Pulsa una vez para reproducir/pausar la pista actual (▶)
	Pulsa dos veces para pasar a la pista siguiente (▶▶)
	Pulsa tres veces para volver a la pista anterior (◀◀)

Dial digital multifunción




*Ajustes predefinidos. Usa Razer Synapse para personalizar o reasignar todas las funciones.

FUNCIONES DE TECLADO

Tecla rápida	Descripción
fn + F8	Suspende todas las actividades del sistema operativo y conserva energía
fn + F10	Desactiva las funciones de la tecla Windows, de la tecla Menú/Aplicaciones, de Alt + Tab y de Alt + F4 (personaliza las opciones con Razer Synapse)
fn + F11	Disminuye (····) la iluminación LED del teclado
fn + F12	Aumenta (····) la iluminación LED del teclado


GRABACIÓN DE MACROS SOBRE LA MARCHA

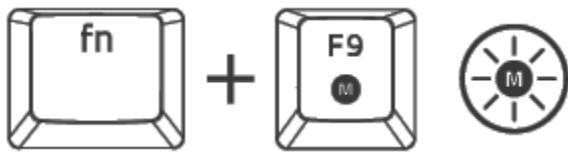







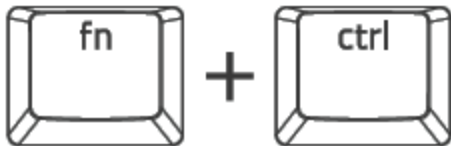



Sigue estos pasos para crear una grabación de macros OTF (sobre la marcha):

1. Pulsa la combinación de teclas para comenzar la grabación.
2. Pulsa las teclas que quieras grabar.
3. Pulsa la combinación de teclas para detener la grabación o la tecla ESC para cancelarla.
4. Espera a que la tecla de grabación de macros sobre la marcha empiece a parpadear.
5. Pulsa la tecla de macro que prefieras para vincular tu grabación.

EFFECTOS CHROMA



Tecla rápida	Efecto Chroma
fn + ctrl + 1	 Apagado
fn + ctrl + 2	 Estático*
fn + ctrl + 3	 Respiración*
fn + ctrl + 4	 Rotación de espectro

fn + ctrl + 5	 Onda**
fn + ctrl + 6	 Reactivo*
fn + ctrl + 7	 Luz estelar*
fn + ctrl + 8	 Ondulación*
fn + ctrl + 9	 Rueda**
fn + ctrl + 0	 Irradiar*

*Pulsar de nuevo para cambiar el color

**Pulsar de nuevo para cambiar la dirección


i Utiliza la aplicación Razer Synapse para personalizar los efectos de iluminación de tu teclado aún más y acceder a otras funciones disponibles en tu teclado.

PERFILES PREDEFINIDOS PREDETERMINADOS

Nombre	Tecla rápida	Color	Descripción
Último perfil de Synapse utilizado	fn + ins	Blanco	Carga rápidamente el último perfil utilizado en Synapse. Este perfil no se puede personalizar.
Configuración de fábrica	fn + home	Verde	Asignación de teclas predeterminada con el punto de accionamiento establecido en 1,2 mm. Este perfil no se puede personalizar.
Activación rápida para FPS	fn + pg up	Rojo	Todas las teclas de este perfil tienen un punto de accionamiento de 1,2 mm, y el modo de activación rápida está activado con una sensibilidad de 0,4 mm.
WASD analógico	fn + del	Azul	Usa las teclas WASD como el stick analógico izquierdo de un mando. El punto de accionamiento del resto de teclas es de 1,2 mm.
Carreras	fn + end	Amarillo	Usa las teclas WASD para acelerar (RT), girar a la izquierda (L), frenar/dar marcha atrás (LT) y girar a la derecha (R), respectivamente. El punto de accionamiento del resto de teclas es de 1,2 mm.
Sensibilidad alta	fn + pg dn	Cian	Para quienes quieran un teclado ultrarreactivo, todas las teclas de este perfil tienen un punto de accionamiento de 0,4 mm y el modo de activación rápida está activado con una sensibilidad de 0,1 mm.

i *Los puntos de accionamiento y las sensibilidades de la activación rápida se pueden ajustar en todos los perfiles. Excepto el perfil de configuración de fábrica, todos los demás perfiles se pueden reasignar con la aplicación Razer Synapse. Los perfiles en los que se han asignado funciones del mando requieren que esté instalado Razer Synapse.*

AJUSTE RÁPIDO DEL PUNTO DE ACCIONAMIENTO

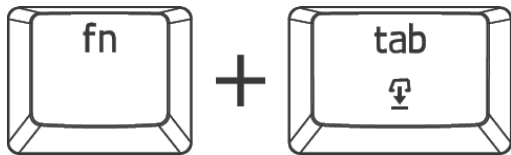


Sigue estos pasos para personalizar el punto de accionamiento de tu teclado:

1. Pulsa la combinación de teclas para acceder al modo de ajuste*.
2. Usa el dial digital multifunción o las teclas de flecha para aumentar o disminuir el punto de accionamiento.
3. Usa los indicadores LED para determinar tu configuración ideal (en milímetros).



4. Pulsa cualquier tecla alfanumérica para probar el ajuste establecido. Al pulsar una tecla, los indicadores LED se iluminan de izquierda a derecha para mostrar cuánto tienes que pulsar una tecla para accionarla completamente.
5. Pulsa la combinación de teclas o la tecla Esc para guardar su configuración y salir del modo de ajuste. Al salir, todas las teclas del teclado tendrán el punto de accionamiento elegido.

AJUSTE RÁPIDO DE LA ACTIVACIÓN RÁPIDA

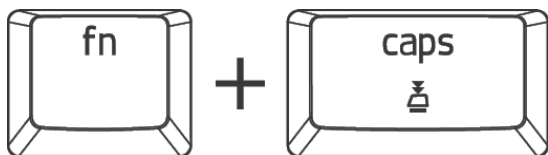

Sigue estos pasos para personalizar el punto de accionamiento de tu teclado:

1. Pulsa la combinación de teclas para acceder al modo de ajuste*.
2. Pulsa la tecla Bloq Mayús para habilitar/deshabilitar la activación rápida. Cuando se habilita, la retroiluminación del teclado tiene un brillo naranja intenso y, cuando se deshabilita, la retroiluminación tiene un brillo naranja tenue.
3. Usa el dial digital multifunción o las teclas de flecha para aumentar o disminuir la distancia de recorrido.
4. Usa los indicadores LED para determinar tu configuración ideal (en milímetros).



5. Pulsa cualquier tecla alfanumérica para probar el ajuste establecido. Al pulsar una tecla y soltarla, su retroiluminación se vuelve verde al accionarse y roja al restablecerse.
6. Pulsa la combinación de teclas o la tecla Esc para guardar su configuración y salir del modo de ajuste. Al salir, todas las teclas del teclado tendrán la sensibilidad elegida.

Para consultar más información sobre la activación rápida, visita <https://rzt.to/rapid-trigger>

**Mientras estás en el modo de ajuste, todas las personalizaciones de teclas e iluminación no esenciales se deshabilitan temporalmente. La configuración del ajuste rápido no sobrescribe de forma permanente tus perfiles de Synapse. Los perfiles establecidos previamente se pueden recordar mediante la aplicación Razer Synapse.*

Más información sobre tu teclado para juegos en support.razer.com.

7. CONFIGURACIÓN DE RAZER HUNTSMAN V3 PRO TENKEYLESS MEDIANTE RAZER SYNAPSE


- i** *Exención de responsabilidad: Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos registrarte para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse.


Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

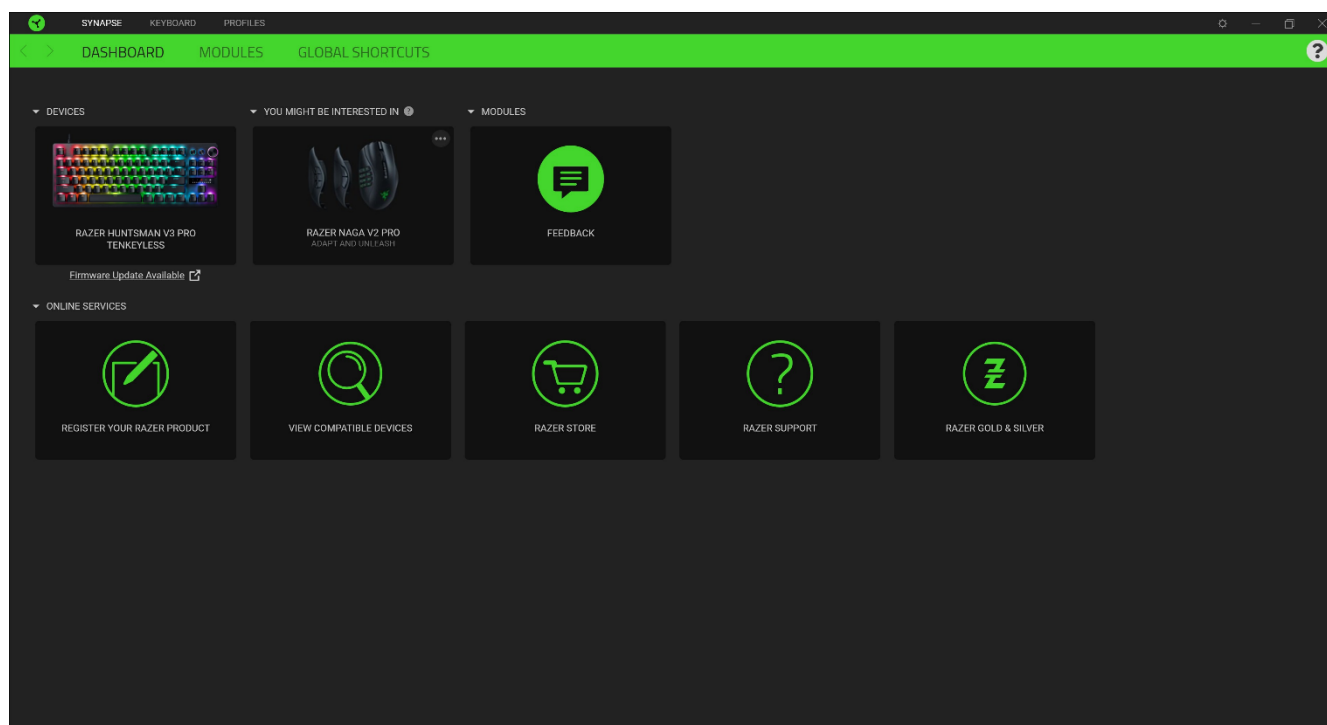

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

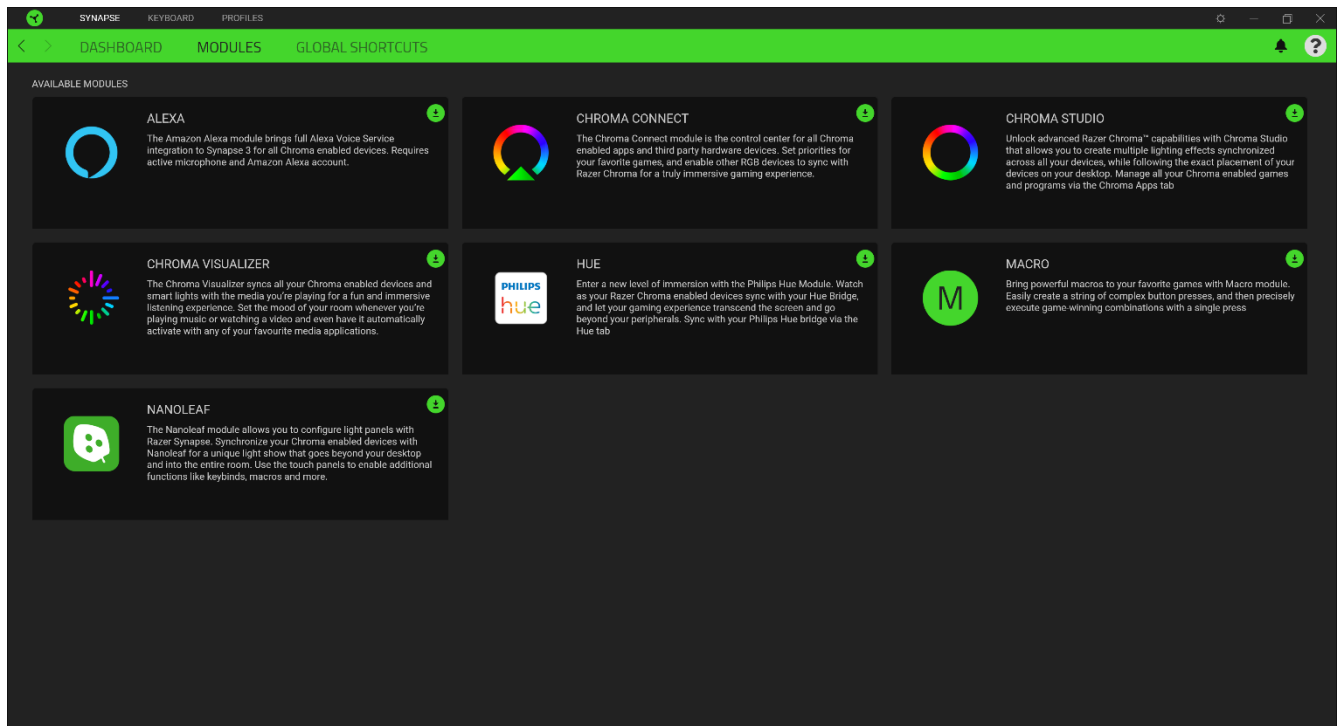

Acc. directs globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil.

 *Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.*

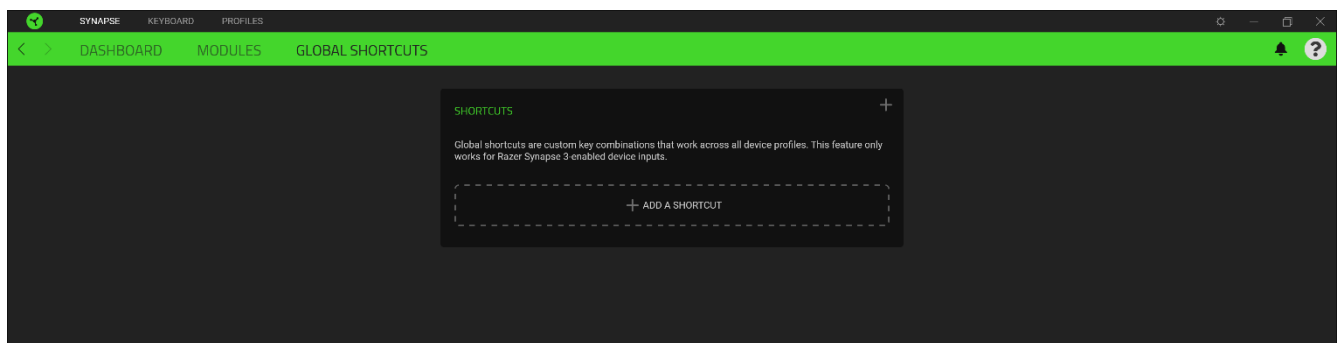


TECLADO

La pestaña Teclado es la pestaña principal de Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless. Aquí puedes modificar la configuración del dispositivo, como la asignación de teclas, los ajustes del modo juego y la iluminación. Los cambios realizados en esta pestaña se guardan automáticamente en el sistema y en la nube.


Predeterminada

Solo puedes acceder a la subpestaña Predeterminada si tienes establecido tu perfil como Configuración de fábrica. Se trata de una configuración fija en la que no se puede hacer ninguna personalización. Para personalizar tu teclado, cambia el perfil a cualquiera de los otros perfiles preajustados o añade el tuyo propio.

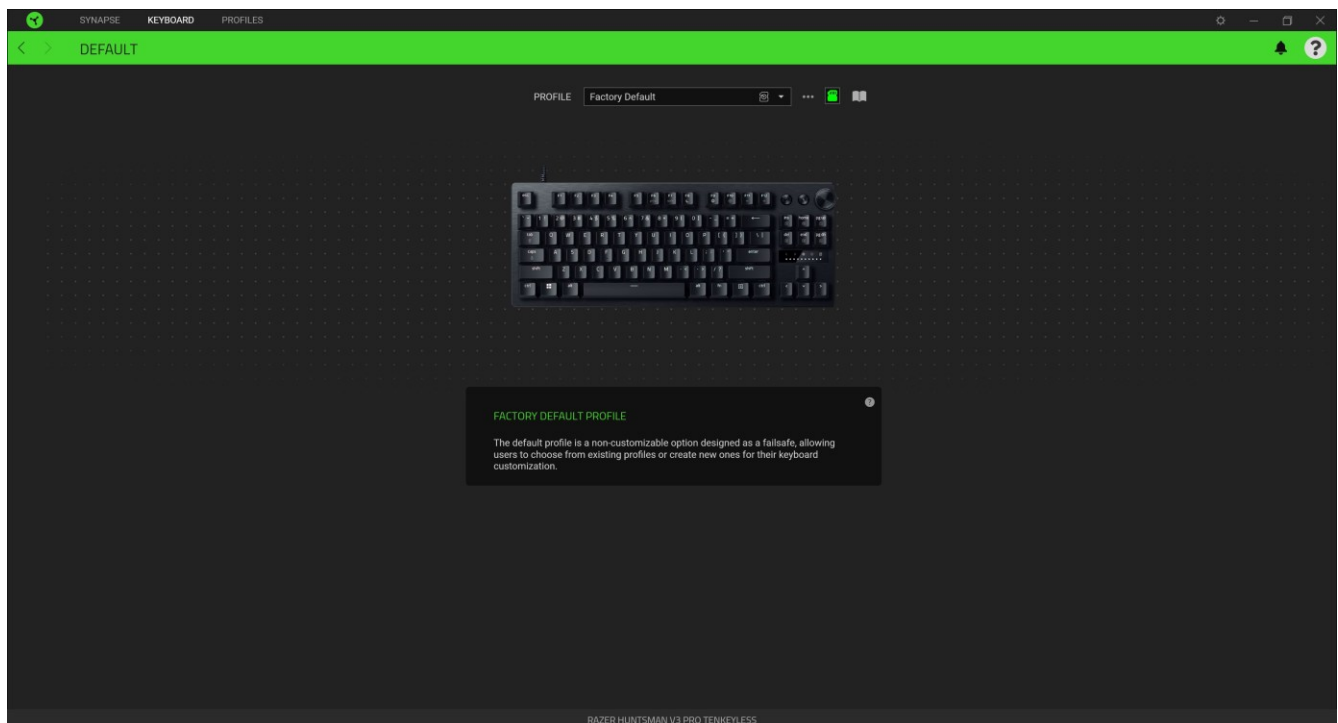

Personalizar

La subpestaña Personalizar sirve para modificar las asignaciones de teclas del teclado.

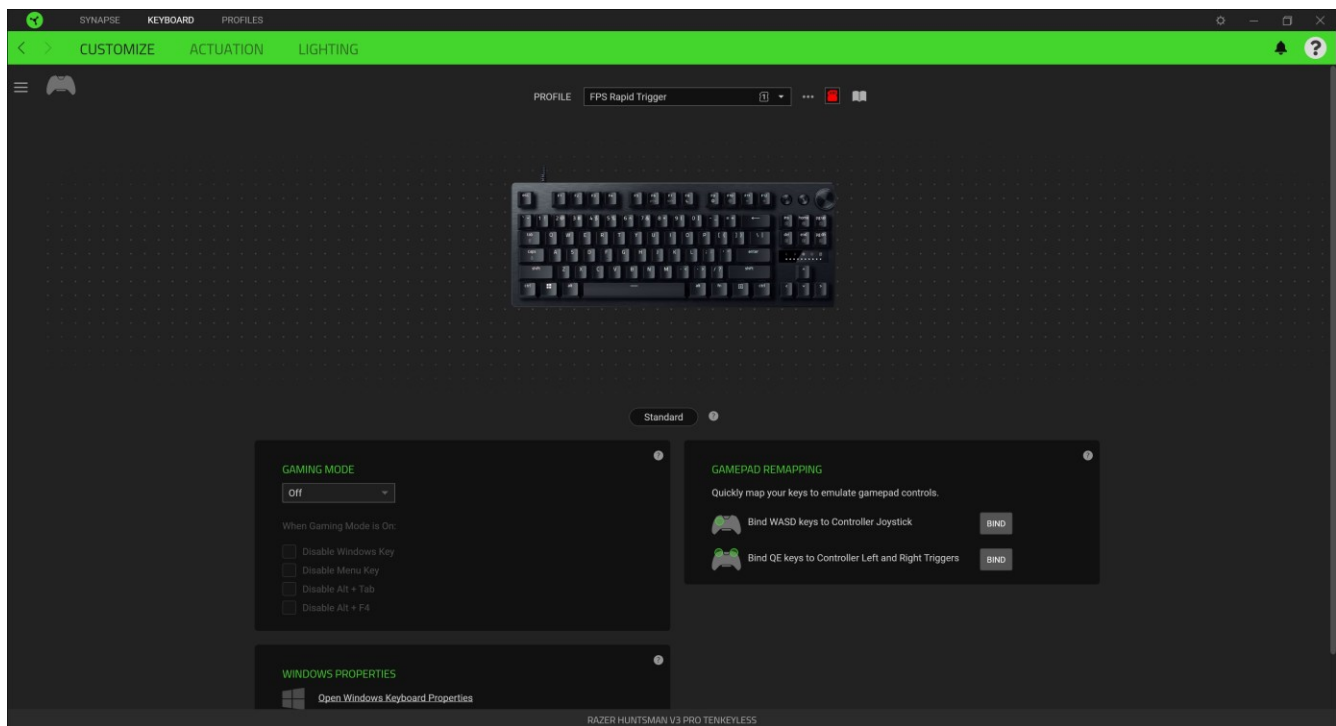

Perfil

El perfil es el espacio de almacenamiento de datos donde se guarda la configuración del periférico de Razer. Por defecto, el nombre del perfil se basa en el nombre del sistema. Para añadir, renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (•••). Para alternar entre tus perfiles, pulsa las teclas fn + Menú (⌵).

Modo de juego

Modo de juego te permite personalizar las teclas que se deshabilitarán cuando se active el Modo de juego. En función de los ajustes, puedes elegir deshabilitar la tecla Windows, Alt + Tab y Alt + F4.

Propiedades de teclado

Vous permet d'ouvrir les propriétés du clavier de Windows où vous pouvez modifier les autres paramètres de clavier, comme le délai de répétition, le taux de répétition et le taux de clignotement du curseur, ou voir tous les périphériques de clavier installés sur votre PC.

Hypershift


El modo Hypershift es una asignación de teclas secundaria que se activa al mantenerse pulsada la tecla Hypershift. Por defecto, la tecla Hypershift se asigna a la Tecla fn de un teclado compatible con Razer Synapse, pero puedes usar cualquier como tecla Hypershift.

Reasignación de mando


La opción Reasignación de mando te permite cambiar fácilmente las teclas W, A, S y D a la función de joystick izquierdo de un mando y las teclas Q y E para que funcionen como botones superiores de un mando.

Barra lateral

Al pulsar el botón de barra lateral (☰) se mostrarán las asignaciones de botones actuales de tu Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless.

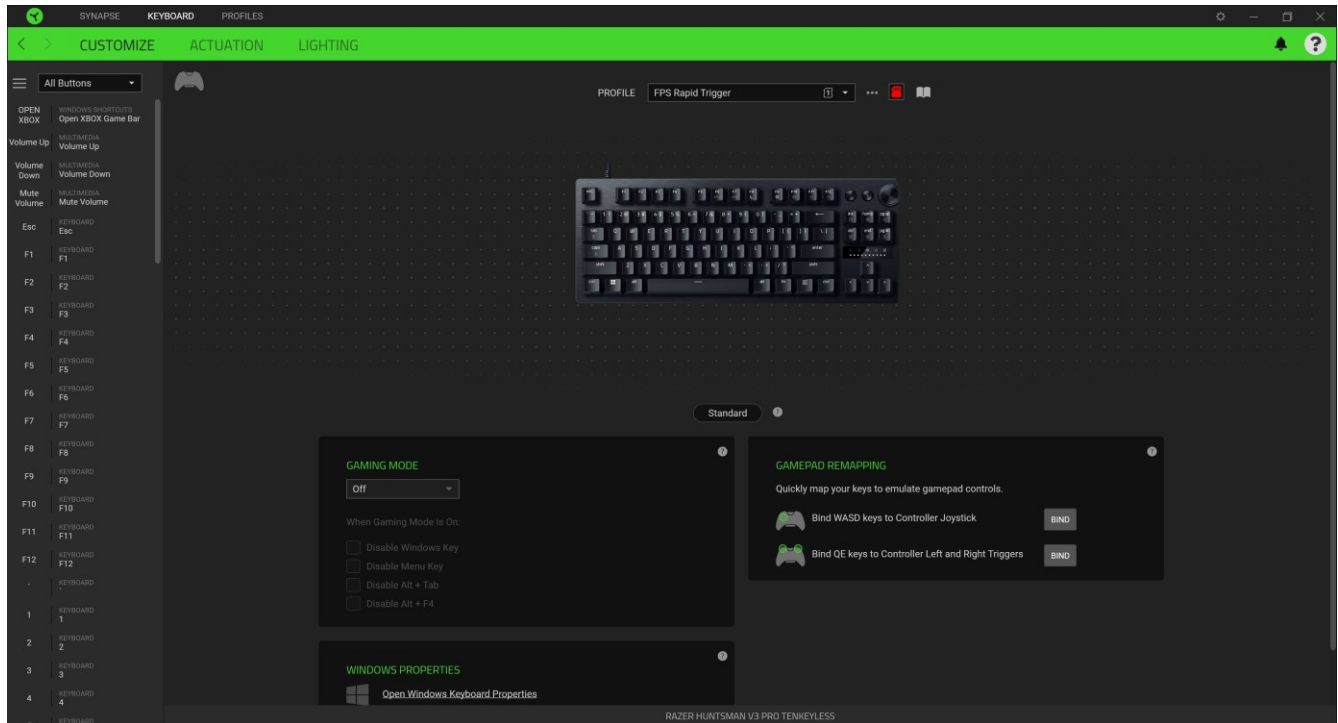

También puedes pasar a una asignación de botones específica seleccionándola en la pestaña Personalizar.

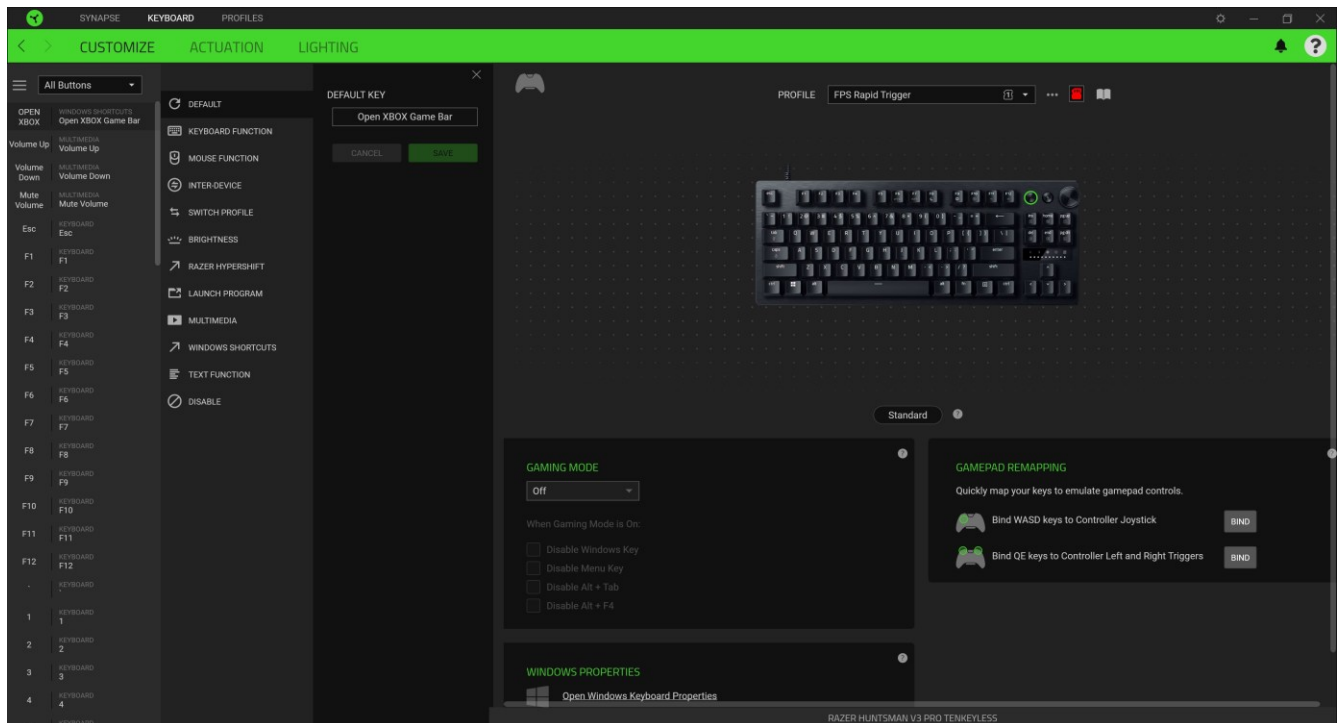

Si seleccionas un asignación de tecla, puedes elegir una de las siguientes funciones:

Predeterminada

Esta opción te permite que el tecla vuelva a su configuración original.

Función de teclado

Esta opción convierte la asignación de tecla en una función de teclado. También puedes habilitar el modo Turbo que te permite emular la pulsación repetida de la función de teclado al mantener pulsado el tecla.

Función de ratón

Esta opción sustituye la asignación de tecla actual por otra función de ratón. A continuación, se presenta una lista de las funciones disponibles:

- Clic izquierdo: ejecuta un clic izquierdo de ratón usando el tecla asignado.
- Clic derecho: ejecuta un clic derecho de ratón usando el tecla asignado.
- Clic de desplazamiento: activa la función universal de desplazamiento.
- Doble clic: ejecuta un doble clic izquierdo de ratón usando el tecla asignado.
- Botón de ratón 4: ejecuta un comando de "Ir a página anterior" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Botón de ratón 5: ejecuta un comando de "Ir a página siguiente" en la mayoría de navegadores de Internet.
- Desplazamiento hacia arriba: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia arriba" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia abajo: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia abajo" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia la izquierda: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la izquierda" usando el tecla asignado.
- Desplazamiento hacia la derecha: ejecuta un comando de "Desplazamiento hacia la derecha" usando el tecla asignado.

También puedes habilitar el modo Turbo en algunas funciones de ratón que te permiten emular la pulsación repetida de la función al mantener pulsado el tecla.

Entre dispositivos

Entre dispositivos te permite cambiar la funcionalidad de otros dispositivos compatibles con Razer Synapse. Algunas de estas funciones son específicas de un dispositivo como, por ejemplo, usar tu teclado Razer para cambiar el grado de sensibilidad de tu ratón Razer.

Cambiar perfil

Te permite cambiar de perfil y cargar otro conjunto de asignaciones de botones rápidamente. Cuando cambies de perfil, aparecerá una notificación en pantalla.

Brillo

Asigna la tecla elegida para aumentar, reducir o encender/apagar la iluminación LED de tu dispositivo.

M Macro

Una macro es una secuencia predefinida de pulsaciones de teclas y botones que se ejecutan en un momento preciso. Al usar la función de tecla para una macro, puedes ejecutar cómodamente una serie de comandos. Esta función solo será visible cuando esté instalado el módulo Macro.

Cambiar iluminación

Cambiar la iluminación te permite alternar fácilmente entre todos los efectos de iluminación avanzados. Esta función solo será visible cuando esté instalado el módulo Chroma Studio.

Razer Hypershift

Usar el tecla para Razer Hypershift te permite activar el modo Hypershift al mantener pulsado el tecla.

Ejecutar programa

Ejecutar programa te permite abrir una aplicación o sitio web con el tecla asignado. Al seleccionar Ejecutar programa, aparecerán dos opciones para que busques la aplicación que deseas abrir o escribas la dirección del sitio web que deseas visitar.

Multimedia

Esta opción te permite asignar controles multimedia al dispositivo Razer.

- Bajar volume - Disminuir la salida de audio.
- Subir volumen- Aumentar la salida de audio.

- Desactivar volume - Desactivar el audio.
- Subir volumen del micrófono - Aumentar el volumen del micrófono.
- Bajar volumen del micrófono - Disminuir el volumen del micrófono.
- Silenciar el micrófon - Silenciar el micrófono.
- Silenciar todo - Desactivar la salida de audio y el micrófono.
- Reproducir / Pausa - Reproducir, poner en pausa o reanudar el medio actual.
- Pista anterior - Reproducir la pista anterior.
- Pista siguiente - Reproducir la pista siguiente.

Accesos directos de Windows

Esta opción te permite asignar la tecla a un comando de acceso directo del sistema operativo. Puedes encontrar más información aquí: support.microsoft.com/kb/126449/es.


Función de texto


La función de texto te permite escribir un texto predefinido con tan solo pulsar un tecla. Solo tienes que escribir el texto deseado en el campo correspondiente y el texto aparecerá escrito cada vez que pulses el botón. Esta función es compatible con Unicode y puedes usar símbolos especiales de mapas de caracteres.

Deshabilitar

Esta opción desactiva la tecla asignado. Usa Desactivar cuando no necesites un la tecla o si hay un la tecla en particular que afecta al juego.


Barra lateral de mando

Si haces click en el botón de la barra lateral de mando () se mostrarán todas las funciones de mando disponibles que puedes vincular a tu teclado. Para hacerlo, arrastra y suelta cualquiera de esas funciones sobre cualquier tecla. Si en algún momento tienes que alternar entre escribir y usar las funciones de mando, basta con cambiar entre Configuración de fábrica y el perfil actual.

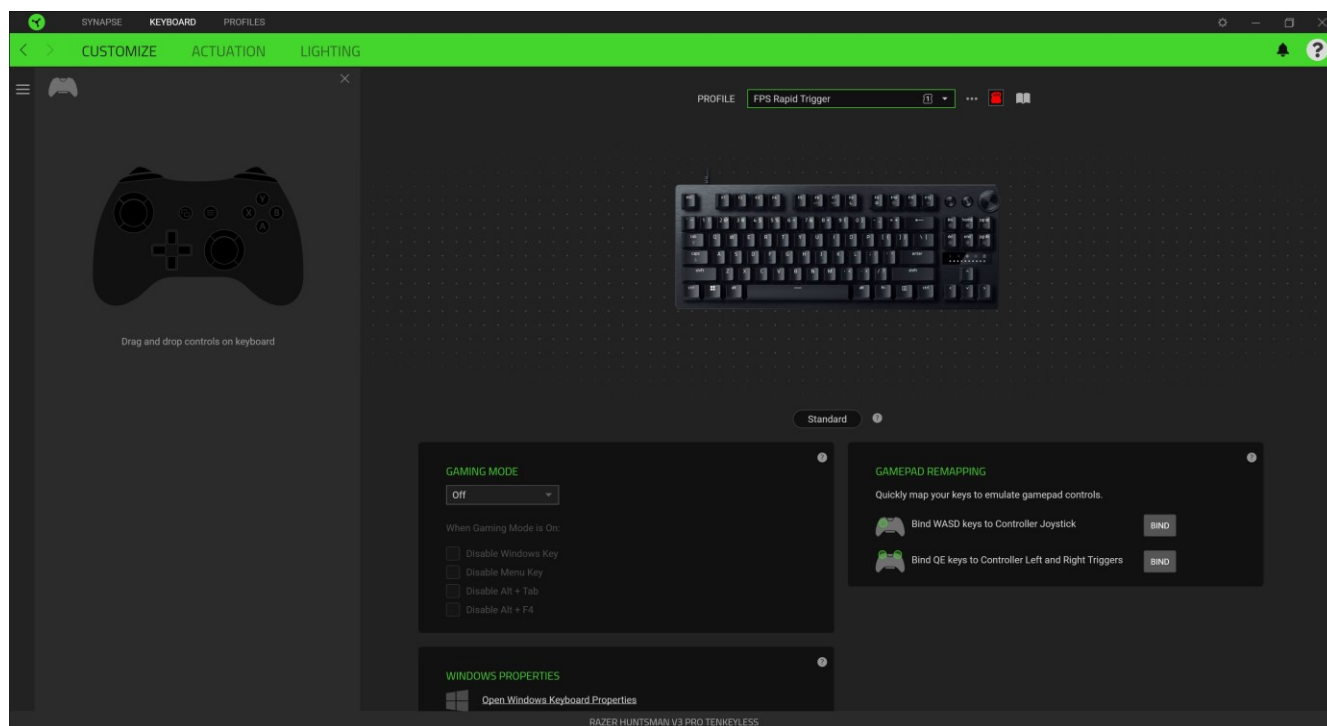

Accionamiento

La subpestaña Accionamiento te permite cambiar los puntos de accionamiento y restablecimiento de tu teclado.

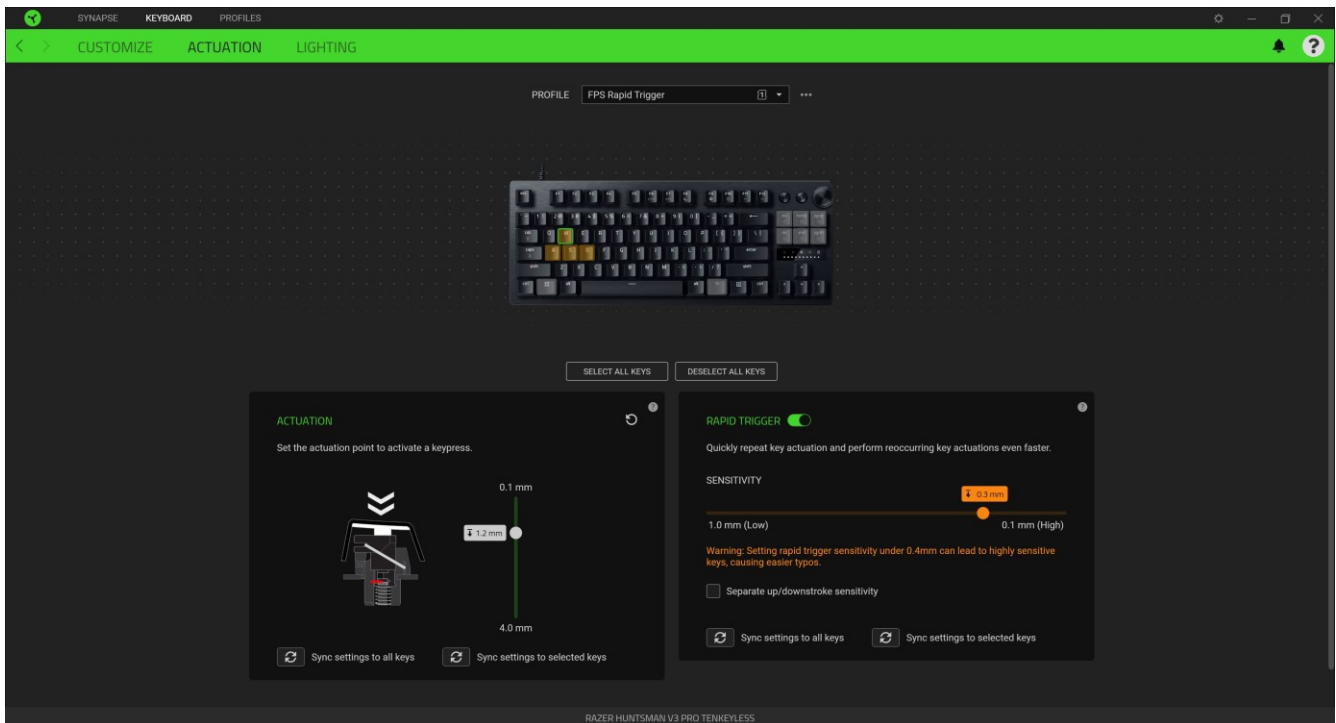

Accionamiento


En Accionamiento puedes personalizar el punto de accionamiento de cada tecla. Ajusta el control deslizante a la profundidad hasta la que quieras tener que pulsar la tecla para que se registre como pulsación.

Activación rápida

Ecuánto tiene que desplazarse tu dedo para activar y restablecer la tecla con el control deslizante. También puedes separar los ajustes para la pulsación ascendente y descendente marcando la casilla de selección.

Iluminación

La subpestaña Iluminación te permite modificar la configuración de iluminación del dispositivo Razer.

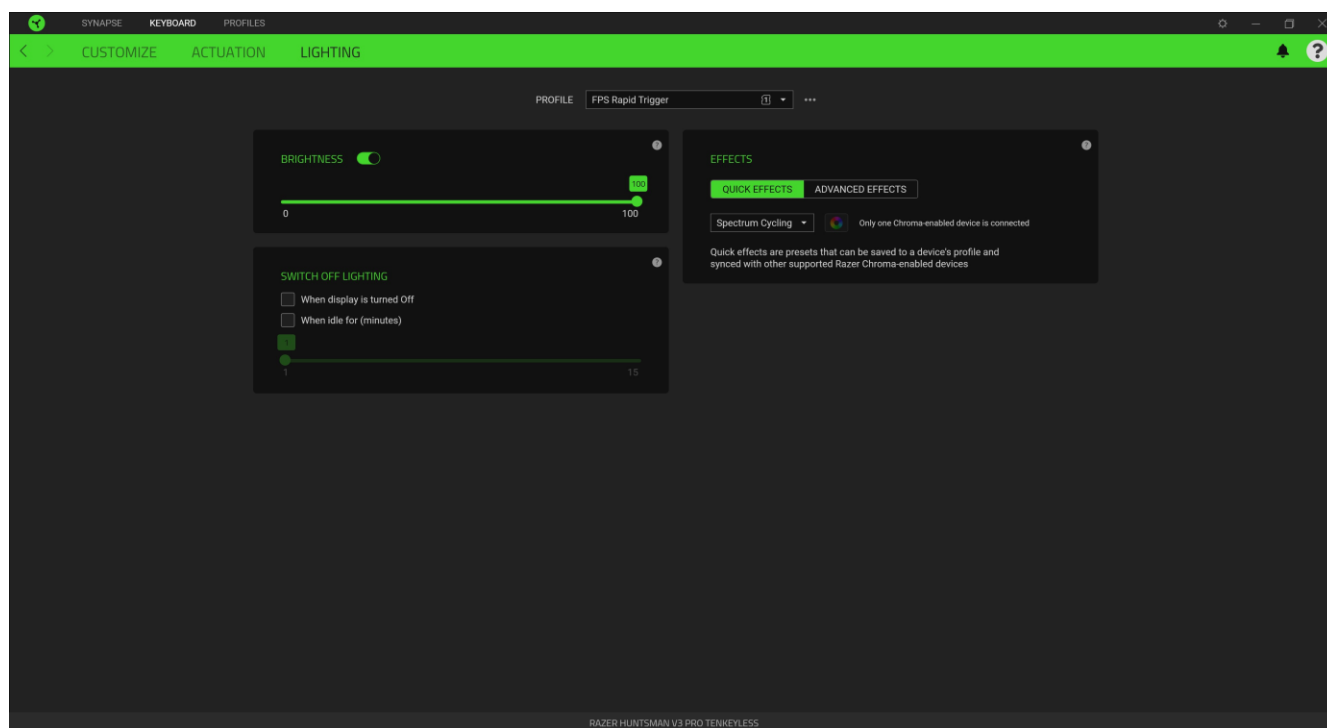

Brillo

Puedes apagar la iluminación del dispositivo Razer con la opción Brillo, o aumentar o reducir la luminosidad con el control deslizante.

Apagar iluminación

Esta es una herramienta de ahorro de energía que te permite deshabilitar la iluminación del dispositivo cuando se apaga la pantalla del sistema y/o que se apague automáticamente cuando Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless se mantenga inactivo durante un tiempo.


Efectos rápidos

Se pueden seleccionar varios efectos rápidos que se pueden aplicar a la iluminación del dispositivo:


i Solo se sincronizarán los dispositivos que admiten el efecto de iluminación seleccionado. Los indicadores LED no son personalizables.

	Nombre	Descripción	Cómo configurarlo
	Conciencia del entorno	La iluminación reflejará el color promedio en la zona de la pantalla seleccionada	Selecciona o personaliza una zona de pantalla

	Medidor de audio	Los LED se iluminarán en función del volumen del audio, con un espectro de colores predeterminado	Selecciona un nivel de potencia de color
	Respiración	La iluminación se desvanece y se enciende gradualmente con los colores seleccionados.	Se pueden seleccionar 2 colores o hacer que el cambio se haga de forma aleatoria
	Fuego	Cada tecla se ilumina en colores cálidos para imitar el movimiento de las llamas	No se requiere personalización adicional
	Reactivo	Las teclas del teclado se iluminarán cuando se pulsan. La iluminación de dicha tecla se desvanecerá tras un periodo determinado de tiempo.	Seleccionar un color y una duración
	Ondulación	Al presionar una tecla, la luz se difundirá en ondas desde la tecla pulsada	Seleccionar un color
	Rotación de espectro	La iluminación del teclado mostrará un ciclo de 16,8 millones de colores por tiempo indefinido.	No se requiere personalización adicional
	Luz estelar	La iluminación de cada tecla tendrá la posibilidad de encenderse y desvanecerse gradualmente, en cualquier momento y con duración aleatoria	Seleccionar hasta 2 colores o usar colores aleatorios y seleccionar una duración.
	Estático	El teclado permanecerá iluminado en el color seleccionado.	Seleccionar un color
	Onda	La iluminación del teclado se desplazará en la dirección seleccionada con un espectro de colores predeterminado.	Seleccionar una dirección de onda: de izquierda a derecha o de derecha a izquierda
	Irradiar	Cuanto más se pulsa una tecla, más brillante y grande se vuelve su radio de brillo.	Seleccionar un color

Si tienes otros dispositivos de Razer compatibles con Chroma, puedes sincronizar los efectos rápidos pulsando el botón de sincronización de Chroma ().

Efectos Avanzados


La opción Efectos avanzados te permite elegir un efecto Chroma para usarlo en un dispositivo de Razer compatible con Chroma. Para comenzar a crear tu propio efecto Chroma, simplemente pulsa el botón Chroma Studio (). [Haz clic aquí para obtener más información sobre Chroma Studio](#)

PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.

Dispositivos


Esta subpestaña muestra qué perfiles utilizan los dispositivos Razer.

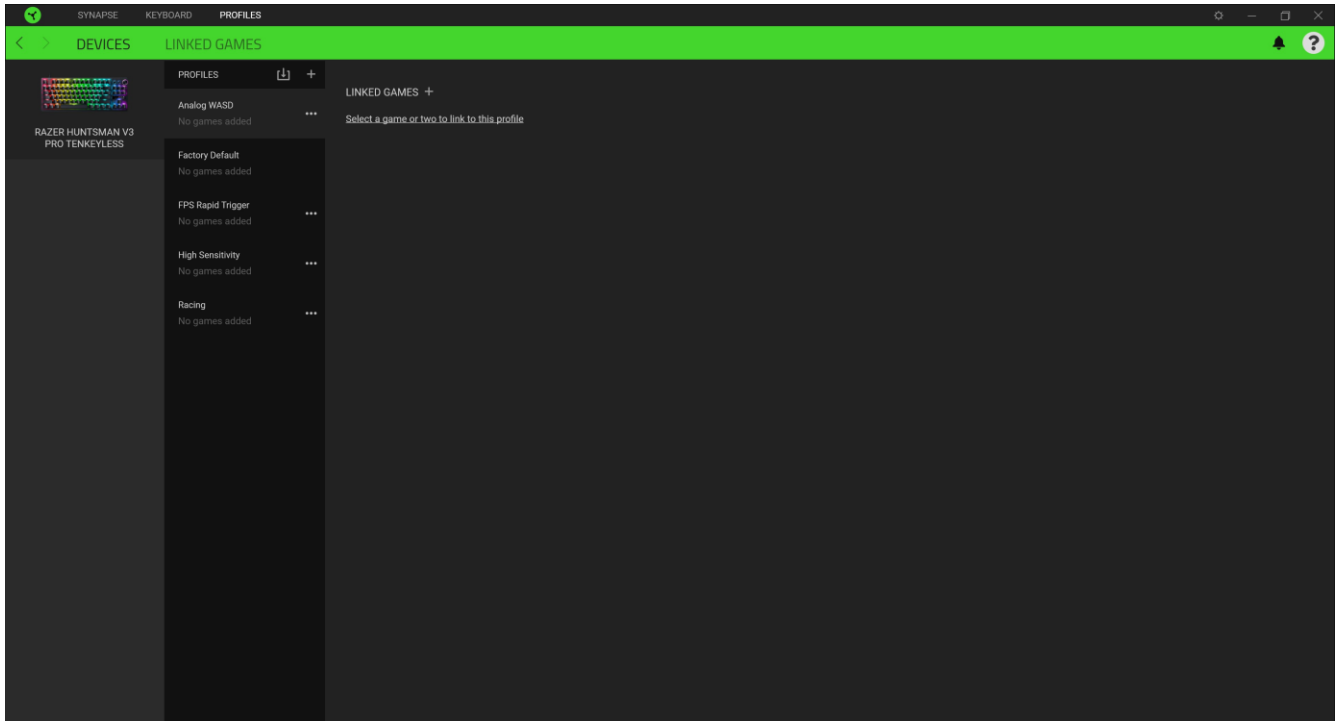

Para crear un perfil nuevo en un dispositivo, haz clic en el botón Añadir (+). Para renombrar, duplicar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (●●●). Cada perfil se puede configurar para que se active automáticamente cuando se ejecute una aplicación. Esto se hace a través de la opción Juegos vinculados.

Juegos Vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te ofrece flexibilidad para añadir juegos, ver periféricos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.

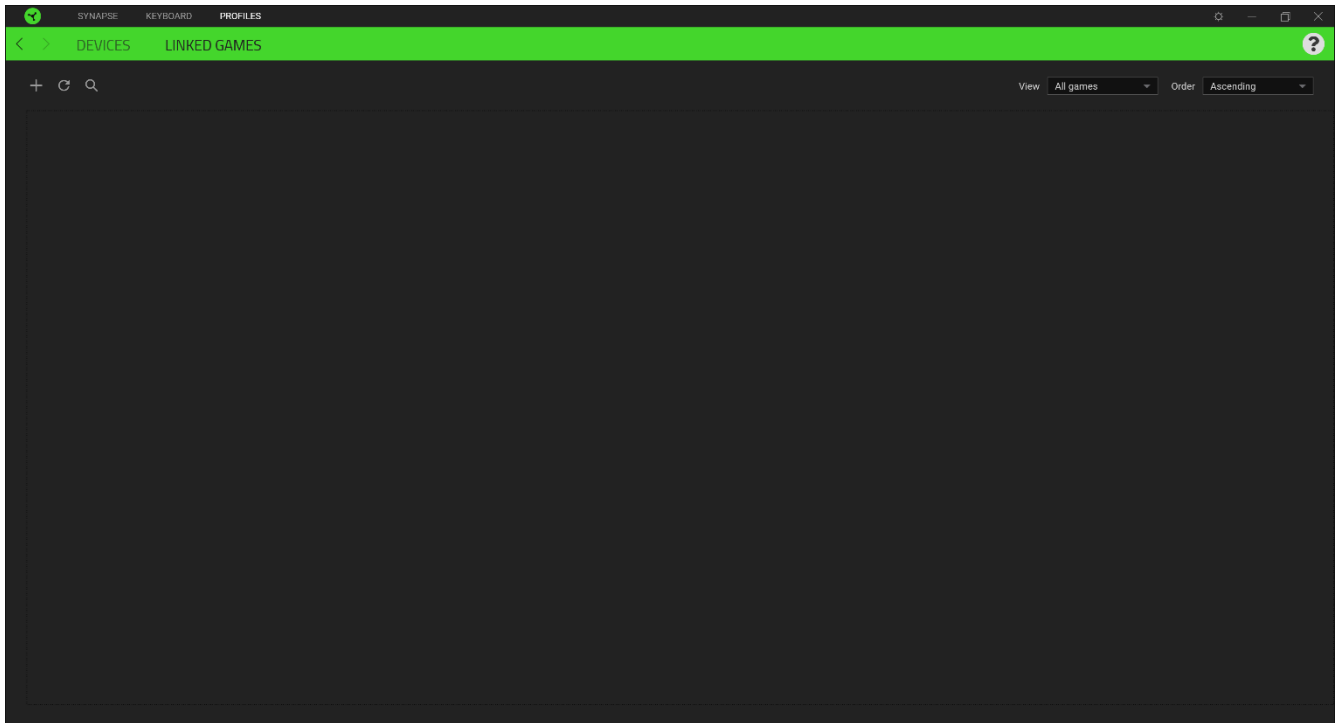

Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados, simplemente haz clic en uno de los juegos de la lista, selecciona un dispositivo y su perfil para lanzarlo automáticamente durante la partida y elegir el dispositivo Razer con el que quedará vinculado. Una vez vinculado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo vinculado correspondiente para seleccionar el perfil del dispositivo deseado.

VENTANA CONFIGURACIÓN

La ventana Configuración, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.

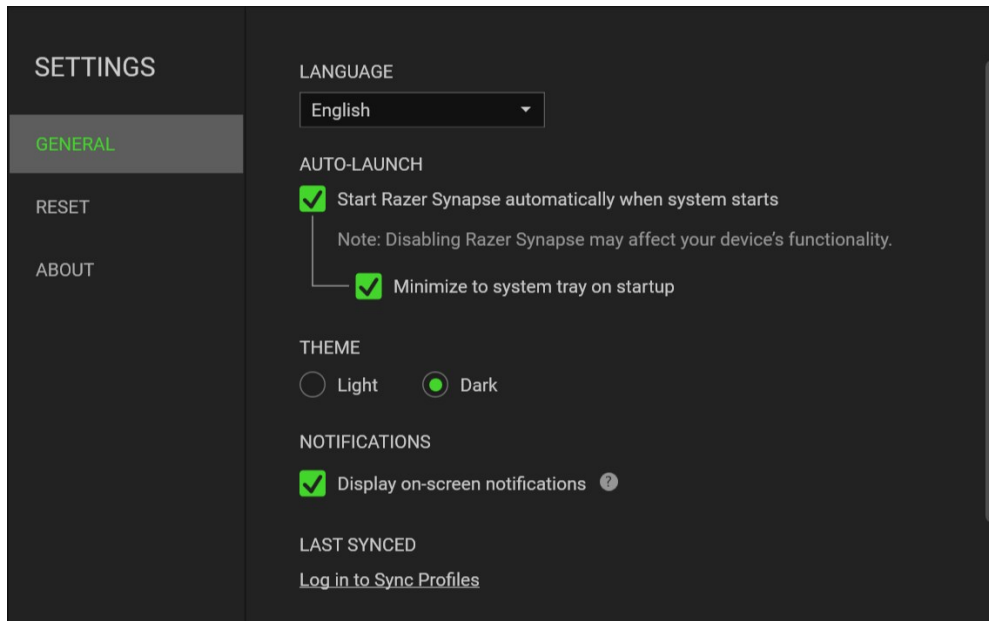

Pestaña General

La pestaña predeterminada de la ventana de Configuración, la pestaña General, te permite cambiar el idioma del software y el comportamiento al iniciar, o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

Pestaña Restab.

La pestaña Restab. te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en cualquier dispositivo Razer conectado y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.

! *Al restablecer un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles del dispositivo seleccionado y los de las memorias integradas del mismo (si las tiene).*

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software, la declaración del copyright y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puede utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como un acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de alcanzar la máxima seguridad al usar Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo (si lo haces, se anulará la garantía) y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desconecta o apaga el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

COMODIDAD

Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante largos periodos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, tendones y músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless.

1. Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti, con el ratón a un lado. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácil de alcanzar.
2. Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.
3. Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados.
4. Cuando teclees, relaja la muñeca y mantenla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos durante periodos prolongados.
5. No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante periodos prolongados.
6. Utiliza el reposamuñecas que se proporciona para apoyar las muñecas mientras uses el teclado.

7. Personaliza las teclas de tu teclado para adaptarlas a tu estilo de trabajo con el fin de minimizar los movimientos repetitivos forzados cuando teclees.
8. No estés sentado en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

Si sientes algún malestar físico al utilizar el teclado (por ejemplo, dolor, adormecimiento o cosquilleo en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), ponte en contacto de inmediato con un médico.

USO Y MANTENIMIENTO

El Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless requiere un mantenimiento mínimo para conservarlo en óptimas condiciones. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del ordenador una vez al mes y limpiar todos sus componentes usando un paño suave o un hisopo de algodón.

9. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") pueden tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (sean registrados o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.