



RAZER HYPERPOLLING WIRELESS-  
ADAPTER

HANDBUCH


# INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	2
2. DAS BRAUCHST DU.....	2
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	3
4. SO RICHEST DU DEINEN RAZER HYPERPOLLING WIRELESS-ADAPTER EIN .....	3
5. SO KONFIGURIERST DU DEINEN RAZER HYPERPOLLING WIRELESS-ADAPTER PER RAZER SYNAPSE.....	4
6. SICHERHEIT UND WARTUNG .....	10
7. RECHTLICHE HINWEISE .....	11

---

## 1. LIEFERUMFANG

- Razer HyperPolling Wireless-Adapter

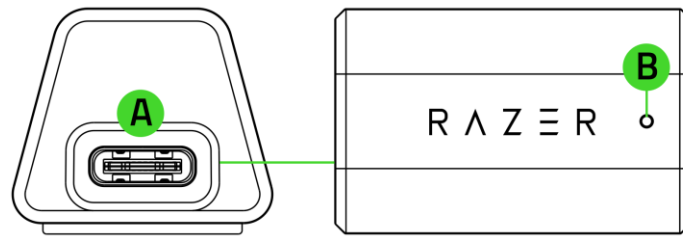

- A. USB-Anschluss (Typ C)
- B. LED-Anzeige\*

*\*Zeigt wahlweise den Verbindungsstatus (Standard) oder den Akkustatus inkl. Warnung bei niedrigem Akkustand an (Konfiguration per Razer Synapse)*

---

## 2. DAS BRAUCHST DU

### PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB-Anschluss (Typ A)
- USB-Kabel (Typ A auf Typ C, im Lieferumfang deiner Razer Maus enthalten)
- Unterstützte Razer HyperPolling Wireless-Maus\*

### RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- macOS 15 mit Apple Silicon „M“-Serie (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

*\*\*Eine aktuelle Liste aller kompatiblen Razer Mäuse findest du unter [r3r.to/hyperpolling](https://r3r.to/hyperpolling)*


---

### 3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET



Registrierte dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile



[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

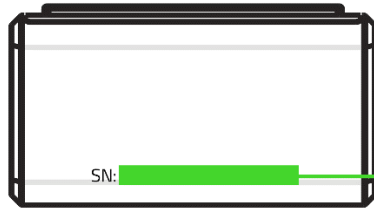

Die Seriennummer deines Produktes kannst du hier finden.

---

### 4. SO RICHEST DU DEINEN RAZER HYPERPOLLING WIRELESS-ADAPTER EIN

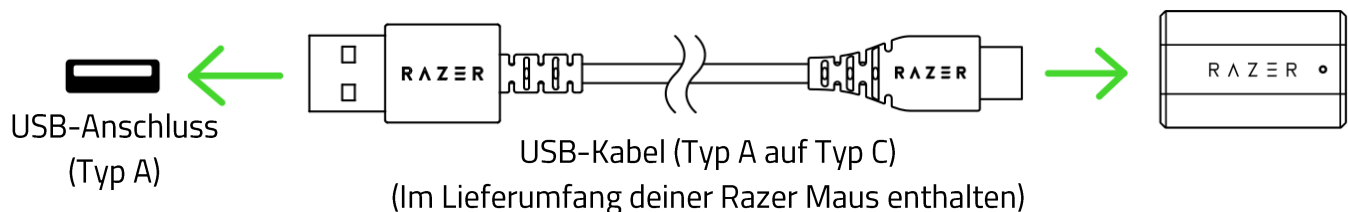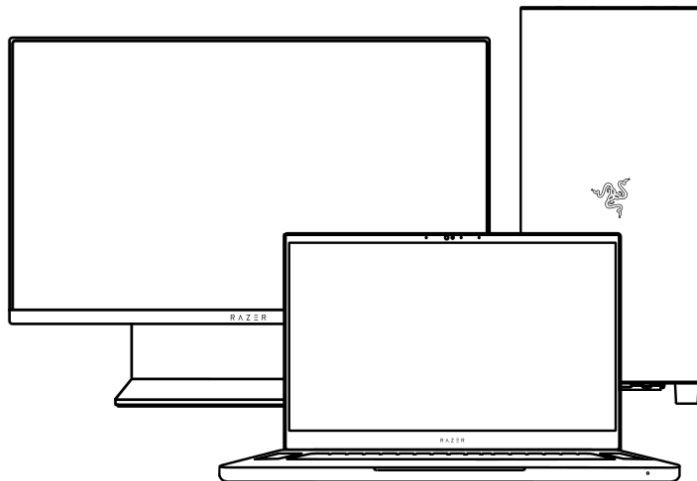

1. Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) herunter und aktualisiere die Software auf die neueste Version.
2. Richte die Geräte-Kopplung per Razer Synapse ein.

## 5. SO KONFIGURIERST DU DEINEN RAZER HYPERPOLLING WIRELESS-ADAPTER PER RAZER SYNAPSE


**i** *Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.*

### REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Über diese Registerkarte kannst du auf das Cockpit zugreifen.


### Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

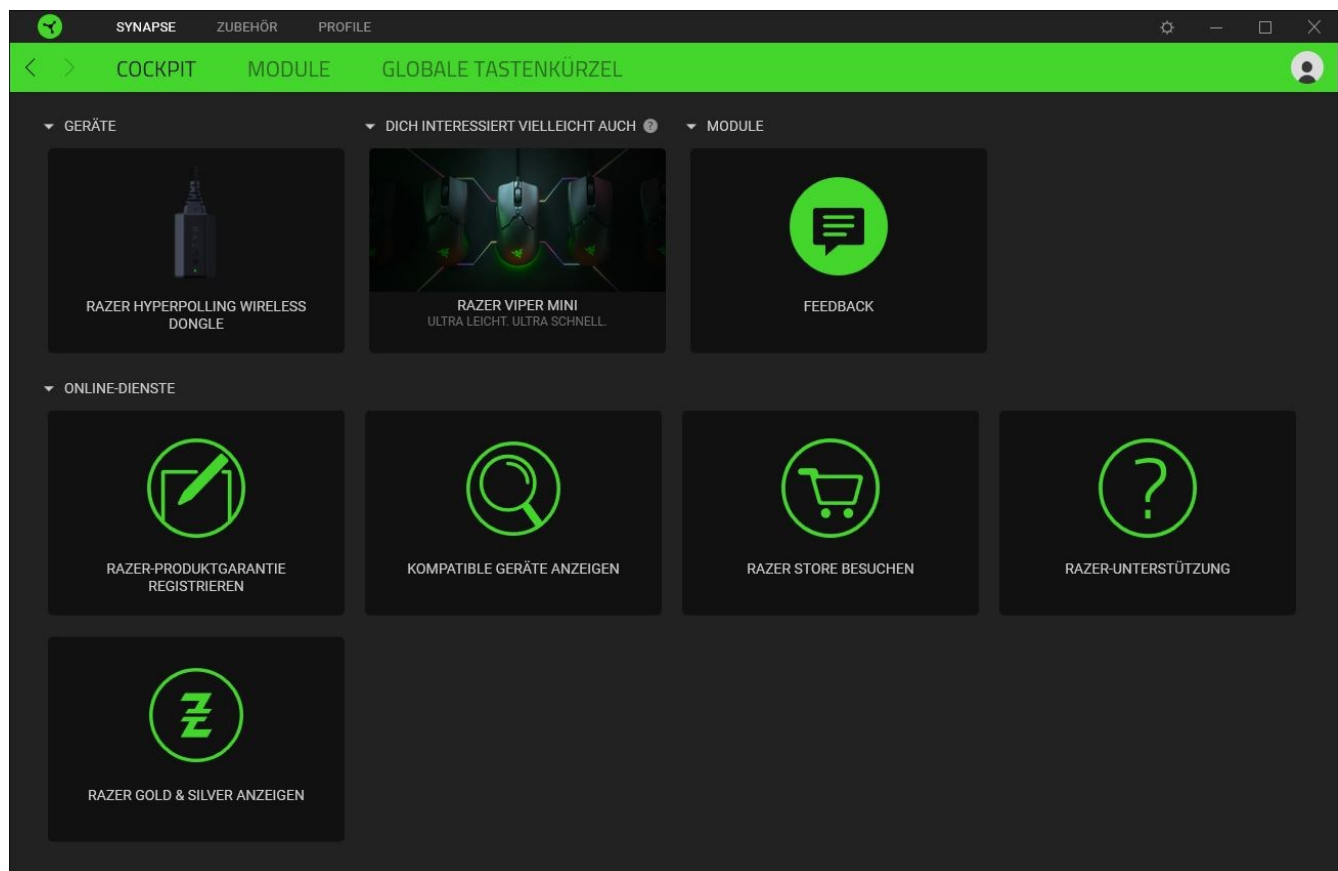

## Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

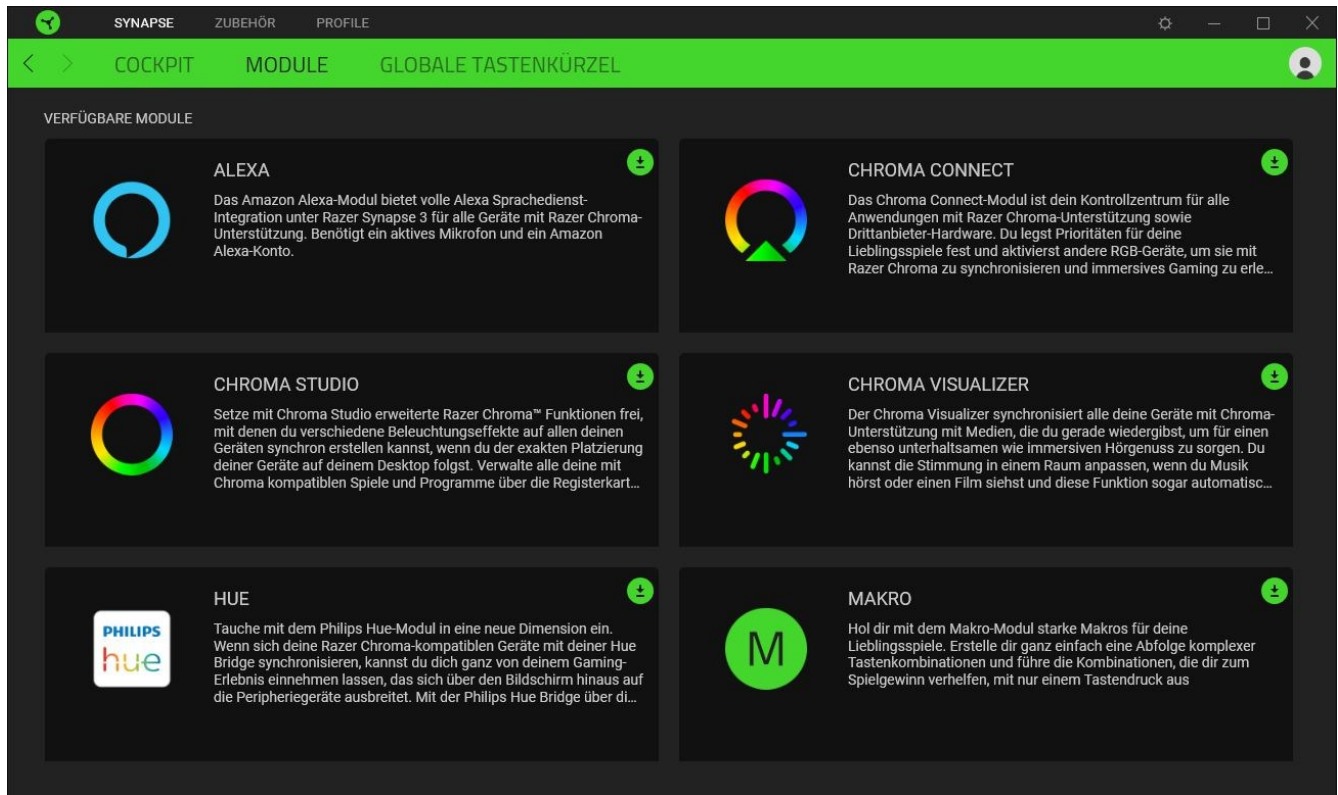

## Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

 *Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.*

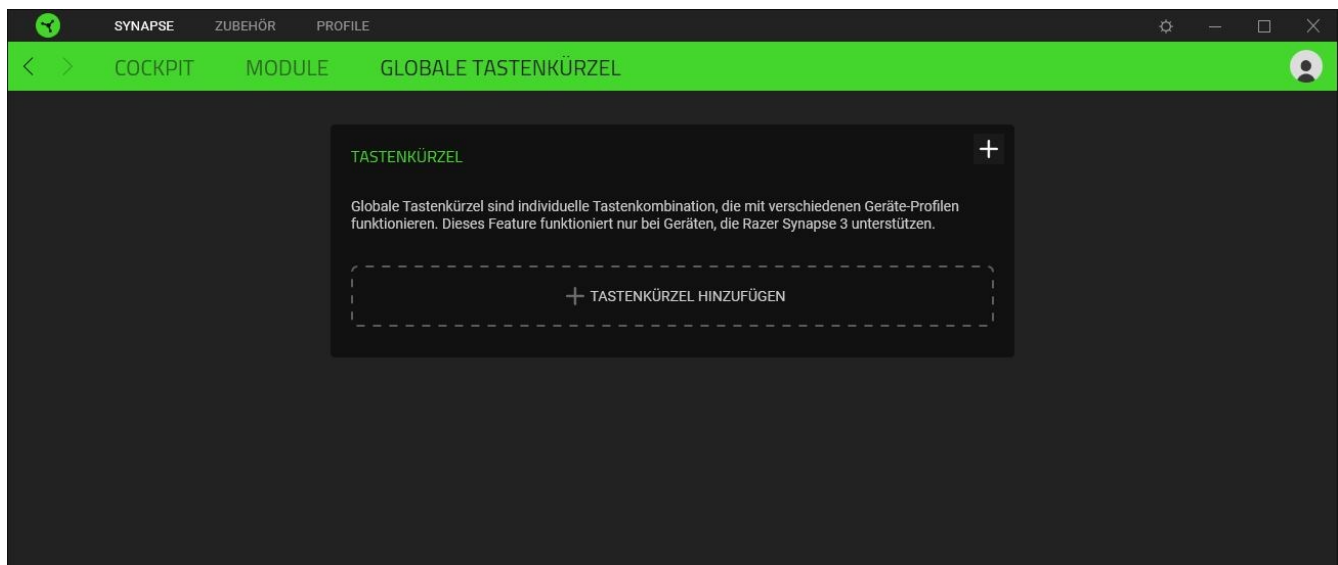


## REGISTERKARTE "ZUBEHÖR"

Die Registerkarte "Zubehör" ist die wichtigste für deinen Razer HyperPolling Wireless-Adapter. Dort kannst du den kabellosen Adapter mit deiner kompatiblen Razer Maus koppeln und festlegen, was die LED des kabellosen Adapters anzeigen soll.

### Koppeln ...


Über die Registerkarte "Koppeln" kannst du den kabellosen Adapter mit deiner kompatiblen Razer Maus koppeln oder wieder entkoppeln. Um deine kompatible Razer Maus zu koppeln, starte den Kopplungsassistenten und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

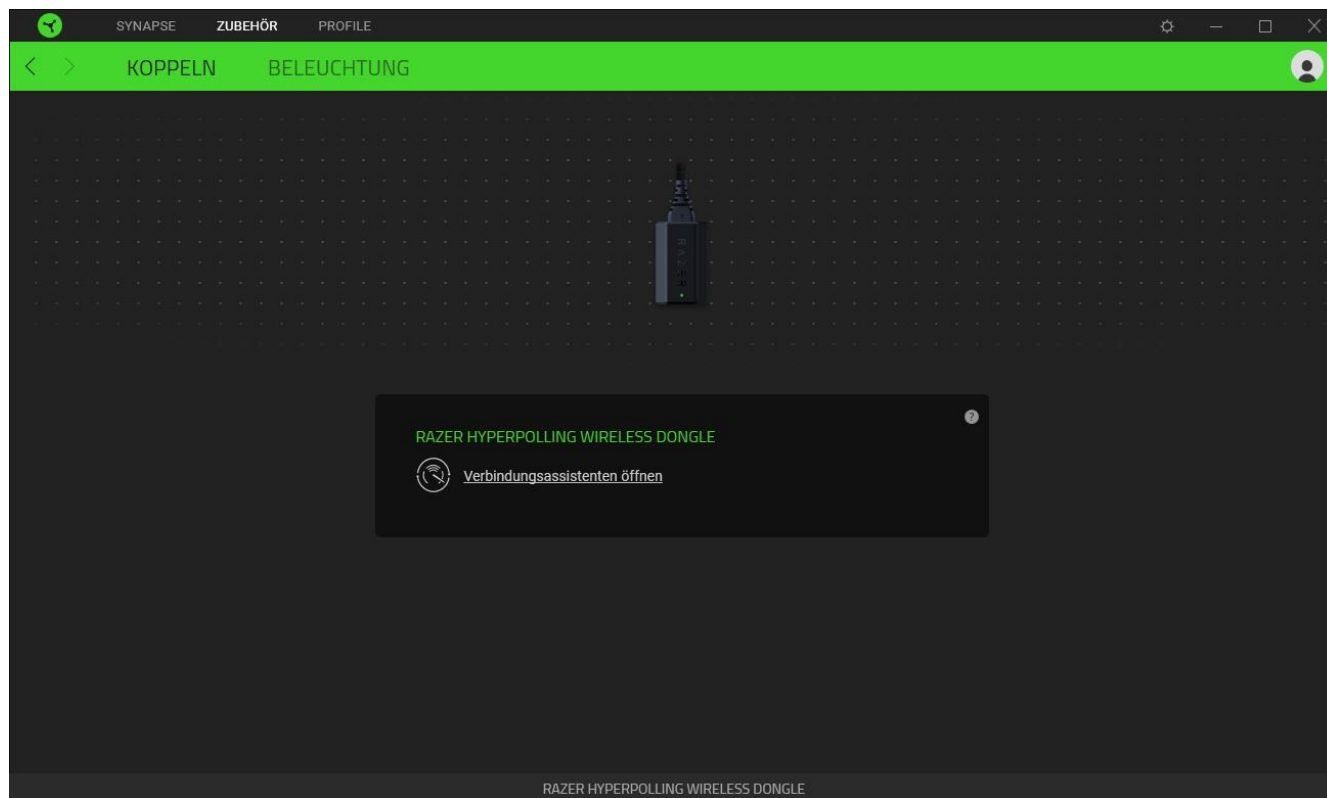

Sobald dein kabelloser Adapter mit deiner Razer Maus gekoppelt ist, klicke auf **Abtastrate konfigurieren**, um auf die neuen Abtastraten deiner Razer Maus zuzugreifen. Du kannst auch direkt über die Registerkarte "Leistung" auf die Abtastrate deiner Razer Maus zugreifen.


## Beleuchtung

Du kannst den kabellosen Adapter die Verbindung mit deiner Razer Maus, den Akkustatus oder eine Akkuwarnung anzeigen lassen, wenn deine Razer Maus wieder aufgeladen werden muss.

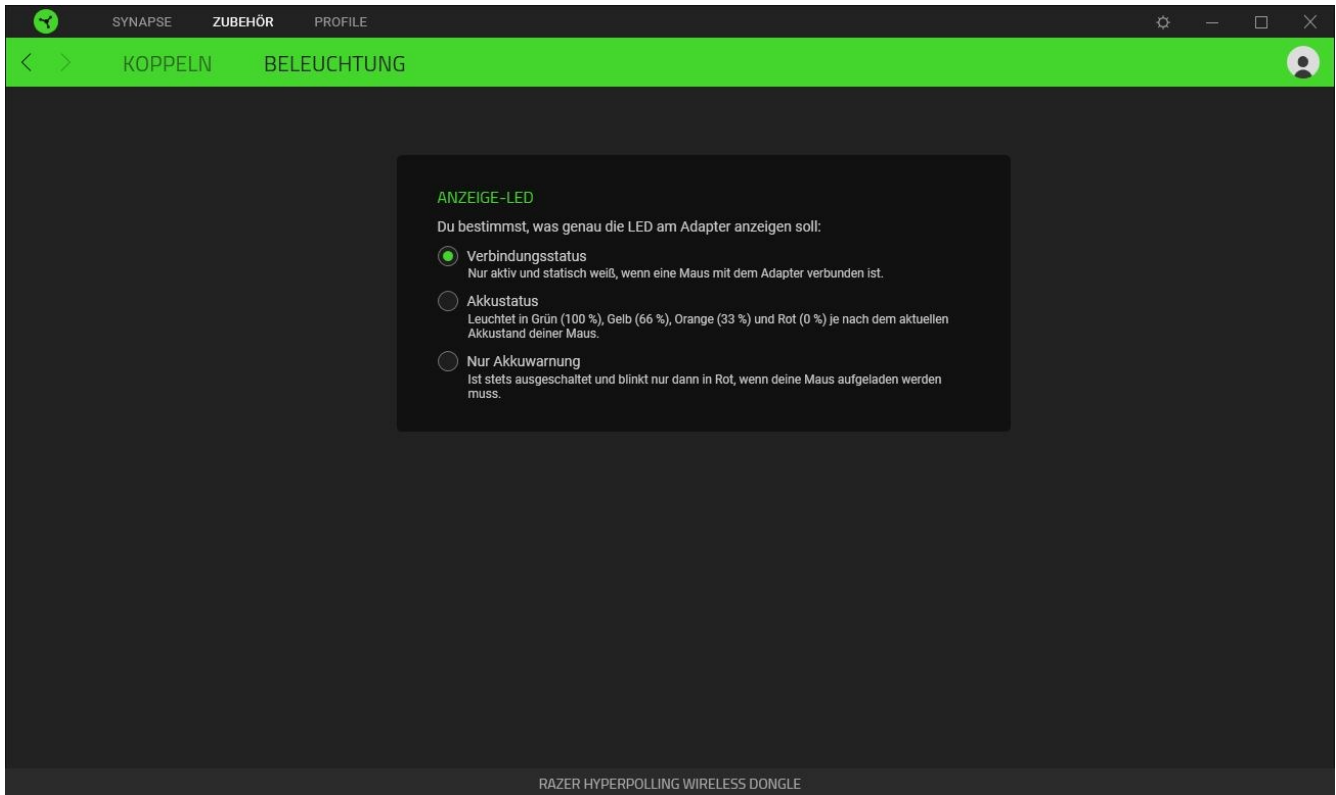

## FENSTER "EINSTELLUNGEN"

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche ( ⚙ ) von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer Geräts oder Moduls ansehen oder jedes verbundene Razer Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

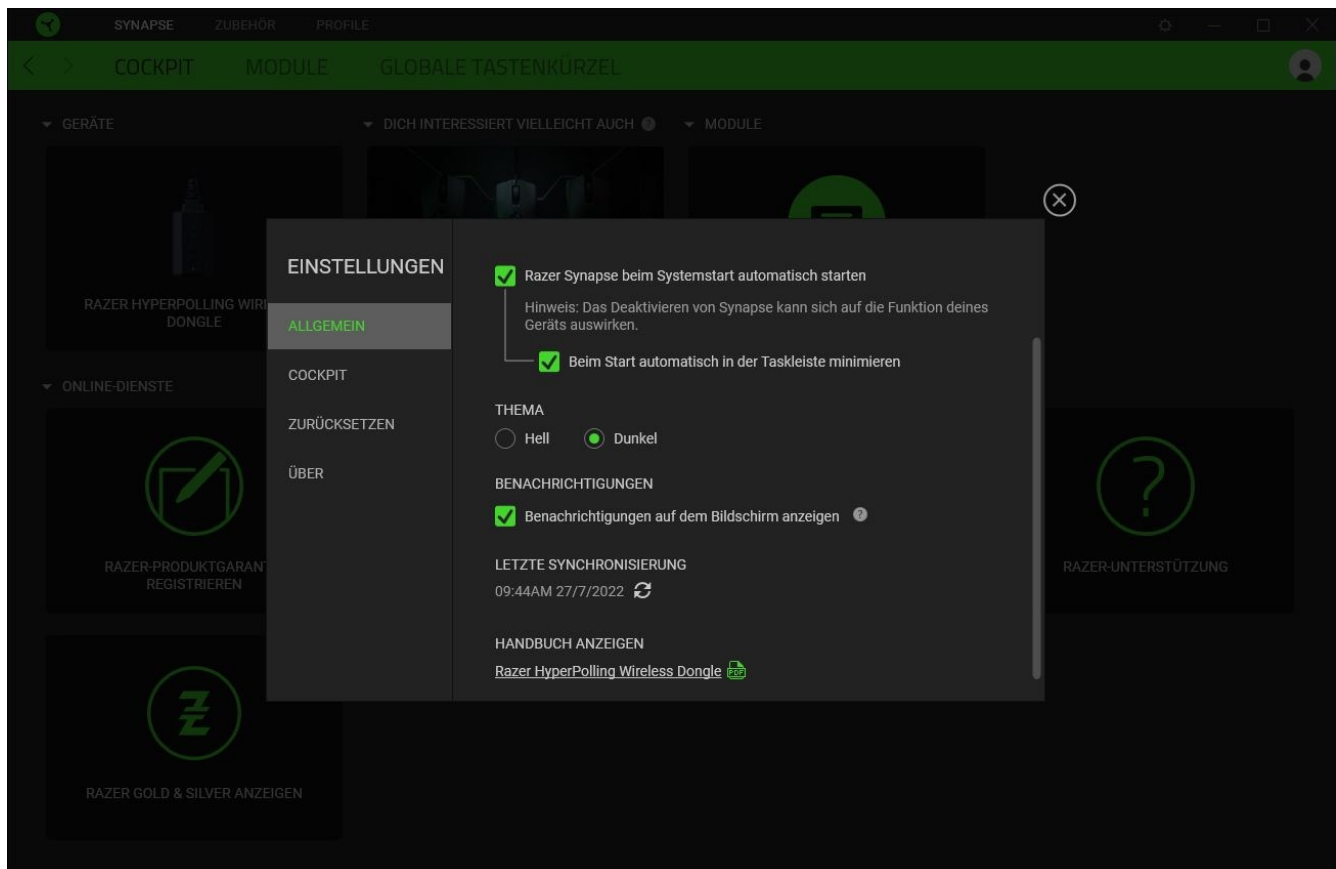

### Registerkarte "Allgemein"

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du die Anzeigesprache der Software, den Startvorgang, das Anzeige-Thema und die Anzeige von Benachrichtigungen auf dem Bildschirm ändern. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren ( ↻ ) oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

### Cockpit

Mithilfe der Registerkarte "Cockpit" kannst du anpassen, welche Empfehlungen basierend auf deinem Setup und den Spielen, die du spielst, im Cockpit erscheinen sollen.

### Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer-Geräte mit integriertem Speicher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.



*Alle im integrierten Speicher des ausgewählten Geräts gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer Gerät zurücksetzt.*

## **Registerkarte "Über"**

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

---

## 6. SICHERHEIT UND WARTUNG

### SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um eine größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer HyperPolling Wireless-Adapters zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter [support.razer.com](https://support.razer.com).
- Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder sonstigen feuchten Oberflächen.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer oder anderen heißen Oberflächen (Heizkörper, Herde, Kamine und Kerzen).
- Das Gerät sollte nur zusammen mit Razer Mäusen verwendet werden, die kabelloses Aufladen unterstützen. Razer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die bei der Verwendung von Geräten mit dem Razer HyperPolling Wireless-Adapter auftreten.
- Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingeppegelt hat.

---

## 7. RECHTLICHE HINWEISE

### INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer HyperPolling Wireless Dongle (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

### EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

### ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.