



RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE


GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO	2
2. REQUISITOS.....	2
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	3
4. CONFIGURACIÓN DEL RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE.....	3
5. CONFIGURACIÓN DEL RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE MEDIANTE RAZER SYNAPSE4	
6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	10
7. ASPECTOS LEGALES	11

1. CONTENIDO

- Razer HyperPolling Wireless Dongle

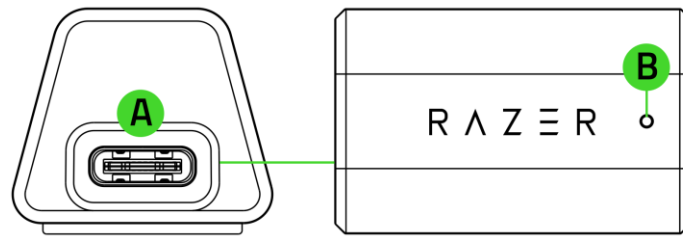

- A. Puerto Tipo C
- B. Indicador LED*

**La pantalla del indicador puede personalizarse para mostrar el estado de la conexión (por defecto) o el estado de la batería con aviso de batería baja mediante la aplicación Razer Synapse.*

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Puerto tipo A
- Cable de tipo A a tipo C (incluido con tu ratón Razer)
- Ratón compatible con Razer HyperPolling Wireless**

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- macOS 15 con Apple Silicon serie "M" (o superior)
- Conexión a Internet para la instalación del software


***Para obtener una lista actualizada de los ratones Razer compatibles, visita rzt.to/hyperpolling*

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA




Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas

razerid.razer.com/warranty

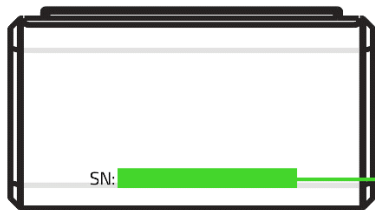

El número de serie de tu producto se encuentra aquí.

4. CONFIGURACIÓN DEL RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE

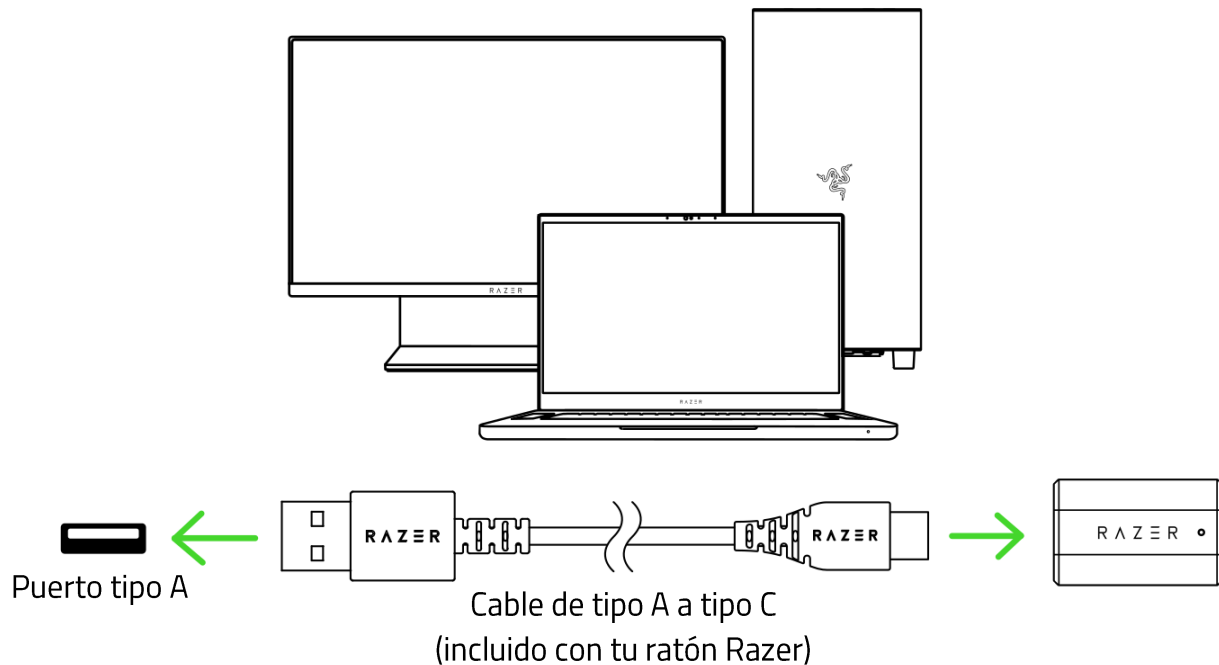

1. Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en razer.com/synapse y actualízalo a su última versión.
2. Activa la sincronización de dispositivos mediante la interfaz de sincronización Razer Synapse.

5. CONFIGURACIÓN DEL RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE MEDIANTE RAZER SYNAPSE


i *Exención de responsabilidad: Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos registrarte para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, los dispositivos conectados y las aplicaciones o software compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse.


Panel

La subficha Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

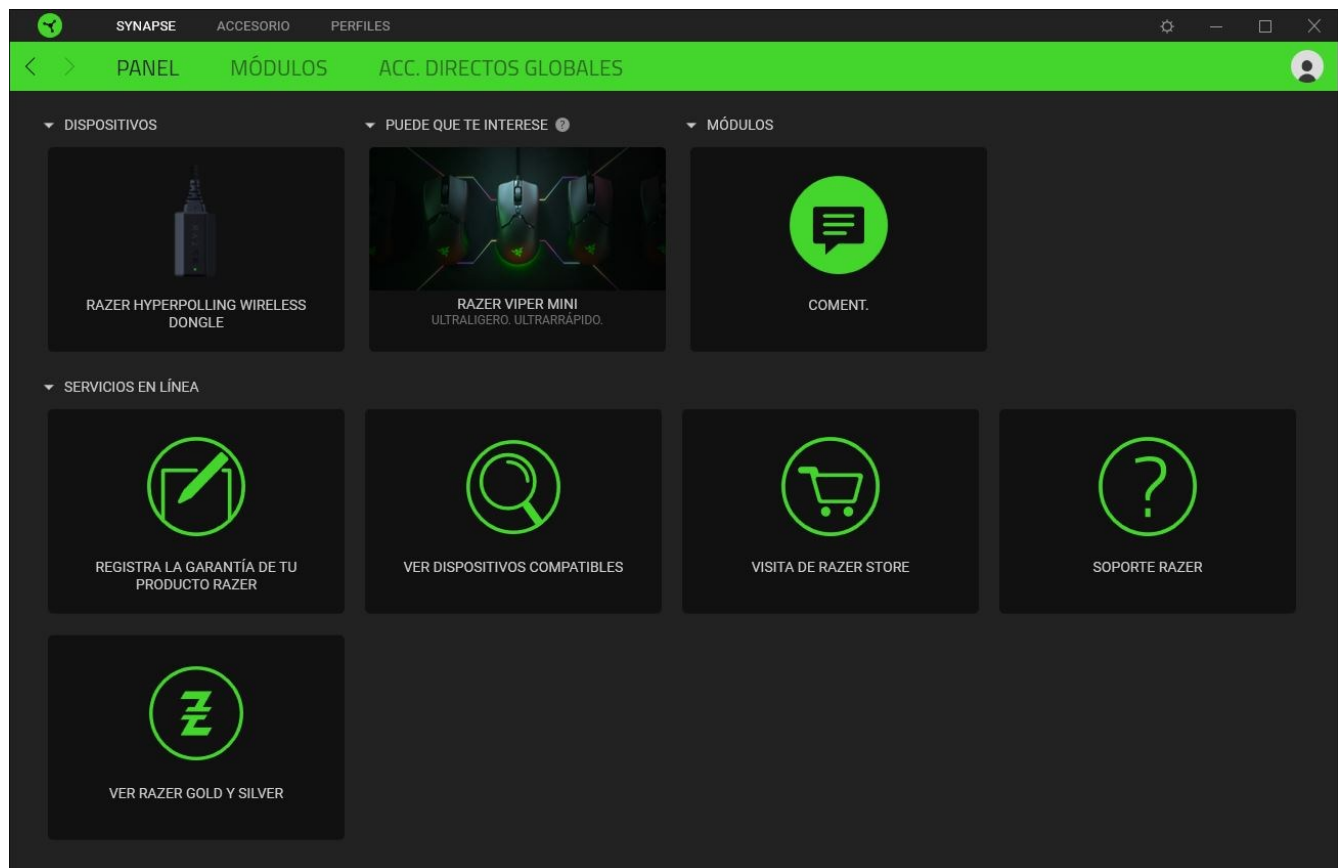

Modules

Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

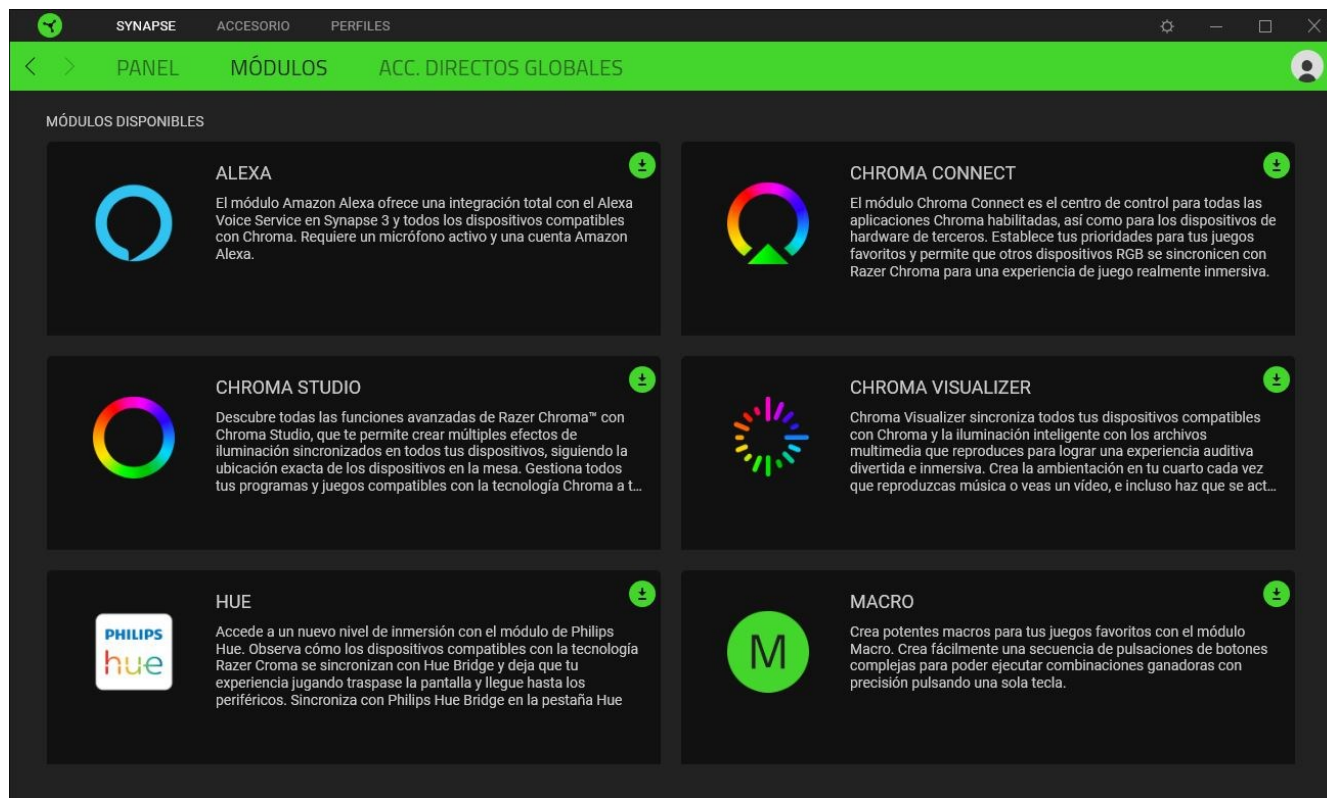

Acc. directos globales

Conecta operaciones o funciones de Razer Synapse a las combinaciones personalizadas de tus periféricos Razer que omiten todas las asignaciones específicas del perfil

 *Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.*




PESTAÑA ACCESORIO

La pestaña Accesorio es la pestaña principal del Razer HyperPolling Wireless Dongle. Desde aquí, puedes sincronizar el dongle inalámbrico con tu ratón Razer compatible y personalizar lo que muestra el indicador LED del dongle inalámbrico.

Sincronización


Usa la pestaña Sincronización para sincronizar (o desincronizar) el dongle inalámbrico y tu ratón Razer compatible. Para sincronizar el ratón Razer compatible, inicia la Herramienta de sincronización y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

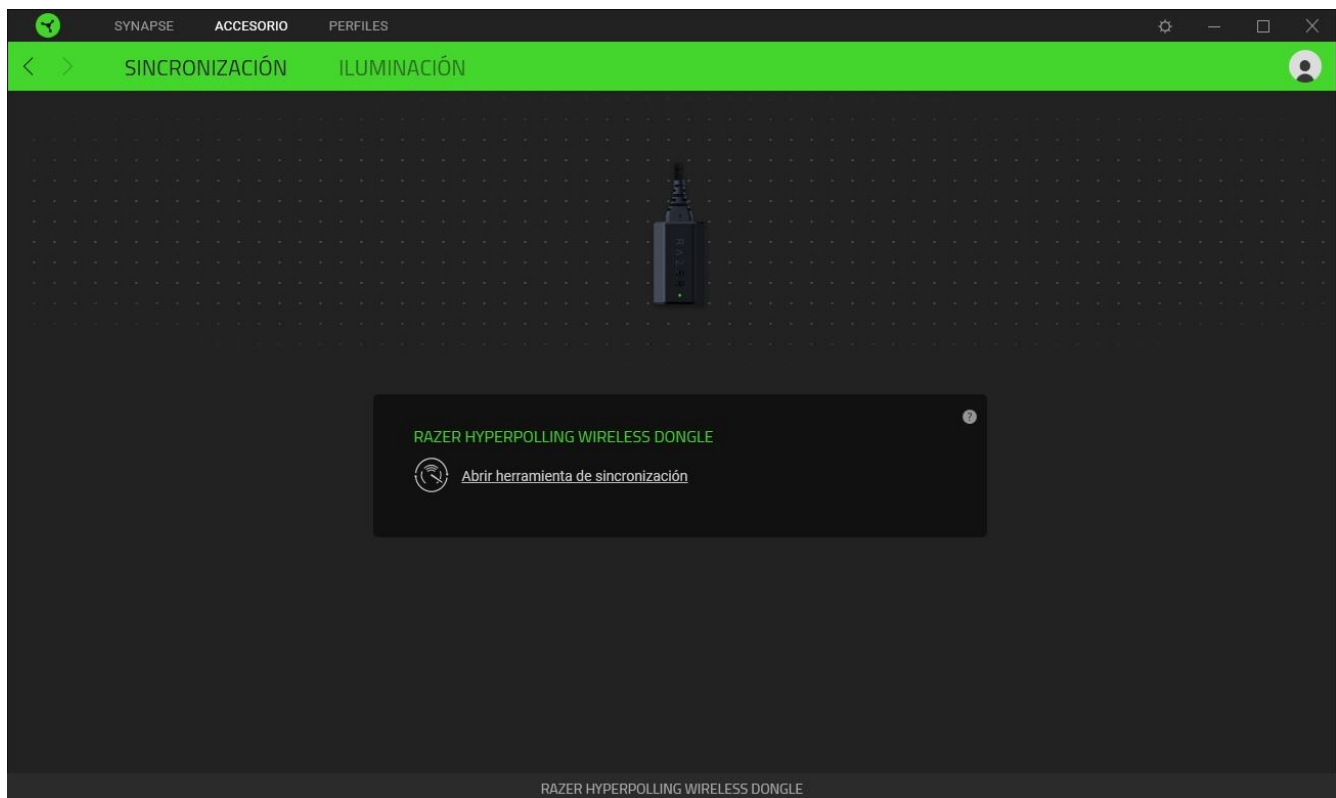

Después de sincronizar el dongle inalámbrico con el ratón Razer, haz clic en **Configura la tasa de sondeo** para acceder a las nuevas opciones de tasa de sondeo disponibles en tu ratón Razer. También puedes acceder directamente a la tasa de sondeo de tu ratón Razer desde su subpestaña Rendimiento.


Iluminación

Personaliza el dongle inalámbrico para que indique la conexión o el estado de la batería de tu ratón Razer, o para que muestre solo advertencias de batería cuando haya que cargar el ratón Razer.

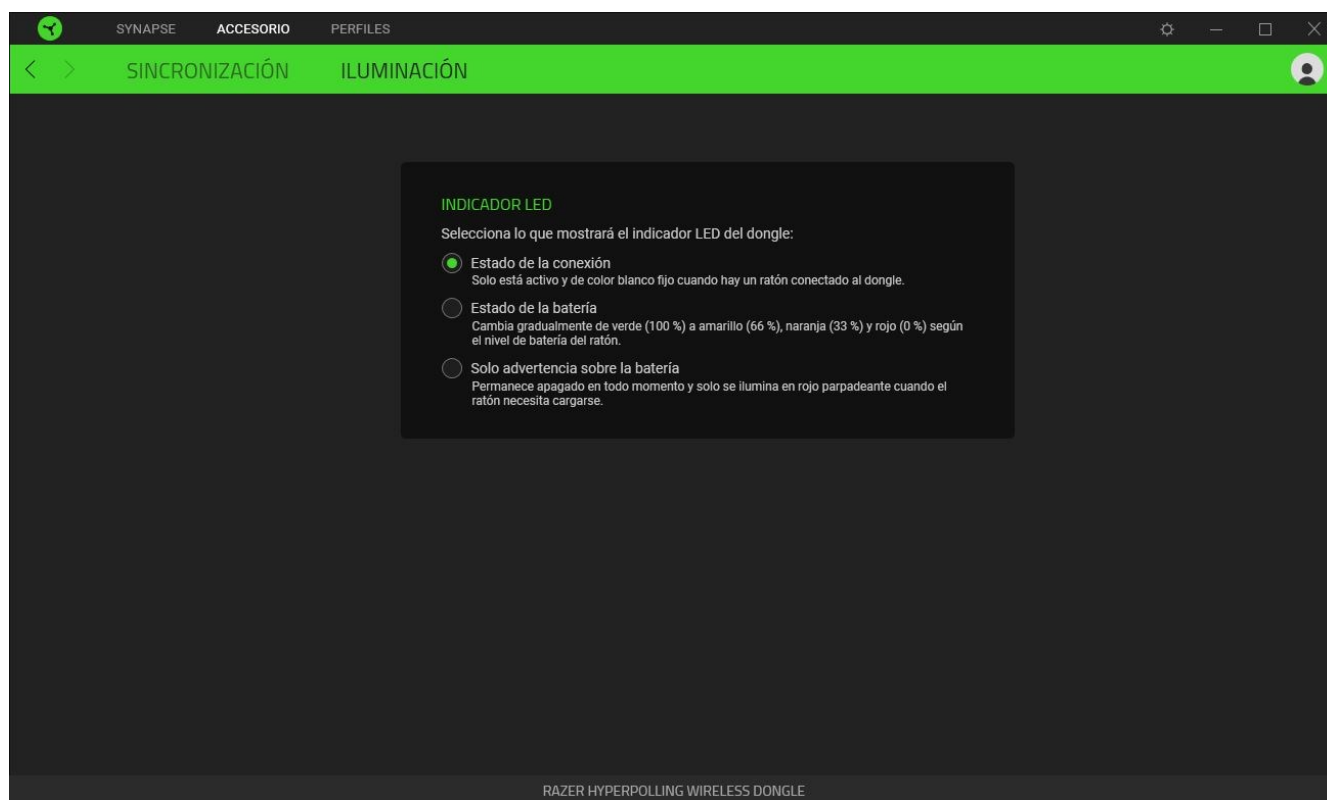

VENTANA AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.

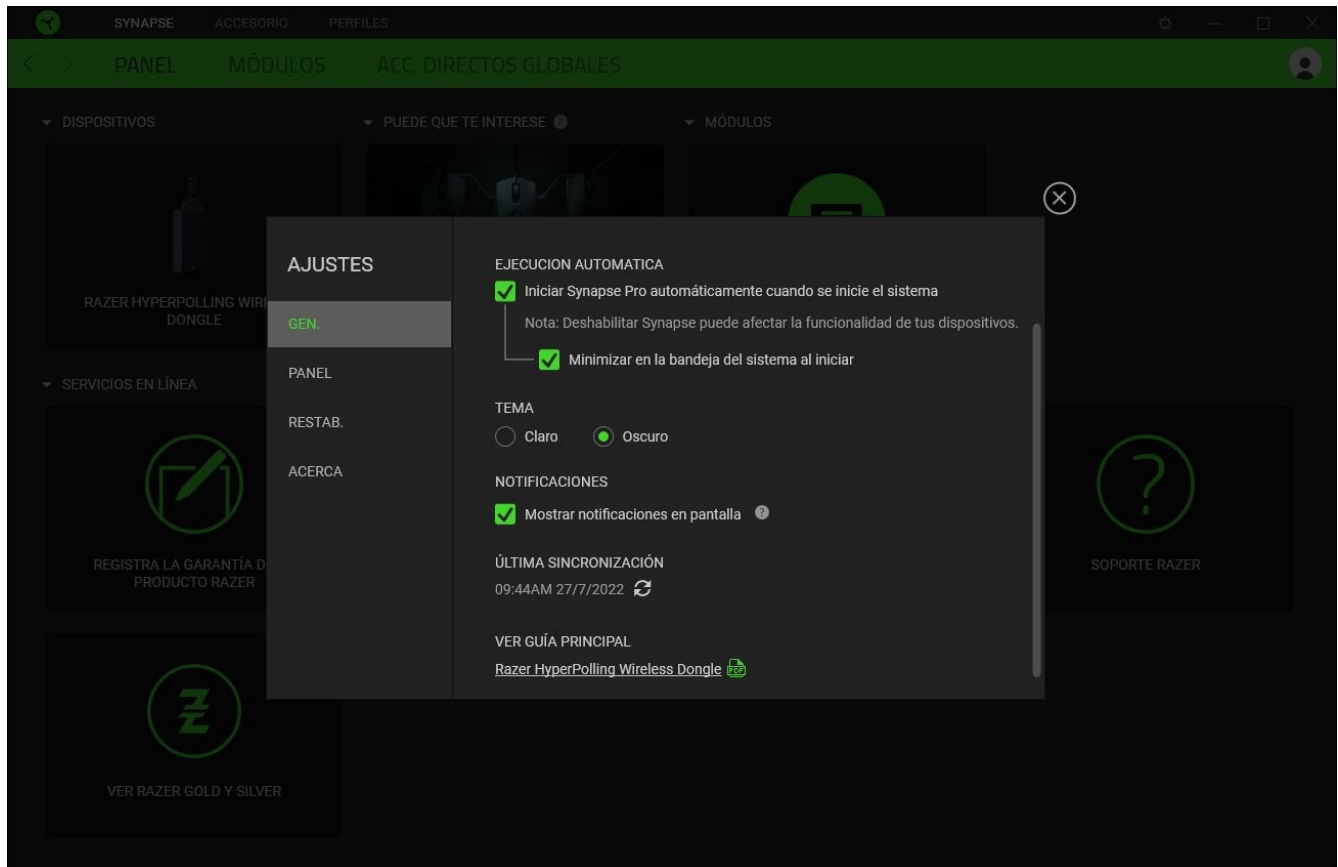

Pestaña General

La pestaña General te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque, el tema de la pantalla y la visualización de notificaciones en pantalla. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

Pestaña Panel

Usa la pestaña Panel para personalizar qué recomendaciones de dispositivos Razer (basadas en tu configuración y en los juegos a los que juegas) se mostrarán en el Panel.

Pestaña Restablecer

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de

Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.



Cuando restablezcas un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas de los dispositivos seleccionados.

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software y la declaración del copyright, y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

6. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar el Razer HyperPolling Wireless Dongle, te sugerimos las siguientes medidas:

- Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.
- No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.
- No uses ni coloques el dispositivo cerca del agua, fuentes de humedad ni superficies mojadas.
- No uses ni coloques el dispositivo cerca de fuentes de calor, llama directa u otras superficies calientes como radiadores, fogones, chimeneas y velas.
- El dispositivo solo debe utilizarse con ratones compatibles con la carga inalámbrica Razer. Razer no se hará responsable de los daños que pueda sufrir un dispositivo mientras se use el Razer HyperPolling Wireless Dongle.
- Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

7. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Razer HyperPolling Wireless Dongle (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.