



RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	2
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	3
4. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE	3
5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE VIA RAZER SYNAPSE .	4
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	10
7. MENTIONS LÉGALES.....	11

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer HyperPolling Wireless Dongle

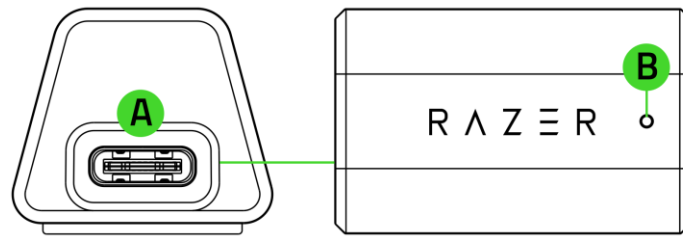

- A. Port Type C
- B. Indicateur LED*

**L'affichage de l'indicateur peut être personnalisé pour afficher l'état de la connexion (par défaut) ou l'état de la batterie avec un avertissement de batterie faible via l'application Razer Synapse.*

- Informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Port Type A
- Câble de Type A à Type C (inclus avec votre souris Razer)
- Souris prenant en charge Razer HyperPolling Wireless**

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE


- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- macOS 15 avec Apple Silicon série "M" (ou supérieur)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

**Pour consulter la liste mise à jour des souris Razer compatibles, rendez-vous sur rzt.to/hyperpolling

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS




Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

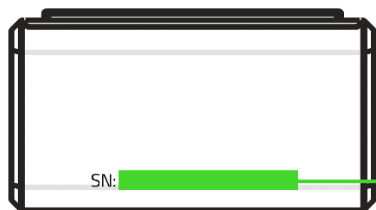

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

4. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE

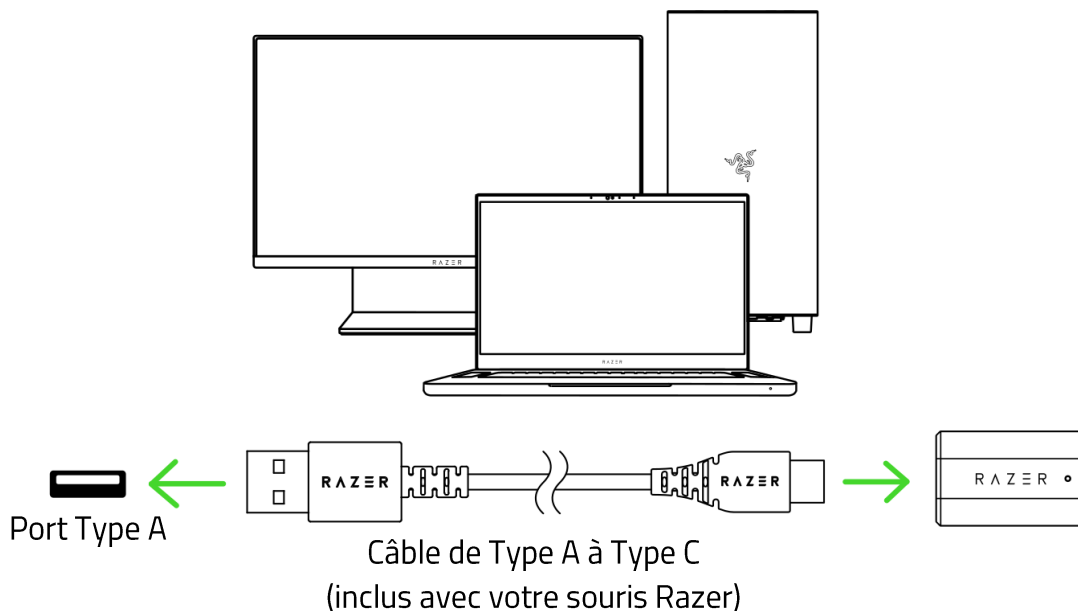

1. Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) et mettez à jour l'application vers sa dernière version.
2. Configurez la synchronisation de l'appareil via l'interface de synchronisation de Razer Synapse.

5. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE VIA RAZER SYNAPSE


i Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. Il vous est recommandé de vous inscrire pour obtenir un compte Razer ID (facultatif). Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Cet onglet vous permet de naviguer dans le sous-onglet Tableau de bord.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

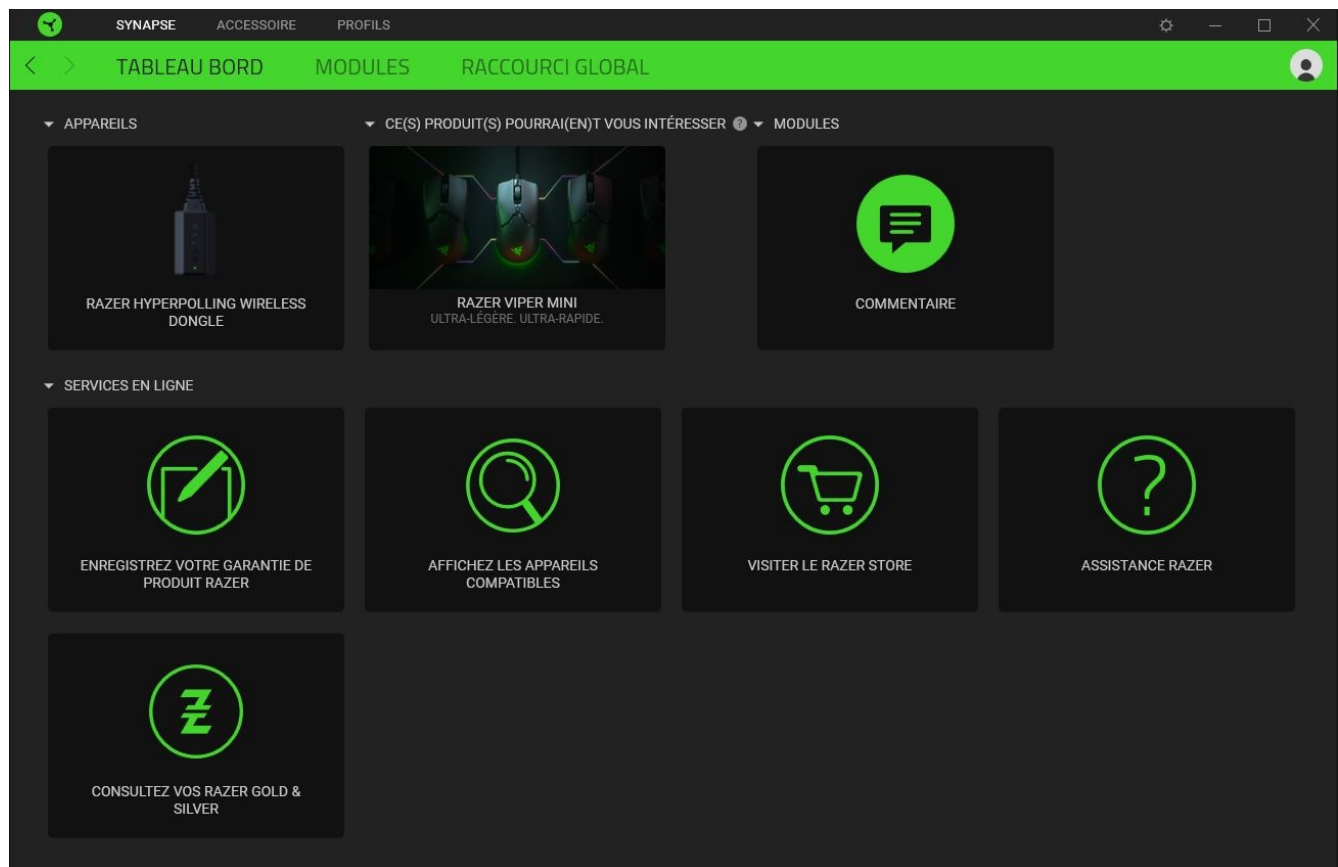

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

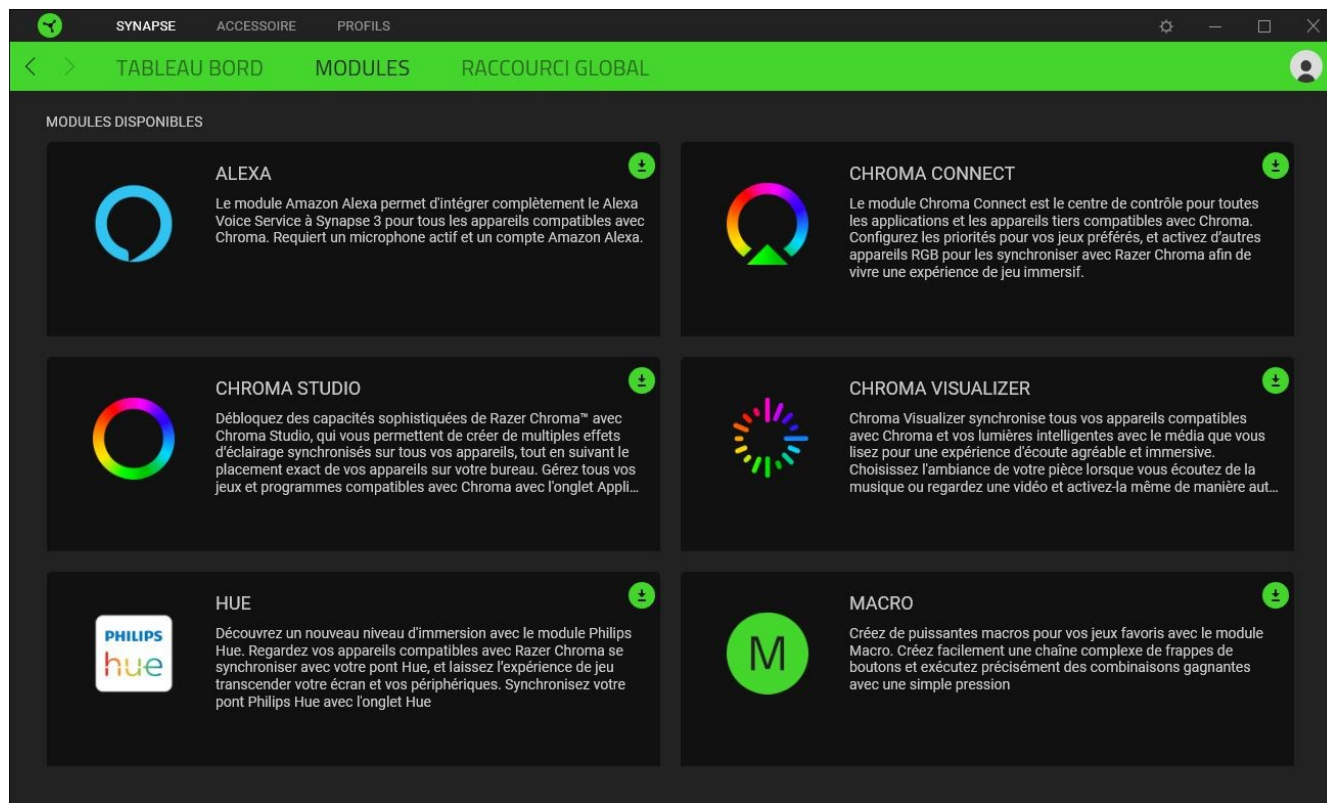

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

! *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

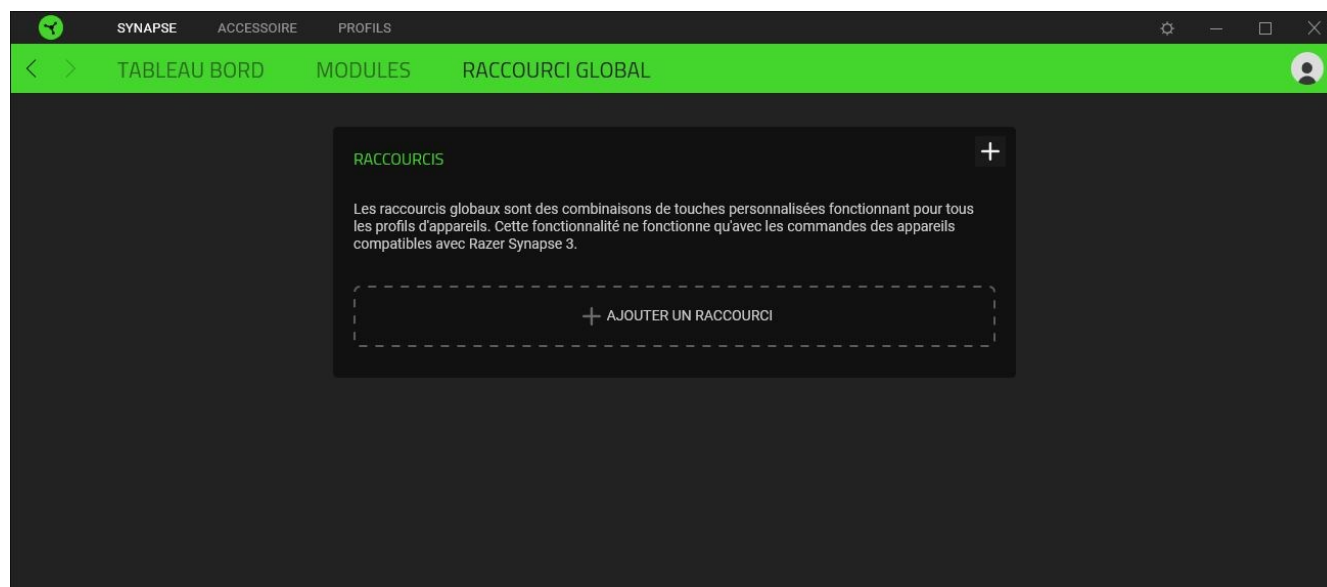


ONGLET ACCESSOIRE

L'onglet Accessoire est l'onglet principal du Razer HyperPolling Wireless Dongle. À partir de cet onglet, vous pourrez synchroniser le dongle sans fil avec votre souris Razer compatible et personnaliser l'affichage de la LED d'indication du dongle sans fil.

Synchronisation


Utilisez l'onglet Synchronisation pour synchroniser (ou désynchroniser) le dongle sans fil avec votre souris Razer compatible. Pour synchroniser votre souris Razer compatible, lancez l'Utilitaire de synchronisation et suivez les instructions à l'écran.

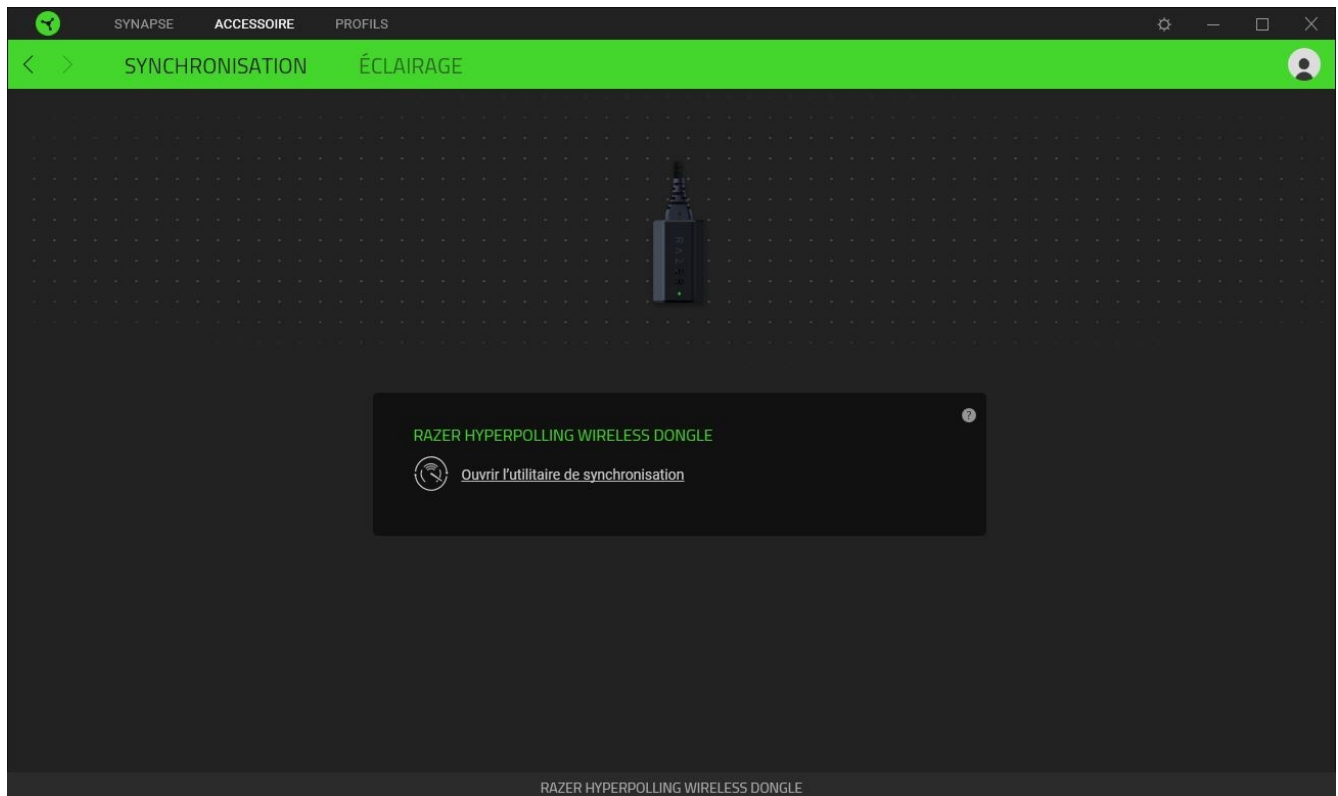

Après avoir synchronisé votre dongle sans fil à votre souris Razer, cliquez sur **Configurez le polling rate** pour accéder aux nouvelles options de polling rate disponibles avec votre souris Razer. Vous pouvez également accéder directement au polling rate de votre souris Razer à partir du sous-onglet Performance.


Éclairage

Personnalisez le dongle sans fil pour qu'il indique soit l'état de connexion de votre souris Razer ou le niveau de la batterie, soit uniquement les avertissements de batterie lorsque votre souris Razer doit être chargée.

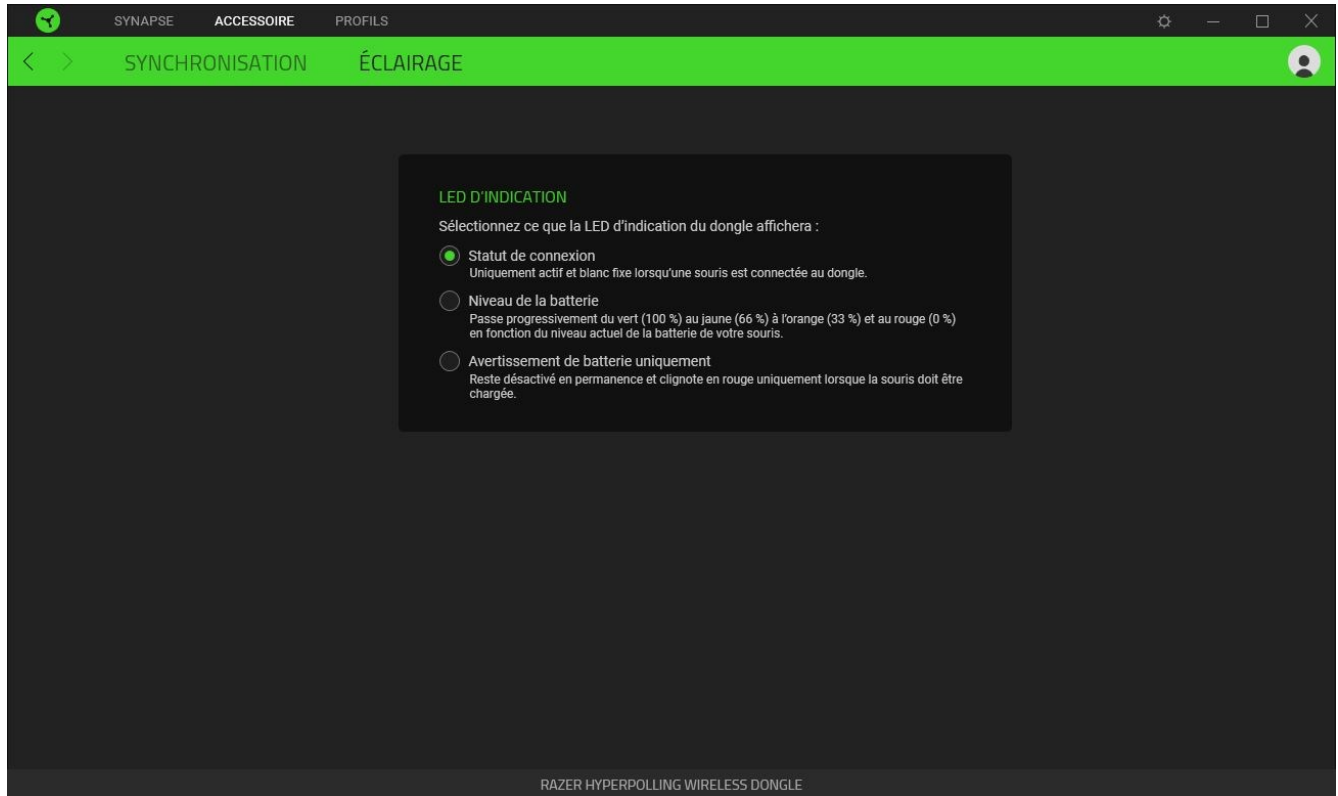

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️) de Razer Synapse, vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de Razer Synapse, de voir les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation-usine pour les appareils Razer connectés.

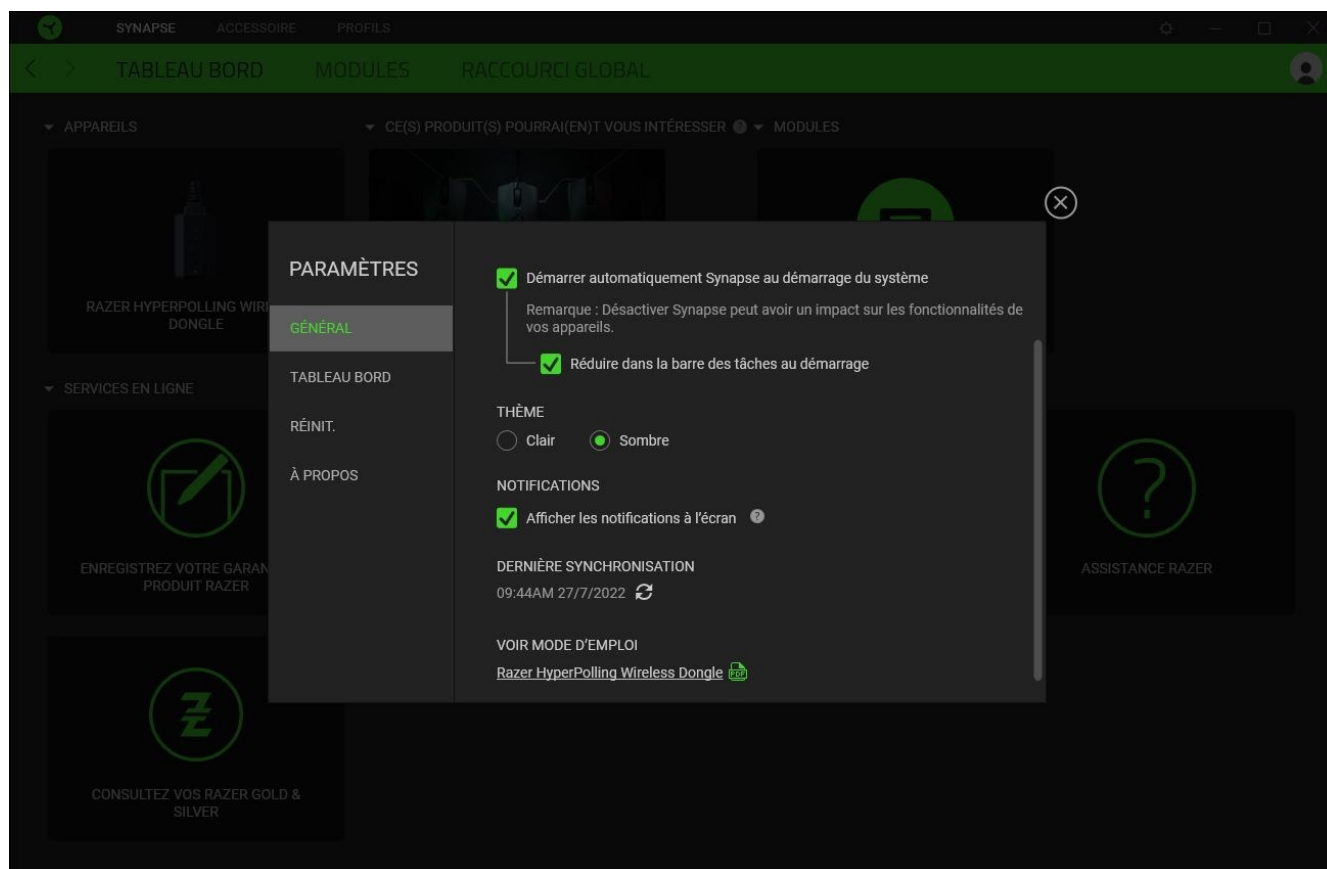

Onglet Général

L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement au démarrage, le thème d'affichage et l'affichage des notifications à l'écran du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (🔄) ou voir le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés et les modules installés.

Onglet Tableau de bord

Utilisez l'onglet Tableau de bord pour personnaliser quelles recommandations d'appareils Razer basées sur votre configuration et quels jeux apparaîtront sur le Tableau de bord.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet de réaliser une réinitialisation-usine sur tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse, afin de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse lors de son prochain démarrage.



Tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés lors de la réinitialisation d'un appareil Razer.

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche quelques informations sur le logiciel, ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour vérifier si des mises jour de logiciel sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer HyperPolling Wireless Dongle dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.
- N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau, d'humidité ou d'autres surfaces humides.
- N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, d'une flamme nue, ou d'autres surfaces chaudes telles que radiateurs, cuisinières, cheminées ou bougies.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec des souris compatibles avec la recharge sans fil Razer. Razer ne saurait être tenu responsable pour tout dégât subi par tout appareil lors de l'utilisation du Razer HyperPolling Wireless Dongle.
- Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

7. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer HyperPolling Wireless Dongle (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider

les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.