



# RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


## СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА .....	2
2. ЧТО НЕОБХОДИМО .....	2
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ .....	3
4. ПОДГОТОВКА RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE К РАБОТЕ.....	3
5. НАСТРОЙКА RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE .....	4
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	11

---

## 1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer HyperPolling Wireless Dongle

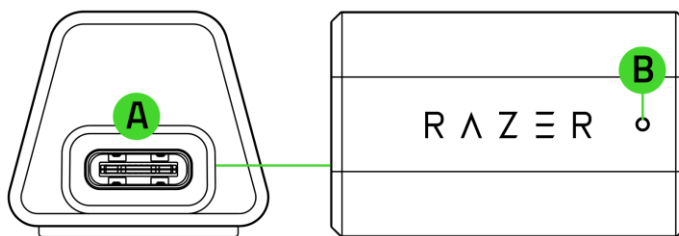

- A. Порт Type C
- B. Светодиодный индикатор\*

*\*С помощью приложения Razer Synapse индикатор можно настроить для отображения состояния подключения (по умолчанию) или состояния заряда батареи с предупреждением о низком заряде.*

---

## 2. ЧТО НЕОБХОДИМО

### ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Порт Type A
- Кабель Type A/Type C (входит в комплект поставки вашей мыши Razer)
- Мышь с поддержкой Razer HyperPolling Wireless\*\*

### ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

*\*\*Обновленный список совместимых мышек Razer см. по адресу [rzt.to/hyperpolling](https://rzt.to/hyperpolling).*


---

### 3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте ваш продукт и получите эксклюзивные преимущества


[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

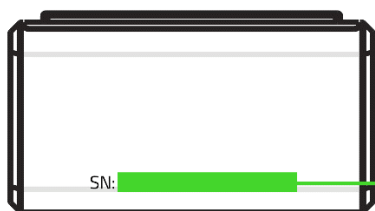

Серийный номер вашего продукта можно найти здесь.

---

### 4. ПОДГОТОВКА RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE К РАБОТЕ

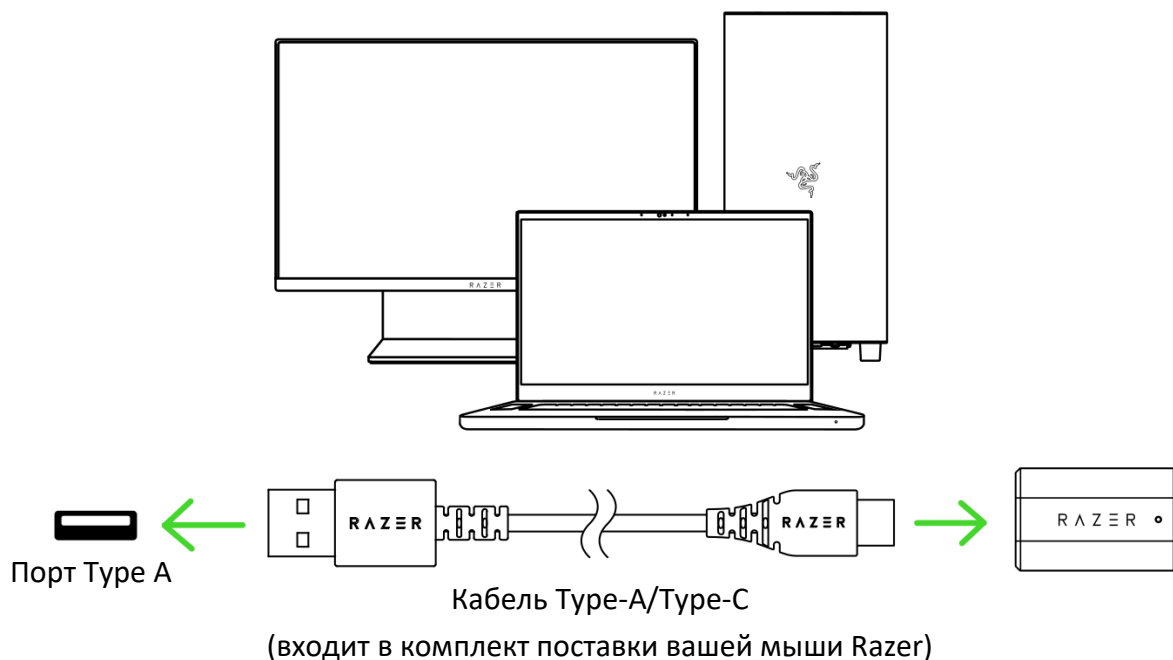

1. Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) и обновите приложение до последней версии.
2. Настройте сопряжение устройств с помощью интерфейса сопряжения Razer Synapse.

## 5. НАСТРОЙКА RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE


**i** Отказ от ответственности. Для установки приложения, загрузки обновлений и работы облачных функций требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные функции могут отличаться в зависимости от текущей версии ПО, подключенных устройств и поддерживаемых приложений и ПО.

### ВКЛАДКА «SYNAPSE»

Вкладка Synapse по умолчанию открывается при первом запуске приложения Razer Synapse. Эта вкладка позволяет переместиться на вложенную вкладку «Информационная панель».


### Информационная панель

Вложенная вкладка «Информационная панель» представляет собой обзор приложения Razer Synapse; она предоставляет доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-службам Razer.

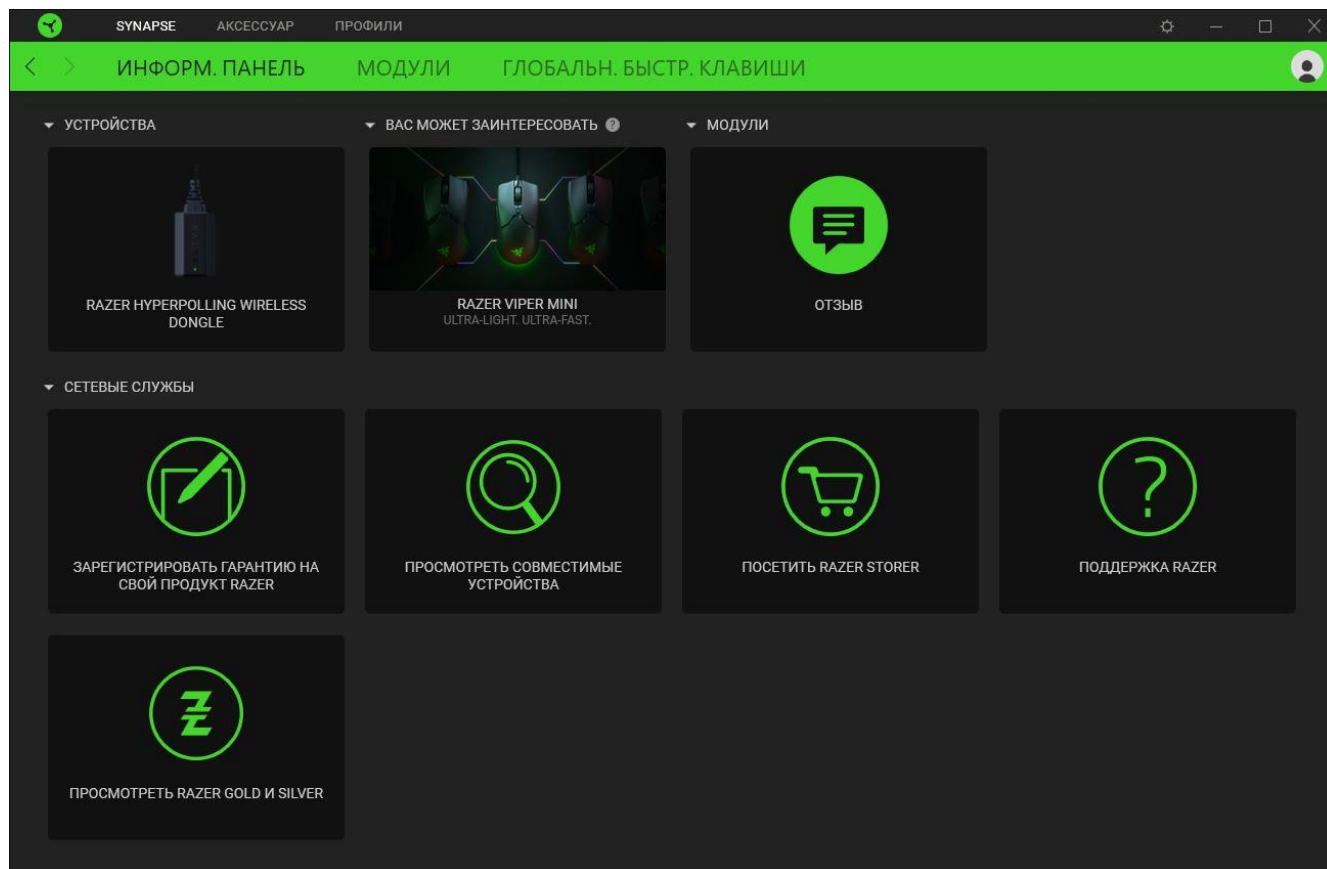

## Модули


На подвкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

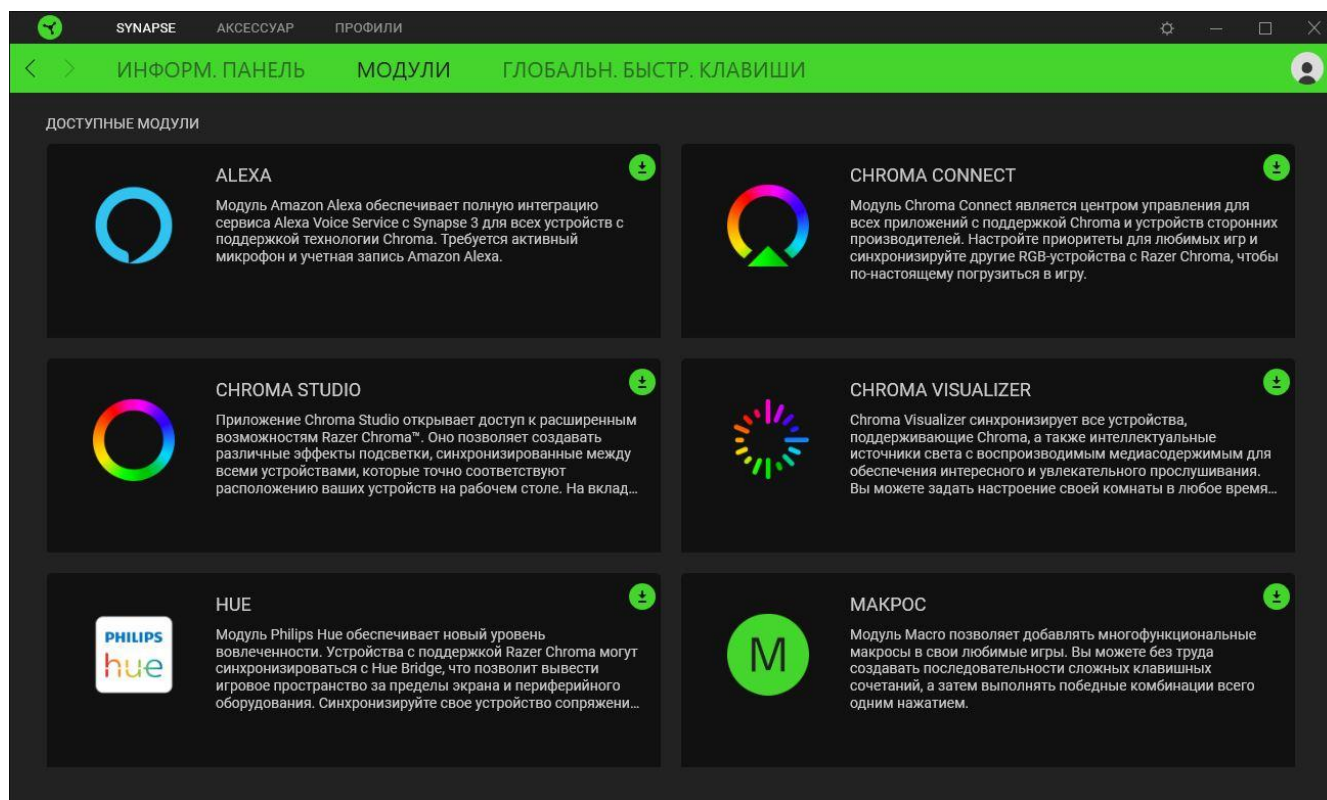

## Глобальн. быстр. клавиши

Привязывайте действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш периферийных устройств Razer, которые заменяют все привязки клавиш в отдельных профилях.

**!** Распознаются только сигналы устройств с поддержкой Razer Synapse.

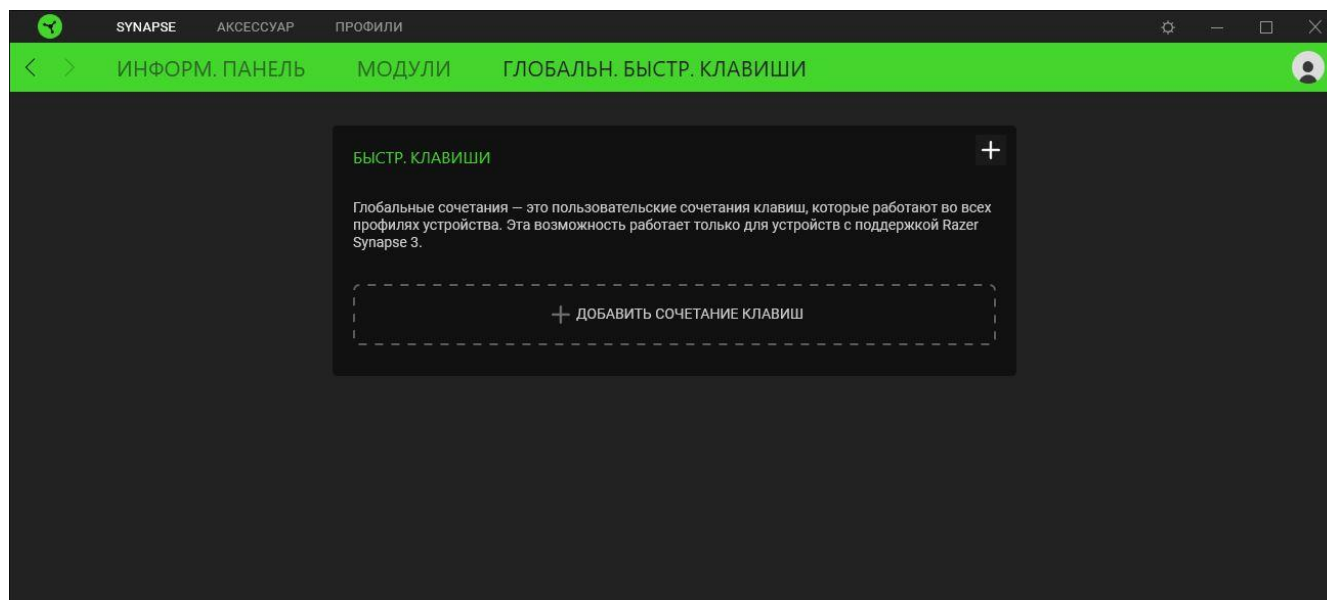


## ВКЛАДКА «АКСЕССУАРЫ»

Вкладка «Аксессуары» является основной вкладкой для устройства Razer HyperPolling Wireless Dongle. На этой вкладке можно выполнить сопряжение беспроводного донгла с вашей совместимой мышью Razer и настроить то, какие сведения будет отображать светодиодный индикатор.

### Сопряжение


Выполнить сопряжение беспроводного донгла с вашей совместимой мышью Razer можно на вкладке «Сопряжение». Чтобы выполнить сопряжение с совместимой мышью Razer, запустите средство сопряжения и следуйте инструкциям на экране.

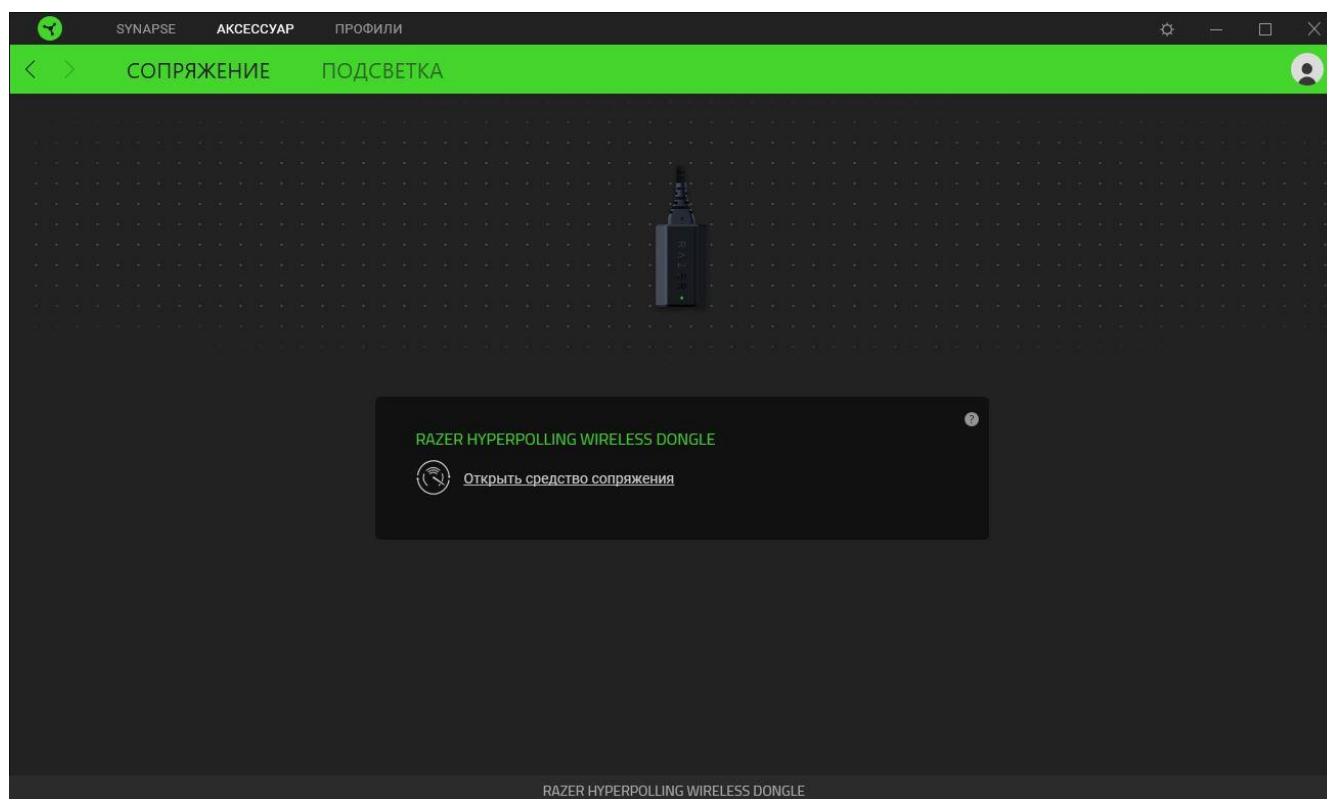

Выполнив сопряжение беспроводного донгла с мышью Razer, щелкните **«Настроить частоту опроса»**, чтобы получить доступ к новым значениям частоты опроса, доступным для вашей мыши Razer. Кроме того, напрямую настроить частоту опроса мыши Razer можно на вкладке «Производительность».


## Подсветка

Здесь можно выбрать, какие сведения будет отображать индикатор беспроводного донгла: состояние подключения вашей мыши Razer, состояние заряда ее батареи или только предупреждение о низком заряде батареи (когда требуется зарядка мыши Razer).

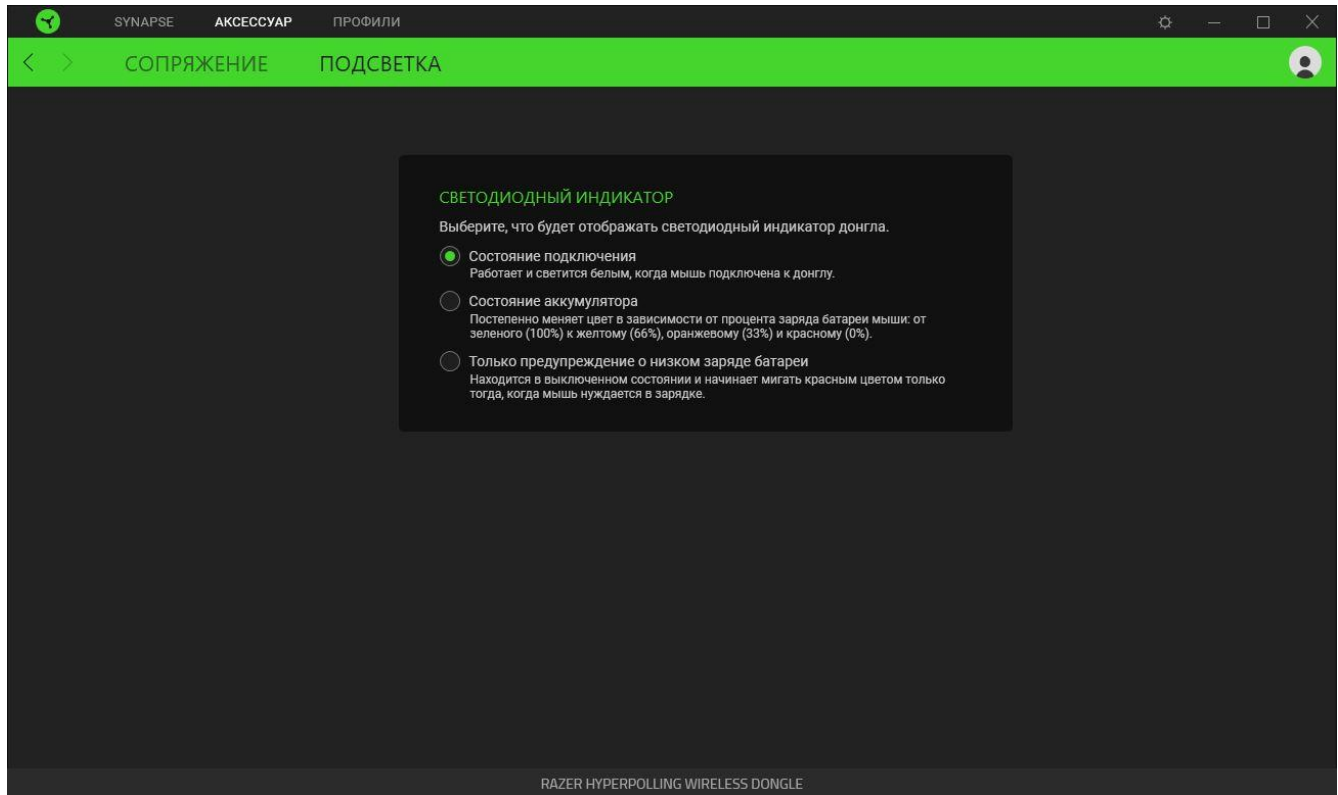

## ОКНО «НАСТРОЙКИ»

Окно «Настройки» доступно путем нажатия кнопки (⚙️) в Razer Synapse. В нем можно настроить действия приложения после запуска и язык Razer Synapse, просмотреть основное руководство для каждого подключенного устройства Razer, а также выполнить сброс любого подключенного устройства Razer к заводским настройкам.

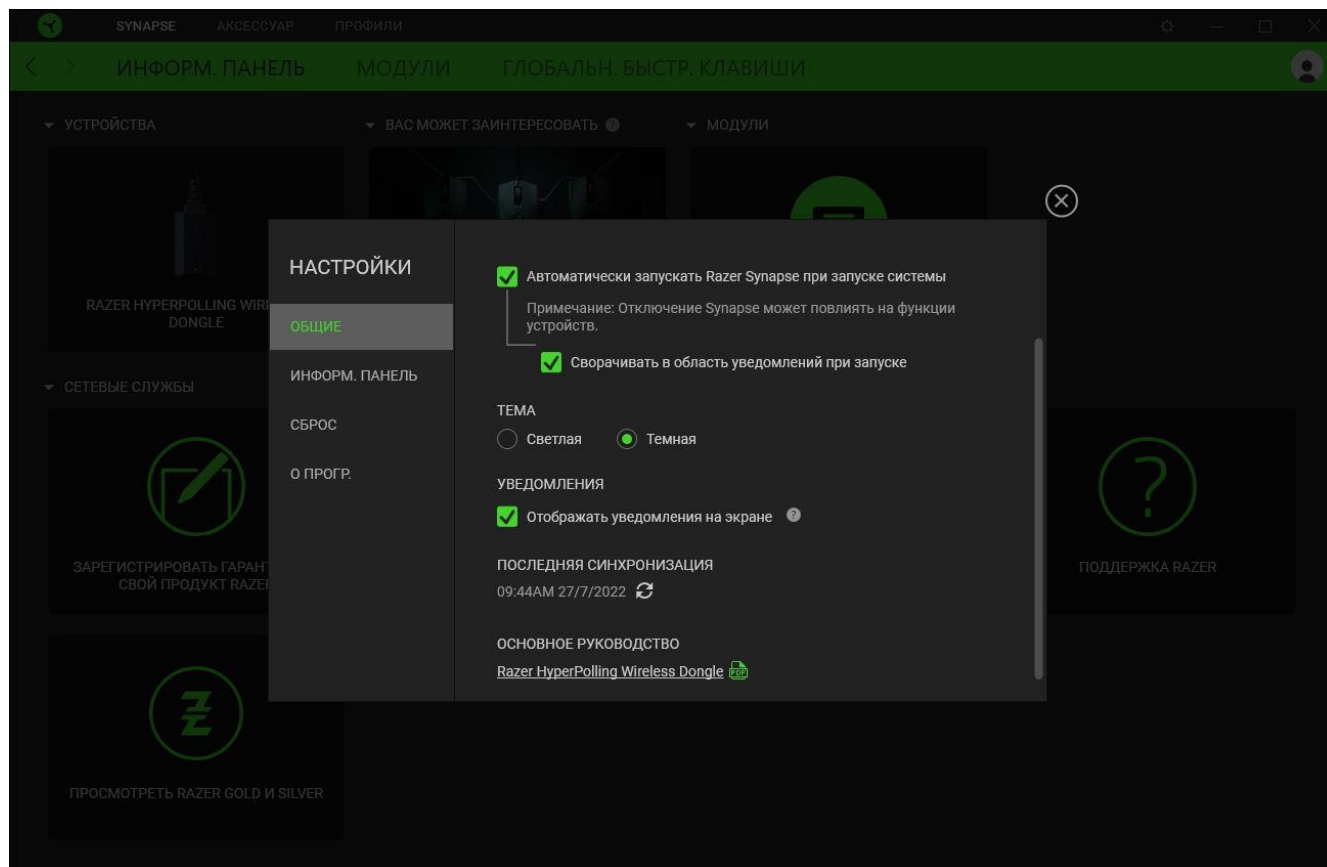

### Вкладка «Общие»

На вкладке «Общие» можно изменить язык интерфейса ПО, действия при запуске, тему и экранные уведомления. Кроме того, можно вручную синхронизировать профили с облаком (☁️) или просмотреть основное руководство по всем подсоединенным устройствам Razer и установленным модулям.

### Вкладка «Информационная панель»

На вкладке «Информационная панель» можно настроить, какие рекомендации об устройствах Razer (на основе вашей системы и запускаемых вами игр) будут появляться на информационной панели.

## **Вкладка «Сброс»**

Вкладка «Сброс» сбрасывает параметры всех подсоединенных устройств Razer с встроенной памятью к заводским настройкам и/или сбрасывает настройки справки по Razer Synapse для повторного ознакомления с новыми возможностями Razer Synapse при следующем запуске.



*При восстановлении заводских настроек устройства Razer все профили, хранящиеся во встроенной памяти выбранного устройства, будут удалены.*

## **Вкладка «О программе»**

На вкладке «О программе» отображается сводная информация о ПО, заявление об авторских правах, а также содержатся актуальные ссылки на условия использования. Эту вкладку можно также использовать для проверки наличия обновлений программного обеспечения или для быстрого доступа к сообществам Razer.

---

## 6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer HyperPolling Wireless Dongle рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

- Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт [support.razer.com](https://support.razer.com) для получения технической поддержки.
- Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.
- Не используйте и не устанавливайте устройство около воды, источника влаги или влажных поверхностей.
- Не используйте и не устанавливайте устройство рядом с источником тепла, открытым пламенем и прочими горячими поверхностями, такими как радиаторы, кухонные плиты, камины и свечи.
- Устройство следует использовать только с совместимыми мышками Razer, которые поддерживают беспроводную зарядку. Razer не несет ответственности за любые повреждения каких бы то ни было устройств в результате использования беспроводного донгла Razer HyperPolling.
- Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, отключите устройство от сети и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

---

## 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### **АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

© Razer Inc. 2022 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer HyperPolling Wireless Dongle («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

### **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ**

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

### **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих

условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления