



RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE


進階指南

目录

1. 内含	2
2. 使用需求	2
3. 註冊即可享有保固	3
4. 設定你的 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE	3
5. 透過 RAZER SYNAPSE 設定你的 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE	4
6. 安全與保養	10
7. 法律條文	11

1. 內含

- Razer HyperPolling Wireless Dongle

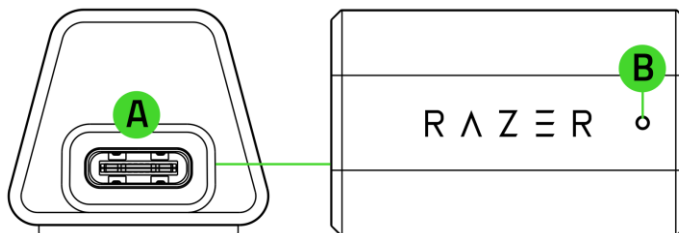

A. Type C 連接埠

B. LED 指示燈*

*可透過 *Razer Synapse* 應用程式自訂指示燈顯示連線狀態（預設）或電池狀態（低電量警示）。

- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求

- Type A 連接埠
- Type A 轉 Type C 轉接線（隨附於 Razer 滑鼠）
- 支援 Razer HyperPolling Wireless 的滑鼠**

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）


**若要查詢最新的相容 Razer 滑鼠清單，請前往 rzt.to/hyperpolling

3. 註冊即可享有保固





註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

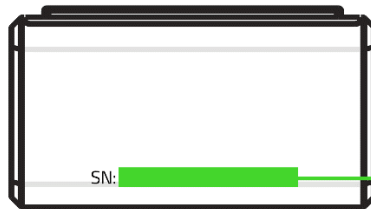

產品序號標示於此處。

4. 設定你的 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE

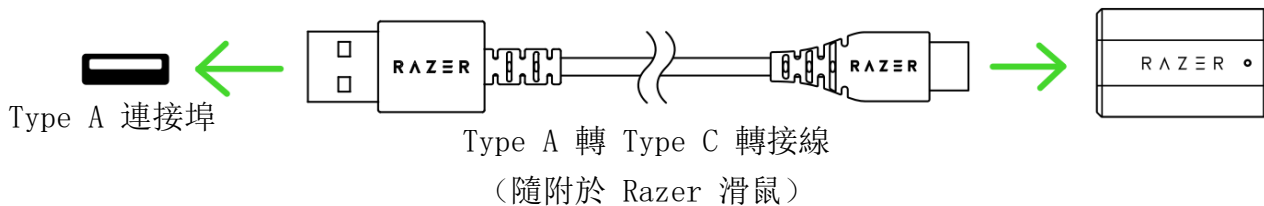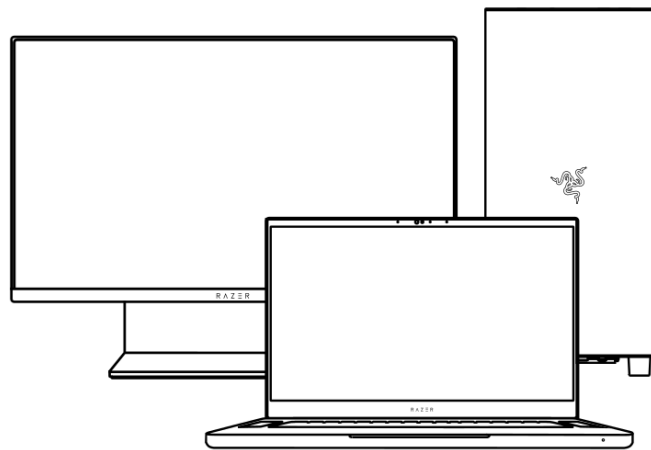

1. 當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式，並更新至最新版本。
2. 透過 Razer Synapse 配對介面設定裝置配對。

5. 透過 RAZER SYNAPSE 設定你的 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE


i 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」子分頁。

操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

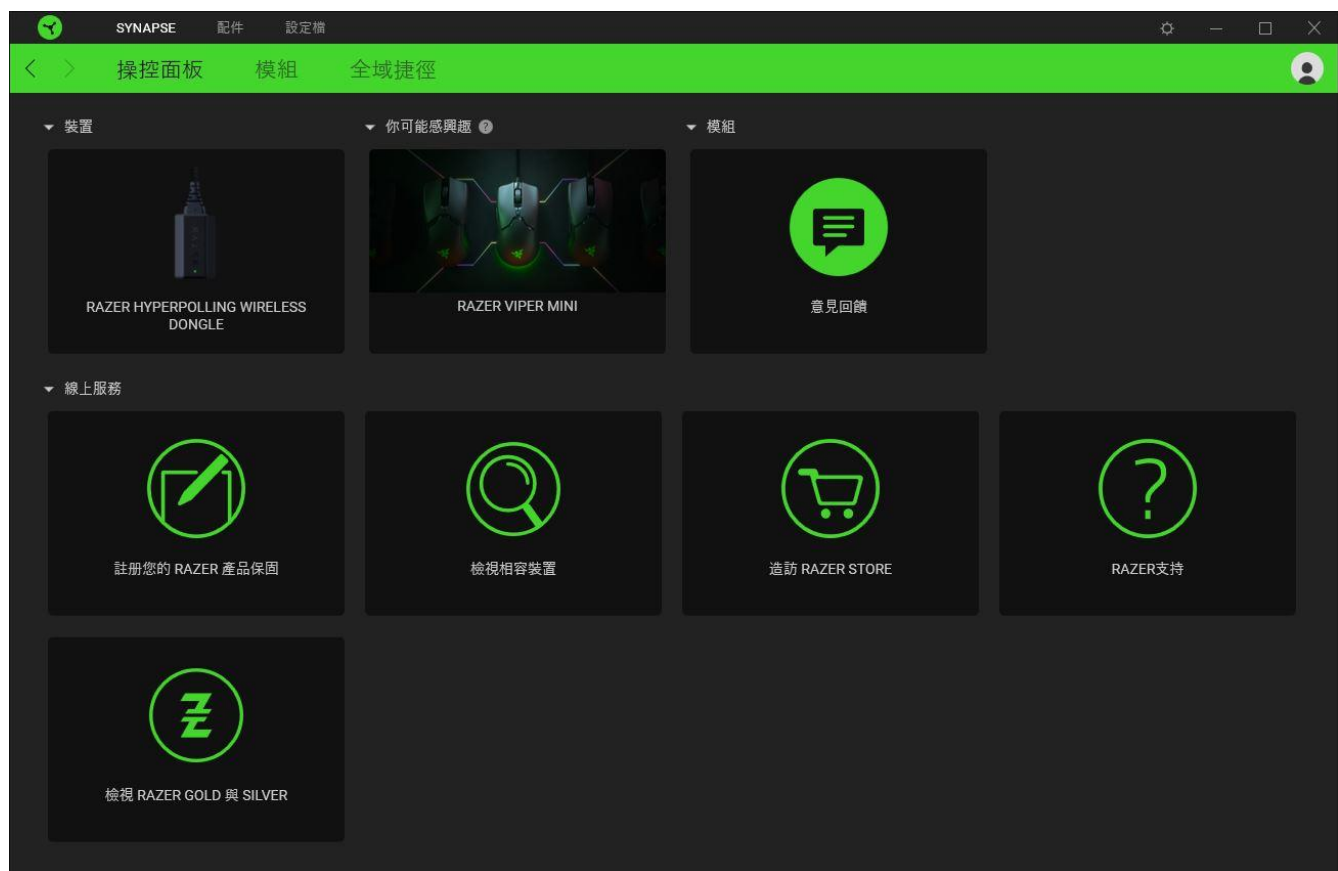

模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



通用捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定, 可套用至所有裝置設定檔。

! 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。

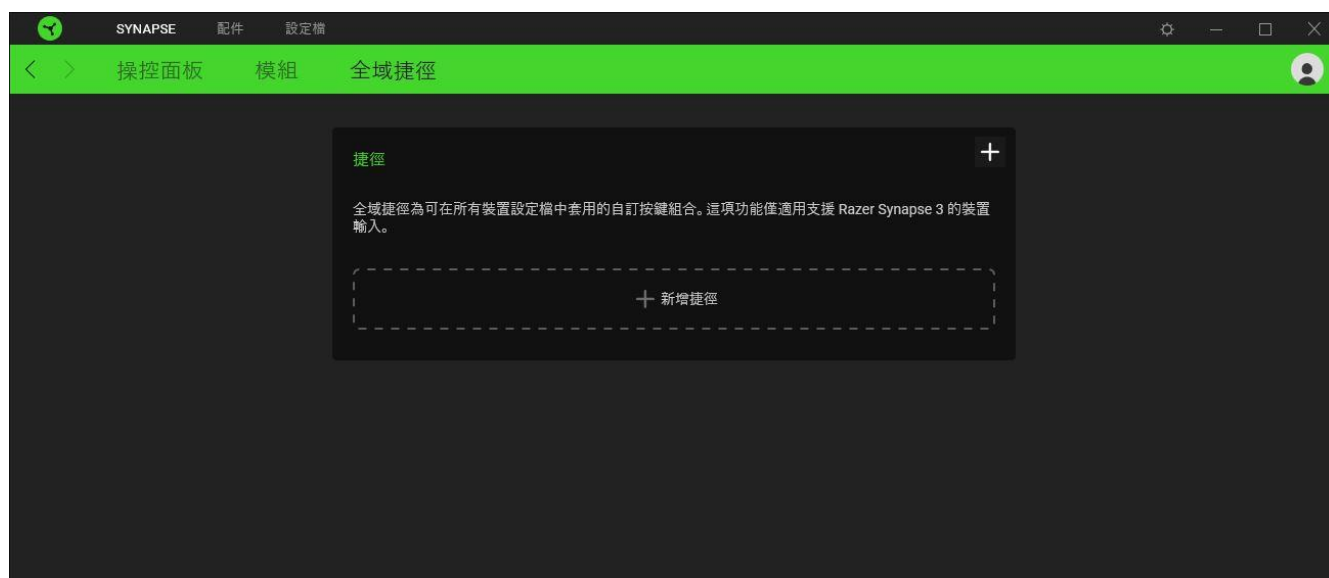


「配件」分頁

「配件」分頁是 Razer HyperPolling Wireless Dongle 的主要分頁。你可以在此使用相容的 Razer 滑鼠配對無線傳輸器，並自訂無線傳輸器的 LED 指示燈顯示內容。

配對


使用「配對」分頁來配對（或取消配對）無線傳輸器與相容 Razer 滑鼠。如要配對相容的 Razer 滑鼠，請啟動「配對公用程式」，並依據畫面上的指示操作。

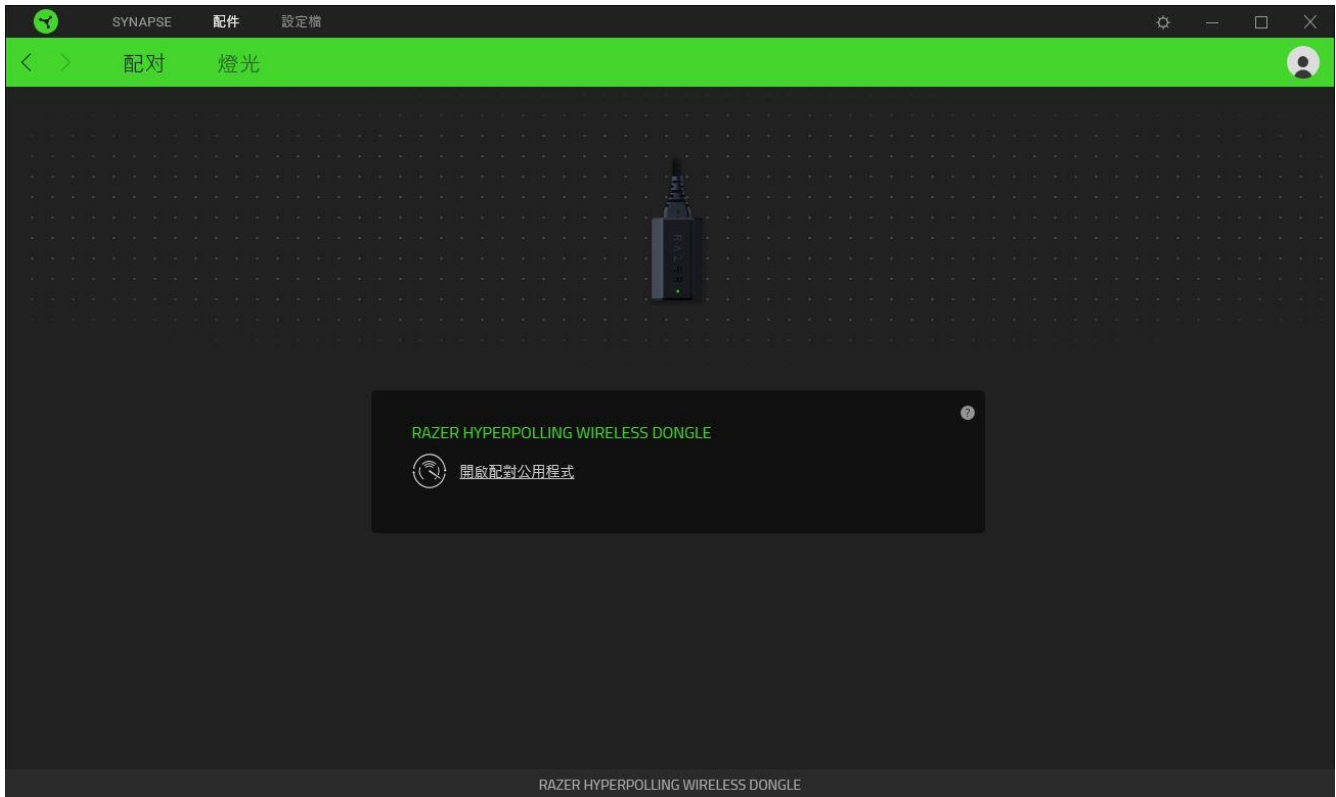


配對無線傳輸器與 Razer 滑鼠後，按一下「設定輪詢率」，即可存取 Razer 滑鼠的新輪詢率選項。你也可以從「效能」子分頁直接存取 Razer 滑鼠的輪詢率。


燈光

自訂無線傳輸器，以顯示 Razer 滑鼠的连接狀態或電池狀態，或僅在 Razer 滑鼠需要充電時才顯示電池警告。

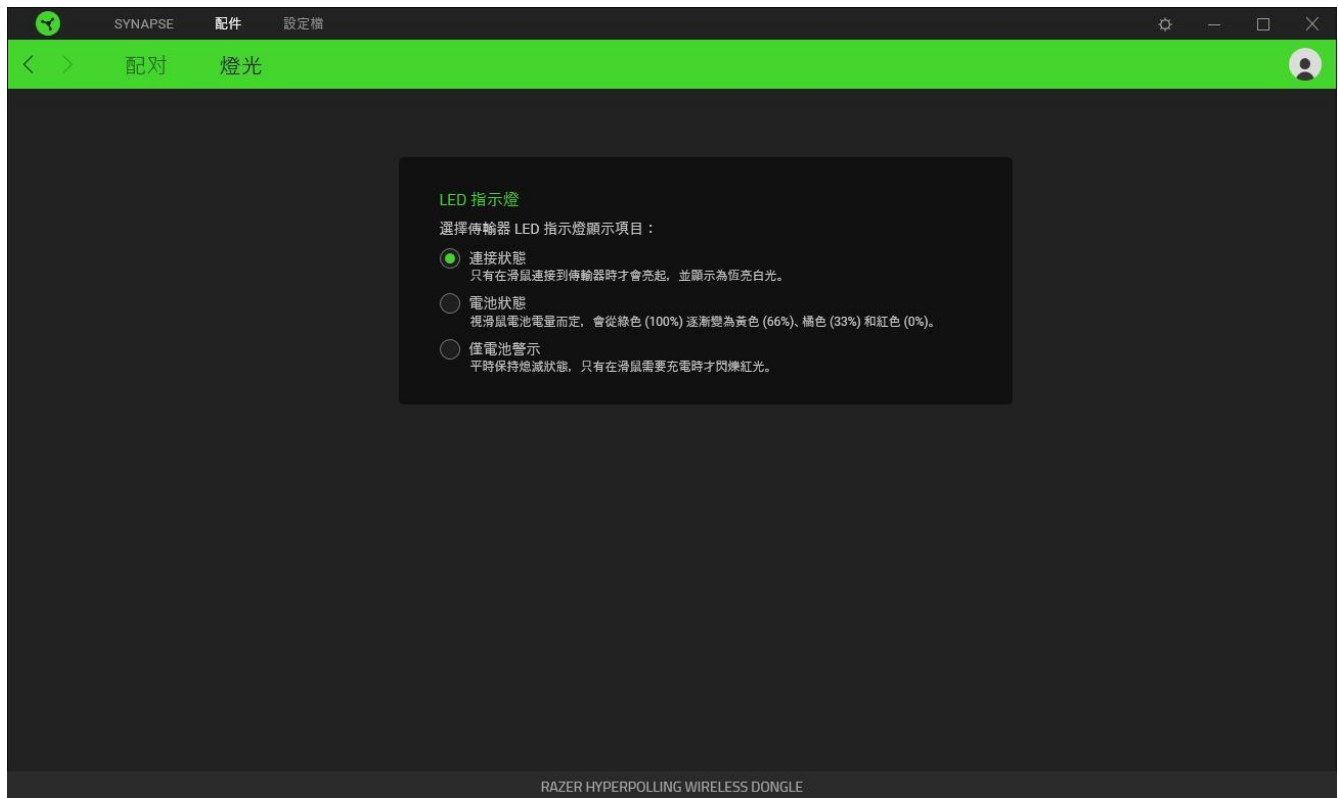


「設定」視窗

你可以在「設定」視窗（在 Razer Synapse 中按一下（）按鈕即會顯示）設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言、查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。

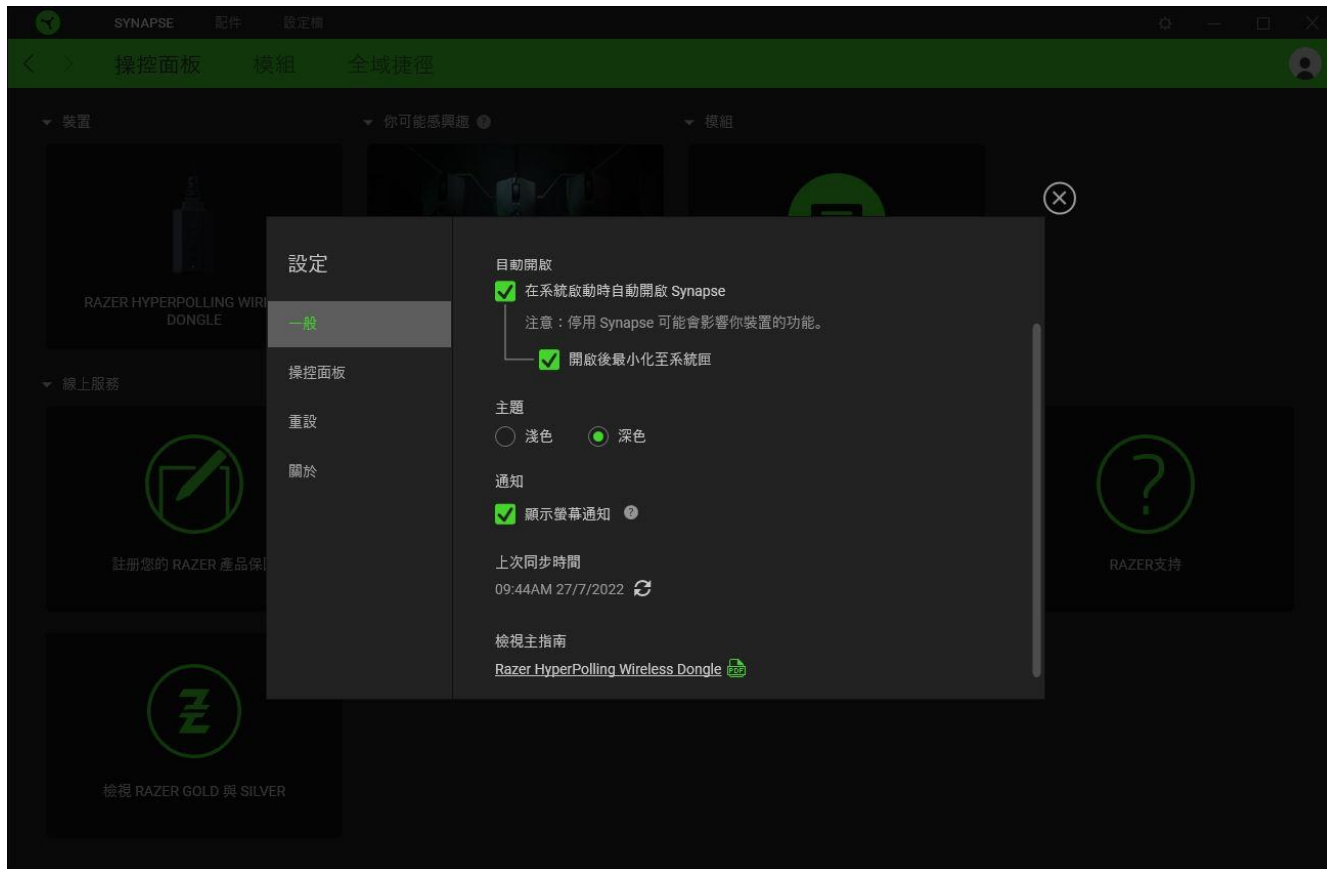

「一般」分頁

「一般」分頁可讓你變更軟體的顯示語言、啟動行為、主題和螢幕上通知顯示。你也可以手動將設定檔同步到雲端（），或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「操控面板」分頁

使用「操控面板」分頁，依據你的設定自訂 Razer 推薦裝置，你玩的遊戲也會顯示在「操控面板」上。

「重設」分頁

你可以在「重設」分頁重設所有具有內建記憶體已連接 Razer 裝置，以及 / 或重設 Razer Synapse 教學，以在下次 Razer Synapse 啟動時重新溫習其新功能。

 當你重設 Razer 裝置，將會清除所選裝置上內建記憶體中儲存的所有設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡略的軟體資訊與版權聲明，並提供使用條款的相關連結。你也可以在此分頁檢查是否有軟體更新，或用來快速存取 Razer 社群。

6. 安全與保養

安全準則

為盡可能確保使用 Razer HyperPolling Wireless Dongle 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 若在正確操作裝置方面遇到問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。
- 請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。
- 請勿在接近水源處、潮濕或其他濕的表面上使用裝置或將裝置放在這些位置。
- 請勿在接近任何高溫、明火或其他發熱表面（例如暖爐、火爐、壁爐與蠟燭等）上使用裝置，或將裝置放在這些位置。
- 此裝置僅能搭配相容的 Razer 無線充電滑鼠使用。Razer 對任何裝置在使用 Razer HyperPolling Wireless Dongle 時所發生的損壞問題，概不負責。
- 保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉此裝置，讓溫度回復至理想範圍。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2022 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer HyperPolling Wireless Dongle (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。

Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。