



RAZER KRAKEN KITTY V2

主要指南


戴上全新的 **Razer Kraken Kitty V2**，以迷人貓咪造型打造最可愛的直播角色。獨特貓耳具備 Razer Chroma™ RGB 功能，能让你運用精彩的互動燈光效果與超清晰的收音麥克風，展現精采絕倫的表現，奪取眾人目光。

目錄

1. 內含	3
2. 使用需求	4
3. 註冊即可享有保固	4
4. 技術規格	5
5. 設定你的 KRAKEN KITTY V2	6
6. 使用耳麥	8
7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER KRAKEN KITTY V2	10
8. 安全與保養	21
9. 法律條文	22

1. 內含

- Razer Kraken Kitty V2

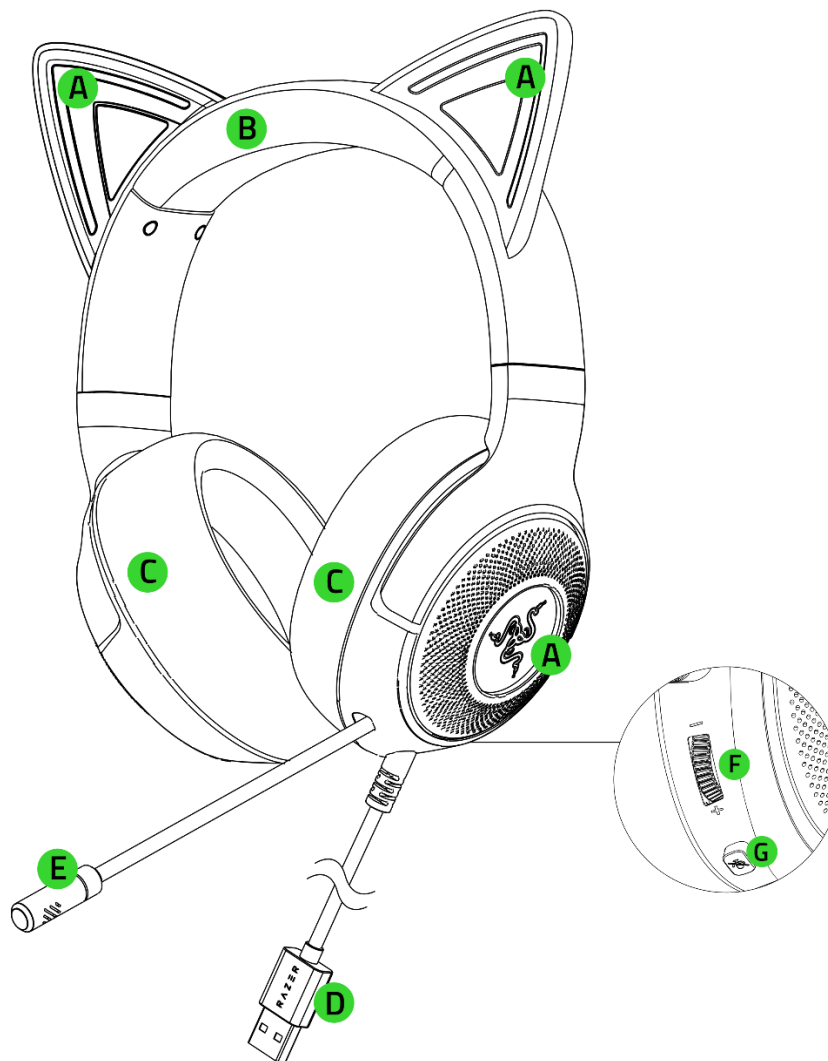

- A. 整合 Razer Chroma™ RGB 功能的直播互動貓耳與耳罩
- B. 可調式軟墊頭帶
- C. 混合纖維布料與人造皮革耳墊
- D. USB Type A 連接線接頭

- E. Razer™ HyperClear 心型指向麥克風
- F. 音量控制滾輪
- G. 麥克風靜音鍵

- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求

- USB Type A 連接埠

RAZER SYNAPSE / STREAMER COMPANION 應用程式* 使用需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

*必須使用具備 Chroma Connect 模組的 Razer Synapse。


3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

產品序號標
示於此處。

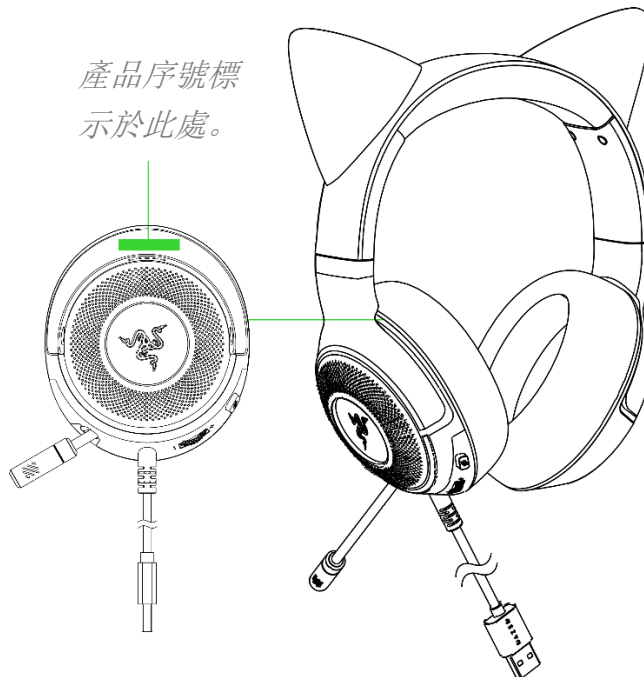

4. 技術規格

耳機

- 耳朵：固定式貓耳
- RGB：Razer Chroma™ RGB（耳朵與耳墊）
- 反應頻率：20 Hz - 20 kHz
- 阻抗：32 Ohm
- 靈敏度：92.5 dB SPL/mW@1KHz
- 驅動單體：經過精心調校的 40mm 驅動單體
- 內耳罩直徑：61 x 43mm
- 橢圓形耳墊：包覆全耳的纖維與柔軟人造皮革
- 連接類型：USB Type A

麥克風

- 反應頻率：100 Hz - 10 kHz
- 信噪比：≥ 60 dB
- 靈敏度 (@1 kHz)：-42 dBV/Pa
- 收音模式：單向

耳罩上配置的控制功能


- 調整音量大小
- 麥克風靜音切換鍵

使用音訊


- 使用有線音訊：USB Type A
- 環繞音效：僅可在 64 位元的 Windows® 10 或更高版本上使用

5. 設定你的 KRAKEN KITTY V2

1. 將 Razer 耳麥連接到電腦的 USB 連接埠。

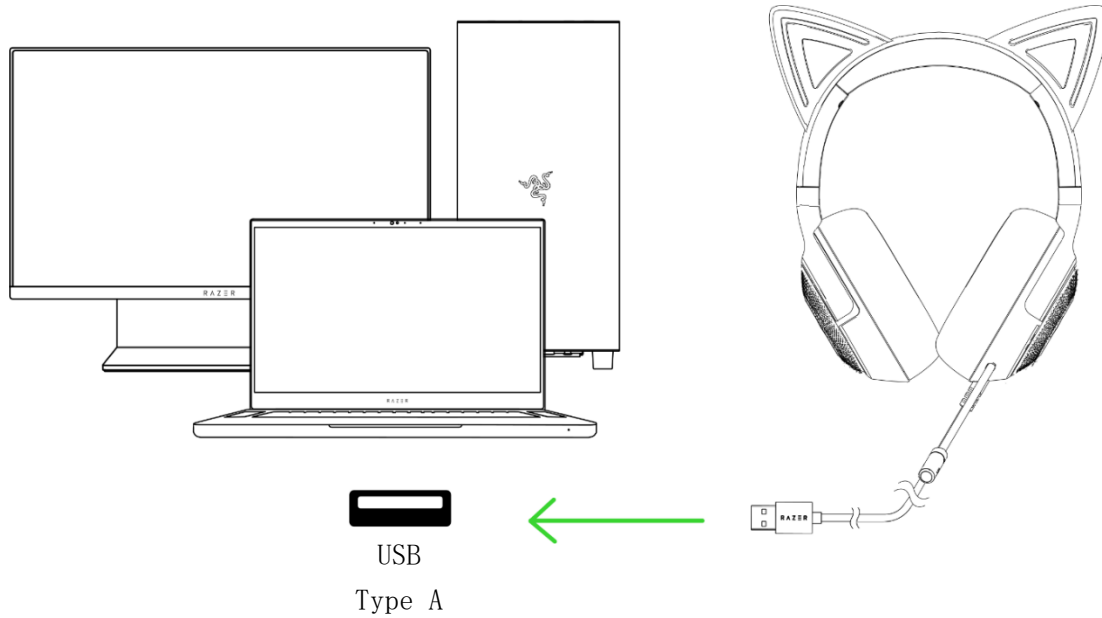

2. 在裝置上（如適用）將 Razer Kraken Kitty V2 設定為預設的輸入及輸出裝置。

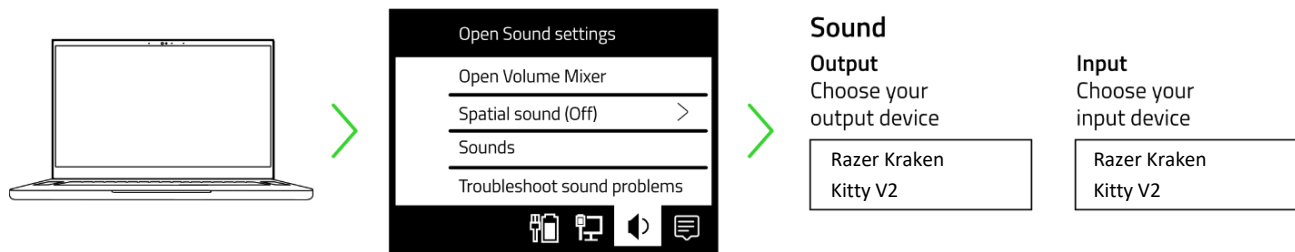

i 將耳麥與相容裝置搭配使用時，請將 Razer Kraken Kitty V2 設定為預設的輸入與輸出裝置（如適用）。

打造個人化體驗

Razer Synapse 應用程式*

隨心所欲自訂耳麥燈光效果，擁有真正屬於自己的沉浸式遊戲體驗。

i 當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式進行安裝

Razer Streamer Companion 應用程式*


打造個人化的色彩和效果來回應觀眾的表情符號、通知和歡呼等動作，將與觀眾的互動能力提升到另一個嶄新境界。

i 透過 Razer Synapse 安裝 Razer Streamer Companion 應用程式，或直接從 razer.com/streamer-companion-app 下載

6. 使用耳麥


音量控制滾輪

轉動音量控制滾輪可提高或降低音量。

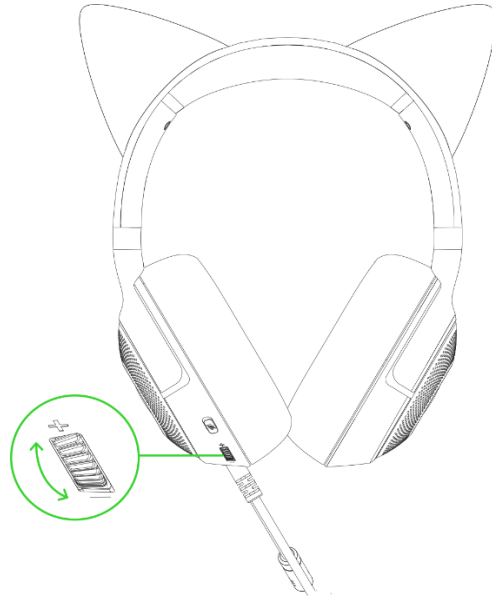

RAZER HYPERCLEAR 心型指向麥克風

彎曲 Razer HyperClear 心型指向麥克風，調整至與嘴巴平行。

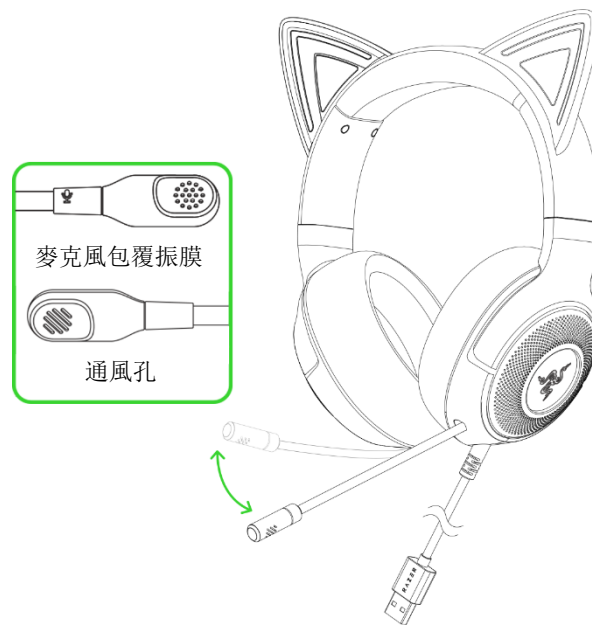


i 請確定麥克風包覆振膜面對你的嘴巴，而通風孔則背離你的嘴巴。為了獲得最佳收音品質，我們建議麥克風至嘴巴的距離為 1.5 公分至 3 公分。

按下麥克風靜音鍵，即可將麥克風調為靜音或取消靜音。



舒適使用

建議你在戴上耳麥前先輕輕地拉開耳麥，以減少頭帶承受的壓力，但不要過度拉開耳麥。

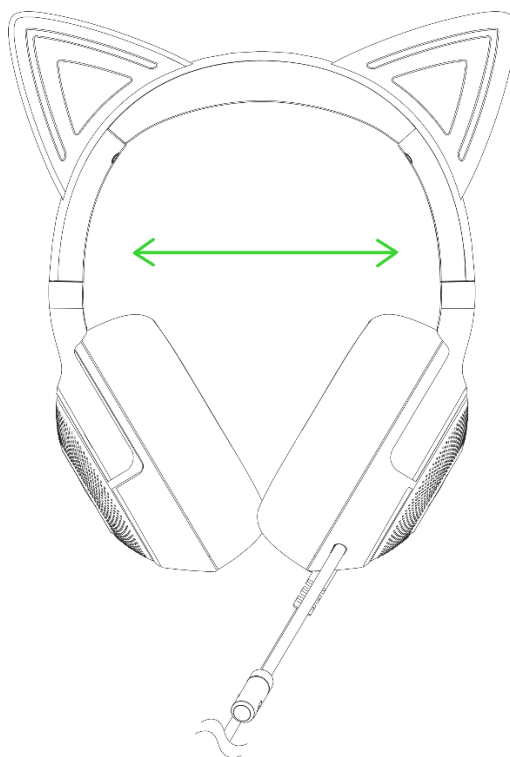

7. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER KRAKEN KITTY V2


i 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」子分頁。

操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

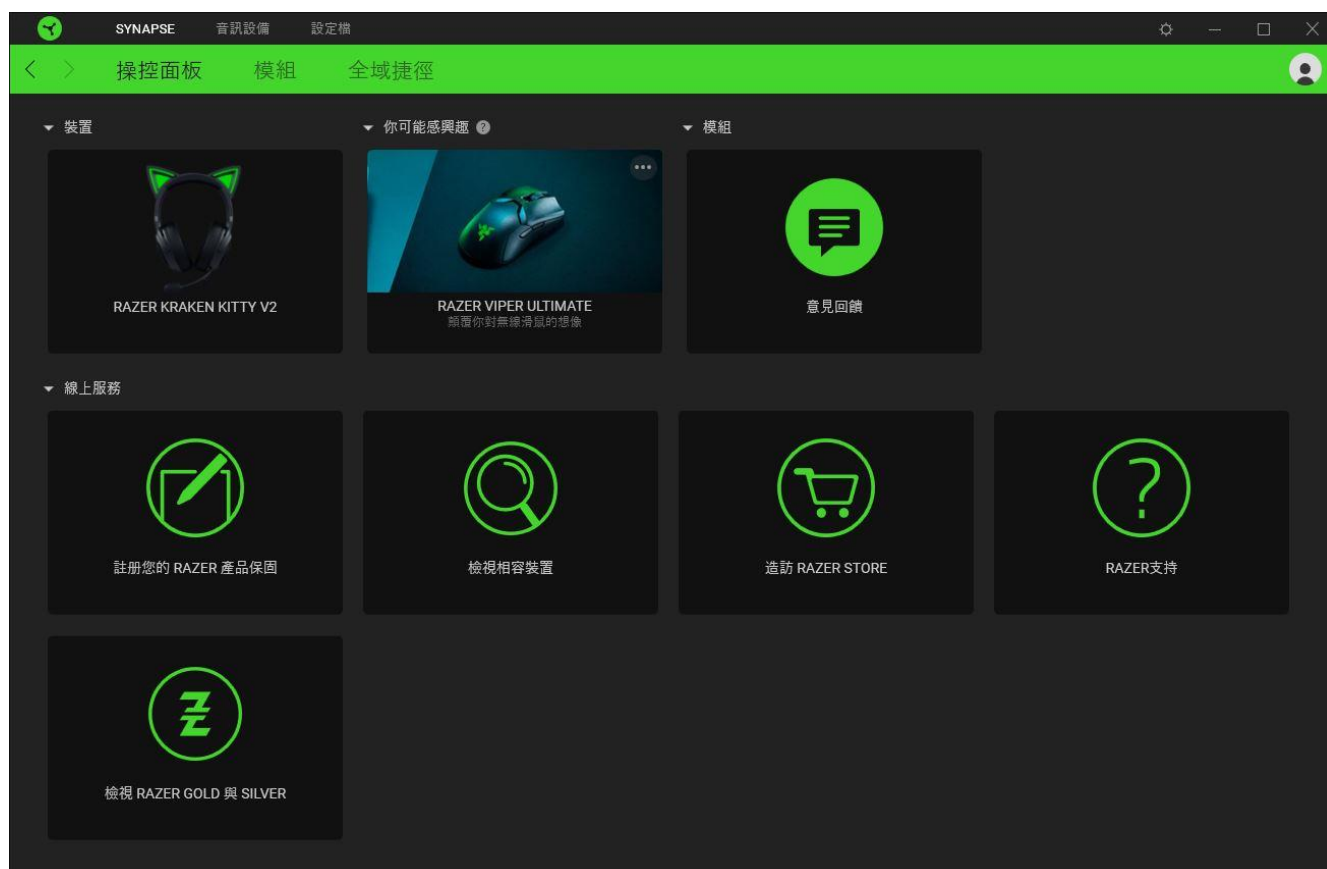

模組

「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



通用捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定, 可套用至所有裝置設定檔。[深入了解設定檔](#)

! 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。




「音訊」分頁

「音訊」分頁是設定 Razer Kraken Kitty V2 時主要使用的分頁。你可在此自訂裝置設定，將裝置的性能發揮到極致。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的系統與雲端儲存空間。

音效

「音效」子分頁用於調整系統整體音量或使用中應用程式的個別音量，以及存取「Windows 音效屬性」。

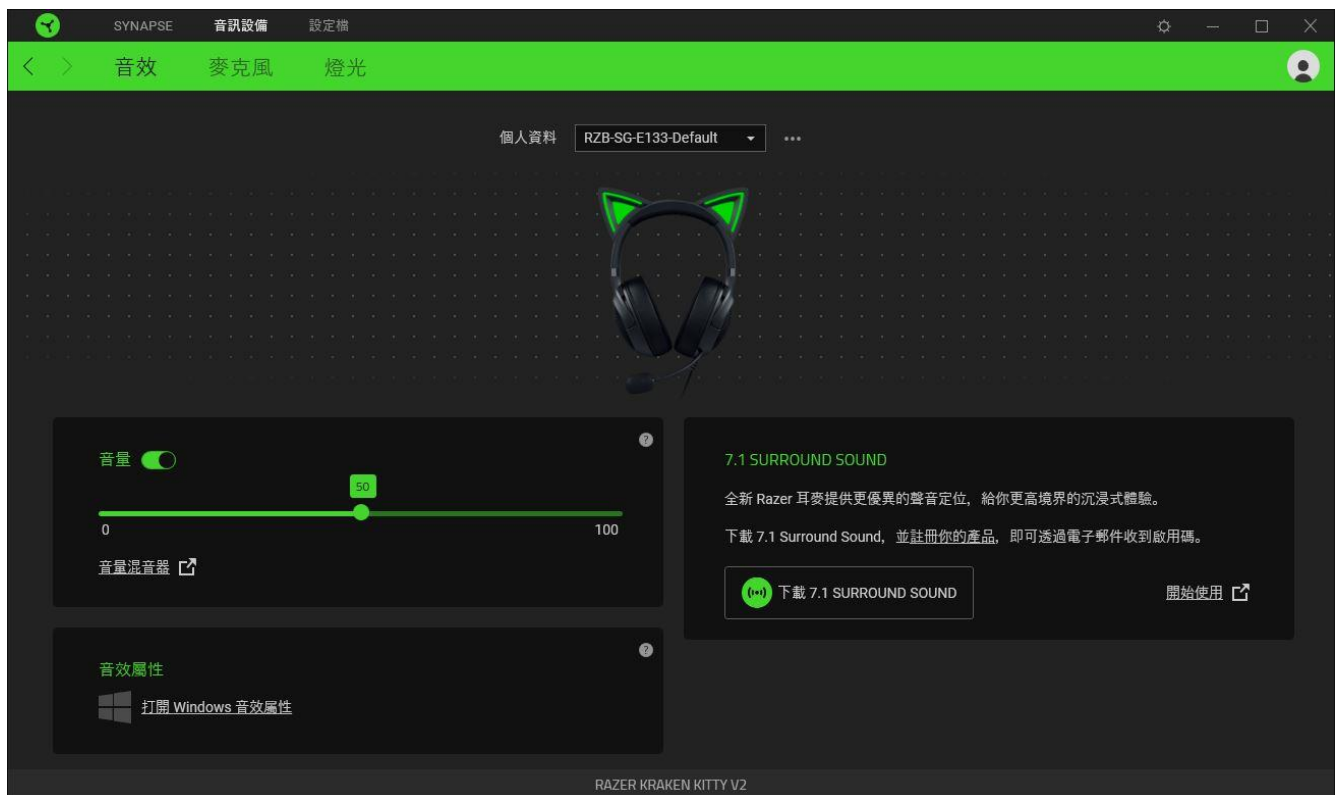

設定檔

「設定檔」是資料儲存空間，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。依預設，設定檔名稱取決於你的系統名稱。若要新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔，只需按下與該設定檔對應的「其他」按鈕（●●●）。

音量

調整裝置的音訊音量。你也可以存取 Windows 目前播放裝置的音量混音程式，並在其中按比例調整系統的整體音量，或個別調整每個使用中應用程式的音量。

音效屬性

啟動 Windows 音效屬性視窗，可讓你管理系統的音效設定，例如修改播放和錄音裝置的設定、音效配置和預設通訊活動等。

啟用 7.1 Surround Sound*


體驗精準的聲音定位，專為玩遊戲、看電影和聽音樂所設計。

1. 從 razer.com/7.1-surround-sound 下載 7.1 Surround Sound 軟體。
2. 在 razerid.razer.com/products 註冊你的產品，即可透過電子郵件收到你的啟用碼。

**僅可在 64 位元或以上版本的 Windows® 10 上使用。*

麥克風

「麥克風」子分頁可讓你變更麥克風輸出音訊的所有設定。

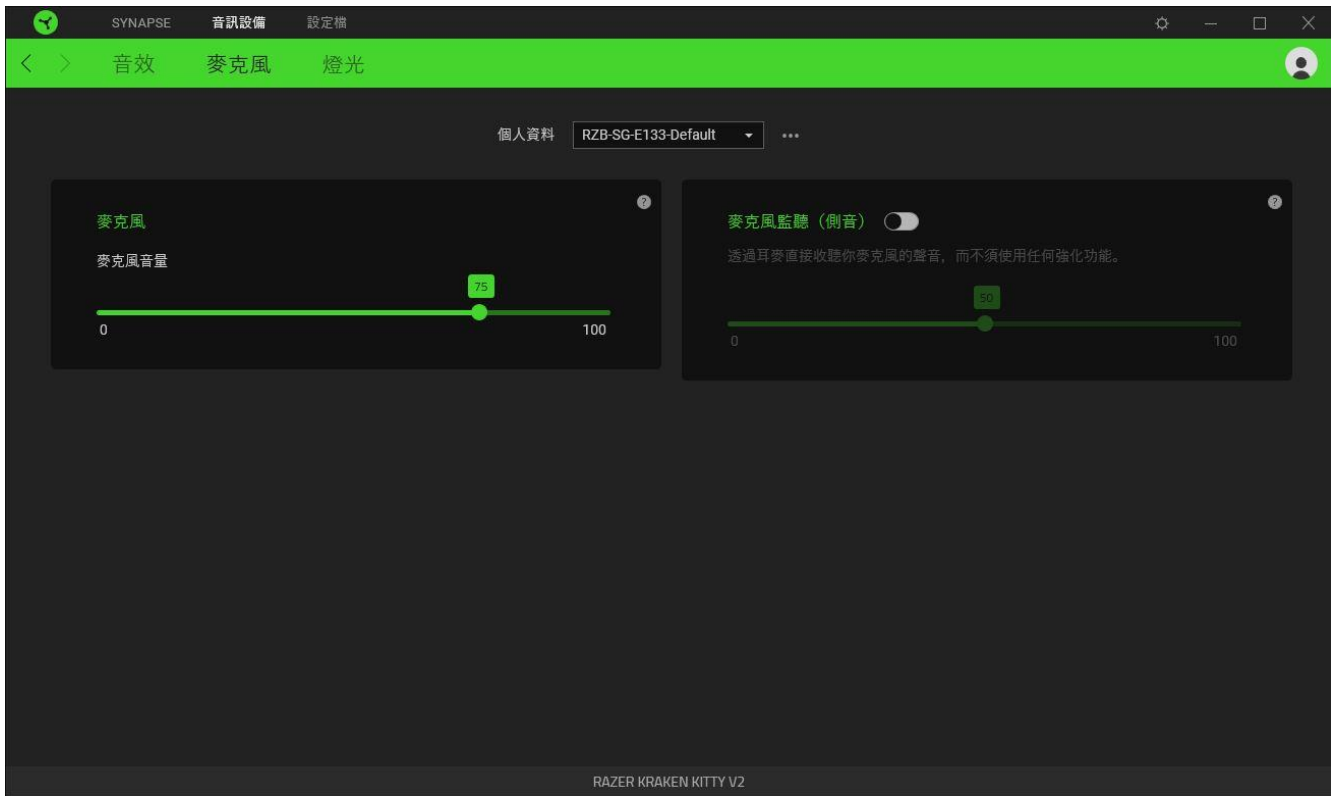

麥克風


調整麥克風輸入以獲得更清晰的麥克風聲音，或是使用滑桿讓麥克風靜音。

麥克風監聽 (側音)

啟用此設定可透過耳麥監聽麥克風的原始音訊輸入，亦可使用其他選項來提高或降低音訊監聽的音量。

燈光效果

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

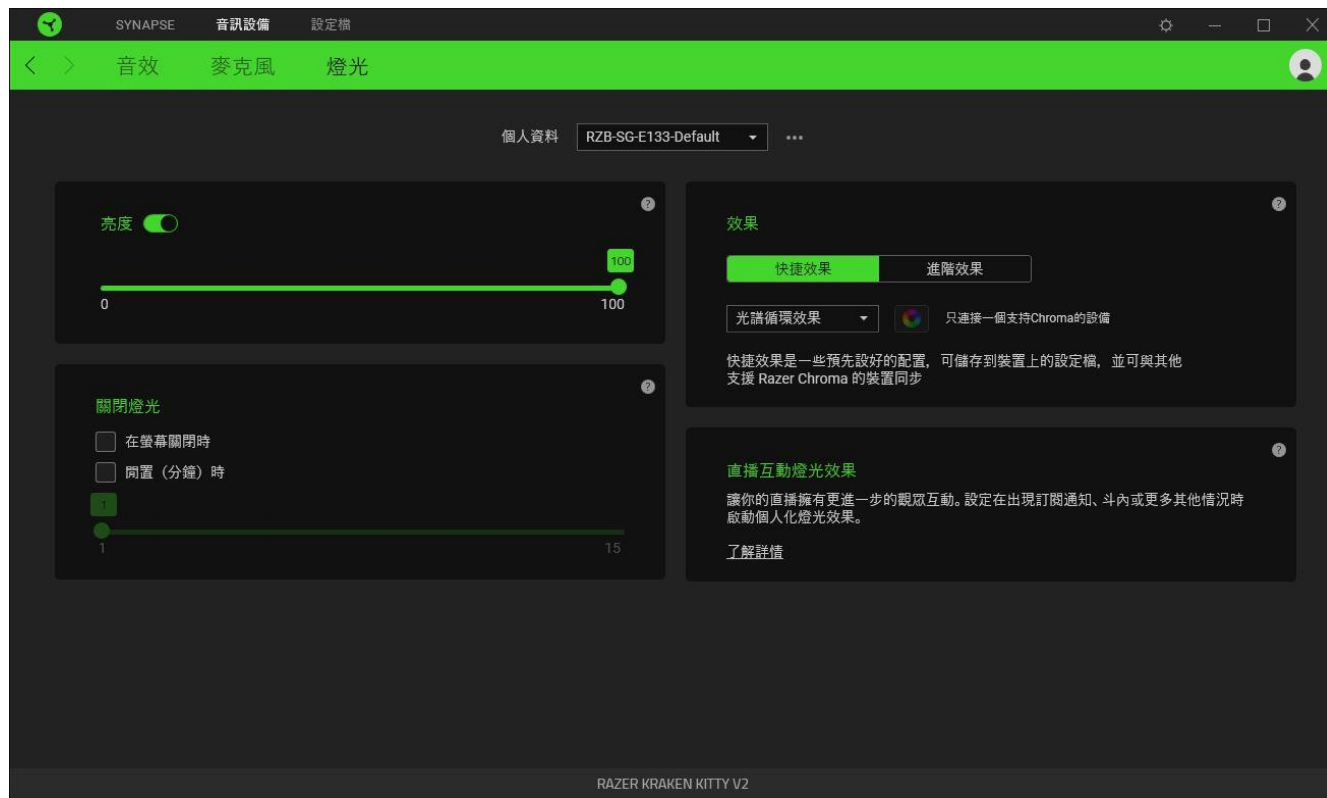

亮度


你可以切換「亮度」選項或使用滑桿提高 / 降低亮度，來關閉 Razer 裝置的燈光。


關閉燈光


這個省電工具可讓你在 Razer Kraken Kitty V2 閒置一定時間後，停用裝置的燈光效果以回應系統顯示器的關閉與 / 或自動關機。

快捷效果

你可以選擇一些快捷效果並將其套用至耳麥的燈光效果，如下所列：


	名稱	敘述	如何設定
	環境提示	耳朵和耳罩將反映出選定畫面區域上的平均色彩值	選取畫面區域

	音訊指標	耳朵與耳罩會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級
	呼吸效果	燈光效果將以選定的色彩淡入和淡出	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	火焰效果	耳朵與耳罩將以暖系色彩發光，並模仿火焰躍動	無需進一步自訂
	光譜循環效果	燈光效果將以 1,680 萬種色彩無限循環	無需進一步自訂
	星光效果	耳朵與耳罩淡出淡入的時間點與長度均隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光效果	耳麥將以選定色彩持續發光	選擇色彩
	波浪效果	燈光效果將依選定方向滾動發光	選擇順時針或逆時針波浪方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

 僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

進階效果

「進階效果」可讓你選擇想要在相容裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，只需按 Chroma Studio 按鈕 ()。

直播互動燈光效果

可根據不同直播服務的整合動作，讓你的耳麥燈光效果呈現不同的動態變化。


 此功能需要 Chroma Connect 模組與 Streamer Companion 應用程式。[進一步瞭解 Streamer Companion 應用程式](#)




設定檔分頁

「設定檔」分頁是一種便捷方式，可讓你管理所有設定檔，並將其連結至你的遊戲與應用程式。

裝置

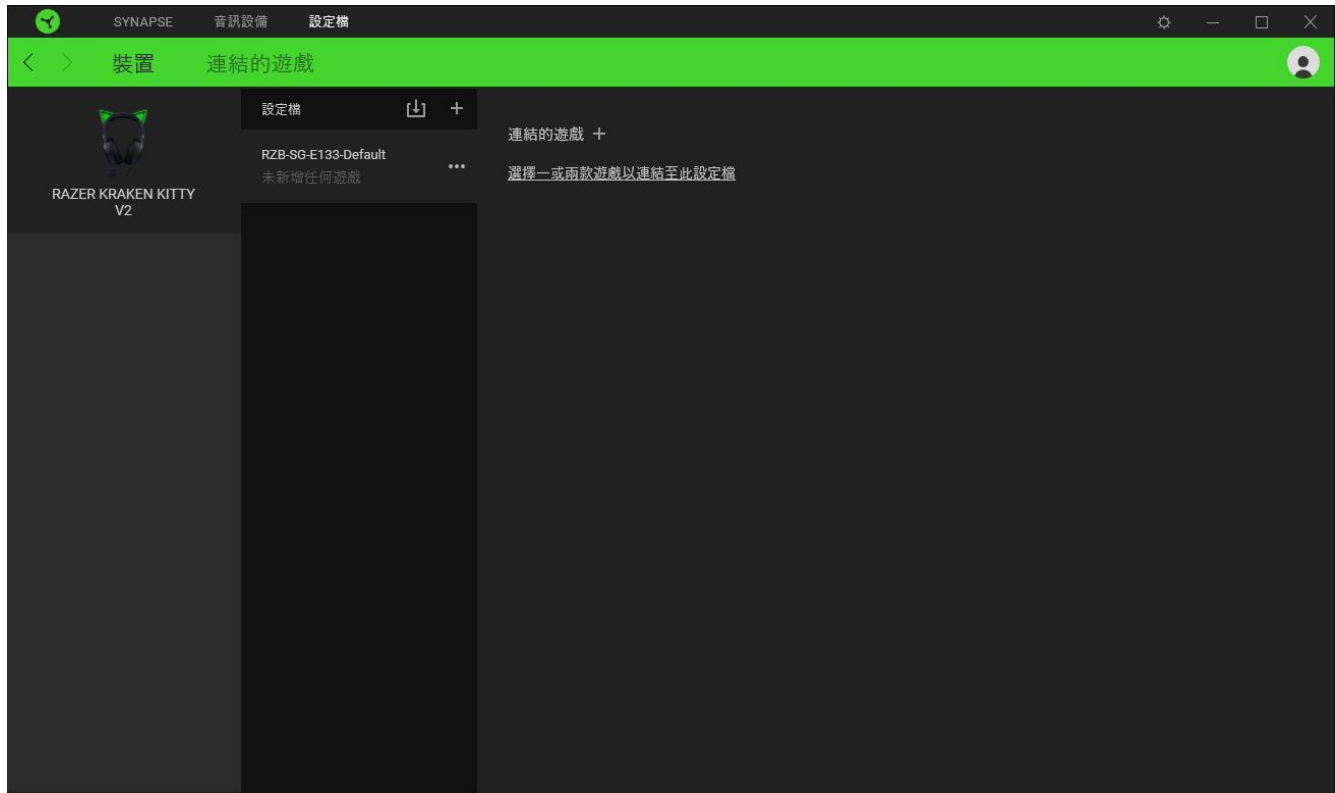
使用「裝置」子分頁可檢視哪些遊戲連結到各個裝置的設定檔，或是哪個 Chroma 效果連結到特定遊戲。



你可以透過匯入按鈕（），從電腦或雲端匯入設定檔 / Chroma 效果；或是使用新增按鈕（），在選定裝置中建立新的設定檔，或為特定遊戲建立新的 Chroma 效果。若要重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕（）即可。使用「連結的遊戲」選項，可將每個設定檔分別設定為在執行某個應用程式時啟用。

連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增遊戲、檢視連結至遊戲的裝置或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序遊戲。新增的遊戲即使未連結至 Razer 裝置，仍會列在此處。

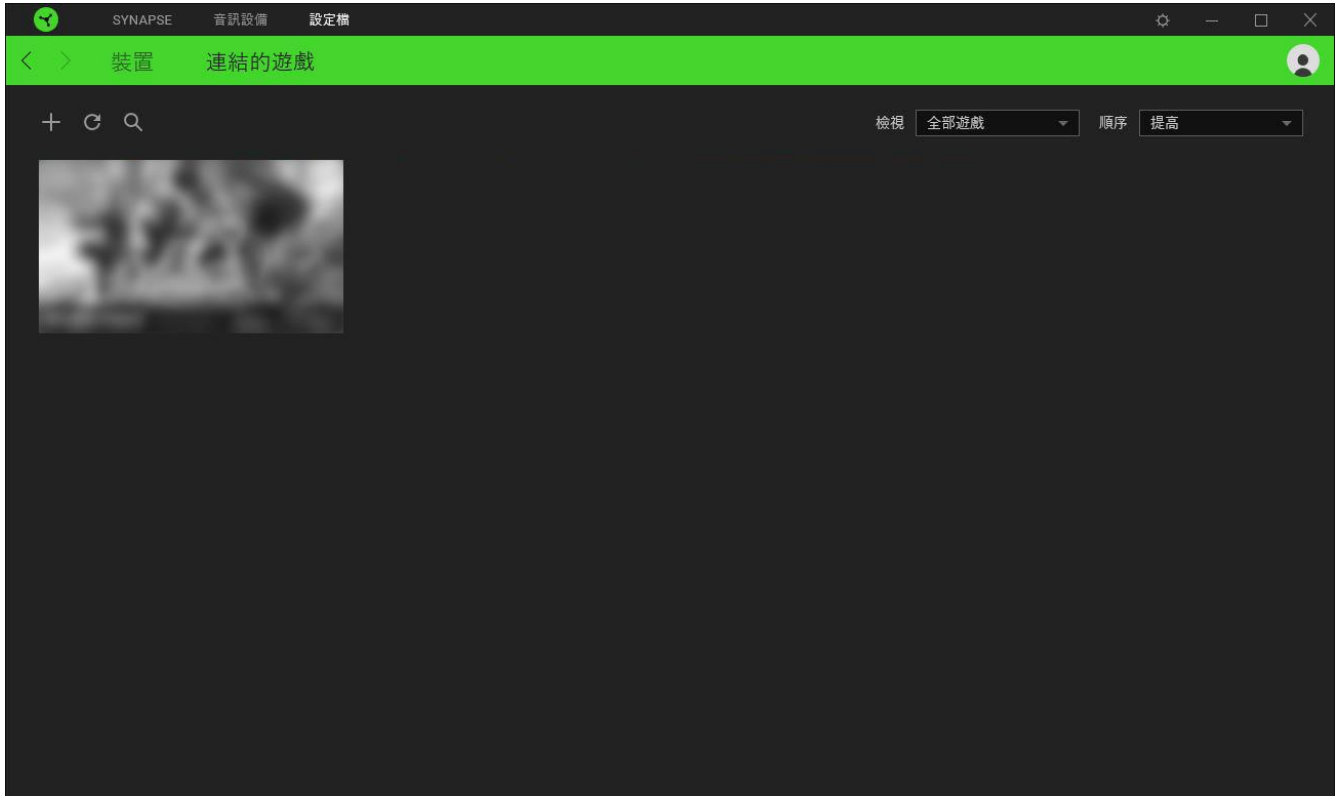

若要讓遊戲與所連接的 Razer 裝置或 Chroma 效果連結，只需按一下清單中的任一遊戲，然後按一下**選擇裝置及其設定檔**，以自動在遊戲過程中開啟，以選擇要連結的 Razer 裝置或 Chroma 效果。連接後，按一下與 Chroma 效果或裝置對應的「其他」按鈕 (●●●)，即可選擇特定的 Chroma 效果或設定檔。

「設定」視窗

按一下 Razer Synapse 上的 (⚙️) 按鈕，即可存取「設定」視窗，讓你設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言、控制在操控面板上看到的建議、檢查韌體版本和每個 Razer 裝置的主要指南，或在任何已連線的 Razer 裝置上執行原廠重設。

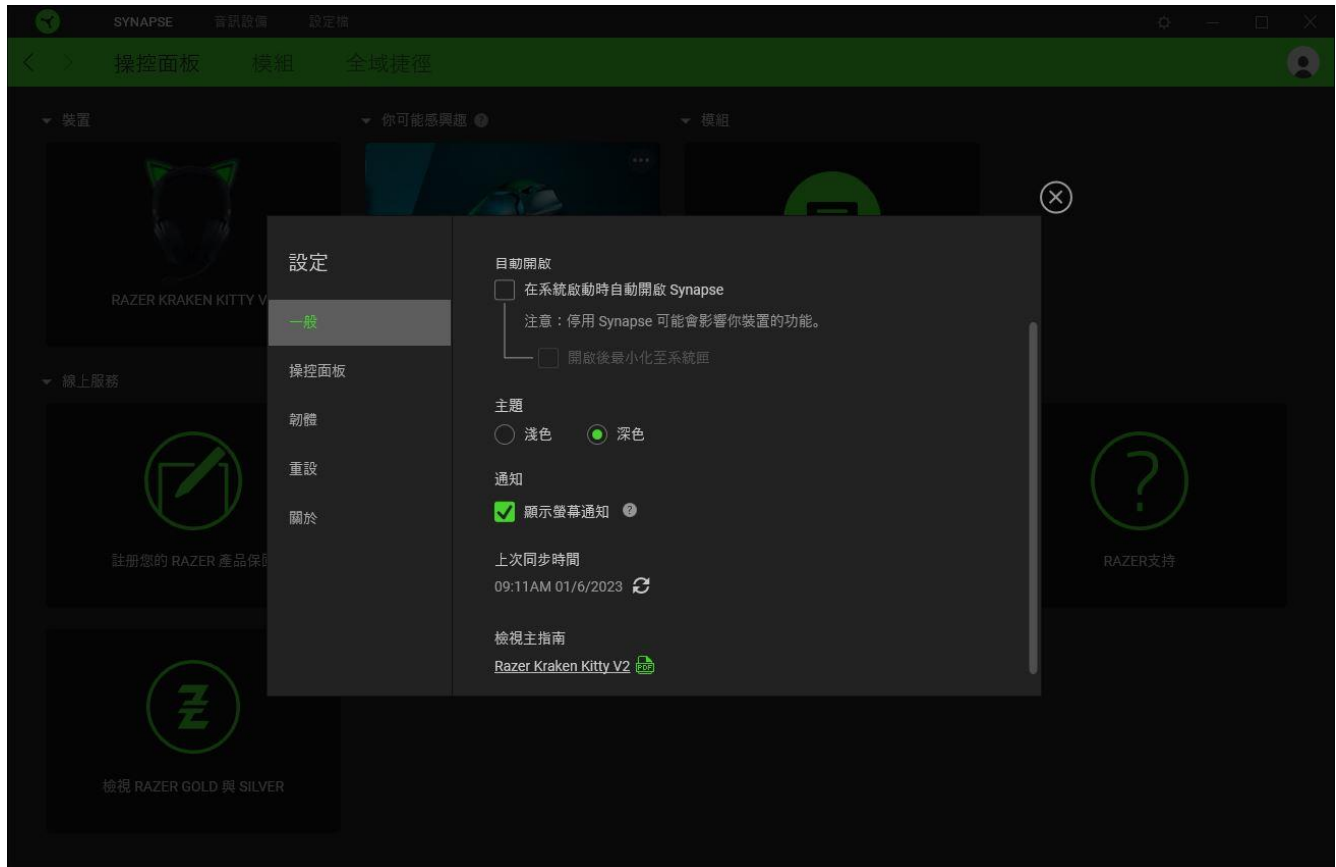

「一般」分頁

「一般」分頁可讓你變更軟體的顯示語言、啟動行為、主題和螢幕上通知顯示。你也可以手動將設定檔同步到雲端 (↻️)，或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「操控面板」分頁

使用「操控面板」分頁，依據你的設定自訂 Razer 推薦裝置，你玩的遊戲也會顯示在「操控面板」上。

「韌體」標籤

存取「韌體」標籤即可檢視 Razer 裝置目前的韌體版本，和/或瀏覽「軟體與韌體更新」頁面，查看是否已有裝置可用的韌體更新。

「重設」分頁

你可以在「重設」分頁重設所有具有內建記憶體的可連接 Razer 裝置，以及 / 或重設 Razer Synapse 教學，以在下次 Razer Synapse 啟動時重新溫習其新功能。

 當你重設 Razer 裝置，將會清除所選裝置上內建記憶體中儲存的所有設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡略的軟體資訊與版權聲明，並提供使用條款的相關連結。你也可以在此分頁檢查是否有軟體更新，或用來快速存取 Razer 社群。

8. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Kraken Kitty V2 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置；如果這樣做，將導致保固失效。

請使裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉此裝置，讓溫度回復至理想範圍。

建議你在將耳麥戴到頭上前，手握耳麥兩側輕輕向外拉開，以減少頭帶承受的壓力。但是，請勿過度拉開耳麥，以免傷及頭帶與耳麥。

即使使用低音量，此裝置亦會隔絕外界周遭的聲音，導致你對外界環境的注意力降低。周遭發生需要你主動注意的事情時，請取下裝置。

切勿長期以過大音量收聽音訊，否則可能會損害你的聽力。此外，部分國家 / 地區法律規定，每日不得在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下停留超過 8 小時。因此若要長時間收聽音訊，我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。

保養和使用

Razer Kraken Kitty V2 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒清潔裝置，避免髒汙堆積。請勿使用肥皂或刺激性清潔劑。未使用時，請避免使耳麥的麥克風泡綿接觸陽光。

9. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2023 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Kraken Kitty V2 (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。