



RAZER KRAKEN V3

GUIA PRINCIPAL

Dê cor à sua imersão com o **Razer Kraken V3**, um headset gamer para computador equipado com Razer Chroma™ RGB para uma iluminação dinâmica integrada com seus jogos e seus dispositivos. Com o suporte de drivers avançados e som surround para um áudio realista, perder-se no jogo nunca teve uma aparência ou uma sensação tão boas.



CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA.....	3
2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
4. PRIMEIROS PASSOS	7
5. USANDO O HEADSET	9
6. CONFIGURANDO A RAZER KRAKEN V3.....	11
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	26
8. INFORMAÇÕES LEGAIS	27

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM / DO QUE VOCÊ PRECISA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- Razer Kraken V3

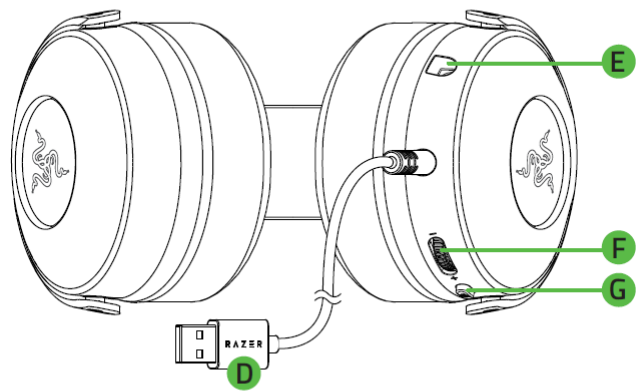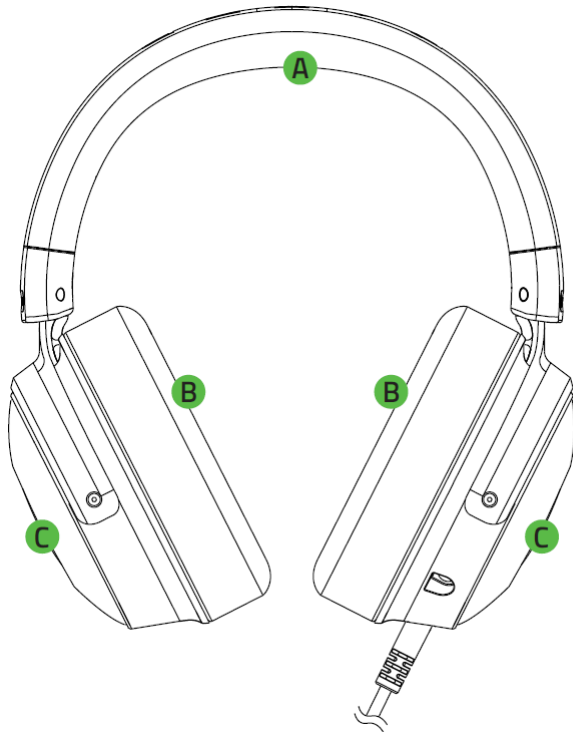

- A. Tiara acolchoada ajustável
- B. Almofadas auriculares ovais
- C. Logotipo Razer retroiluminado com tecnologia Razer Chroma™ RGB
- D. Conector USB

- E. Conector do microfone
- F. Seletor de volume
- G. Botão de silenciamento do microfone

- Microfone cardioide Razer™ HyperClear removível



- Guia de informações importantes sobre o produto

DO QUE VOCÊ PRECISA

Requisitos do produto

- Conexão USB-A direta*


Requisitos do Razer Synapse

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

**Compatível com PC, PS4 e PS5.*

2. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo em suas mãos, com garantia limitada de 2 anos. Agora, maximize seu potencial e ganhe benefícios exclusivos da Razer registrando-se em razerid.razer.com

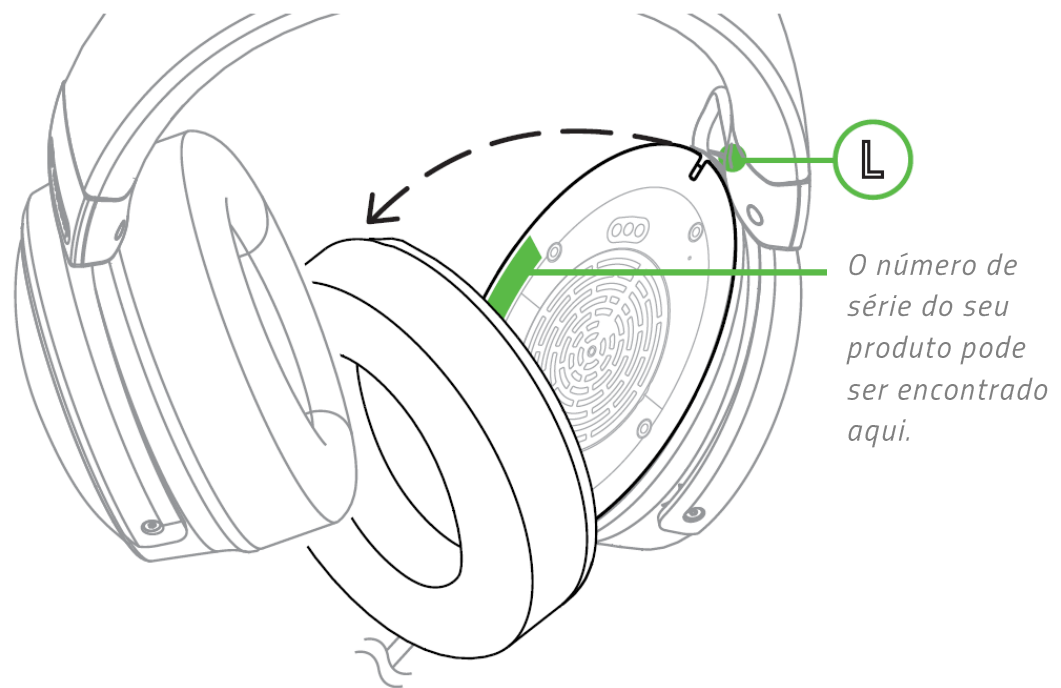

Dúvidas? Entre em contato com a equipe de suporte Razer em support.razer.com

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO

- Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz
- Impedância: 32 Ω a 1 kHz
- Sensibilidade: 96 dB SPL/mW a 1 KHz por Simulador de Cabeça e Torso (HATS, Head and Torso Simulator)
- Drivers: Driver dinâmico de 50 mm personalizado
- Diâmetro interno da concha auricular: 62 x 42 mm
- Tipo de conexão: USB Tipo A
- Comprimento do cabo: 2,0 m / 6,74 pés
- Peso aproximado: 332g / 0,55 lbs
- Almofadas auriculares ovais: Cobertura total das orelhas com tecido e couro sintético aveludado, para garantir conforto e isolamento acústico

MICROFONE

- Resposta de frequência: 100 Hz – 10 kHz
- Relação sinal-ruído: ≥ 60 dB
- Sensibilidade (a 1 kHz): -42 ± 3 dB
- Padrão de captação: Unidirecional

CONTROLES NA CONCHA AURICULAR

- Aumentar/diminuir volume
- Controle de silenciamento/ativação do microfone

USO DE ÁUDIO

- Uso de áudio com fio: USB Tipo A
- Som surround: Disponível apenas para Windows 10 de 64 bits.


4. PRIMEIROS PASSOS

INSTALAÇÃO

1. Conecte o headset à porta USB do seu PC.



2. No computador, clique com o botão direito no ícone de som da bandeja do sistema e, em seguida, selecione **Abrir Configurações de Som**.

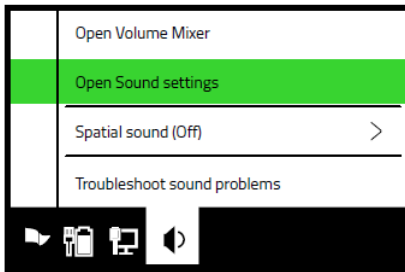

3. Na janela **Som**, defina o **Razer Kraken V3** como dispositivo de **Saída** e de **Entrada** padrão.

Sound

Output

Choose your output device

Razer Kraken V3



Input

Choose your input device

Razer Kraken V3

4. Use o aplicativo Razer Synapse* para personalizar a iluminação e outros recursos do headset para ter uma experiência de jogo imersiva realmente pessoal.

*Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

ATIVE O THX SPATIAL AUDIO*

Libere todo o potencial do seu Razer Kraken V3 habilitando o áudio posicional de 360° com o Razer Synapse para uma experiência natural e realista.




**Disponível apenas para Windows® 10 de 64 bits.*

5. USANDO O HEADSET


AJUSTANDO O VOLUME

Gire o seletor de volume conforme mostrado para aumentar ou diminuir o volume.

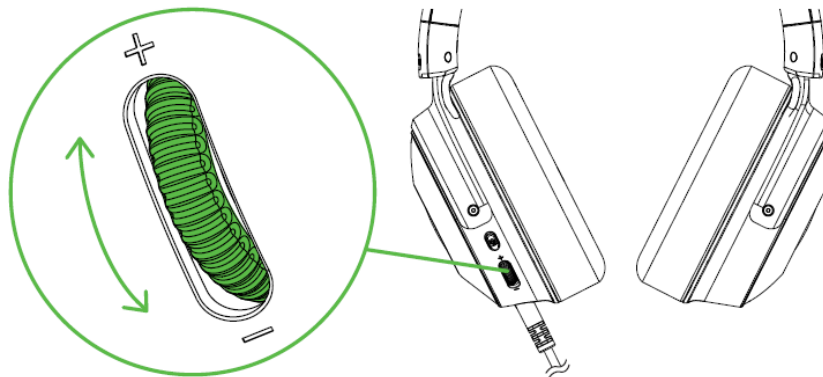


USANDO O MICROFONE CARDIOIDE RAZER™ HYPERCLEAR

Conecte o Microfone cardioide Razer™ HyperClear no fone de ouvido e, em seguida, curve-o até que esteja paralelo à sua boca. Certifique-se de que o diafragma do microfone esteja voltado para a frente e a abertura de ventilação para o lado oposto à sua boca.

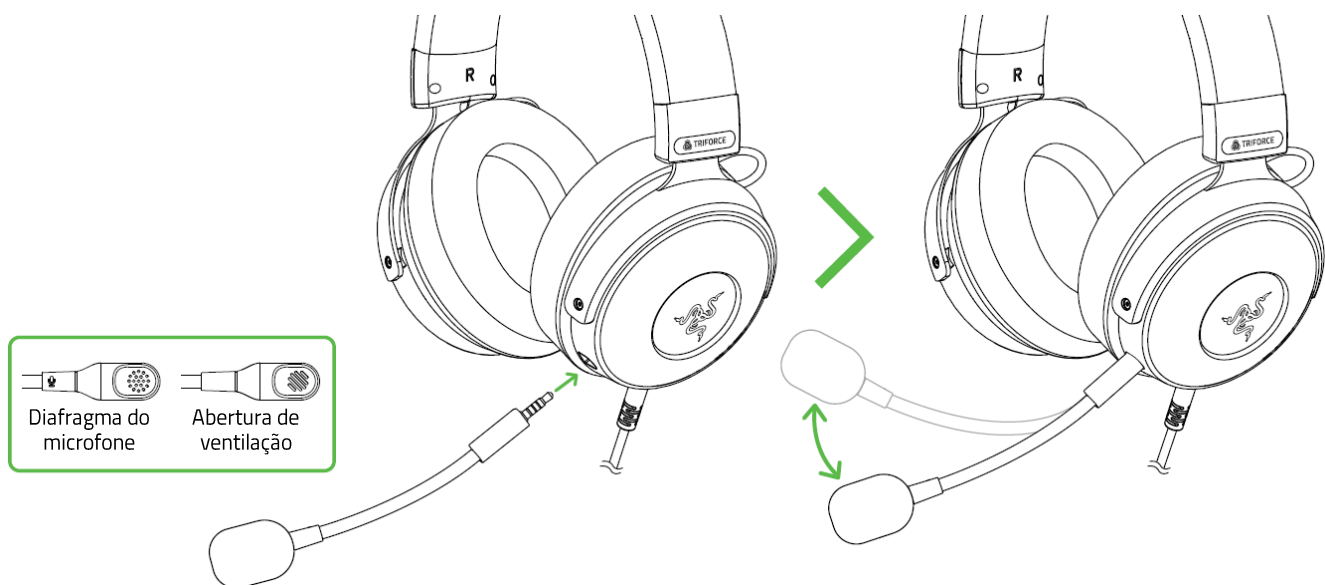


USANDO O BOTÃO DE SILENCIAMENTO DO MICROFONE

Pressione o botão de silenciamento do microfone para silenciar ou ativar o microfone.

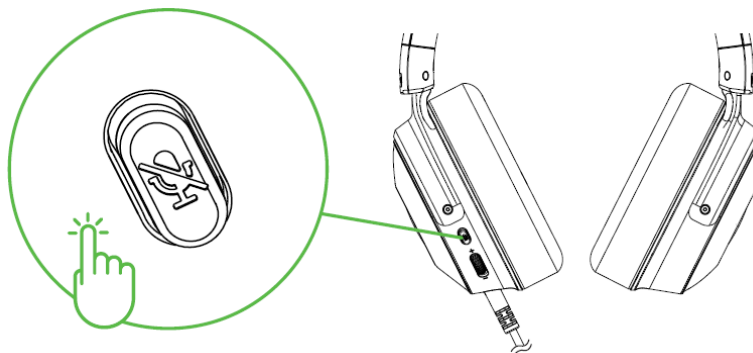

CONFORTO

Para minimizar a tensão na tiara, recomendamos que o headset seja aberto com cuidado antes de ser posicionado em volta da cabeça. No entanto, evite esticá-lo além dos limites técnicos suportados.

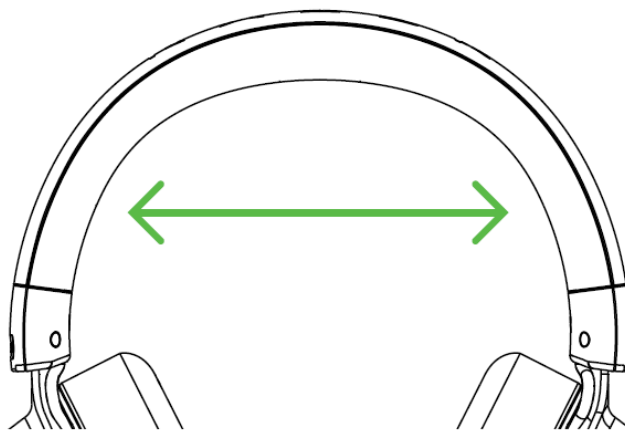

6. CONFIGURANDO A RAZER KRAKEN V3


i *Isenção de responsabilidade: É necessário estar conectado à internet para a instalação, atualização e recursos baseados na nuvem. Recomenda-se o registro em uma conta Razer ID, mas é opcional. Todos os recursos listados também estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e/ou nos aplicativos e software suportados.*

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto.


Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

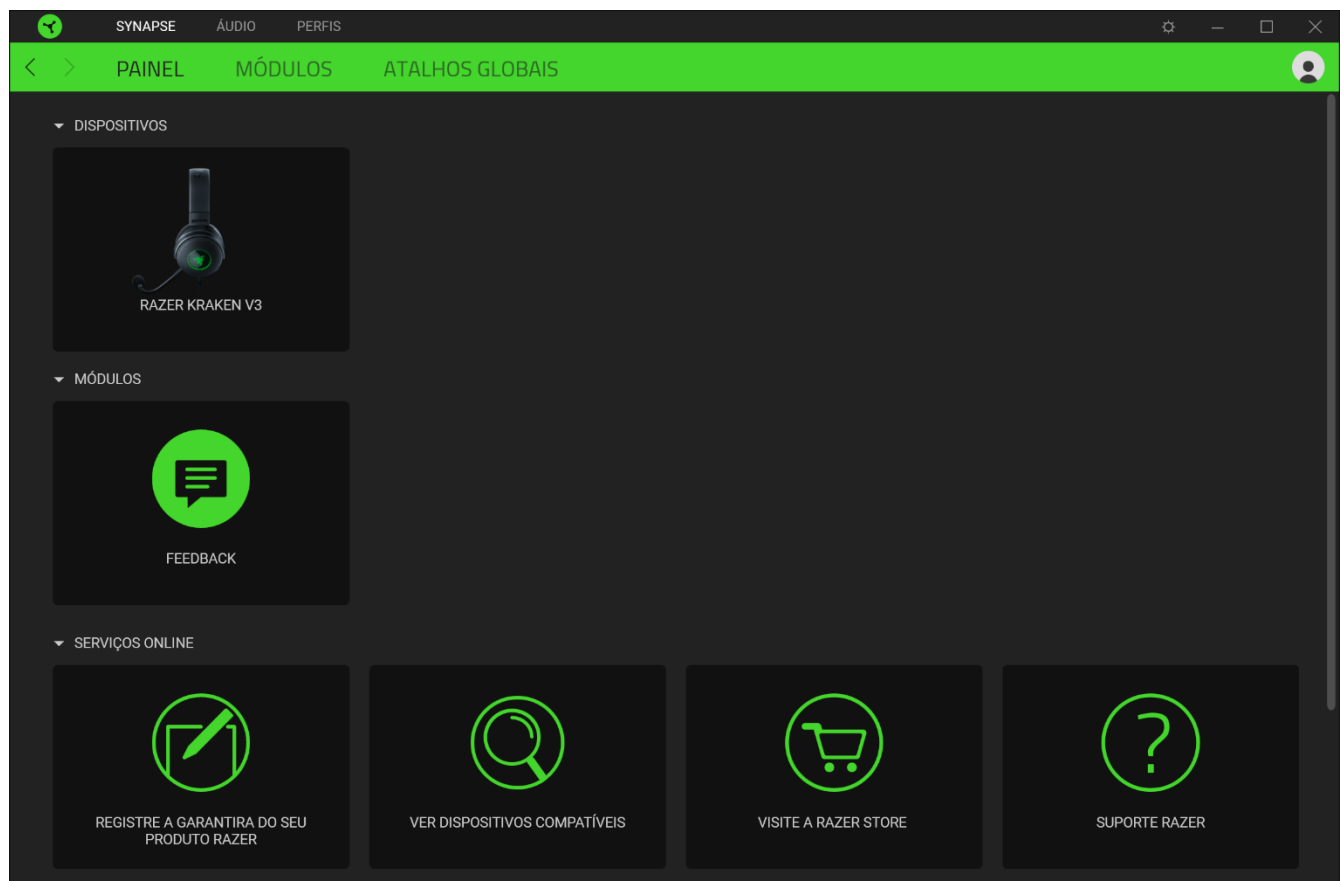

Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para download e instalação.

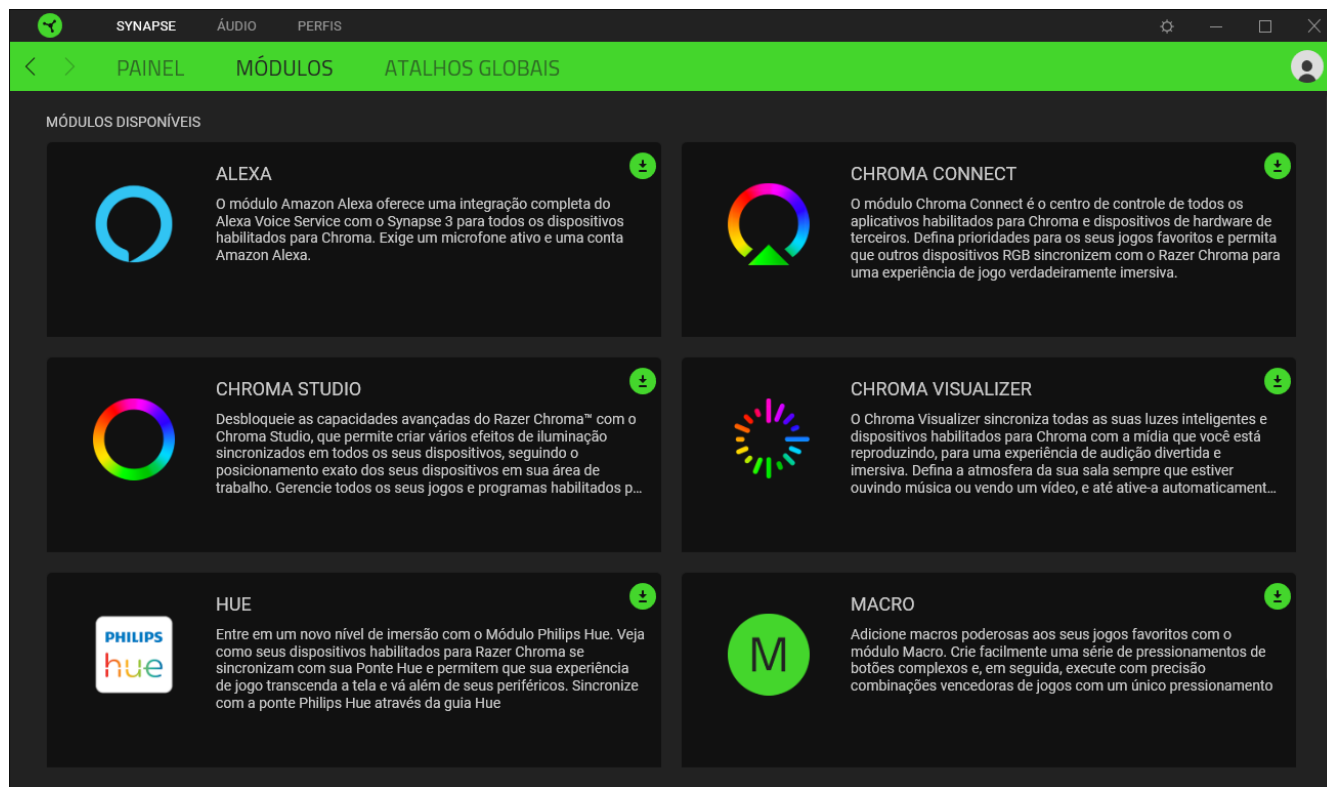


Atalhos globais

Vincule as operações ou as funções do Razer Synapse às combinações de teclas personalizadas do periférico Razer que substituem todas as associações específicas do perfil. [Saiba mais sobre os Perfis](#)

! *Apenas entradas de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidas.*

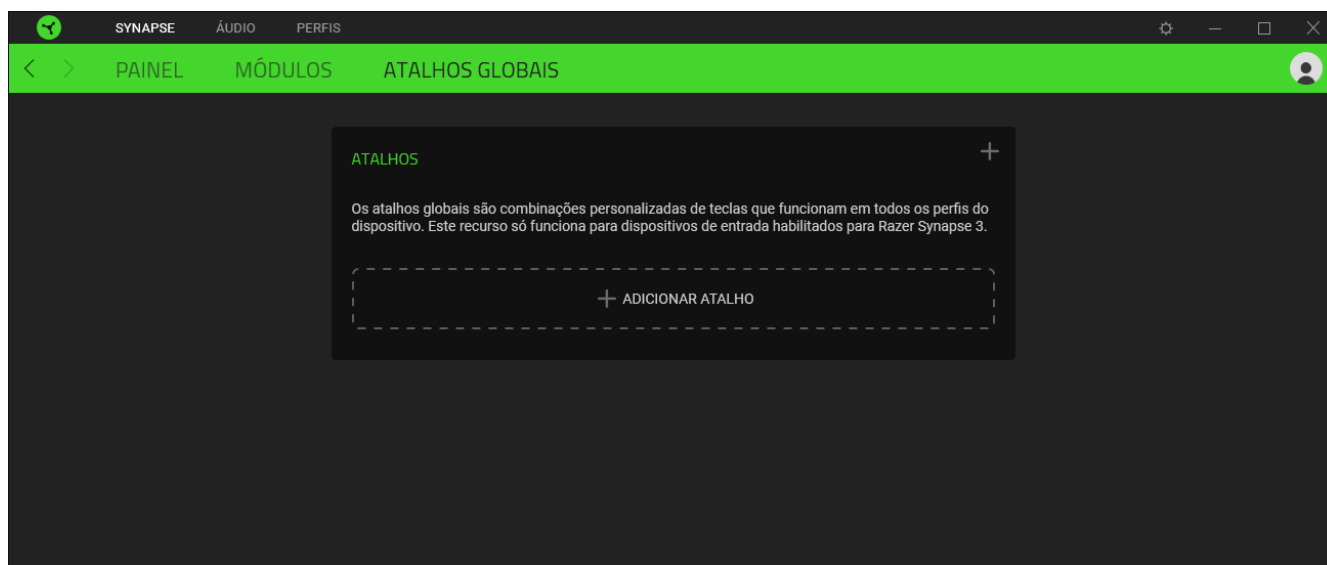


GUIA ÁUDIO

 *Lembre-se de selecionar o THX Spatial Audio como seu dispositivo de saída ou de reprodução padrão no ícone de Som da bandeja do sistema.*

A guia Áudio é a guia principal da Razer Kraken V3. A partir daqui, você pode personalizar as configurações do seu dispositivo para liberar todo o seu potencial. As alterações feitas nesta guia são salvas automaticamente no seu sistema e no armazenamento na nuvem.

SOM

A subguia Som tem como função ajustar o volume geral do sistema ou o volume individual de todos os aplicativos ativos, alterando o dispositivo de recuo padrão e acessando as propriedades de Som do Windows.

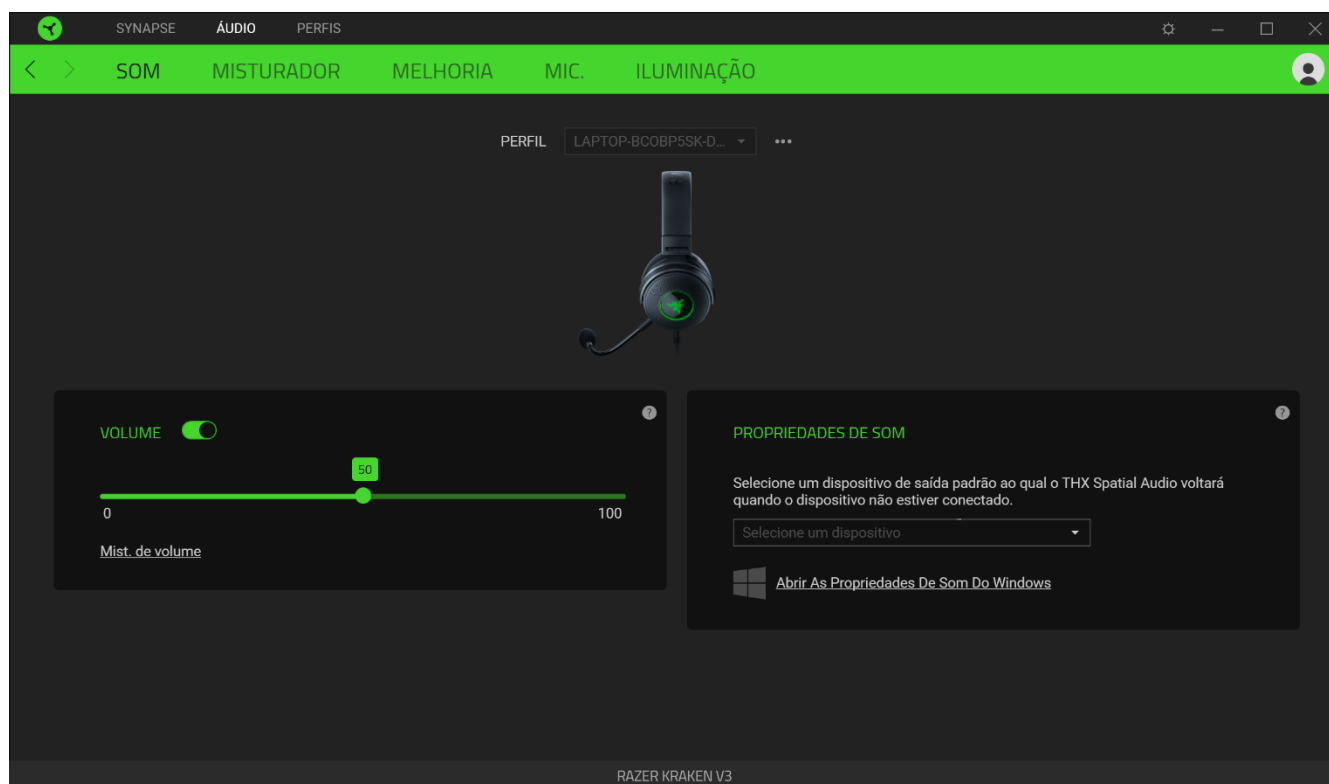

Perfil

Um Perfil é um armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu periférico Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Para adicionar, renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (●●●).

Volume


Ajusta o volume de áudio do dispositivo. Você também pode acessar o mixer de volume do Windows do dispositivo de reprodução atual, onde é possível ajustar proporcionalmente o volume geral do sistema ou ajustar individualmente o volume de cada aplicativo ativo.

Propriedades de som

Define um dispositivo de saída padrão que o THX Spatial Audio utilizará quando a Razer Kraken V3 não estiver conectada. Você também pode clicar no link Propriedades de Som do Windows para gerenciar as configurações de som do seu sistema, como modificar as configurações do dispositivo de reprodução e gravação, o esquema de som e a atividade padrão de comunicação.

MIXER

A subguia Mixer permite que você ative ou desative o THX Spatial Audio e suas configurações, e calibre o posicionamento de áudio de todos os alto-falantes virtuais do modo do áudio espacial ativo.

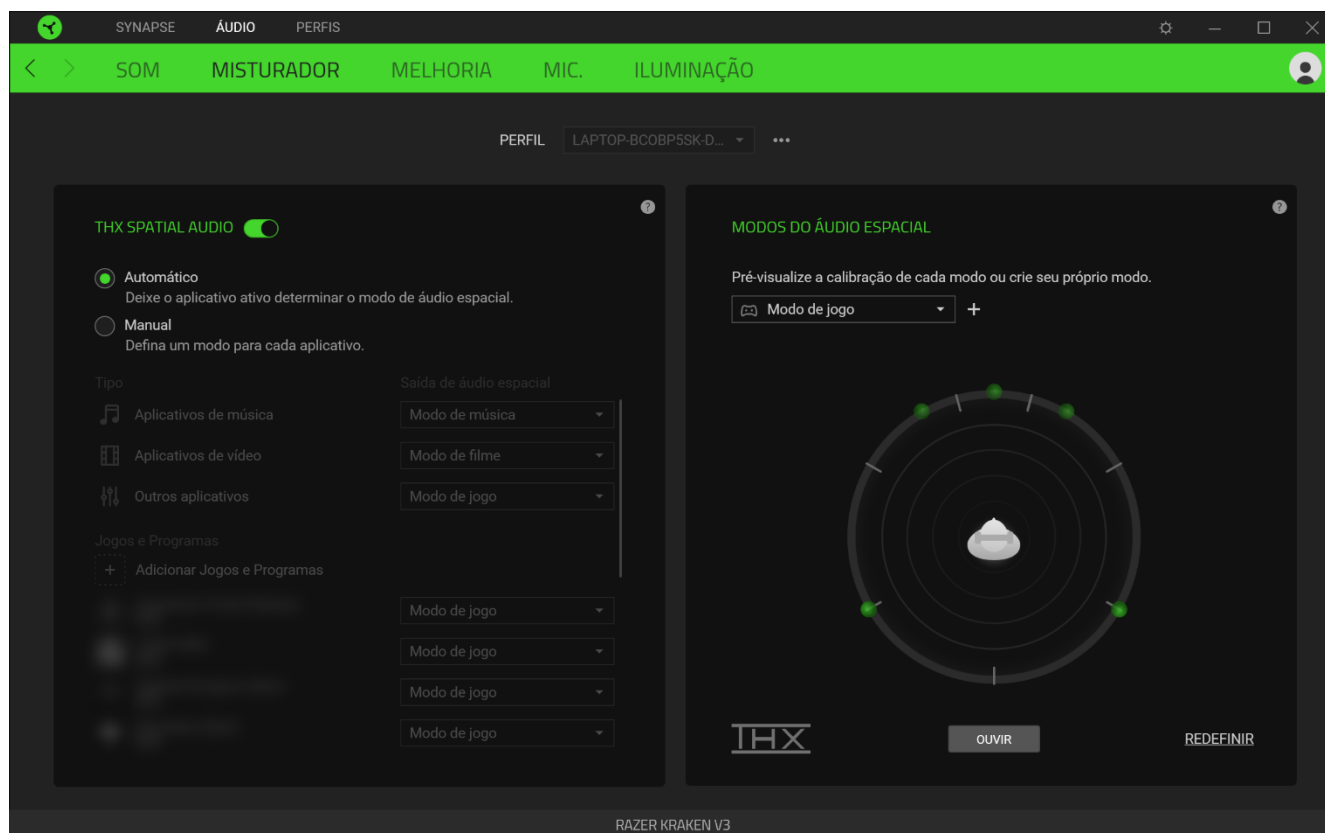

THX Spatial Audio

A tecnologia THX Spatial Audio é uma solução de áudio posicional avançada que oferece uma experiência imersiva intensificada enquanto você joga.

Use esta definição para ativar ou desativar o THX Spatial Audio e suas configurações. Por padrão, ela está definida em Automático, para que todos os aplicativos utilizem a definição de saída recomendada. O uso da opção Manual permitirá que você atribua modos do áudio espacial de sua preferência a aplicativos e/ou tipos de aplicativos específicos.


Modos do áudio espacial

Pré-visualiza a calibração de cada predefinição disponível dos modos do áudio espacial utilizando o botão Ouvir. Ao modificar a posição de qualquer alto-falante virtual (em qualquer modo predefinido), será automaticamente criado um Modo Personalizado. Como alternativa, você também pode clicar no botão Adicionar (+) para criar um novo Modo Personalizado.

Em qualquer Modo Personalizado, clique no botão Outros (●●●) para renomear, duplicar ou excluir o modo personalizado selecionado. Para restaurar o modo atual na sua configuração original, clique no botão Restaurar.

MELHORIA

A subguia Melhoria tem como função personalizar as configurações de áudio de entrada e a resposta de frequência do seu sistema de áudio.

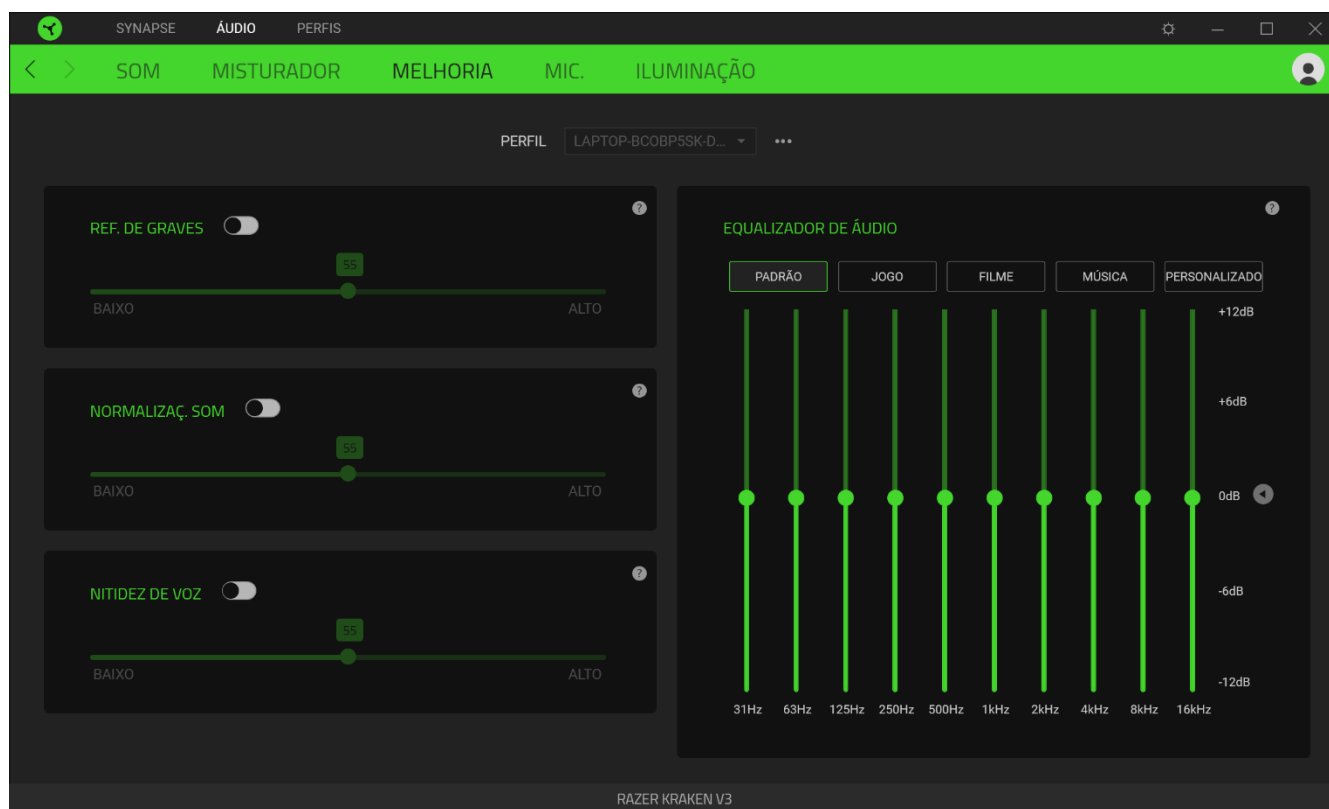

Reforço de graves

Aumenta a resposta das frequências baixas para melhorar a saída de graves do seu headset

Normalização de som

Reduz o áudio mais forte recebido para evitar aumentos repentinos e desagradáveis do volume de efeitos como gritos e explosões.

Nitidez de voz


Melhora a qualidade de entrada de áudio nas conversas vocais filtrando o som para aprimorar sua nitidez e volume.

Equalizador de áudio

Seleciona uma das predefinições do equalizador disponíveis criadas para obter a melhor experiência de áudio projetada para o equilíbrio, a imersão no jogo, a visualização de filmes ou a reprodução da sua música preferida. Ao ajustar manualmente qualquer predefinição do equalizador, ela será automaticamente definida em Personalizado.

MIC

A subguia Mic permite que você altere as configurações de todo o áudio de saída do microfone.

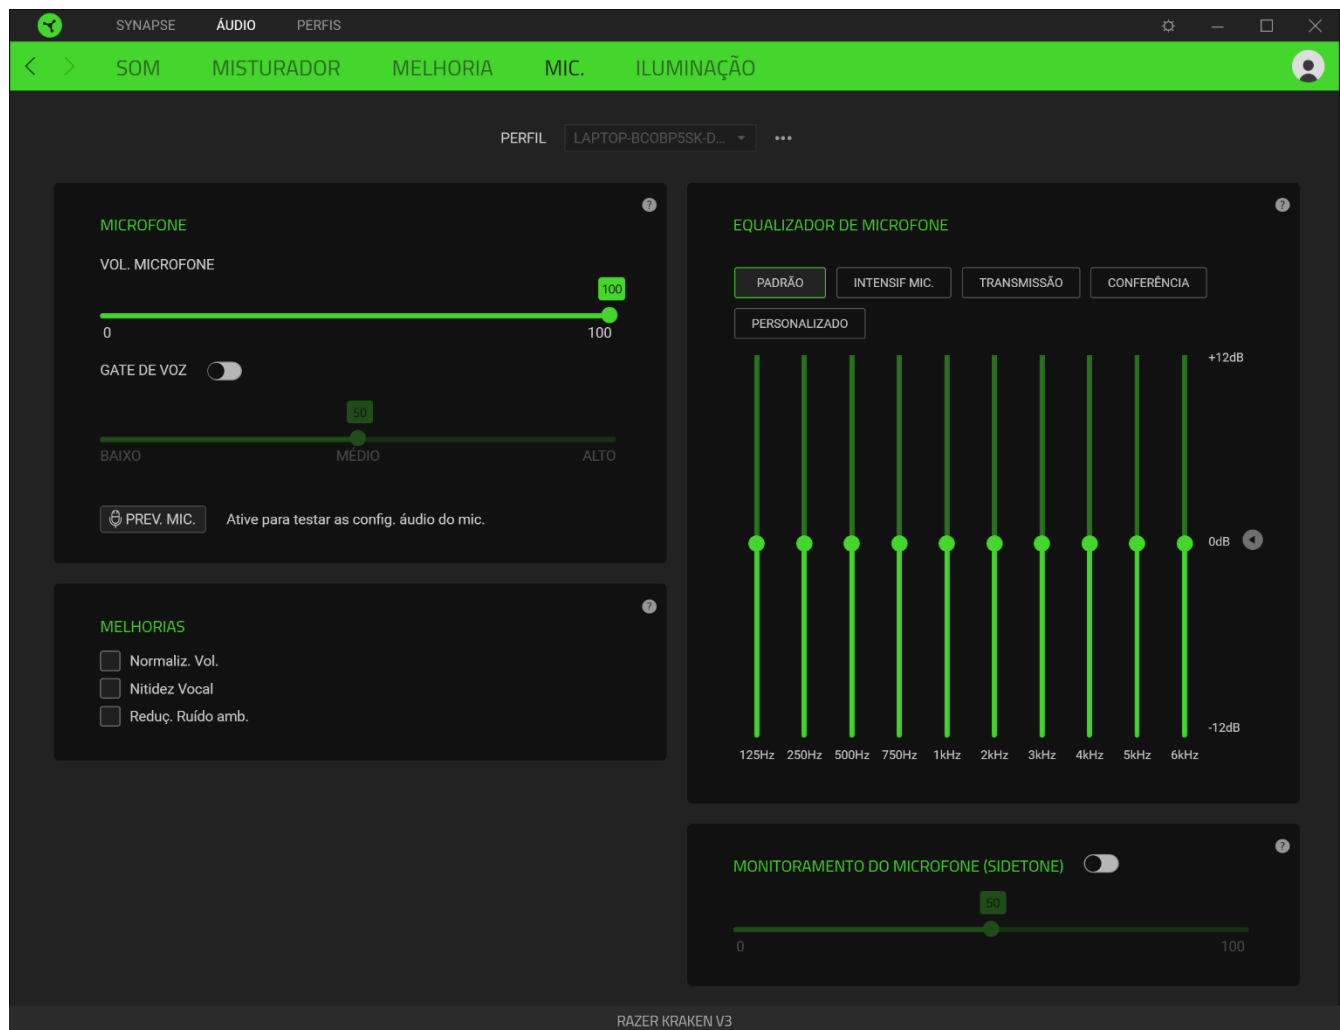

Microfone

Controla o volume e o nível de entrada do microfone para um áudio mais nítido.

Vol. microfone

Ajusta a entrada do microfone ou o silêncio.

Gate de voz

Controla o nível de entrada do microfone para que ele corte os ruídos de fundo e isole sua voz. Qualquer som registrado abaixo do limite será silenciado.

Melhorias

Melhora a qualidade do microfone habilitando um dos recursos listados abaixo:

- **Normalização de volume.** Reduz a variação de intensidade do som.

- **Clareza vocal.** Enfatiza a frequência de voz.
- **Redução de ruído ambiente.** Diminui o ruído ambiente.

Equalizador de microfone


Seleciona a predefinição do equalizador de microfone disponível que melhor se adapta às suas necessidades com o microfone. Ao ajustar manualmente qualquer predefinição do equalizador, ela será automaticamente definida como uma predefinição Personalizada.

Monitoramento do microfone (Sidetone)

Ative esta definição para monitorar a entrada de áudio bruta do microfone através do headset, com uma opção adicional de aumentar ou diminuir o volume de monitoramento de áudio.

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você modifique as configurações de iluminação do seu dispositivo Razer.

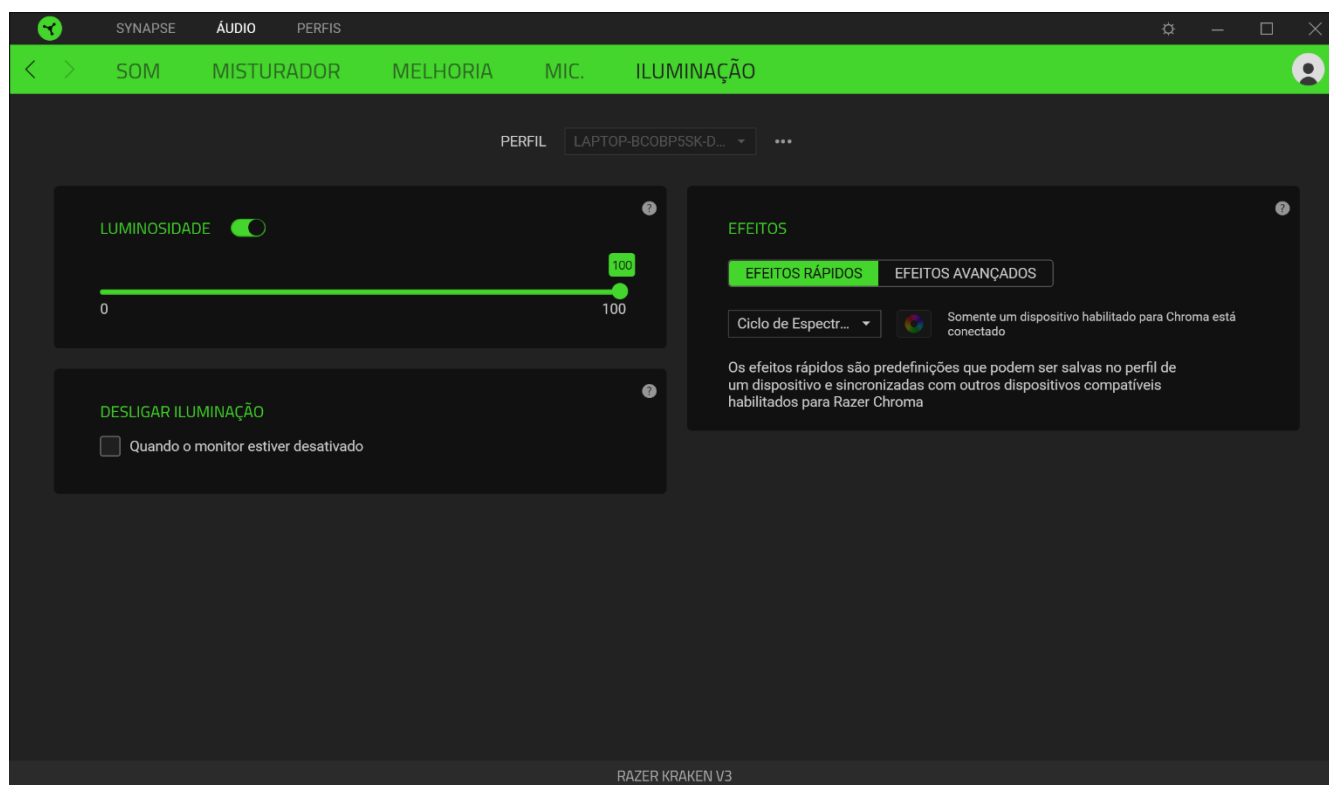

Brilho


Você pode desligar a iluminação do seu dispositivo Razer modificando a opção Brilho, ou aumentar/diminuir a iluminação usando o seletor.



Desligar Iluminação


Esta é uma ferramenta de economia de energia que permite que você desative a iluminação do seu dispositivo como resposta ao desligamento do monitor do seu sistema.

Efeitos Rápidos

Uma série de efeitos rápidos pode ser selecionada e aplicada à iluminação do seu dispositivo, conforme a lista abaixo:


	Nome	Descrição	Como configurar
	Respiração	A iluminação acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe aleatório

	Ciclo de espectro	A iluminação do teclado ficará alternando entre 16,8 milhões de cores indefinidamente	Não requer personalização adicional
	Estático	O teclado permanecerá aceso na cor selecionada	Selecione uma cor

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para o Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com o dispositivo Razer clicando no botão Sincronização do Chroma ().

 *Somente dispositivos compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados.*

Efeitos Avançados


A opção Efeitos Avançados permite que você escolha um Efeito Chroma para utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio efeito Chroma, basta pressionar o botão Chroma Studio ().

GUIA PERFIS

A guia Perfis é um modo conveniente de gerenciar todos os seus perfis e vinculá-los aos seus jogos e aplicativos.

Dispositivos


Visualize qual dispositivo Razer está usando um perfil específico com a subguia Dispositivos.

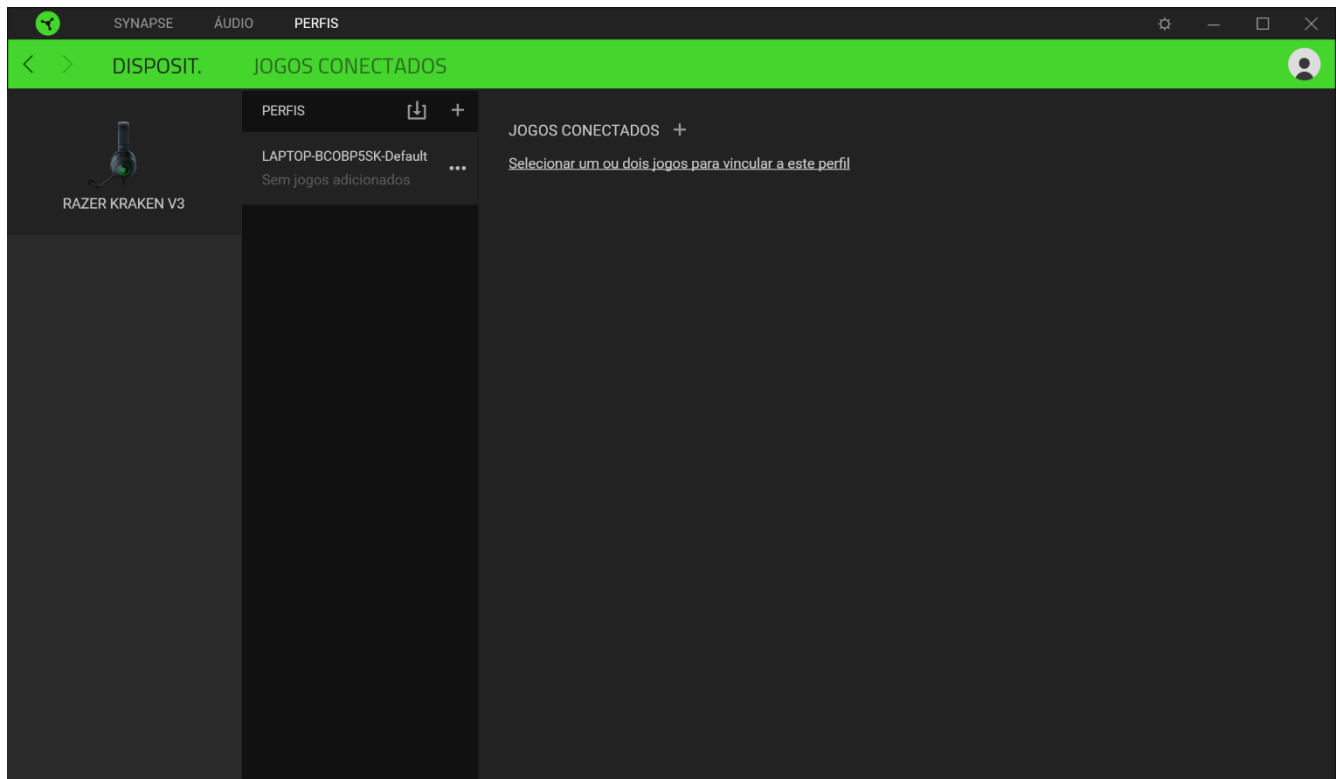

Você pode importar Perfis / Efeitos Chroma do seu computador ou da nuvem através do botão Importar (📁) ou criar novos perfis dentro do dispositivo selecionado ou novos Efeitos Chroma para jogos específicos usando o botão Adicionar (+). Para renomear, duplicar ou excluir um perfil, basta pressionar o botão Outros (⋮). Cada perfil pode ser configurado para ser automaticamente ativado quando você executar um aplicativo usando a opção Conectar Jogos.

Jogos Conectados


A subguia Jogos Conectados lhe dá a flexibilidade de adicionar jogos, visualizar periféricos vinculados a jogos ou procurar jogos adicionados. Você também pode organizar os jogos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os jogos adicionados estarão listados aqui mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer.

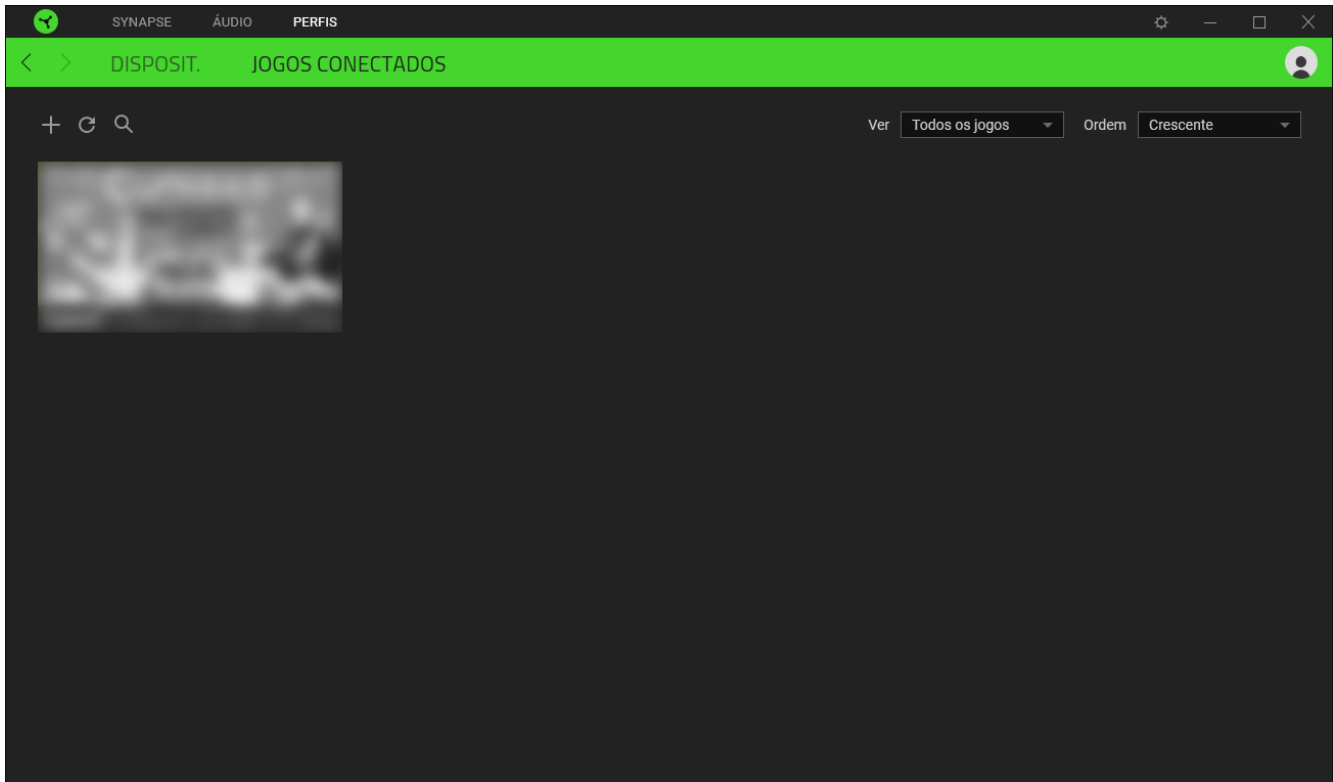

Para vincular jogos a dispositivos Razer conectados, basta clicar em qualquer jogo da lista e, em seguida, clicar em Selecionar um dispositivo e seu perfil para abrir automaticamente durante o jogo para selecionar o dispositivo Razer com o qual será vinculado. Uma vez vinculado, você pode clicar no botão Outros (●●●) do dispositivo correspondente para selecionar um perfil específico.

JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível ao clicar no botão (⚙️) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, visualizar os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar a restauração das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.

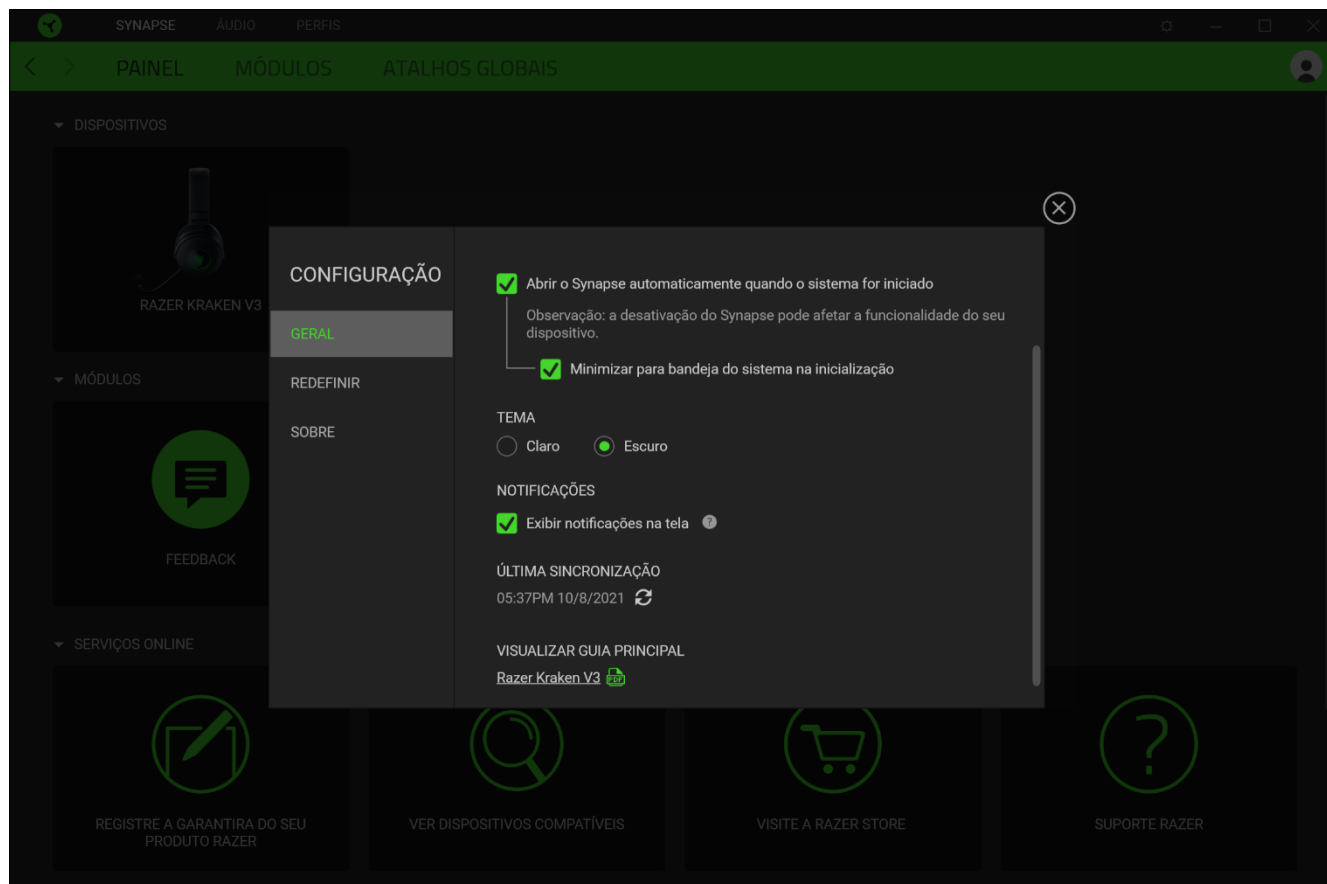

Guia Geral

A guia Geral, que é a guia inicial da janela Configurações, permite que você altere o idioma de exibição do software, o comportamento de inicialização, o tema de exibição e a exibição de notificações na tela. Você também pode sincronizar manualmente seus perfis com a nuvem (↻) ou visualizar o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

Guia Restaurar

A guia Restaurar permite que você execute a restauração das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer conectados com memória interna. Todos os perfis armazenados na memória interna do dispositivo selecionado serão apagados.

! *Ao restaurar um dispositivo Razer, todos os perfis armazenados na memória interna do dispositivo selecionado serão apagados.*

Guia Sobre

A guia Sobre exibe informações resumidas sobre o software e sua declaração de direitos autorais, e fornece também links relevantes para os termos de uso. Você também pode usar esta guia para verificar atualizações de software ou como um acesso rápido às comunidades sociais Razer.

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Kraken V3, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

O dispositivo isola sons do ambiente externo mesmo em volumes baixos, o que resulta em uma menor percepção dos ambientes ao seu redor. Remova o dispositivo quando se envolver em atividades que exijam uma percepção ativa do ambiente.

Ouvir volumes excessivamente altos por períodos longos de tempo pode prejudicar a audição. Além disso, na legislação de certos países, o limite máximo de exposição sonora é de 86 dB por 8 horas ao longo do dia. Portanto, recomendamos que você reduza o volume para um nível confortável ao ouvir por períodos prolongados de tempo. Cuide bem de sua audição.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Kraken V3 requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo uma vez por mês e limpe-o usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Kraken V3 (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.