



RAZER MAUS-DOCK PRO

HANDBUCH


Noch mehr Gaming-Power mit dem **Razer Maus Dock Pro** — einem Dock mit Puck für schnelles, kabelloses Aufladen. Dank einem integrierten 4K Hz-Sender-Empfänger kannst du eine ultra schnelle Performance bei unseren modernsten Mäusen freischalten und deinen Sieg im Glanz von Razer Chroma™ RGB genießen.

INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	3
2. DAS BRAUCHST DU.....	4
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	4
4. TECHNISCHE DATEN	5
5. SO RICHTEST DU DEIN RAZER MAUS-DOCK PRO EIN.....	6
6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER MAUS-DOCK PRO PER RAZER SYNAPSE	8
7. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	19
8. RECHTLICHE HINWEISE	20

1. LIEFERUMFANG

- Razer Maus-Dock Pro

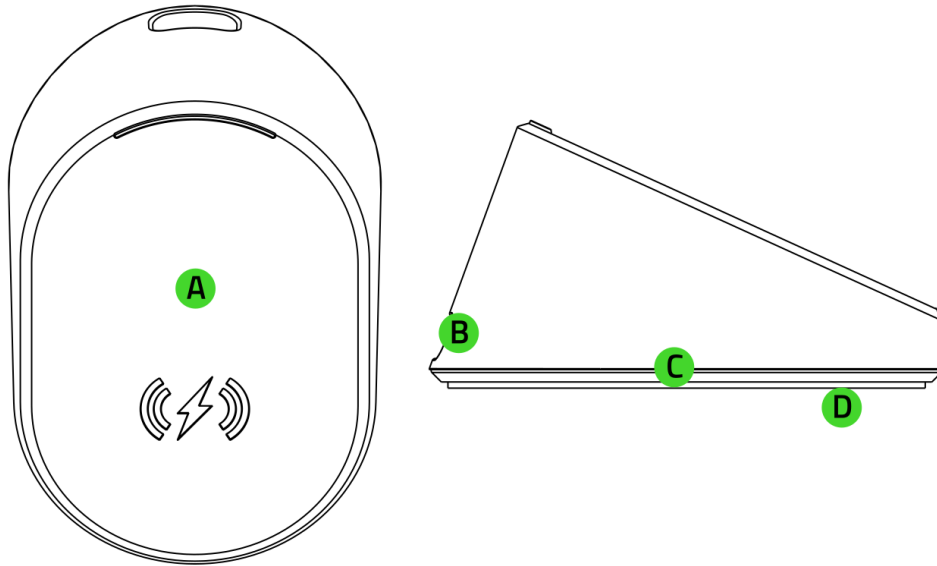

A. Magnetische kabellose Lade-Oberfläche*

B. USB Typ C-Anschluss


C. Unterbodenbeleuchtung powered by Razer Chroma™ RGB

D. Rutschfeste Unterseite

- Kabelloser Razer Lade-Puck



- Razer Speedflex-Kabel (USB Typ A auf USB Typ C)



- Wichtige Produktinformationen

*Eine aktuelle Liste aller Razer Mäuse, die kabelloses Aufladen unterstützen, findest du unter support.razer.com

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- USB-Anschluss (Typ A)
- Kompatible kabellos aufladbare Razer-Maus*

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation


**Separat erhältlich. Eine aktuelle Liste aller Razer Mäuse, die kabelloses Aufladen unterstützen, findest du unter support.razer.com*

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET



Registriere dein Produkt und hol dir exklusive Vorteile

razerid.razer.com/warranty

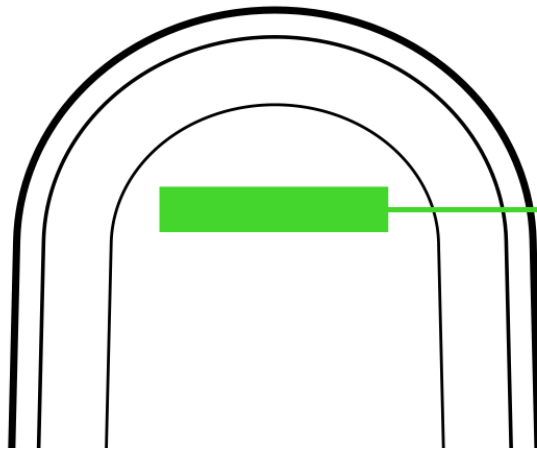

*Die Seriennummer
deines Produktes
kannst du hier finden.*


4. TECHNISCHE DATEN

- Integrierter Razer HyperPolling 4K Hz-Sender-Empfänger
- USB Typ C-Anschluss für Stromversorgung und Datenübertragung
- Rutschfeste Unterseite
- Razer Chroma™-RGB Unterbodenbeleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen
- Schnelles USB Typ A-auf-USB Typ C-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Kabelloser Lade-Puck (im Lieferumfang enthalten)
- Kompatible Geräte: Razer Basilisk V3 Pro*


**Separat erhältlich. Eine aktuelle Liste aller Razer Mäuse, die kabelloses Aufladen unterstützen, findest du unter support.razer.com*

5. SO RICHTEST DU DEIN RAZER MAUS-DOCK PRO EIN


1. Entriegle und entferne den Abdeckungspuck bei deiner Razer Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) und ersetze ihn durch den kabellosen Razer Lade-Puck.

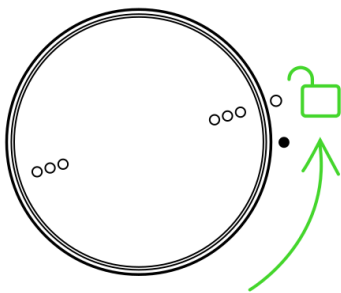

ABDECKUNGS
PUCK
ENTRIEGELN

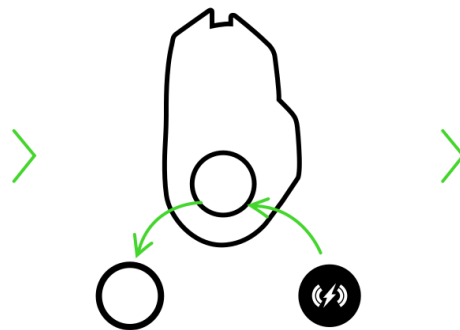


DURCH KABELLOSEN RAZER
LADE-PUCK ERSETZEN

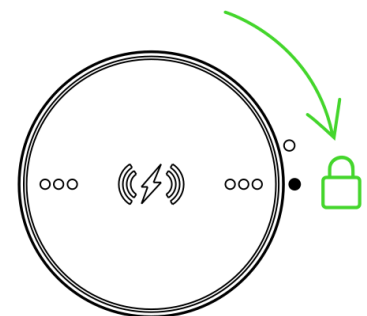


KABELLOSEN RAZER
LADE-PUCK
VERRIEGELN

2. Verbinde das Maus-Dock per USB-Kabel (Typ C auf Typ A) mit einem USB-Anschluss deines PCs.

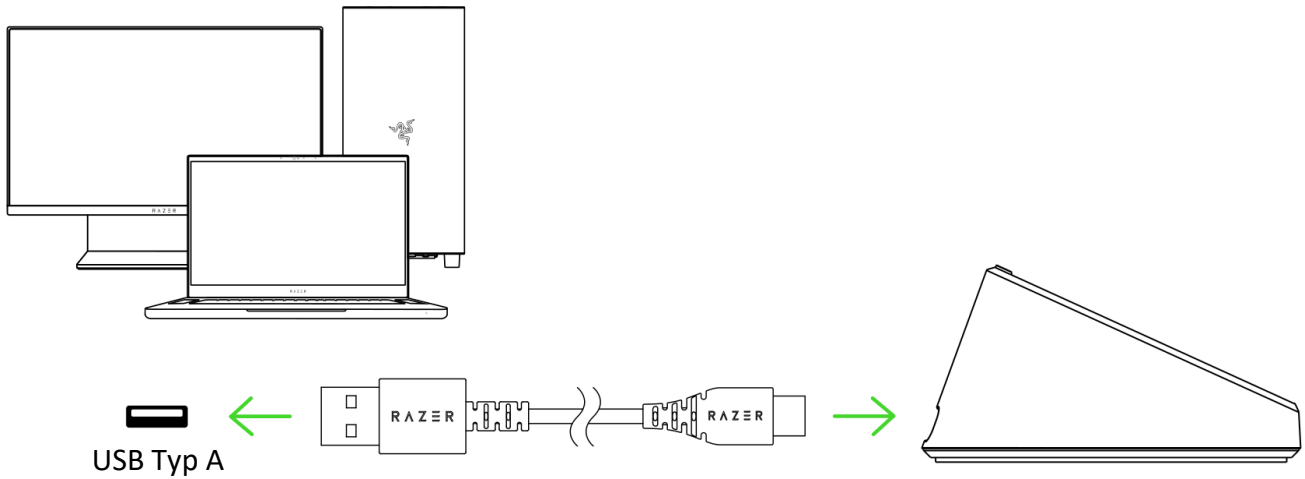

i *Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) herunter.*

- Ist der kabellose Razer Lade-Puck deiner Razer Maus mit der kabellosen Lade-Oberfläche des Maus-Docks ausgerichtet, lege deine Razer Maus auf das Maus-Dock . Das Maus-Dock lädt nun deine Razer Maus auf, wobei dir der Ladestatus durch die Unterbodenbeleuchtung angezeigt wird.

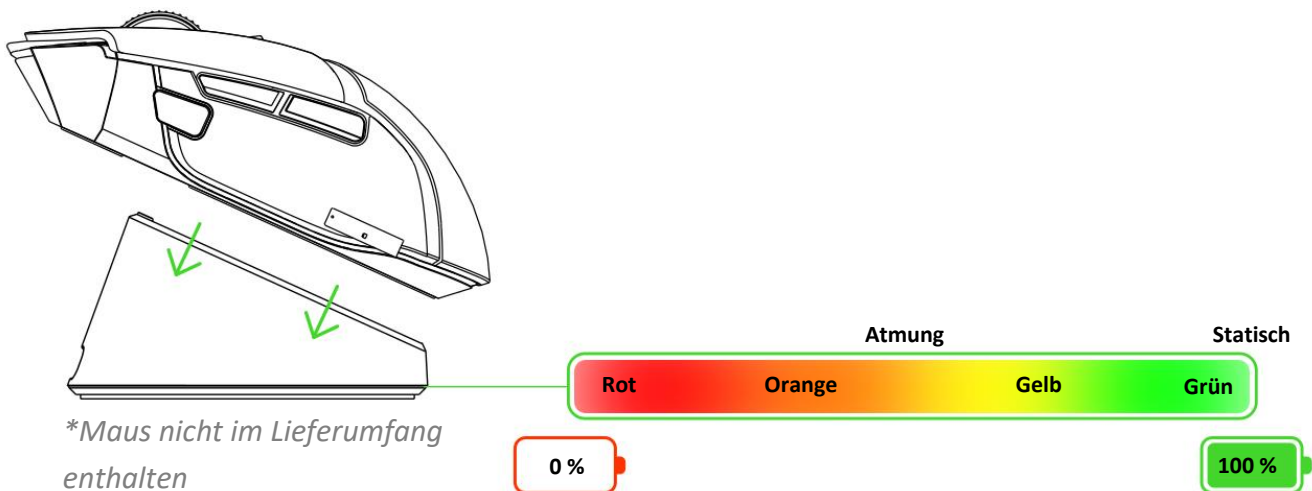

i *Du kannst die Unterbodenbeleuchtung deines Razer Maus-Docks per Razer Synapse anpassen.*

6. SO KONFIGURIERST DU DEIN RAZER MAUS-DOCK PRO PER RAZER SYNAPSE


i *Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Über diese Registerkarte kannst du auf das Cockpit zugreifen.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

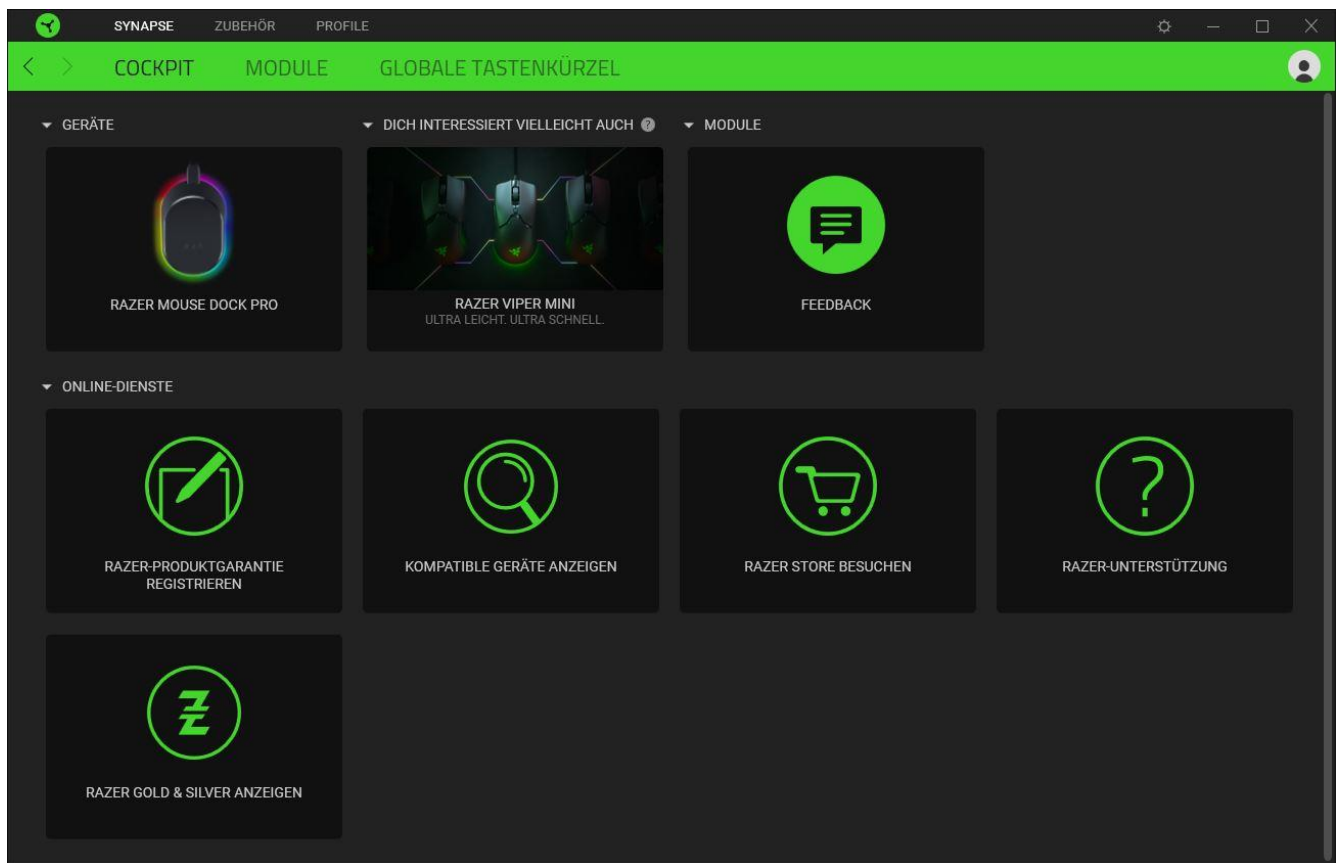

Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

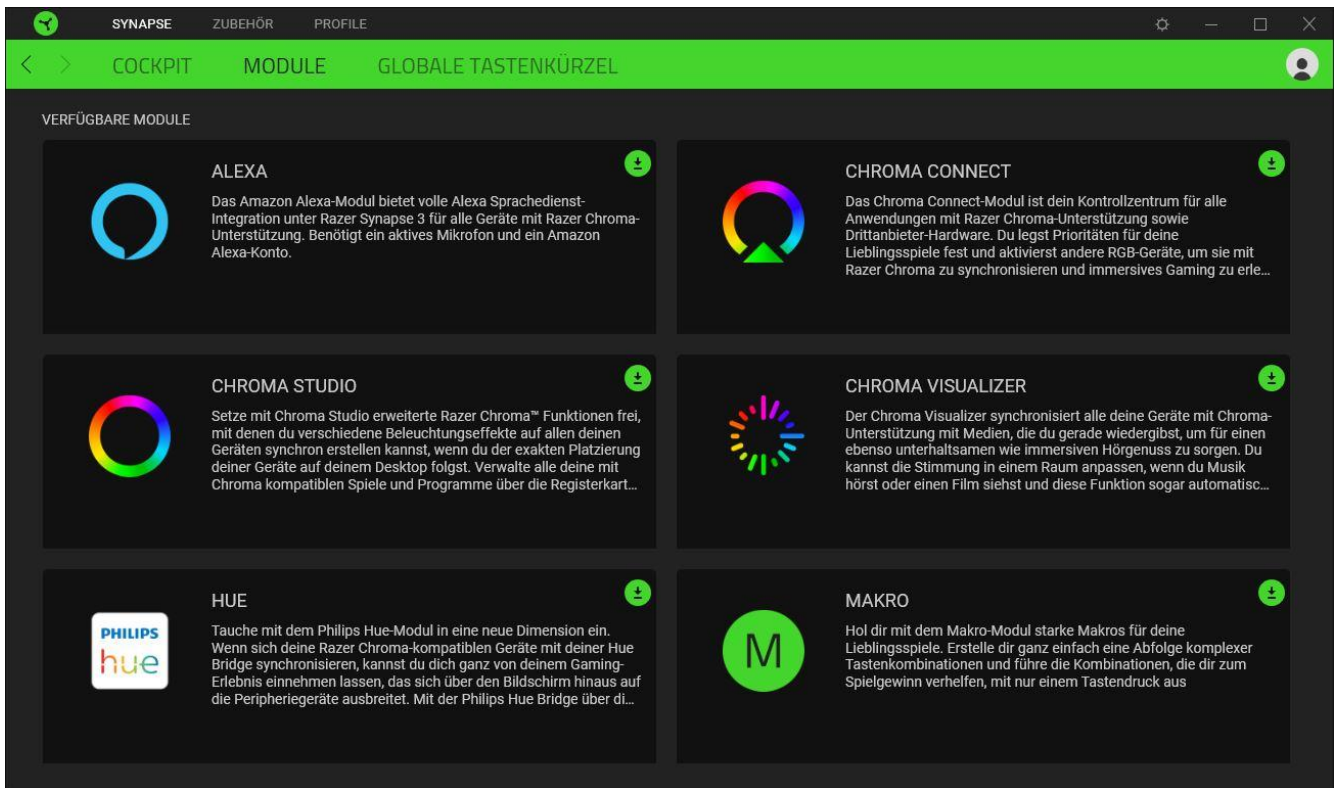

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten. [Erfahre mehr über Profile](#)

! *Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.*

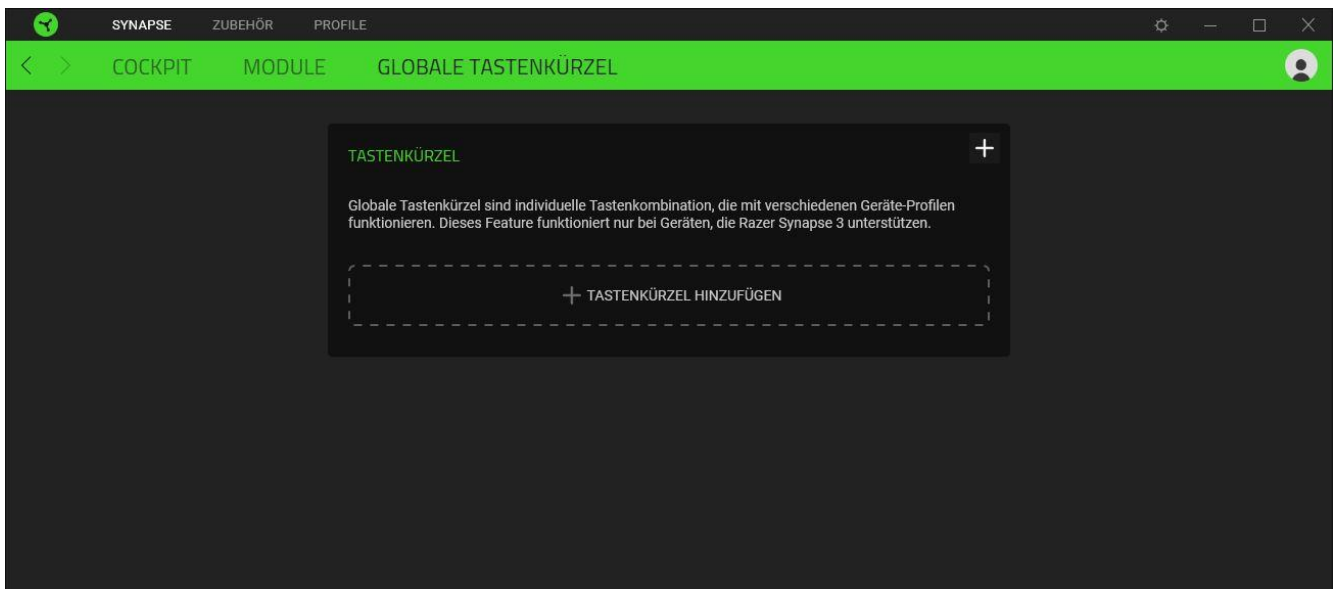


REGISTERKARTE "ZUBEHÖR"

Die Registerkarte "Zubehör" ist die wichtigste für dein Razer Maus-Dock Pro. Dort kannst du das Maus-Dock mit deiner kompatiblen Razer Maus koppeln und die Unterbodenbeleuchtung anpassen.

Koppeln


Über die Registerkarte "Koppeln" kannst du das Razer Maus-Dock mit deiner kompatiblen Razer Maus koppeln oder beide wieder entkoppeln. Um deine kompatible Razer Maus zu koppeln, starte den Kopplungsassistenten und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

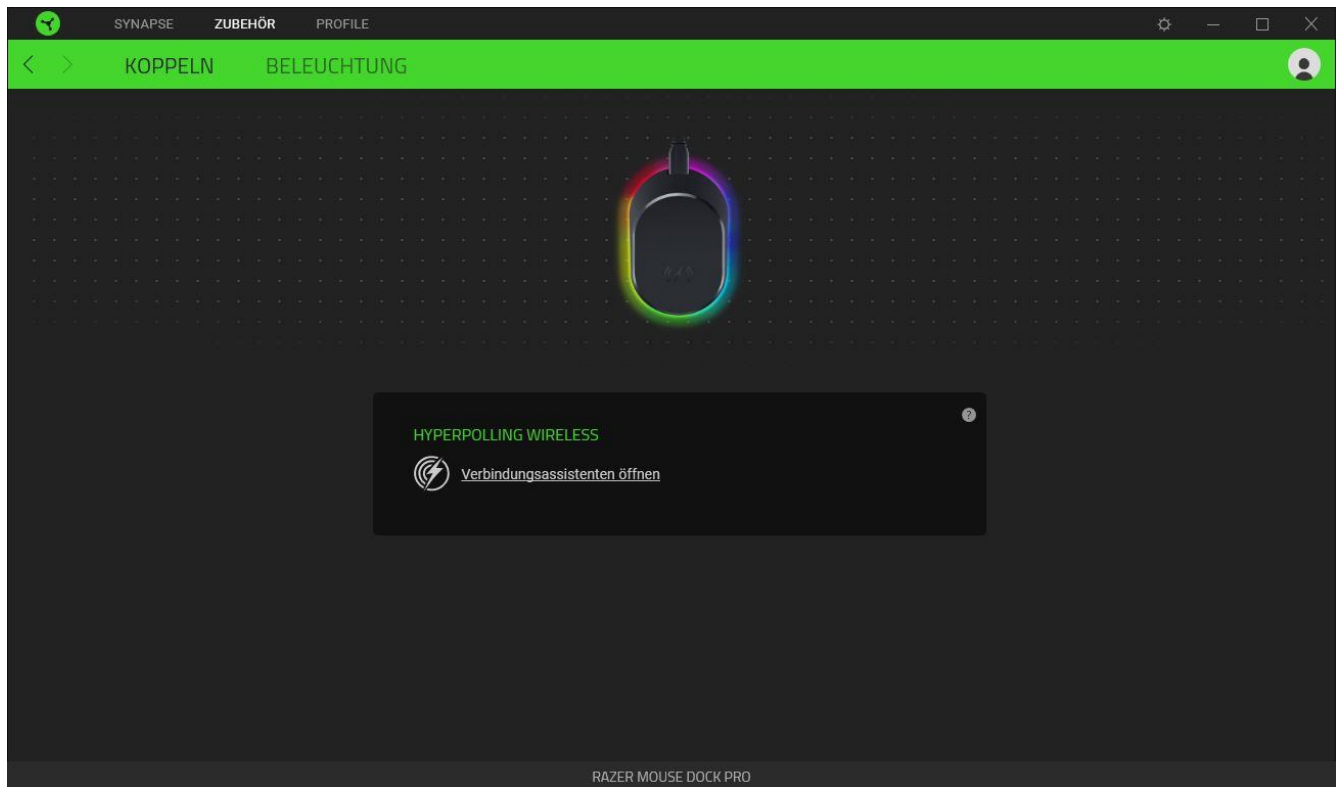

Sobald dein Razer Maus-Dock mit deiner Razer Maus gekoppelt ist, klicke auf **Abtastrate konfigurieren**, um auf die neuen Abtastraten deiner Razer Maus zuzugreifen. Du kannst auch direkt über die Registerkarte "Leistung" auf die Abtastrate deiner Razer Maus zugreifen.

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtung deines Razer Geräts anpassen.

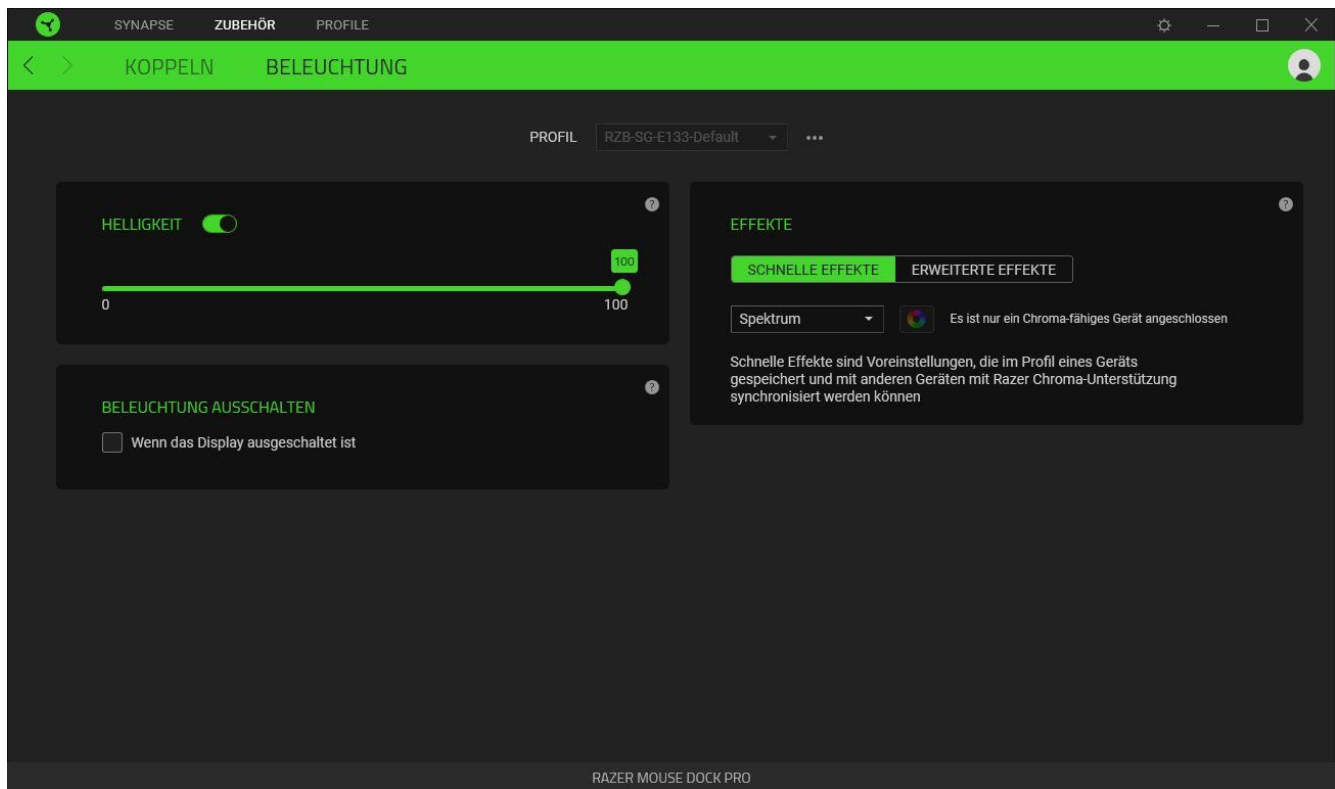

Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach die Schaltfläche (●●●) an.

Helligkeit

Du kannst die Beleuchtung deines Razer Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder die Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.


Beleuchtung ausschalten

Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm deines Systems ausgeschaltet wird.

Schnelle Effekte


Es gibt eine Anzahl an vordefinierten Effekten, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deiner Soundbar angewendet werden können:

	Name	Beschreibung	Einrichtung
	Audiometer	Die Unterbodenbeleuchtung leuchtet je nach aktueller Lautstärke mit einem Standard-Farbspektrum auf.	Farben-Boost-Stufe wählen
	Akkustand	Die Unterbodenbeleuchtung zeigt nur den aktuellen Akkustand deiner Razer Maus an.	Keine weitere Anpassung erforderlich.
	Atmung	Die LEDs pulsieren in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben.	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben.
	Durchlaufen des Farbspektrums	Die Unterbodenbeleuchtung wechselt in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben.	Keine weitere Anpassung erforderlich.
	Sternenfunkeln	Die LEDs leuchten und verdunkeln sich zufällig für einen per Zufall bestimmten Zeitraum.	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben und dann die Dauer.
	Statisch	Die Unterbodenbeleuchtung leuchtet in der ausgewählten Farbe.	Wähle eine Farbe.
	Welle	Die Unterbodenbeleuchtung scrollt in die gewählte Richtung.	Du kannst auswählen, ob der Effekt im oder gegen den Uhrzeigersinn laufen soll.

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync () ihre Beleuchtungseffekte mit deinem Razer Gerät synchronisieren.

 Nur Geräte, die den ausgewählten Beleuchtungseffekt unterstützen, werden synchronisiert.

Erweiterte Effekte


Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du einen Chroma-Effekt wählen, um ihn mit deinem Razer Chroma-Peripheriegerät zu verwenden. Um deinen eigenen Chroma-Effekt zu erstellen, klicke einfach auf die Chroma Studio-Schaltfläche ().




REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.

Geräte


Hier kannst du sehen, welche Spiele mit dem Profil jedes Geräts verknüpft sind oder welcher Chroma-Effekt mit bestimmten Spielen verknüpft ist (Registerkarte "Geräte").

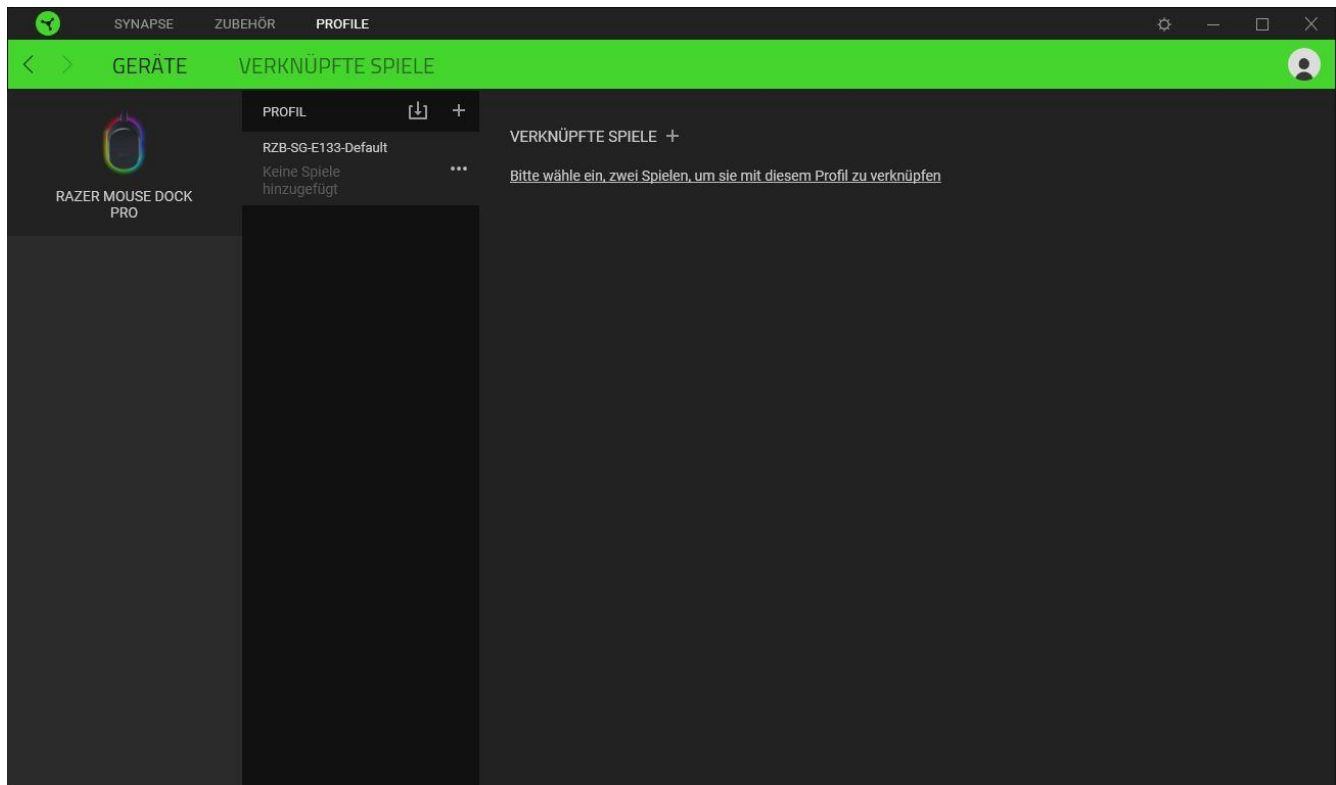

Du kannst Profile von deinem Computer oder aus der Cloud importieren. Klicke dazu auf die Importieren-Schaltfläche () oder lege neue Profile für das ausgewählte Gerät mithilfe der Hinzufügen-Schaltfläche () an. Um ein Profil umzubenennen, zu duplizieren, zu exportieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Diverses-Schaltfläche (). Jedes Profil kann sich auf Wunsch über die Option "Verknüpfte Spiele" selbst aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest.


Verknüpfte Spiele


Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzuzufügen, Geräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind.

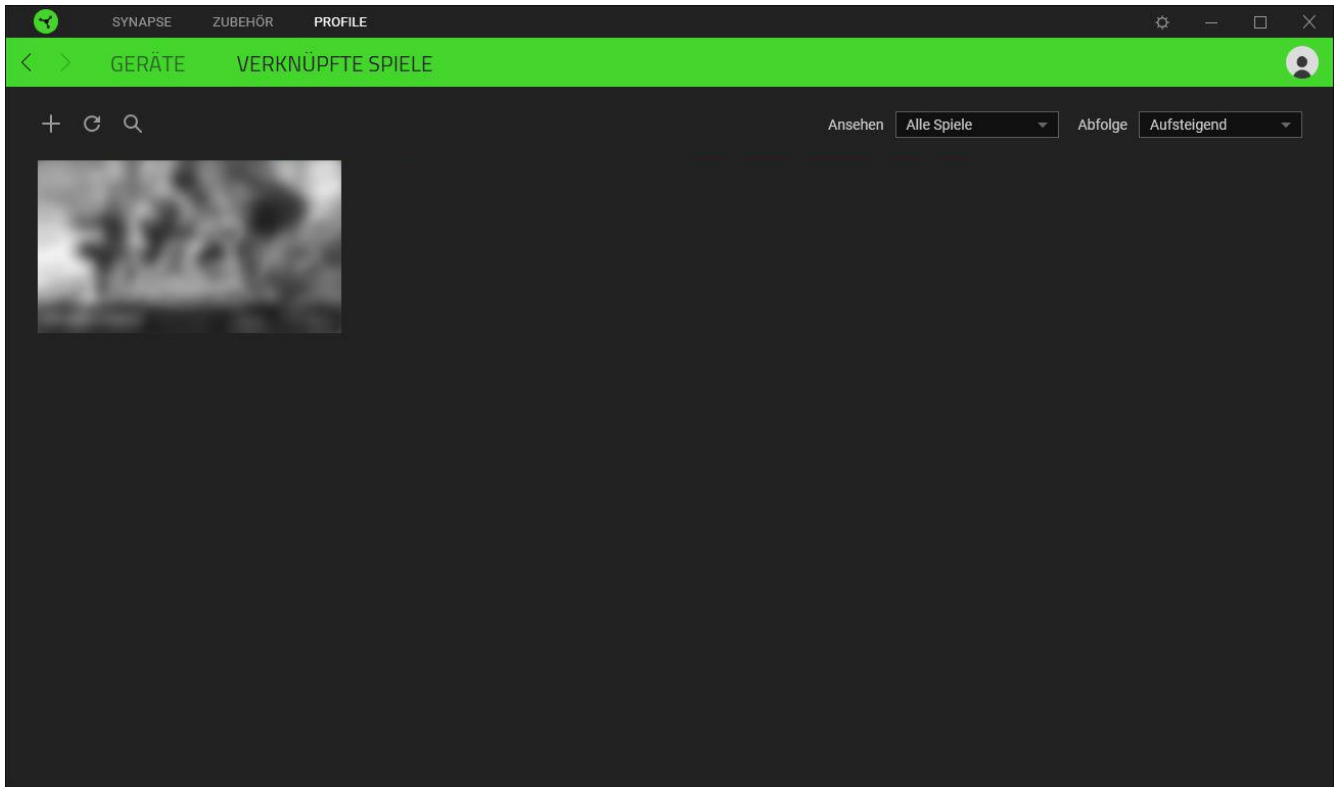


Um deine Spiele mit verbundenen Razer Geräten oder Razer Chroma-Effekten zu verknüpfen, klicke einfach auf ein Spiel in der Liste, dann auf **Gerät und Profil auswählen, um im Spiel automatisch zu starten** um das Razer Gerät oder den Razer Chroma-Effekt zum Verknüpfen auszuwählen. Sobald du eine Verknüpfung angelegt hast, kannst du auf die Diverses-Schaltfläche (●●●) des entsprechenden Chroma-Effekts oder Geräts klicken, um einen bestimmten Chroma-Effekt oder ein Profil auszuwählen.

FENSTER "EINSTELLUNGEN"

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche () von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer Geräts oder Moduls ansehen oder jedes verbundene Razer Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

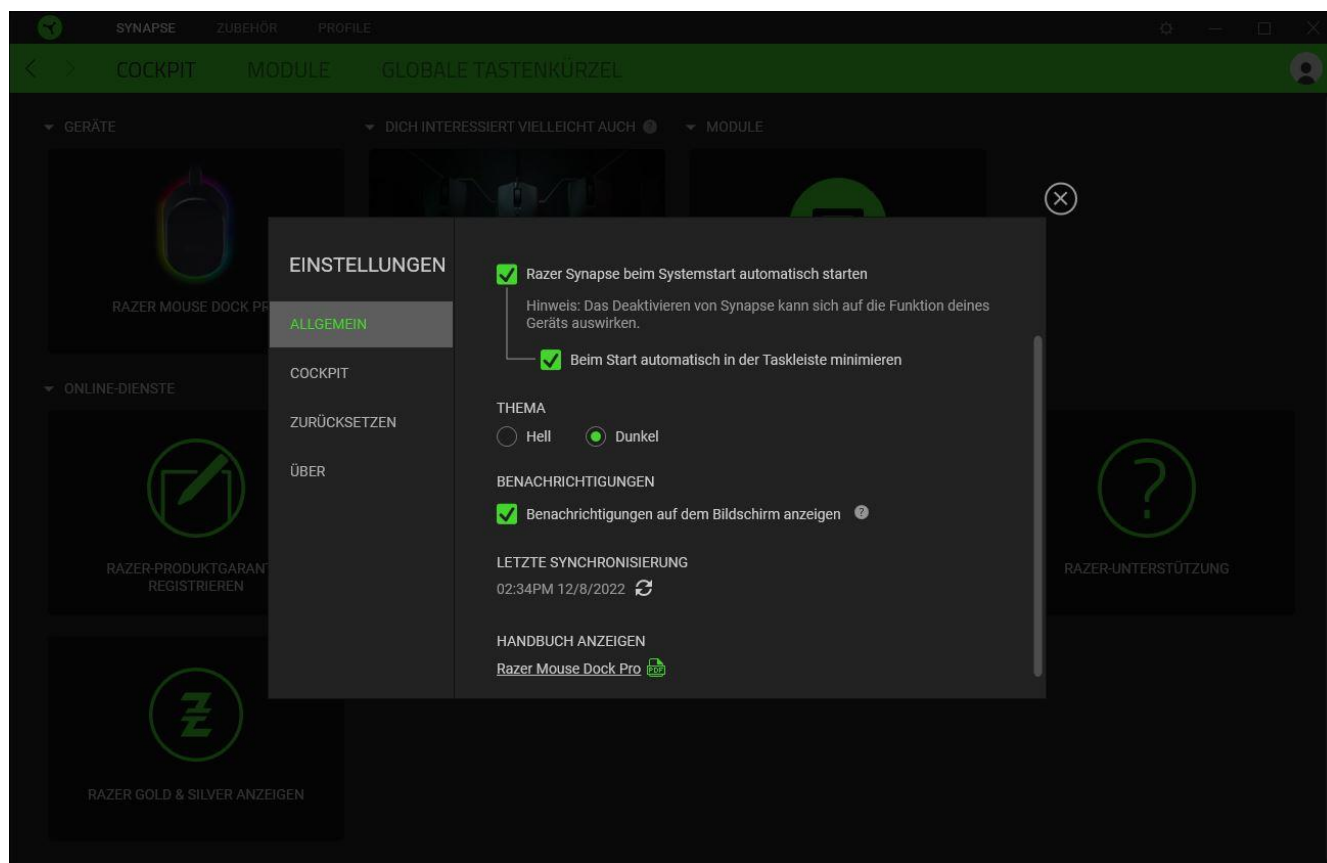

Registerkarte "Allgemein"

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du die Anzeigesprache der Software, den Startvorgang, das Anzeige-Thema und die Anzeige von Benachrichtigungen auf dem Bildschirm ändern. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren () oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer-Geräte mit integriertem Speicher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.



Alle im integrierten Speicher des ausgewählten Geräts gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer Gerät zurücksetzt.

Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um eine größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Maus-Docks Pro zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

- Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.
- Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.
- Das Razer Maus-Dock Pro erfordert eine USB-Verbindung, die während des Ladevorgangs dem Gerät ausreichend Strom zuführen kann. Der Ladevorgang kann eventuell durch eine Verbindung zu einem USB-Hub oder USB-Anschlüssen ohne Stromversorgung, die an bestimmten Tastaturen und anderen Peripheriegeräten vorhanden sind, beeinflusst werden.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit oder sonstigen feuchten Oberflächen.
- Platziere und verwende das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, offenem Feuer oder anderen heißen Oberflächen (Heizkörper, Herd, Kamine und Kerzen).
- Das Gerät sollte nur zusammen mit Razer Mäusen verwendet werden, die kabelloses Aufladen unterstützen. Bitte überprüfe vor dem Aufladen, ob dein Gerät zum Maus-Dock kompatibel ist. Razer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die bei der Verwendung von Geräten mit dem Maus-Dock auftreten.
- Das Gerät darf nur an einer Stromversorgung der Art betrieben werden, die auf dem Gerät angegeben ist. Wenn du dir bei der Stromversorgung nicht sicher bist, frage deinen Energieversorger oder einen qualifizierten Techniker.
- Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Maus-Dock Pro benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2022 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers" und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft-Gruppe.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder anderen Formen von geistigem Eigentum. Das Razer Maus-Dock Pro (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Die neusten und aktuellsten Bedingungen der Eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nichtgebrauch des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.