



RAZER マウスドック プロ

マスターガイド


シームレスなワイヤレス充電を可能にする設計のワイヤレスドックとレシーバーを組み合わせた Razer マウสดック プロでゲーミングをパワーアップ。4K Hz トランシーバーを搭載し、Razer の高度なマウスの応答性に優れたパフォーマンスを解放しながら、Razer Chroma™ RGB で勝利の光を浴びましょう。

目次

1. パッケージ内容	3
2. 必要なもの	4
3. 保証付き	4
4. 技術的な仕様	5
5. RAZER マウズドック プロ のセットアップ	6
6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER マウズドック プロの設定	8
7. 使用上の注意とメンテナンス	18
8. 法律関係	19

1. パッケージ内容

- Razer マウスドック プロ

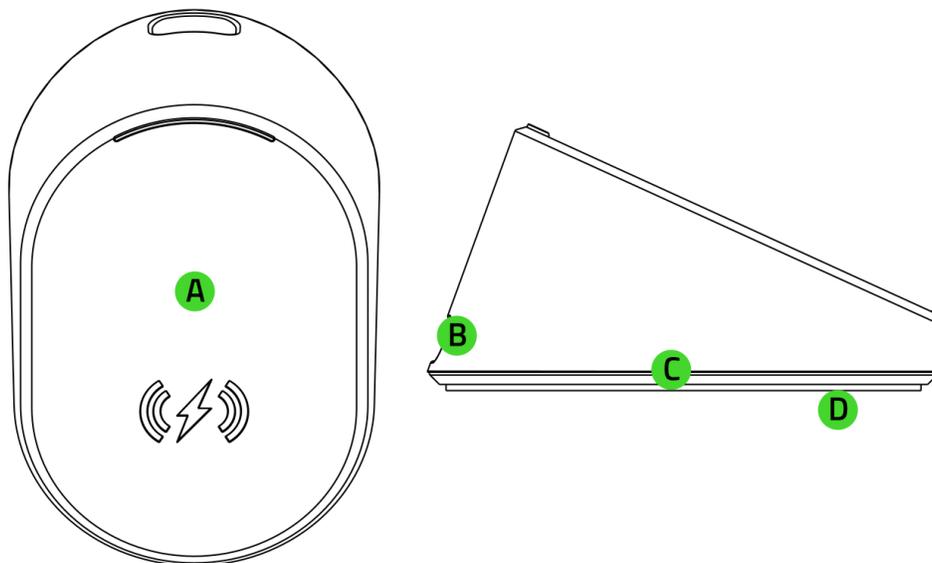


A. ワイヤレス充電用マグネット面*

B. USB Type C ポート


C. Razer Chroma™ RGB 対応のアンダーグロー式ライティング

D. 滑り止めベース

- Razer ワイヤレス充電レシーバー

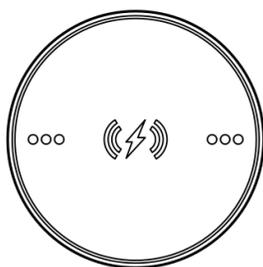

- USB Type A – USB Type C Speedflex ケーブル



- 重要な製品情報ガイド

*Razer ワイヤレス充電対応マウスの最新リストについては、support.razer.com でご確認ください。

2. 必要なもの

製品要件

- USB Type A ポート
- ・ 互換性のある Razer ワイヤレス充電対応マウス*

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット (以降)
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)


*別売。Razer ワイヤレス充電対応マウスの最新リストについては、support.razer.com でご確認ください。

3. 保証付き



製品を登録して特典を手に入れましょう

razerid.razer.com/warranty

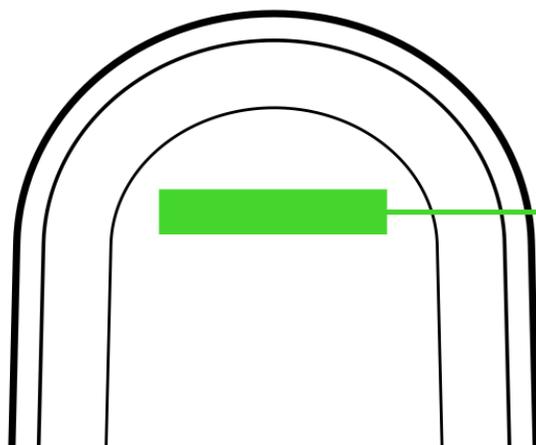

ご使用の製品のシリアル番号は、こちらでご確認いただけます。


4. 技術的な仕様

- Razer HyperPolling 4K Hz Transceiver 内蔵
- 給電/データ転送用 USB Type C ポート
- 滑り止めベース
- 1,680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma™ RGB アンダーグロー
- 高速 USB Type A - USB Type C ケーブル付属
- ワイヤレス充電レシーバー (付属)
- 対応デバイス: Razer Basilisk V3 Pro*


*別売。Razer ワイヤレス充電対応マウスの最新リストについては、support.razer.com でご確認ください。

5. RAZER マウズドック プロ のセットアップ

1. Razer マウス (別売) でカバーパックのロックを外して取り外し、ワイヤレス充電レシーバーと交換します。

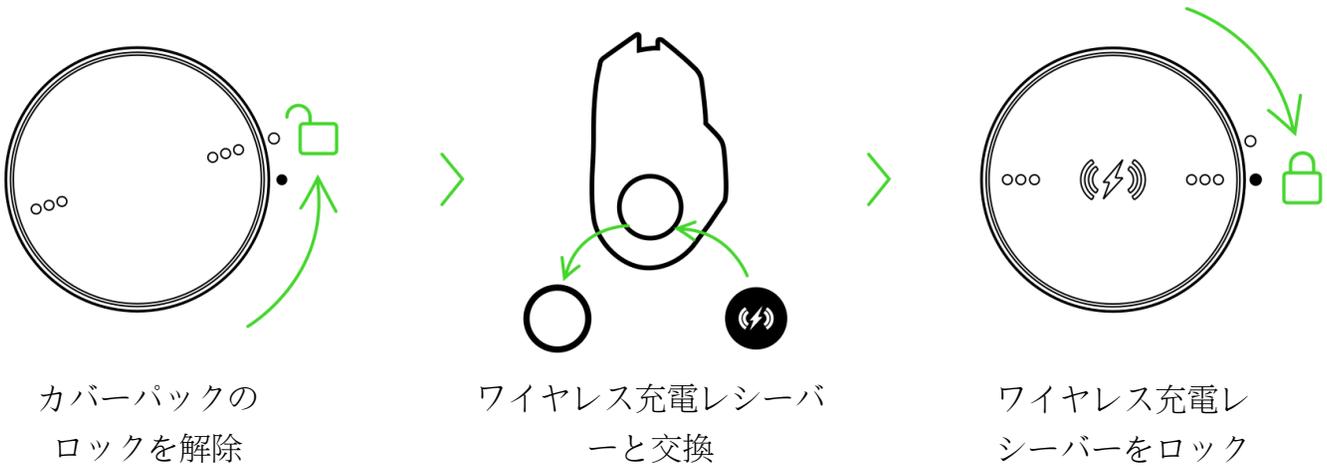


2. USB Type-C - USB Type-A ケーブルを使用してマウズドックを PC の USB ポートに接続します。

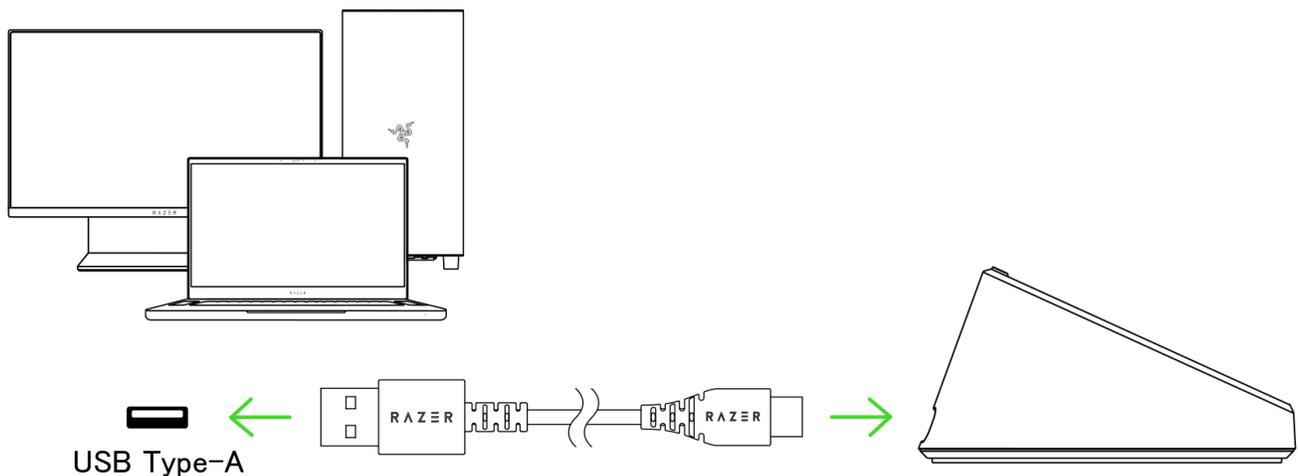

- i** プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします

3. Razer マウスのワイヤレス充電レシーバーをマウスドックのワイヤレス充電面に合わせて、Razer マウスをマウスドック上に置きます。マウスドックが Razer マウスの充電を開始し、アンダーグロー式ライティングに充電ステータスが示されます。

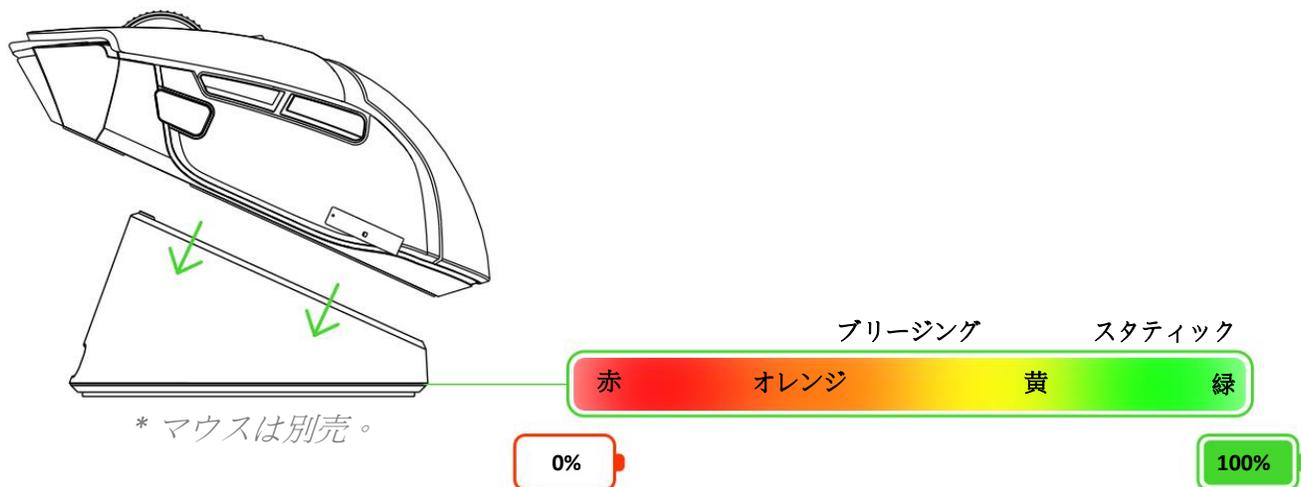

- i** Razer Synapse でマウスドックのアンダーグロー式ライティングの動作をカスタマイズできます。

6. RAZER SYNAPSE 経由での RAZER マウスドック プロの設定


- i** 免責事項: インストール、アップデート、クラウドベースの機能についてはインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のソフトウェアバージョン、接続デバイス、サポートされるアプリとソフトウェアに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE タブ

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。このタブでは [ダッシュボード] サブタブを表示できます。

ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お手元の全ての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

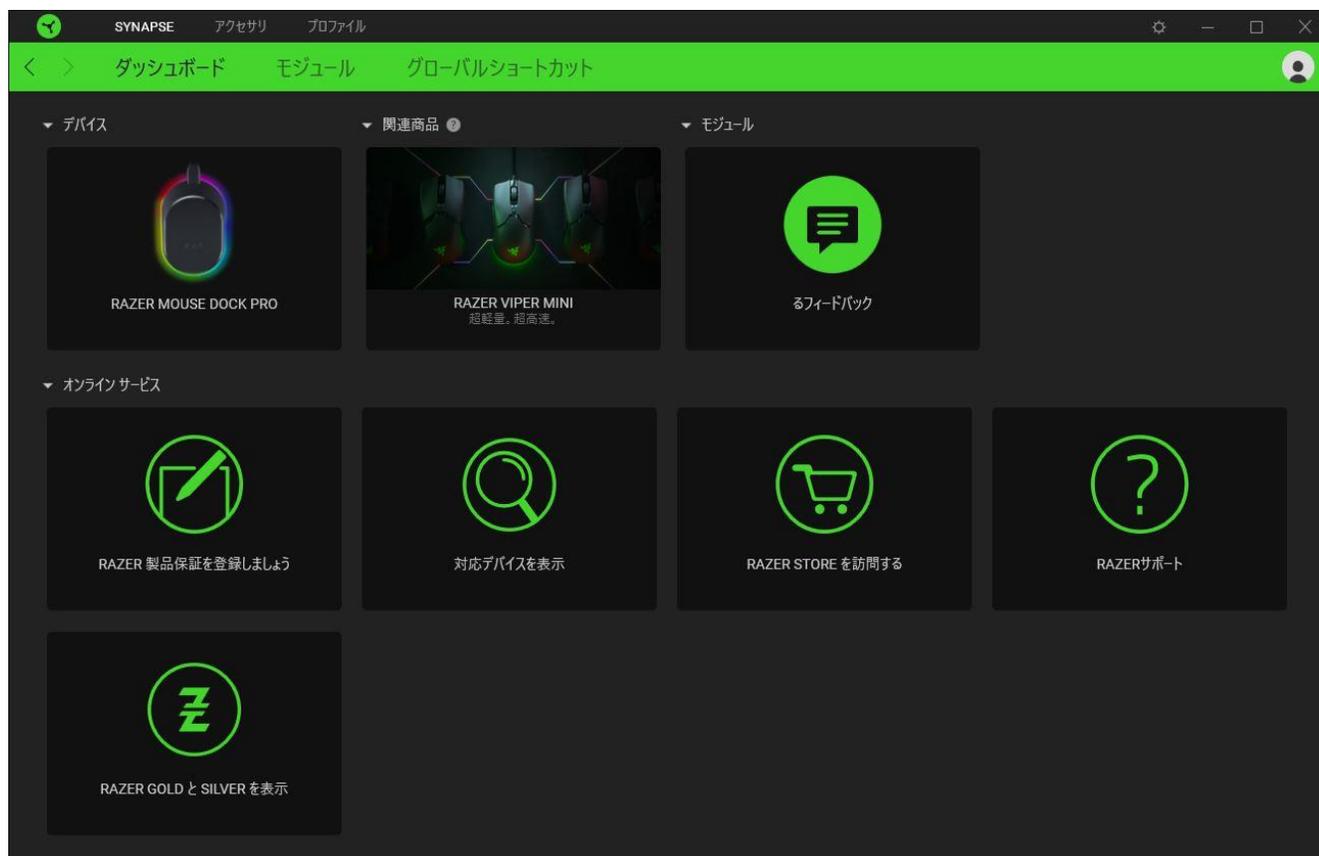

モジュール


[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。



グローバル ショートカット

すべてのデバイスプロフィールで適用される、Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタマイズ可能なキー組み合わせのバインド操作または Razer Synapse 機能。[>プロフィールについて詳細はこちら](#)

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。

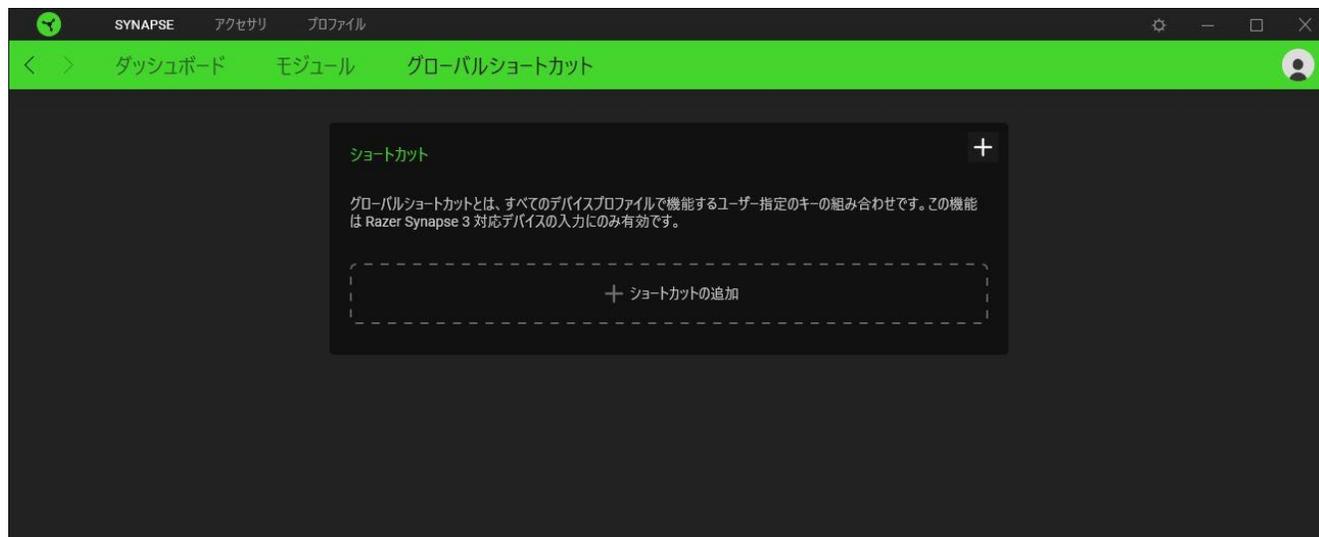


アクセサリ タブ

Razer マウスドック プロ のメインタブが [アクセサリ] タブです。ここから、マウスドックを対応する Razer マウスとペアリングしたり、アンダーグロー式ライティングをカスタマイズしたりできます。

ペアリング


[ペアリング] タブを使用してマウスドックを対応する Razer マウスとペアリング (ペアリング解除) できます。対応する Razer マウスをペアリングするには、ペアリングユーティリティを起動し、画面上の指示に従います。

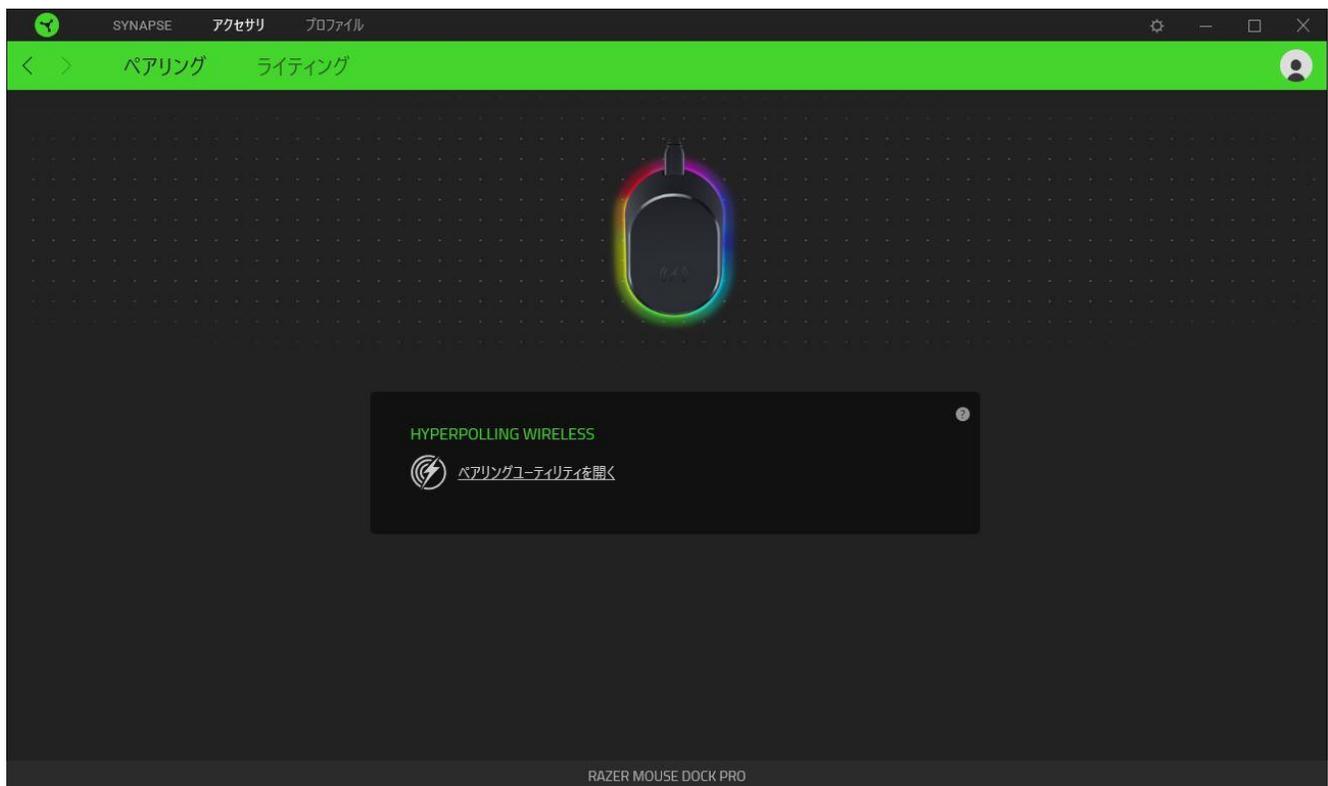

マウスドックと Razer マウスのペアリングが完了すると、[ポーリングレートを設定] をクリックして Razer マウスで利用可能な新しいポーリングレートオプションにアクセスできます。また、[パフォーマンス] サブタブから Razer マウスのポーリングレートに直接アクセスできます。

ライティング

[ライティング] サブタブではお使いの Razer デバイスのライティング設定を編集できます。

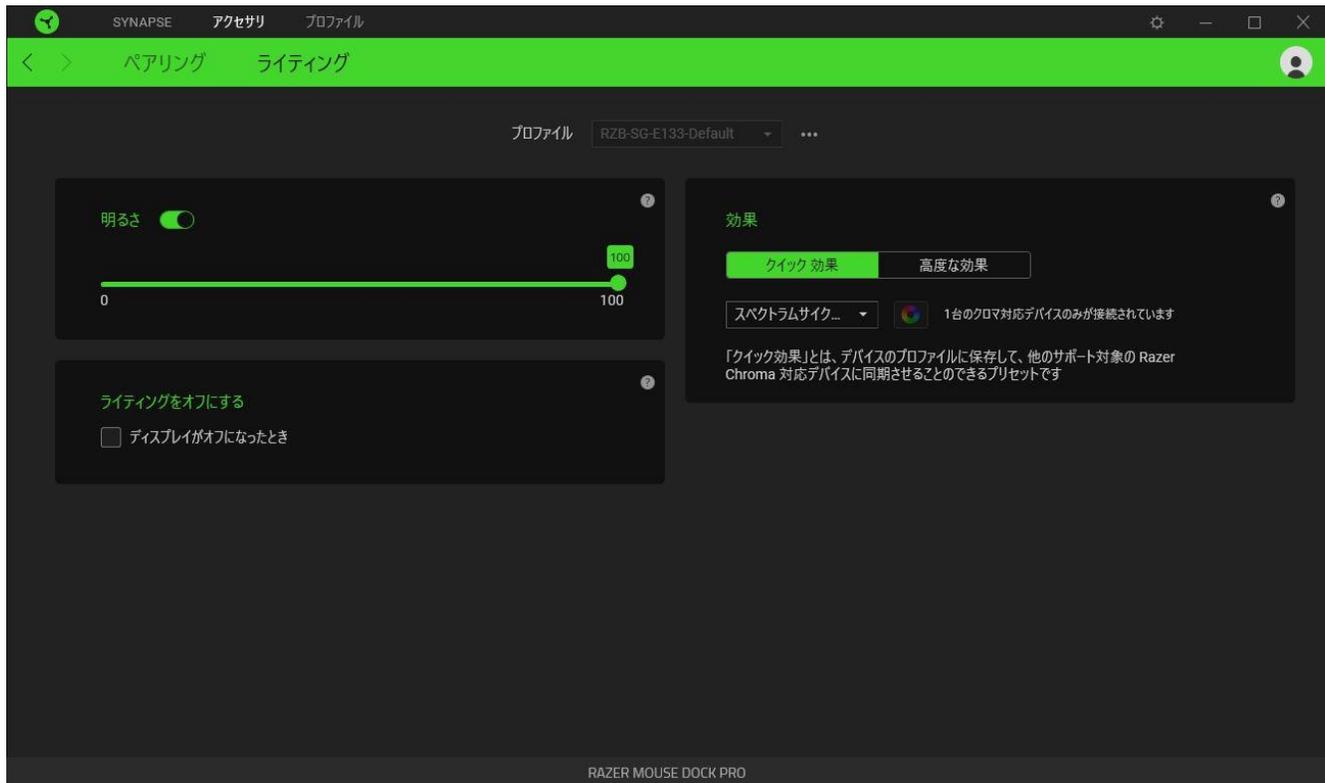

プロフィール

プロフィールはお使いの Razer 周辺機器の設定を維持するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。プロフィールの追加、名前変更、コピーまたは削除を行うには、プロフィールの対応する [その他] ボタン(●●●)を押します。

明るさ


[輝度] オプションを切り替えて Razer デバイスのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。

ライティングをオフにする

システムのディスプレイ消灯に合わせてデバイスのライティングをオフにするパワーセーブツールです。

クイック効果

マウスドックのライティングには、ここに示されたさまざまなクイック効果を選択・適用できます。

	名称	説明	設定方法
	オーディオメーター	アンダーグロー式ライティングは、デフォルトのカラースペクトラムで、オーディオレベルに応じてライトアップします	カラーブーストレベルを選択してください
	バッテリーレベル	アンダーグロー式ライティングは、Razer マウスの現在のバッテリーレベルのみを表示します	カスタマイズは不要
	ブリージング	LED が選択した色（複数可）でフェードイン/フェードアウトします	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します
	スペクトラムサイクル	アンダーグロー式ライティングが 1,680 万色の中で無限に切り替わります	カスタマイズは不要
	スターライト	各 LED は、ランダムなタイミングと時間後にフェードイン/フェードアウトします	色を 2 色まで選択するかランダムカラーを選択して、時間を選択します
	スタティック	アンダーグロー式ライティングが選択した色で点灯したままになります	色を選択
	ウェーブ	アンダーグロー式ライティングが選択した方向へスクロールします	ウェーブの進行方向（時計回りもしくは反時計回り）を選択します

他にも Chroma 対応 Razer デバイスをお持ちの場合、[Chroma 同期] ボタン () をクリックすることでそれらのライティング効果をお使いの Razer デバイスの効果と同期させることができます。

i 選択されたライティング効果をサポートするデバイスのみ同期されます。

高度な効果


[高度な効果] では、お使いの対応デバイスで使用する Chroma 効果を選択できます。独自の Chroma 効果を作成するには、Chroma Studio ボタン () を押します。

プロフィール タブ

[プロフィール] タブはお使いの全プロフィールを管理し、ゲームやアプリケーションとリンクさせるために役立ちます。

デバイス


[デバイス] サブタブでは、各デバイスのプロフィールにどのゲームがリンクされているか、特定のゲームにどの Chroma 効果がリンクされているか確認できます。

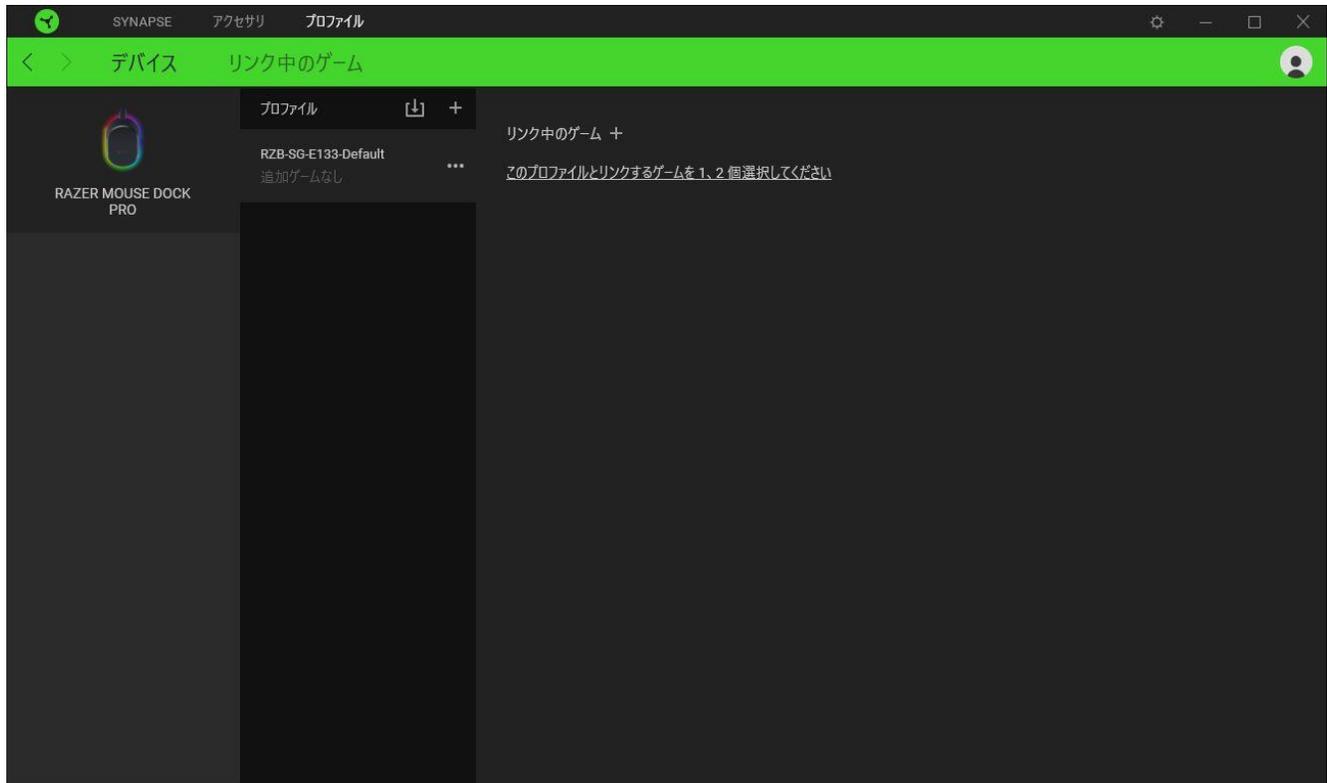

プロフィール/Chroma エフェクトは、インポートボタン (⌄) でコンピュータやクラウドからインポートできます。また、追加ボタン (+) で、選択したデバイス内の新しいプロフィールや、特定のゲームを対象にした Chroma エフェクトの作成が可能です。プロフィールの名前変更、複製または削除を行うには [その他] ボタン (⋮) を押します。各プロフィールは、[リンクされたゲーム] オプションを使用することで、アプリケーションの実行時にアクティブ化するように設定できます。

リンクされたゲーム


[リンクされたゲーム] サブタブでは、ゲームを追加したり、ゲームとリンク中のデバイスを表示したり、追加されたゲームを検索したりできます。またゲームをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。追加されたゲームは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。

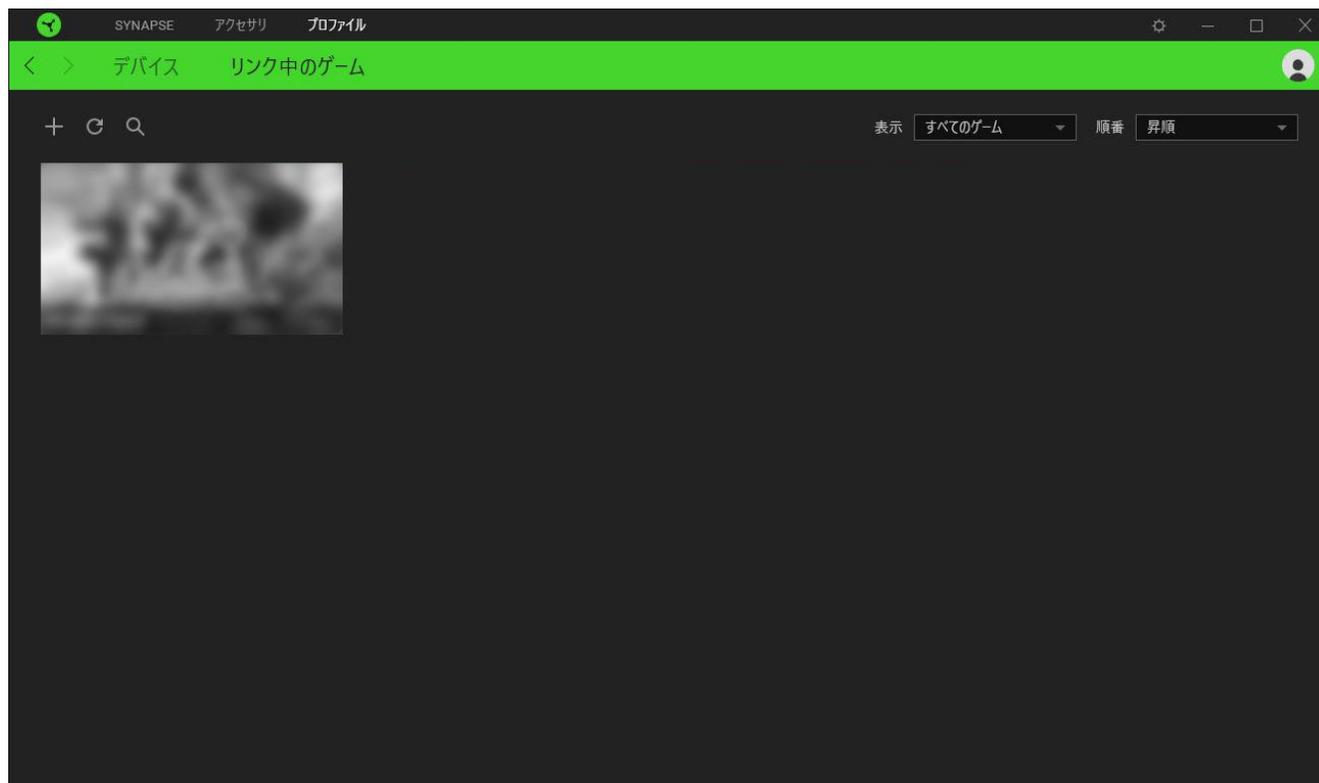

接続された Razer デバイスまたは Chroma 効果にゲームをリンクするには、リストからゲームをクリックし、[ゲームプレイ時に自動的に起動するデバイスとそのプロファイルを選択します] をクリックしてリンクする Razer デバイスまたは Chroma 効果を選択します。接続が完了したら、対応する Chroma 効果やデバイスのその他ボタン (●●●) をクリックすれば、特定の Chroma 効果やプロファイルを選択できます。

[設定] ウィンドウ

Razer Synapse で (⚙) ボタンをクリックしてアクセスできる [設定] ウィンドウでは、起動時の動作と Razer Synapse の表示言語の設定、接続した各 Razer デバイスのマスターガイドの表示、あるいは接続した任意の Razer デバイスの出荷時設定へのリセットが可能です。

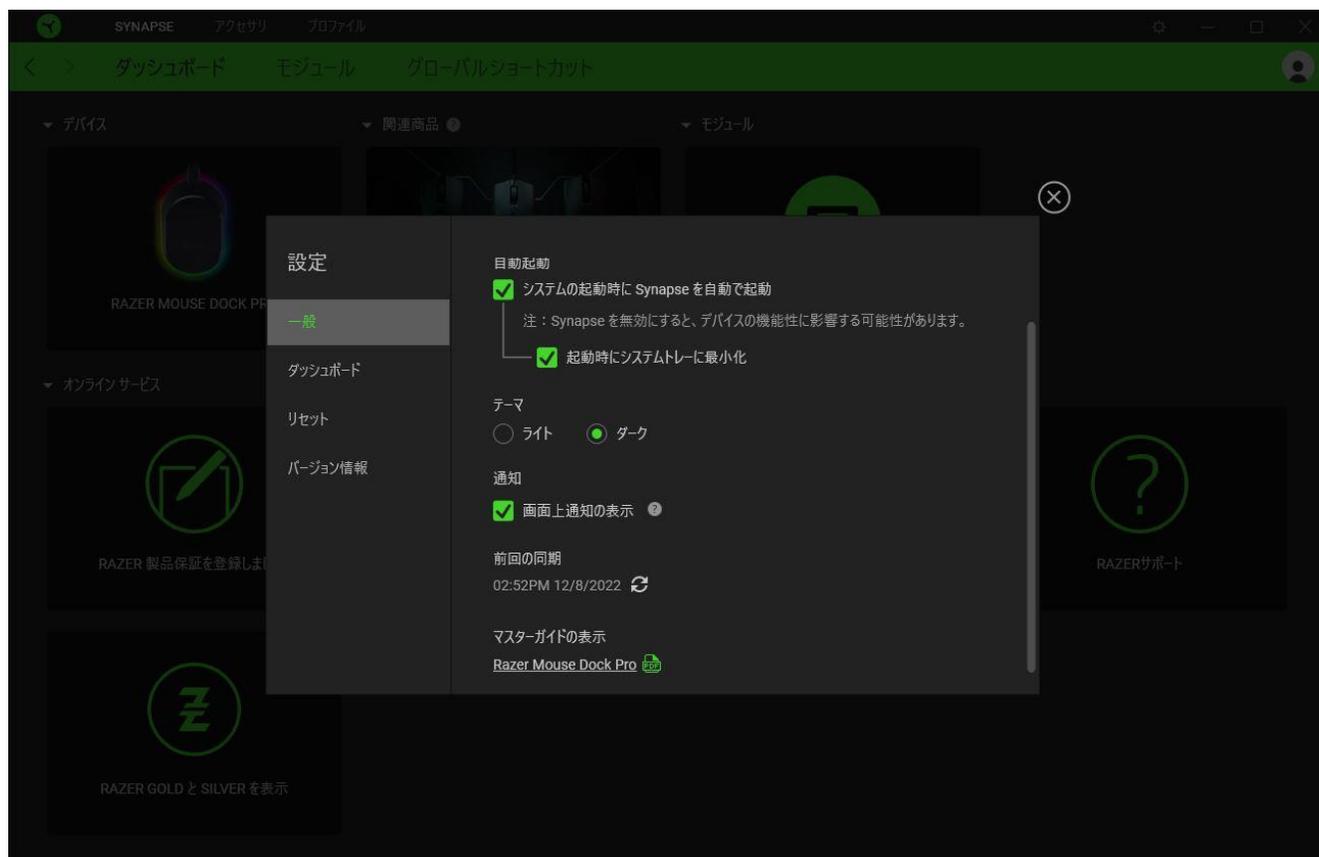

[一般] タブ

[一般] タブでは、ソフトウェアの表示言語、起動時の動作、テーマ、画面上通知を変更することができます。さらに、プロフィールとクラウド (☁) の手動同期や、接続したすべての Razer デバイスやインストール済みモジュールのマスターガイドの表示が可能です。

[ダッシュボード] タブ

[ダッシュボード] タブを使用してセットアップ環境に基づいて Razer デバイスの推奨事項をカスタマイズできます。また、プレイしているゲームは [ダッシュボード] に表示されます。

[リセット] タブ

[リセット] タブでは、オンボードメモリを搭載した接続中の全 Razer デバイスを出荷状態にリセットできます。また Razer Synapse のチュートリアルがリセットされるため、次回の再起動時に Razer Synapse の各種機能を改めて確認することができます。

- ❗ Razer デバイスをリセットすると、選択したデバイスのオンボードメモリに保存されたすべてのプロフィールが消去されます。

[情報] タブ

[情報] タブでは、簡単なソフトウェア情報と著作権宣言文が確認でき、利用条件に関するリンクが含まれています。このタブでソフトウェアアップデートを確認したり、Razer のソーシャルコミュニティにアクセスしたりできます。

7. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer マウスドック プロの使用時に最大限の安全性を確保するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

- 本製品の操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポートをご依頼ください。
- 本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。
- Razer ワイヤレス充電対応マウスを充電するための十分な電力が得られるように、Razer マウスドック プロを USB 接続する必要があります。キーボードや周辺機器でよく見られる、電源のない USB ハブや USB ポートに接続すると、充電プロセスに支障が生ずることがあります。
- 水際、湿気のある場所、濡れた面で本製品を使用したり、置いたりしないでください。
- 熱源や、裸火、その他ラジエーターやコンロ、暖炉、ろうそくの近くで本製品を使用したり、置いたりしないでください。
- 本製品は Razer ワイヤレス充電対応マウスでのみご使用ください。充電する前に、お使いのデバイスがマウスドックに対応しているかをご確認ください。マウスドックの使用時に発生したいかなるデバイスの損害に対しても Razer は責任を負わないものとします。
- 本製品は、本製品に示されている電源タイプのみを使用してお使いください。電源タイプがわからない場合には、各地の電力会社または資格のある技術者に問い合わせてください。
- 本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

メンテナンスと使い方

Razer マウスドック プロを最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を柔らかな布や綿棒などで掃除してください。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

8. 法律関係

著作権および知的財産権情報

©2022 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers. By Gamers.」、「Razer Chroma」ロゴは、米国内およびその他の国における Razer Inc. または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer マウストック プロ (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般事項

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。