



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ МЫШИ RAZER

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


Зарядите свою игру **Razer Mouse Dock Pro** — устройством, которое сочетает в себе зарядную станцию и приемник. Благодаря встроенному приемопередатчику 4K Hz вы сможете насладиться еще более высокой скоростью отклика нашей самой продвинутой мышки и купаться в лучах победы с подсветкой Razer Chroma™ RGB.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА	3
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	4
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
5. ПОДГОТОВКА RAZER MOUSE DOCK PRO К РАБОТЕ	6
6. НАСТРОЙКА RAZER MOUSE DOCK PRO С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE	8
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАУМЬ	20

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Профессиональная зарядная станция для мыши Razer

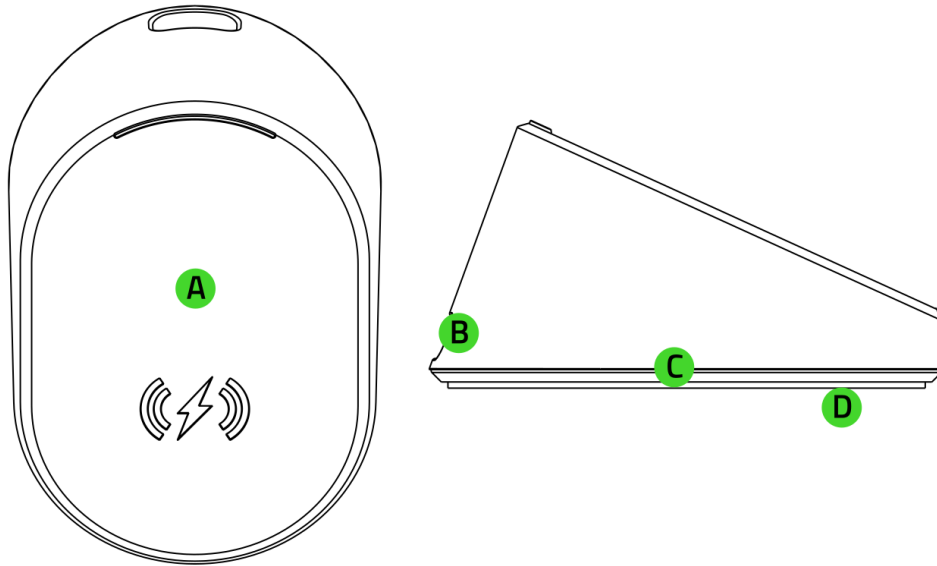

A. Магнитная беспроводная зарядная поверхность*

B. Порт USB Type C


C. Подсветка основания на базе Razer Chroma™ RGB

D. Нескользящее основание

- Приемник для беспроводной зарядки Razer



- Кабель Speedflex USB Type A / USB Type C



- Важная информация о продукте

*Обновленный список совместимых мышек Razer, поддерживающих беспроводную зарядку, см. по адресу support.razer.com.

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Порт USB Type A
- Совместимая мышь Razer с поддержкой беспроводной зарядки*

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО


* Продается отдельно. Обновленный список совместимых мышек Razer, поддерживающих беспроводную зарядку, см. по адресу support.razer.com.

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте ваш продукт и получите эксклюзивные преимущества

razerid.razer.com/warranty

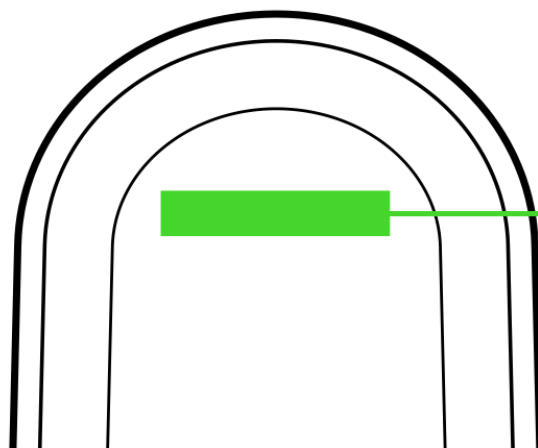

Серийный номер вашего продукта можно найти здесь.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Встроенный приемопередатчик Razer HyperPolling 4K Hz
- Порт USB Type C для передачи питания и данных
- Нескользящее основание
- Подсветка основания Razer Chroma™ RGB, поддерживающая 16,8 млн цветовых оттенков
- Высокоскоростной кабель USB Type A / USB Type C в комплекте
- Приемник для беспроводной зарядки (входит в комплект)
- Совместимые устройства: Razer Basilisk V3 Pro*


** Продается отдельно. Обновленный список совместимых мышек Razer, поддерживающих беспроводную зарядку, см. по адресу support.razer.com.*

5. ПОДГОТОВКА RAZER MOUSE DOCK PRO К РАБОТЕ

1. Откройте и снимите крышку-шайбу со своей мыши Razer (не входит в комплект) и замените на приемник для беспроводной зарядки.




2. Подключите зарядную станцию для мыши к любому из USB-портов компьютера с помощью кабеля USB Type C / USB Type A.

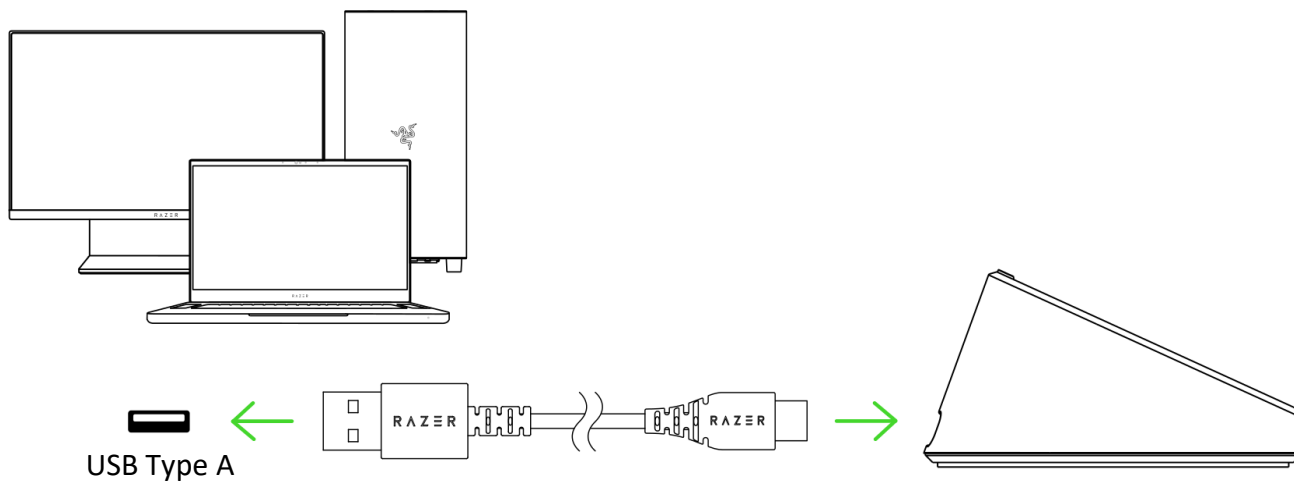

Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу razer.com/synapse

3. Поместите мышь Razer на зарядную станцию, выровняв приемник для беспроводной зарядки на мыши Razer с зарядной поверхностью станции. Зарядная станция для мыши начнет заряжать вашу мышь Razer и будет отображать состояние зарядки через подсветку основания.

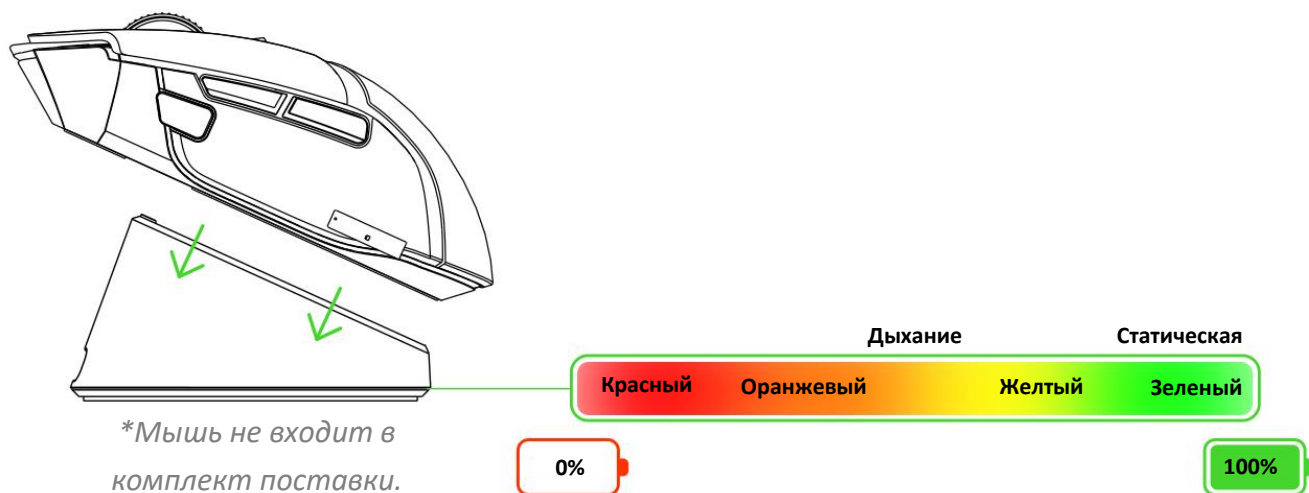

i Работу подсветки основания зарядной станции можно настроить в Razer Synapse.

6. НАСТРОЙКА RAZER MOUSE DOCK PRO С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE


i Отказ от ответственности. Для установки приложения, загрузки обновлений и работы облачных функций требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные функции могут отличаться в зависимости от текущей версии ПО, подключенных устройств и поддерживаемых приложений и ПО.

ВКЛАДКА «SYNAPSE»

Вкладка Synapse по умолчанию открывается при первом запуске приложения Razer Synapse. Эта вкладка позволяет переместиться на вложенную вкладку «Информационная панель».


Информационная панель

Вложенная вкладка «Информационная панель» представляет собой обзор приложения Razer Synapse; она предоставляет доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-службам Razer.

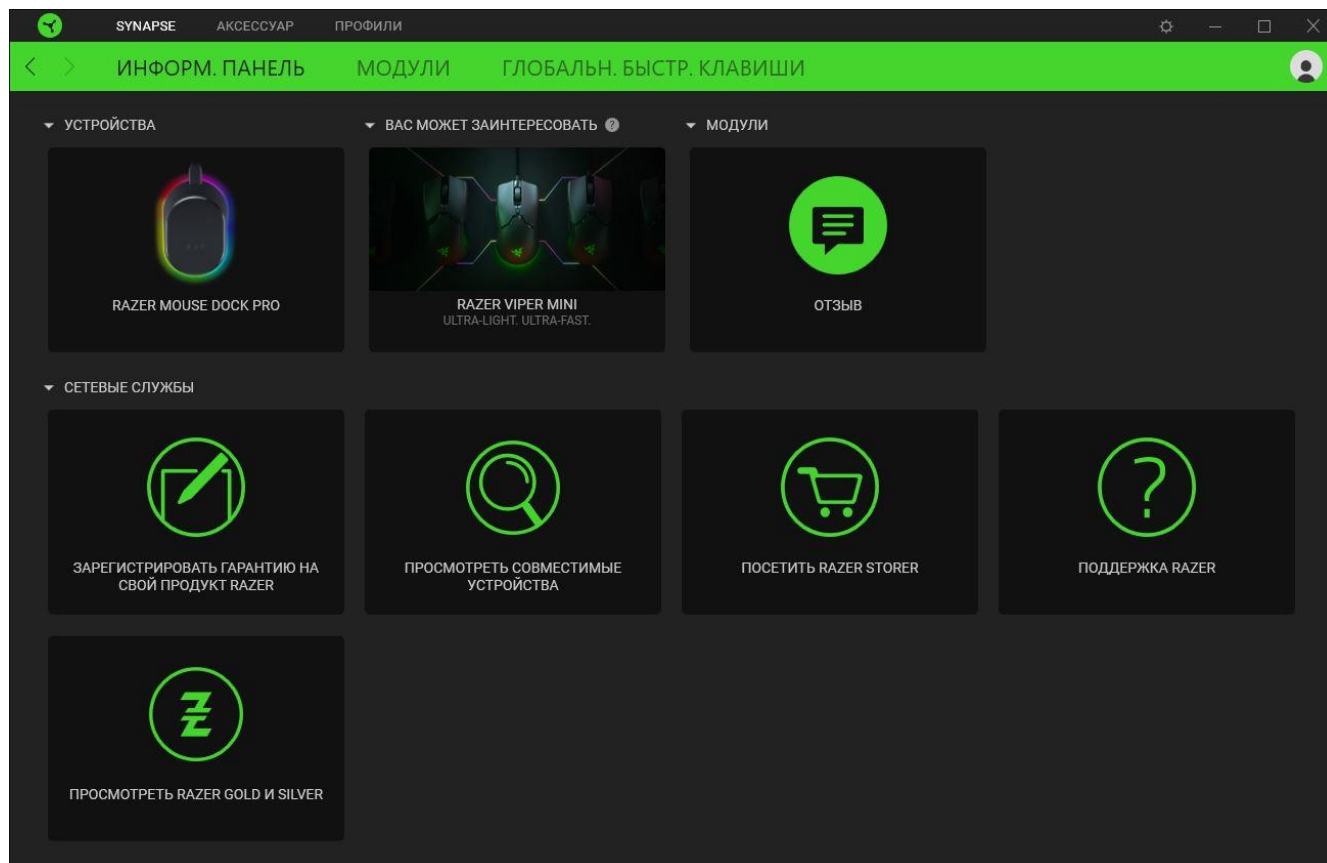

Модули

На подвкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

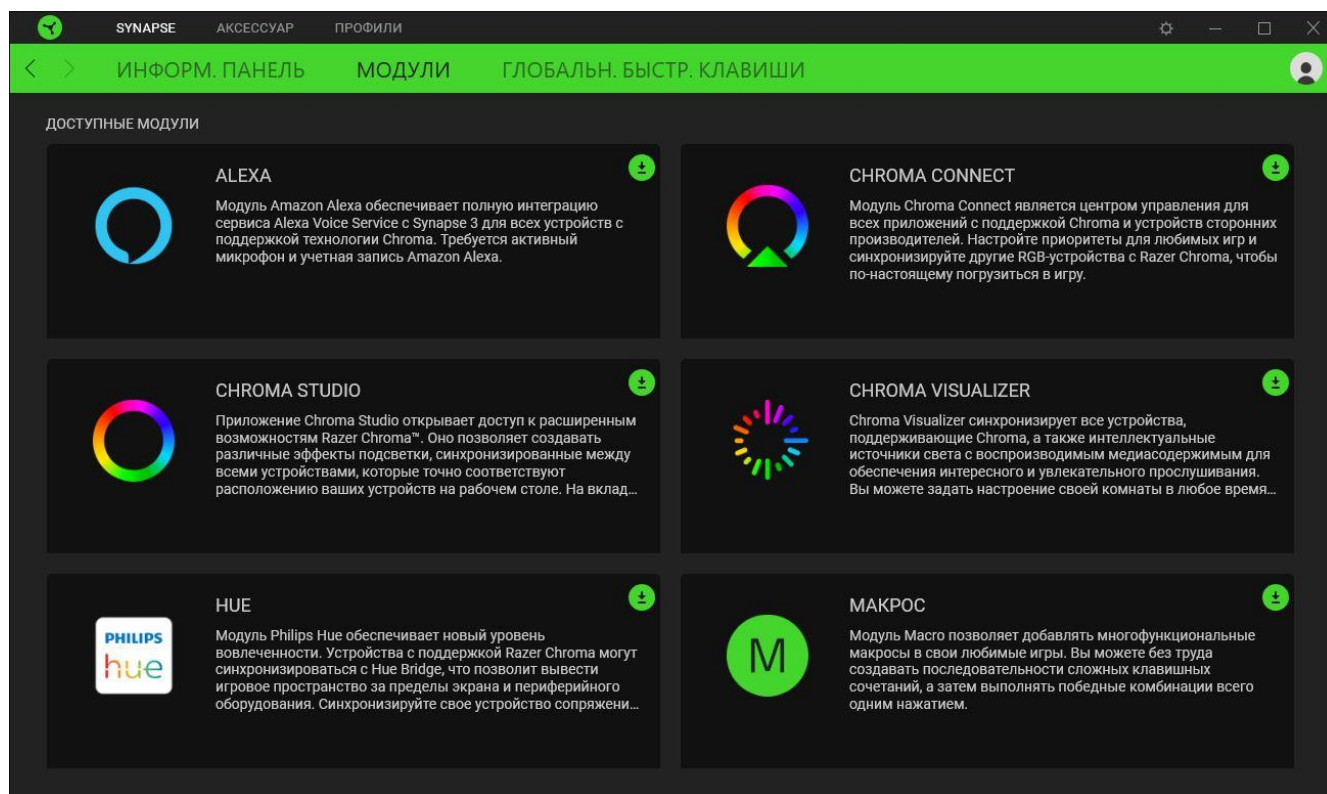


Глобальн. быстр. клавиши

Привязывайте действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш периферийных устройств Razer, которые заменяют все привязки клавиш в отдельных профилях.

[Подробнее о профилях](#)

 *Распознаются только сигналы устройств с поддержкой Razer Synapse.*

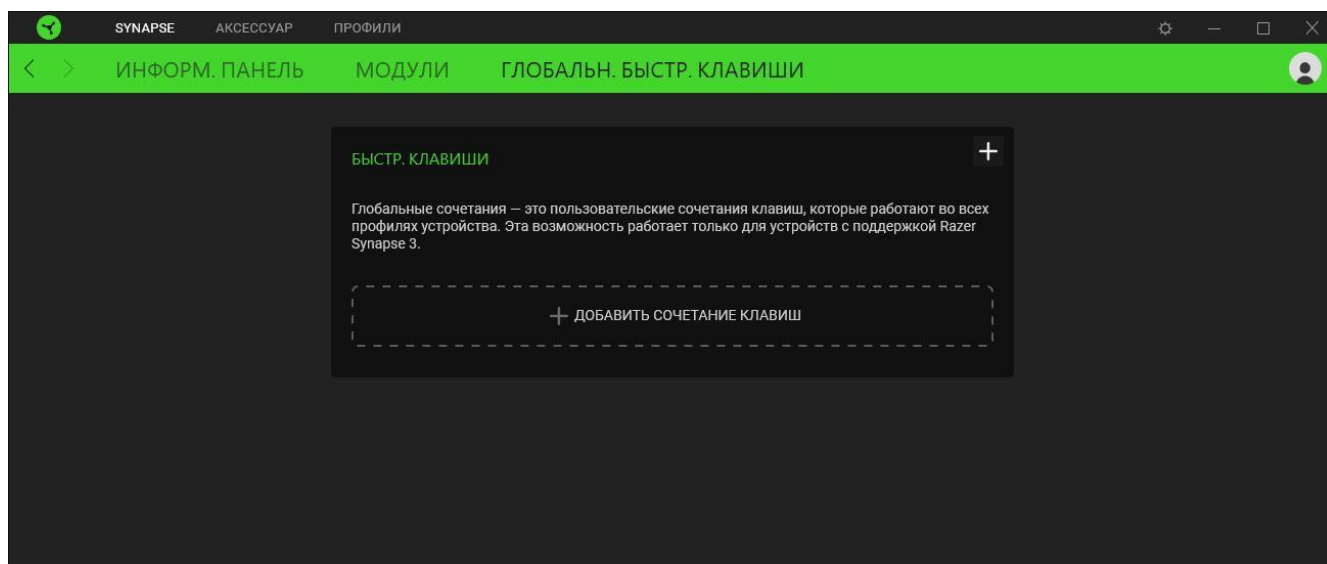


ВКЛАДКА «АКСЕССУАРЫ»

Вкладка «Аксессуары» является основной вкладкой для Razer Mouse Dock Pro. На этой вкладке можно выполнить сопряжение зарядной станции с вашей совместимой мышью Razer и настроить подсветку основания.

Сопряжение


Выполнить (или отменить) сопряжение зарядной станции с вашей совместимой мышью Razer можно на вкладке «Сопряжение». Чтобы выполнить сопряжение с совместимой мышью Razer, запустите средство сопряжения и следуйте инструкциям на экране.

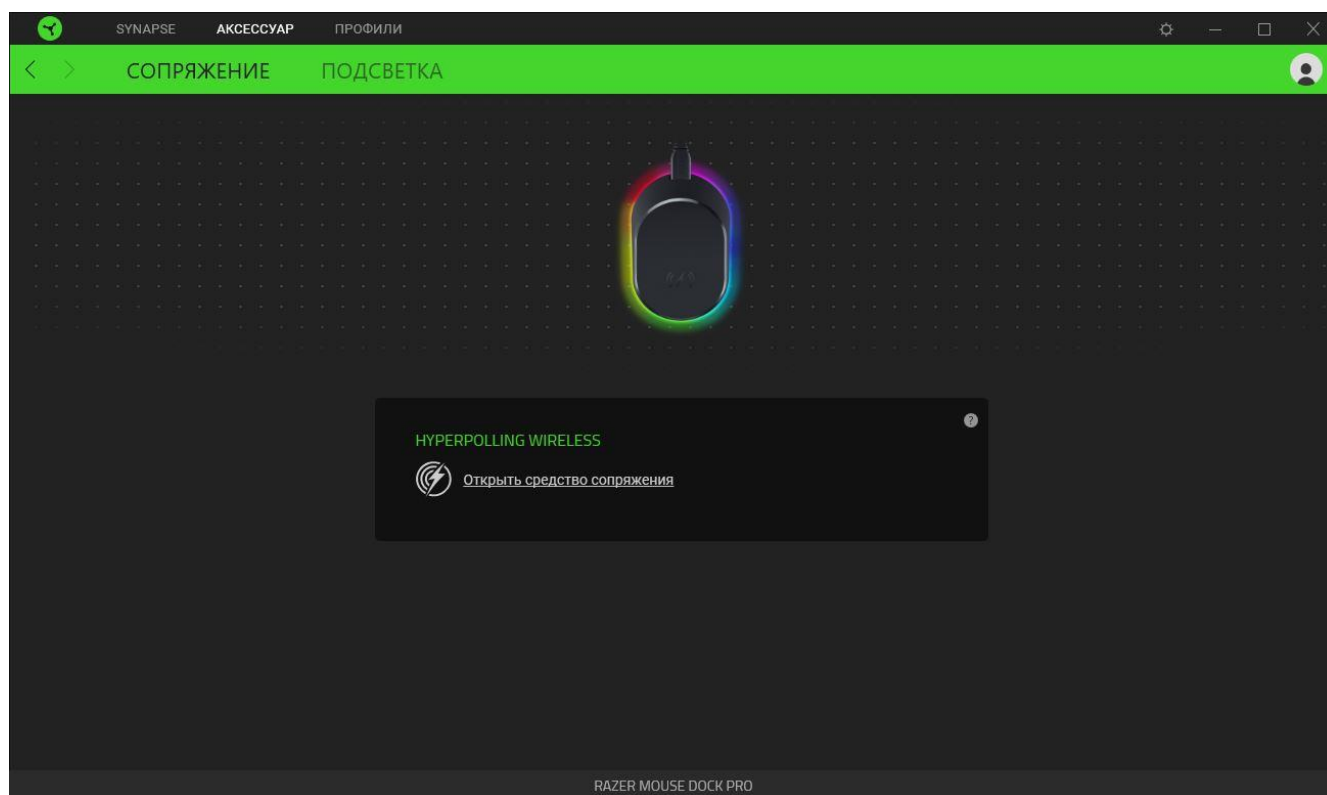

Выполнив сопряжение зарядной станции с мышью Razer, щелкните **«Настроить частоту опроса»**, чтобы получить доступ к новым значениям частоты опроса, доступным для вашей мыши Razer. Кроме того, напрямую настроить частоту опроса мыши Razer можно на вкладке «Производительность».

Подсветка

Вложенная вкладка «Подсветка» позволяет изменять настройки подсветки вашего устройства Razer.

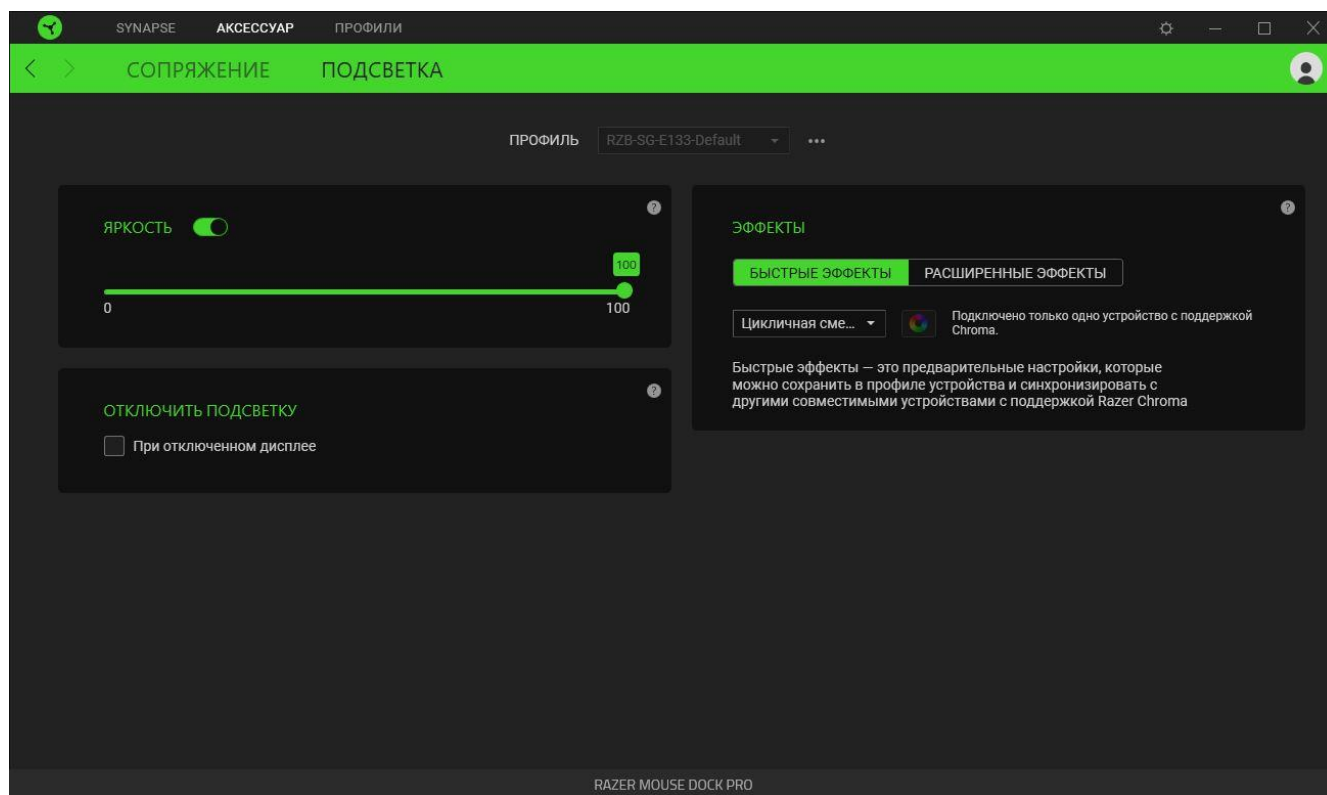

Профиль

Профиль — это хранилище данных для хранения всех настроек вашего устройства Razer. По умолчанию имя профиля задается на основе названия вашей системы. Чтобы добавить, переименовать, копировать или удалить профиль, просто нажмите кнопку «Прочее» (●●●).

Яркость

С помощью переключателя «Яркость» можно выключить подсветку устройства Razer, а с помощью ползунка — увеличить или уменьшить ее яркость.


Отключить подсветку


Установите этот флажок режима энергосбережения, чтобы подсветка устройства выключалась при выключении дисплея вашей системы.

Быстрые эффекты


Для подсветки вашей зарядной станции для мыши можно выбрать и применить ряд готовых эффектов, приведенных ниже.

	Название	Описание	Как настроить
	Индикация уровня громкости	Подсветка основания светится в соответствии с уровнем громкости с использованием спектра цветов по умолчанию	Выберите уровень усиления цвета
	Уровень заряда батареи	Подсветка основания отображает только текущий уровень заряда батареи вашей мыши Razer	Дополнительная настройка не требуется
	Пульсирует	Светодиоды загораются и гаснут выбранным цветом (или цветами)	Выберите один или два цвета подсветки, либо установите случайный выбор цвета
	Циклическое переключение цветов спектра	Подсветка основания непрерывно меняет цвет во всем спектре 16,8 млн оттенков	Дополнительная настройка не требуется
	Свет звезд	Каждый светодиод светится и гаснет с разной длительностью в случайном порядке	Выберите один или два цвета подсветки либо установите случайный выбор цвета, а затем выберите продолжительность
	Статическая подсветка	Подсветка основания светится выбранным цветом	Выберите цвет
	Волна	Подсветка основания движется в выбранном направлении	Выберите направление волны: по часовой стрелке или против часовой стрелки

Если у вас имеются другие устройства, поддерживающие Razer Chroma, вы можете быстро синхронизировать их эффекты с вашим устройством Razer, нажав кнопку Chroma Sync ().

 *Примечание: Синхронизация возможна только для тех устройств, которые поддерживают выбранный эффект подсветки.*

Расширенные Эффекты


Настройка « Расширенные Эффекты » позволяет выбрать эффект Chroma для использования на периферийном устройстве, поддерживающем Razer Chroma. Чтобы приступить к созданию своего эффекта Chroma, просто нажмите кнопку Chroma Studio ().




ВКЛАДКА «ПРОФИЛИ»

Вкладка «Профили» позволяет удобно управлять всеми вашими профилями и связывать их с вашими играми и приложениями.

Устройства

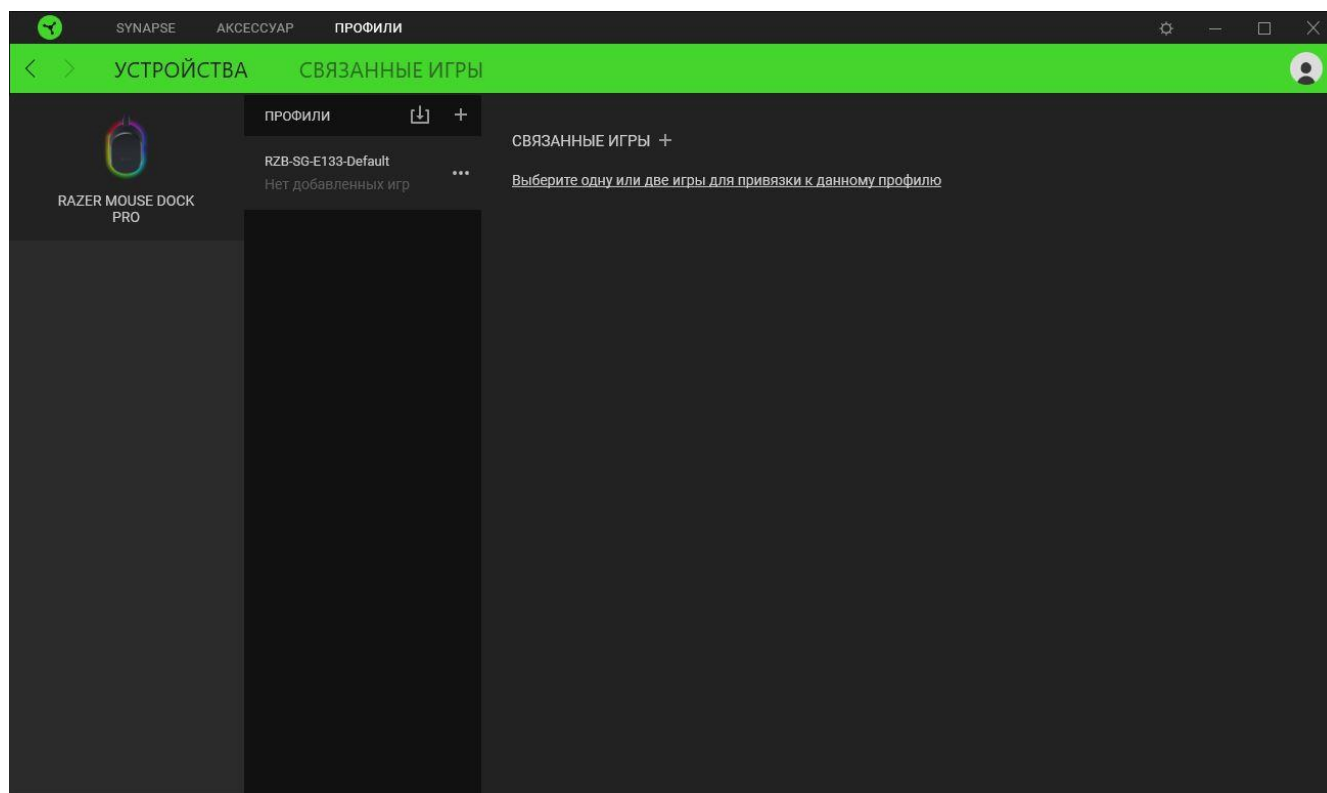
На вложенной вкладке «Устройства» можно проверить, какие игры связаны с профилями устройств, а также какой эффект Chroma связан с конкретными играми.



Вы можете импортировать Профили / Эффекты Chroma из компьютера или облака с помощью кнопки «Импорт» (), либо создать профили в выбранном устройстве или новые Эффекты Chroma для определенных игр с помощью кнопки «Добавить» (). После связывания можно нажать кнопку «Прочее» () соответствующего эффекта Chroma или устройства, чтобы выбрать необходимый эффект Chroma или профиль устройства. Можно настроить активацию любого профиля при запуске приложения с помощью параметра «Привязанные игры».


Привязанные игры


Вложенная вкладка «Привязанные игры» позволяет добавлять игры, просматривать привязанные к играм устройства и искать игры среди добавленных. Игры также можно сортировать по алфавиту, времени запуска или частоте запуска. Добавленные игры будут отображаться здесь, даже если они не привязаны к устройству Razer.

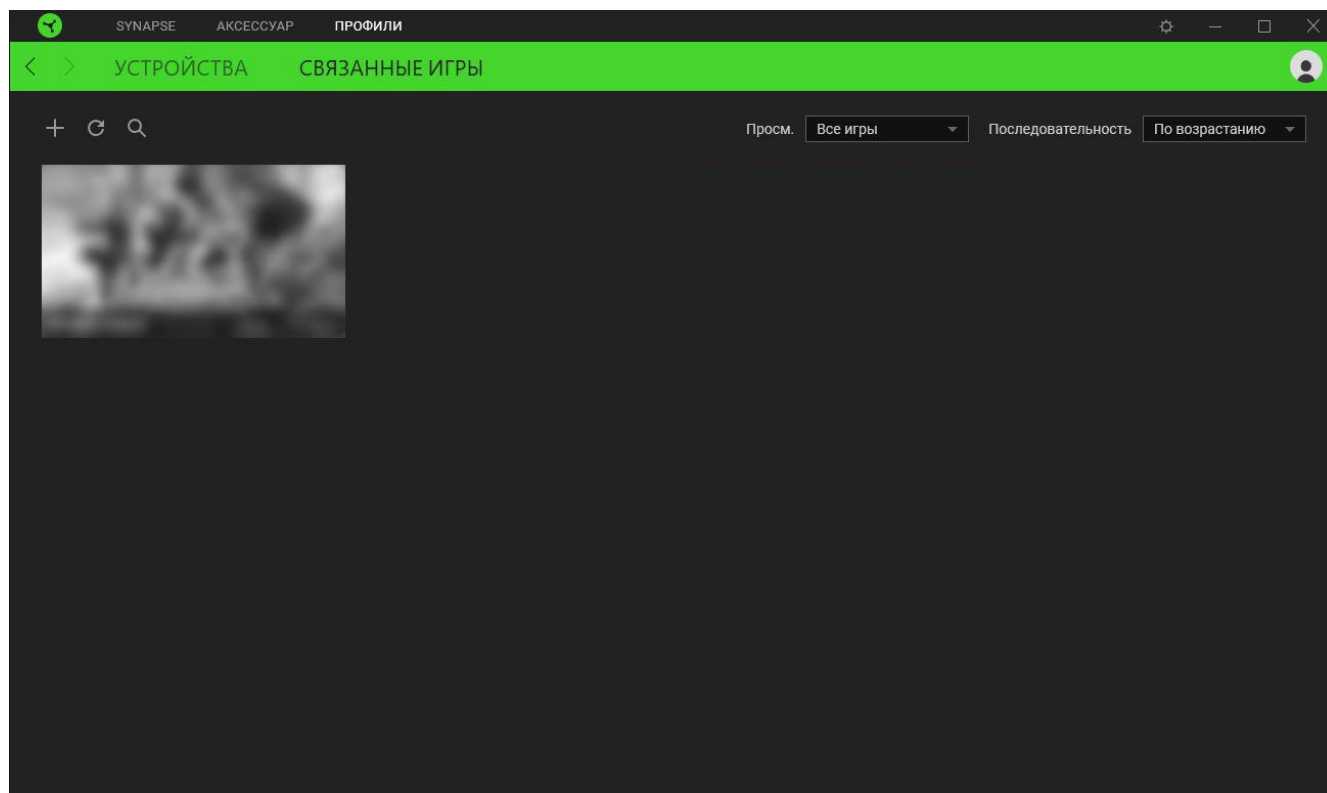


Чтобы привязать игру к подключенному устройству Razer или эффекту Chroma, просто щелкните любую игру в списке и выберите пункт **Выберите устройство и его профиль, который будет автоматически запускаться во время игры**. Затем выберите устройство Razer или эффект Chroma для привязки. После привязывания можно нажать кнопку «Прочее» (●●●) соответствующего эффекта Chroma или устройства, чтобы выбрать необходимый эффект Chroma или профиль устройства.

ОКНО «НАСТРОЙКИ»

Окно «Настройки» доступно путем нажатия кнопки () в Razer Synapse. В нем можно настроить действия приложения после запуска и язык Razer Synapse, просмотреть основное руководство для каждого подключенного устройства Razer, а также выполнить сброс любого подключенного устройства Razer к заводским настройкам.

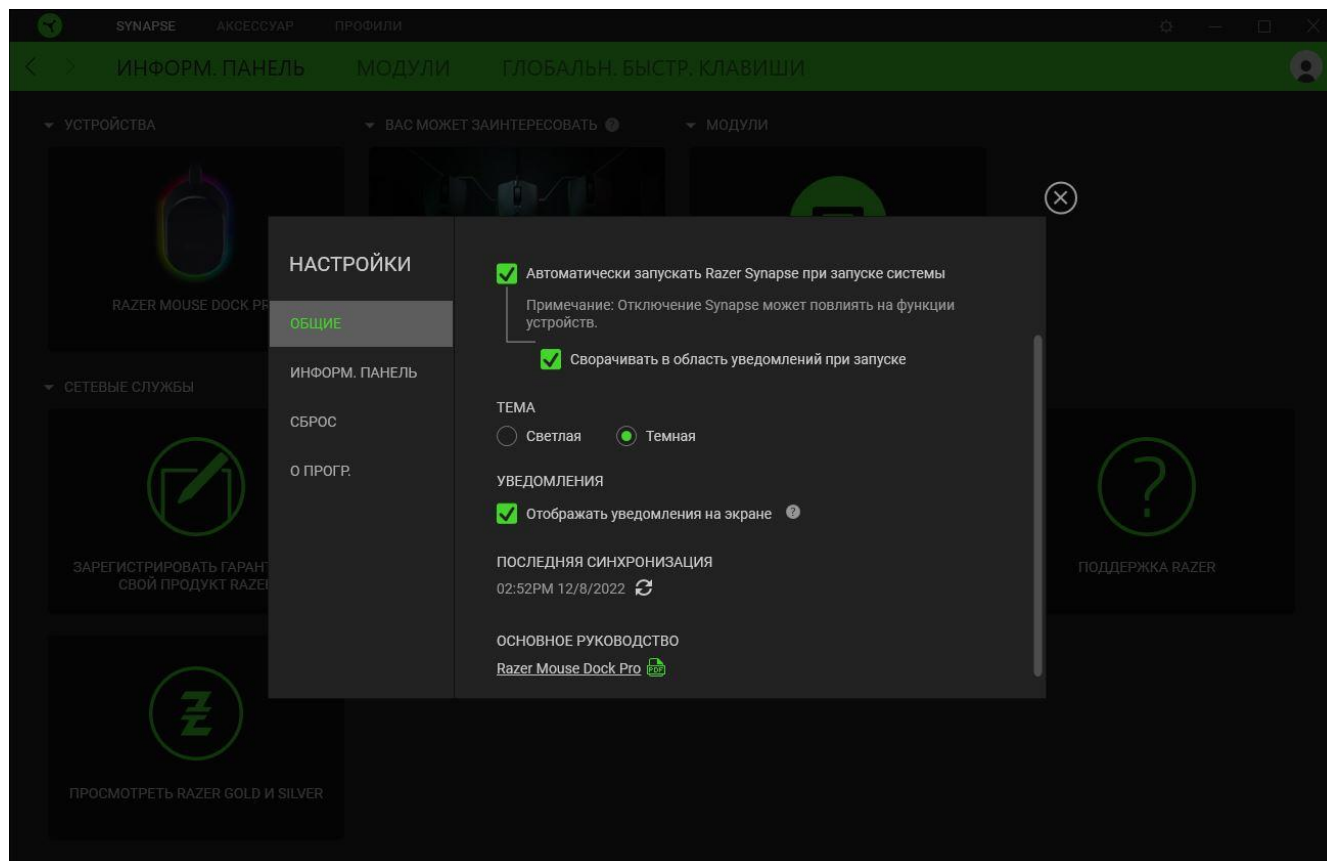

Вкладка «Общие»

На вкладке «Общие» можно изменить язык интерфейса ПО, действия при запуске, тему и экранные уведомления. Кроме того, можно вручную синхронизировать профили с облаком () или просмотреть основное руководство по всем подсоединенным устройствам Razer и установленным модулям.

Вкладка «Информационная панель»

На вкладке «Информационная панель» можно настроить, какие рекомендации об устройствах Razer (на основе вашей системы и запускаемых вами игр) будут появляться на информационной панели.

Вкладка «Сброс»

Вкладка «Сброс» сбрасывает параметры всех подсоединенных устройств Razer с встроенной памятью к заводским настройкам и/или сбрасывает настройки справки по Razer Synapse для повторного ознакомления с новыми возможностями Razer Synapse при следующем запуске.



При восстановлении заводских настроек устройства Razer все профили, хранящиеся во встроенной памяти выбранного устройства, будут удалены.

Вкладка «О программе»

На вкладке «О программе» отображается сводная информация о ПО, заявление об авторских правах, а также содержатся актуальные ссылки на условия использования. Эту вкладку можно также использовать для проверки наличия обновлений программного обеспечения или для быстрого доступа к сообществам Razer.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании профессиональной зарядной станции для мыши Razer рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

- Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.
- Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.
- Чтобы зарядить мышь Razer, поддерживающую беспроводную зарядку, с помощью профессиональной зарядной станции для мыши Razer, требуется USB-подключение с достаточной мощностью. Подключение к маломощным USB-концентраторам или маломощным USB-портам, которыми зачастую оснащаются клавиатуры и периферийные устройства, может отрицательно сказаться на скорости зарядки.
- Не используйте и не устанавливайте устройство около воды, источника влаги или влажных поверхностей.
- Не используйте и не устанавливайте устройство рядом с источником тепла, открытым пламенем и прочими горячими поверхностями, такими как радиаторы, кухонные плиты, камины и свечи.
- Устройство следует использовать только с совместимыми мышками Razer, которые поддерживают беспроводную зарядку. Перед зарядкой убедитесь, что ваше устройство совместимо с зарядной станцией для мыши. Razer не несет ответственности за любые повреждения каких бы то ни было устройств в результате работы зарядной станции для мыши.
- Это устройство следует использовать только с источником питания, указанным на устройстве. Если вы не уверены в источнике питания, обратитесь в местную компанию, работающую с электрооборудованием, или к квалифицированному специалисту.
- Держите устройство вдали от жидкости, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выйдет за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания профессиональной зарядной станции для мыши Razer в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание загрязнения устройства рекомендуется раз в месяц очищать его мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАУМЬ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2022. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип Razer Chroma являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид профессиональной зарядной станции для мыши Razer (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из

условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.