



RAZER MOUSE DOCK PRO 鼠标底座专业版

高级用户指南


Razer 鼠标底座专业版是一款专为无缝无线充电而设计的无线底座加接收器组合，可为你打造更优秀的游戏体验。这款产品配备集成式 4K Hz 收发器，为我们先进的鼠标解锁超灵敏性能，让你徜徉在 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 功能营造的胜利光芒中。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	4
3. 简要介绍	4
4. 技术规格	5
5. 设置 RAZER 雷蛇鼠标底座专业版	6
6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER MOUSE DOCK PRO 鼠标底座专业版.....	8
7. 安全与维护	17
8. 法律条款	18

1. 内含物品

- Razer Mouse Dock Pro 鼠标底座专业版

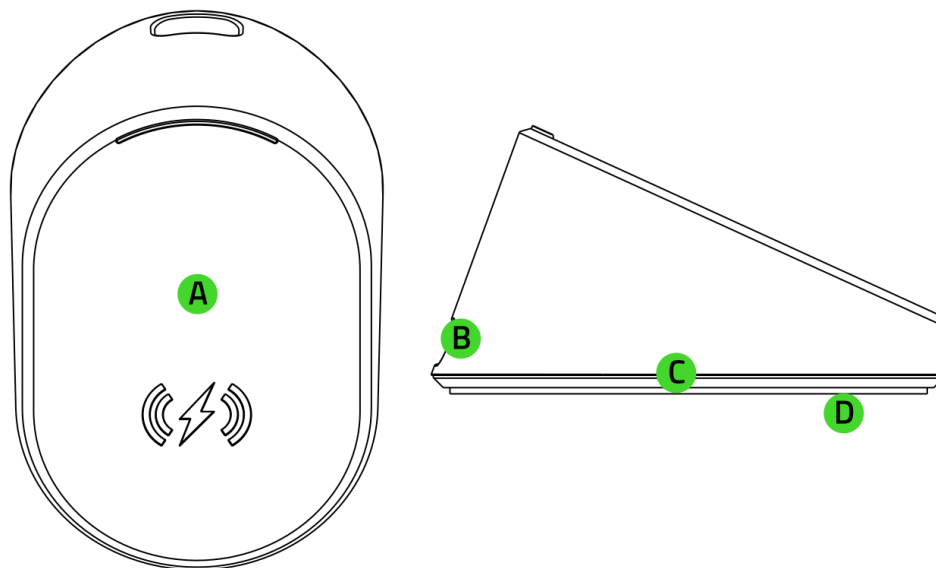


A. 磁吸式无线充电表面*

B. USB Type C 端口


C. 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的炫酷底光效果

D. 防滑底部

- Razer Wireless Charging Puck

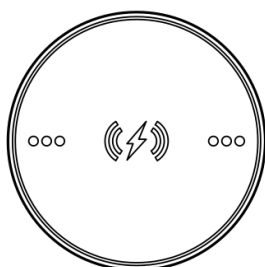

- USB Type A 转 USB Type C
Speedflex 超柔线缆



- 重要产品信息指南

*若需了解兼容且支持 Razer 雷蛇无线充电的最新鼠标列表，请访问 support.razer.com/cn

2. 要求

要求

- USB Type A 端口
- 兼容 Razer 无线充电启用鼠标*

RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 10 64 位（或更高版本）
- 互联网连接，用于软件安装


*单独出售。若需了解兼容且支持 Razer 雷蛇无线充电的最新鼠标列表，请访问 support.razer.com/cn

3. 简要介绍



注册你的产品并获得专享福利

razerid.razer.com/cn-zh/warranty

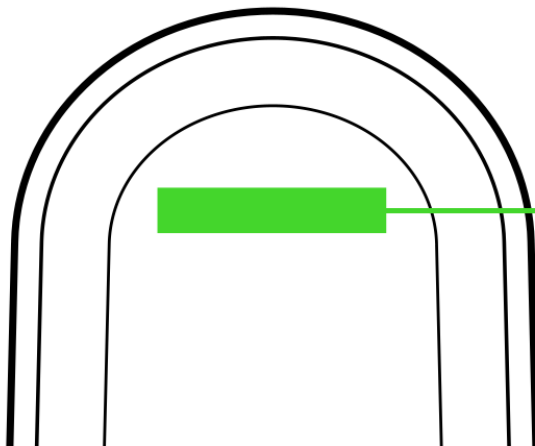

产品的序列号位于此处。


4. 技术规格

- 内置 Razer HyperPolling 4K Hz 收发器
- 用于传输电力和数据的 USB Type C 端口
- 防滑底部
- 具有约 1680 万种颜色选项的 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 底光效果
- 随附高速 USB Type A 转 USB Type C 线缆
- 无线充电接收器（随附）
- 兼容设备：Basilisk V3 Pro 巴塞利斯蛇 V3 专业版*


*若需了解兼容且支持 Razer 雷蛇无线充电的最新鼠标列表，请访问 support.razer.com/cn

5. 设置 RAZER 雷蛇鼠标底座专业版

1. 在你的 Razer 雷蛇鼠标（未随附）上，解除盖盘的锁定并将其取下，换成无线充电接收器。

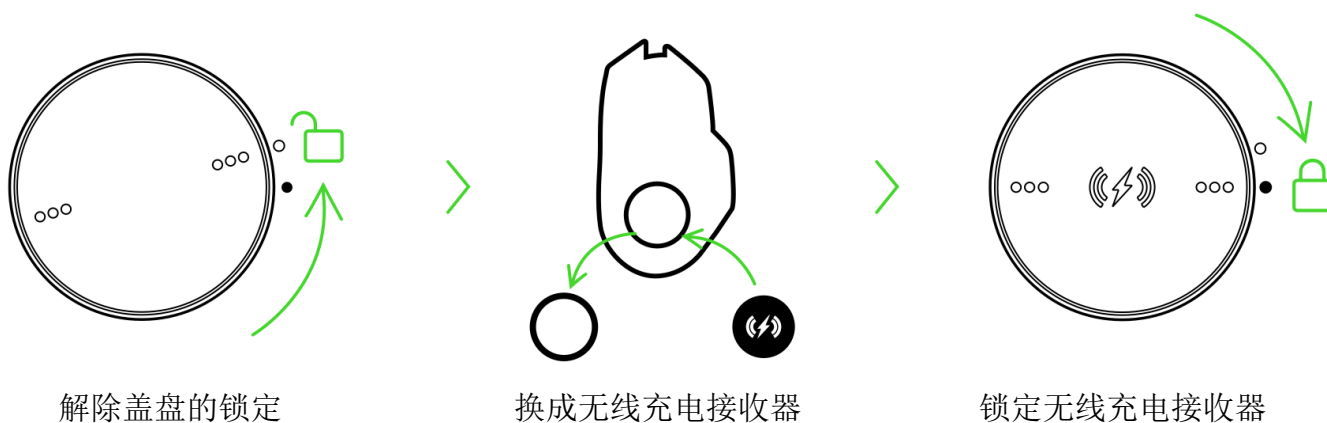


2. 使用 USB Type C 转 USB Type A 线缆将鼠标底座连接到电脑的任意一个 USB 端口。

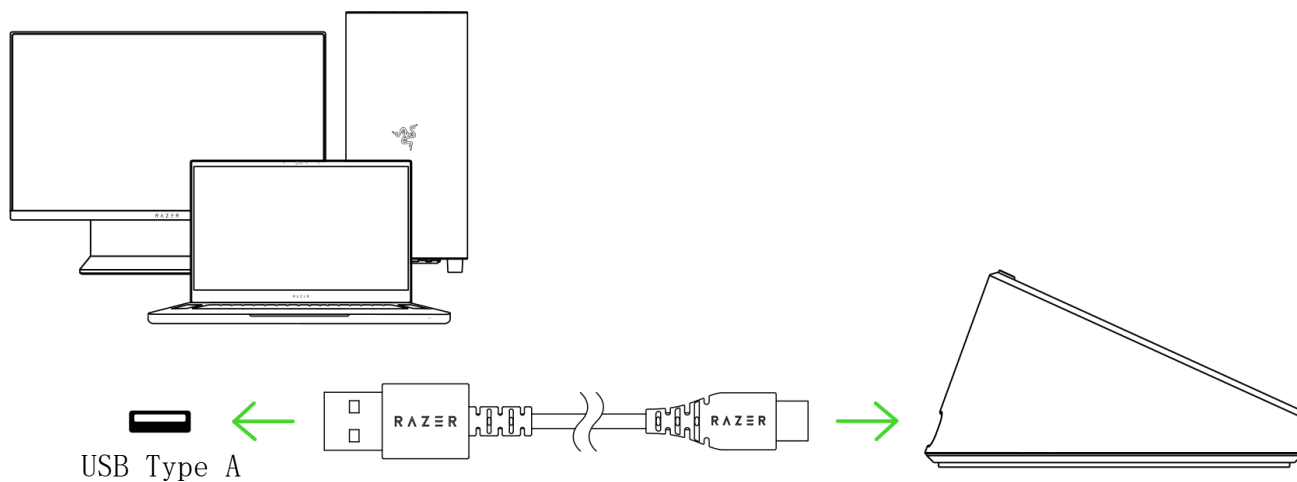

i 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 cn.razer.com/synapse 下载安装程序

3. 将 Razer 雷蛇鼠标的无线充电接收器对准鼠标底座的无线充电表面，然后将 Razer 雷蛇鼠标放在鼠标底座的上方。鼠标底座将开始为你的 Razer 雷蛇鼠标充电，并通过其底光显示其充电状态。

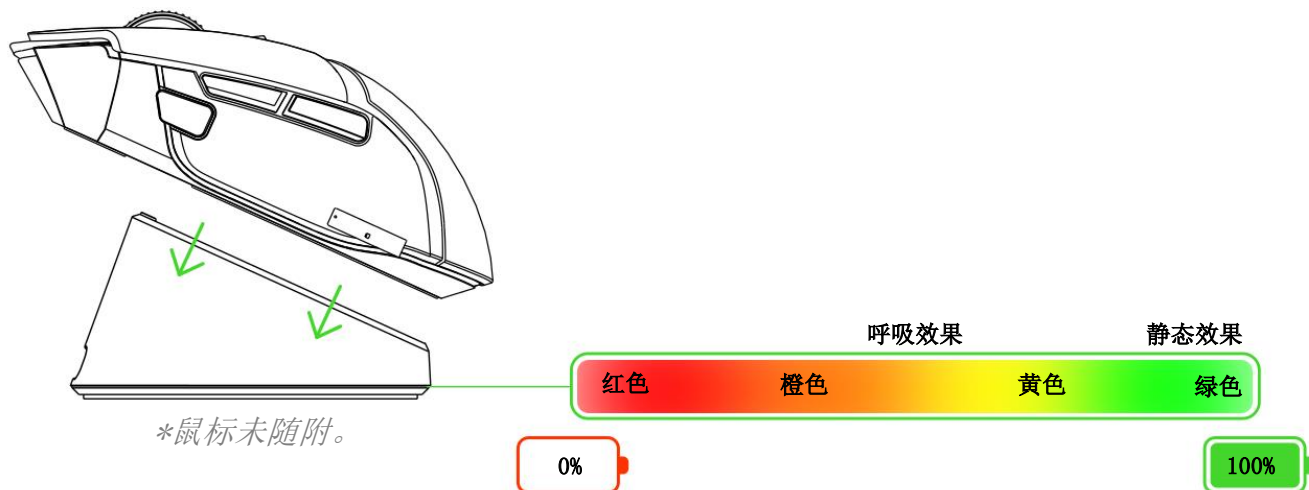

i 你可以使用 Razer Synapse 雷云来自定义鼠标底座的底光点亮行为。

6. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云 配置 RAZER MOUSE DOCK PRO 鼠标底座专业版


i 安装、更新和基于云的功能均需要互联网连接。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制。本文列出的所有功能特性在不同的软件版本、连接的设备和支持的应用及软件上可能会有所不同。

SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云 时，Razer Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此控制面板 可以允许您浏览子选项。

控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云 的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

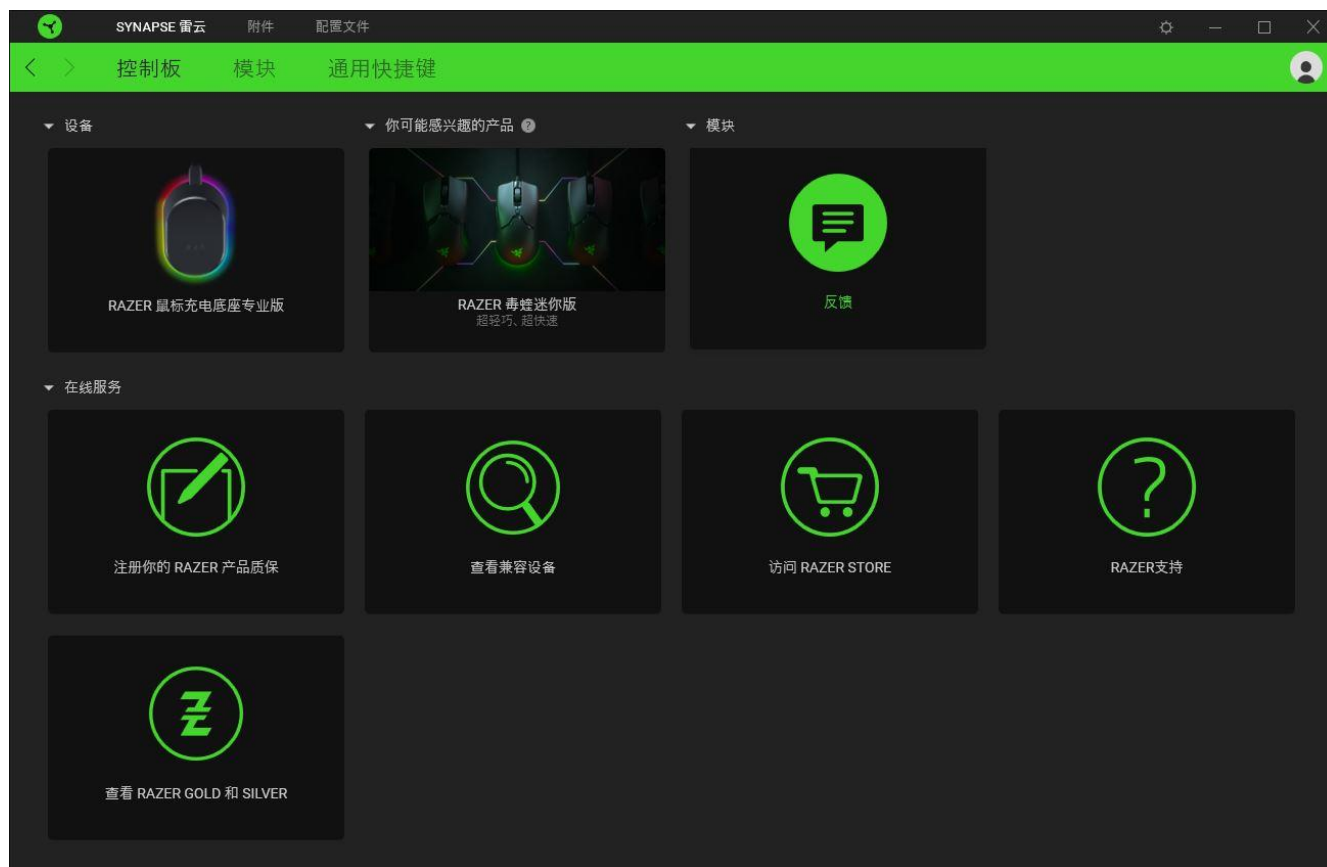

模块

“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。



通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云功能绑定到你的 Razer 雷蛇外围设备的自定义按键组合, 覆盖配置文件特有的各种绑定。 [了解更多有关“配置文件”的信息](#)

i 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。




附件 选项卡

“附件”选项卡是 Razer 雷蛇鼠标底座专业版的主选项卡。通过此选项卡，你可以将鼠标底座与兼容的 Razer 雷蛇鼠标配对并自定义其底光效果。

配对


使用“配对”选项卡将鼠标底座与兼容的 Razer 雷蛇鼠标配对（或取消配对）。要配对兼容的 Razer 雷蛇鼠标，请启动配对实用程序并按照屏幕上的说明进行操作。

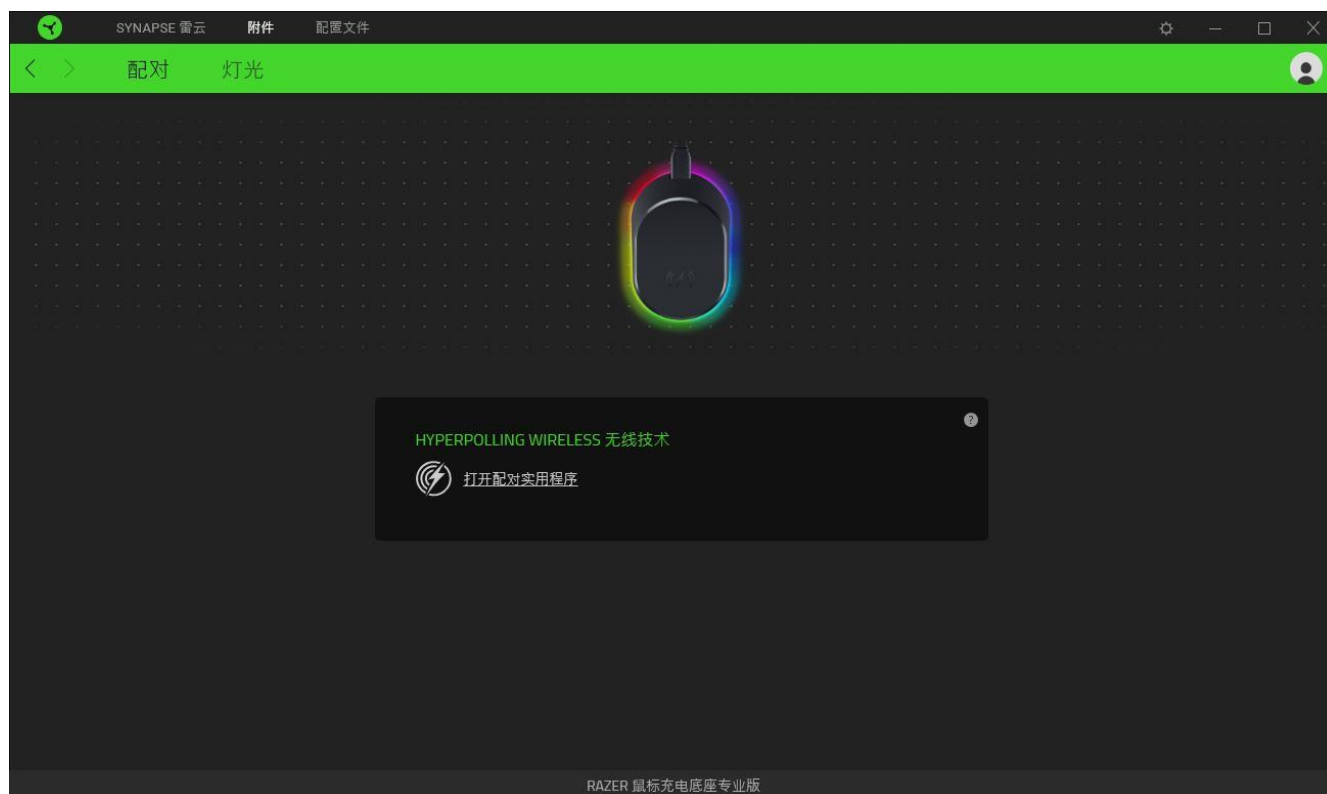

在成功将鼠标底座与 Razer 雷蛇鼠标配对后，单击**配置轮询率**即可访问该 Razer 雷蛇鼠标可用的新轮询率选项。或者，你也可以通过其“性能”子选项卡直接访问 Razer 雷蛇鼠标的轮询率。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 雷蛇设备的灯光设置。

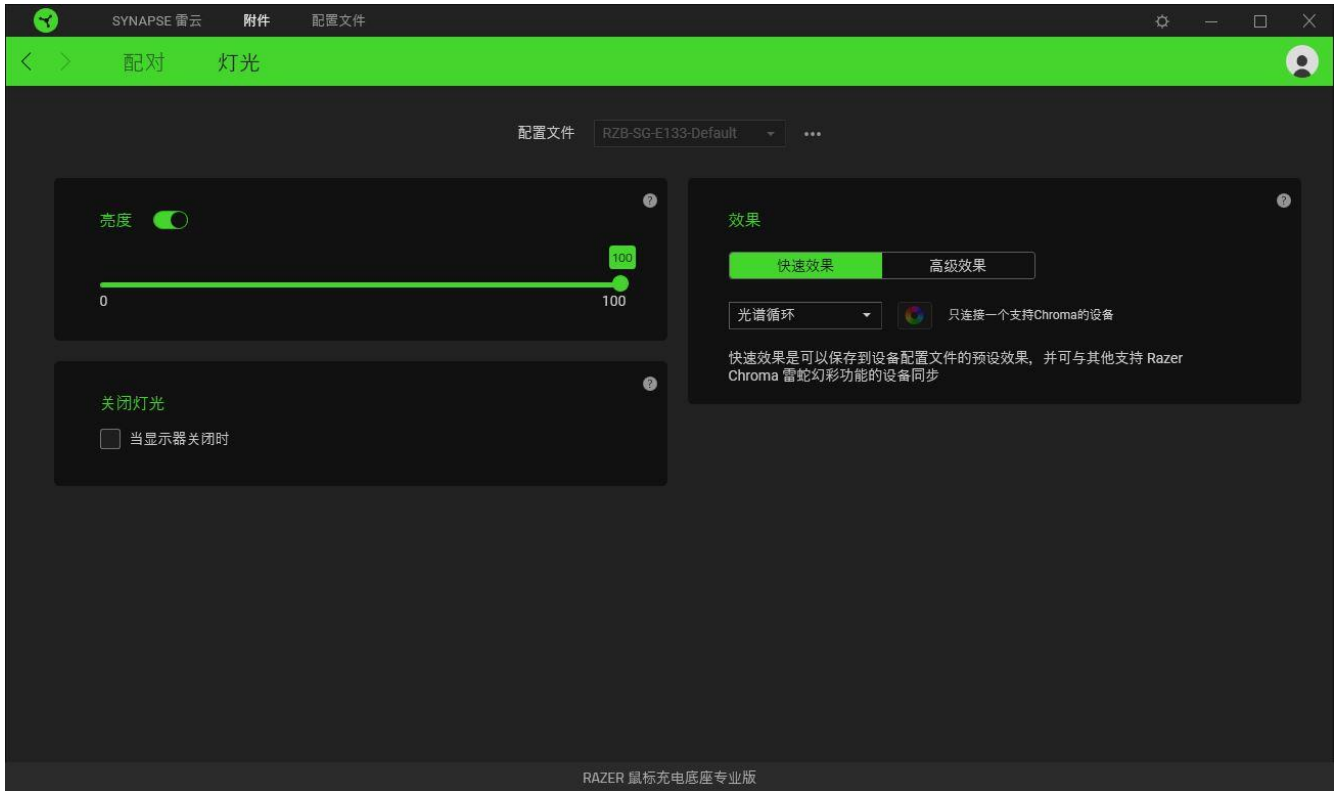

配置文件

配置文件是用于保存所有 Razer 外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮（...），即可添加、重命名、复制或删除配置文件。

亮度

你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光，或使用滑块增加/减少亮度。


关闭灯光

启用这个节能选项即会在系统显示器关闭时禁用设备的灯光效果。

快速效果


你可以选择几个快速效果并应用于鼠标底座的灯光，如下所列：

	姓名	说明	设置方法
	音频计	底光将按默认的色谱根据音频电平亮起	选择一个颜色增强级别
	电池电量	底光只会显示 Razer 雷蛇鼠标的当前电池电量	无需做出进一步的自定义
	呼吸效果	LED 将按所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	光谱循环	底光将在 1,680 万种色彩间无限循环	无需做出进一步的自定义
	星光效果	每个 LED 都有机会按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	底光将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色
	波浪效果	底光将按选定的方向滚动	选择顺时针或逆时针波浪方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。

 仅支持所选灯光效果的设备可以同步

高级效果


“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外围设备上使用的 Chroma 幻彩灯光效果。只需简单按下“Chroma Studio”按钮 (), 即可开始制作你的 Chroma 幻彩效果。




配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。

设备


查看各设备的配置文件关联了哪些游戏，或哪些 Chroma 幻彩效果通过“设备”子选项卡关联到特定游戏。

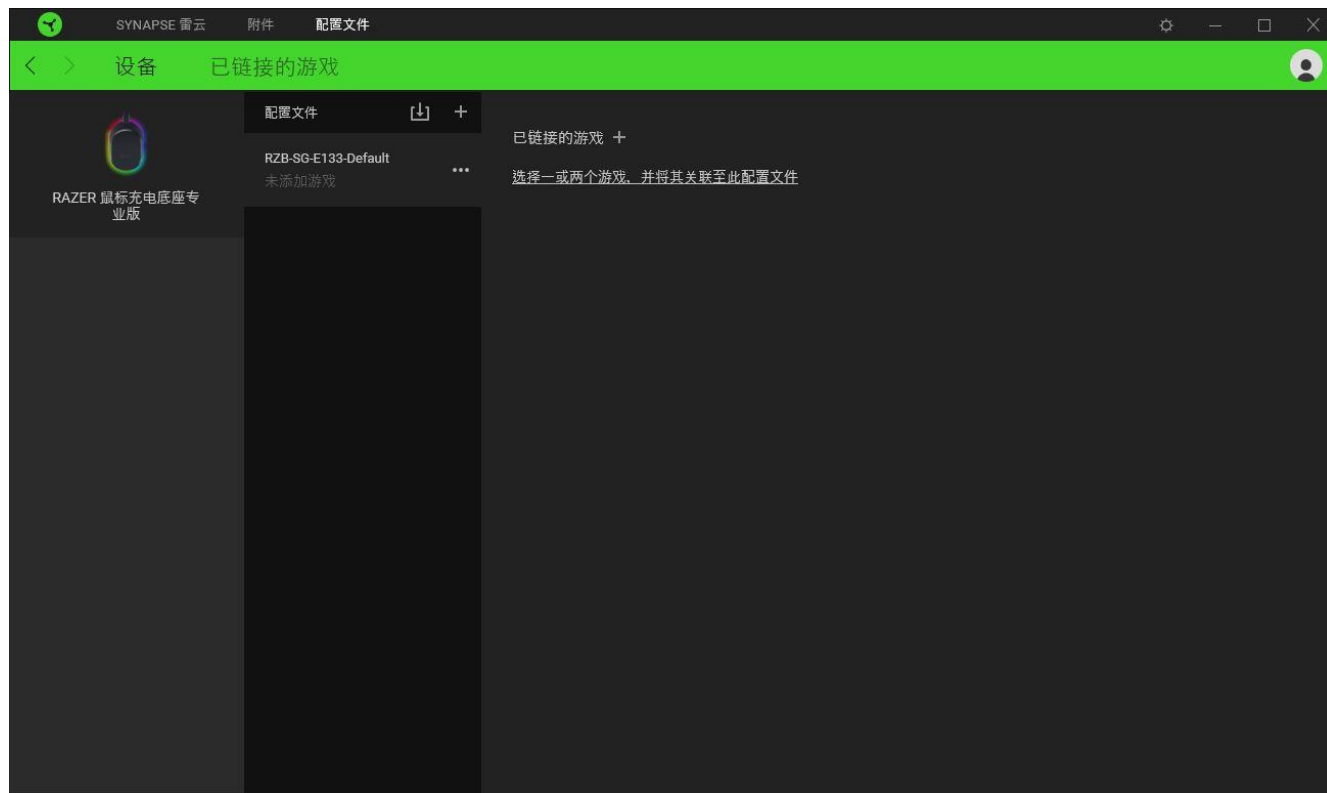

你可以使用导入按钮（）从你的电脑或从云端导入配置文件/，或使用添加按钮（）在选择的设备中创建新的配置文件或为特定游戏创建新的。关联后，你可以通过单击相应的设备的“其他”按钮（）来选择特定的。在使用“已关联的游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件设置为激活。

已链接的游戏


“已关联的游戏”子选项卡可让你添加游戏，查看与游戏相关联的设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序游戏。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，已添加的游戏仍将列在这里。

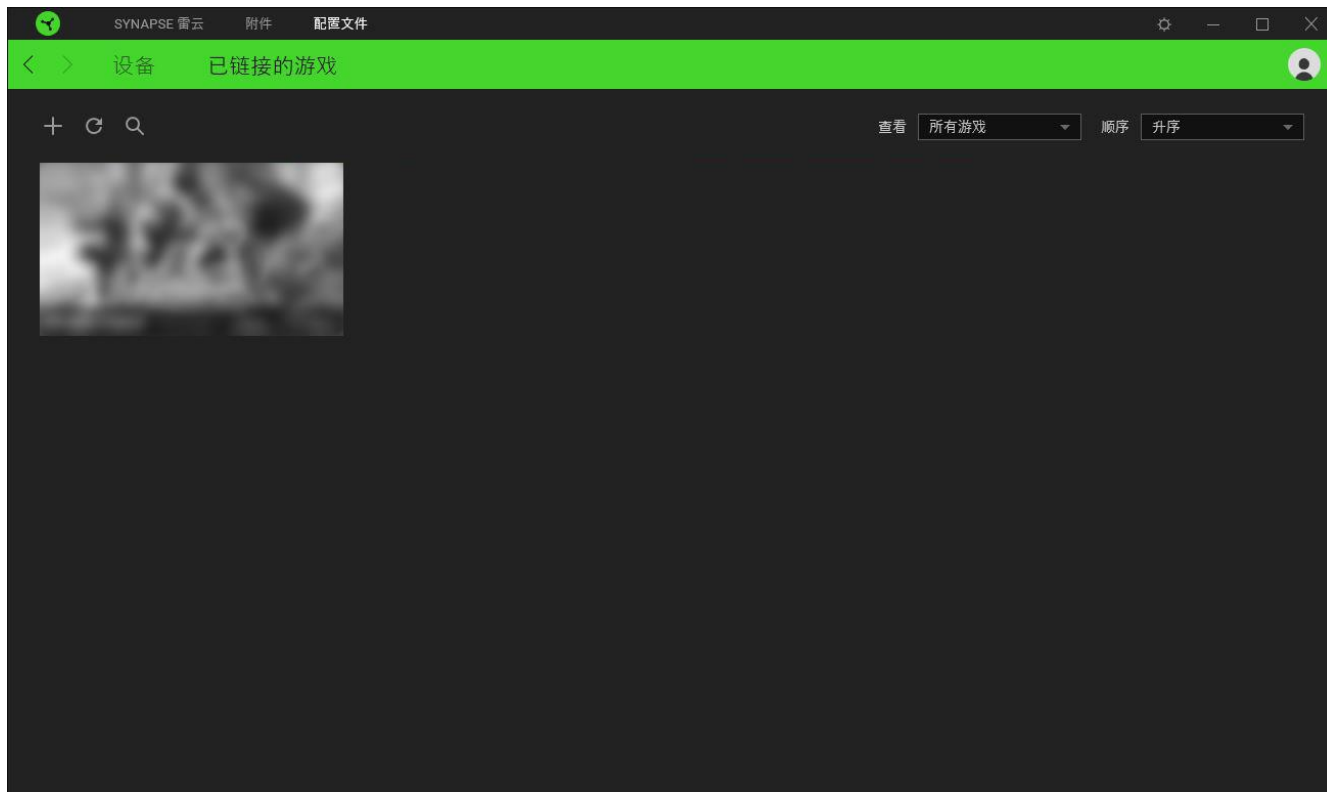

要将游戏关联到已连接的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果，只需在列表中单击该游戏，然后单击“**选择一个设备及其配置文件，使其在游戏过程中自动启动**”，随后即可选择游戏将关联至的 Razer 雷蛇设备或 Chroma 幻彩效果。关联后，你可以通过单击相应的 Chroma 幻彩灯光效果或设备的“其他”按钮（●●●）来选择特定的 Chroma 幻彩灯光效果或配置文件。

设置窗口

单击 Razer Synapse 雷云上的（ ⚙️ ）按钮即可打开“设置”窗口。你可以通过该窗口配置 Razer Synapse 雷云的启动行为和显示语言、查看每个已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南，或对任何连接的 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置。

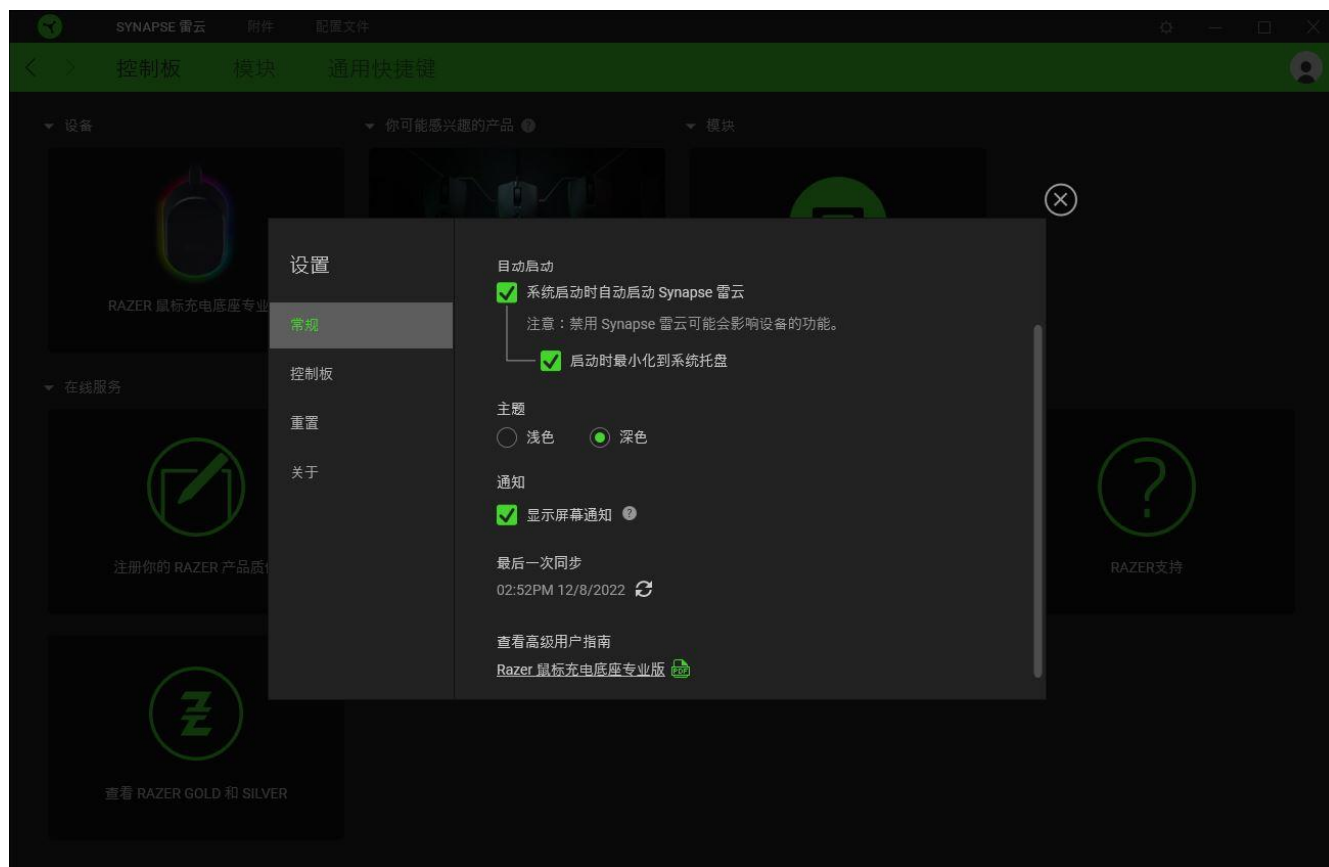

“常规”选项卡


“常规”选项卡可用于更改软件的显示语言、启动行为、主题，以及屏幕通知显示。你也可以手动将配置文件同步到云端（ 🔄 ）或查看所有已连接之 Razer 雷蛇设备和已安装之模块的高级用户指南。

“控制板”选项卡

使用“控制板”选项卡自定义要在控制板中显示根据你的装备给出的哪些 Razer 雷蛇设备推荐以及你玩的哪些游戏。

“重置”选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有板载内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及重置 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云的新特性。

 *重置 Razer 雷蛇设备后，保存在所选设备板载内存上的所有配置文件都将被删除。*

“关于”选项卡

“关于”选项卡中显示了简要的软件信息和版权声明，并提供了使用条款的相关链接。你也可以通过此选项卡检查软件更新，或者快速访问

7. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Mouse Dock Pro 鼠标底座专业版 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

- 如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。
- 请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。
- Razer Mouse Dock Pro 鼠标底座专业版 需要能为支持 Razer 雷蛇无线充电的鼠标提供充足电力的 USB 连接。如果连接到键盘和外设上常见的非有源 USB 端口或非有源 USB 集线器，则充电过程可能会受到影响。
- 请勿在有水的地方附近、潮湿环境中或湿的表面上使用此设备，也不要将其放置在有水的地方附近、潮湿地方或湿的表面上。
- 请勿在热源、明火或其他热表面（例如取暖器、火炉、壁炉和蜡烛）附近使用此设备，或将其放置在热源、明火或上述热表面附近。
- 该设备只能搭配兼容且支持 Razer 无线充电的鼠标一起使用。在充电之前，请确认你的设备是否与鼠标底座兼容。如果任何设备因使用此鼠标底座而造成损坏，Razer 雷蛇不对此承担任何责任。
- 此设备只应使用设备上指定的电源类型进行操作。如果不确定所需的电源类型，请咨询当地的电力公司或有资质的技工。
- 让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Mouse Dock Pro 鼠标底座专业版 只需很少的维护，就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签清洁设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

8. 法律条款

版权和知识产权信息

©2022 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”，以及“Razer Chroma 雷蛇幻彩”徽标是 Razer Inc. 或附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Mouse Dock Pro 鼠标底座专业版（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

欲知有限产品质保最新和当前条款，请访问：cn.razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。