



RAZER 滑鼠底座專業版

進階指南


Razer 滑鼠底座專業版結合了無線底座及接收器，能帶來順暢的無線充電體驗，為遊戲提供充沛電力。具備內建的 4K Hz 收發器，讓我們最先進的滑鼠釋放反應超靈敏的效能，同時沐浴在 Razer Chroma™ RGB 揮灑的勝利光輝中。

目录

1. 内含	3
2. 使用要求	4
3. 註冊即可享有保固	4
4. 技術規格	5
5. 設定你的 RAZER 滑鼠底座專業版.....	6
6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER 滑鼠底座專業版	8
7. 安全與保養	17
8. 法律條文	18

1. 內含

- Razer 滑鼠底座專業版

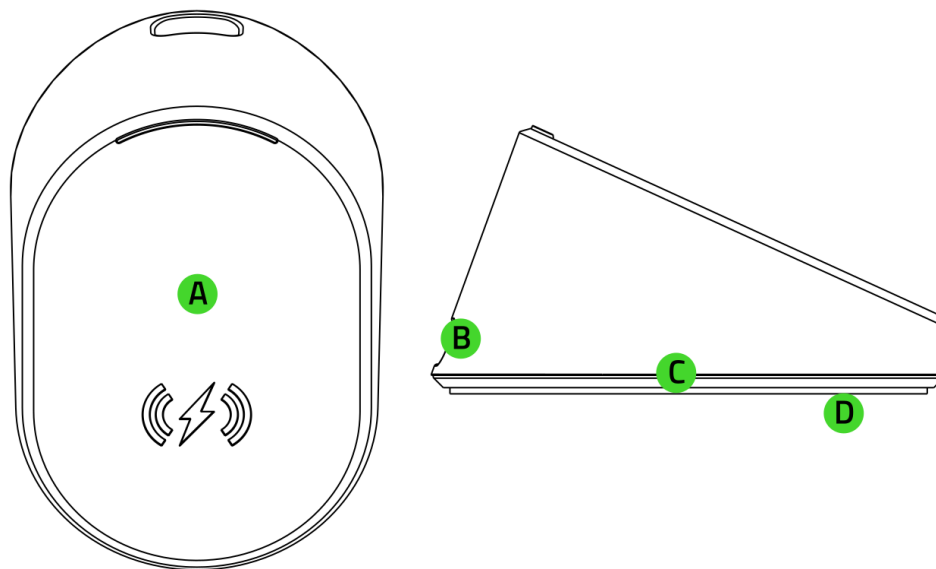


- A. 磁吸式無線充電表面*
- B. USB Type C 連接埠

- C. 採用 Razer Chroma™ RGB 的底部發光模組
- D. 防滑底部

- Razer 無線充電接收器



- USB Type A 轉 USB Type C Speedflex 纜線



- 重要產品資訊指南

*若要查詢最新的相容 Razer 無線充電滑鼠清單，請前往 support.razer.com

2. 使用要求

產品需求

- USB Type A 連接埠
- 兼容 Razer 無線充電啟用鼠標*

RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）


*若要查詢最新的相容 Razer 無線充電滑鼠清單，請前往 support.razer.com

3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

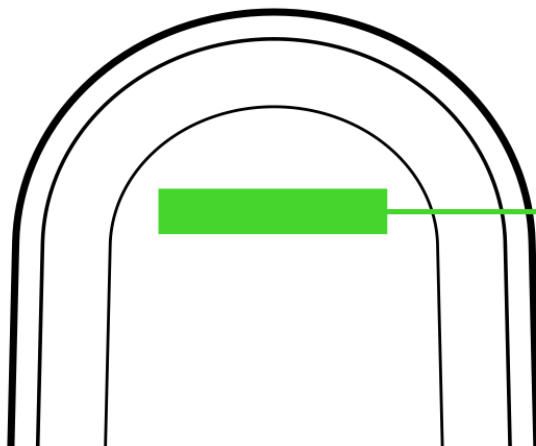

產品序號標示於此處。


4. 技術規格

- 內建 Razer HyperPolling 4K Hz 收發器
- 可用於充電和資料傳輸的 USB Type C 連接埠
- 防滑底部
- 支援 1,680 萬種色彩選項的 Razer Chroma™ RGB 底部發光效果
- 隨附高速 USB Type A 轉 USB Type C 轉接線
- 無線充電接收器（隨附）
- 相容裝置：Razer Basilisk V3 Pro*


*若要查詢最新的相容 Razer 無線充電滑鼠清單，請前往 support.razer.com

5. 設定你的 RAZER 滑鼠底座專業版

1. 在你的 Razer 滑鼠（未隨附）上鬆開並移除外蓋，並替換為無線充電接收器。

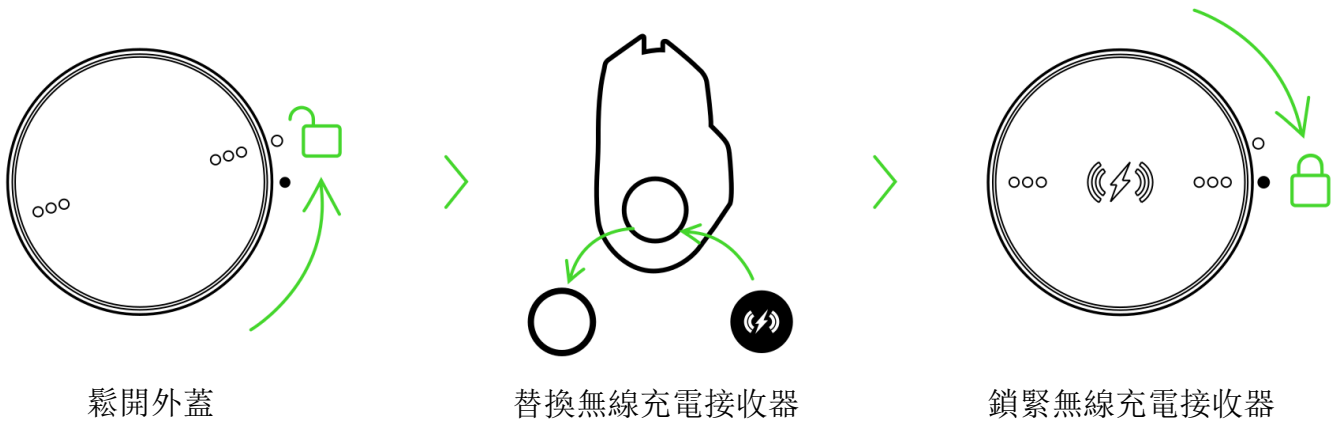


2. 使用 USB Type C 轉 USB Type A 連接線，將滑鼠底座連接到電腦的任一 USB 連接埠。

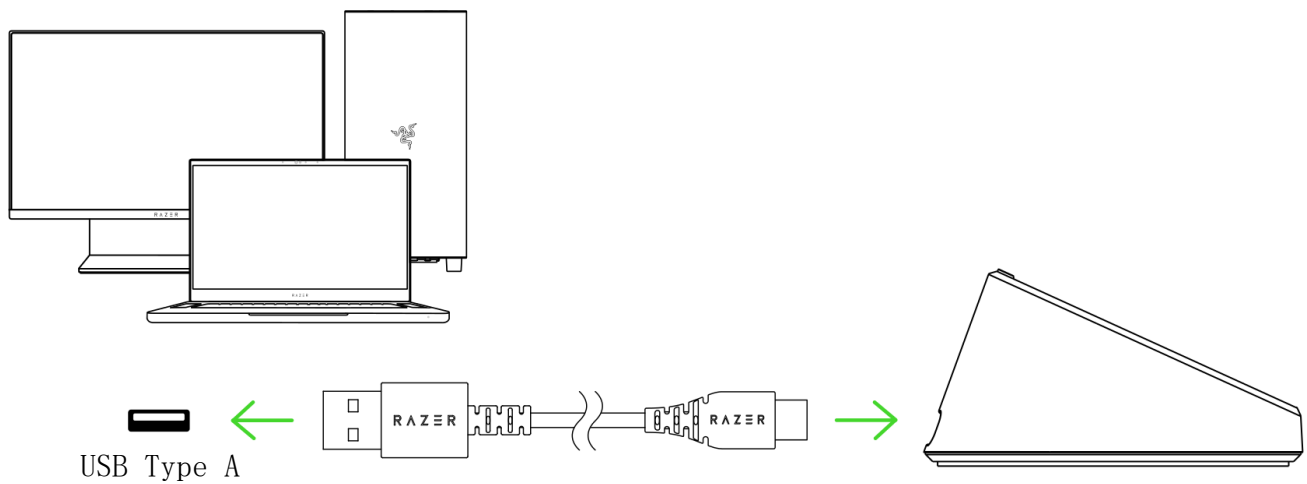

i 當系統出現提示時安裝 Razer Synapse，或自 razer.com/synapse 下載安裝程式進行安裝

3. 將 Razer 滑鼠置於滑鼠底座上方，使 Razer 滑鼠的無線充電接收器對齊滑鼠底座的無線充電表面。滑鼠底座將會開始為 Razer 滑鼠充電，並透過底光顯示充電狀態。

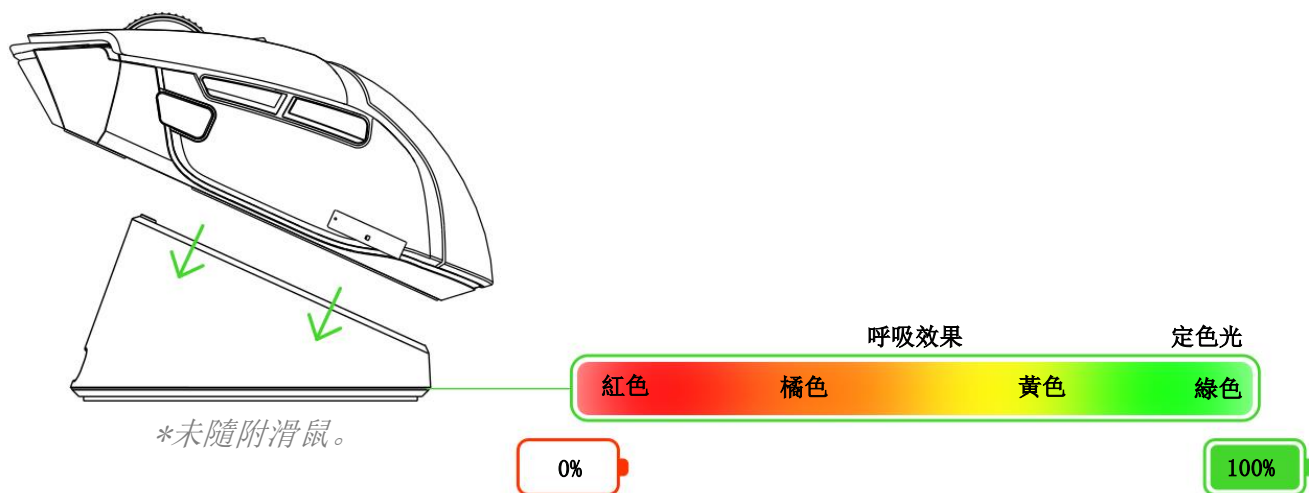

i 你可以在 Razer Synapse 自訂滑鼠底座的底光行為。

6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER 滑鼠底座專業版


i 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」子分頁。

操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

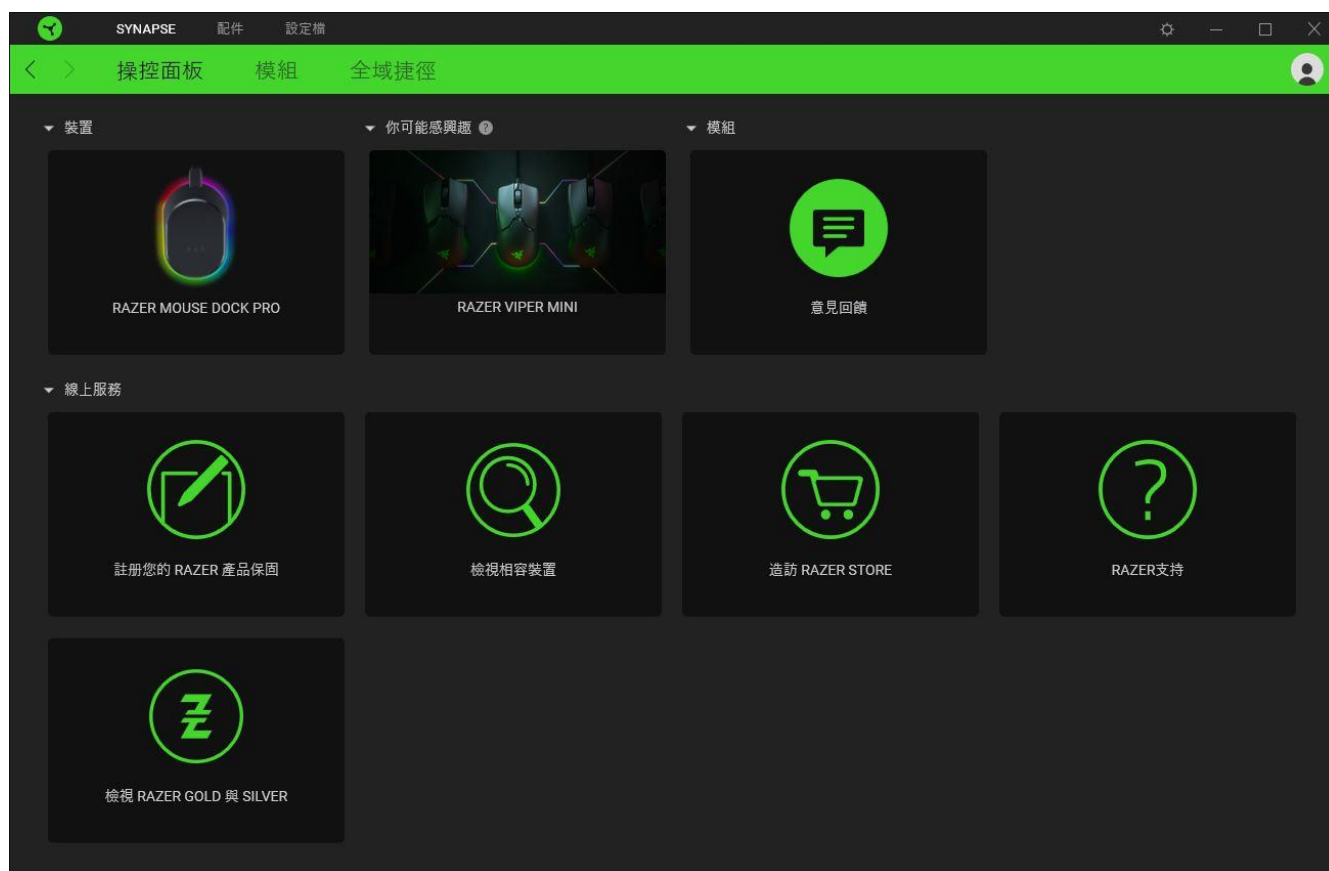

模組

「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



通用捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定, 可套用至所有裝置設定檔。[深入了解設定檔](#)

! 僅可識別支援 *Razer Synapse* 的裝置輸入。




配件分頁

「配件」分頁是 Razer 滑鼠底座專業版 的主要分頁。你可以在此將滑鼠底座與相容的 Razer 滑鼠配對，並自訂底光效果。

配對


使用「配對」分頁來配對（或取消配對）滑鼠底座與相容的 Razer 滑鼠。如要配對相容的 Razer 滑鼠，請啟動「配對公用程式」，並依據畫面上的指示操作。

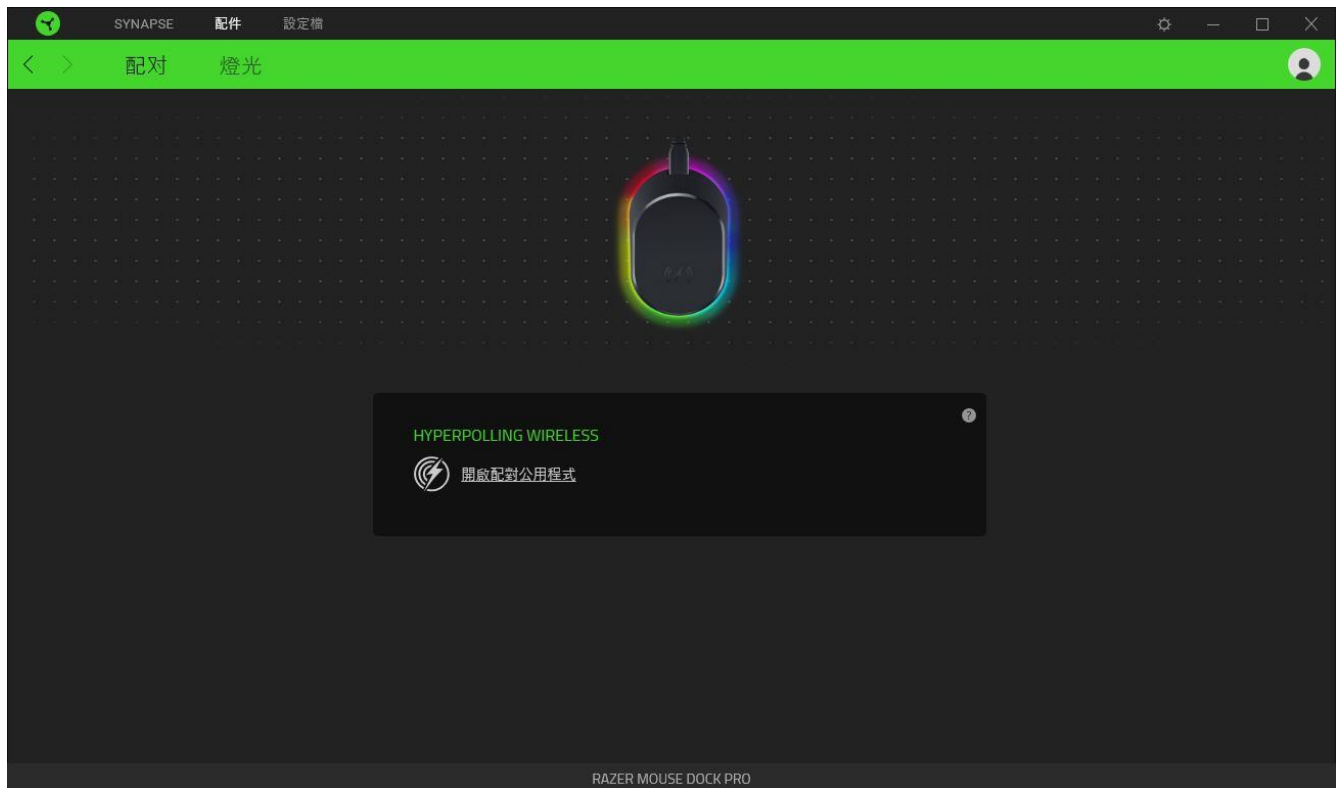

配對滑鼠底座與 Razer 滑鼠後，按一下「設定輪詢率」，即可存取 Razer 滑鼠的新輪詢率選項。你也可以從「效能」子分頁直接存取 Razer 滑鼠的輪詢率。

燈光

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

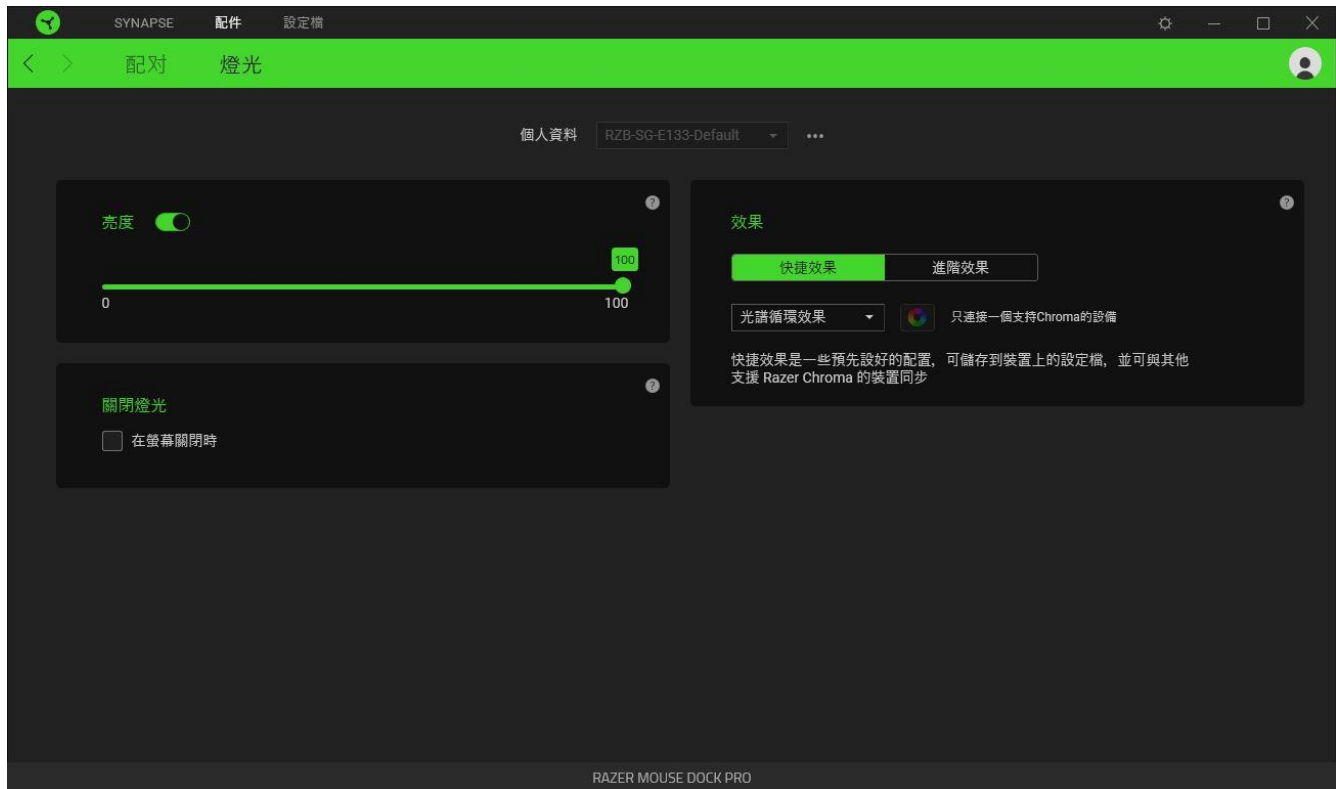

設定檔

「設定檔」是資料儲存空間，用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。依預設，設定檔名稱取決於你的系統名稱。若要新增、重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕（...）即可。

亮度

你可以切換「亮度」選項以關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。


關閉燈光

啟用此省電選項，可在系統的顯示器關閉時停用裝置的燈光。

快捷效果


你可以選擇一些快捷效果，並將其套用至滑鼠底座的燈光效果，如下所列：

	名稱	敘述	如何設定
	音訊指標	底光將以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級
	電池電量	底光僅會顯示 Razer 滑鼠目前的電池電量	無需進一步自訂
	呼吸效果	LED 將以選定的顏色淡入、淡出發光	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	光譜循環效果	底光將以 1,680 萬種色彩無限光譜循環	無需進一步自訂
	星光效果	每個 LED 淡出淡入的時間點與長度均隨機變換	最多選擇 2 種色彩或隨機選擇色彩，並選擇時間長度
	定色光效果	底光將以選定色彩持續發光	選擇色彩
	波浪效果	底光將依選定方向滾動發光	選擇順時針或逆時針波浪方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 ()，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

 僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

進階效果


「進階效果」可讓你選擇想要在相容裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，只需按 Chroma Studio 按鈕 ()。




設定檔分頁

「設定檔」分頁是一種便捷方式，可讓你管理所有設定檔，並將其連結至你的遊戲與應用程式。

裝置


使用「裝置」子分頁可檢視哪些遊戲連結到各個裝置的設定檔，或是哪個 Chroma 效果連結到特定遊戲。

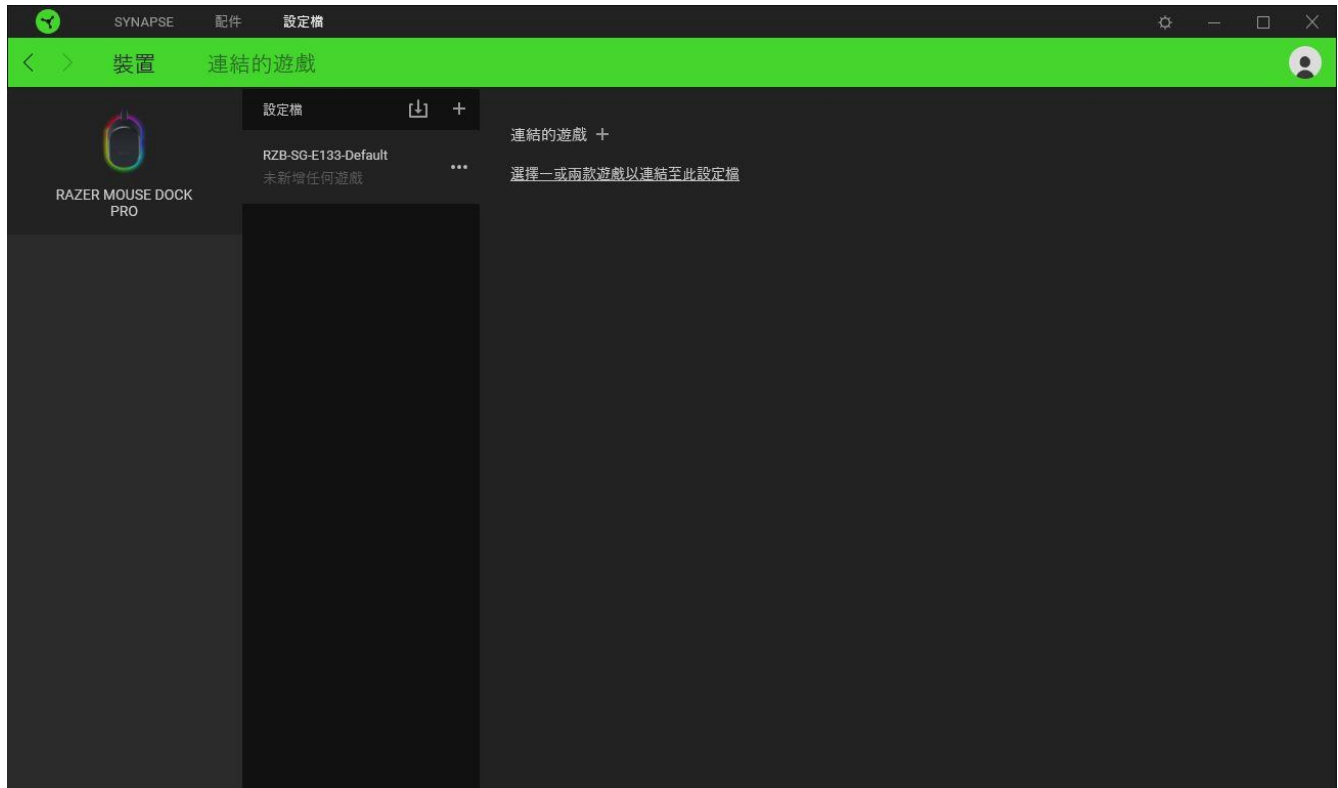

你可以透過匯入按鈕（），從電腦或雲端匯入設定檔 / Chroma 效果；或是使用新增按鈕（），在選定裝置中建立新的設定檔，或為特定遊戲建立新的 Chroma 效果。若要重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕（）即可。使用「連結的遊戲」選項，可將每個設定檔分別設定為在執行某個應用程式時啟用。


連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增遊戲、檢視連結至遊戲的裝置或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序遊戲。新增的遊戲即使未連結至 Razer 裝置，仍會列在此處。

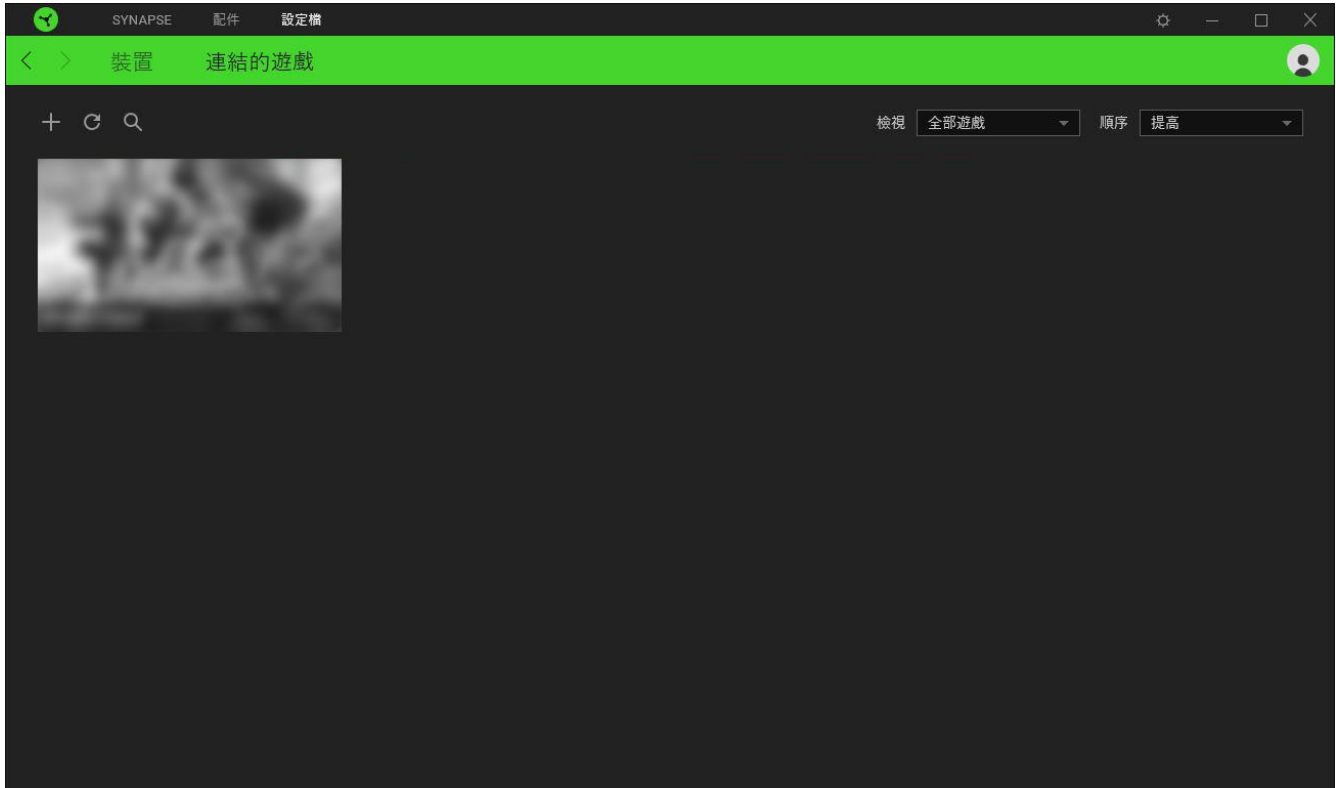


若要讓遊戲與所連接的 Razer 裝置或 Chroma 效果連結，只需按一下清單中的任一遊戲，然後按一下**選擇裝置及其設定檔**，以自動在遊戲過程中開啟，以選擇要連結的 Razer 裝置或 Chroma 效果。連接後，按一下與 Chroma 效果或裝置對應的「其他」按鈕 (●●●)，即可選擇特定的 Chroma 效果或設定檔。

「設定」視窗

你可以在「設定」視窗（在 Razer Synapse 中按一下（）按鈕即會顯示）設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言、查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。

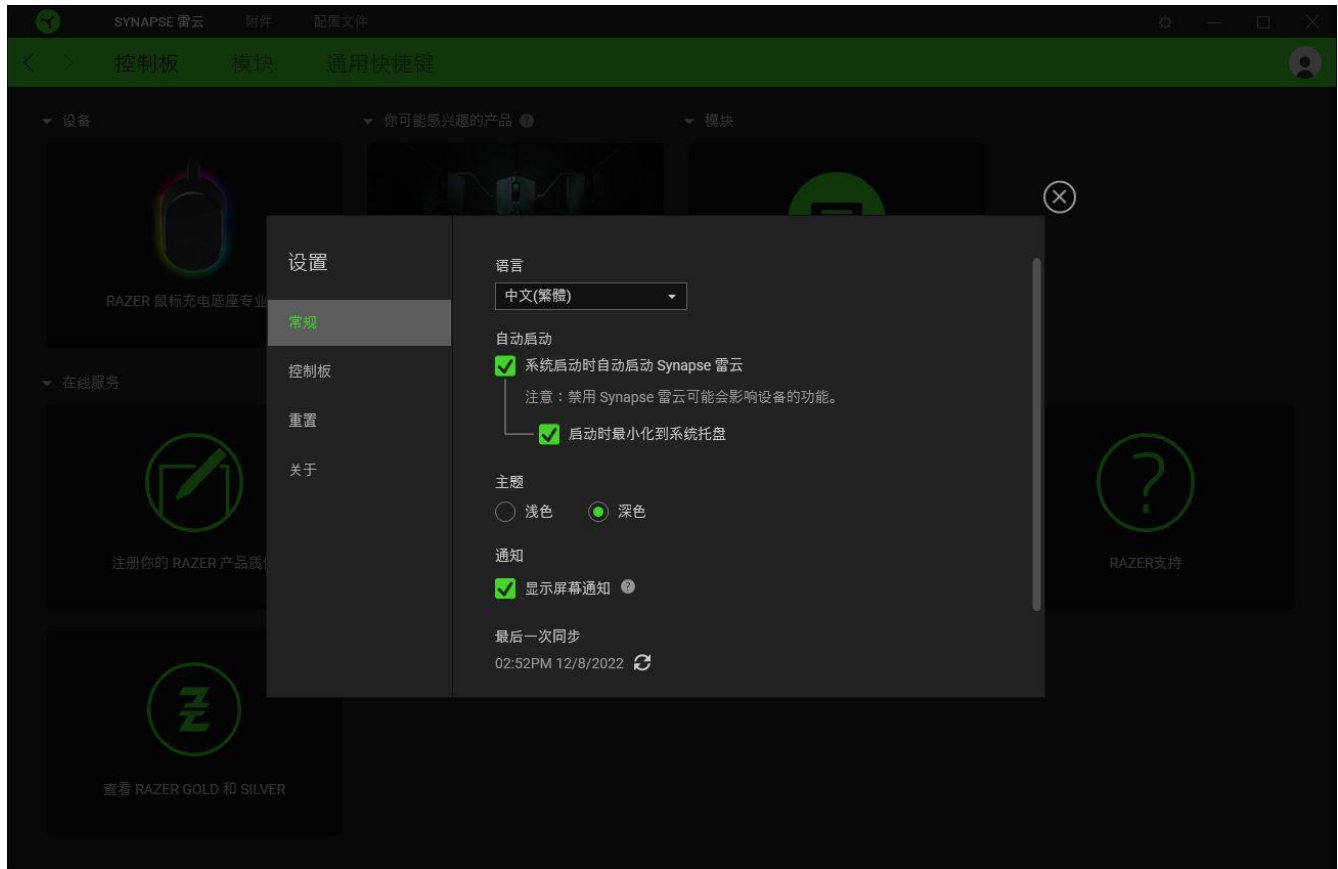

「一般」分頁

「一般」分頁可讓你變更軟體的顯示語言、啟動行為、主題和螢幕上通知顯示。你也可以手動將設定檔同步到雲端（），或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

「操控面板」分頁

使用「操控面板」分頁，依據你的設定自訂 Razer 推薦裝置，你玩的遊戲也會顯示在「操控面板」上。

「重設」分頁

你可以在「重設」分頁重設所有具有內建記憶體已連接 Razer 裝置，以及 / 或重設 Razer Synapse 教學，以在下次 Razer Synapse 啟動時重新溫習其新功能。

 當你重設 Razer 裝置，將會清除所選裝置上內建記憶體中儲存的所有設定檔。

「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡略的軟體資訊與版權聲明，並提供使用條款的相關連結。你也可以在此分頁檢查是否有軟體更新，或用來快速存取 Razer 社群。

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer 滑鼠底座專業版時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

- 若在正確操作裝置方面遇到問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們聯絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。
- 請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。
- Razer 滑鼠底座專業版必須使用能提供充足電力的 USB 連線，才能為 Razer 的無線充電滑鼠充電。若連接至無供電能力的 USB 集線器，或連接至無供電能力之鍵盤與其他周邊設備的 USB 連接埠，可能會影響充電過程。
- 請勿在接近水源處、潮濕或其他濕的表面上使用裝置或將裝置放在這些位置。
- 請勿在接近任何高溫、明火或其他發熱表面（例如暖爐、火爐、壁爐與蠟燭等）上使用裝置，或將裝置放在這些位置。
- 此裝置僅能搭配相容的 Razer 無線充電滑鼠使用。在充電前，請確認你的設備是否相容滑鼠底座。Razer 對任何裝置在使用此滑鼠底座時所發生的損壞問題，概不負責。
- 此裝置只能搭配裝置上例舉的電源類型使用。如不確定電源資訊，請諮詢當地電力公司或合格技術人員。
- 保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔下電源及 / 或關閉此裝置電源，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer 滑鼠底座專業版只要簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都使用軟布或是棉花棒清潔裝置，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2022 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌、「For Gamers. By Gamers.」及「Razer Chroma」標誌為 Razer Inc. 或所屬公司在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer 滑鼠底座專業版（以下簡稱「產品」）外觀可能與包裝或其他地方的圖示有差異。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。