



RAZER NOMMO PRO

高级用户指南

获 THX 认证的 Razer Nommo Pro 天狼星专业版 能够提供强劲、清晰的音效，带给你身临其境、栩栩如生的音效体验。

带你体验丝织 20 毫米高音单元带来的柔滑高音、Kevlar® 涂层 77 毫米全频驱动单元带来的洪亮厚实音质、152 毫米向下发射型低音炮带来的强劲低音，以及杜比虚拟环绕声技术。

目录

1. 包装内物品/系统要求.....	4
2. 注册/技术支持.....	5
3. 技术规格.....	6
4. DEVICE LAYOUT.....	7
5. 配置 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版.....	8
6. 使用 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版.....	14
7. 为 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版安装 RAZER 软件.....	16
8. 通过 RAZER 软件配置 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版.....	17
9. 安全与维护.....	25
10. 法律声明.....	26

1. 包装内物品/系统要求

包装内物品

- Razer Nommo Pro 天狼星专业版游戏音箱
 - 2 个全频音箱
 - 低音炮
 - 音频控制器
- 光纤连接线
- 3.5 毫米音频线
- USB Type-A 转 USB Type-B 线
- 可更换的插头*
- 重要产品信息指南

**不同地区可能会有所不同*

系统要求

硬件要求

- 带可用 USB 端口的 PC/Mac
- 带有光纤输出端口的设备
- 带有 3.5 毫米输出端口的设备
- 带有蓝牙连接的设备

RAZER SYNAPSE 雷云 3 要求

- Windows® 7 (或更高版本)
- 互联网连接
- 500 MB 可用硬盘空间

RAZER SYNAPSE 雷云 要求


- OS X 10.9 (或更高版本)
- 互联网连接
- 100 MB 可用硬盘空间

2. 注册/技术支持

注册

在 razer.com/registration/cn 上在线注册你的产品，即可获得产品质保状态的实时信息。

如果你还没有注册 Razer ID，立即前往 cn.razer.com/razerid 进行注册，即可获得一系列 Razer 雷蛇专享福利。

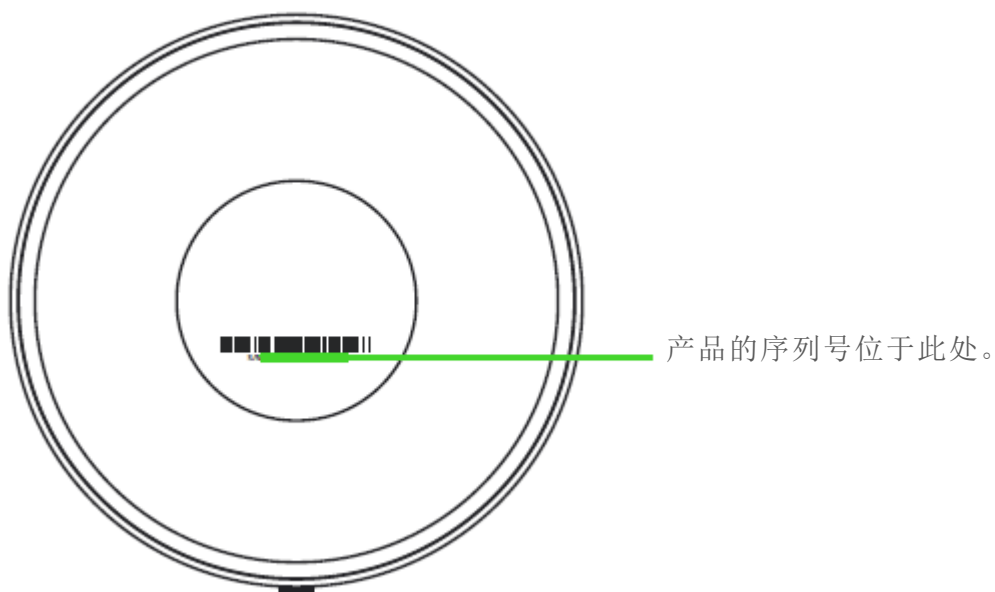

技术支持


- 为期 1 年的制造商有限保修。
- 免费的在线技术支持，网址为：razersupport.com/cn

3. 技术规格

技术规格

- 4 个 0.8 英寸丝膜球顶高音单元（每个音箱两个）
- 2 个 3 英寸全频驱动单元（每个音箱一个）
- 1 个 6 英寸向下发射型低音炮
- 频响：
 - 20-20,000hz
- USB 连接
- 蓝牙 4.2 连接
- 光纤连接
- 3.5 毫米连接
- 控制器带有电源、音量、静音、配对和源控制功能
- 支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩

4. DEVICE LAYOUT

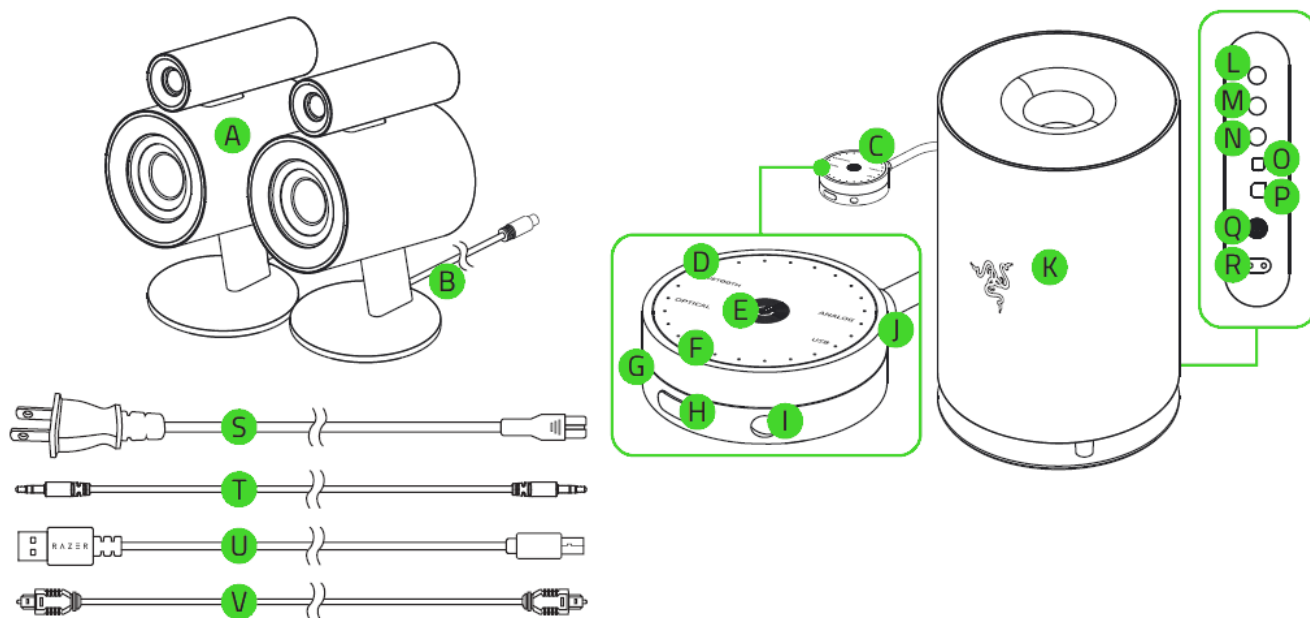


- A. 2.5英寸全频音箱
- B. 音箱至低音炮线缆
- C. 音频控制器
- D. 音源指示灯
- E. 待机按钮
- F. LED 指示灯
- G. 3.5 毫米耳机插孔
- H. 音源按钮
- I. 3.5 毫米音频输入端口
- J. 音量控制
- K. 低音炮

- L. 左音箱端口
- M. 右音箱端口
- N. 音频控制器端口
- O. 光纤输入端口
- P. USB Type-B 端口
- Q. 电源按钮
- R. 电源端口
- S. 可更换的电源插头
- T. 3.5 毫米音频线缆
- U. USB Type-A 转 USB Type-B 线缆
- V. 光纤连接线缆


5. 配置 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版

设置 RAZER NOMMO PRO天狼星专业版


1. 将你的座位与 Razer Nommo Pro天狼星专业版摆成一个三角形，每一边的距离相等为最佳。

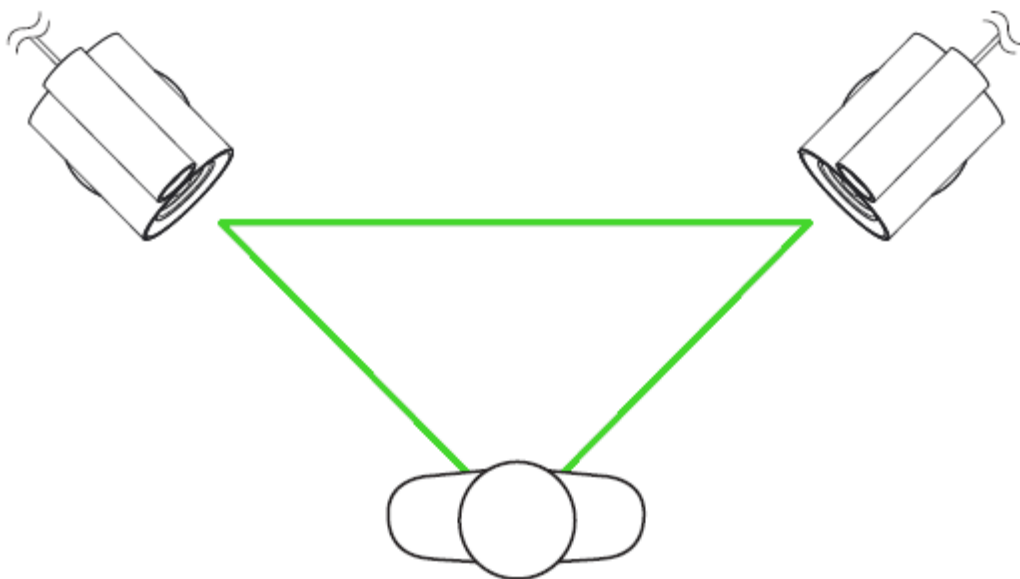


2. 将左右音箱分别插入到低音炮上对应的音箱端口。

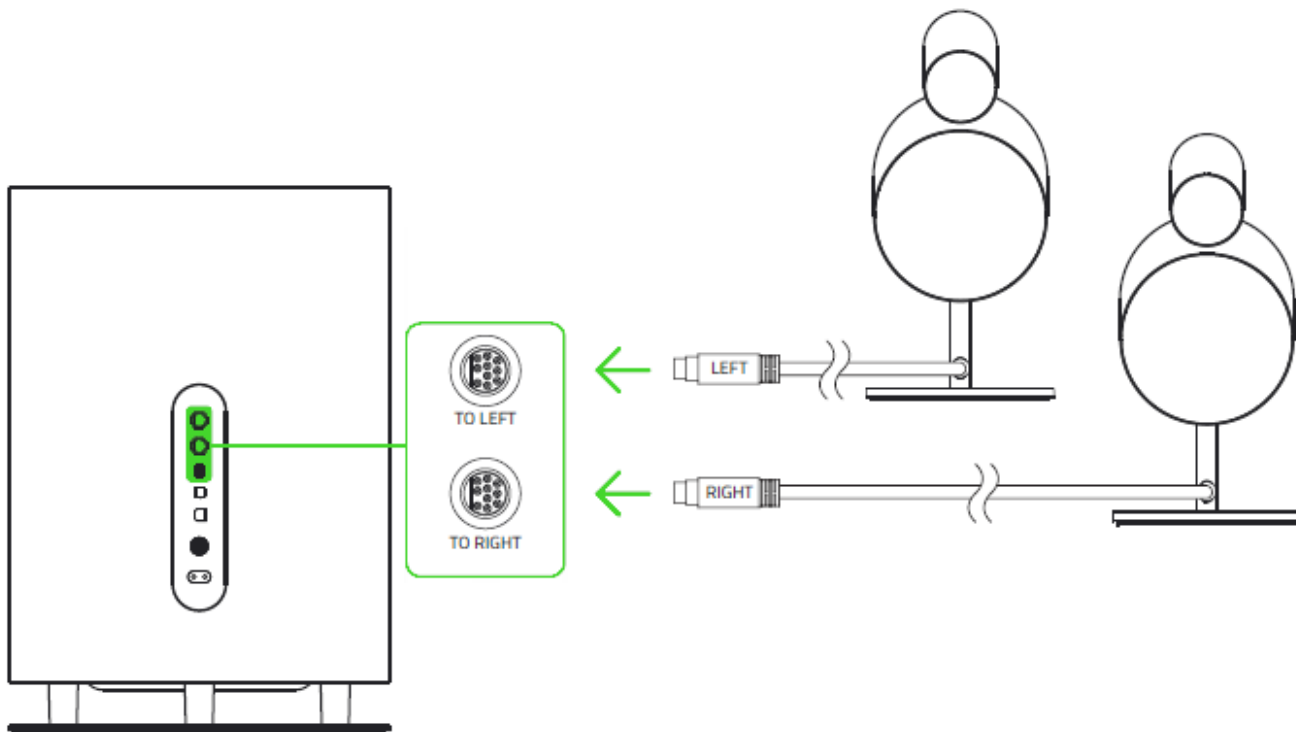

3. 将音频控制器插入到低音炮。

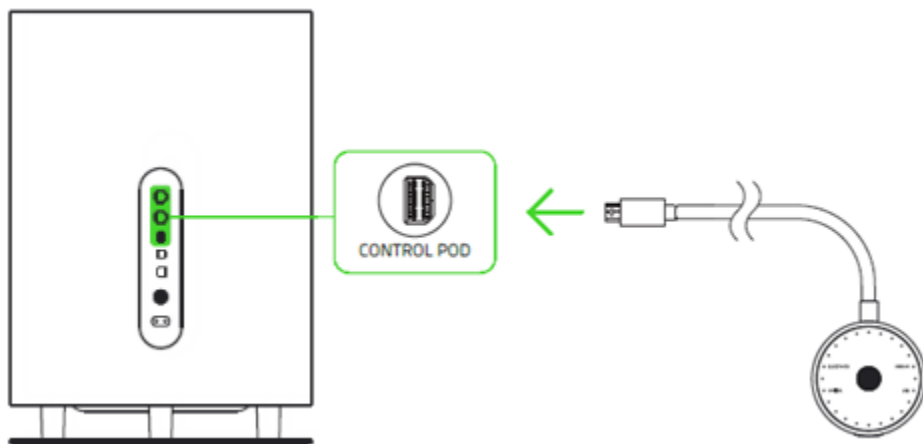


4. 将音箱的电源线连接到合适的电源。

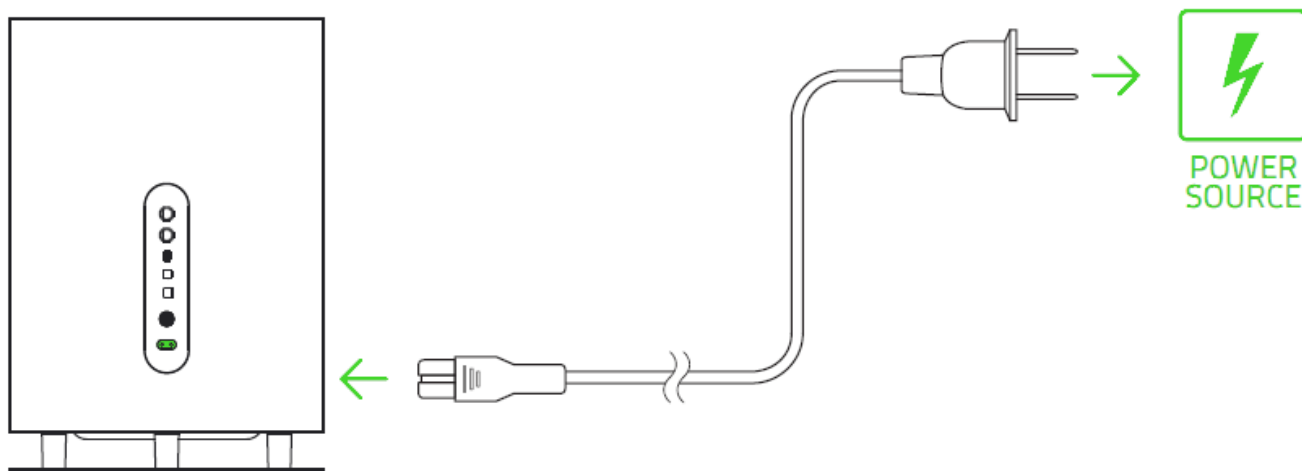

**选择适合你所在地区的可更换式插头，并将其连接至电源线*


5. 按下低音炮上的电源按钮，直至听到一声咔哒声；然后按控制器上的待机按钮禁用待机模式。

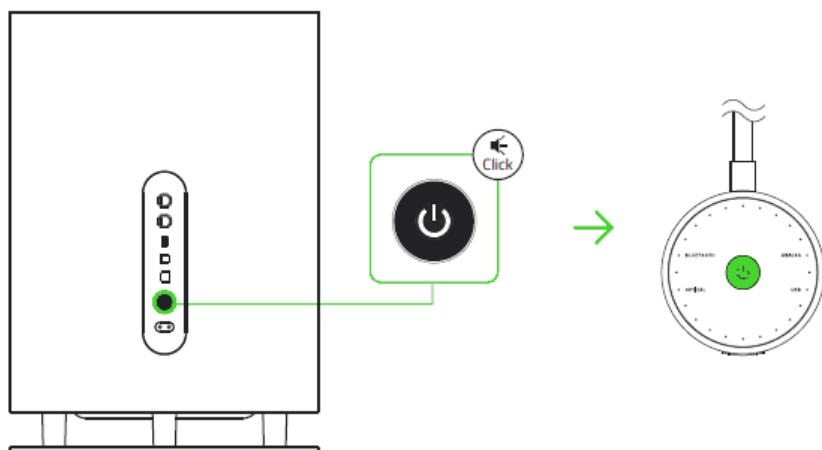

将 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版连接到音频设备


通过 3.5 毫米音频端口

使用随附的 3.5 毫米音频线缆将便携音乐播放器连接到 Razer Nommo Pro 天狼星专业版。

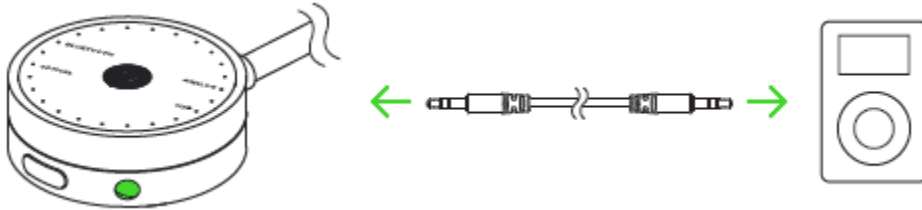

通过光纤端口

使用随附的光纤线缆将家庭娱乐系统连接到 Razer Nommo Pro 天狼星专业版。

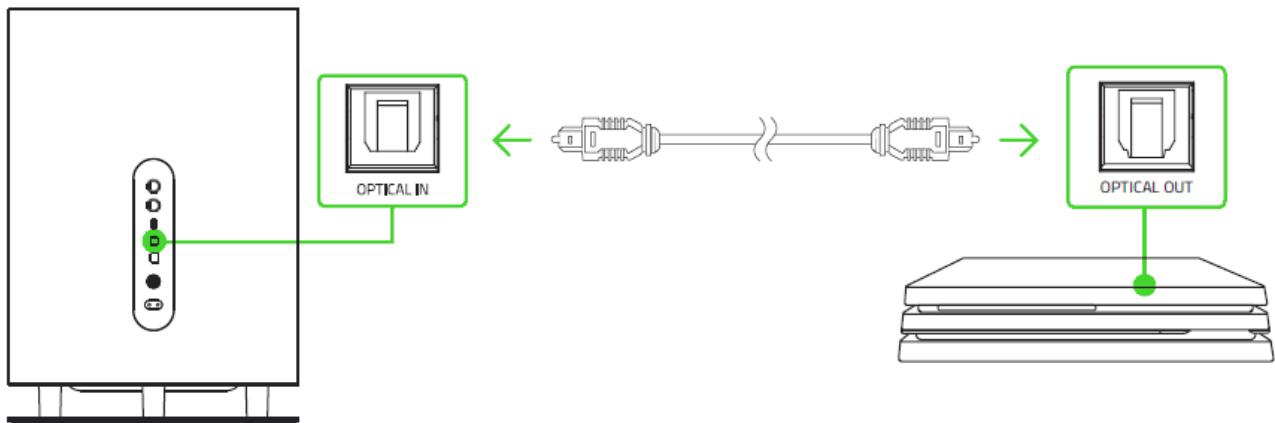


通过蓝牙


1. 在你的移动设备上下载所需应用程序。




2. 打开应用程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。

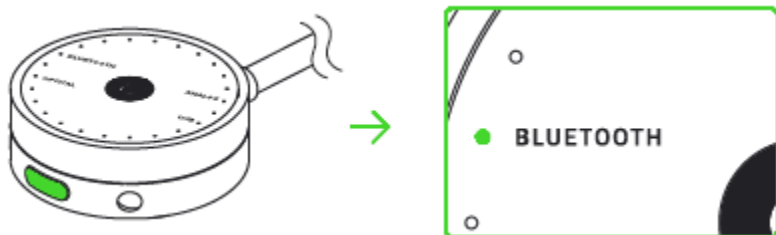

3. 在控制器启用的状态下，按住音源按钮直至选取了蓝牙。

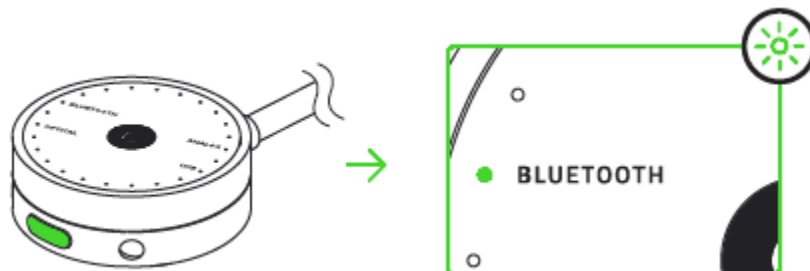


4. 按住音源按钮，直到 LED 指示灯开始闪烁。

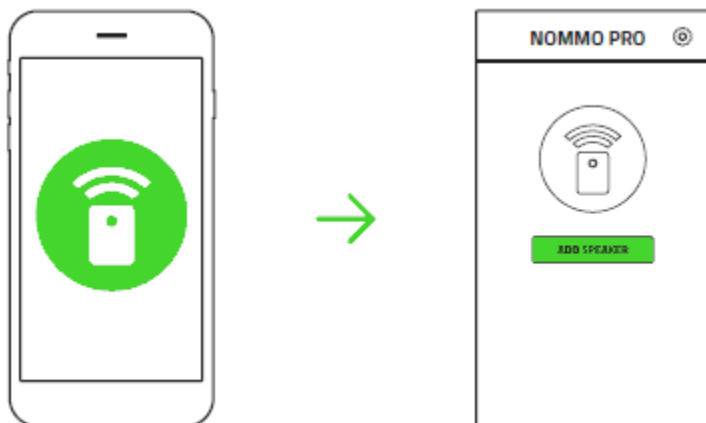


通过 USB 端口

使用 USB Type-A 转 USB Type-B 线缆将 PC 或 Mac 连接到 Razer Nommo Pro 天狼星专业版。第一次使用 Razer Nommo Pro 天狼星专业版时，系统会提示你将它设置为系统的默认播放设备。

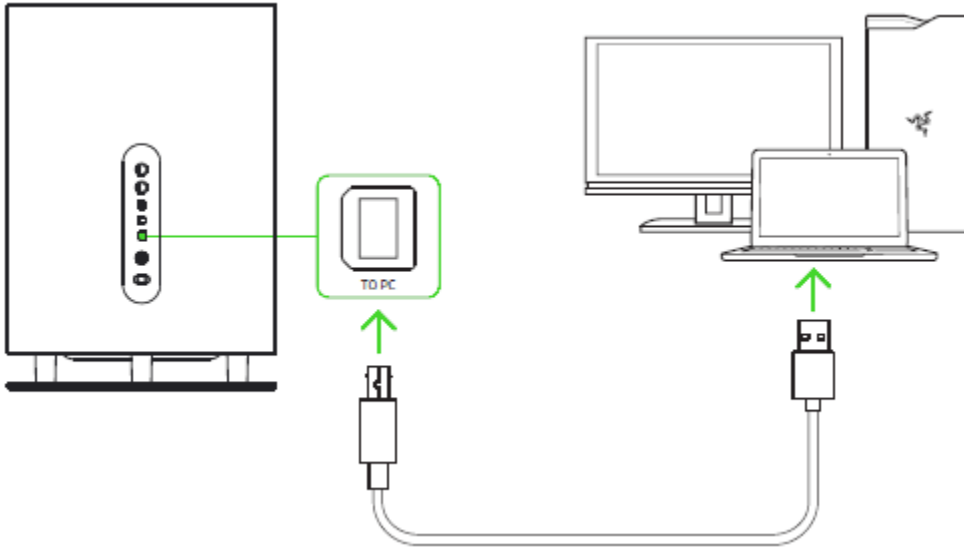


对于 PC 用户

第 1 步：从控制面板 > 硬件和声音 > 管理音频设备打开声音设置。也可以右键单击系统任务栏上的声音图标，然后选择播放设备。

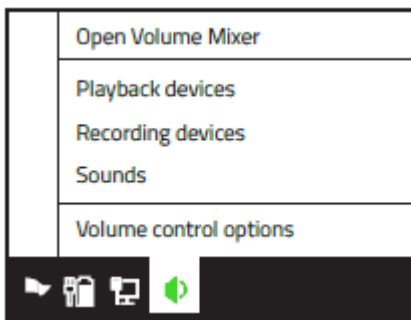


第 2 步：在播放选项卡中，从列表中选择 Razer Nommo Pro 天狼星专业版，然后单击设为默认值按钮。

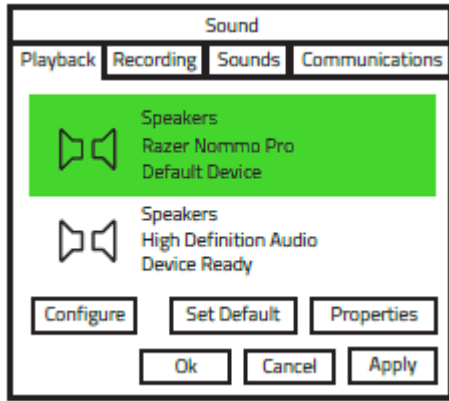


对于 Mac 用户

第 1 步：从系统偏好设置 > 声音打开声音设置。

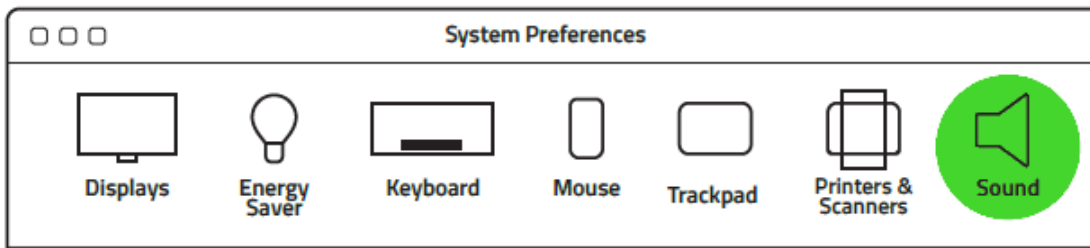

第 2 步：在输出选项卡中，从列表中选择 Razer Nommo Pro 天狼星专业版。




Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Nommo Pro	USB

6. 使用 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版


待机模式

按控制器上的待机按钮启用或禁用待机模式。

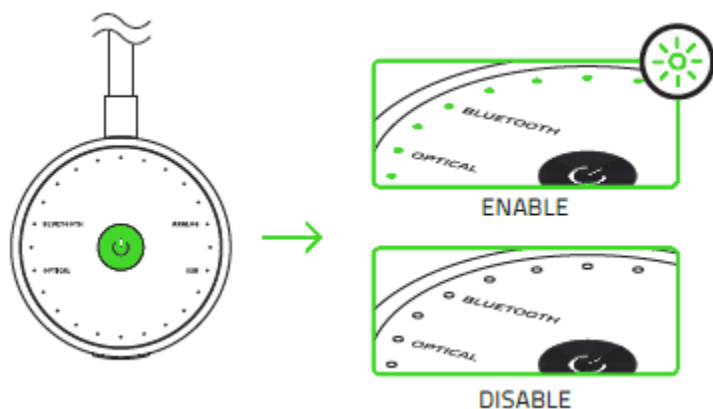

选择播放设备

反复按音源按钮，直至选取了所需的输入源。

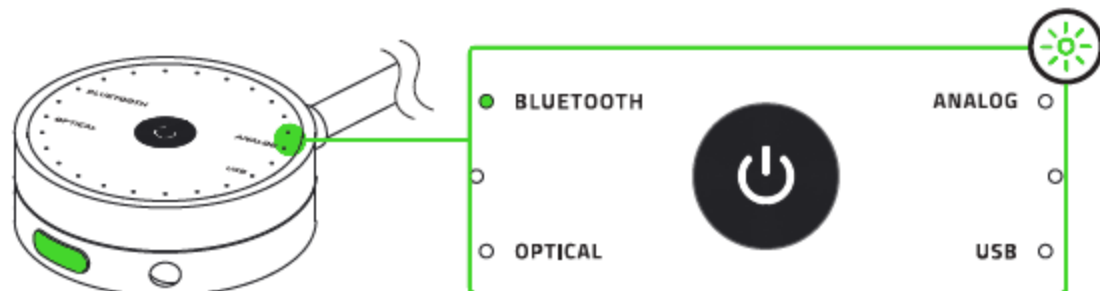


使用音量控制旋钮

音箱的电源接通后，旋转音频控制旋钮即可调高或降低音量。




该功能也适用于连接到 Razer Nommo Pro 天狼星专业版的耳机。

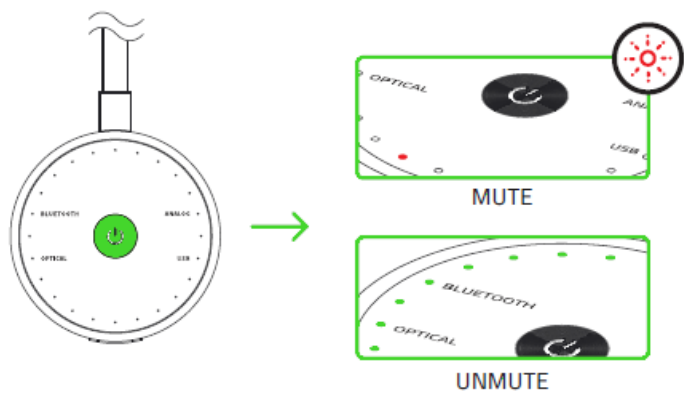

这些功能也适用于连接到 Razer Nommo 雷蛇天狼星专业版的耳机。

7. 为 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版安装 RAZER 软件

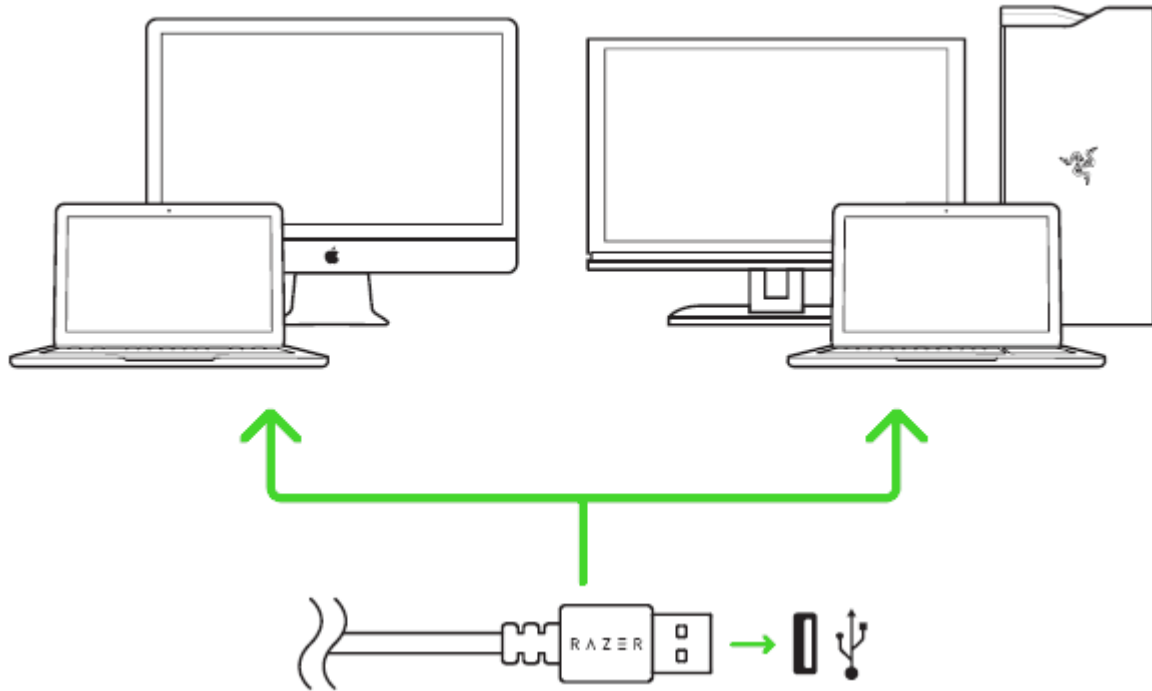

第 1 步： 确保你的 Razer 设备已连接到电脑的 USB 端口

第 2 步： 出现提示时安装 Razer 软件*， 或从 razer.com/software 下载安装程序。

第 3 步： 创建 Razer ID， 或者使用现有账号登录。

**适用于 Windows 8 或更高版本。*

8. 通过 RAZER 软件配置 RAZER NOMMO PRO 天狼星专业版


免责声明：此处列出的功能特性需要你登录到 Razer Synapse 雷云 3 才能使用。这些功能特性在不同的软件版本和操作系统上也会不同。

SYNAPSE 雷云选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云 3 时，Synapse 雷云选项卡将是默认选项卡。此控制板 可以允许您浏览子选项。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 3 雷云 3 的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 设备、模块和在线服务。

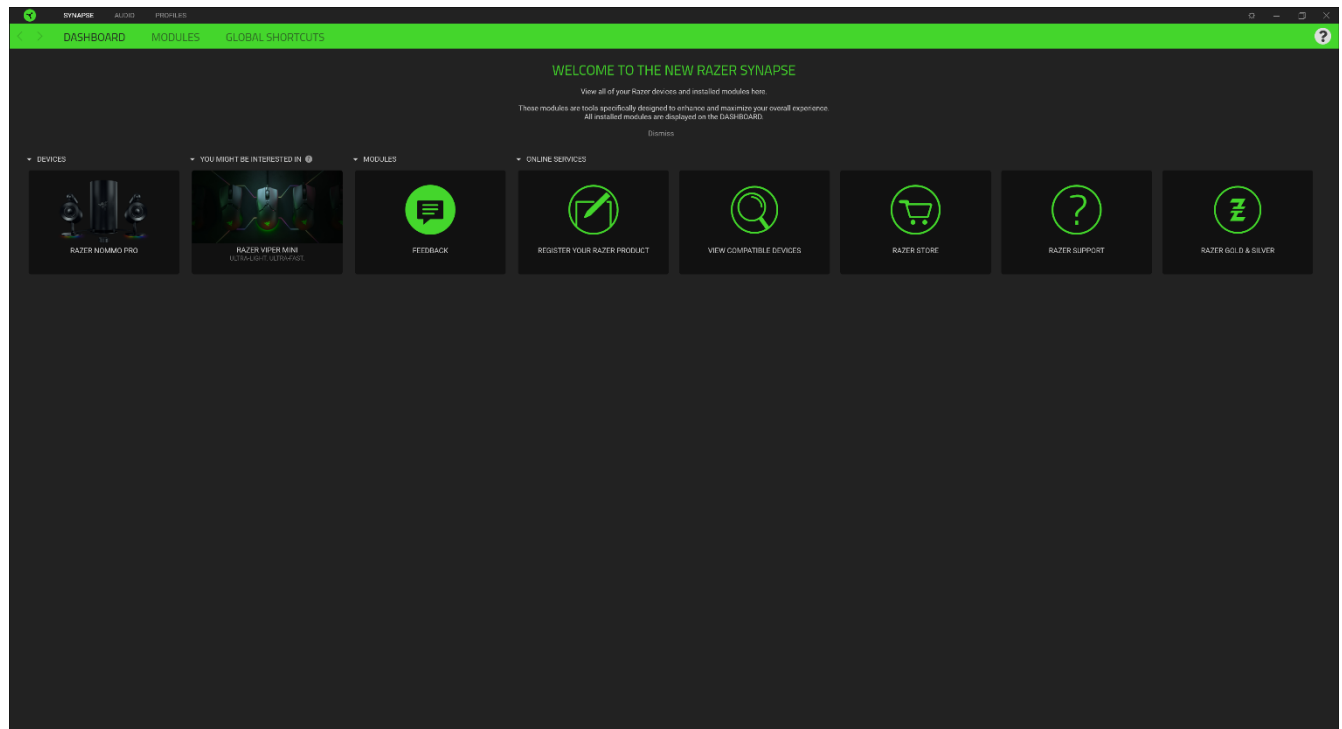


“音频”选项卡

音频”选项卡是 Razer Nommo Chroma 雷蛇天狼星幻彩版的主选项卡。你可以在这里自定义设备的设置，充分发挥其全部潜力。在此选项卡中做出的更改，会自动保存到你的系统和云存储空间。

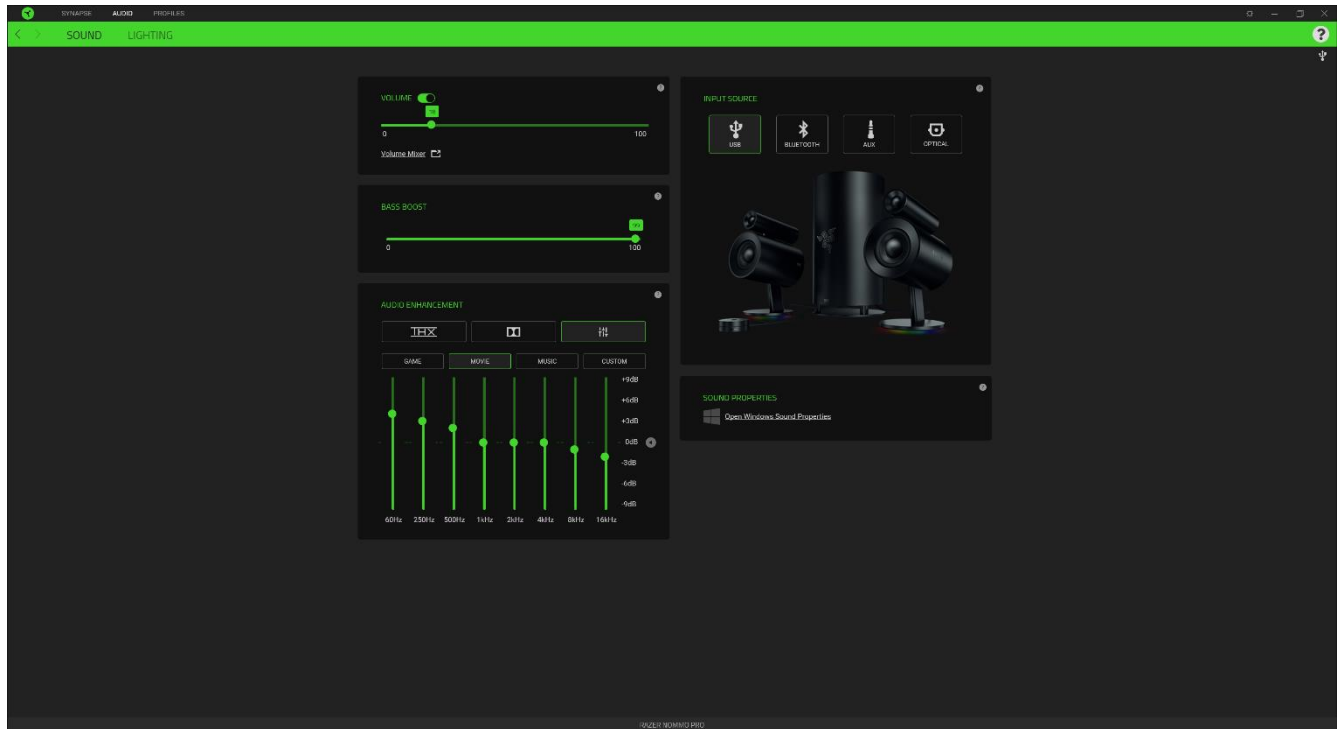

声音

“声音”子选项卡用于调整设备的音量、均衡器预置和声音属性。

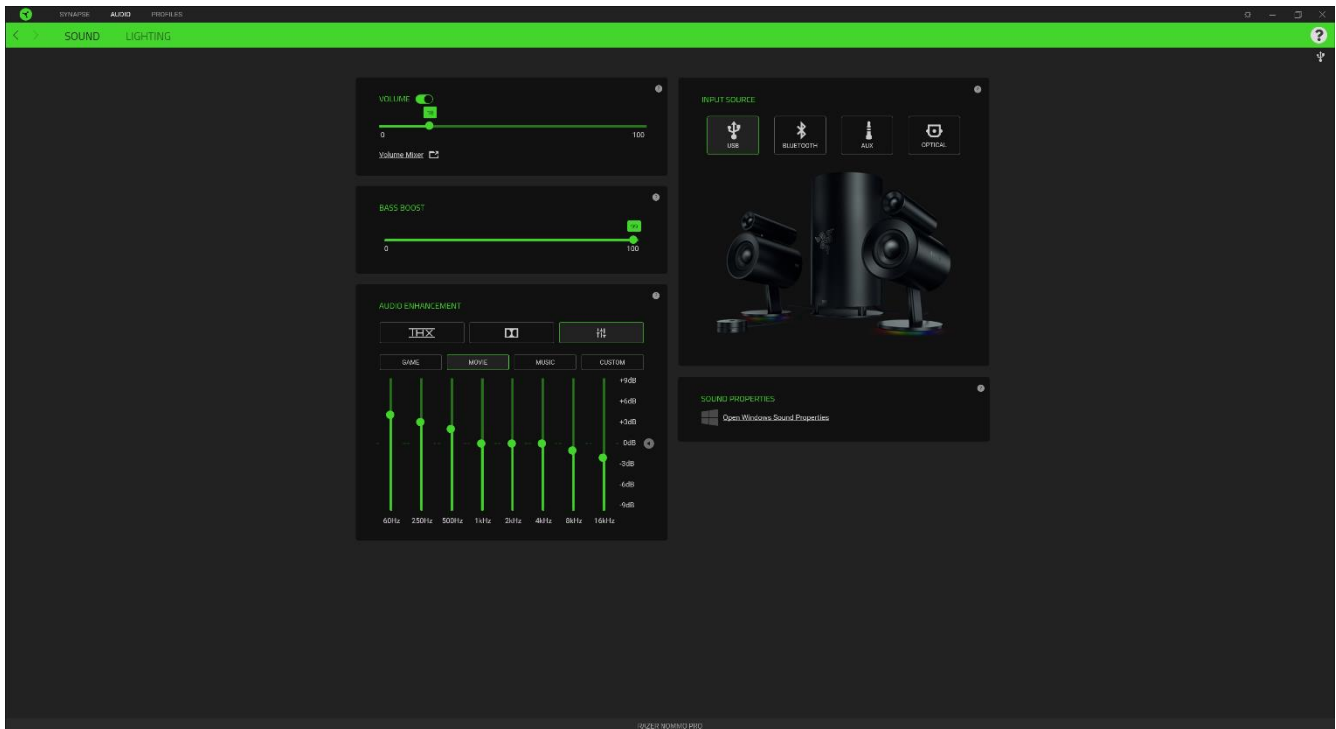

配置文件

配置文件是用于保存所有 Razer 雷蛇外围设备设置的数据存储。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。只需按下“其他”按钮（●●●），即可添加、重命名、复制或删除配置文件。

音量

此选项可用于设置静音，以及增大或减小音频输出。

低音增强

改善耳麦的低音输出。

配置音频增强功能

可从下拉菜单中选择预设均衡器设置列表，使你能够轻松使用各种常用的音频声调。你还可以使用滑块手动调整各个音频频率。

输入源


选择 Razer 雷蛇设备的当前输入源。

音效属性

单击该链接，将会开启 Windows 声音属性窗口。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 设备的灯光设置。

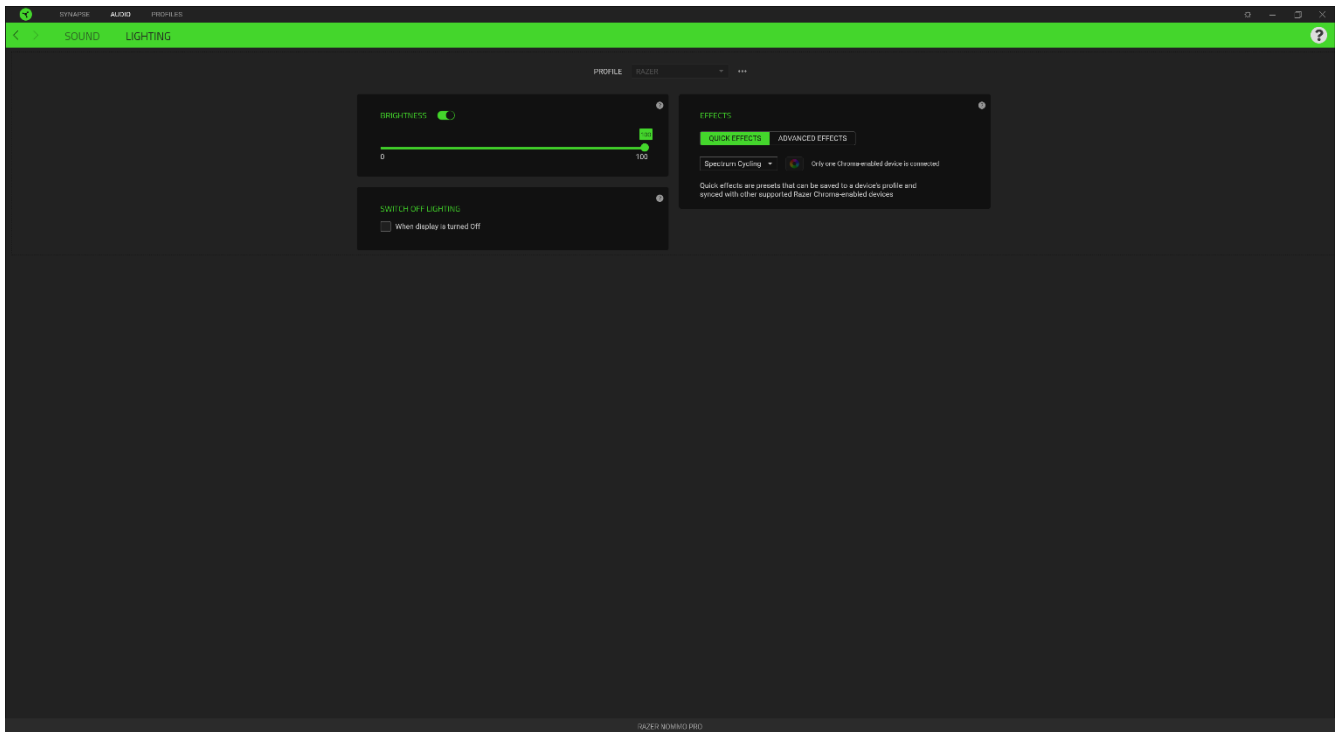

亮度

你可以通过切换“亮度”选项或使用滑块增加/减少亮度来关闭 Razer 设备的灯光。

电源指示灯

该设置让你可以打开或关闭 Razer 雷蛇设备的电源通知。你也可以使用该选项将指示灯设置为任意颜色。


关闭灯光

这是一种省电工具，可让你在 Razer Nommo Pro 空闲一段时间后，根据系统的显示屏关闭和/或自动关机，禁用设备的灯光。

快速效果

你可以选择一些快速效果并应用于鼠标的灯光，如下所列：

	名称	说明	设置方法
	呼吸效果	灯光将以所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化
	光谱循环	LED 将在约 1680 万种颜色之间循环	无需做出进一步的自定义
	静态效果	LED 将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色
	波浪效果	灯光效果将以默认颜色光谱按所选方向滚动	选择从左到右或从右到左的波浪方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 幻彩的设备，则可以通过单击 Chroma Sync 按钮 () 将其快速效果与 Razer 设备同步。

高级效果


“高级效果”选项允许你选择要在支持 Razer Chroma 幻彩的外围设备上使用的 Chroma Effect。

配置文件选项卡

“配置文件”选项卡是管理所有配置文件并将其应用到游戏和应用程序的便捷方式。


设备

使用“设备”子选项卡可查看哪个 Razer 设备正在使用特定的配置文件。要在所选设备中创建新配置文件，只需单击添加按钮（+）即可。只需按下“其他”按钮（...），即可重命名、复制或删除配置文件。在使用“链接游戏”选项运行应用程序时，可以将每个配置文件设置为自动激活。

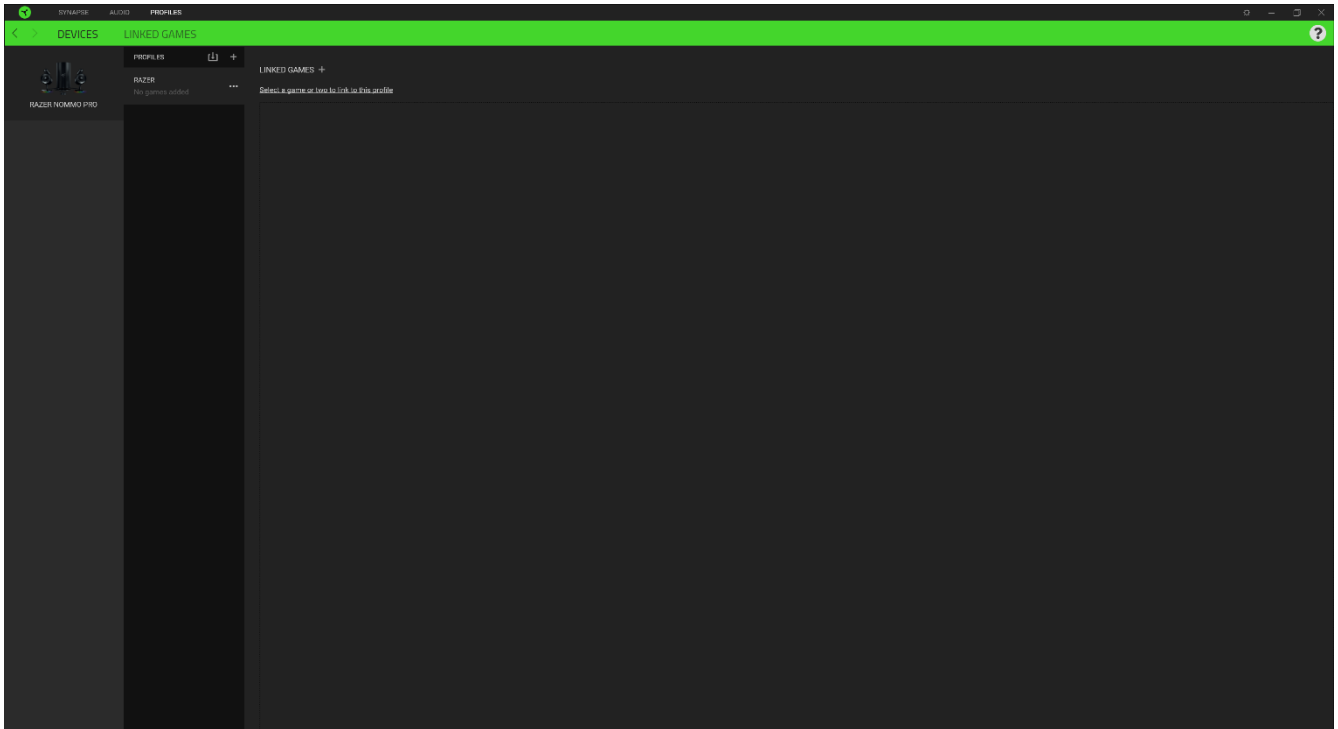


已链接的游戏

“已链接的游戏”子选项卡可让你灵活地添加游戏，查看与游戏相关联的外围设备或搜索已添加的游戏。你还可以根据字母顺序、最后播放或播放次数最多排序游戏。即使没有链接到 Razer 设备，已添加的游戏仍将列在这里。

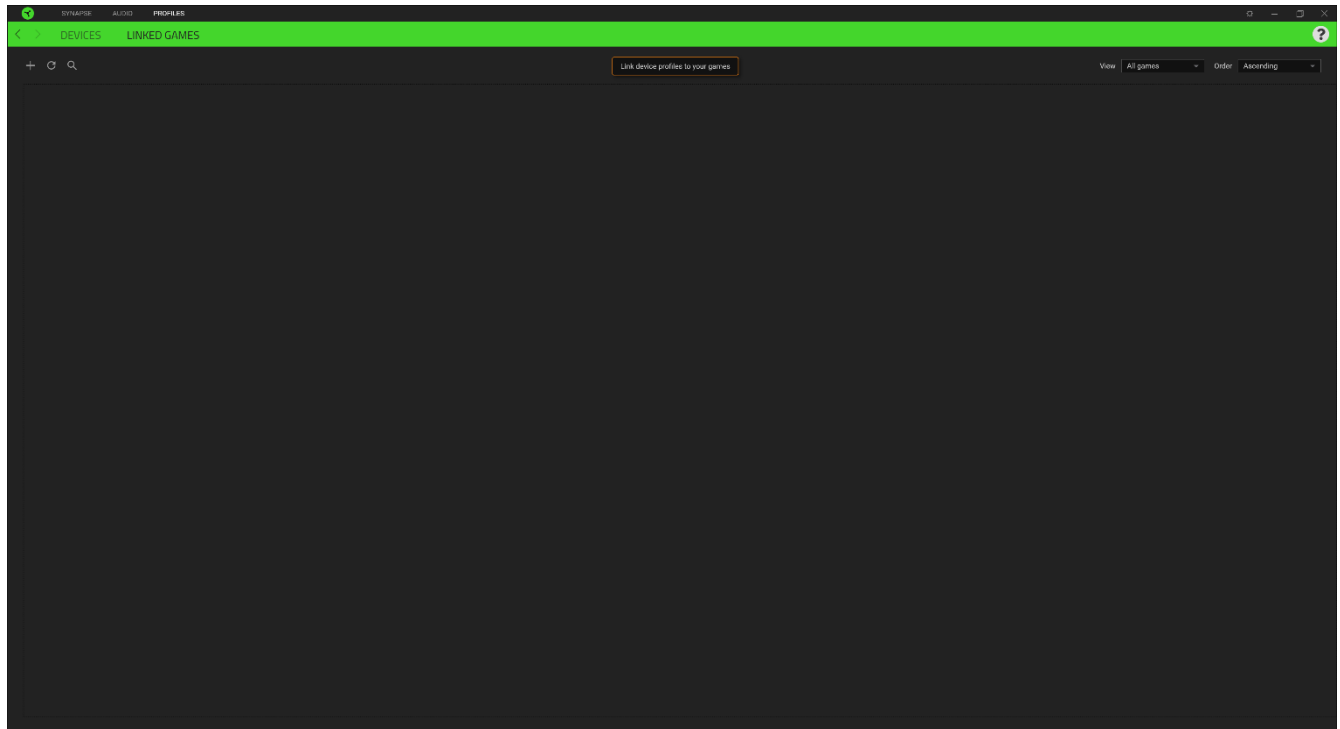

设置窗口

在 Razer Synapse 3 雷云 3 上点击 (⚙️) 按钮即出现“设置”窗口。通过设置窗口，你可配置 Razer Synapse 3 雷云 3 的启动模式和显示语言、查看 Razer 雷蛇设备的高级用户指南或在任何已连接的 Razer 雷蛇设备上执行恢复出厂设置。

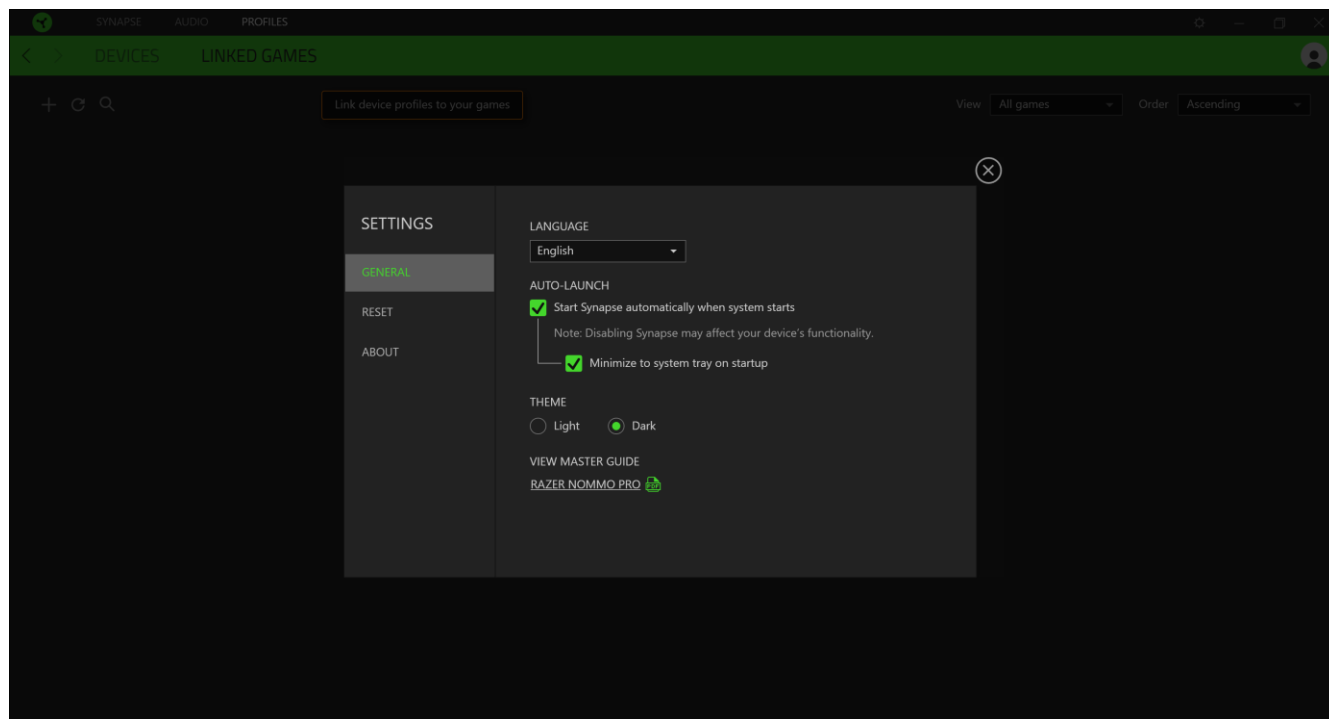

“常规”选项卡

你可通过设置窗口的默认选项卡（“常规”选项卡）更改软件的显示语言和启动模式，或查看所有已连接的 Razer 雷蛇设备的高级用户指南。

重置选项卡

你可以使用“重置”选项卡对所有带有内置内存的已连接 Razer 雷蛇设备执行恢复出厂设置，以及恢复 Razer Synapse 雷云教程，以便在下次启动时再次熟悉 Razer Synapse 雷云 3 的新特性。

注：重置 Razer 雷蛇设备时，保存在所选设备内置内存上的所有配置文件都将被删除。对没有内置内存的设备执行恢复出厂设置，只会使用默认设置在 Razer Synapse 雷云 3 上为你的设备创建一个新的配置文件。

关于选项卡

“关于”选项卡显示软件的简要信息和版权声明，以及提供其使用条款的相关链接。你还可以使用此选项卡查看软件更新，或快速访问 Razer 雷蛇的交流社区。

9. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Nommo Pro 天狼星专业版时确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 razer.com/support/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修本设备。

请勿拆解设备（这样做会导致质保失效），也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。

保持设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至更佳水平。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时可能会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护你的听力。

维护和使用

Razer Nommo Pro 天狼星专业版只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月一次从电脑拔出设备并使用软布或棉签沾一点温水清洗设备，以防止污垢积聚切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

10. 法律声明

版权和知识产权信息

©2018 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、三头蛇徽标、Razer 徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“采用 Razer Chroma 幻彩技术”徽标是 Razer Inc. 和/或附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（简称为“Razer”）可能对本指南中的产品有版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权（无论是否注册）。提供本指南并不向你授予任何此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可。Razer Mamba + Razer Firefly Hyperflux 锐蝮蛇竞技版（本指南中称为“产品”）可能与包装上或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关有限产品保修的最新条款，请访问 razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 均不承担责任。在任何情况下，Razer 所承担的责任均不超过产品的零售价。

常规

本协议条款将受产品采购地司法管辖区的法律管辖和解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。