



RAZER PRO TYPE ULTRA

HANDBUCH

Die Razer Pro Type feiert in Topform ihr Comeback um die Workstation von Grund auf neu zu definieren. Diese äußerst beliebte und durch das Feedback unserer Community entscheidend verbesserte robuste ergonomische Tastatur steht für ein noch leiseres, noch luxuriöseres Tipperlebnis bei jedem Tastendruck. Erlebe noch mehr Produktivität mit der **Razer Pro Type Ultra.**


INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	3
2. DAS BRAUCHST DU.....	4
3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	4
4. TECHNISCHE DATEN.....	5
5. SO RICHEST DU DEINE TASTATUR EIN	6
6. BENUTZUNG DEINES RAZER PRO TYPE ULTRA.....	10
7. KONFIGURIEREN DEINES RAZER PRO TYPE ULTRA	12
8. SICHERHEIT UND WARTUNG	23
9. RECHTLICHE HINWEISE.....	25

1. LIEFERUMFANG


LIEFERUMFANG

- Razer Pro Type Ultra

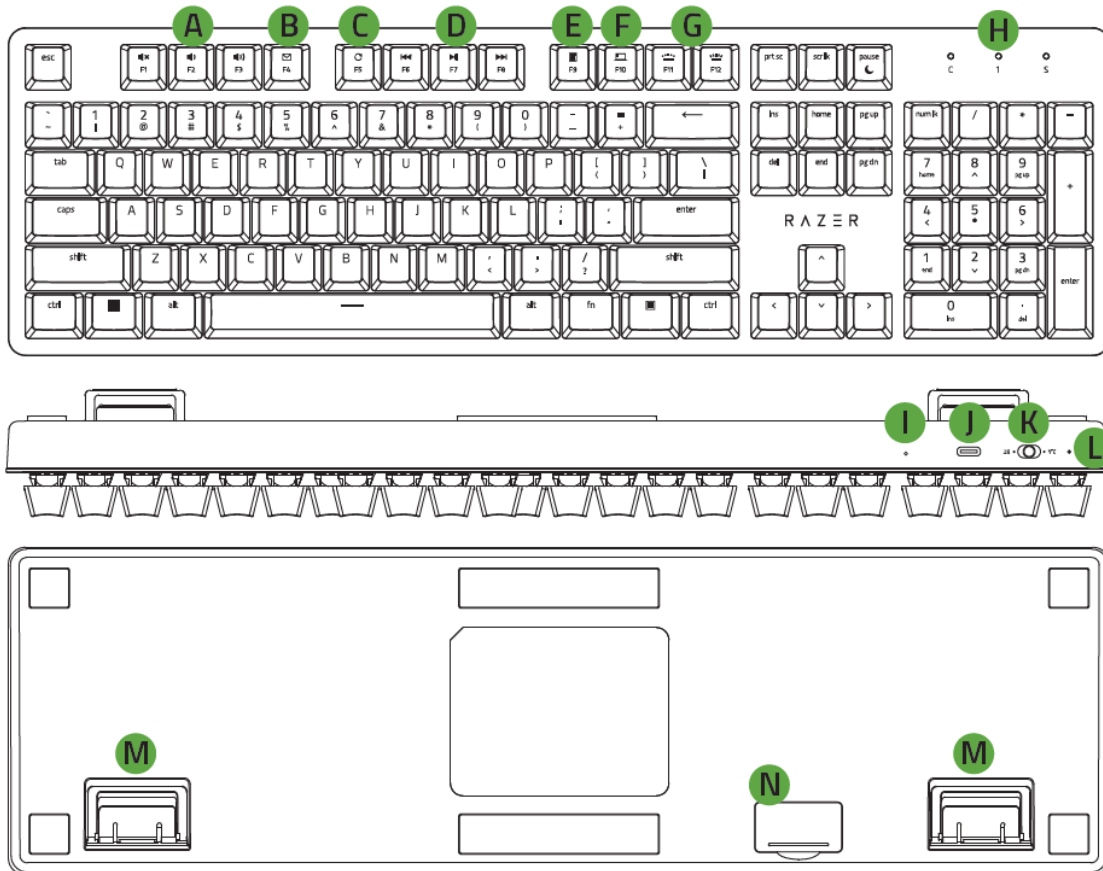


- | | |
|---|---|
| A. Lautstärke-Tasten | J. USB-Anschluss (Typ C) |
| B. E-Mail-Taste | K. Moduswahlschalter |
| C. Aktualisieren-Taste | <ul style="list-style-type: none">▪ 2,4 GHz▪ Aus (kabelgebunden)▪ Bluetooth |
| D. Medientasten | L. Power-Kontrollleuchte |
| E. Rechner-Taste | M. Magnet-Fach für kabellosen Adapter |
| F. Mein Computer-Taste | N. Klappständer |
| G. Hintergrundbeleuchtungstasten | |
| H. LED-Kontrollleuchten* | |
| I. Reset-Taste | |

- Razer™ HyperSpeed Mehrgeräte-Adapter



- USB-Kabel (Typ C auf Typ A)



- Ergonomische Handballenauflage



- Wichtige Produktinformationen

**Begrenzter Funktionsumfang bei bestimmten Geräten.*

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN


- PC mit einem freien USB-Anschluss oder Bluetooth 4.0

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR RAZER SYNAPSE 3

- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

3. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

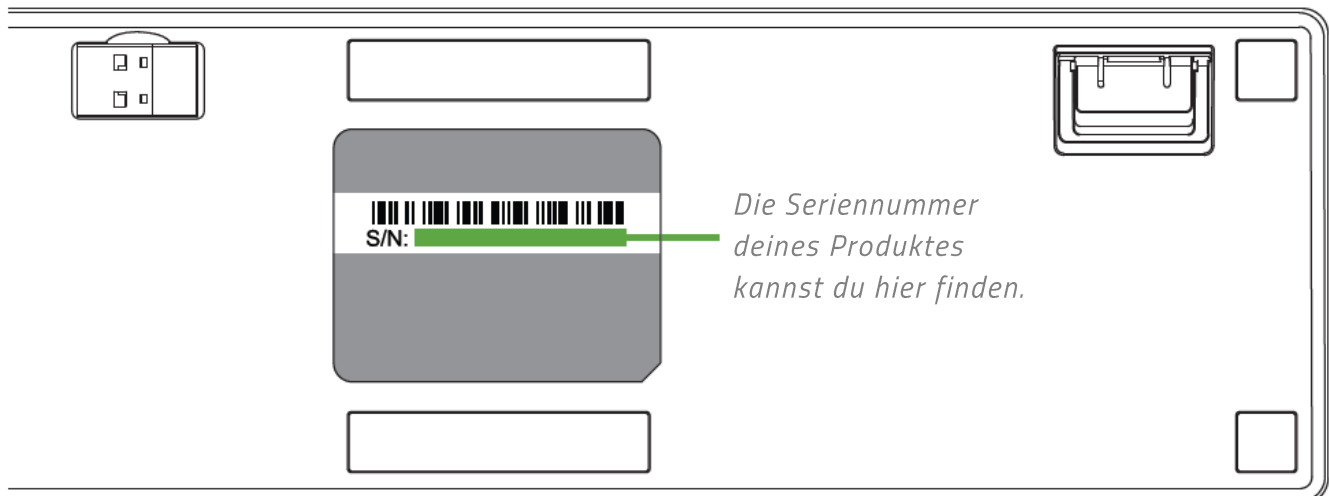

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

4. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN


- Lautlose mechanische Razer™ Yellow Tastatur-Switches mit einer Lebensdauer von 80 Millionen Tastenanschlägen
- Full-Size-Tastatur mit Soft-Touch-Beschichtung
- Weich gepolsterte Handballenauflage aus Kunstleder
- Bis zu 4 Geräte koppeln
- Voll programmierbare Tasten mit Makro-Aufzeichnung
- Razer™ HyperSpeed Mehrgeräte-Adapter – einfach diese Tastatur zusammen mit kompatiblen Mäusen über den gleichen kabellosen Adapter verbinden
- Konnektivität: Kabelgebunden per USB-C und kabellos per Bluetooth® und Razer™ HyperSpeed (2,4 GHz)
- Abnehmbares USB-C-Kabel (2 m)
- Hintergrundbeleuchtete Tasten (weiße LEDs)
- 10-Tasten-Rollover
- Batterie-Laufzeit: Bis zu ~214 Stunden ohne Hintergrundbeleuchtung per Bluetooth® und ~207 Stunden per 2,4 GHz, oder bis zur ~13 Stunden per Bluetooth® und 2,4 GHz mit Hintergrundbeleuchtung bei voller Helligkeit (noch zu bestätigen)
- Abdeckung aus Metall
- Unterstützt Razer Synapse 3

UNGEFÄHRE GRÖSSE UND GEWICHT

- Länge: 439 mm / 17.28 in
- Breite: 131 mm / 5.16 in
- Höhe: 40 mm / 1.57 in
- Gewicht: 1038 g / 2.29 lbs

5. SO RICHEST DU DEINE TASTATUR EIN

1. Verbinde dein Tastatur mithilfe des USB-Kabels (Typ C auf Typ A) mit einem aktiven USB-Anschluss, um deine Tastatur aufzuladen. Die Power-Kontrollleuchte der Tastatur leuchtet grün, sobald die Tastatur voll aufgeladen ist.

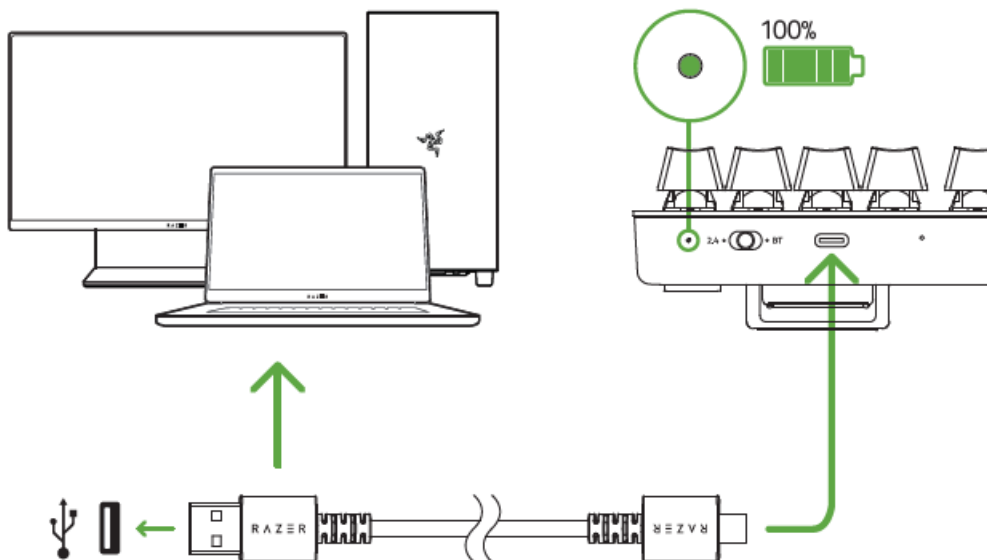

i Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lade deine Tastatur bitte vor dem ersten Einsatz voll auf. Es dauert etwa 2 Stunden, deine Tastatur vollständig aufzuladen. Du kannst die Tastatur im Netzbetrieb weiter verwenden.

Wird deine Tastatur nicht aufgeladen, zeigt die Power-Kontrollleuchte nur kurz den Akku-Status an.


Modus	Aufgeladen	Niedrig	Kritisch*
2.4 / BT	○	○	☀
AUS		○	

*Der Akkustand der Tastatur liegt unter 3 %. Diese Beleuchtungssequenz wiederholt sich fortlaufend bis der Akku erschöpft ist oder die Tastatur aufgeladen wird.

2. Schiebe den Modusschalter auf den Modus deiner Wahl.

2,4-Ghz-Modus

1. Schiebe den Modusschalter auf 2.4.

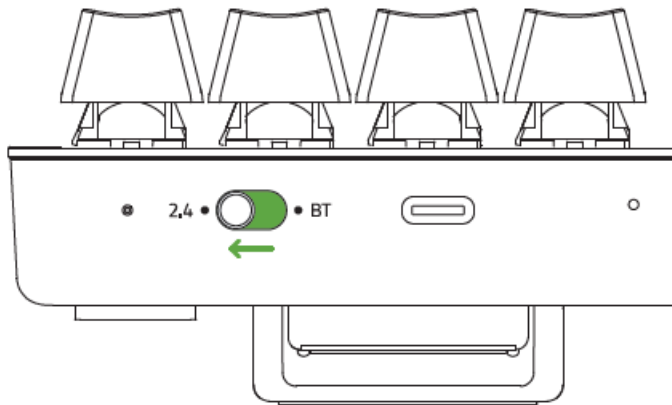


2. Nimm den Razer™ Productivity Mehrgeräte-Adapter aus seinem Magnet-Fach und verbinde ihn mit deinem Computer.







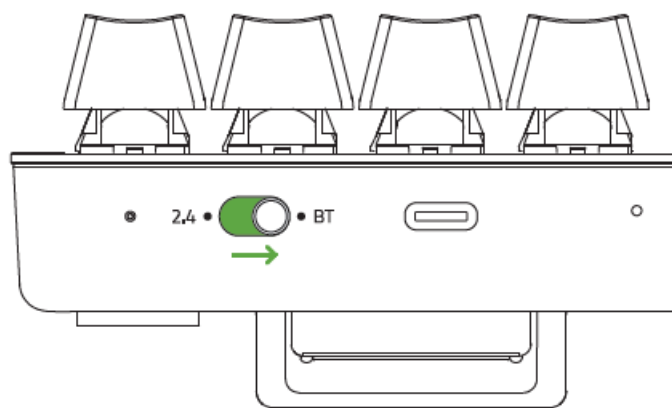




Bluetooth-Modus


1. Schiebe den Modusschalter auf BT.



2. Bis zu 3 Bluetooth-Geräte können mit deiner Tastatur verbunden werden (jeweils ein Gerät pro Profil). Um den Verbindungsmodus eines Profils deiner Wahl zu aktivieren, halte die entsprechende Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Kontrollleuchten zeigen dir dann an, welches Profil aktiviert wurde.

Tastenkürzel	Profil	Status
fn + 1	Profil 1	  
fn + 2	Profil 2	  
fn + 3	Profil 3	  


3. Aktiviere Bluetooth bei deinem Gerät und wähle "Razer Pro Type Ultra" aus der Liste gefundener Geräte. Das Gerät verbindet sich mit deiner Tastatur und die Verbindung wird für das aktive Profil registriert.

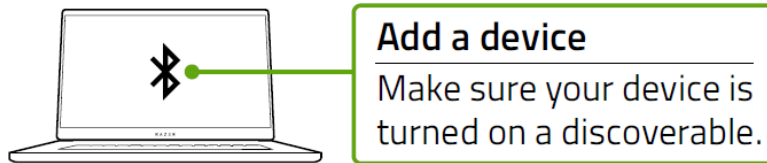


- i** *Drücke die fn-Taste, um dir von den LED-Kontrollleuchten anzeigen zu lassen, welches Profil aktiv ist. Und wenn du neue Geräte mit deiner Tastatur verbindest, solltest du sie für ein anderes Profil registrieren, damit du die übrigen Profile weiterhin mit bereits registrierten Geräten benutzen kannst. [Erfahre mehr über Bluetooth-Profile](#)*

Kabelgebundener Modus

1. Schiebe den Modusschalter auf OFF.

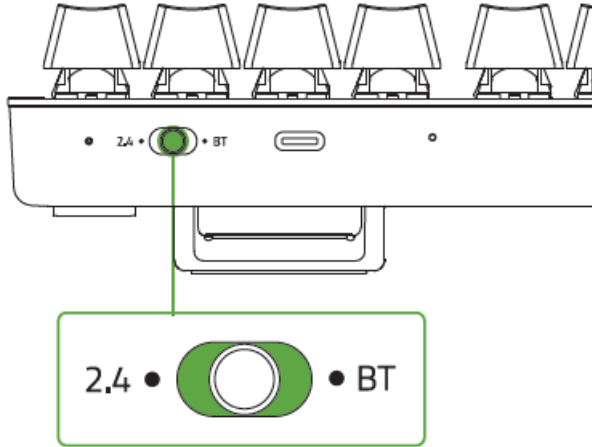

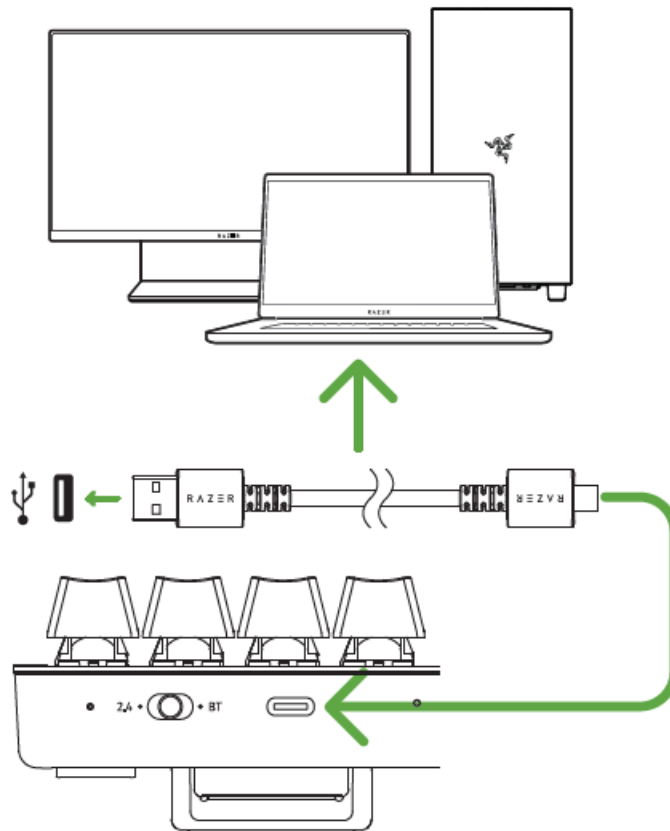



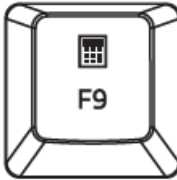
2. Verbinde dein Razer Gerät mit einem USB-Anschluss an deinem Computer.



i Installiere bei Aufforderung* Razer Synapse 3 oder lade dir das Installationsprogramm von razer.com/synapse herunter.


6. BENUTZUNG DEINES RAZER PRO TYPE ULTRA

Drücke die fn-Taste zusammen mit einer Funktionstaste, um ihre sekundären Funktionen auf deinem PC zu aktivieren.

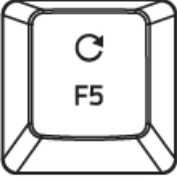Primär-Tasten	Beschreibung
	Mit den Lautstärke-Tasten kannst du die Audio-Ausgabe stumm schalten (🔊x) sowie leiser (🔊) und lauter (🔊)) stellen.
	Drücke die E-Mail-Taste, um deine Standard-E-Mail-Anwendung zu öffnen.
	Drücke die Aktualisieren-Taste, um das aktive Fenster, eine App oder den Browser zu aktualisieren.
	Mit den Medientasten kannst du ein Stück wiedergeben/pausieren (▶) oder rückwärts (◀◀) und vorwärts (▶▶) springen.
	Drücke die Rechner-Taste, um den Taschenrechner von Windows aufzurufen.



Drücke die Mein Computer-Taste, um die Systemsteuerung deines Desktops zu öffnen.

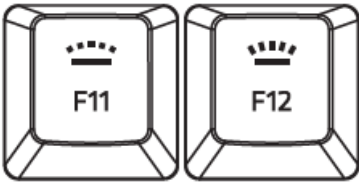

Mit den Kontrolltasten für die Hintergrundbeleuchtung kannst du die Helligkeit der LEDs deiner Tastatur verringern (☾) oder erhöhen (☀).



Mit der Ruhemodus-Taste kann das Betriebssystem in den Ruhezustand versetzt werden. So kannst du Strom sparen, wenn dein PC gerade im Leerlauf ist.

WAS DU ÜBER BLUETOOTH-PROFILE WISSEN MUSST

Profilwechsel

Um zwischen den Bluetooth-Profilen zu wechseln, die für deine Tastatur verfügbar sind, drücke einfach das entsprechende Tastenkürzel des Profils, das deinem Gerät zugewiesen ist.

Profil-Verbindungsmodus aktivieren

Lass das Tastenkürzel des Profils gedrückt, das du aktivieren möchtest. Der Status des entsprechenden Profils fängt nun an zu blinken, was bedeutet, dass das Profil im Verbindungsmodus ist.

Aktives Profil anzeigen

Die LED-Kontrollleuchten zeigen an, welches Profil gerade aktiv ist, wenn du die entsprechende fn-Taste drückst.

SO VERWENDEST DU DIE RESET-TASTE

Reagiert deine Tastatur plötzlich nicht mehr, kannst du einfach die Reset-Taste mithilfe einer Büroklammer oder einem ähnlichen Hilfsmittel drücken, um das Gerät neu zu starten.

7. KONFIGURIEREN DEINES RAZER PRO TYPE ULTRA


i *Hinweis: Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

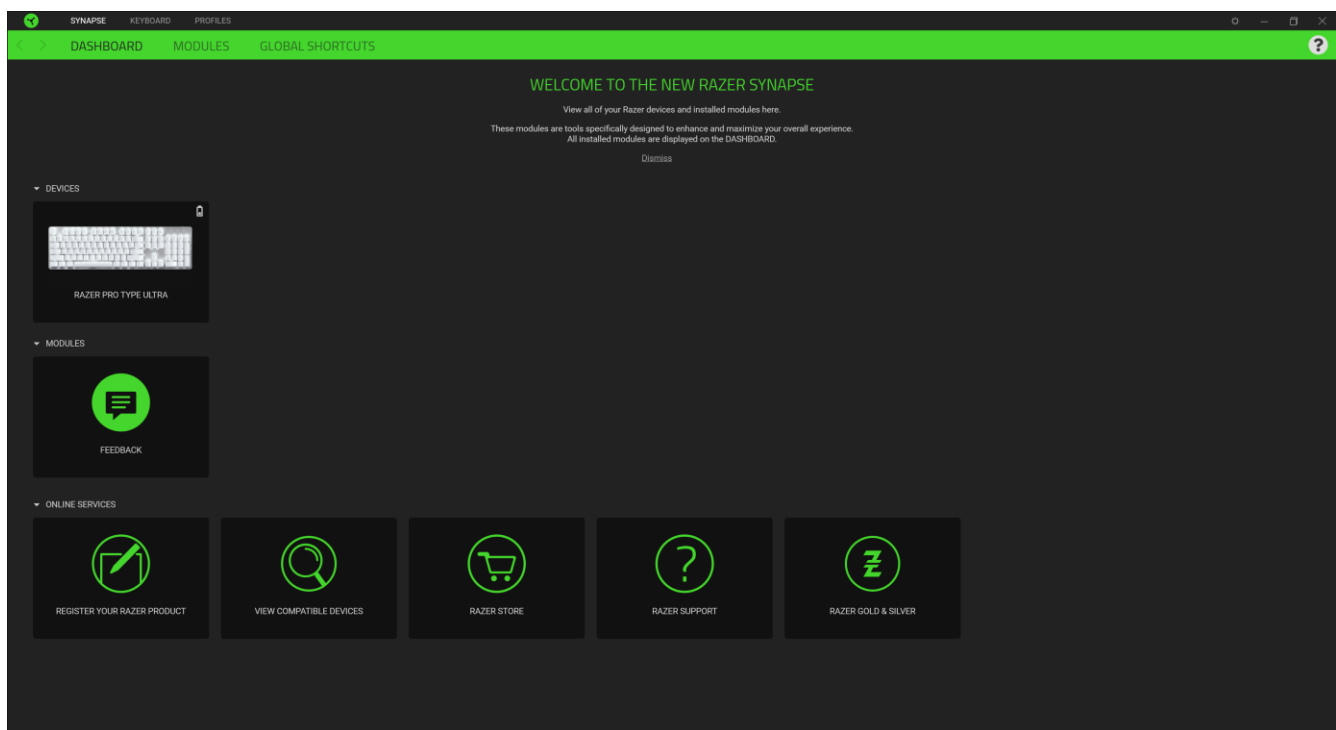

Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

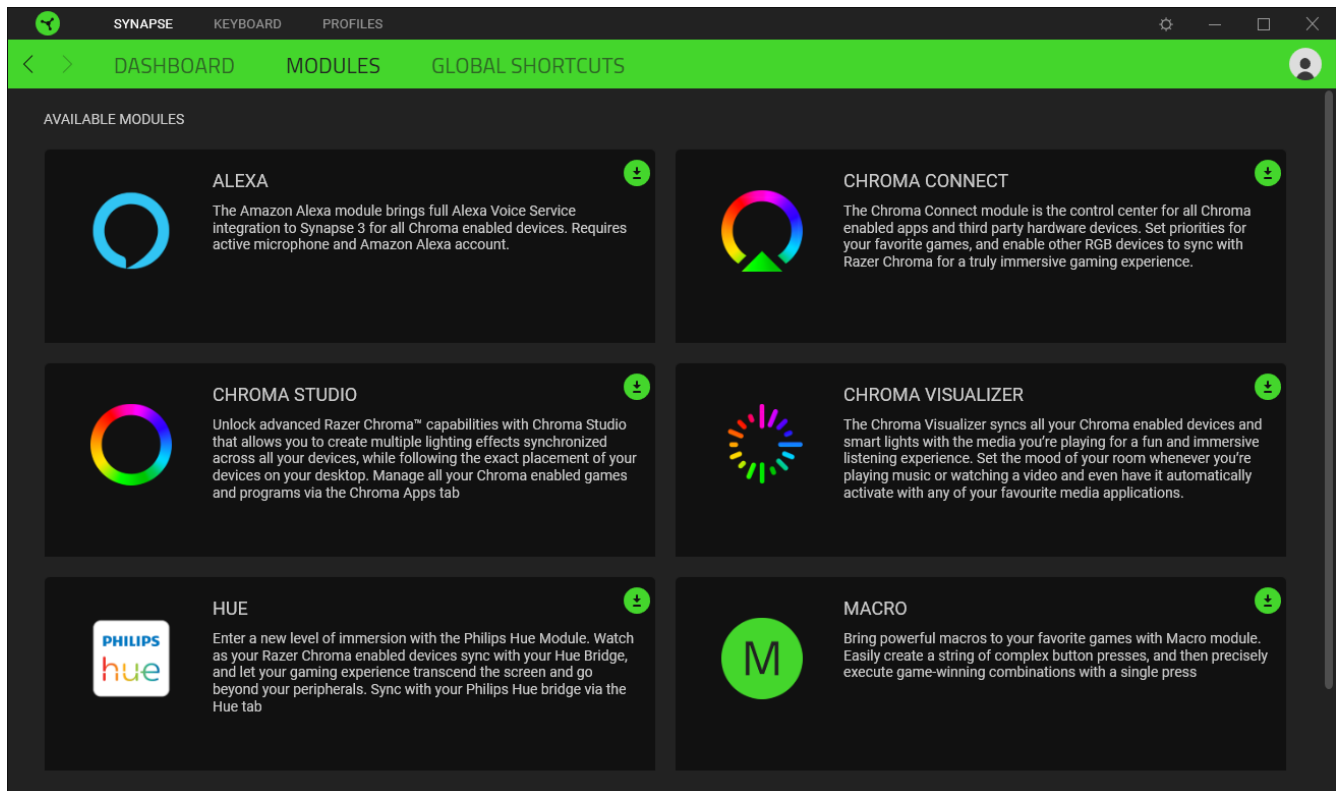

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Funktionen von Razer Synapse selbst definierten Tastenkombinationen zuweisen, die alle profilspezifischen Tastenzuweisungen außer Kraft setzen. [Erfahre mehr über Profil](#)

! Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.

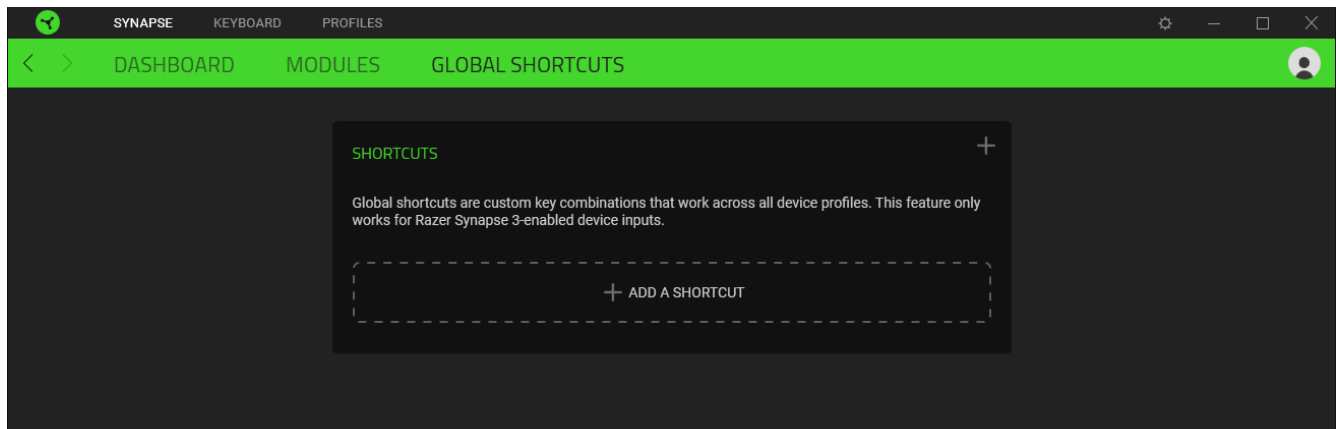


TASTATUR

Die Registerkarte „Tastatur“ ist die Hauptregisterkarte für deine Razer Pro Type Ultra. Von dort aus kannst du die Einstellungen deines Geräts, zum Beispiel Tastenbelegung, Einstellungen des Gaming-Modus und die Gerätebeleuchtung, ändern.

Anpassen

Mit dem Unterregister „Anpassen“ kannst du die Tastenzuweisung deiner Tastatur.

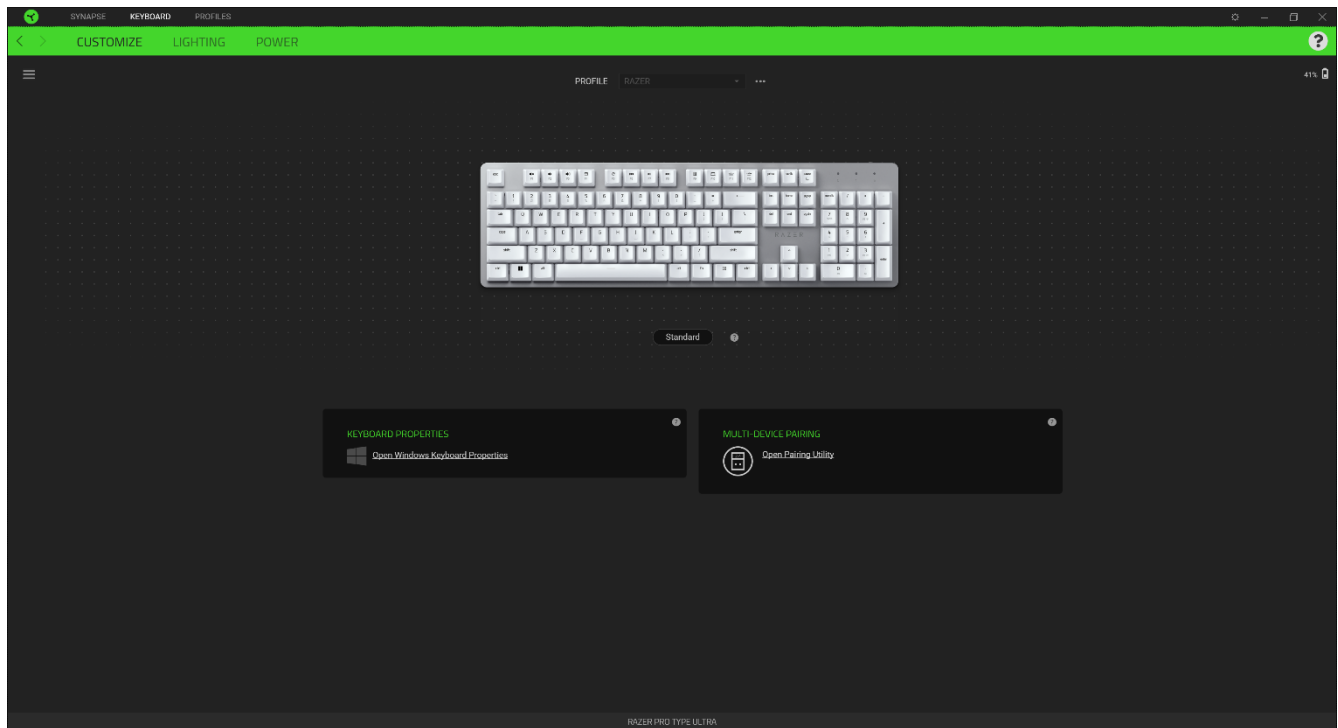

Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer-Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach die Schaltfläche (●●●) an.

Tastatur-Eigenschaften

Ermöglicht das Öffnen der Windows Tastatur-Eigenschaften, wo du weitere Tastatur-Einstellungen wie Verzögerung, Wiederholrate und Cursorblinkezeit anpassen kannst, die für deine Tastatur auf deinem PC installiert sind.


Hypershift

Im Hypershift-Modus steht dir ein zweiter Satz an Tastenzuordnungen zur Verfügung, den du aktivierst, indem du die Hypershift-Taste gedrückt hältst. Die Razer Hypershift-Taste ist


standardmäßig bei Razer-Tastaturen mit Razer Synapse-Unterstützung die fn-Taste. Allerdings kannst du jede Maustaste als Hypershift-Taste verwenden.

Tastenzuweisung

Klicke auf die Seitenleiste-Schaltfläche (☰), um dir alle Tastenzuweisungen für deine Razer-Tastatur anzusehen.

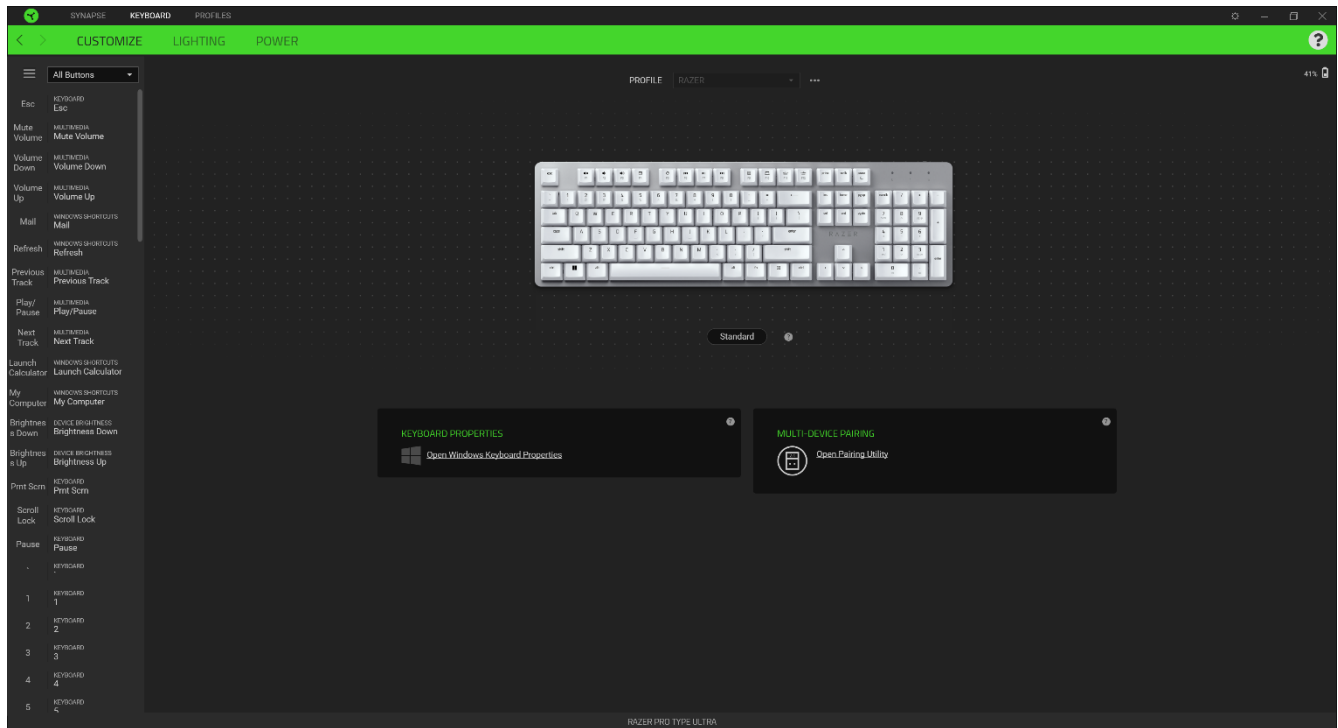

Du kannst auch direkt zu einer bestimmten Tastenzuordnung springen, indem du sie unter der Registerkarte "Anpassen" auswählst.

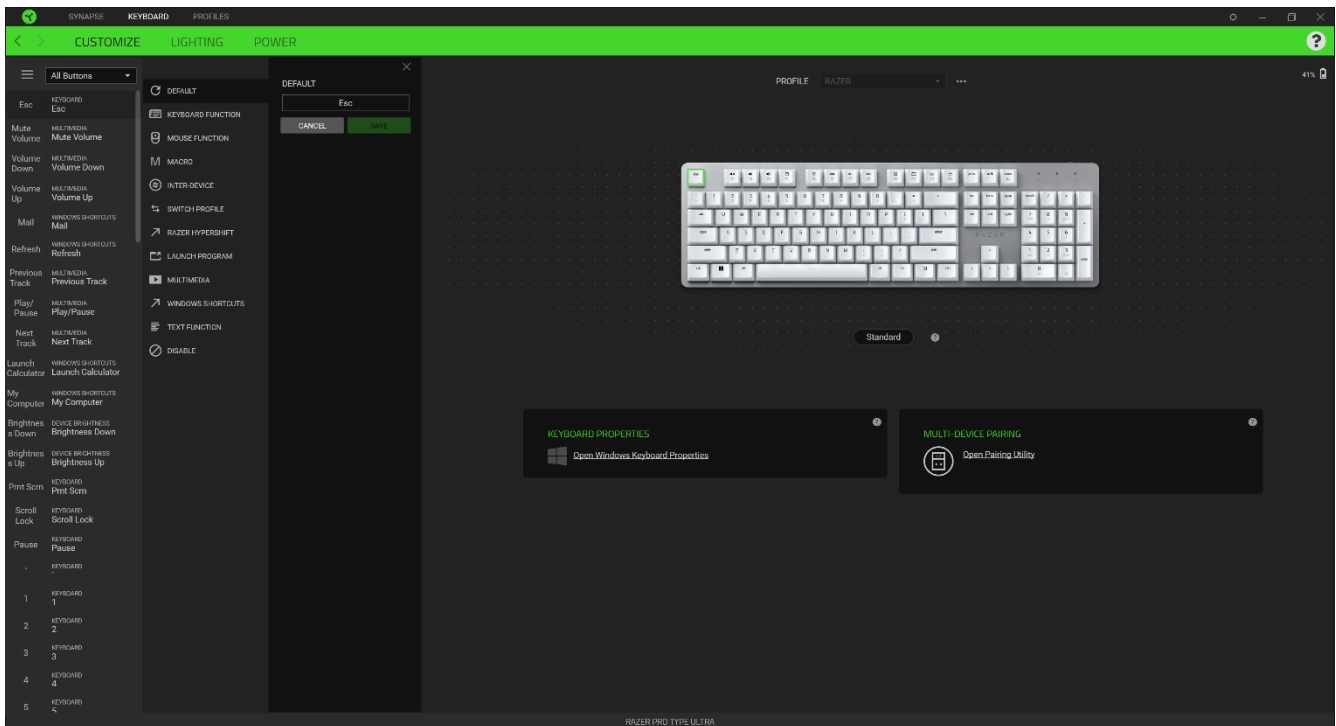

Wenn du eine Tastenzuordnung auswählst, kannst sie zu einer der folgenden Funktionen ändern:

 Standard

Diese Option ermöglicht es dir, die Tasten auf ihre ursprüngliche Funktion zurückzusetzen.

 Tastaturfunktion

Die Option ändert die Tastenzuordnung in eine Tastaturfunktion um. Du kannst auch den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Maustaste gedrückt hältst.

 Mausfunktion

Diese Option ermöglicht es dir, die Tasten auf ihre ursprüngliche Funktion zurückzusetzen. Du kannst auch bei einigen Maus-Funktionen den Turbo-Modus aktivieren, um zu bestimmen, wie oft die jeweilige Funktion beim Drücken der Taste ausgelöst werden soll.

 Inter-Device

Über Inter-Device kannst du die Funktionen anderer Geräte mit Unterstützung von Razer Synapse verändern. Einige dieser Funktionen wie z.B. das Einstellen der Empfindlichkeit deiner Razer Gaming Maus über deine Razer Gaming-Tastatur hängen direkt vom Gerät ab.

M Macro

Du kannst auch bei einigen Maus-Funktionen den Turbo-Modus aktivieren, mit dem du wiederholtes Drücken und Loslassen einer Taste auf der Tastatur emulieren kannst, solange du die Taste gedrückt hältst. Diese Funktion wird nur angezeigt, falls du das Makro-Modul installiert hast.

↔ Profil wechseln

Mithilfe der Funktion "Profil wechseln" kannst du schnell ein anderes Profil wählen und einen neuen Satz Tastenzuordnungen laden.

↗ Razer Hypershift

Wenn du die Taste auf Razer Hypershift setzt, kannst du den Hypershift-Modus aktivieren, solange du die Taste gedrückt hältst.

🖱️ Programm starten

Mithilfe der Option "Programm starten" kannst du durch Drücken der entsprechenden Taste eine App starten oder eine Internetseite aufrufen. Wenn du "Programm starten" auswählst, erscheinen zwei Optionen, mithilfe derer du das zu startende Programm oder die Adresse der aufzurufenden Internetseite angeben kannst.

▶ Multimedia

Mit dieser Option kannst du deinem Razer-Gerät Multimedia-Funktionen zuweisen.

↗ Windows Schnelltasten

Diese Option ermöglicht es dir, einer Taste einen Kurzbefehl für das Betriebssystem zuzuweisen. Für mehr Informationen siehe: support.microsoft.com/kb/126449

☰ Text-Funktion


Mithilfe der Text-Funktion kannst du einen zuvor geschriebenen Text per Taste eingeben. Schreib dazu einfach den gewünschten Text in das entsprechende Feld, und schon wird er eingesetzt, sobald du die zugewiesene Taste drückst.

⊘ Deaktivieren

Durch diese Option wird die zugewiesene Taste deaktiviert. Verwende die Funktion „Deaktivieren“ für Tasten, die du nicht benötigst oder die dich beim Spielen stören.

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtungseinstellungen für dein Razer-Gerät anpassen.

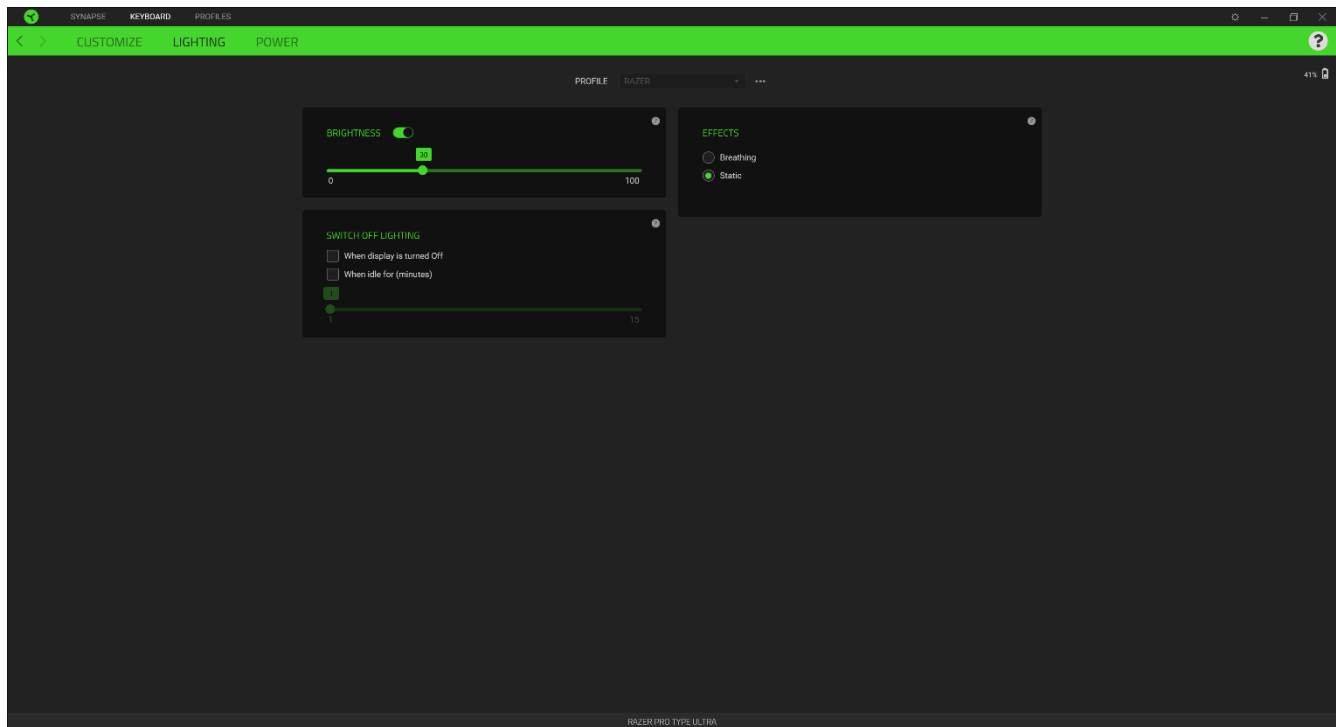

Helligkeit


Du kannst die Beleuchtung deines Razer-Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.

Beleuchtung ausschalten

Du kannst die Beleuchtung deines Razer-Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst. Du kannst Energie sparen, indem mithilfe dieser Option die Beleuchtung deines Geräts ausschaltest, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird. Du kannst auch deine Razer Pro Type Ultra automatisch ausschalten, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht benutzt wurde.

Effekte

Wähle einen der hier aufgeführten Beleuchtungseffekte für dein Gerät:

	Name	Beschreibung
	Atmung	Die Beleuchtung pulsiert




Statisch

Die Tastatur leuchtet

Stromversorgung

Über die Registerkarte "Stromversorgung" kannst du den Energieverbrauch deines Geräts im Akkubetrieb anpassen.

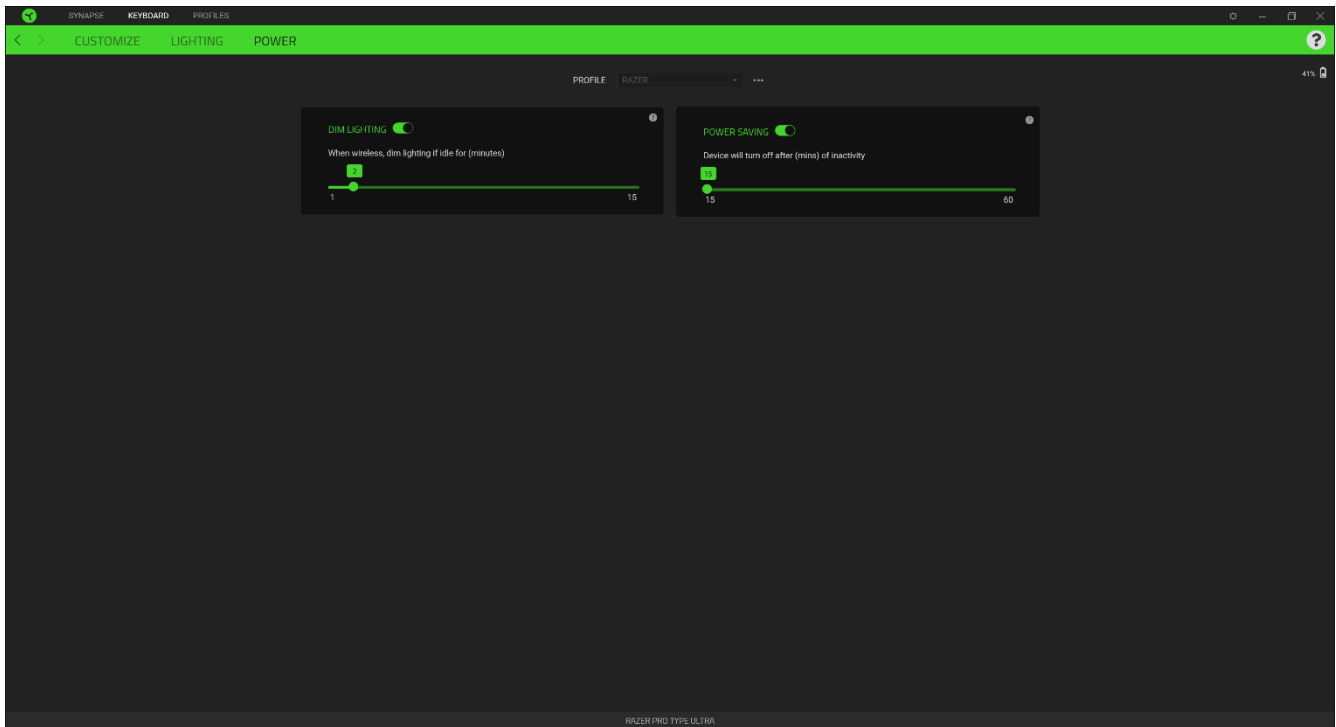

Beleuchtung abdunkeln

Festlegen, wie lange das Gerät im Leerlauf sein darf, bevor seine Beleuchtung abgedunkelt wird.

WLAN-Energiesparmodus


Du kannst dein Gerät in den Ruhemodus wechseln lassen, wenn es über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde.




REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.

Geräte

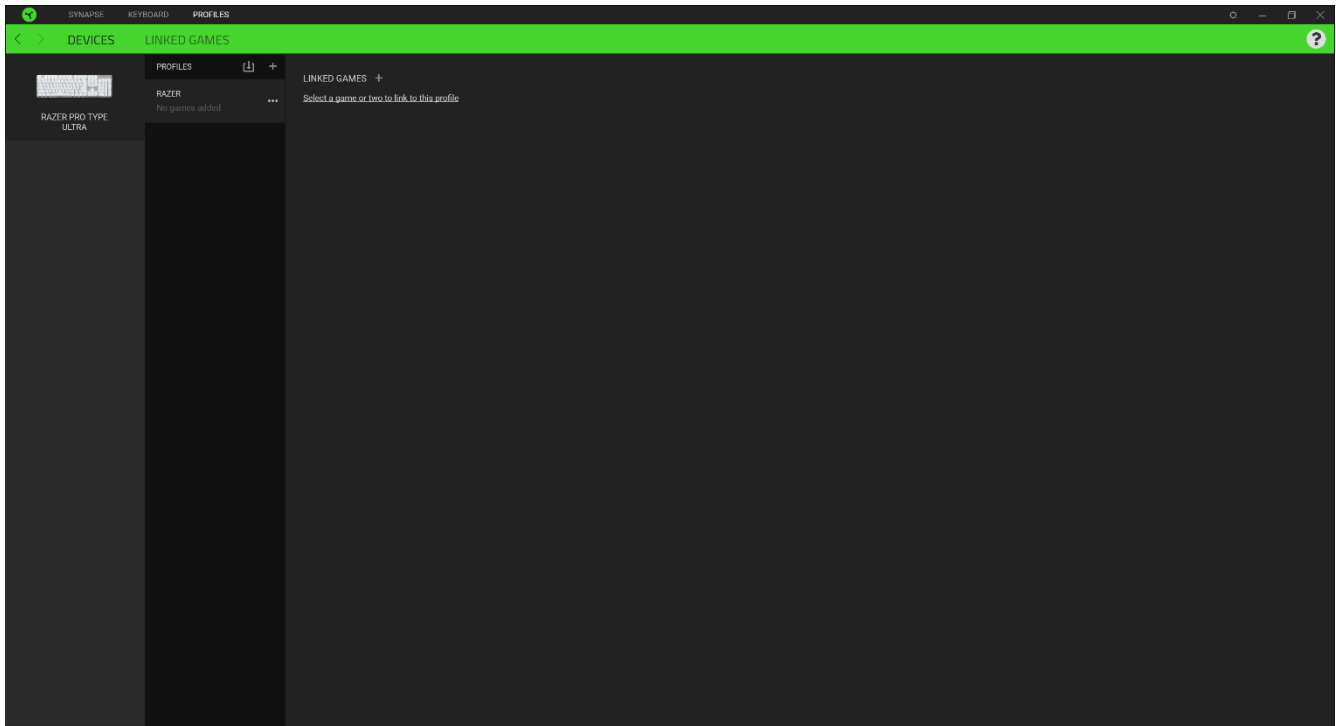
Hier kannst du sehen, welches Razer-Gerät ein bestimmtes Profil verwendet oder welcher Chroma-Effekt mit bestimmten Spielen verknüpft ist.



Du kannst Profile von deinem Computer oder aus der Cloud importieren. Klicke dazu auf die Importieren-Schaltfläche (), lege neue Profile für das ausgewählte Gerät mithilfe der Hinzufügen-Schaltfläche (). Um ein Profil umzubenennen, zu duplizieren, zu exportieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Diverses-Schaltfläche (). Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest mithilfe der Option "Verknüpfte Spiele" startest.


Verknüpfte Spiele


Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzuzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer-Gerät verknüpft sind.

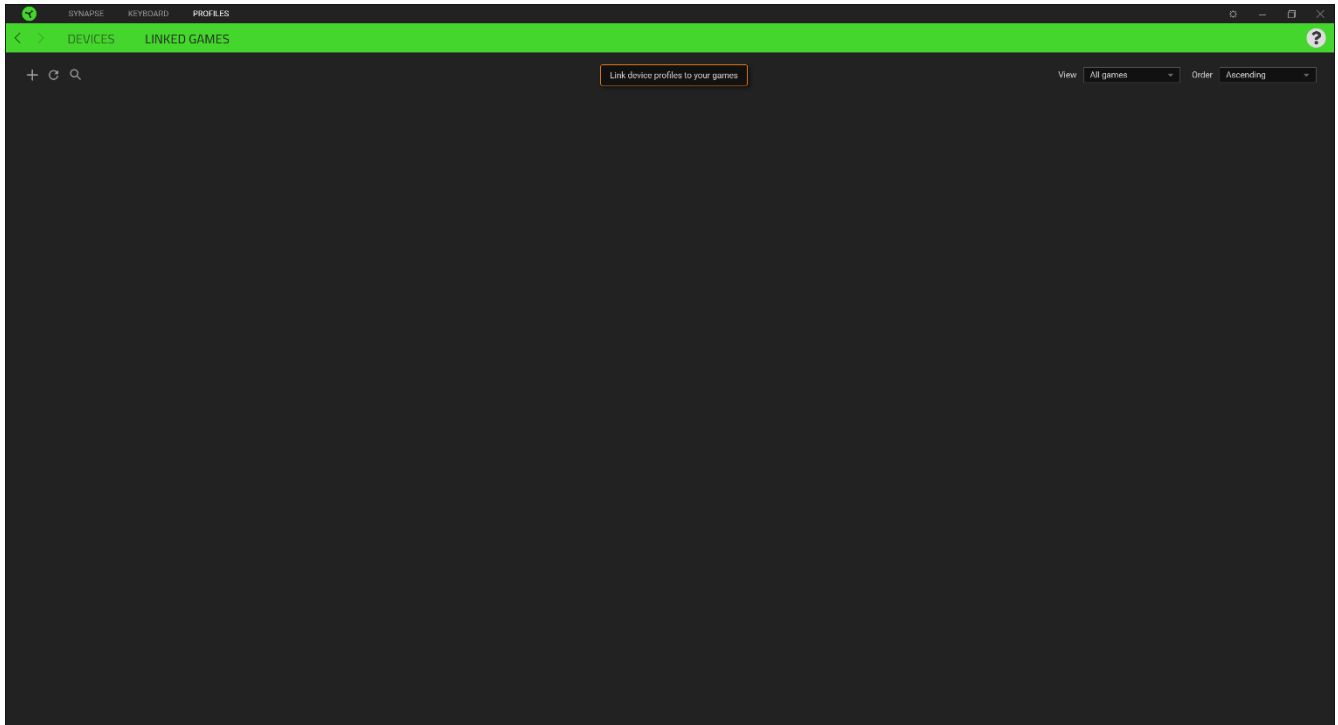


Um deine Spiele mit verbundenen Razer Geräten zu verknüpfen, klicke einfach auf ein Spiel in der Liste, dann auf "Gerät und Profil auswählen, um im Spiel automatisch zu starten" um das Razer Gerät zum Verknüpfen auszuwählen. Sobald du eine Verknüpfung angelegt hast, kannst du auf die Diverses-Schaltfläche (●●●) des entsprechenden Geräts klicken, um ein bestimmtes Profil auszuwählen.

EINSTELLUNGEN-FENSTER

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche () von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer-Geräts ansehen oder jedes verbundene Razer-Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

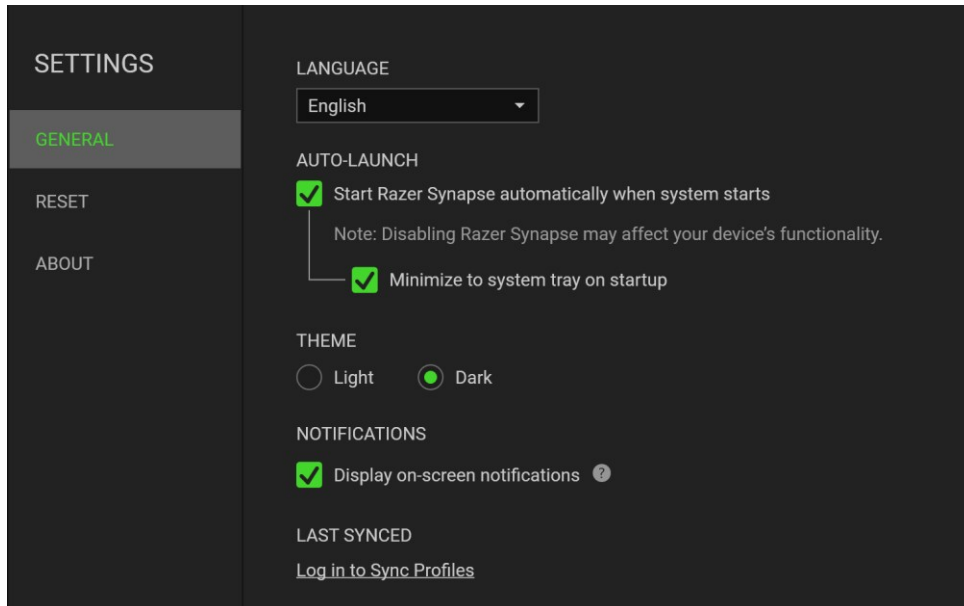

Standard-Registerkarte

Die Standard-Registerkarte des Einstellungen-Fensters ist die Registerkarte "Allgemein". Von hier aus kannst du die Anzeigesprache der Software, ihr Verhalten beim Start anpassen und das Anzeige-Thema anpassen. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren () oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer Geräte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

 *Alle im integrierten Speicher der ausgewählten Geräte gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer Gerät zurücksetzt.*

Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer-Communitys in den Soziale Medien zugreifen.

8. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die höchstmögliche Sicherheit bei der Verwendung der Razer Pro Type Ultra zu gewährleisten, solltest Du Dich an folgende Richtlinien halten:

Wenn Du Probleme bei der Verwendung des Geräts hast und diese nicht lösen kannst, solltest Du das Gerät vom Computer trennen und dich an die Razer-Hotline bzw. den Support support.razer.com wenden. Versuche nie, die Maus selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät bitte nicht auseinander (dadurch würde die Garantie erlöschen), und versuche nicht, es selbst zu warten oder mit unzulässigen Spannungswerten zu betreiben.

Gerät unbedingt vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe schützen. Das Gerät bitte nur innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C (32°F) bis 40°C (104°F) verwenden. Solltest Du das Gerät bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs verwenden, musst du es vom Computer trennen und ausschalten, bis sich die Temperatur innerhalb des optimalen Bereichs stabilisiert hat.

KOMFORT BEIM SPIELEN

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass lange Phasen mit wiederholten Bewegungen, falscher Platzierung der Computer-Peripheriegeräte, falscher Körperhaltung und schlechten Gewohnheiten mit körperlichen Beschwerden und Schäden an Nerven, Sehnen und Muskeln assoziiert sind. Bitte diesen Richtlinien folgen, um bequem mit der Razer Pro Type Ultra zu arbeiten und Gesundheitsschäden zu vermeiden.

- Platziere die Tastatur und den Monitor direkt vor dir und die Maus daneben. Die Ellbogen sollten sich an deiner Seite nicht zu weit vom Körper entfernt befinden, und die Maus sollte leicht erreichbar sein.
- Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so an, dass sich Tastatur und Maus auf Ellbogenhöhe oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.
- Füße gut aufliegen lassen, eine aufrechte Körperhaltung einnehmen und die Schultern entspannen.
- Lasse während des Spielens das Handgelenk entspannt und gerade. Wenn mit den Händen wiederholt die gleiche Aktion durchgeführt wird, sollte man versuchen, sie über längere Zeit nicht zu biegen, auszustrecken oder zu drehen.

- Die Handgelenke nicht lange auf harten Oberflächen liegen lassen. Verwende eine Handgelenkauflage, um dein Handgelenk während des Spielens zu stützen.
- Konfiguriere die Tasten auf deiner Tastatur deiner Spielweise entsprechend, um wiederholte oder schwierige Bewegungen beim Spielen zu vermeiden.
- Sitz nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Man sollte aufstehen, vom Schreibtisch weggehen und Übungen machen, bei denen Arme, Schultern, Nacken und Beine gestreckt werden.

Wenn bei der Verwendung der Tastatur körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühllosigkeit oder ein Kribbeln in Händen, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, sollte man sich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Deine Razer Pro Type Ultra benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich auszuschalten, vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

9. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Pro Type Ultra (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.