



RAZER PRO TYPE ULTRA

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО


Razer Pro Type возвращается в наилучшей форме, чтобы совершить революцию на вашем рабочем месте. Эта надежная и эргономичная клавиатура, возрожденная по многочисленным просьбам и значительно усовершенствованная благодаря отзывам пользователей, обеспечивает более тихую и качественную работу при каждом нажатии. Поднимите эффективность своей работы на новый уровень с **Razer Pro Type Ultra**.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА	3
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	4
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
5. ПОДГОТОВКА RAZER PRO TYPE ULTRA К РАБОТЕ	6
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER PRO TYPE ULTRA	10
7. НАСТРОЙКА RAZER PRO TYPE ULTRA	12
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	23
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	25

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

▪ Razer Pro Type Ultra

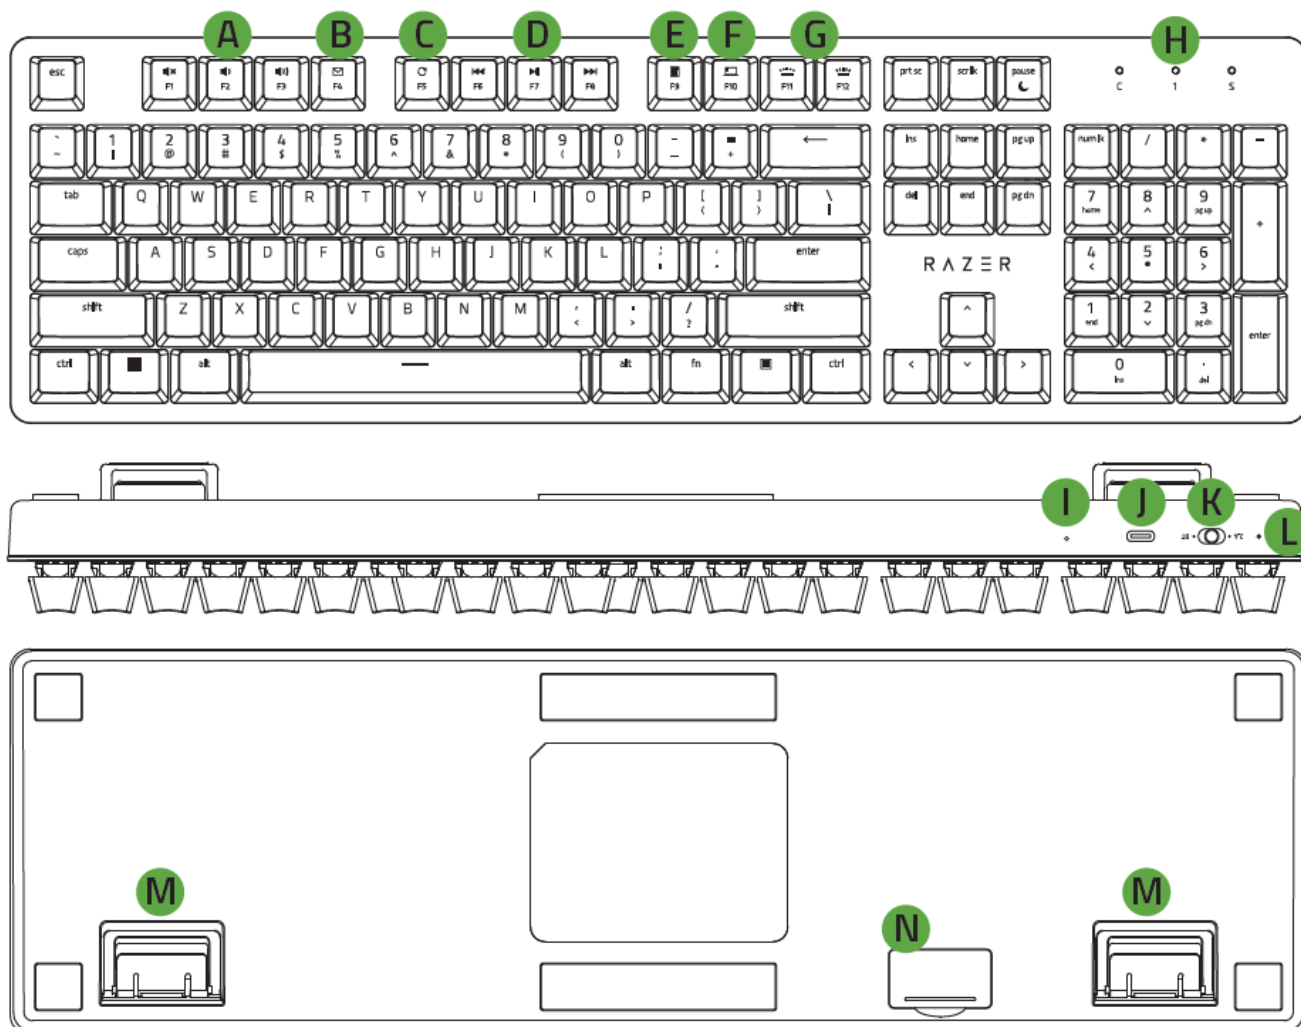

A. Клавиши управления громкостью

B. Клавиша почты

C. Клавиша обновления

D. Мультимедийные клавиши

E. Клавиша «Калькулятор»

F. Клавиша «Мой компьютер»

G. Клавиши управления подсветкой

H. Светодиодные индикаторы*

I. Кнопка сброса

J. Порт Type-C

K. Переключатель режима работы

- 2,4 ГГц

- Выкл. (проводное подключение)


- Bluetooth

L. Индикатор питания


M. Магнитный отсек для донгла

N. Откидная опорная подставка


- Донгл Razer™ Productivity для нескольких устройств



- Кабель Type Ultra C / Type Ultra A



- Эргономичная подставка под запястья

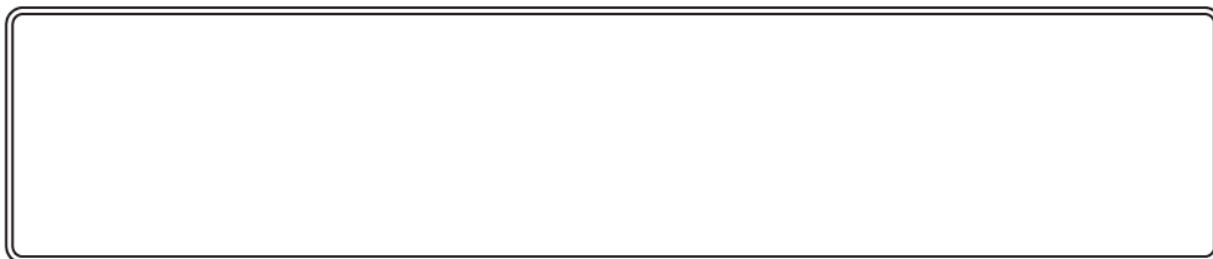

- Важная информация о продукте

**Функциональность на некоторых устройствах может быть ограничена.*

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА


- ПК со свободным USB-портом или поддержкой Bluetooth 4.0

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более поздняя версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 2 года. Зарегистрировавшись по адресу razerid.razer.com, вы сможете максимально расширить функционал устройства и получить эксклюзивные преимущества от Razer.

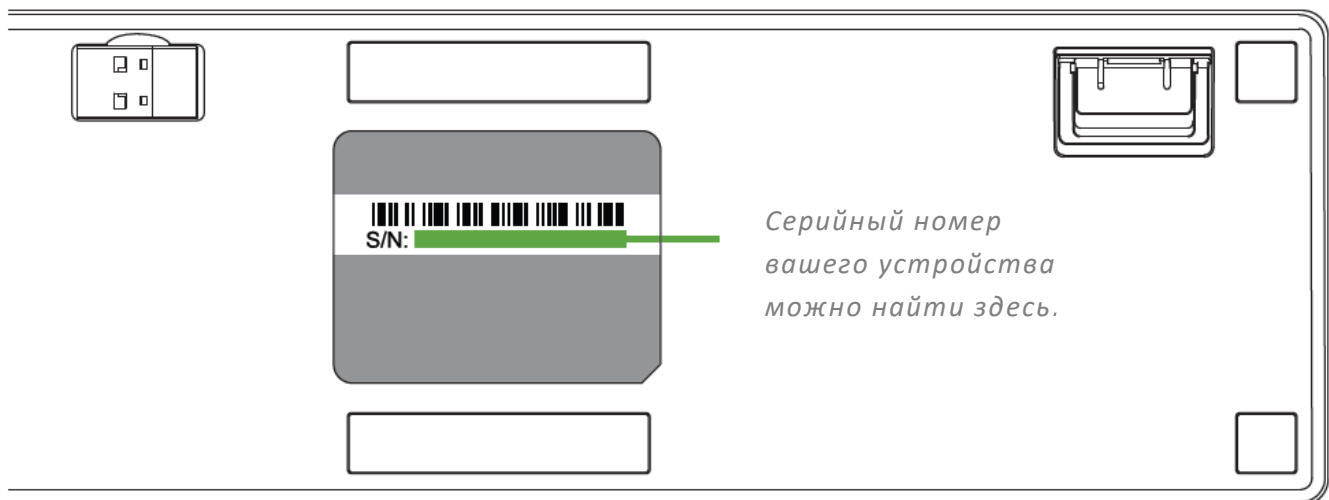

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Бесшумные желтые механические переключатели клавиатуры Razer™ с ресурсом до 80 миллионов нажатий
- Полноразмерная клавиатура с покрытием «софт-тач»
- Подставка под запястья из высококачественной искусственной кожи
- Одновременное подключение к 4 устройствам
- Полностью программируемые клавиши с возможностью записи макросов
- Донгл Razer™ HyperSpeed для нескольких устройств: подключайте эту клавиатуру и совместимые мышки к одному беспроводному донглу
- Возможности подключения: проводное подключение через USB-C, беспроводное подключение через Bluetooth® и беспроводное подключение в режиме Razer™ HyperSpeed (2,4 ГГц)
- Отсоединяемый кабель USB-C длиной 2 метра
- Клавиши с подсветкой (белые светодиоды)
- Поддержка одновременного нажатия 10 клавиш
- Время работы от батареи: примерно до 214 часов без подсветки при подключении через Bluetooth® и примерно до 207 часов при беспроводном подключении на частоте 2,4 ГГц; или примерно до 13 часов при подключении через Bluetooth® и на частоте 2,4 ГГц с максимальной яркостью подсветки (подлежит уточнению)
- Металлическая верхняя крышка
- Поддержка Razer Synapse 3

ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР И МАССА

- Длина: 439 мм / 17.28 дюйма
- Ширина: 131 мм / 5.16 дюйма
- Высота: 40 мм / 1.57 дюйма
- Масса: 1038 г / 2.29 фунта



5. ПОДГОТОВКА RAZER PRO TYPE ULTRA К РАБОТЕ

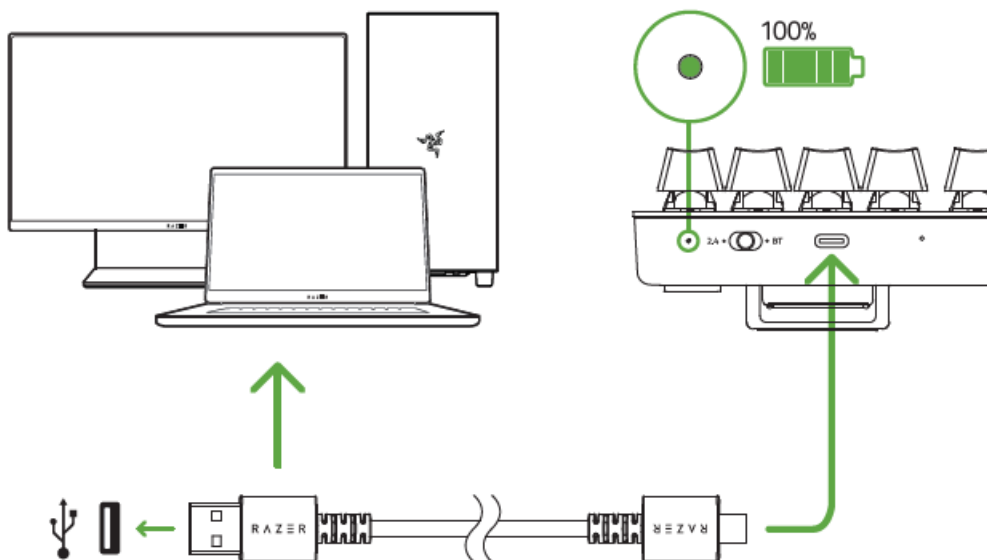1. Чтобы зарядить клавиатуру, подключите ее к USB-порту с питанием при помощи кабеля Type-C/Type-A. Когда аккумулятор клавиатуры будет полностью заряжен, индикатор питания загорится зеленым.



i Для наилучшего результата полностью зарядите клавиатуру, прежде чем использовать ее в первый раз. Для полной зарядки аккумулятора клавиатуры требуется примерно 2 часа. Клавиатурой можно пользоваться, когда она заряжается.

Когда клавиатура не заряжается, индикатор питания будет отображать состояние заряда аккумулятора в течение коротких промежутков времени.


Режим	Аккумулятор заряжен	Низкий уровень заряда	Критически низкий уровень заряда*
2.4 / BT			
ВЫКЛ.			

*Критическое состояние означает, что уровень заряда аккумулятора клавиатуры составляет менее 3%. Последовательность индикации будет повторяться до тех пор, пока аккумулятор не разрядится или не начнется зарядка клавиатуры.

2. Установите переключатель режима работы в положение нужного режима.

Режим 2,4 ГГц

1. Установите переключатель режима работы в положение «2.4».

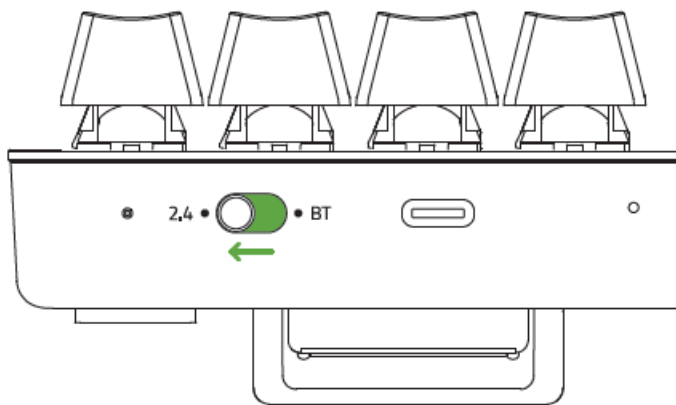


2. Извлеките донгл Razer™ HyperSpeed для нескольких устройств из магнитного отсека для донгла и подключите его к компьютеру.







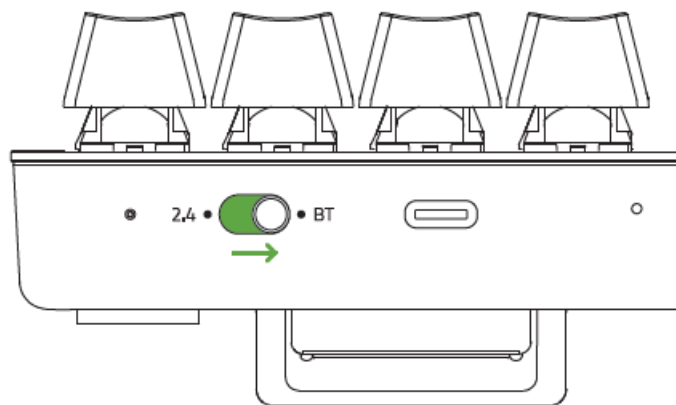




Режим BT


1. Установите переключатель режима работы в положение «BT».



2. Клавиатура может быть сопряжена одновременно с тремя устройствами Bluetooth (по одному устройству, зарегистрированному на каждый профиль). Чтобы активировать режим сопряжения нужного профиля, нажмите и удерживайте соответствующее сочетание клавиш в течение 5 секунд. Светодиодные индикаторы укажут, какой профиль активирован.

Сочетание клавиш	Профиль	Состояние		
fn + 1	Профиль 1	 C	 1	 S
fn + 2	Профиль 2	 C	 1	 S
fn + 3	Профиль 3	 C	 1	 S


3. Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите Razer Pro Type в списке обнаруженных устройств. Устройство выполнит сопряжение с клавиатурой, и подключение будет зарегистрировано на активном профиле.

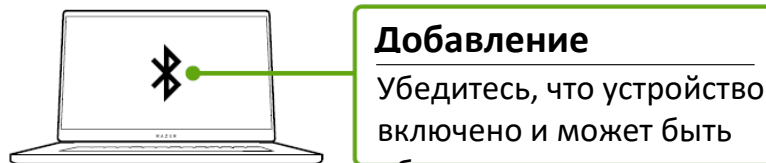


- i** Если нажать клавишу fn, светодиодные индикаторы покажут, какой профиль активен. Кроме того, при сопряжении клавиатуры с новым устройством рекомендуется регистрировать его на другом профиле, чтобы иметь возможность использовать другие профили для подключения к предыдущим устройствам. [Подробнее о профилях Bluetooth](#)

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

1. Установите переключатель режима работы в положение «OFF».

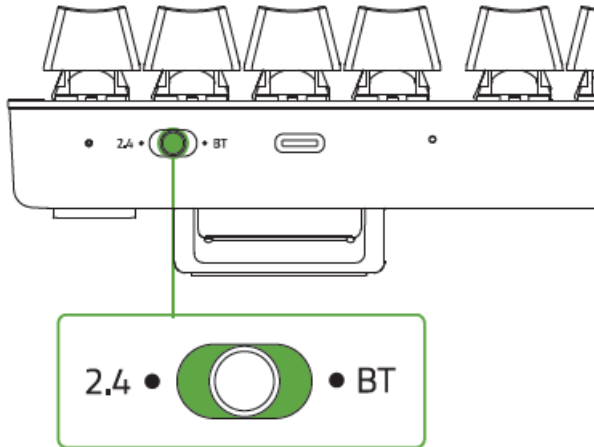



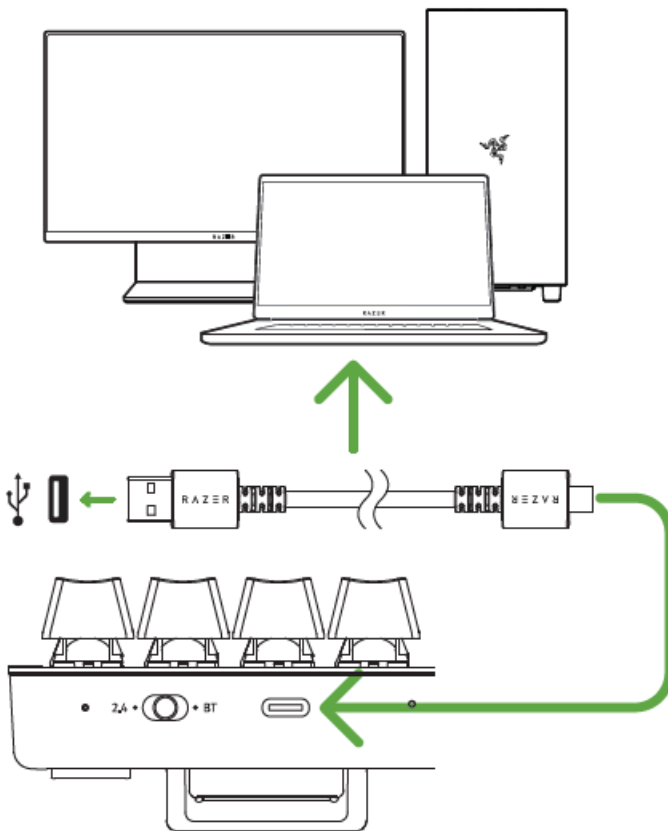


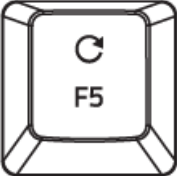





2. Подключите устройство Razer к USB-порту компьютера.




i Установите приложение Razer Synapse 3 после появления запроса или скачайте программу-установщик на веб-странице razer.com/synapse.


6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER PRO TYPE ULTRA

Теперь все мультимедийные клавиши находятся на передней панели клавиатуры, поэтому чтобы воспользоваться ими, вам не придется нажимать и удерживать функциональную клавишу (FN).

Основные клавиши	Описание
	Клавиши управления громкостью позволяют выключать () звук, а также уменьшать () или увеличивать () его громкость.
	Нажатие клавиши почты приведет к открытию вашего почтового клиента, используемого по умолчанию.
	Нажатие клавиши обновления позволяет обновить активное окно, приложение или страницу веб-браузера.
	Мультимедийные клавиши позволяют воспроизводить/приостанавливать () воспроизведение дорожки и переходить к предыдущей () или следующей () дорожке.
	Нажатие клавиши «Калькулятор» приведет к открытию приложения «Калькулятор» в Windows.

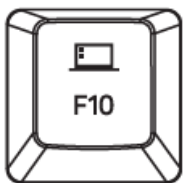

Нажатие клавиши «Мой компьютер» приведет к открытию системного окна на рабочем столе.

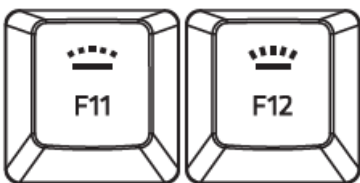

Клавиши управления подсветкой позволяют уменьшать (☰) или увеличивать (☷) яркость светодиодных индикаторов клавиатуры.



Клавиша спящего режима позволяет приостановить все процессы операционной системы. Эта функция позволяет экономить электроэнергию во время простоя компьютера.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛЯХ BLUETOOTH

Переключение между профилями

Для переключения между профилями Bluetooth, доступными для вашей клавиатуры, просто нажмите сочетание клавиш, соответствующее профилю, который зарегистрирован для вашего устройства.

Активация режима сопряжения профиля

Нажмите и удерживайте сочетание клавиш профиля, который вы хотите активировать. Индикатор соответствующего профиля начнет мигать, показывая, что профиль перешел в режим сопряжения.

Отображение активного профиля

Когда нажата клавиша fn, светодиодные индикаторы показывают, какой профиль активен

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ СБРОСА

Если клавиатура зависает или внезапно перестает отвечать, нажмите кнопку сброса на клавиатуре с помощью скрепки или аналогичного предмета для перезагрузки устройства.

7. НАСТРОЙКА RAZER PRO TYPE ULTRA


- i** *Отказ от ответственности. Для установки приложения, загрузки обновлений и работы облачных функций требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные функции могут отличаться в зависимости от текущей версии ПО, подключенных устройств и поддерживаемых приложений и ПО.*

ВКЛАДКА «SYNAPSE»

Вкладка Synapse по умолчанию открывается при первом запуске приложения Razer Synapse.


Информационная панель

Вложенная вкладка «Информационная панель» представляет собой обзор приложения Razer Synapse; она предоставляет доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-услугам Razer.

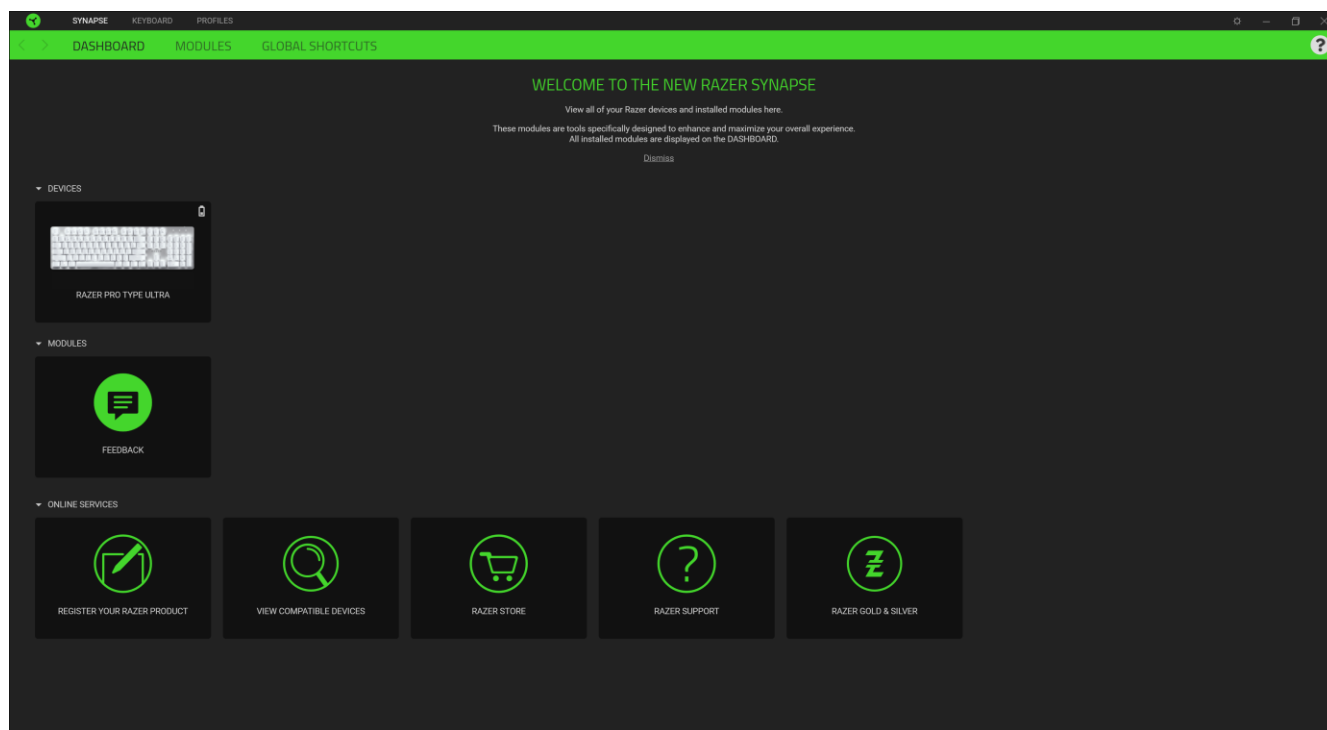

Модули

На подвкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

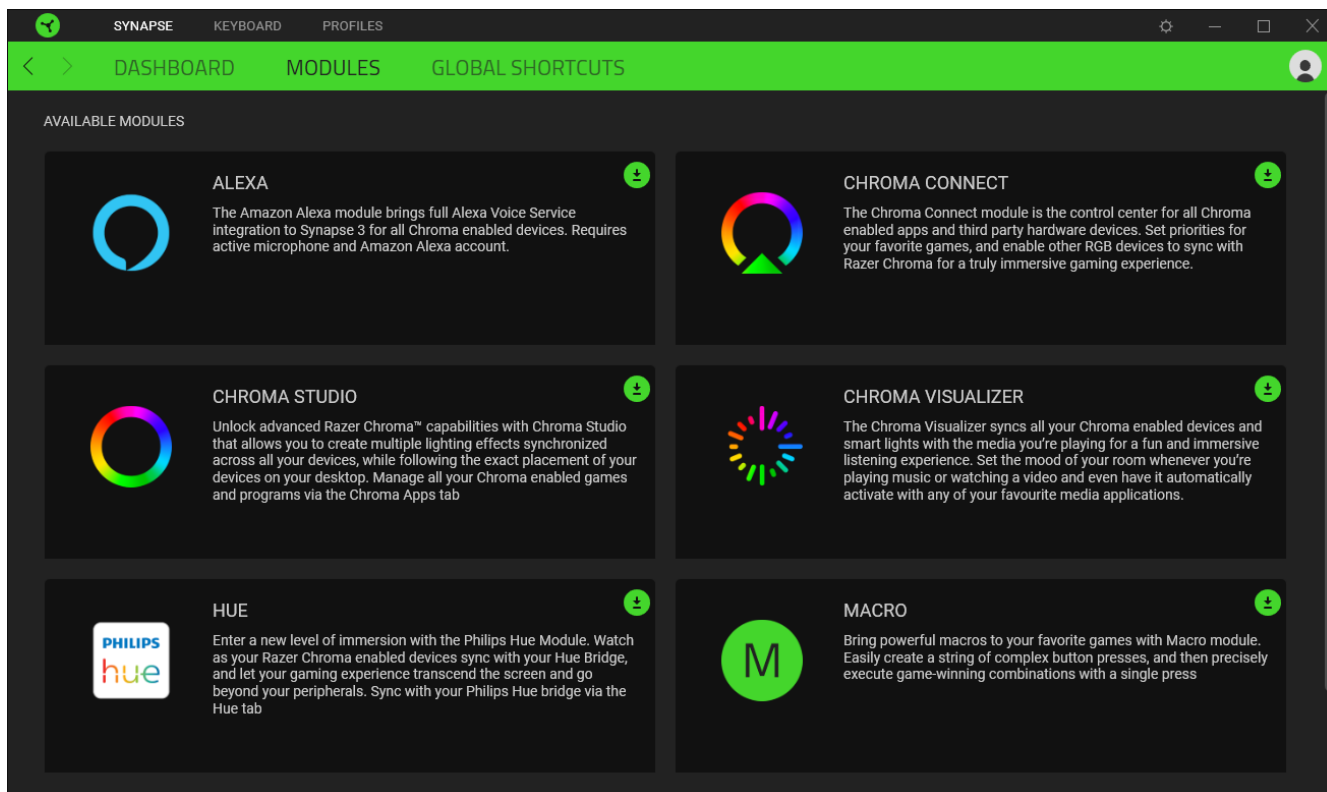


Глобалн. быстр. клавиши

Привязывайте действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш периферийных устройств Razer, которые заменяют все привязки клавиш в отдельных профилях.

[Подробнее о профилях](#)

 *Распознаются только сигналы устройств с поддержкой Razer Synapse.*

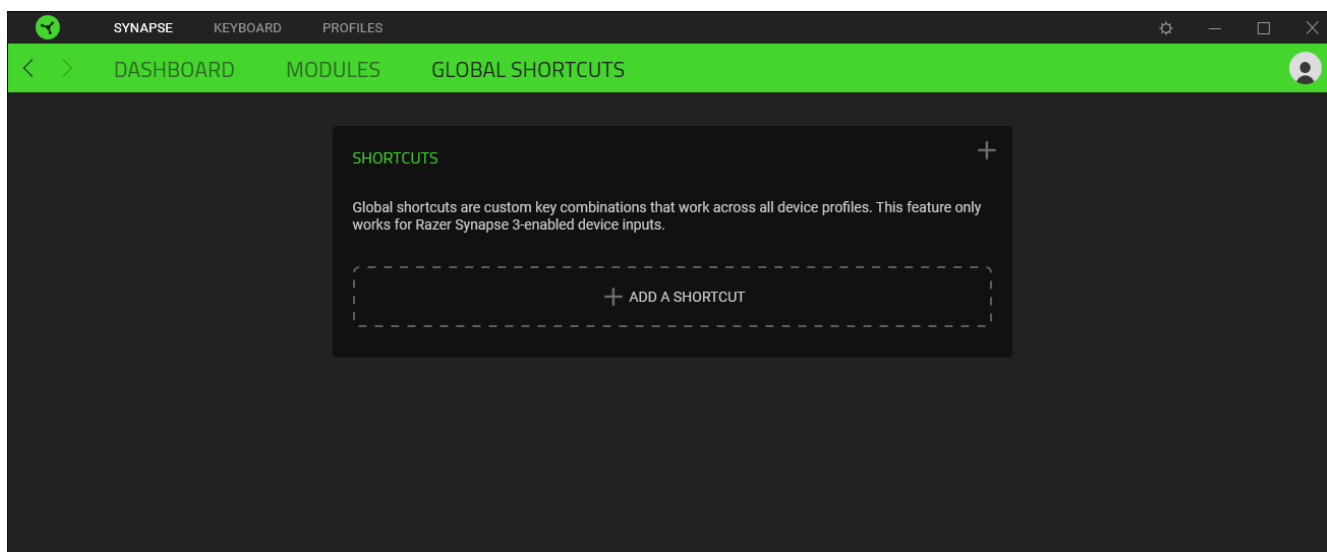


ВКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ

Вкладка «Клавиатура» является основной вкладкой для Razer Pro Type Ultra. Здесь можно изменить такие настройки устройства, как назначения кнопок, настройки игрового режима и подсветку. Изменения, внесенные на этой вкладке, автоматически сохраняются в вашей системе и облачном хранилище.

Индивидуальная настройка

Подвкладка «Индивидуальная настройка» предназначена для изменения назначений клавиш используемой клавиатуры и настроек игрового режима.

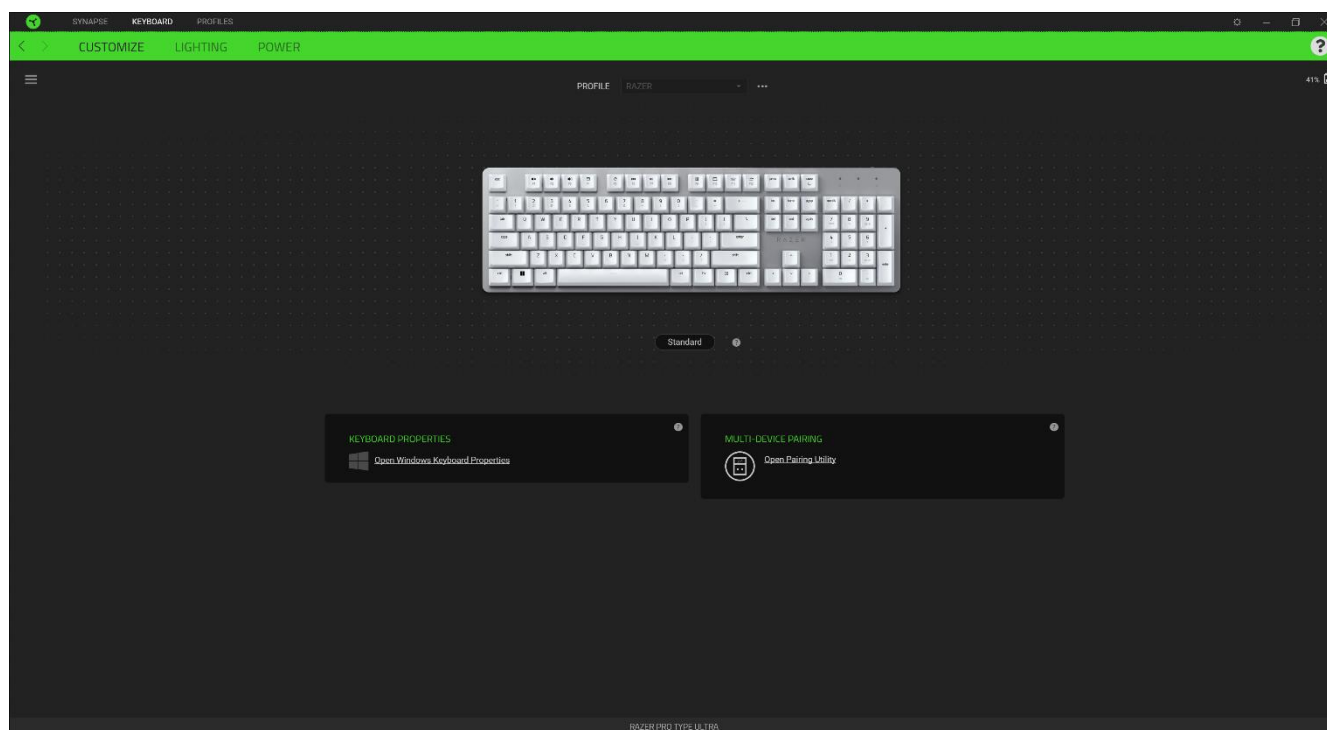

Профиль

Профиль — это хранилище данных для хранения всех настроек вашего устройства Razer. По умолчанию имя профиля задается на основе названия вашей системы. Чтобы добавить, переименовать, копировать или удалить профиль, просто нажмите кнопку «Прочее» (●●●).

Свойства Клавиатуры

Позволяют открыть окно свойств клавиатуры Windows, где можно изменить другие настройки клавиатуры. Например, задержка перед началом повтора, скорость повтора, частота мерцания курсора или просмотр всех установленных на вашем ПК драйверов клавиатуры.


Hypershift

Режим Hypershift — это дополнительный набор назначений клавиш, который активируется, если удерживать нажатой клавишу Hypershift. По умолчанию клавиша Hypershift назначается


клавише fn на клавиатуре, поддерживающей приложение Razer Synapse, однако в качестве клавиши HyperShift можно также назначить любую кнопку мыши.

Sidebar

Нажатие кнопки боковой панели (☰) покажет все текущие назначения клавиш устройства Razer Pro Type Ultra.

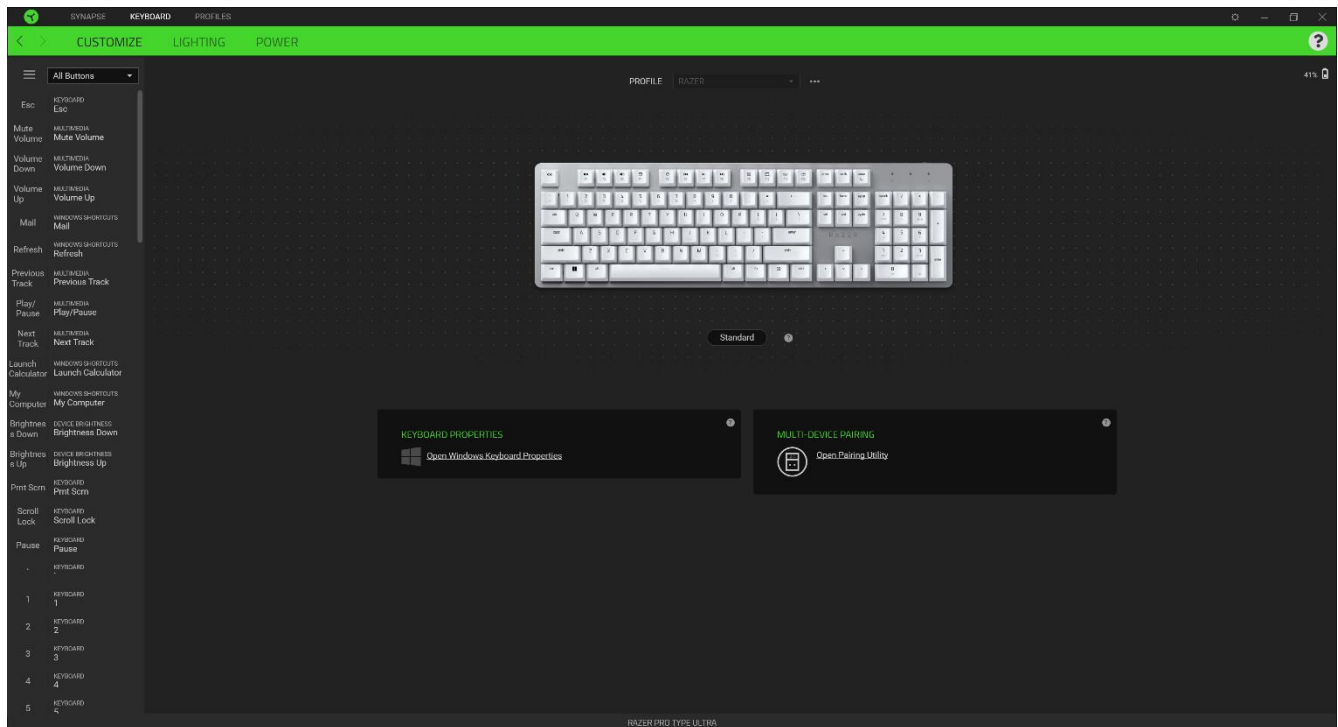

Кроме того, можно перейти к определенному назначению клавиши, выбрав его на вкладке «Настроить».

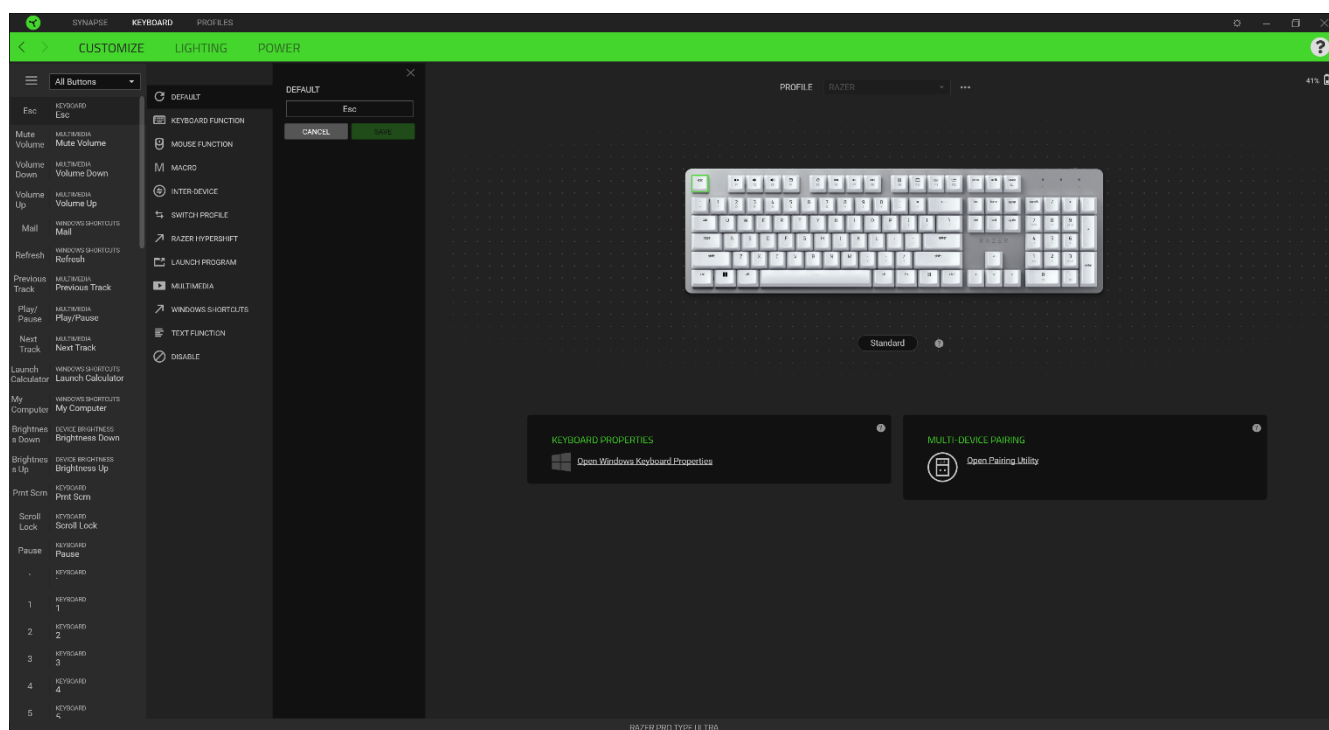

После выбора назначения какой-либо клавиши его можно изменить на одну из следующих функций.

По умолчанию

Эта настройка позволяет вернуть клавиша ее исходную настройку. При помощи данного параметра пользователь может назначить клавише изначальную функцию.

Функция клавиатуры

Эта настройка заменяет назначение клавиши на функцию клавиатуры. Можно также выбрать режим Turbo, который позволяет эмулировать многократное нажатие клавиши с необходимой функцией при нажатии и удерживании клавиши.

Функция мыши

Эта настройка заменяет текущее назначение клавиши на другую функцию мыши. Для некоторых функций мыши можно также выбрать режим Turbo, чтобы контролировать число срабатываний функции при нажатии и удерживании клавиши.

Переключение устройств

Функция взаимосвязи устройств позволяет изменять функции других устройств, подключенных к Razer Synapse. Некоторые из этих функций влияют на другие устройства, например,

использование игровой клавиатуры Razer для изменения чувствительности игровой мыши Razer.

Макрос

Макросом называют предварительно запрограммированную последовательность нажатий клавиш и кнопок, которые выполняются через точные промежутки времени. Данная функция будет видна, только если установлен модуль «Макрос».

Переключение профиля

Функция «Переключение профиля» позволяет быстро изменять профили и загружать новый набор назначений клавиш. При каждом переключении профилей на экран выводится уведомление.

Razer Hypershift

Назначение для клавиши функции Razer Hypershift позволит активировать режим Hypershift, пока клавиша удерживается нажатой.

Запустить программу

Функция «Запустить программу» позволяет открыть приложение или веб-сайт с помощью назначенной клавиши. При выборе функции «Запустить программу» появятся два варианта, с помощью которых можно найти конкретное приложение, которое требуется открыть, или ввести адрес веб-сайта, который нужно посетить.

Мультимедиа

Эта настройка позволяет назначать элементы управления мультимедиа вашему устройству Razer.

Клавиши быстрого доступа Windows

Эта настройка позволяет назначить нужную клавишу какую-либо команду быстрого доступа операционной системы Windows. Дополнительную информацию см. на веб-сайте:

support.microsoft.com/kb/126449

Текстовая функция

«Текстовая функция» позволяет вводить готовый текст одним нажатием кнопки. Просто напишите нужный текст в указанном поле, и ваш текст будет вводиться каждый раз при нажатии


назначенной клавиши. Эта функция полностью поддерживает кодировку Unicode и также позволяет вставлять специальные символы из карт символов.

 Отключить

Этот параметр позволяет отключить функцию назначенной клавиши. Это полезно в том случае, если функция клавиши вам временно не нужна или мешает другим игровым функциям.

Подсветка

Вложенная вкладка «Подсветка» позволяет изменять настройки подсветки вашего устройства Razer.

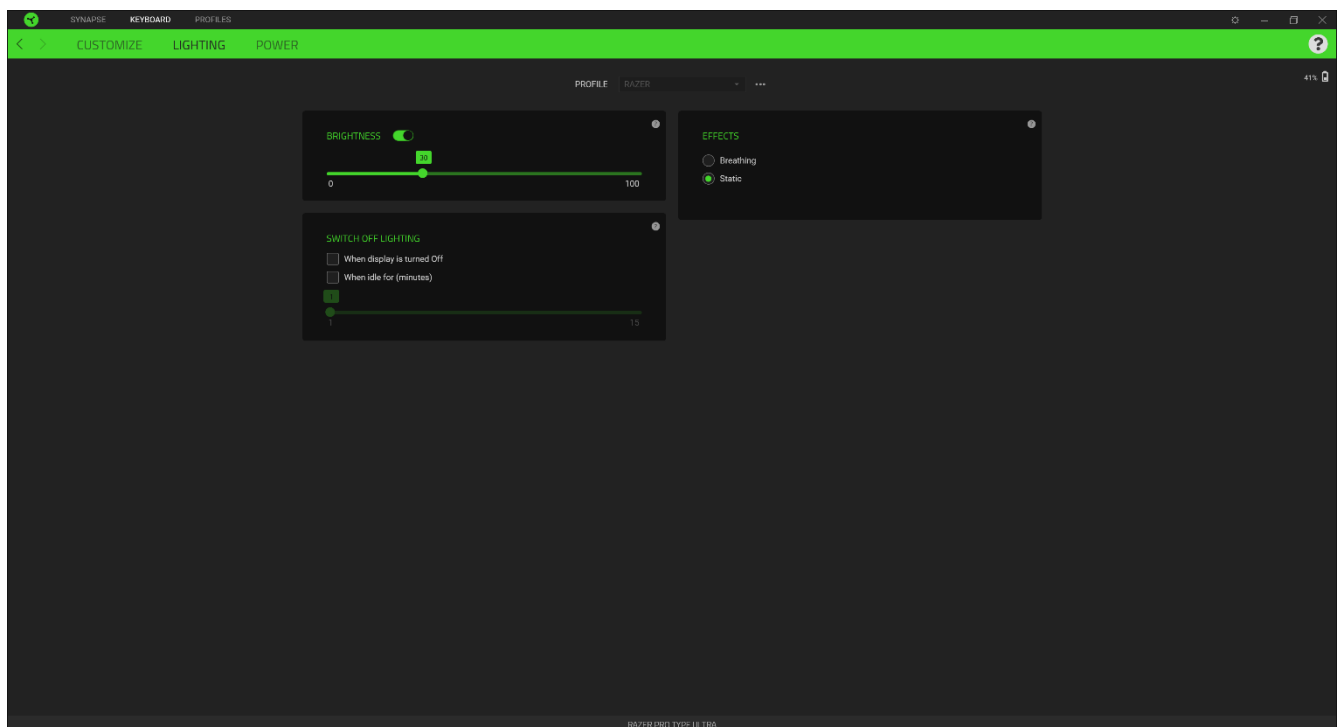

Яркость



Можно отключить подсветку вашего устройства Razer, переключив параметр «Яркость» или увеличивая / уменьшая яркость с помощью ползункового регулятора.

Отключить подсветку

Это инструмент энергосбережения, который позволяет отключить подсветку вашего устройства при отключении дисплея и/или автоматически выключать питание при бездействии вашей мыши Razer Pro Type Ultra в течение заданного времени.


Эффекты

Выберите эффект для применения к подсветке устройства следующим образом:

	Название	Описание
	Пульсирует	Подсветка появляется и исчезает
	Статическая подсветка	Клавиатура останется подсвеченной

Питание

На вложенной вкладке «Питание» вы можете управлять энергопотреблением устройства, когда оно работает от батарей.

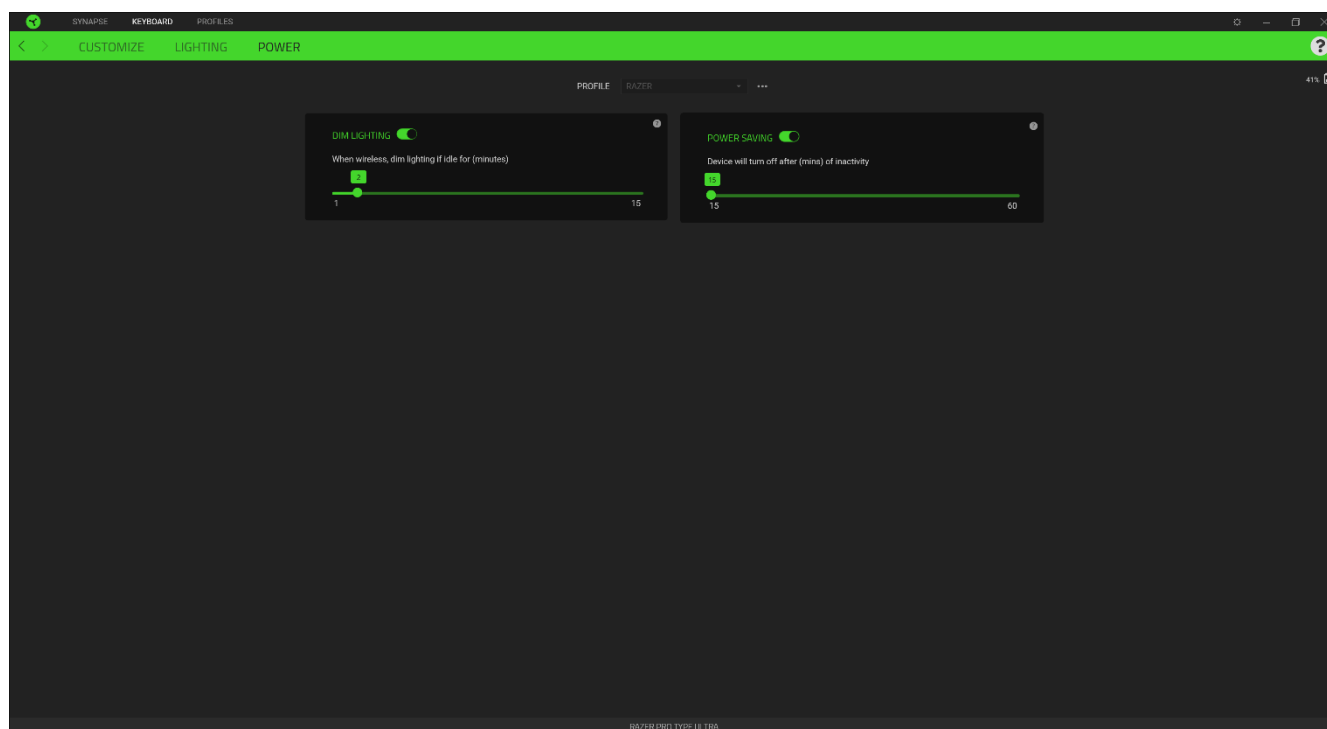

Приглушенная подсветка

Настройка продолжительности бездействия устройства перед тем, как понизится яркость его подсветки.

Беспроводной режим энергосбережения


Настройка перехода устройства в спящий режим, когда оно бездействует в течение определенного времени.




ВКЛАДКА «ПРОФИЛИ»

Вкладка «Профили» позволяет удобно управлять всеми вашими профилями и связывать их с вашими играми и приложениями.

Устройства

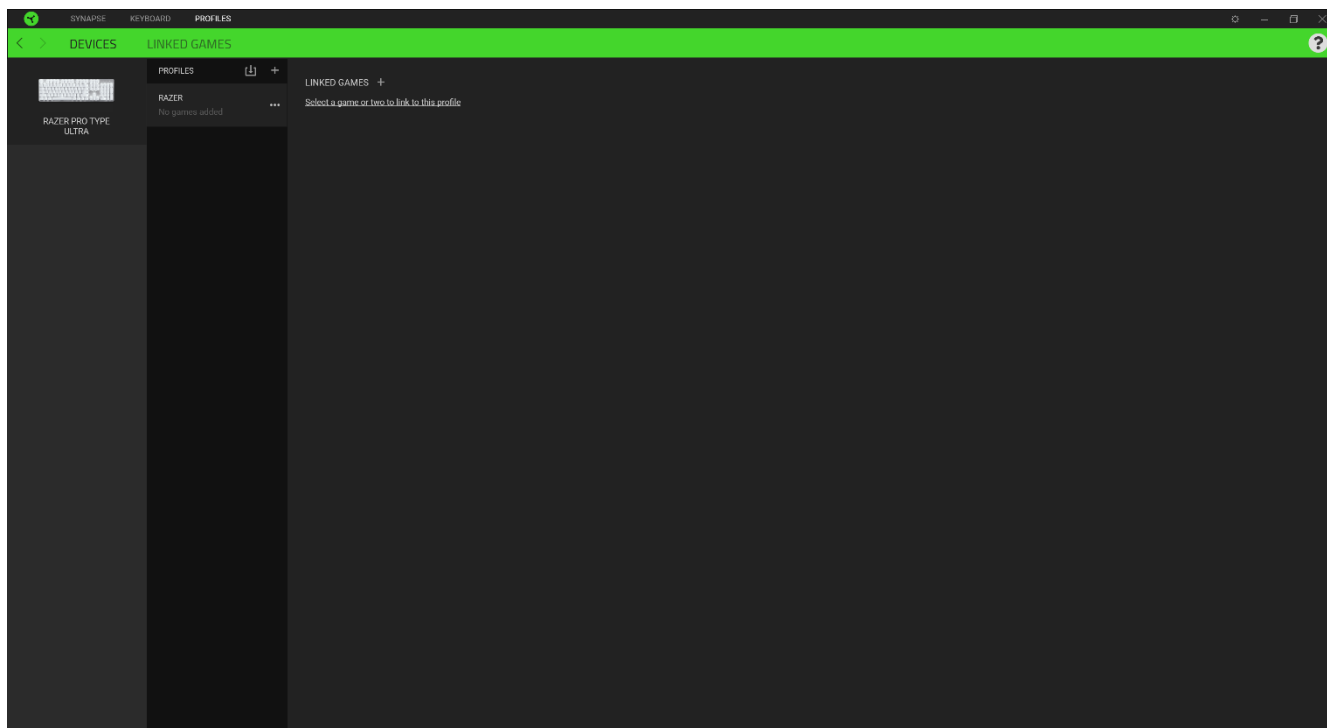
С помощью вложенной вкладки «Устройства» можно посмотреть, какое из устройств Razer использует конкретный профиль.



Вы можете импортировать Профили / Эффекты Chroma из компьютера или облака с помощью кнопки «Импорт» (), либо создать профили в выбранном устройстве или новые Эффекты Chroma для определенных игр с помощью кнопки «Добавить» (). После связывания можно нажать кнопку «Прочее» () соответствующего эффекта Chroma или устройства, чтобы выбрать необходимый эффект Chroma или профиль устройства. Каждый профиль/Эффекты Chroma можно настроить на автоматическую активацию при запуске какого-либо приложения с помощью настройки «Связать с играми».


Связанные игры


Вложенная вкладка «Связанные игры» обеспечивает гибкость при добавлении игр, просмотре периферийных устройств, связанных с играми, или поиске добавленных игр. Также можно сортировать игры по алфавиту, времени запуска или частоте запуска. Добавленные игры будут по-прежнему здесь перечислены, даже если они не связаны с устройством Razer.

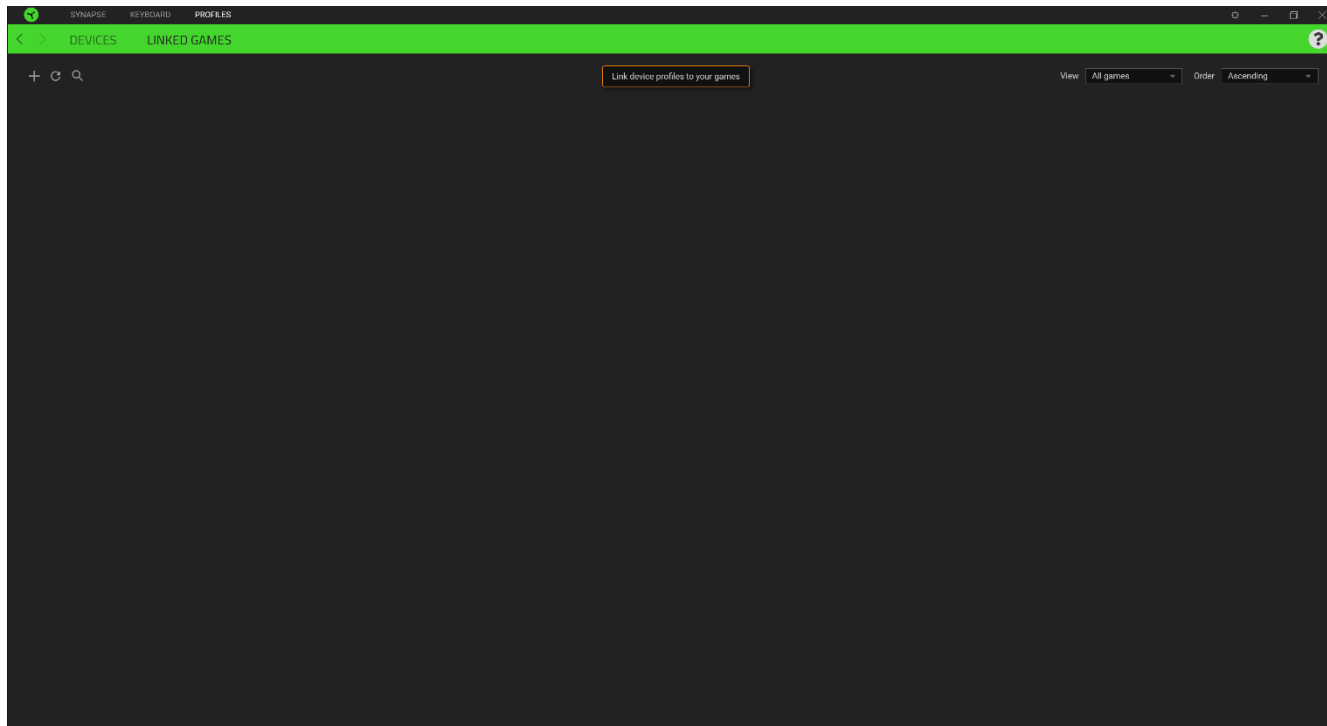


Чтобы связать игру с подключенным устройством Razer, просто щелкните игру в списке, а затем перейдите по ссылке «Выбрать устройство и его профиль для автоматического запуска во время игры», чтобы выбрать устройство Razer для связывания. После связывания можно нажать кнопку «Прочее» (●●●) соответствующего привязанного устройства, чтобы выбрать необходимый профиль устройства.

ОКНО «НАСТРОЙКИ»

Окно «Настройки» можно открыть, нажав кнопку () в Razer Synapse. В этом окне можно настраивать поведение устройства при запуске и отображать язык, используемый Razer Synapse, просматривать основное руководство для устройства Razer или выполнять сброс к заводским настройкам для любого подключенного устройства Razer.

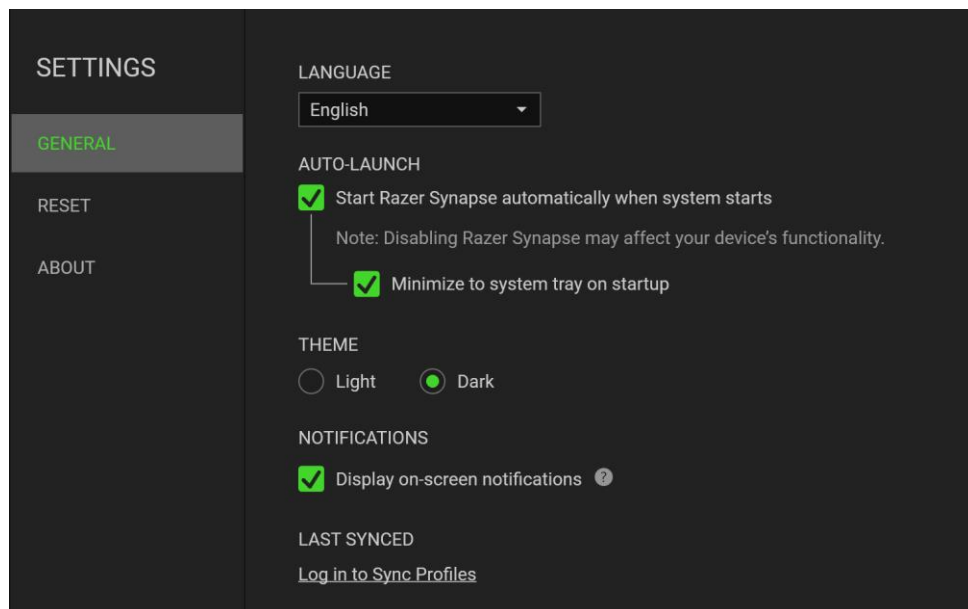


Вкладка «Общие»

На вкладке «Общие» (вкладка по умолчанию) можно изменить язык интерфейса программного обеспечения, поведение при запуске и тему, а также посмотреть основное руководство для всех подключенных устройств Razer. Кроме того, можно вручную синхронизировать профили с облаком () или посмотреть основное руководство по всем подсоединенным устройствам Razer и установленным модулям.

Вкладка «Сброс»

Вкладка «Сброс» сбрасывает параметры любого подключенного устройства Razer к заводским настройкам и/или сбрасывает настройки справки по Razer Synapse для повторного ознакомления с новыми возможностями Razer Synapse при следующем запуске приложения.

 *При сбросе параметров устройства Razer все профили для выбранного устройства и все профили в его встроенной памяти будут удалены.*

Вкладка «О программе»

Вкладка «О программе» отображает краткую информацию о ПО, положение об авторских правах, а также актуальные ссылки на условия использования ПО. В этой вкладке можно также проверить обновления ПО или получить быстрый доступ к сообществам Razer.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Pro Type Ultra рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел support.razer.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.

Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь выполнять обслуживание самостоятельно. Также не следует использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0°C (32°F) до 40°C (104°F). Если во время работы температура выйдет за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.

УДОБСТВО

Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Ниже перечислены некоторые рекомендации для предупреждения вреда здоровью и сохранения комфортных условий при работе Razer Pro Type Ultra.

- Располагайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите локти сбоку от тела, не отводя их слишком далеко. При этом мышь должна находиться на таком расстоянии, чтобы за ней не нужно было тянуться.
- Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы клавиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.
- Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
- Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.

- Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястье для поддержки запястья во время игры.
- Настройте клавиши на мыши в соответствии с вашим стилем игры, чтобы свести к минимуму повторяющиеся или неудобные движения во время игры.
- Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.

Если во время работы с клавиатурой у вас возникают какие-либо неприятные физические ощущения — боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, — немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Razer Pro Type Ultra в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание скопления грязи рекомендуется раз в месяц выключать устройство, отключать его от компьютера и протирать его мягкой тканью или очищать ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные чистящие вещества.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc. 2021 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Razer is under license.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Pro Type Ultra («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.