



RAZER STREAM CONTROLLER

HANDBUCH


Ob Streamer oder Kreativer, lass deiner Kreativität freien Lauf mit dem **Razer Stream-Controller**. Sofort Zugriff auf jede Funktion dank individuell anpassbarem Touchscreen, Tasten und Reglern. Du kannst eigene Tastenkürzel anlegen und mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, um dich voll und ganz darauf zu konzentrieren, deine Fans anzusprechen und ein noch größeres Publikum zu begeistern.

INHALT

1. LIEFERUMFANG.....	3
2. DAS BRAUCHST DU.....	4
3. TECHNISCHE DATEN.....	4
4. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	5
5. ERSTE SCHRITTE.....	6
6. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER.....	7
7. SO KONFIGURIERST DU DEN RAZER STREAM-CONTROLLER PER RAZER SYNAPSE.....	9
8. SICHERHEIT UND WARTUNG.....	16
9. RECHTLICHE HINWEISE.....	17


1. LIEFERUMFANG

- Razer Stream-Controller

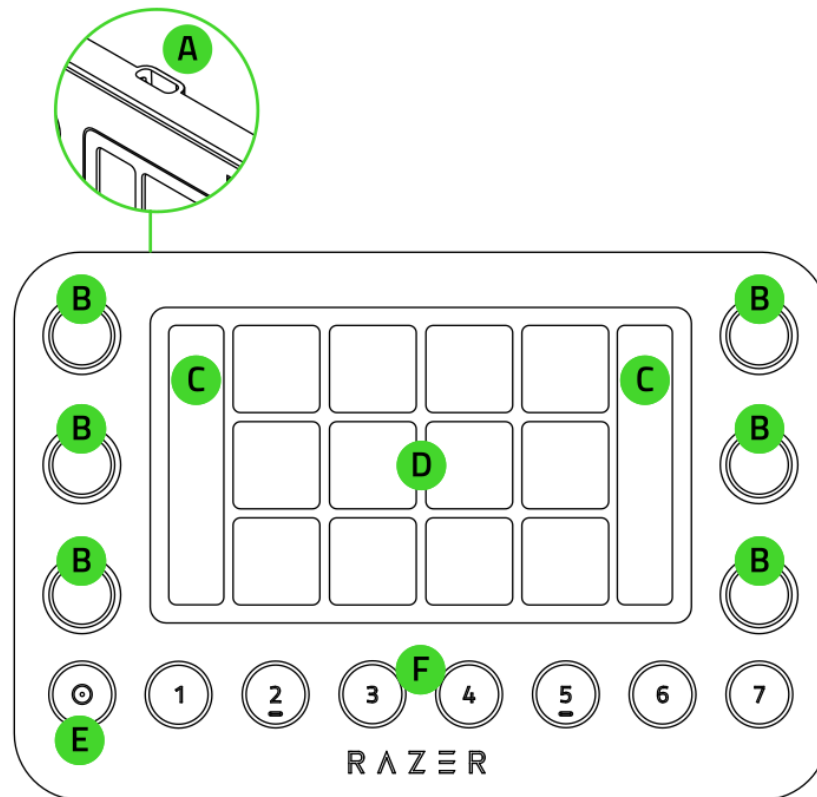

- A. USB-Anschluss (Typ C)
- B. 6 taktile analoge Drehregler
- C. Drehregler-Info-Panels
- D. 12 haptische Switchblade-Tasten
- E. Home-Taste
- F. Arbeitsbereich-Tasten 1-7

- USB-Kabel (Typ C auf Typ A)



- Abnehmbarer Ständer



- Wichtige Produktinformationen

2. DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN

- Direkte USB-A-Verbindung mit einem PC

RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN

- Windows® 10 64-bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

ANFORDERUNGEN FÜR LOUPEDECK SOFTWARE 5.0


- macOS® X 10.14 / Windows® 10 64 Bit (oder höher)
- Internetverbindung für Software-Installation

3. TECHNISCHE DATEN

- Schnittstelle:
 - 12 haptische Switchblade-Tasten
 - 6 taktile analoge Drehregler mit 2 seitlichen LCD-Anzeigen
 - 8 programmierbare Tasten
- Konnektivität 2 m USB-Kabel (Typ C auf Typ A)
- Ständer: Abnehmbarer Ständer
- Größe: 151 mm (Länge) x 101,5 mm (Breite) x 30,2 mm (Höhe)
- Gewicht: 210 g (nur Stream-Controller), 216 g (inklusive abnehmbarer Ständer)
- Systemanforderungen:
 - macOS X 10.14 (und höher)
 - Windows 10
 - Loupedeck

4. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

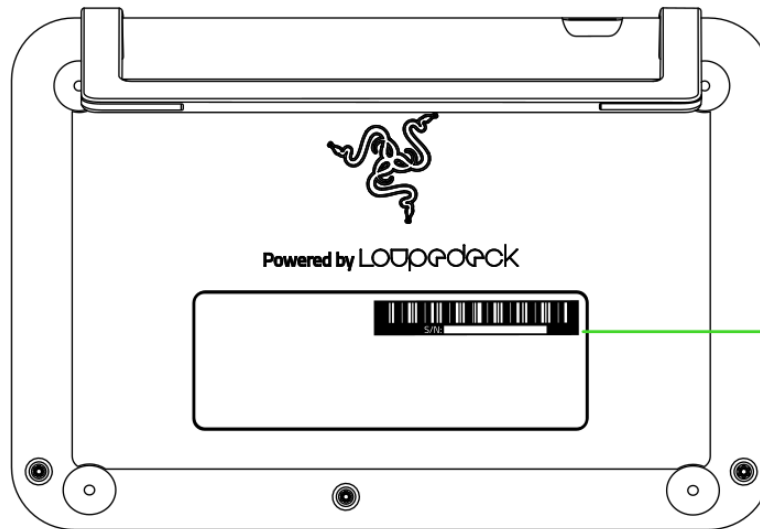


*Die
Seriennummer
deines Produktes
kannst du hier
finden.*

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter support.razer.com

5. ERSTE SCHRITTE

1. Verbinde den Razer Stream-Controller mit deinem Computer.

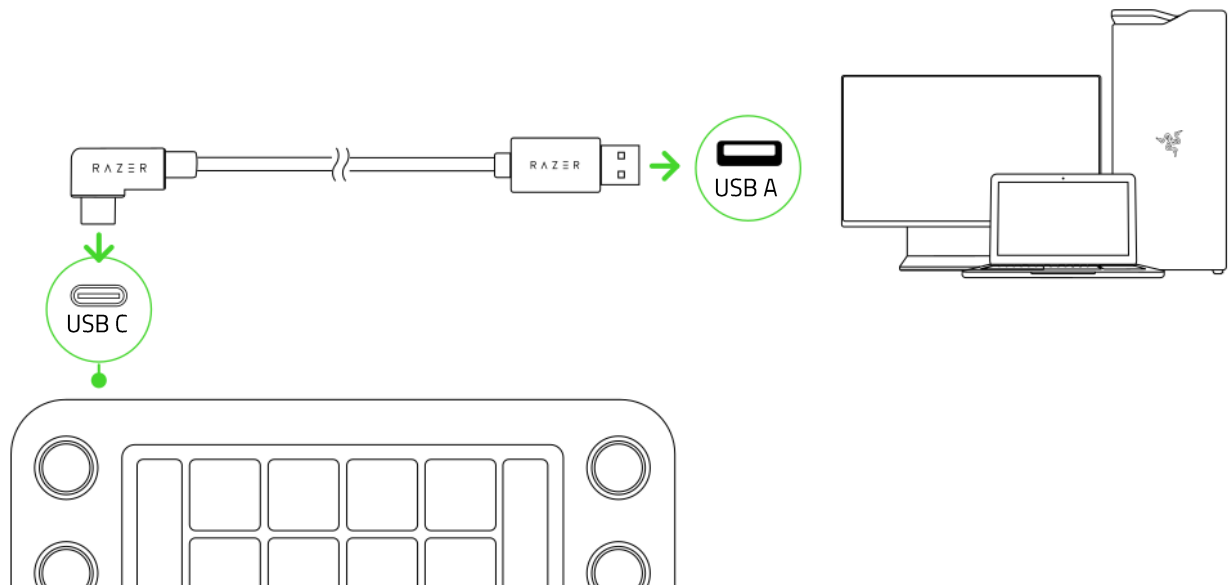

2. Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von razer.com/synapse herunter.

i (für macOS-Systeme) Du kannst Loupedeck hier herunterladen: loupedeck.com/get-started.


3. Mit der Razer Synapse App kannst du auf die Loupedeck Software zugreifen und Content mit einem der Programme des Controllers erstellen oder Regler und Tasten an deinen Workflow anpassen.

i Loupedeck ist erforderlich, wenn du deinen Controller und seine Features benutzen möchtest.

6. SO BENUTZT DU DEINEN CONTROLLER

DAS SIND DIE STEUERUNGSELEMENTE

Der Razer Stream-Controller ist in zwei Elemente unterteilt, mit deren Hilfe du übergangslos zwischen Tools und Anwendungen wechseln kannst.

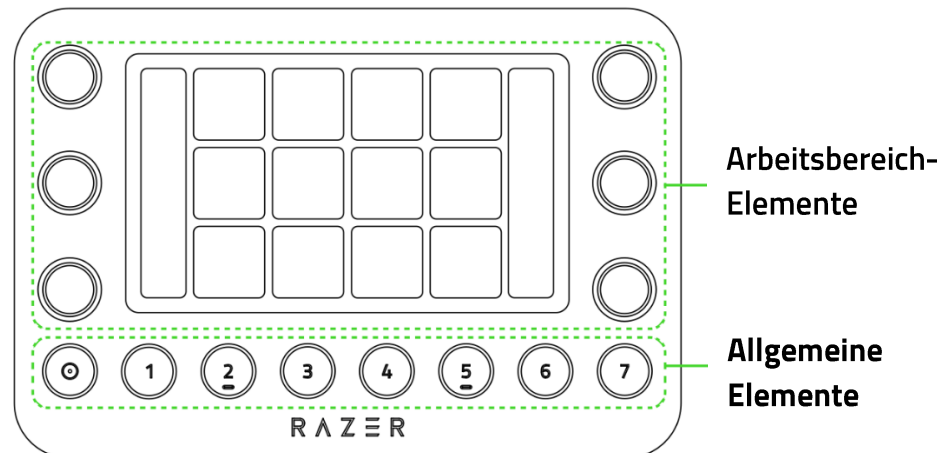

Arbeitsbereiche

Ein Arbeitsbereich ist eine Sammlung verwandter Funktionen. Beim Razer Stream-Controller kannst du zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen (oder Sammlungen) einfach mithilfe der Arbeitsbereich-Tasten 1-7 umschalten, um deine wichtigsten Aktionen anwendungsübergreifend auszuführen. [Mehr über Arbeitsbereiche](#)

Allgemeine Elemente

Mithilfe der Home-Taste und den individuell anpassbaren Arbeitsplatztasten kannst du in verschiedenen Anwendungen auf die Funktionen deiner Wahl oder Arbeitsbereiche blitzschnell zugreifen.

- **Home-Taste.** Zurück zu deinem Home-Arbeitsbereich.
- **Arbeitsbereich-Tasten 1-7.** Komplette anpassbar und mit konstanter Funktion. auch beim Wechsel der Anwendung. [Mehr über die Arbeitsbereich-Tasten](#)

Arbeitsbereich-Elemente

Je nach Arbeitsbereich ändern die taktilen analogen Regler und die haptischen Switchblade-Tasten ihre Funktionen.

- **Taktile analoge Drehregler.** Du kannst verschiedene Werte (z. B. Helligkeit, Lautstärke, Medien-Scrolling usw.) per Tastendruck anpassen und so Werte zurücksetzen, andere



Einstellungen aktivieren und deaktivieren oder eine Aktion deiner Wahl ausführen. [Mehr über Drehregler](#)

- **Drehregler-Info-Panels.** Zeigt die aktuelle Funktion bzw. den Wert des entsprechenden analogen Reglers an.
- **Haptische Switchblade-Tasten.** Aktiviere verschiedene Funktionen (z. B. Tools öffnen, Voreinstellungen, Mediensteuerung, Anwendungen starten usw.) in jedem Arbeitsbereich. Du kannst mehrere Seiten für jede Switchblade-Taste festlegen, auf die du dann zugreifst, indem du auf der Switchblade-Seite nach links oder rechts wischst.

Diese Tasten sind je nach Funktion eingefärbt. [Mehr über Farbcodierungen](#)

SO VERWENDEST DU DEN ABNEHMBAREN STÄNDER

Für ein geneigtes Setup kannst du den Controller in die Haken des Ständers einsetzen und jeden Haken drücken, bis der Controller fest einrastet. Zum Entfernen des Controllers brauchst du nur sanft jeden Haken wieder auszuhaken.

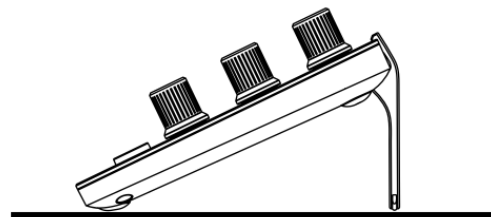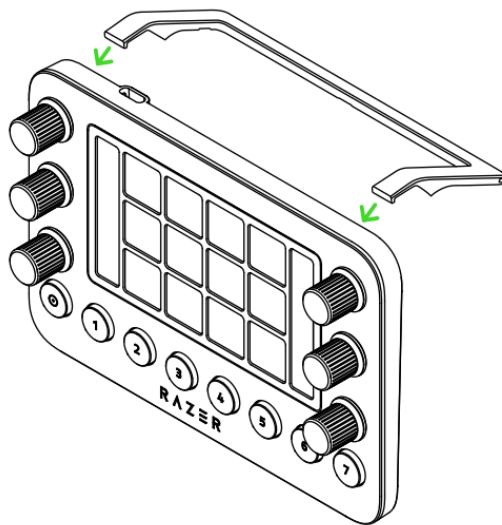

7. SO KONFIGURIERST DU DEN RAZER STREAM-CONTROLLER PER RAZER SYNAPSE


i *Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.*

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest. Über diese Registerkarte kannst du auf das Cockpit zugreifen.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

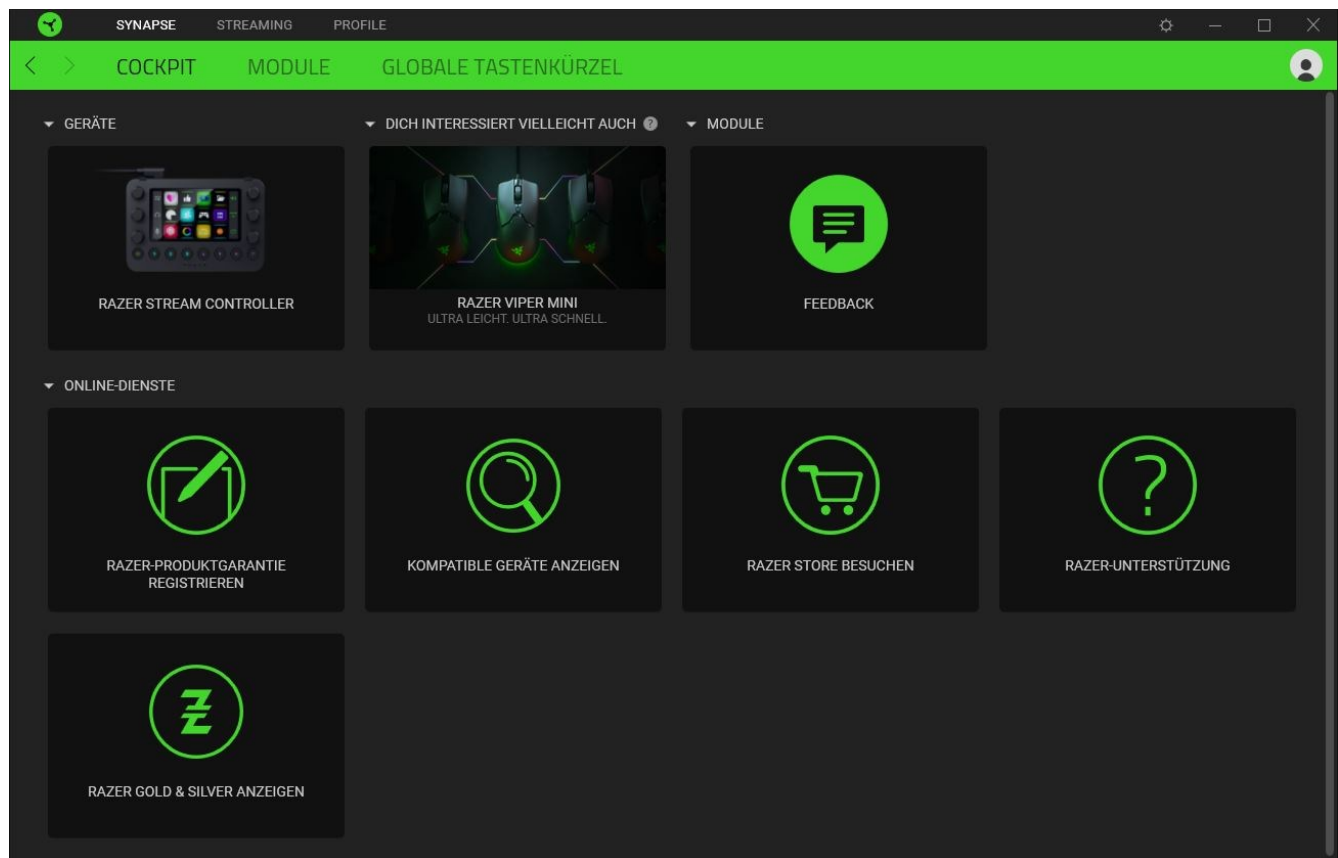

Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

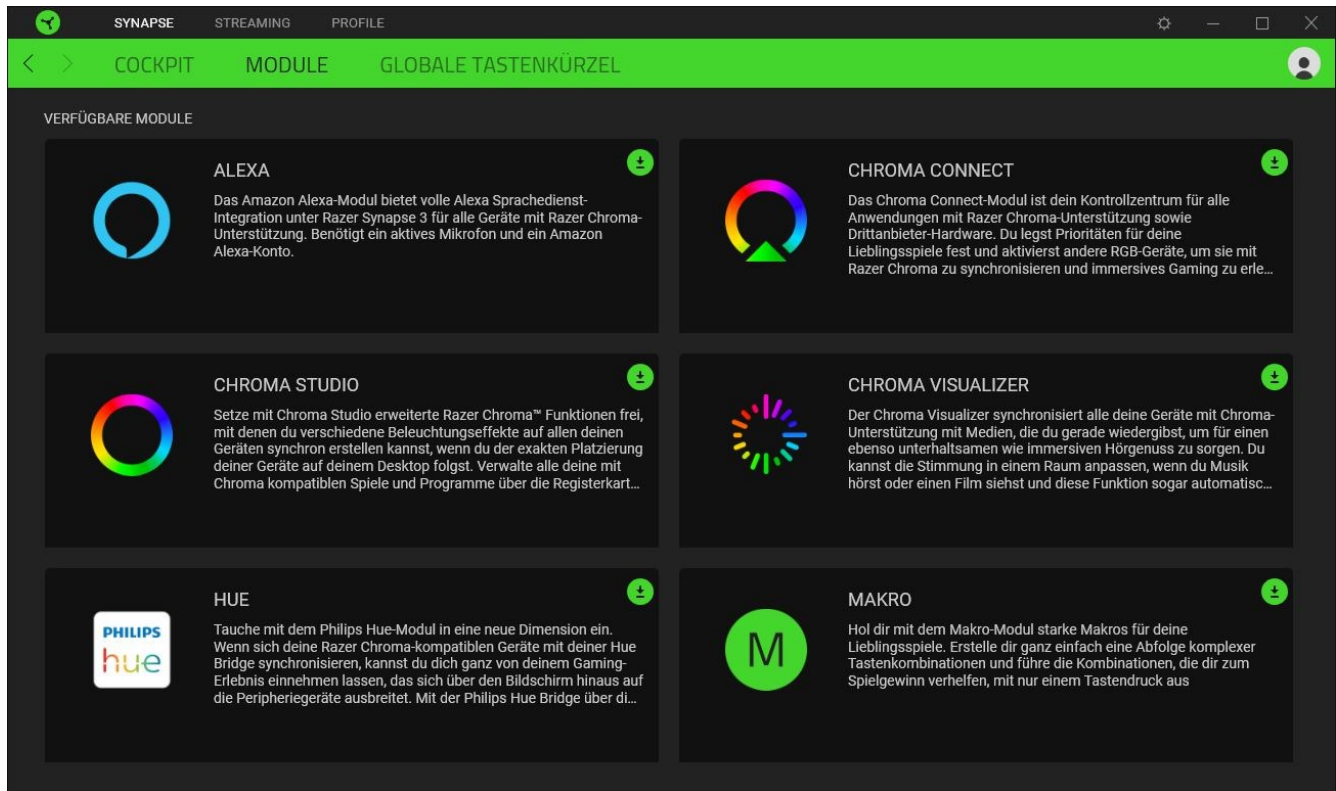

Globale Tastenkürzel


Du kannst Aktionen oder Razer Synapse-Funktionen benutzerdefinierten Tastenkombinationen zuweisen, die dann für alle Geräteprofile gelten.

! *Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.*

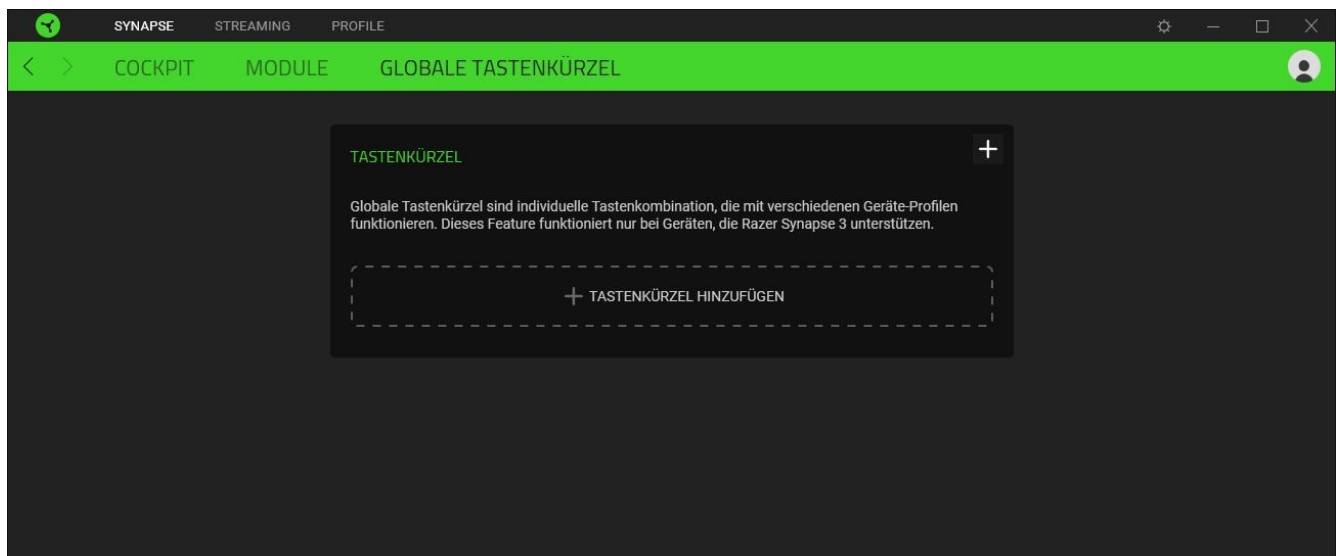

REGISTERKARTE "STREAMING"

Benutze die Registerkarte "Streaming", um Loupedeck herunterzuladen oder zu starten. Das Profil der Controller-App kannst du per Razer Synapse ändern.

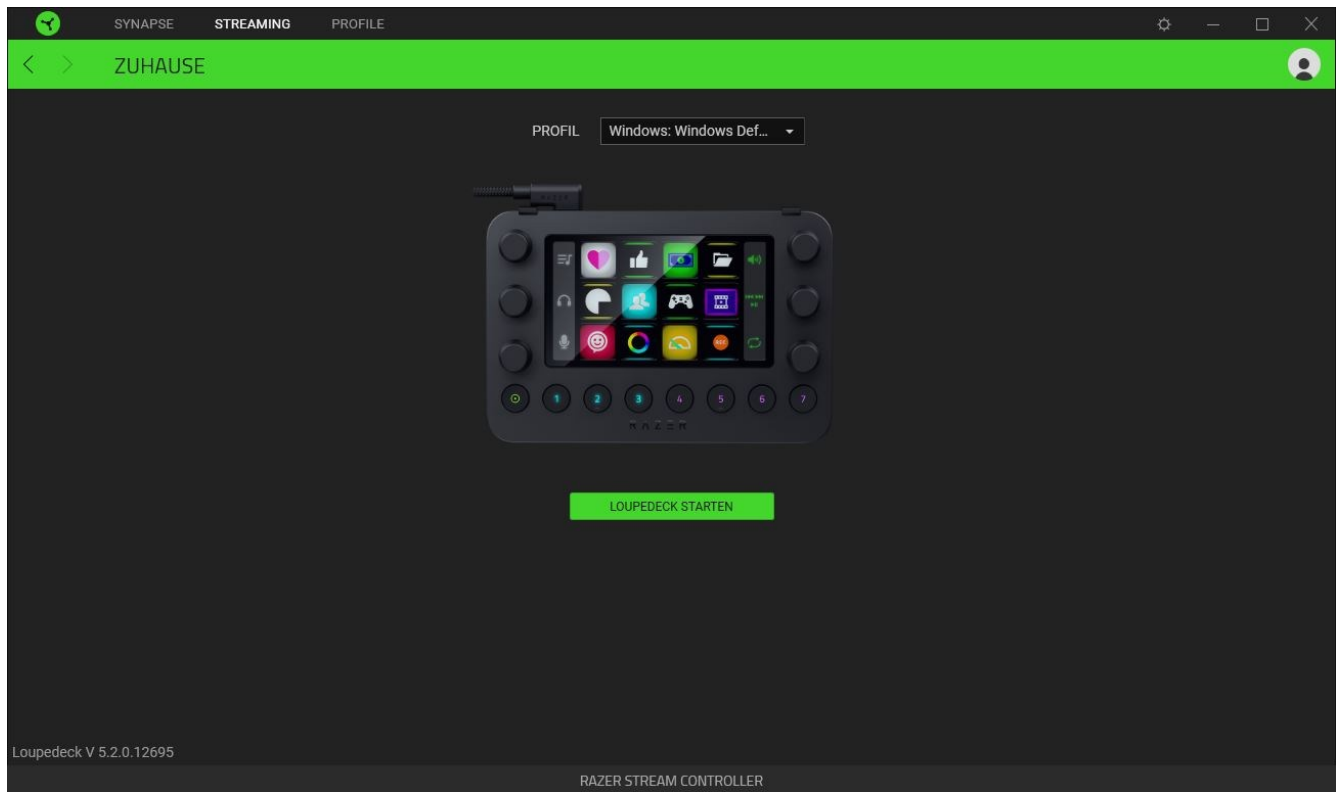

Profil

In der Razer Stream-Controller-App ist ein Profil ein vordefinierter Arbeitsbereich, mit dessen Hilfe der Controller sofort einsatzbereit und kompatibel zu der unterstützten Anwendung ist, die du verwendest.

- ! *Loupedeck ist erforderlich, damit Razer Synapse die Profile des Razer Stream-Controllers kontrollieren kann. Bei Loupedeck muss zudem der Dynamische Modus AUS sein, damit Razer Synapse die Profile des Controllers kontrollieren kann.*

Schnelle Tipps


- Besuche [Loupedeck](#), um mehr über Loupedeck und seine Features zu erfahren.
- Wie jedes Plugin mit anwendungsspezifischen Profilen funktioniert, steht in den [Loupedeck-Plugin-Ratgebern](#).

REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.


Geräte

Hier kannst du sehen, welche Spiele mit dem Profil jedes Geräts verknüpft sind oder welcher Chroma-Effekt mit bestimmten Spielen verknüpft ist (Registerkarte "Geräte").

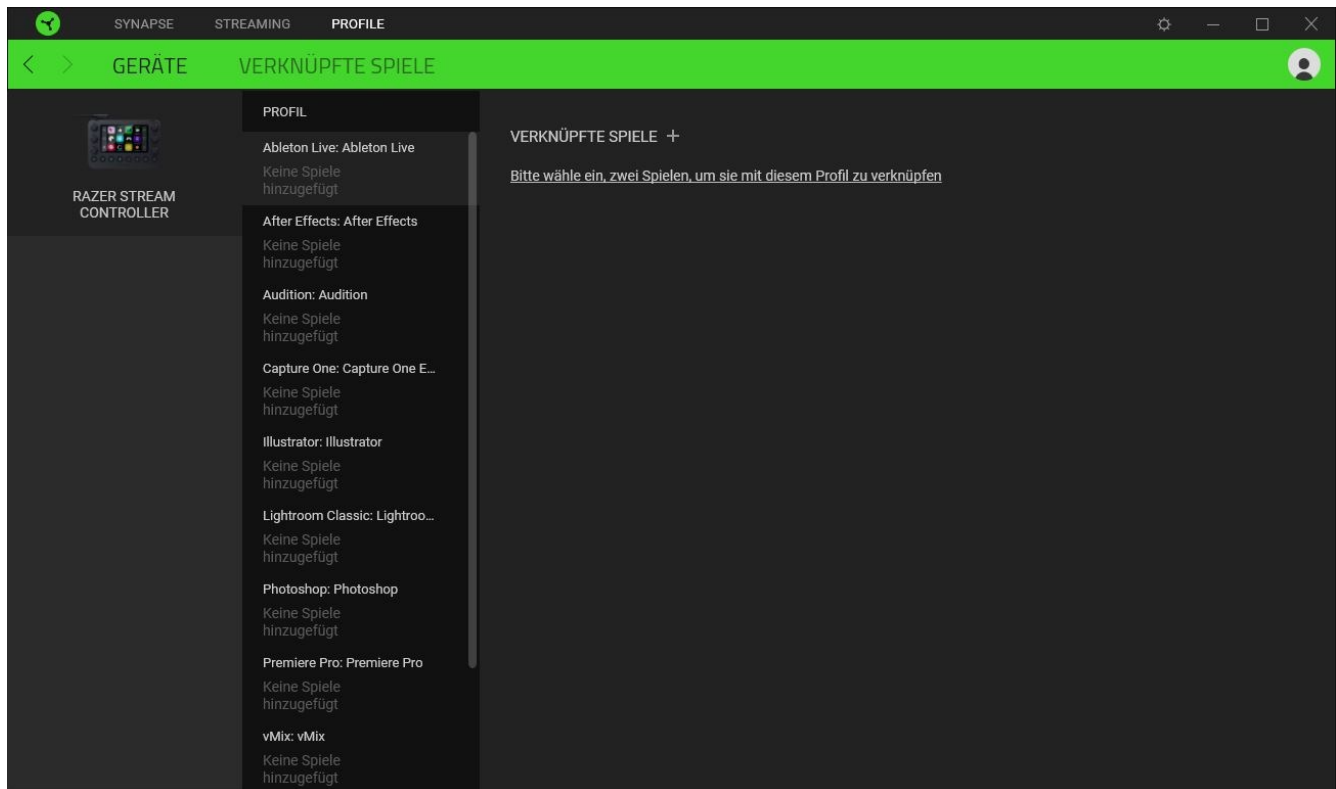

Verknüpfte Spiele


Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzuzufügen, Geräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer Gerät verknüpft sind.

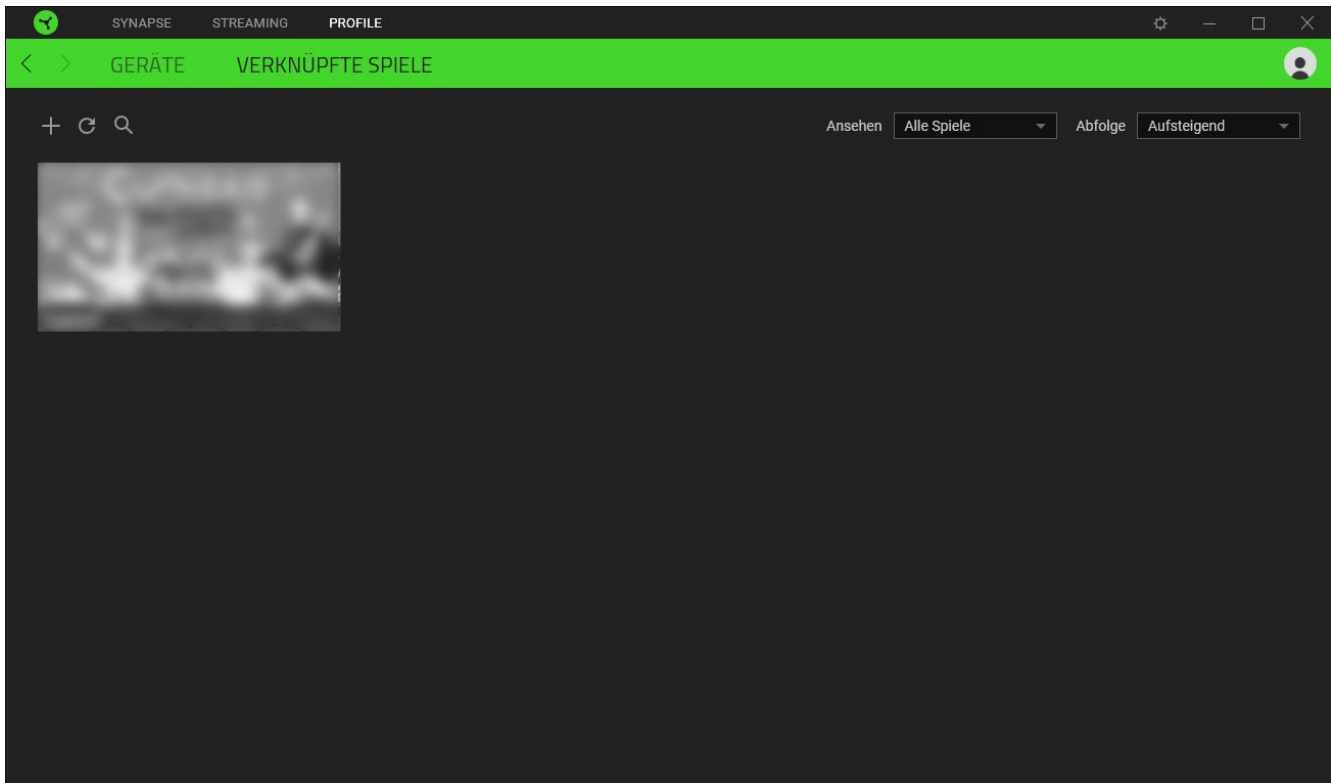

Um deine Spiele mit verbundenen Razer Geräten oder Razer Chroma-Effekten zu verknüpfen, klicke einfach auf ein Spiel in der Liste, dann auf **Gerät und Profil auswählen, um im Spiel automatisch zu starten** um das Razer Gerät oder den Razer Chroma-Effekt zum Verknüpfen auszuwählen. Sobald du eine Verknüpfung angelegt hast, kannst du auf die Diverses-Schaltfläche (●●●) des entsprechenden Chroma-Effekts oder Geräts klicken, um einen bestimmten Chroma-Effekt oder ein Profil auszuwählen.

FENSTER "EINSTELLUNGEN"

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche (⚙️) von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer Geräts oder Moduls ansehen oder jedes verbundene Razer Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

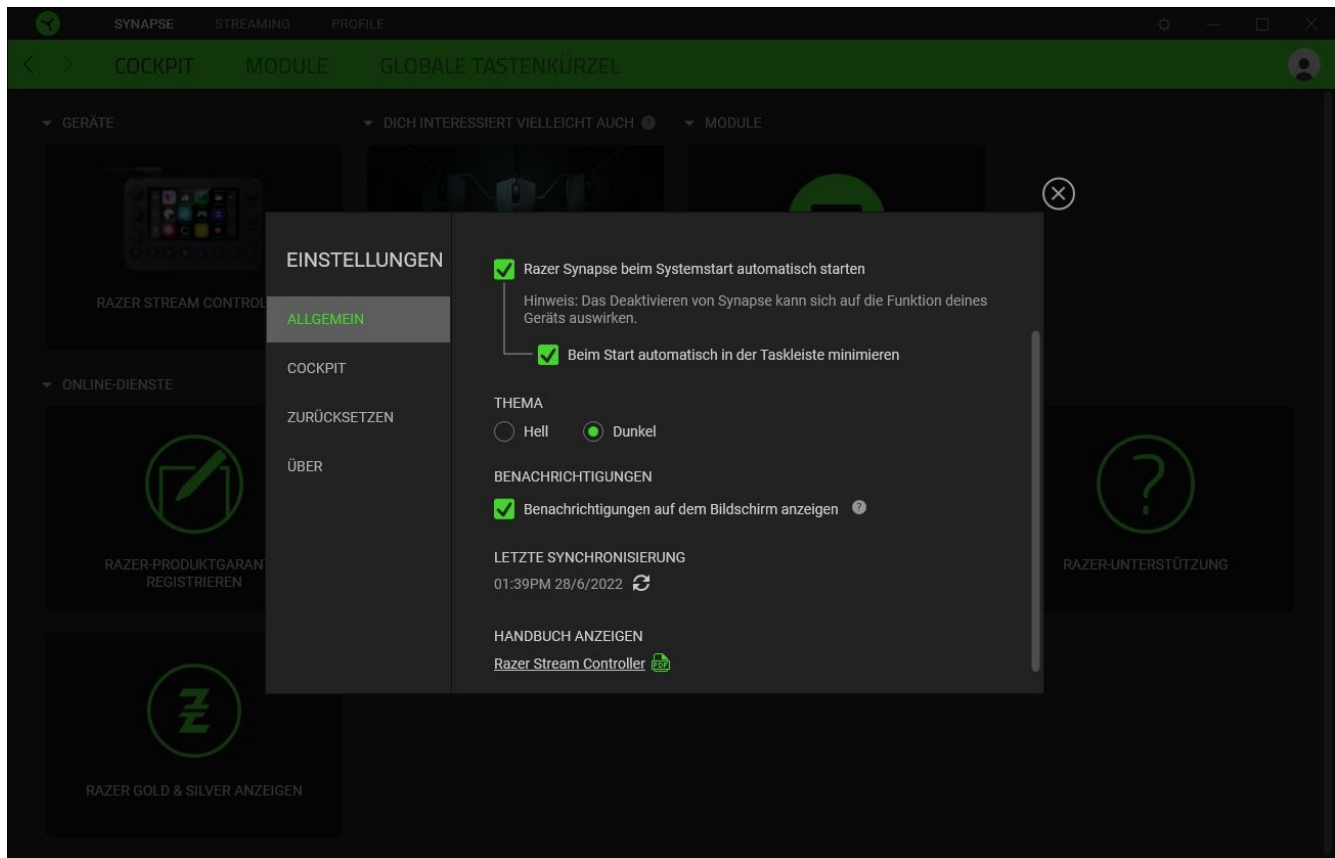

Registerkarte "Allgemein"

Über die Registerkarte "Allgemein" kannst du die Anzeigesprache der Software, den Startvorgang, das Anzeige-Thema und die Anzeige von Benachrichtigungen auf dem Bildschirm ändern. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren (↻) oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer-Geräte mit integriertem Speicher auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.



Alle im integrierten Speicher des ausgewählten Geräts gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer Gerät zurücksetzt.

Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer Communitys in den Sozialen Medien zugreifen.

8. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Stream-Controllers zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Produkts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Produkt von der Stromversorgung und wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Verwende oder installiere das Gerät und seine Komponenten nicht in der Nähe von Wasser, Feuchtigkeit, Lösungsmitteln oder feuchten Oberflächen und setze das Gerät nicht längere Zeit höheren Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Weder Feuchtigkeit noch Flüssigkeit sollten in das Gerät kommen.

Halte mindestens 15 cm Abstand zu implantierten medizinischen Geräten und dem Razer Gerät, um Störungen vorzubeugen.

Halte das Produkt und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 15 °C bis 35 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Dein Razer Stream-Controller benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, es einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

9. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2025 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Stream-Controller (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden

Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.