



CONTROLADOR PARA STREAMING RAZER

GUÍA PRINCIPAL


Ya seas streamer o creador de contenido, da rienda suelta a tu creatividad con el **controlador para streaming Razer**. Accede inmediatamente a cualquier función gracias a sus botones, diales y pantalla táctil personalizable. Crea atajos y haz varias cosas a la vez con facilidad para que puedas centrarte en interactuar con tus fans y ampliar tus seguidores.

ÍNDICE

1. CONTENIDO	3
2. REQUISITOS.....	4
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	4
4. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	5
5. PRIMEROS PASOS.....	6
6. USO DEL CONTROLADOR.....	7
7. CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR PARA STREAMING RAZER A TRAVÉS.....	9
8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	16
9. ASPECTOS LEGALES.....	17


1. CONTENIDO

- Controlador para streaming Razer

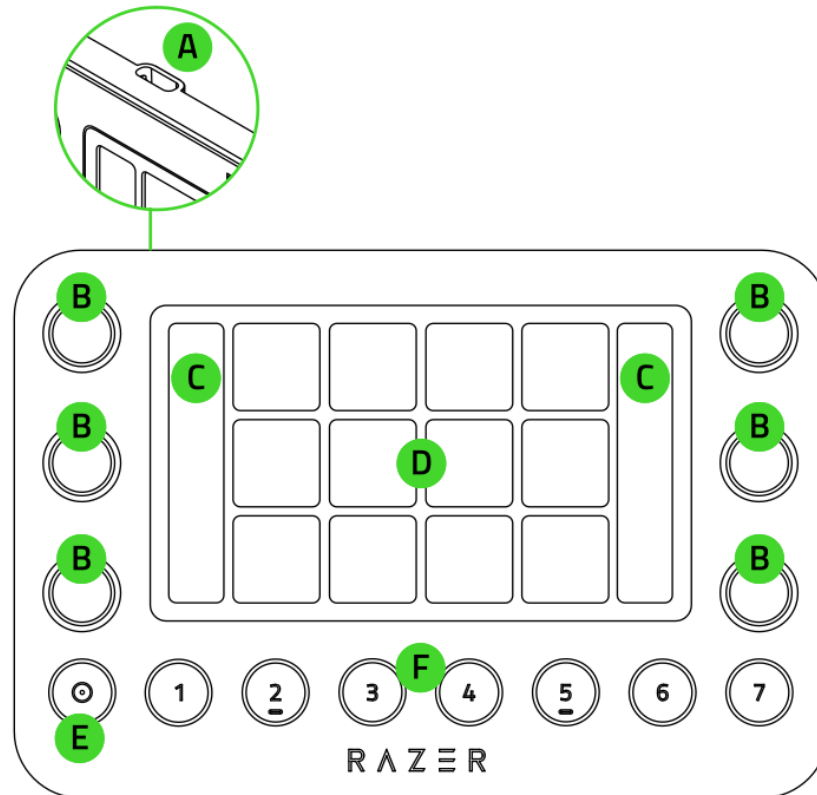


- A. Puerto tipo C
- B. 6 diales táctiles analógicos
- C. Paneles de información de los diales
- D. 12 teclas hápticas Switchblade
- E. Botón de inicio
- F. Botones de espacios de trabajo 1-7

- Cable de tipo C a tipo A



- Base extraíble

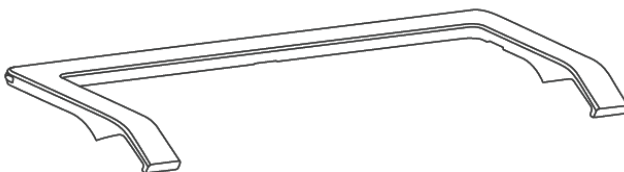

- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Conexión directa tipo A a PC

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows®10 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

REQUISITOS DEL SOFTWARE LOUPEDECK 5.0


- macOS® X 10.14 / Windows®10 de 64 bits (o superior)
- Conexión a Internet para la instalación del software

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interfaz:
 - 12 teclas hápticas Switchblade
 - 6 diales táctiles analógicos con 2 pantallas LCD laterales
 - 8 botones programables
- Conectividad: Cable tipo A a tipo C de 2 metros
- Soporte: Base extraíble
- Tamaño: 151 mm (largo) x 101,5 mm (ancho) x 30,2 mm (alto)
- Peso: 210 g (solo el controlador para streaming), 216 g (con base extraíble)
- Requisitos del sistema:
 - macOS X 10.14 (y posterior)
 - Sistemas Windows 10
 - Software Loupedeck

4. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un dispositivo increíble entre manos con garantía limitada de 1 año incluida. Aprovecha todo su potencial y consigue ventajas exclusivas de Razer al registrarlo en razerid.razer.com

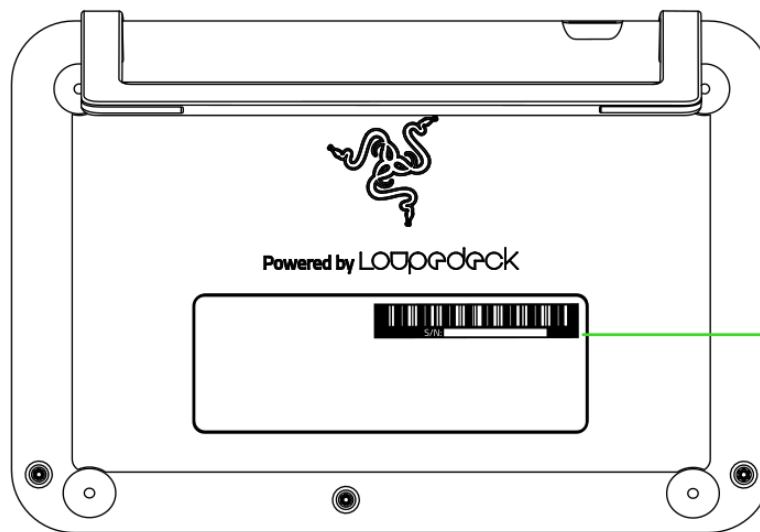


El número de serie de tu producto se encuentra aquí.

¿Tienes alguna pregunta? Pregúntale al equipo de asistencia de Razer en support.razer.com

5. PRIMEROS PASOS

1. Conecta el controlador para streaming Razer a tu ordenador.

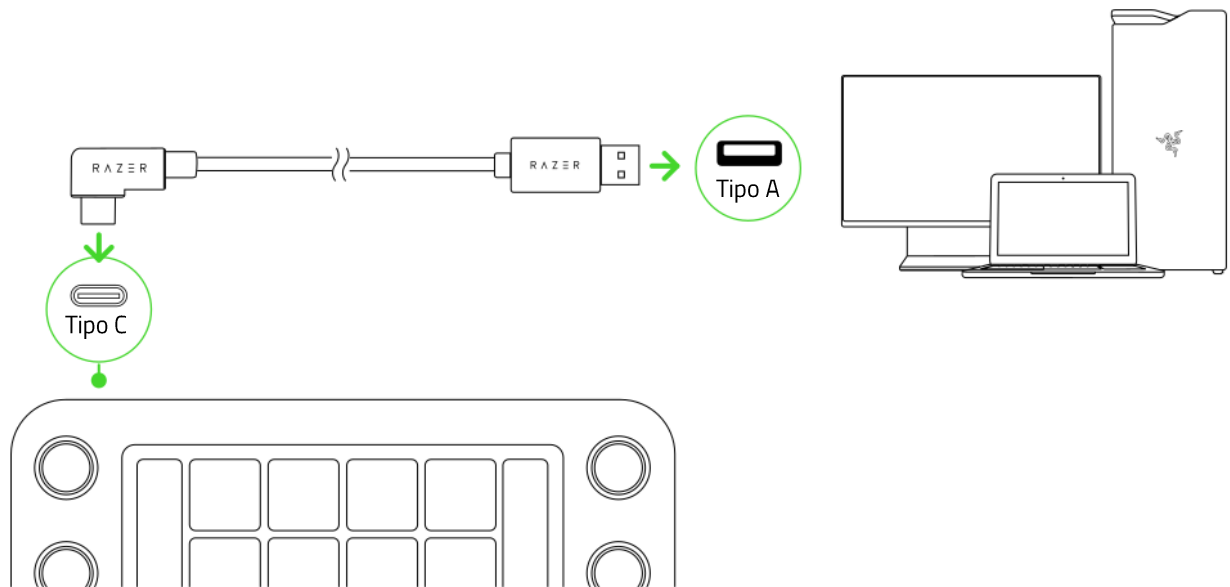

2. Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador desde razer.com/synapse.

i (Para sistemas macOS) Descargar el software Loupedeck desde loupedeck.com/get-started.


3. Usa la aplicación Razer Synapse para acceder al software Loupedeck y crear contenido con cualquiera de los programas nativos integrados en el controlador o personalizar sus diales y botones para adaptarlo a tu forma de trabajar.

i Se necesita el software Loupedeck para usar el controlador y cualquiera de sus funciones.

6. USO DEL CONTROLADOR

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL

El controlador para streaming Razer cuenta con dos tipos de elementos que te permiten moverte con fluidez por tus herramientas y aplicaciones.

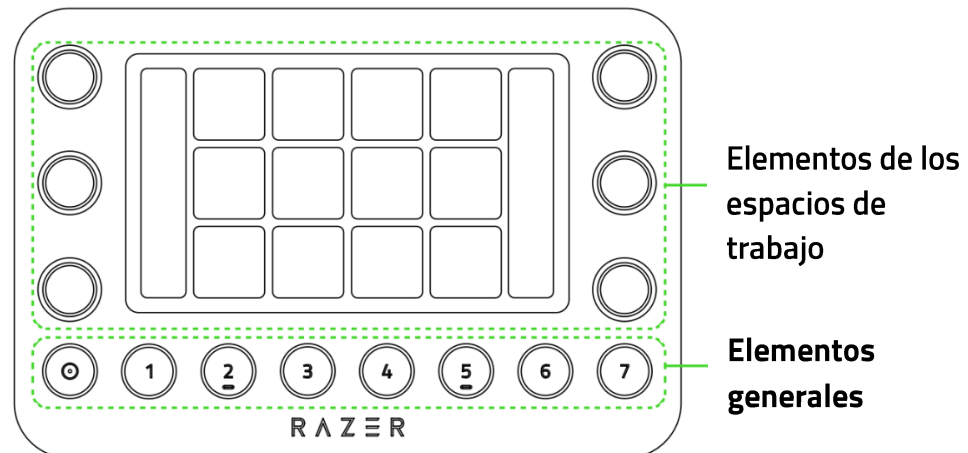

Espacios de trabajo

Un espacio de trabajo es una caja de herramientas o una serie de funciones relacionadas. En el controlador para streaming Razer, puedes alternar entre varios espacios de trabajo (o cajas de herramientas) de forma eficiente utilizando los botones de espacios de trabajo 1-7, lo que te permite realizar tus acciones más recurrentes en todas las aplicaciones. [Conoce mejor los espacios de trabajo](#)

Elementos generales

Son los botones de inicio y de espacios de trabajo. Usa estos botones para acceder con rapidez a las funciones o los espacios de trabajo que quieras en varias aplicaciones.

- **Botón de inicio.** Vuelve o regresa a tu espacio de trabajo de inicio.
- **Botones de espacios de trabajo 1-7.** Totalmente personalizables y permanecen fijos aunque cambies de aplicación. [Conoce mejor los botones de espacios de trabajo](#)

Elementos de los espacios de trabajo

Controladas por los espacios de trabajo, las funciones de los diales táctiles analógicos y las teclas hápticas Switchblade cambian según el espacio de trabajo que se esté utilizando.

- **Diales táctiles analógicos.** Controlan los valores variables, como los deslizadores de brillo, el nivel de volumen, el desplazamiento de las pistas multimedia, etc., con una función de



pulsación que puede restablecer los valores, alternar otros ajustes o realizar una acción preferida. [Conoce mejor los diales](#)

- **Paneles de información de los diales.** Muestran la función o el valor actual de su correspondiente dial analógico.
- **Teclas hápticas Switchblade.** Activan diferentes funciones (por ejemplo, abren herramientas, preajustes, control multimedia, ejecutan aplicaciones, etc.) dentro de cada espacio de trabajo. Puedes establecer varias páginas para cada tecla Switchblade a las que puedes acceder deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la página Switchblade.

Estas teclas están coloreadas para indicar su función. [Conoce mejor los códigos de color](#)

USO DE LA BASE EXTRAÍBLE

Si quieres colocarlo en posición inclinada, inserta el controlador en los ganchos de la base y aprieta firmemente cada gancho hasta que el controlador quede fijo en su sitio. Para sacarlo, desengancha cada gancho del controlador.

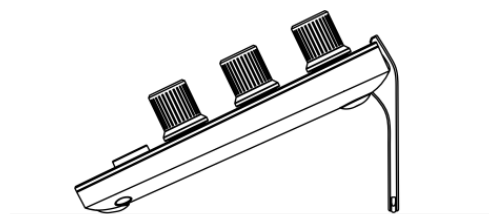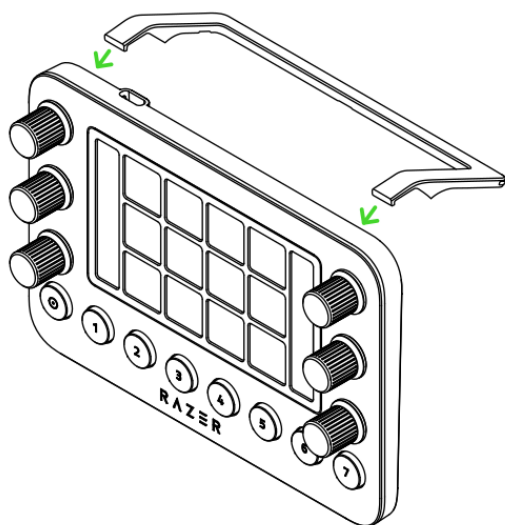

7. CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR PARA STREAMING RAZER A TRAVÉS


i Es necesaria una conexión a Internet para la instalación, las actualizaciones y las prestaciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las características mencionadas están sujetas a modificaciones en función de la versión actual del software, de los dispositivos conectados y de las aplicaciones o software compatibles.

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Esta pestaña te permite navegar por la subpestaña Panel.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse, desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

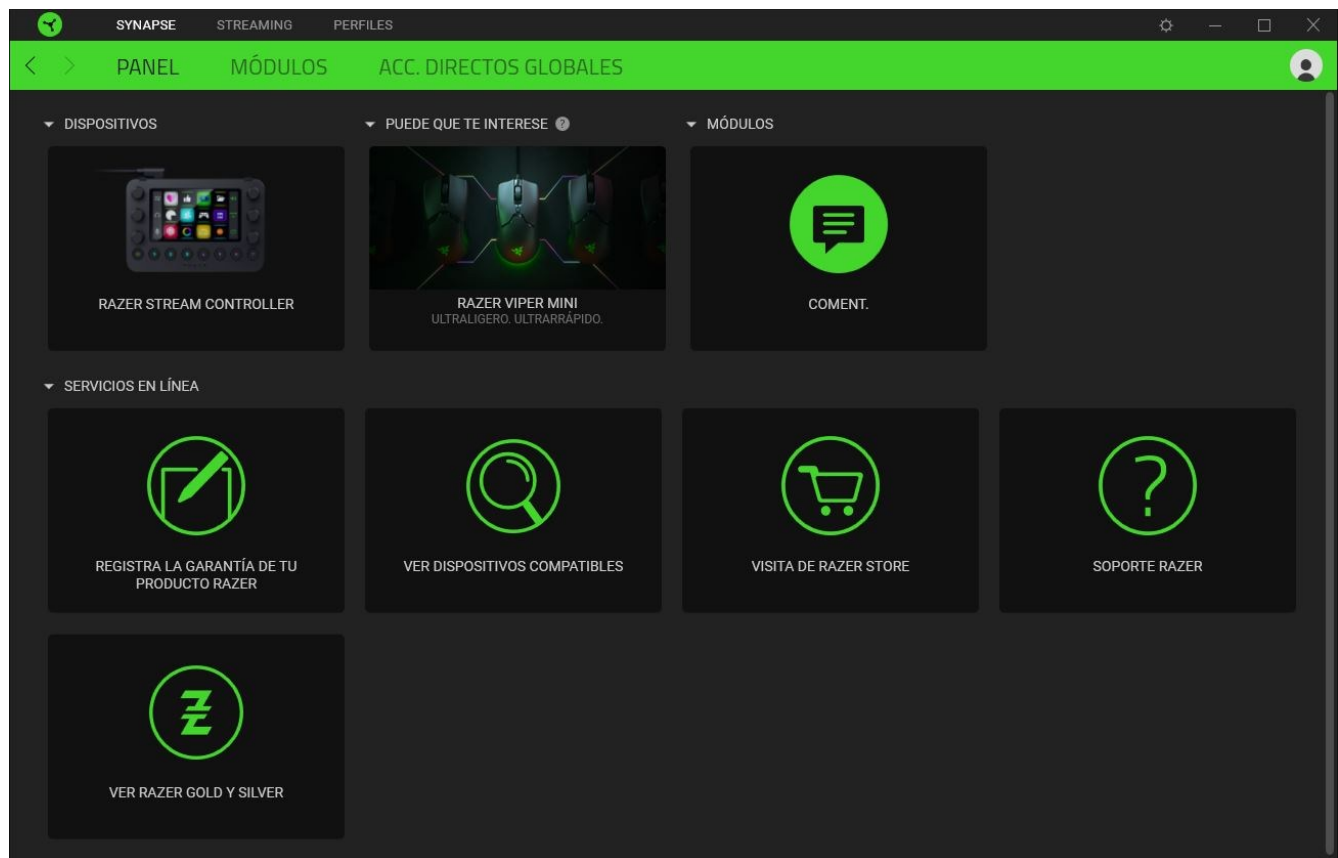

Módulos

La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

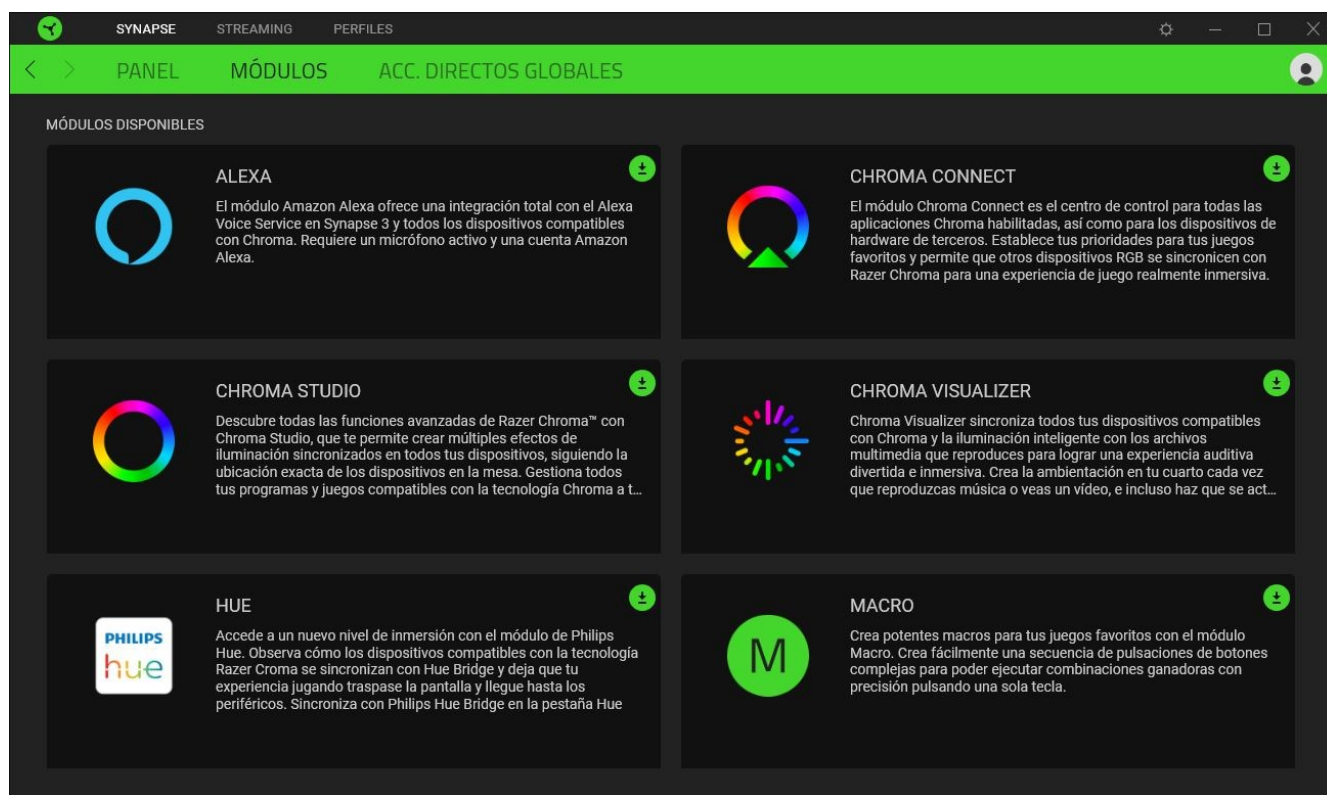

Accesos directos globales


Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

! Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.



PESTAÑA STREAMING

Utiliza la pestaña Streaming para iniciar o descargar el software Loupedeck y cambiar el perfil de aplicación del controlador mediante Razer Synapse.

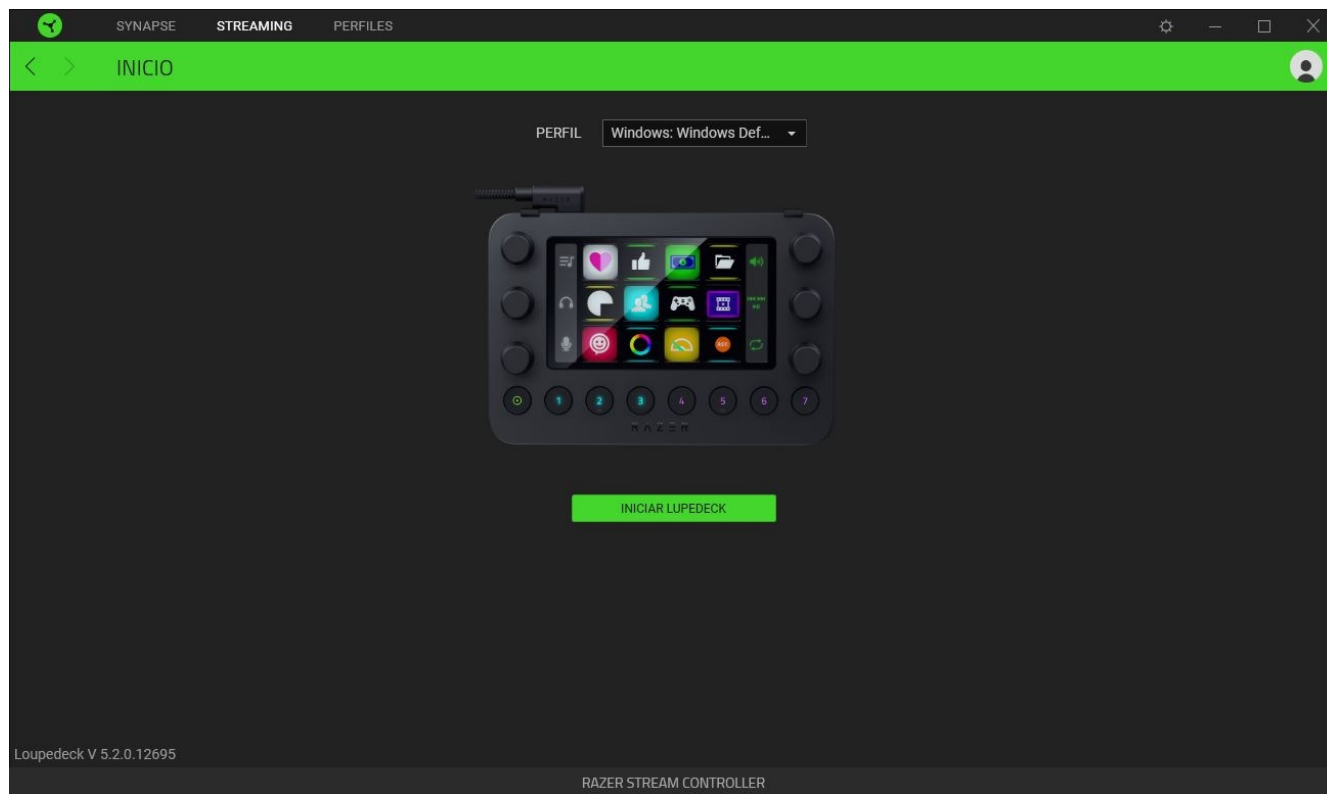

Perfil

En la aplicación Controlador para Streaming Razer, un perfil es un espacio de trabajo preconfigurado diseñado para que el controlador sea inmediatamente utilizable y compatible con la aplicación que estés utilizando.

- ! *El software Loupedeck es necesario para que Razer Synapse tome el control de los perfiles del controlador para streaming Razer. También es necesario que el modo Dinámico (Dynamic Mode) esté desactivado en el software Loupedeck para que la aplicación Razer Synapse tenga control sobre los perfiles del controlador.*

Consejos rápidos


- Visita [Software Loupedeck](#) para conocer en detalle el software Loupedeck y sus características.
- Comprende cómo funciona cada plugin para los perfiles específicos de la aplicación en [Guías de plugins de Loupedeck](#).

PESTAÑA PERFILES

La pestaña Perfiles es una solución práctica para gestionar todos los perfiles y asociarlos a tus juegos y aplicaciones.


Dispositivos

En la subpestaña Dispositivos puedes ver los juegos que están vinculados a los perfiles de cada dispositivo y los efectos Chroma que están vinculados a los juegos.

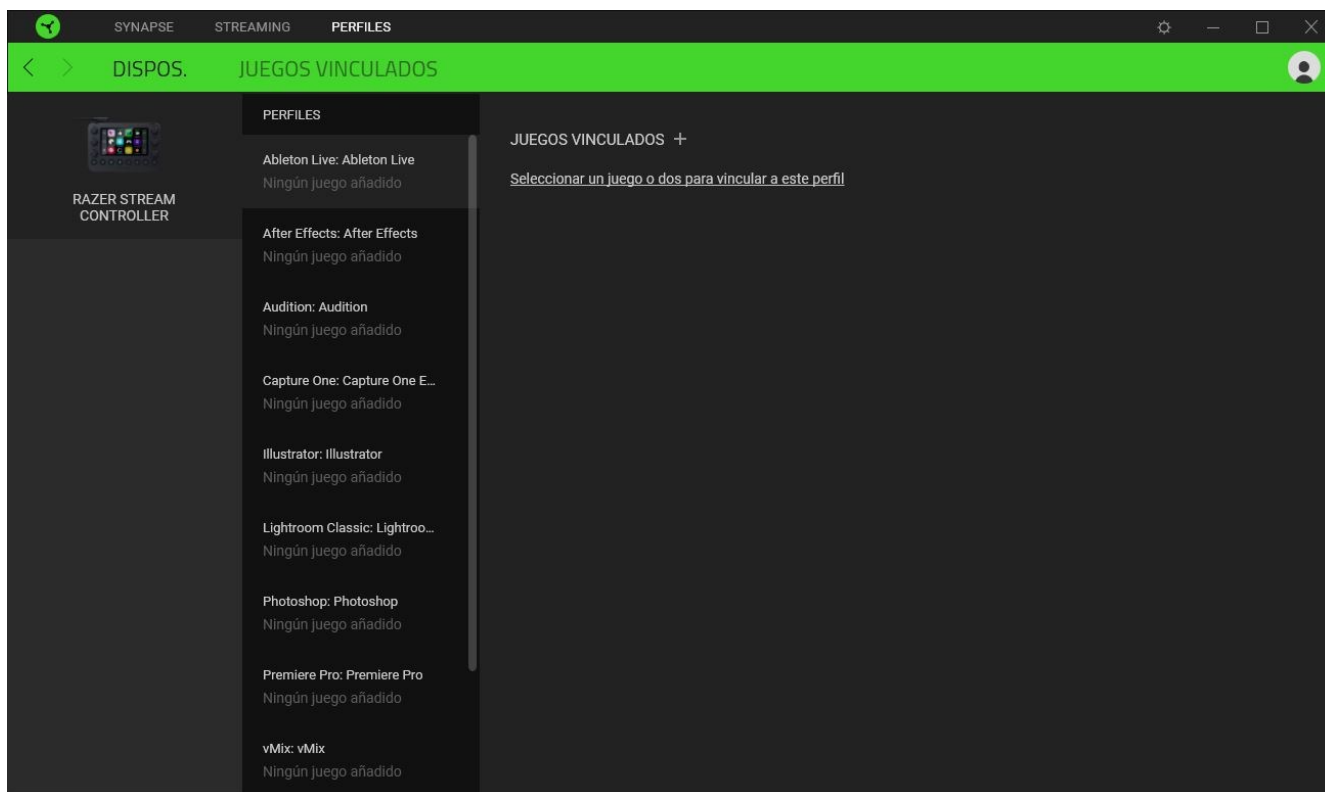

Juegos vinculados


La subpestaña Juegos vinculados te permite añadir juegos, ver dispositivos vinculados a juegos o buscar juegos añadidos. También puedes ordenar los juegos por orden alfabético, fecha de última partida o más jugados. Los juegos añadidos seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculados a ningún dispositivo Razer.

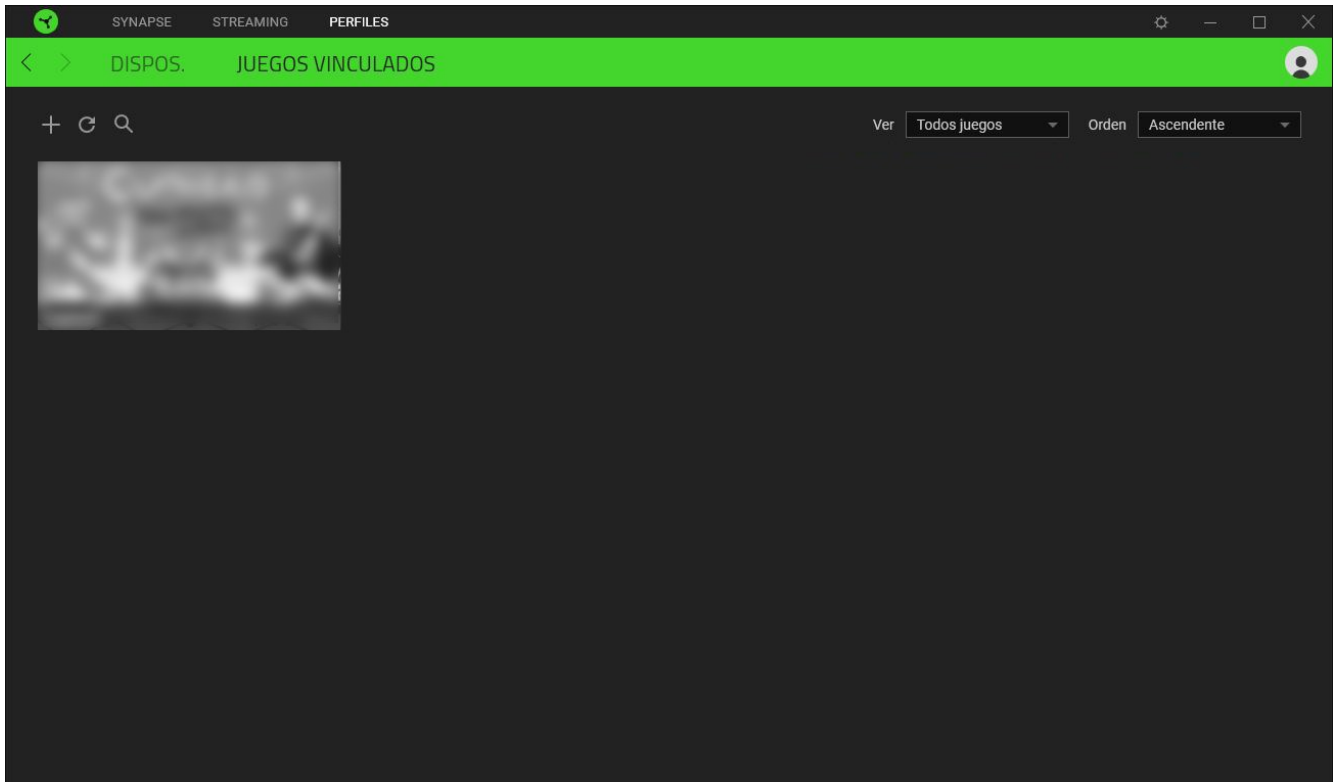

Para vincular juegos a dispositivos Razer conectados o a efectos Chroma, simplemente selecciona cualquier juego de la lista y haz clic en **Selecciona un dispositivo y su perfil para iniciarlo automáticamente durante el juego** para elegir el dispositivo Razer o el efecto Chroma con el que quedará vinculado. Una vez conectado, puedes pulsar el botón Varios (●●●) del dispositivo o efecto Chroma correspondiente para seleccionar un perfil o efecto Chroma específico.

VENTANA AJUSTES

La ventana Ajustes, a la que puedes acceder haciendo clic en el botón (⚙️) en Razer Synapse, te permite configurar el comportamiento al iniciar el dispositivo y elegir el idioma de Razer Synapse, ver las guías principales de cada dispositivo Razer conectado o realizar un restablecimiento de fábrica a cualquier dispositivo Razer conectado.

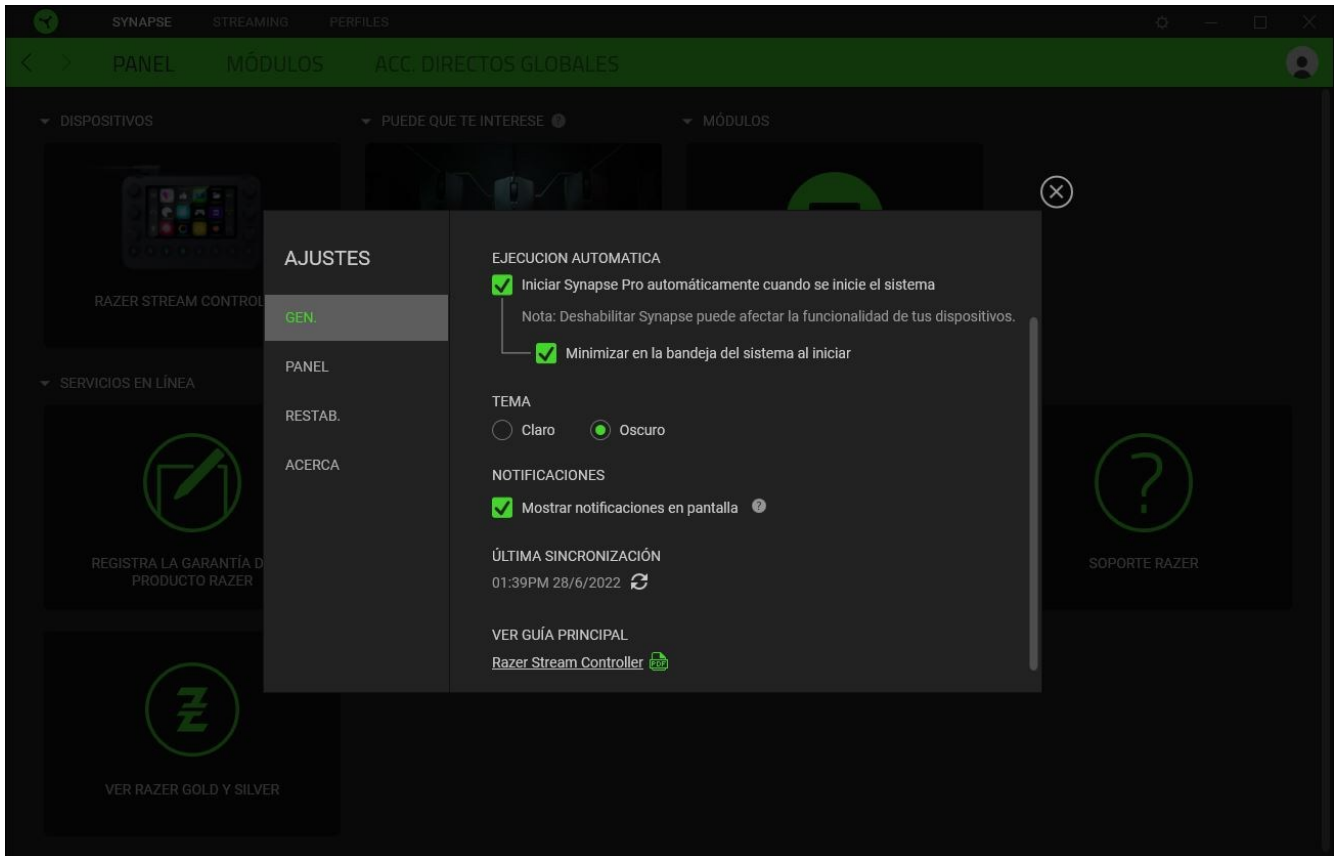

Pestaña General

La pestaña General te permite cambiar el idioma del software, el comportamiento de arranque, el tema de la pantalla y la visualización de notificaciones en pantalla. También puedes sincronizar manualmente tus perfiles a la nube (↻) o ver la guía principal de todos los dispositivos Razer conectados y módulos instalados.

Pestaña Restablecer

La pestaña Restablecer te permite llevar a cabo un restablecimiento de fábrica en todos los dispositivos Razer conectados que tengan memoria integrada y/o restablecer los tutoriales de Razer Synapse para familiarizarte de nuevo con las nuevas funciones de Razer Synapse la próxima vez que lo inicies.



Cuando restablezcas un dispositivo Razer, se borrarán todos los perfiles almacenados en las memorias integradas de los dispositivos seleccionados.

Pestaña Acerca de

La pestaña Acerca de muestra una breve información del software y la declaración del copyright, y también proporciona enlaces relevantes para sus términos de uso. También puedes utilizar esta pestaña para comprobar actualizaciones de software o como acceso rápido a las comunidades sociales de Razer.

8. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para obtener la máxima seguridad al usar el controlador para streaming Razer, te sugerimos las siguientes medidas:

Si tuvieras algún problema al utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, desconecta el dispositivo y llama a la línea de atención de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.

No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

No uses ni instales el dispositivo cerca de agua, humedad, disolventes ni ninguna superficie mojada, no lo espongas a temperaturas altas ni a luz solar directa durante un período de tiempo largo y evita que entren humedad y líquidos dentro del dispositivo.

Para reducir el riesgo de interferencia, mantén el dispositivo a una distancia mínima de al menos 15 cm de dispositivos médicos implantados.

Mantén el dispositivo y los componentes lejos de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango específico de temperaturas de 15°C a 35°C. Si la temperatura supera ese rango, desconecta el dispositivo para dejar que la temperatura se estabilice hasta un nivel óptimo.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el controlador para streaming Razer requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos limpiarlo con un paño suave o un hisopo de algodón una vez al mes. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

9. ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer, "For Gamers. By Gamers.", y el logotipo de "Powered by Razer Chroma" son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares y otros nombres de empresas y productos aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no registrados) relativos al producto objeto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga derechos de ningún tipo, como derechos de autor, marca comercial, patente u otro derecho de propiedad intelectual. Controlador para streaming Razer (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la Garantía limitada del producto, visita razer.com/warranty.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que surja de alguna forma de la distribución o la venta, reventa, uso o incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

GENERAL

Estos términos estarán regidos y serán interpretados bajo las leyes de la jurisdicción en la cual se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida que no es válido ni aplicable), no tendrá efecto y se

considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.