



RAZER STREAM CONTROLLER X

MODE D'EMPLOI


Que vous soyez un streameur ou un créateur de contenu, laissez libre cours à votre créativité grâce à la **Razer Stream Controller X**. Accédez instantanément à n'importe quelle fonction grâce à son écran tactile, ses boutons et ses cadrans personnalisables. Créez des raccourcis et réalisez plusieurs tâches facilement pour pouvoir vous concentrer sur l'engagement des fans et le développement de votre audience.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	4
4. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	5
5. POUR COMMENCER.....	6
6. CONFIGURATION DE LA RAZER STREAM CONTROLLER X VIA RAZER SYNAPSE	8
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	12
8. MENTIONS LÉGALES.....	13

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Stream Controller X

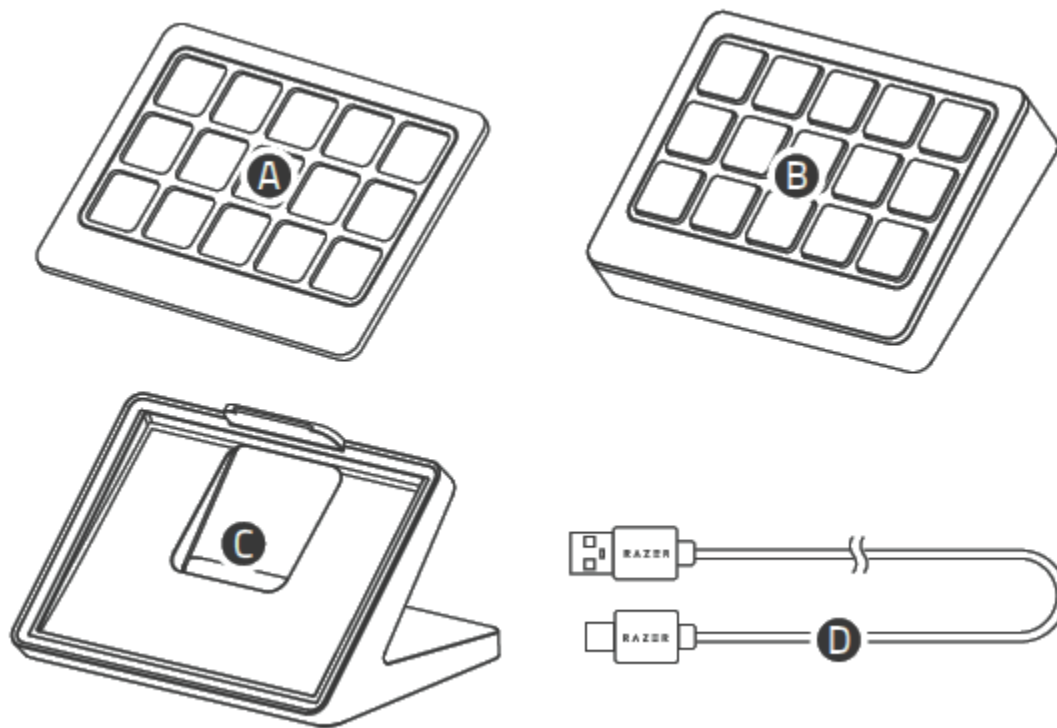

- A.** Plaque magnétique interchangeable
 - B.** 15 Boutons Switchblade
 - C.** Support magnétique antidérapant amovible de 50°
 - D.** Câble USB A vers USB C de 2 mètres
-
- Informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Connexion directe au PC via USB Type A

CONFIGURATION DU LOGICIEL LOUPEDECK

- macOS® X 10.14/ Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel


CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE (FACULTATIF)

- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration requise : macOS X 10.14 (et versions ultérieures), systèmes Windows 10 (et versions ultérieures), logiciel Loupedeck
- Taille : 111 x 80,7 x 30 mm
- Poids : 146 g (uniquement la Razer Stream Controller X), support d'angle de 177 g
- Interface : 15 boutons à membrane
- Connectivité : Câble USB-A vers USB-C de 2 mètres
- Angle de l'écran : 8 degrés (uniquement la Razer Stream Controller X), 50 degrés (support inclus)
- Contenu de la boîte/de l'emballage : Razer Stream Controller X, câble USB-A vers USB-C de 2 mètres, support amovible

4. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

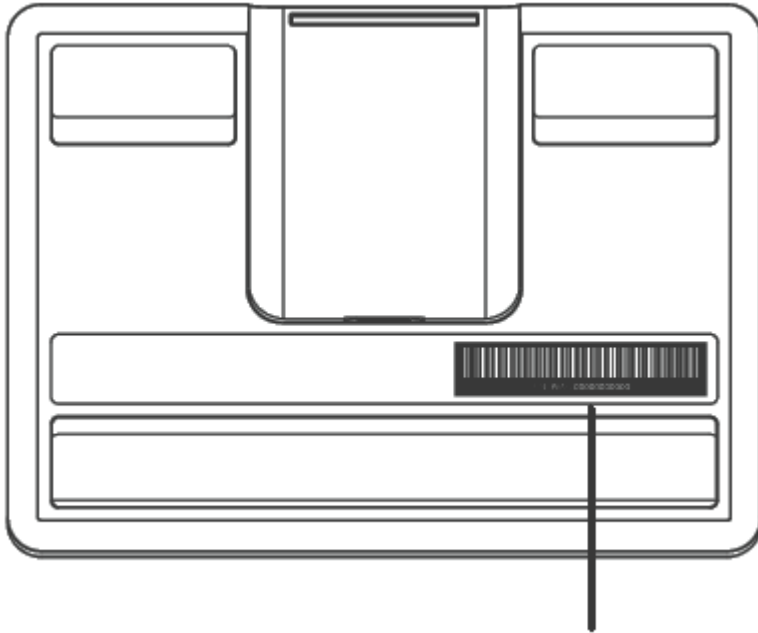


Le numéro de série de votre produit est disponible ici.




Enregistrez votre produit et obtenez des exclusifs razerid.razer.com/warranty

5. POUR COMMENCER

1. Connectez le Razer Stream Controller X à votre ordinateur en le faisant passer par le support.

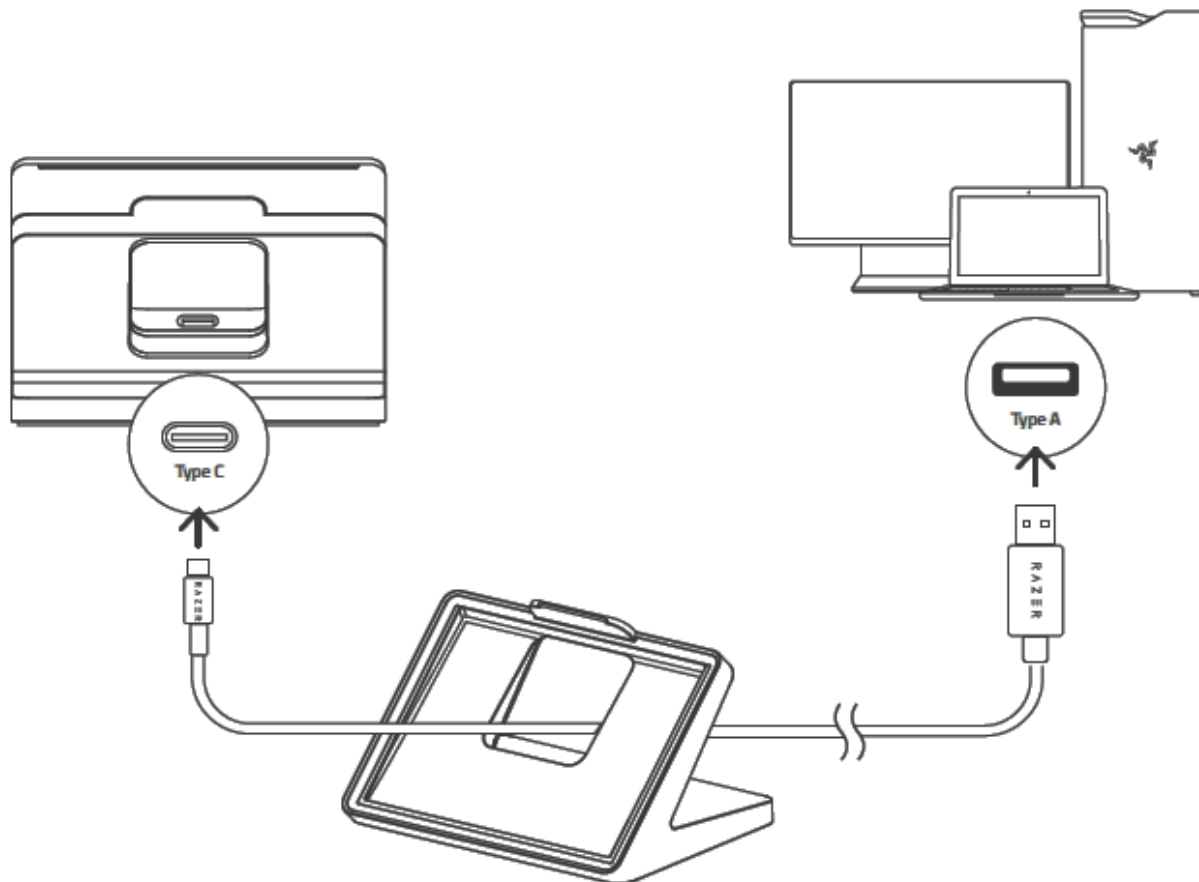

2. Placez la plaque sur le Razer Stream Controller X, puis sur le support.

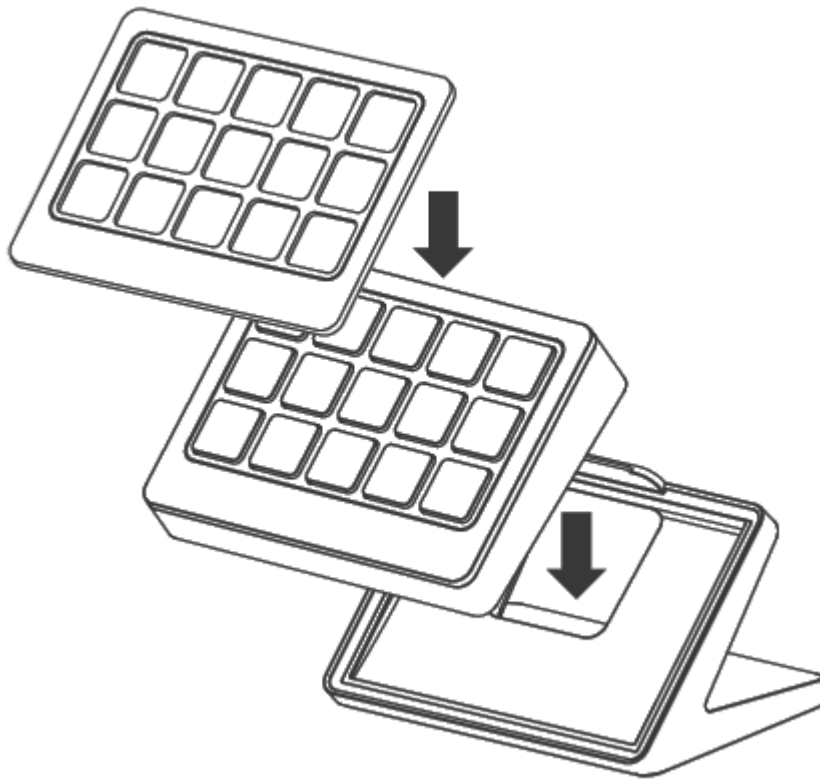

3. Téléchargez et installez la dernière version du logiciel Loupedeck à partir de loupdeck.com/get-started.

 *Le logiciel Loupedeck est nécessaire pour utiliser la manette et toutes ses fonctions.*



4. Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.



6. CONFIGURATION DE LA RAZER STREAM CONTROLLER X VIA RAZER SYNAPSE


i Une connexion Internet est requise pour l'installation, la mise à jour et les fonctionnalités basées sur le cloud. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, du ou des appareils connectés ou des applications et logiciels pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Cet onglet vous permet de naviguer dans le sous-onglet Tableau de bord.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

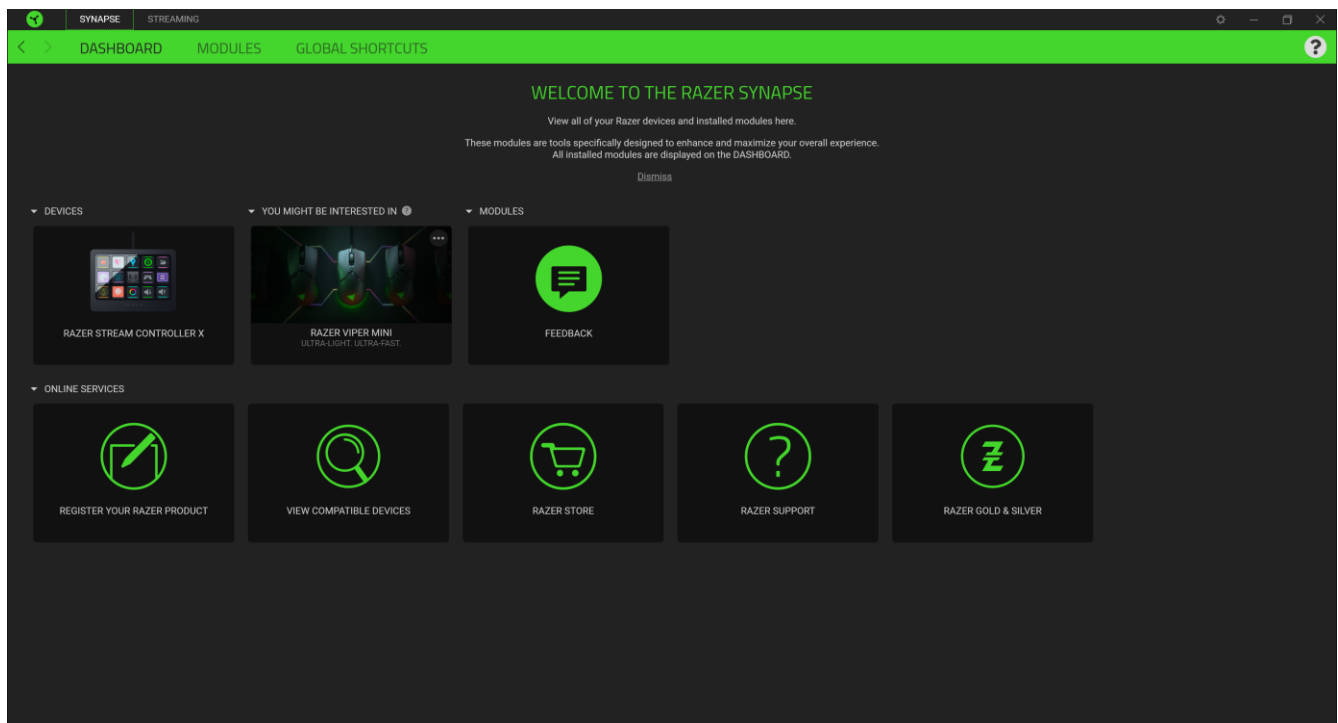

Modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

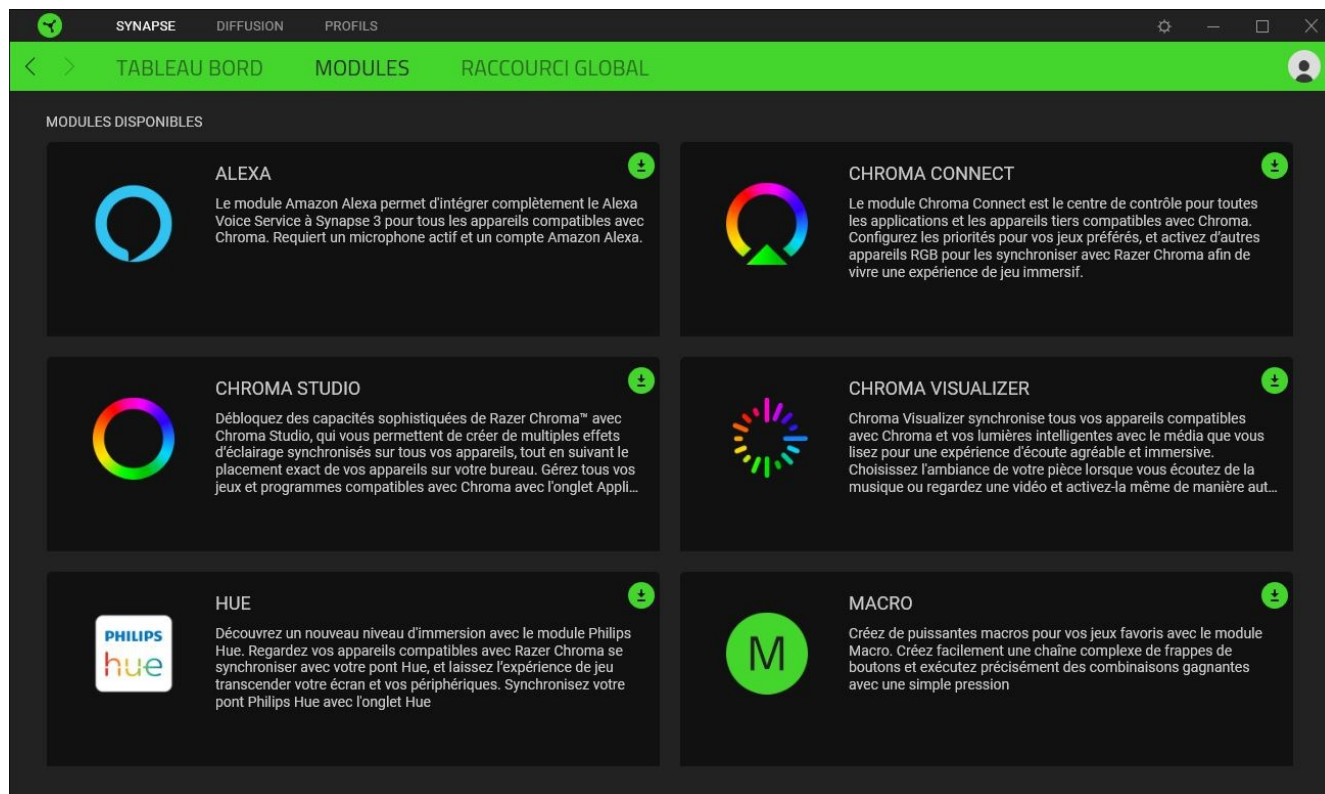

Raccourcis globaux


Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

! *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

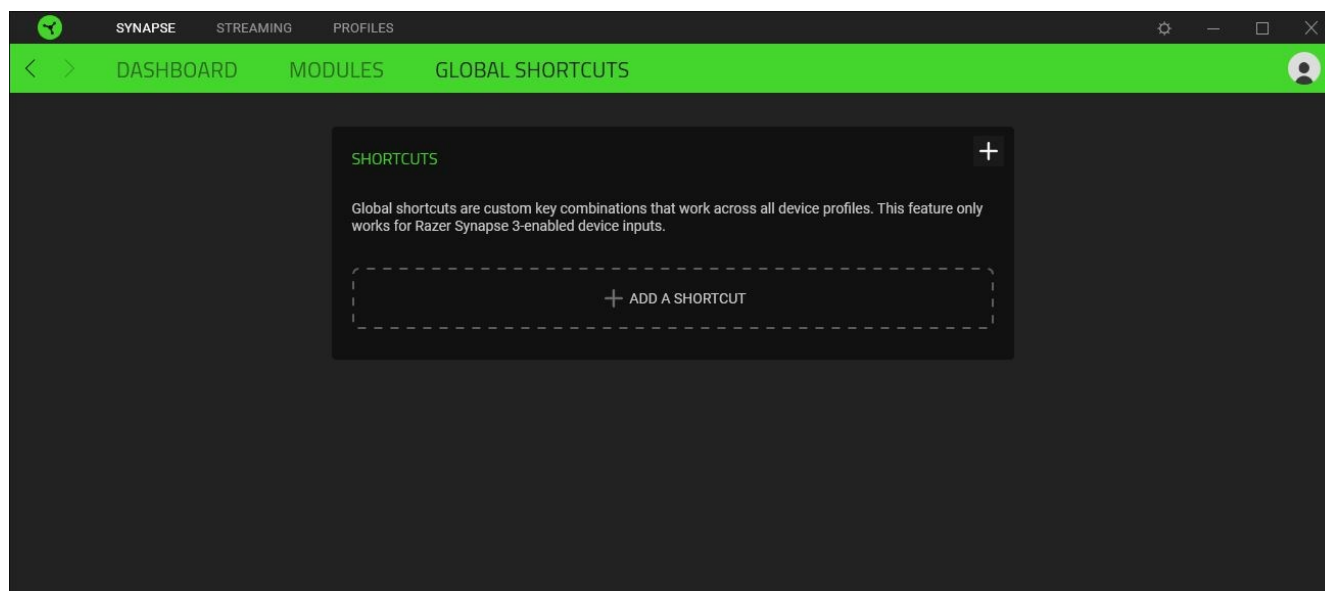

ONGLET DIFFUSION

Utilisez l'onglet Diffusion pour lancer ou télécharger le logiciel Loupedeck et modifier le profil d'application de la manette à l'aide de Razer Synapse.

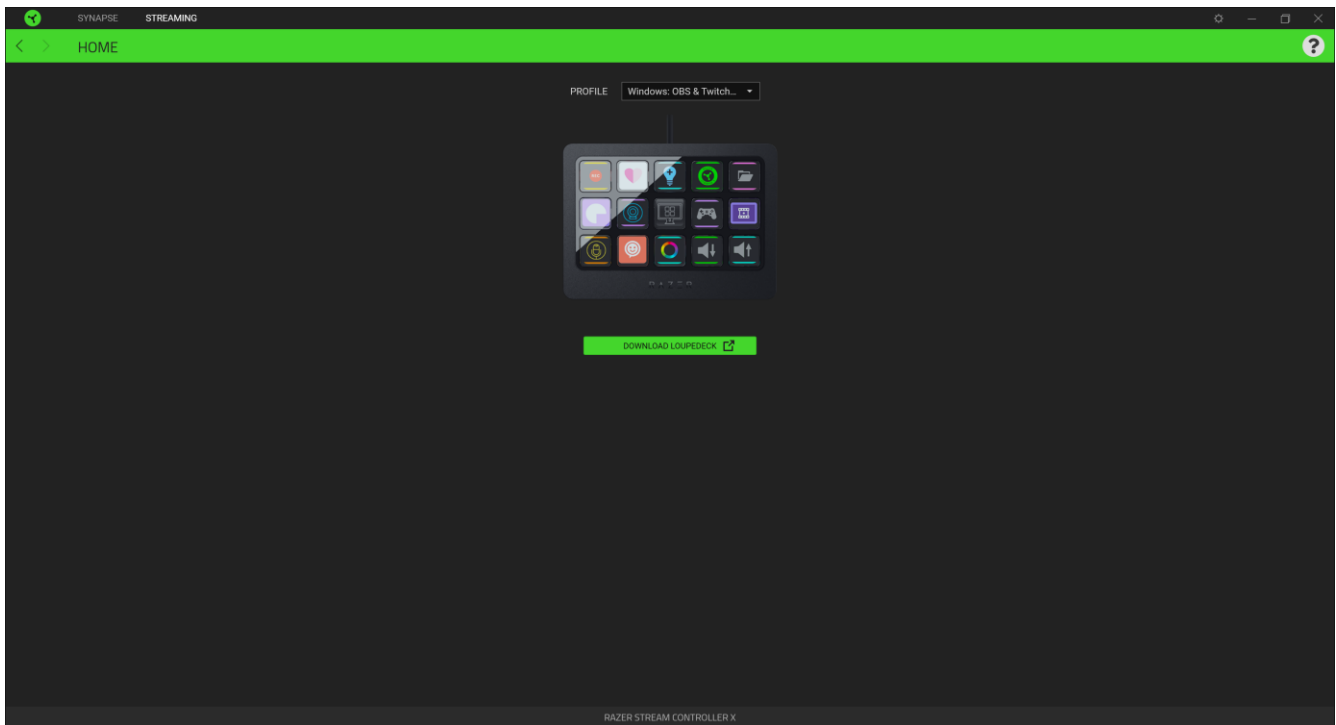

Profil

Sur l'application de la Razer Stream Controller X, un profil est un espace de travail préconfiguré conçu pour que la manette soit immédiatement utilisable et compatible avec l'application prise en charge que vous utilisez.


! *Le logiciel Loupedeck est nécessaire pour que Razer Synapse prenne le contrôle des profils de la Razer Stream Controller X. Il est également nécessaire que le Dynamic Mode (Mode dynamique) soit DÉSACTIVÉ sur le logiciel Loupedeck pour que l'application Razer Synapse puisse contrôler les profils de la manette.*

Conseils

- Visitez le site du [logiciel Loupedeck](#) pour mieux comprendre le logiciel et ses fonctionnalités.
- Comprenez le fonctionnement de chaque plugin pour les profils spécifiques à l'application en consultant les [guides des plugins Loupedeck](#).

FENÊTRE PARAMÈTRES

La fenêtre Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️) de Razer Synapse, vous permet de configurer le comportement au démarrage et la langue d'affichage de Razer Synapse, de voir les modes d'emploi de chaque appareil Razer connecté, ou d'effectuer une réinitialisation-usine pour les appareils Razer connectés.

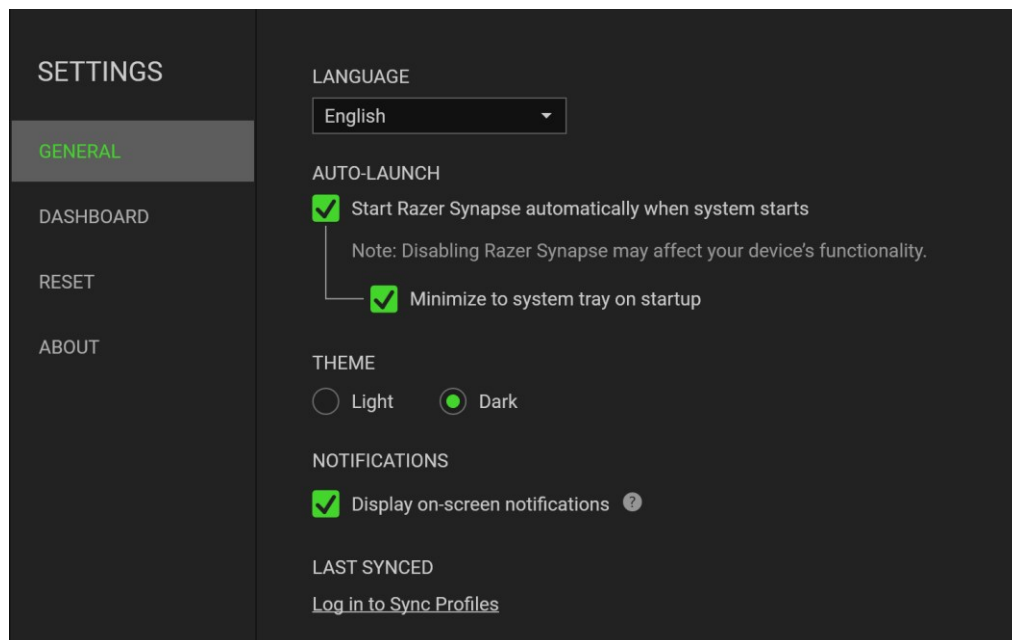

Onglet Général

L'onglet Général vous permet de modifier la langue d'affichage, le comportement au démarrage, le thème d'affichage et l'affichage des notifications à l'écran du logiciel. Vous pouvez aussi synchroniser manuellement vos profils sur le cloud (☁️) ou voir le mode d'emploi de tous les appareils Razer connectés et les modules installés.

Onglet Réinitialiser

L'onglet Réinitialiser vous permet de réaliser une réinitialisation-usine sur tous les appareils Razer connectés avec une mémoire intégrée et/ou de réinitialiser les tutoriels de Razer Synapse, afin de vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités de Razer Synapse lors de son prochain démarrage.

 *Tous les profils enregistrés sur la mémoire intégrée de l'appareil sélectionné seront effacés lors de la réinitialisation d'un appareil Razer.*

Onglet À propos

L'onglet À propos affiche quelques informations sur le logiciel, ainsi qu'une déclaration de copyright et des liens concernant ses conditions d'utilisation. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour vérifier si des mises jour de logiciel sont disponibles, ou pour accéder rapidement aux communautés sociales de Razer.

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser votre Razer Stream Controller X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner correctement votre appareil et que le dépannage ne résout pas votre problème, débranchez votre appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com.

Ne démontez pas le périphérique et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

N'utilisez pas et n'installez pas l'appareil à proximité d'eau, d'humidité, de solvants ou d'autres surfaces humides. Ne l'exposez pas non plus à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, et ne laissez pas d'humidité ou de liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Prévoyez une distance d'au moins 15 cm (6 pouces) entre les dispositifs médicaux implantés et votre appareil afin de réduire le risque d'interférence.

Conservez l'appareil et ses composants à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 15 °C (59 °F) et 35 °C (95 °F). Si la température dépasse ces limites, débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un niveau optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Stream Controller X nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" logo, Razer logo, et le logo du serpent à trois têtes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou de sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres entreprises et noms de produits mentionnés ici sont des marques appartenant à leurs entreprises respectives. Le produit actuel peut différer des images. Les informations sont correctes au moment de l'impression.

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des brevets, des dépôts de brevets ou d'autres droits liés à la propriété intellectuelle (qu'ils soient déposés ou non) en rapport avec le produit, sujet de ce manuel principal. La distribution de ce manuel principal ne vous accorde aucune licence concernant ces droits d'auteur, marques de commerce, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le produit Razer Stream Controller X (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. La société Razer réfute toute responsabilité relativement aux erreurs pouvant s'être glissées dans ce document. Les informations figurant dans les présentes sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE DE PRODUIT LIMITÉE

Pour connaître les dernières conditions actuellement en vigueur pour la garantie de produit limitée, consultez le site [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne pourra en aucun cas être tenu comme responsable suite à des pertes de profits, de pertes d'informations ou de données, de dommages accidentels, indirects, punitifs ou consécutifs, survenant de quelque manière après la distribution, vente, revente, l'utilisation, ou l'impossibilité d'utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Razer ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRAL

Ces termes sont régis et interprétés dans le cadre des lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes dans la présente est tenu comme invalide ou inexécutable, ce terme sera alors (pour autant qu'il soit invalide ou inexécutable) sans effet et réputé exclu, sans invalider les autres termes restants. Razer se réserve le droit de modifier toute condition du présent accord à tout moment et sans préavis.