



RAZER STREAM CONTROLLER X

GUIA PRINCIPAL


Com o **Razer Stream Controller X**, a criatividade vem fácil. Gerencie sua live e sua criação de conteúdo com a perfeição e conveniência de um dispositivo único que controla todos os seus aplicativos e ferramentas. Otimize seu fluxo de trabalho para dar atenção ao que mais importa — engajar os fãs e aumentar o número de seguidores.

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	3
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	4
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	4
4. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	5
5. PRIMEIROS PASSOS.....	6
6. CONFIGURANDO O RAZER STREAM CONTROLLER X COM O RAZER SYNAPSE.....	8
7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	12
8. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	13

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Stream Controller X

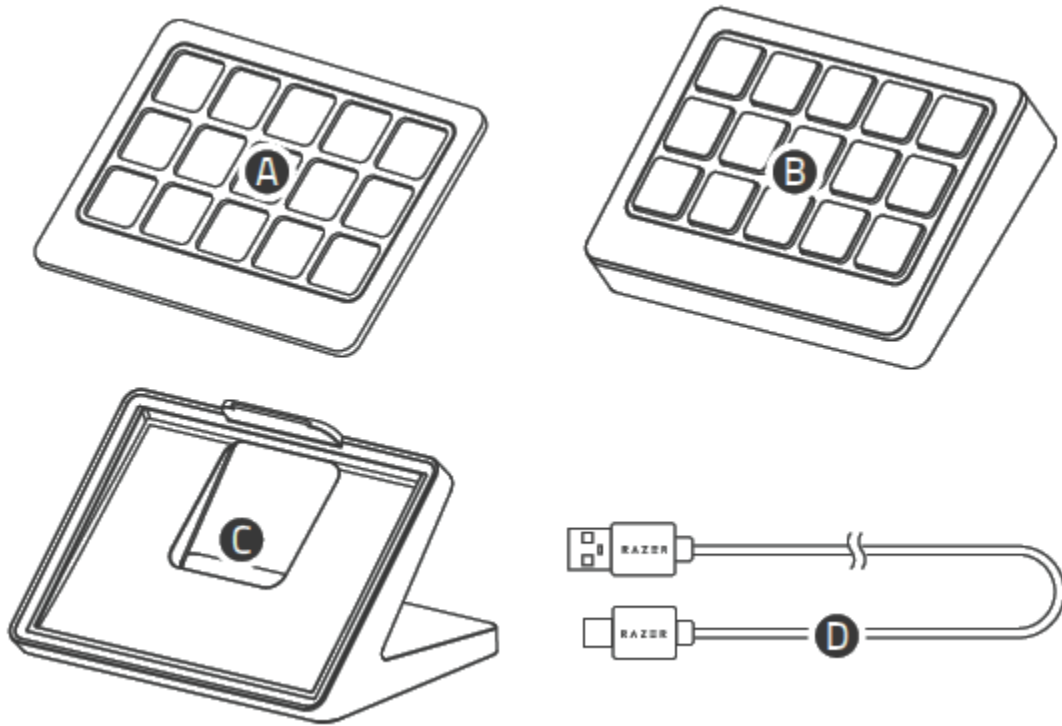

- A. Placa frontal magnética intercambiável
- B. 15 botões de Switchblade
- C. Suporte magnético antiderrapante destacável de 50°
- D. Cabo USB-A para USB-C de 2 metros

- Guia de informações importantes sobre o produto

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Conexão Tipo A direta com um PC

REQUISITOS DO SOFTWARE LOUPEDECK

- macOS® X 10.14 / Windows®10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software


REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE (OPCIONAL)

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Requisitos do sistema: sistemas Windows 10 ou macOS X 10.14 (e superiores), software Loupedeck
- Tamanho: 111 x 80,7 x 30 mm
- Peso: 146 g (somente o Stream Controller X), 177 g com o suporte inclinável
- Interface: 15 botões de membrana
- Conectividade: Cabo USB-A para USB-C de 2 metros
- Inclinação da tela: 8° (somente o Stream Controller X), 50° (com o suporte)
- Dentro da caixa/A embalagem contém: Razer Stream Controller X, cabo USB-A para USB-C de 2 metros, suporte removível

4. NÓS LHE DAMOS COBERTURA

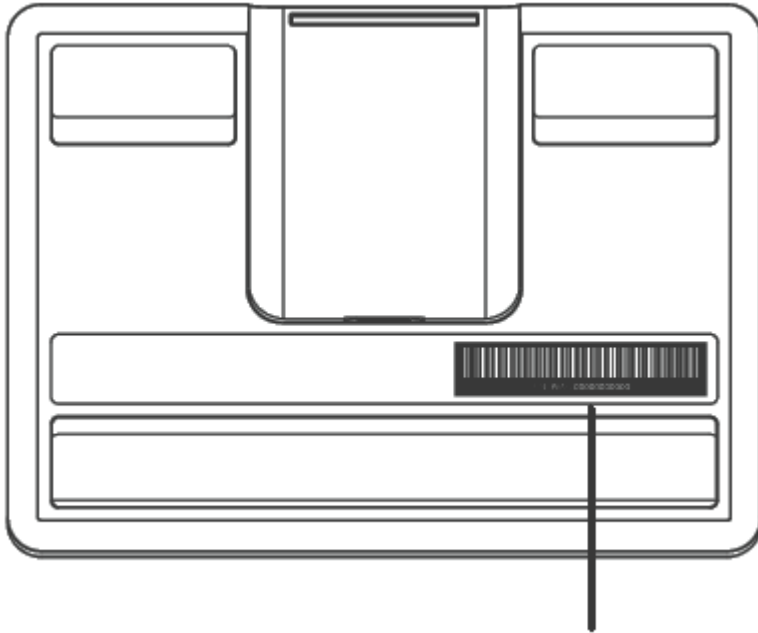


O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.




Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos razerid.razer.com/warranty

5. PRIMEIROS PASSOS

1. Conecte o Razer Stream Controller X no suporte e no computador.

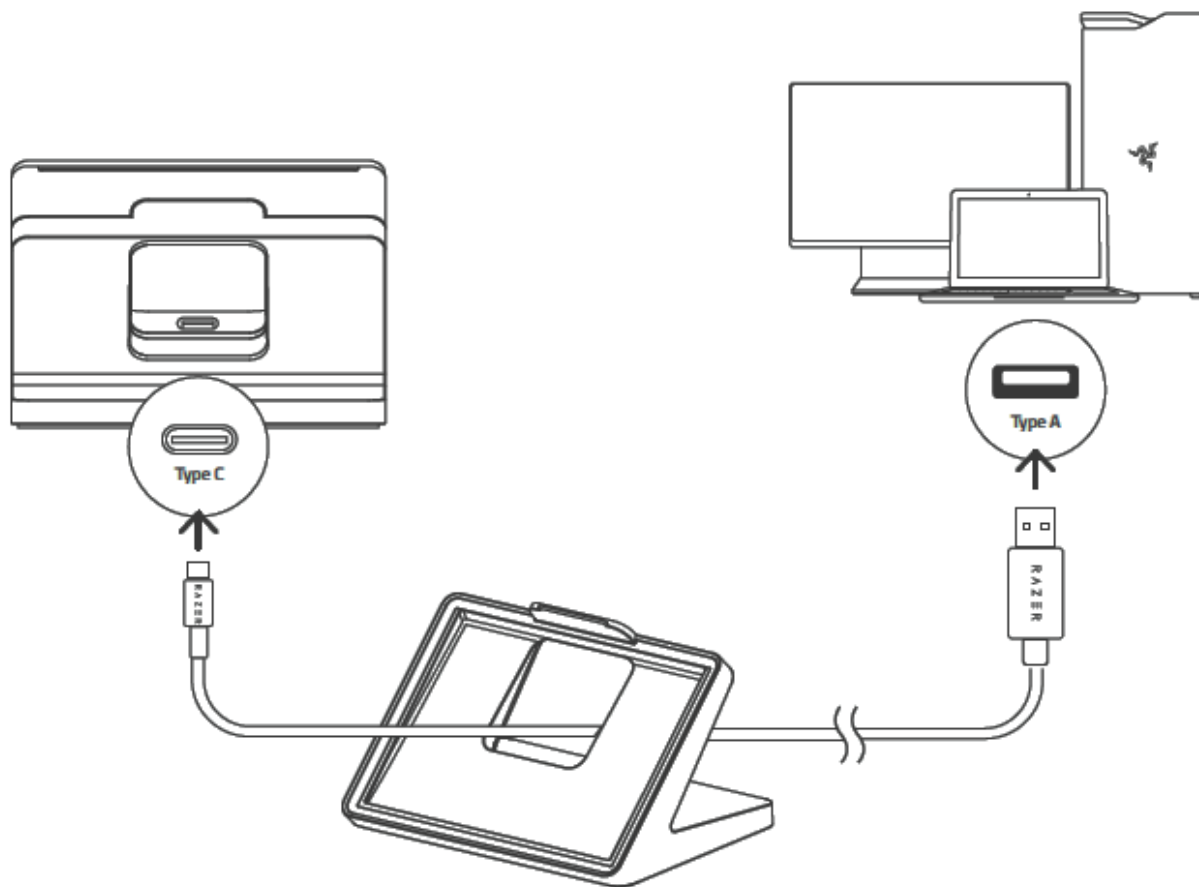

2. Coloque a placa frontal no Razer Stream Controller X e, depois, no suporte.

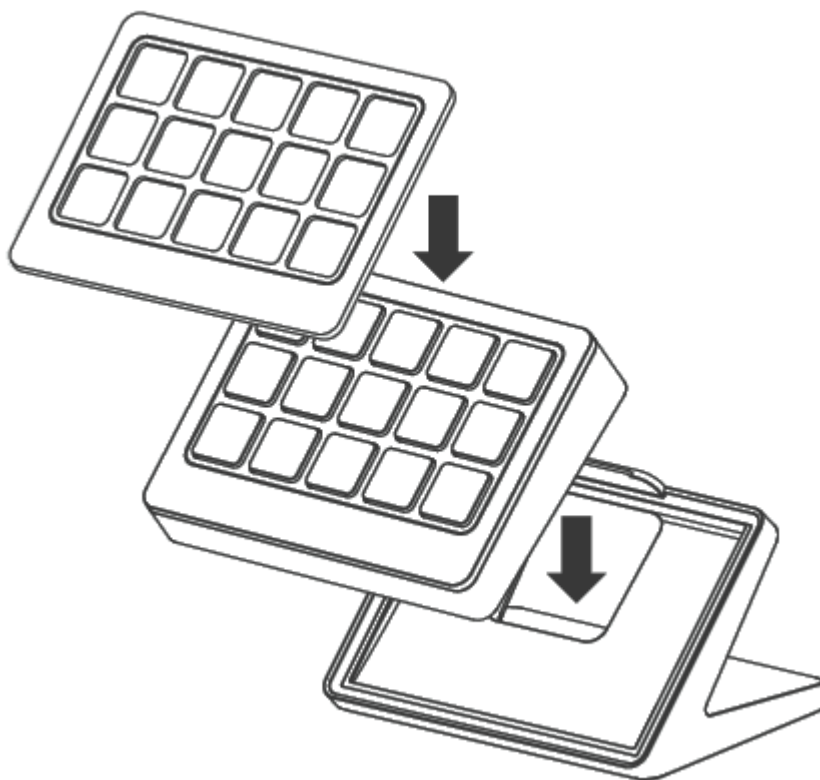

3. Baixe e instale a versão mais recente do software Loupedeck em loupedeck.com/get-started.



O Software Loupedeck é obrigatório ao se utilizar o controle e qualquer um dos seus recursos.



4. Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse para ter acesso a recursos adicionais.



6. CONFIGURANDO O RAZER STREAM CONTROLLER X COM O RAZER SYNAPSE


- i** É necessário estar conectado à Internet para a instalação, a atualização e o uso dos recursos baseados na nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todos os recursos listados estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e nos aplicativos e software suportados.

GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Esta guia permite que você acesse a subguia Painel.


Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

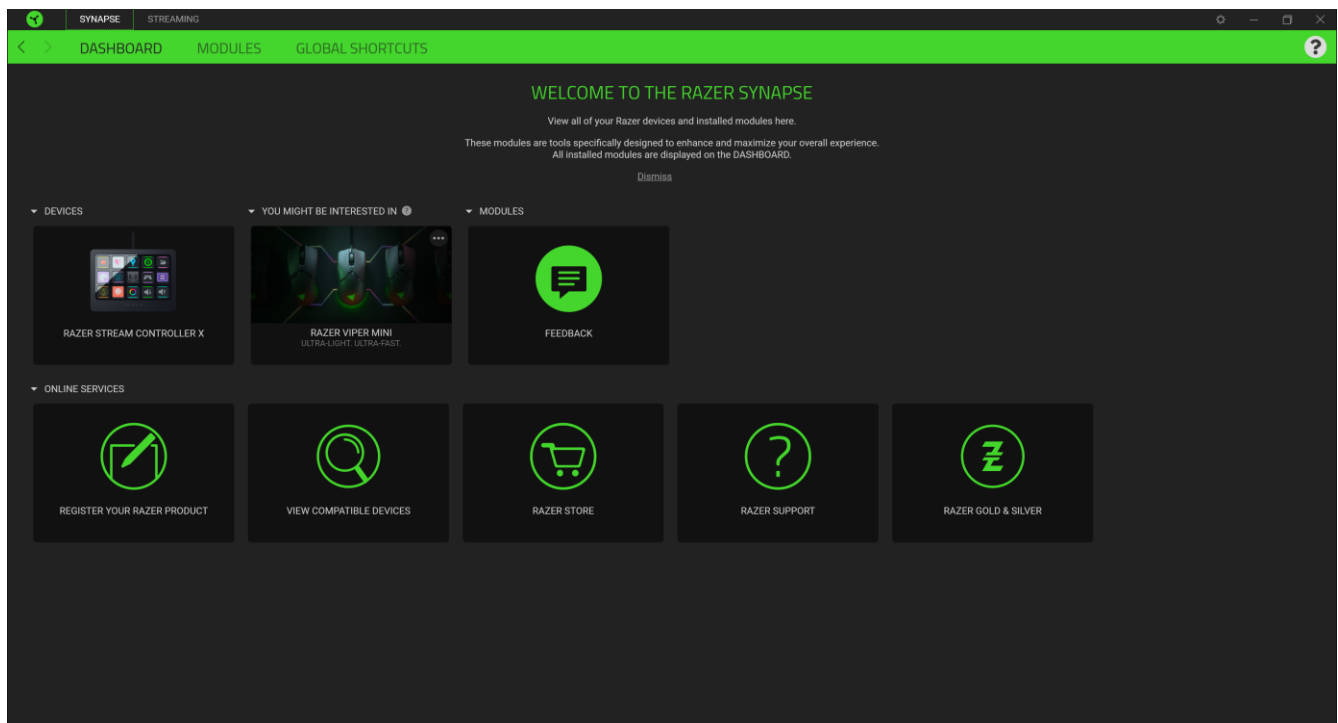

Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.

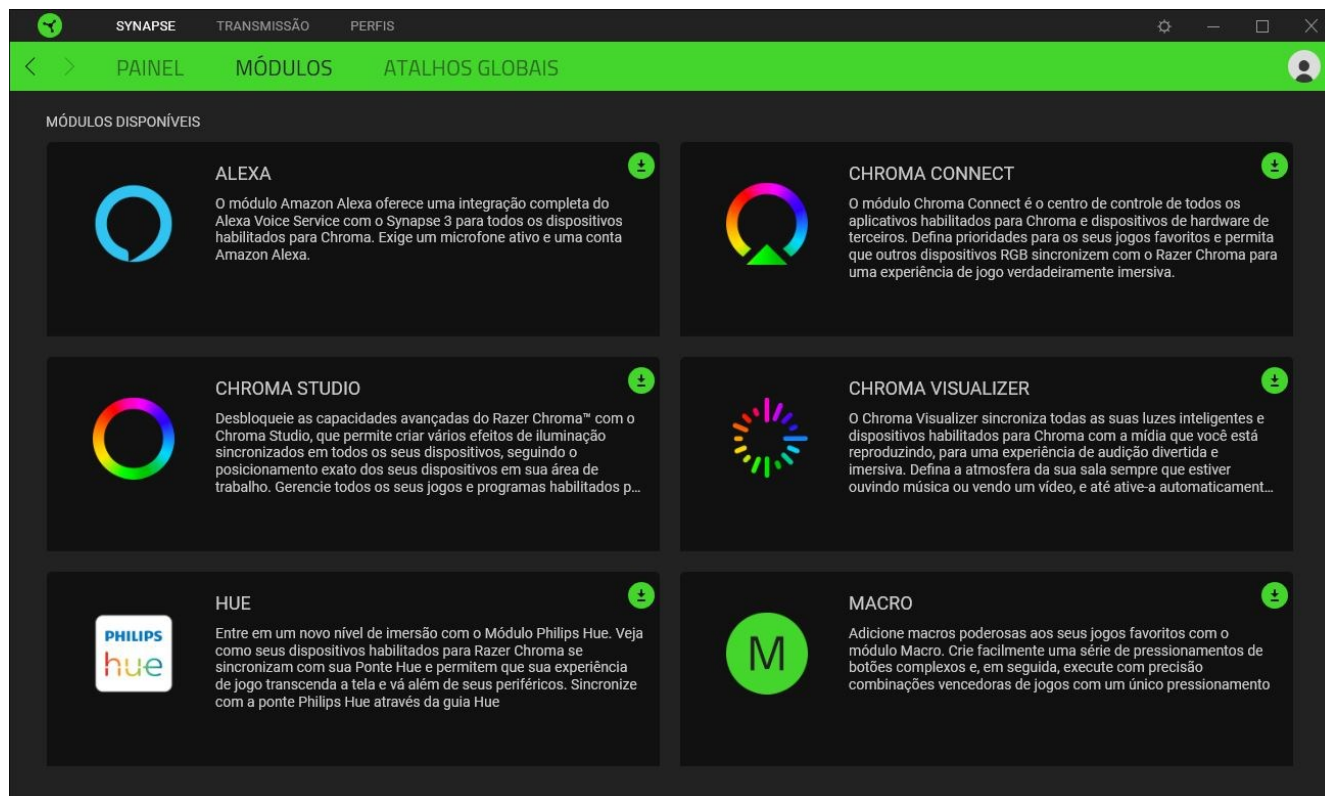

Atalhos globais


Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

! *Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.*

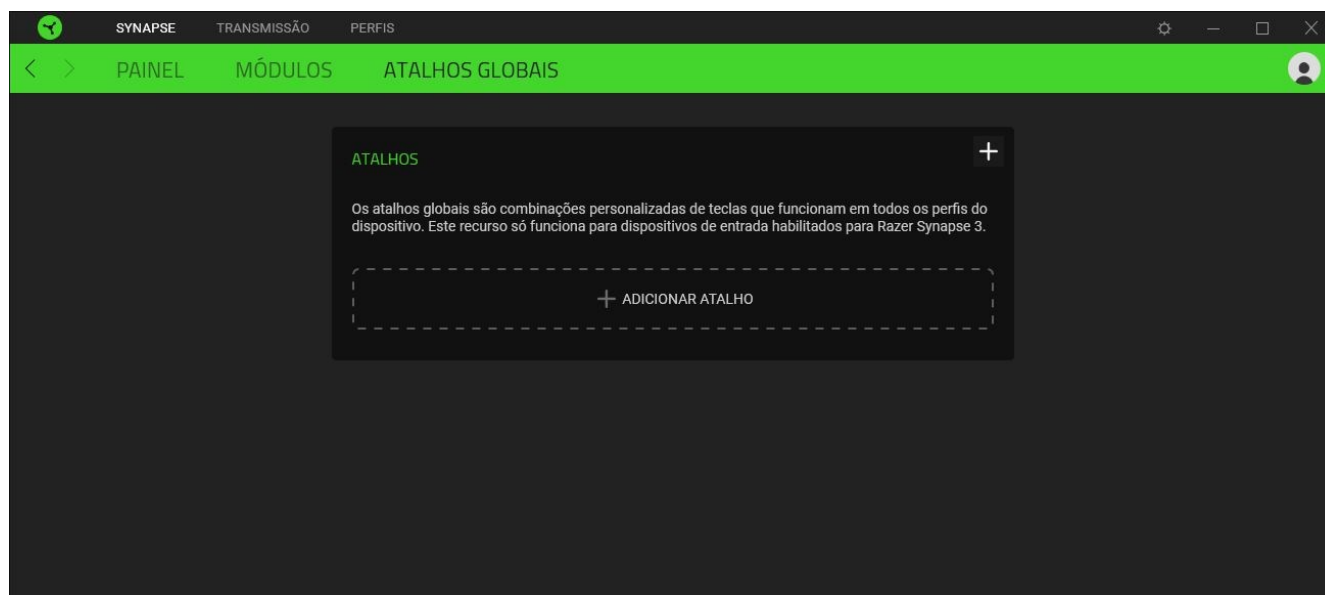

GUIA TRANSMISSÃO

Use a guia Transmissão para abrir ou baixar o Software Loupedeck e alterar o perfil de aplicativos do controle usando o Razer Synapse.

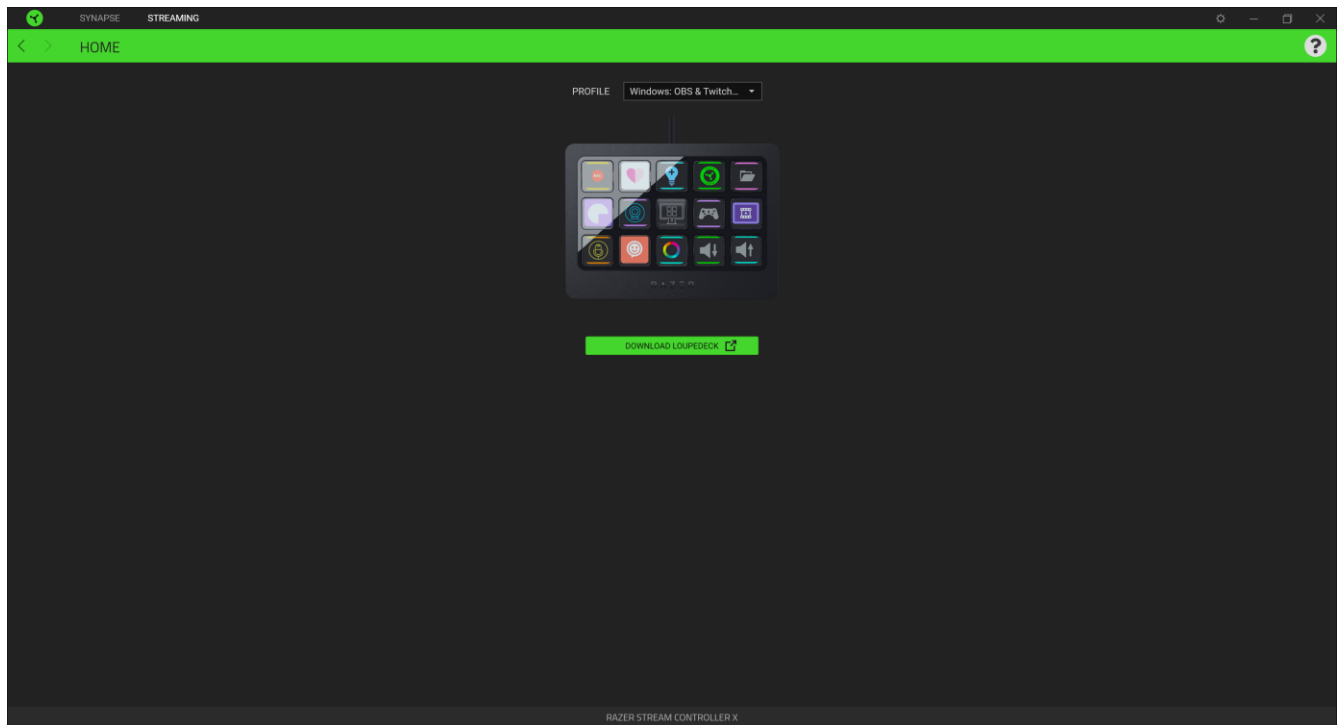

Perfil

No aplicativo do Razer Stream Controller X, um perfil é um espaço de trabalho pré-configurado projetado para tornar o controle imediatamente utilizável e compatível com o aplicativo suportado que você está usando.


! *O Software Loupedeck é obrigatório para que o Razer Synapse assuma o controle dos perfis do Razer Stream Controller X. Para que o aplicativo Razer Synapse comande os perfis do controle, também é necessário que o Dynamic Mode (Modo Dinâmico) esteja DESLIGADO no Software Loupedeck.*

Dicas rápidas

- Visite o [Software Loupedeck](#) para ter uma compreensão detalhada do Software Loupedeck e seus recursos.
- Entenda como funciona cada plugin para os perfis específicos de cada aplicativo nos [Guias dos Plugins do Loupedeck](#).

JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível clicando-se no botão (⚙️) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, ver os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar o restauro das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.

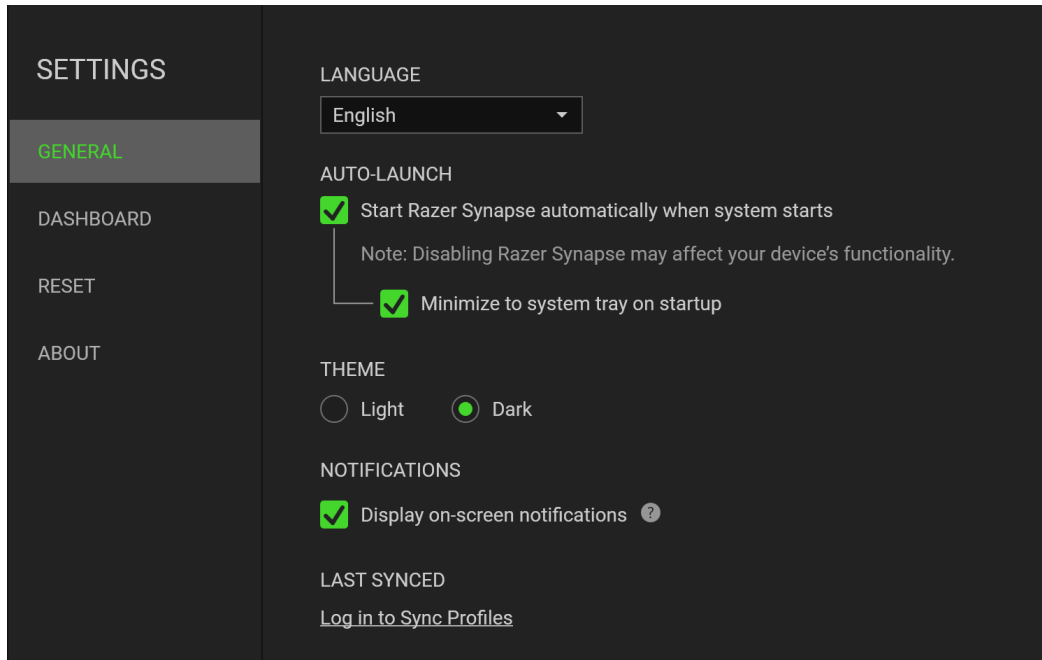

Guia Geral

A guia Geral permite que você altere o idioma de exibição, o comportamento de inicialização, o tema e a exibição de notificações na tela do software. Você também pode sincronizar seus perfis com a nuvem manualmente (↻) ou ver o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

Guia Redefinir

A guia Redefinir permite que você execute o restauro das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer com memória integrada conectados e/ou o restauro dos tutoriais do Razer Synapse, para se familiarizar novamente com os novos recursos do Razer Synapse na próxima vez que o iniciar.

 *Todos os perfis armazenados na memória integrada do dispositivo selecionado serão apagados ao se fazer restauro de um dispositivo Razer.*

Guia Sobre

A guia Sobre exibe breves informações do software e a declaração de direitos autorais, e fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

7. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Stream Controller X, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

Se tiver problemas para usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber suporte.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Não use nem instale o dispositivo perto da água, da umidade, de solventes ou de outras superfícies molhadas; não o exponha a altas temperaturas ou à luz direta do sol por períodos longos de tempo, nem permita a entrada de umidade ou líquidos no dispositivo.

Mantenha uma distância mínima de pelo menos 15 cm (6 pol.) entre o dispositivo e aparelhos médicos implantados, para reduzir o risco de interferência.

Mantenha o dispositivo e seus componentes longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 15 °C (59 °F) a 35 °C (95 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Stream Controller X requer uma manutenção mínima para se manter em condições ideais. Recomendamos que você o limpe uma vez por mês usando um pano macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

8. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2025 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

©2022 LoupeDeck Ltd. All rights reserved.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer Stream Controller X (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem

invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.