



# RAZER STRIDER CHROMA

進階指南

為你介紹 **Razer Strider Chroma**——全球首款具備多發光區域的混合式滑鼠墊。19 個搭載 Razer Chroma™ RGB 的可自訂發光區域讓你能盡情個人化，兼具軟硬觸感優點的表面則帶給你全方位的控制體驗。


## 目录

1. 内含 .....	3
2. 使用要求 .....	3
3. 註冊即可享有保固 .....	4
4. 技術規格 .....	5
5. 設定你的 RAZER STRIDER CHROMA .....	5
6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER STRIDER CHROMA .....	6
7. 安全與保養 .....	13
8. 法律條文 .....	14

---

## 1. 內含

- Razer Strider Chroma

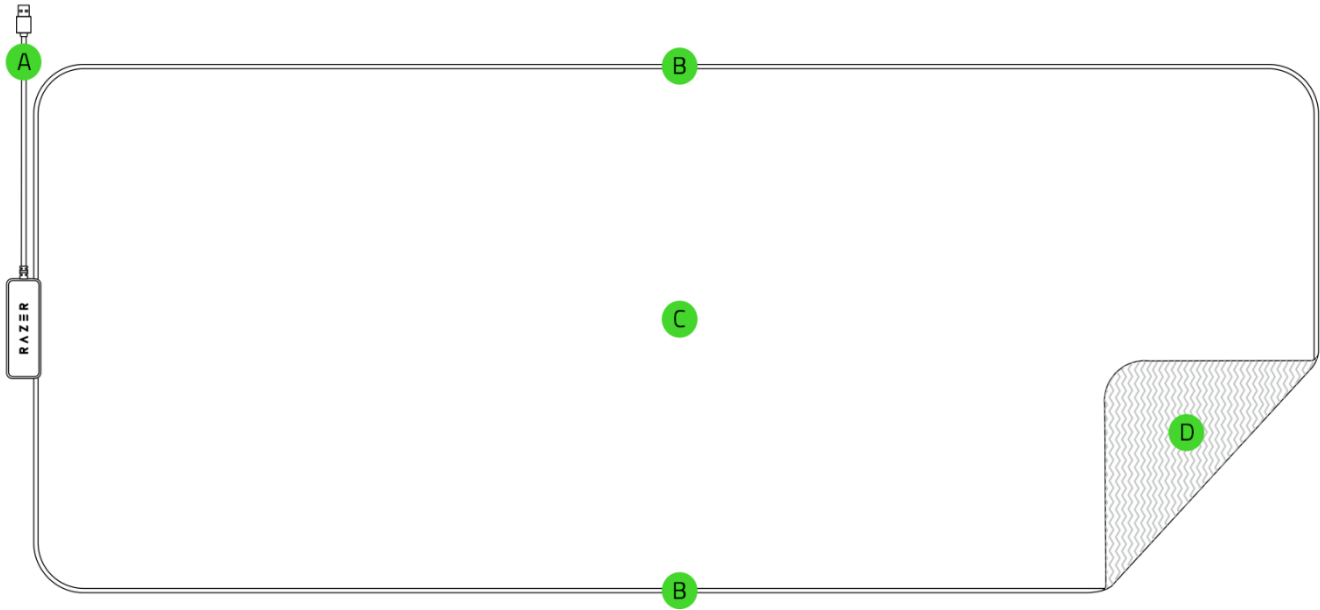

A. Type A 連接線接頭

B. 採用 Razer Chroma™ RGB 的滑鼠墊發光模組

C. 混合式軟/硬質表面

D. 防滑底部

- 重要產品資訊指南

---

## 2. 使用要求

### 產品需求

- Type A 連接埠

### RAZER SYNAPSE 需求

- Windows® 10 64 位元（或更新版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）


---

### 3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)

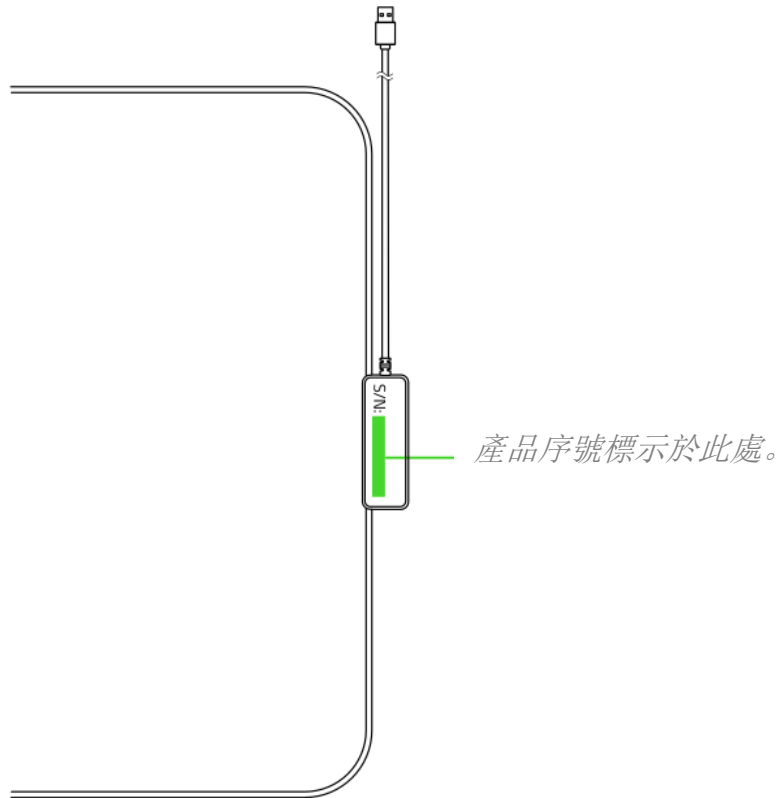

---


## 4. 技術規格

- 尺寸：900 公釐（長度）x 370 公釐（寬度）
- 厚度：4 公釐（不含控制模組的厚度）
- 表面：100% 聚酯纖維
- 底部：天然橡膠
- 滑鼠墊類型：混合
- Chroma RGB：有
- 特色：多區 RGB 燈光效果，USB Type A

---

## 5. 設定你的 RAZER STRIDER CHROMA

將 Razer 滑鼠墊連接到電腦的 USB 連接埠。

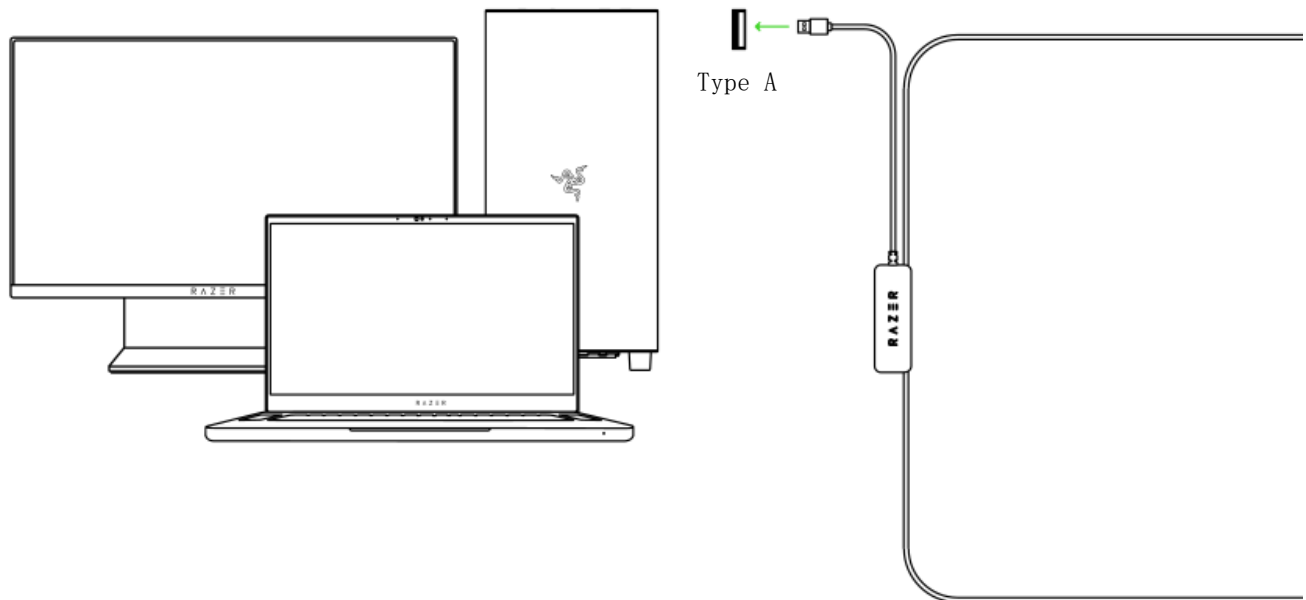

**i** 當系統出現提示時安裝 *Razer Synapse*，或自 [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) 下載安裝程式

## 6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER STRIDER CHROMA


**i** 免責聲明：必須具有網際網路連線，才可進行安裝、更新和執行雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID，但並不是強制要求。列出的所有功能皆因現有軟體版本、連接的裝置及 / 或支援的應用程式與軟體不同而有所差異。

### SYNAPSE 分頁

Synapse 分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。此分頁可讓你瀏覽「操控面板」與「Chroma 應用程式」的子分頁。

### 操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的概觀，你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

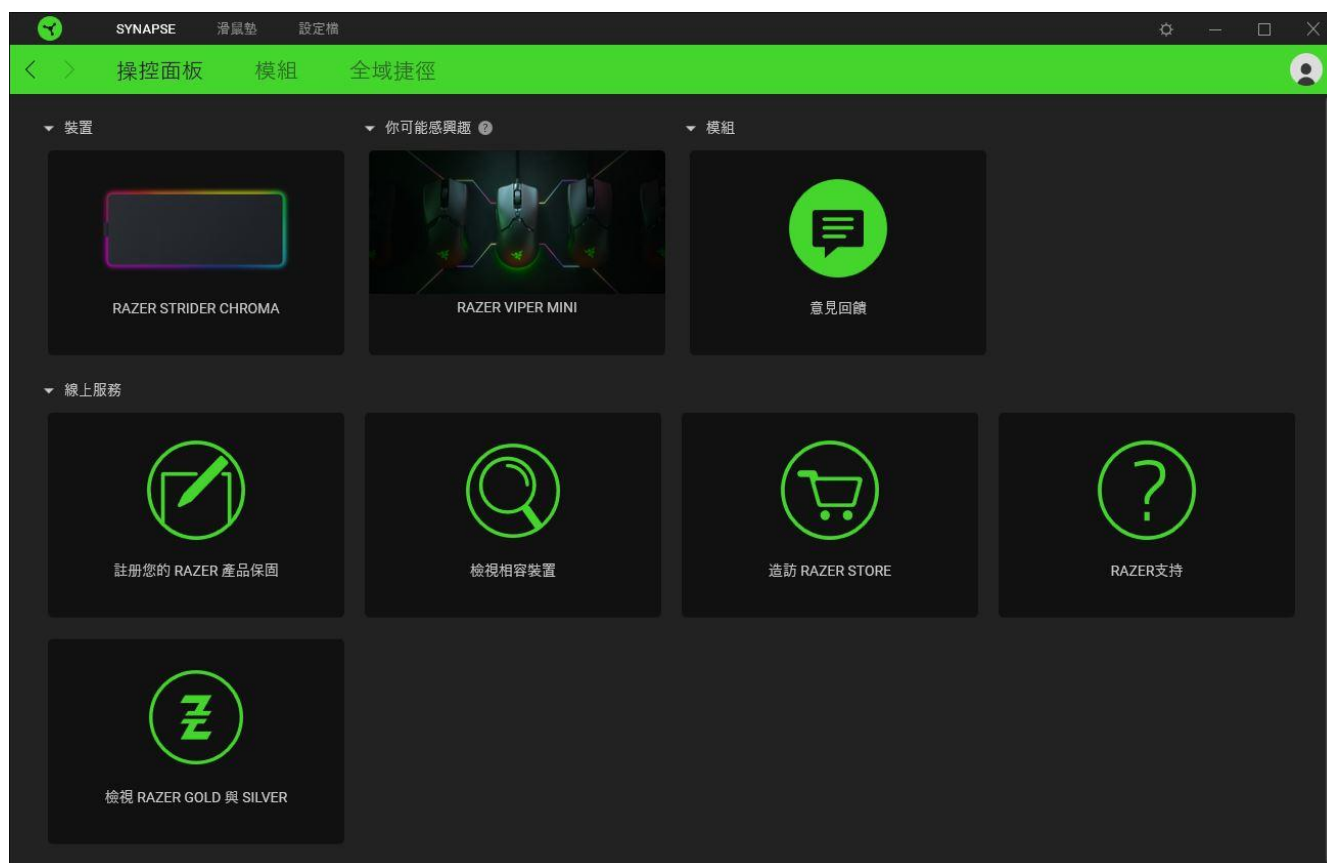

## 模組

「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。



## 通用捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定，可套用至所有裝置設定檔。[深入了解設定檔](#)

! 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。




## 滑鼠墊 分頁

「滑鼠墊」分頁是設定 Razer Strider Chroma 時主要使用的分頁。你可以在此變更滑鼠墊設定，例如設定檔和燈光等。在此分頁進行的任何變更，都會自動儲存至你的系統與雲端儲存空間。

## 燈光效果

「燈光」子分頁可讓你修改 Razer 裝置的燈光設定。

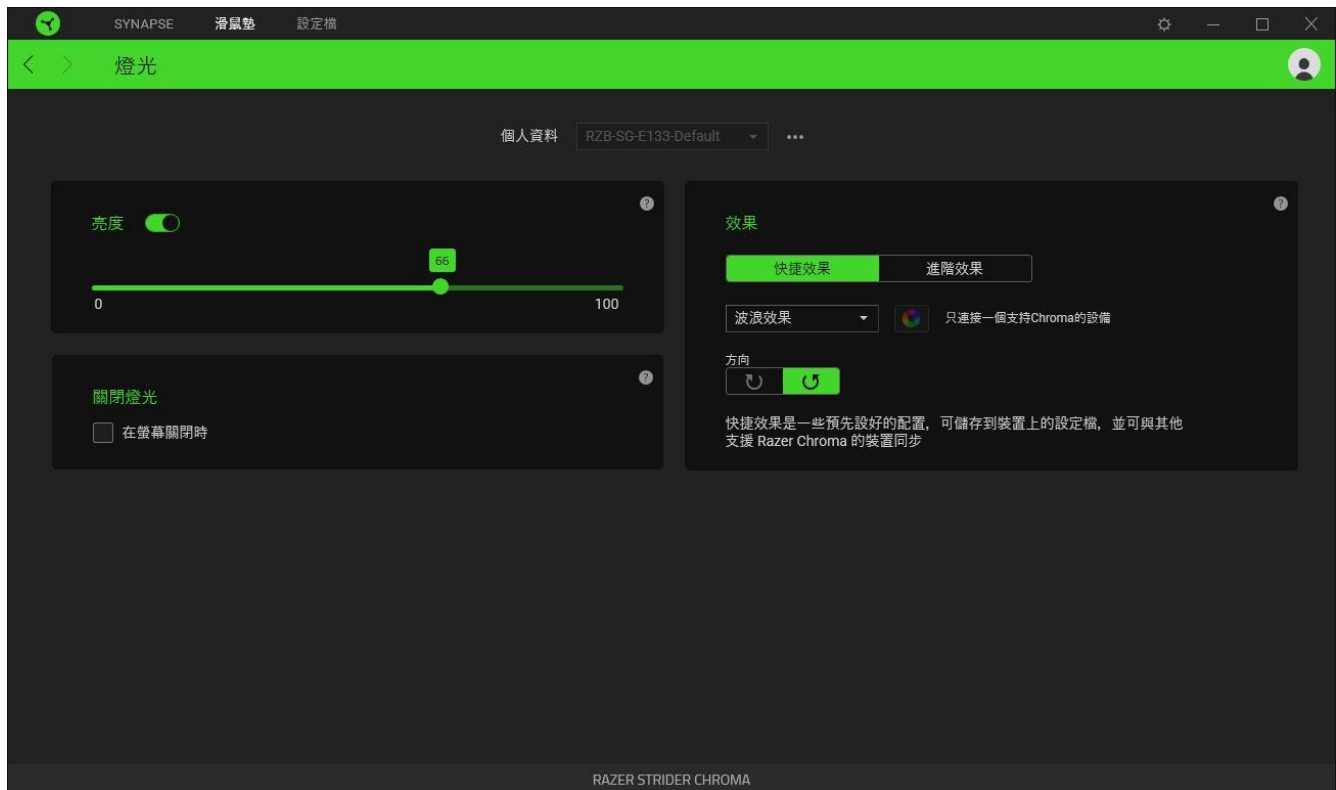

### 設定檔

設定檔為資料儲存空間，用來保留你所有 Razer 週邊產品的設定。根據預設，設定檔是依系統名稱來命名。若要新增、重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下其他按鍵（●●●）即可。

### 亮度







你可以切換「亮度」選項以關閉 Razer 裝置的燈光，或使用滑桿來提高 / 降低亮度。


### 關閉燈光

啟用此省電選項，可在系統的顯示器關閉時停用裝置的燈光。

## 快捷效果


你可以選擇一些快捷效果並將其套用至滑鼠墊的燈光效果，如下所列：

	名稱	敘述	如何設定
	音訊指標	滑鼠墊會以預設的色彩光譜，根據聲音大小發光	選擇色彩強化等級
	呼吸效果	燈光效果將以選定的色彩淡入和淡出	最多選擇 2 種色彩或隨機選色
	Reactive	在你使用相容的 Razer 滑鼠滾輪，或點擊任一滑鼠按鍵時，滑鼠墊會發光	選擇色彩及發光長度
	光譜循環效果	燈光效果將以 1,680 萬種色彩無限循環光譜	無需進一步自訂
	定色光效果	滑鼠墊將以選定色彩持續發光	選擇色彩
	波浪效果	燈光效果將依選定方向滾動發光	選擇順時針或逆時針波浪方向

如果你擁有其他已啟用支援 Razer Chroma 的裝置，可以按一下「Chroma 同步」按鈕 (  )，將其快捷效果與你的 Razer 裝置同步。

**i** 僅會同步支援選定燈光效果的裝置。

## 進階效果


「進階效果」可讓你選擇想要在相容裝置上使用的 Chroma 效果。若要開始製作你自己的 Chroma 效果，只需按 Chroma Studio 按鈕 (  )。




## 設定檔分頁

「設定檔」分頁是一種便捷方式，可讓你管理所有設定檔，並將其連結至你的遊戲與應用程式。

## 裝置


使用「裝置」子分頁可檢視哪些遊戲連結到各個裝置的設定檔，或是哪個 Chroma 效果連結到特定遊戲。

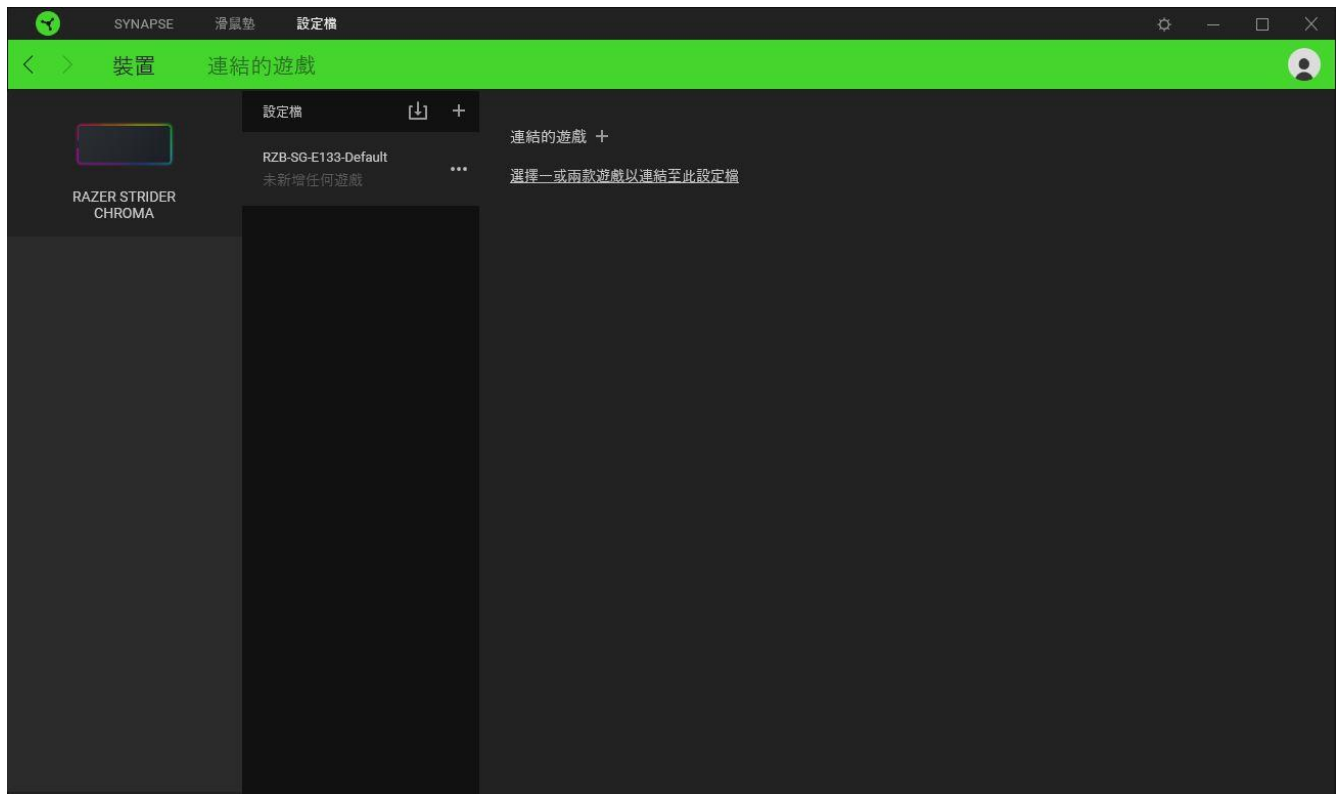

你可以透過匯入按鈕（），從電腦或雲端匯入設定檔 / Chroma 效果；或是使用新增按鈕（），在選定裝置中建立新的設定檔，或為特定遊戲建立新的 Chroma 效果。若要重新命名、複製或刪除設定檔，只需按下「其他」按鈕（）即可。使用「連結遊戲」選項，可將每個設定檔和 / 或 Chroma 效果設定為執行應用程式時自動啟用。


## 連結的遊戲


「連結的遊戲」子分頁可讓你新增遊戲、檢視連結至遊戲的裝置或搜尋新增的遊戲。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或頻率來排序遊戲。新增的遊戲即使未連結至 Razer 裝置，仍會列在此處。

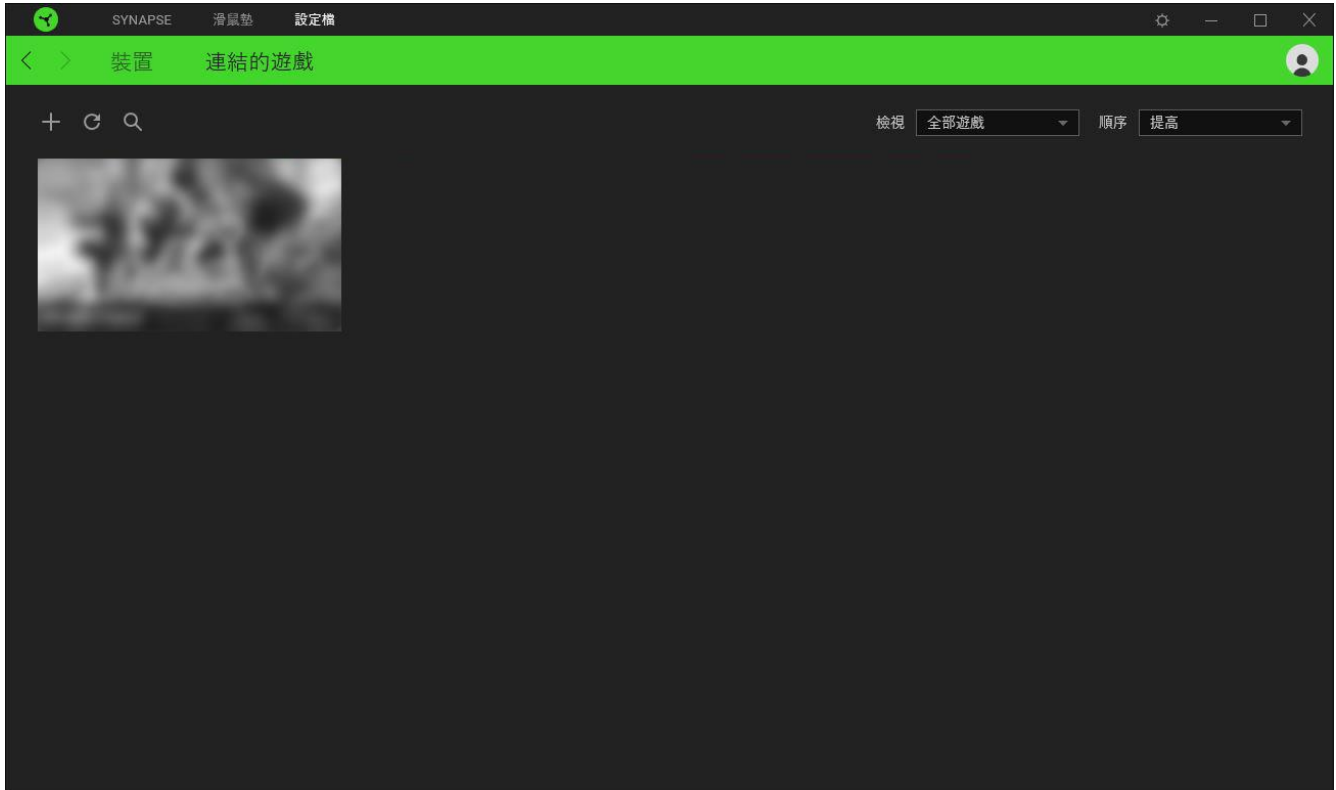


若要讓遊戲與所連接的 Razer 裝置或 Chroma 效果連結，只需按一下清單中的任一遊戲，然後按一下**選擇裝置及其設定檔**，以自動在遊戲過程中開啟，以選擇要連結的 Razer 裝置或 Chroma 效果。連接後，按一下與 Chroma 效果或裝置對應的「其他」按鈕 ( ●●● )，即可選擇特定的 Chroma 效果或設定檔。

## 「設定」視窗

你可以在「設定」視窗（在 Razer Synapse 中按一下（）按鈕即會顯示）設定 Razer Synapse 的啟動行為與顯示語言、查看各個已連接 Razer 裝置的進階指南，或是對任何連接的 Razer 裝置執行原廠重設。

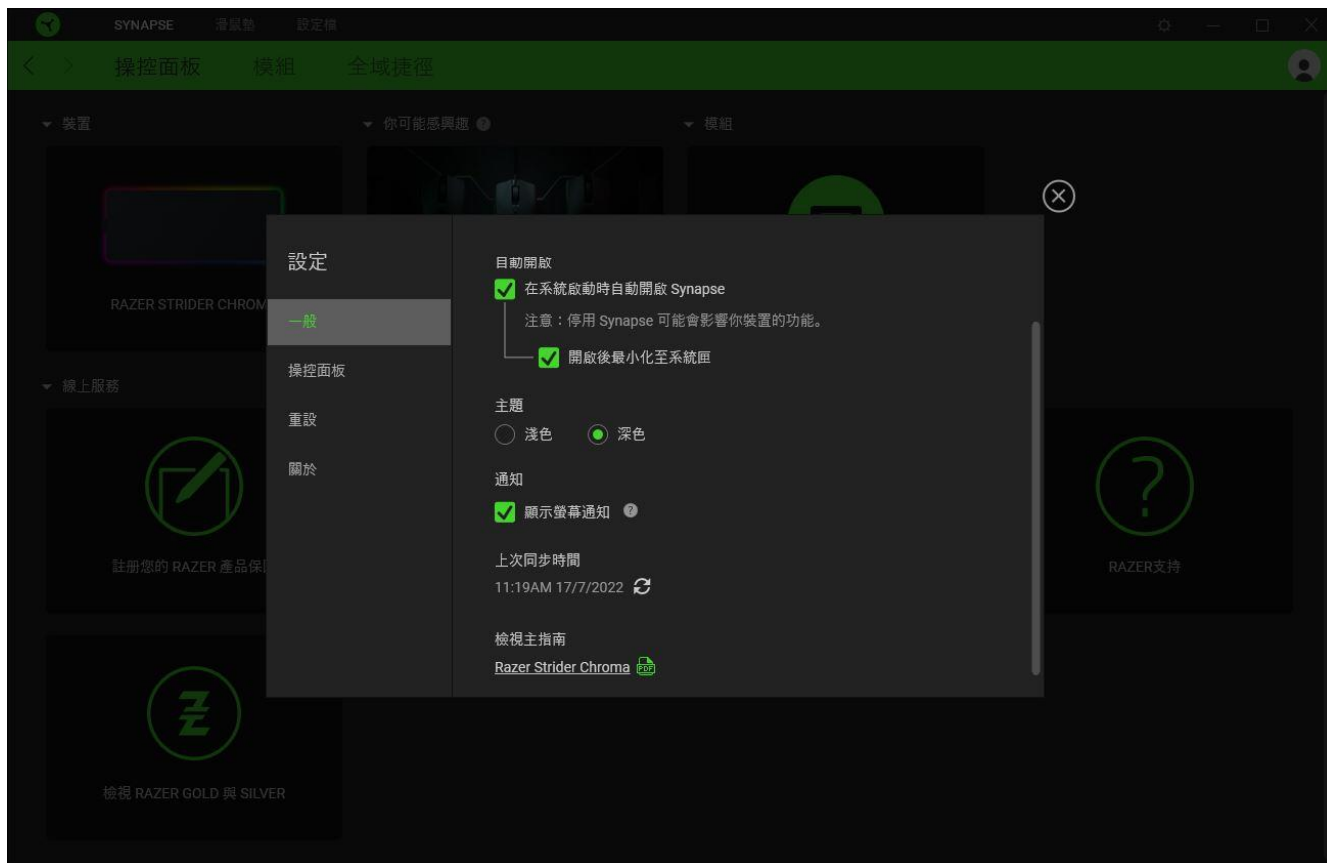

## 「一般」分頁

「一般」分頁可讓你變更軟體的顯示語言、啟動行為、主題和螢幕上通知顯示。你也可以手動將設定檔同步到雲端（），或是查看所有已連接 Razer 裝置和已安裝模組的進階指南。

## 「重設」分頁

你可以在「重設」分頁重設所有具有內建記憶體已連接 Razer 裝置，以及 / 或重設 Razer Synapse 教學，以在下次 Razer Synapse 啟動時重新溫習其新功能。

 當你重設 Razer 裝置，將會清除所選裝置上內建記憶體中儲存的所有設定檔。

## 「關於」分頁

「關於」分頁會顯示簡略的軟體資訊與版權聲明，並提供使用條款的相关連結。你也可以在此分頁檢查是否有軟體更新，或用來快速存取 Razer 社群。

---

## 7. 安全與保養

### 安全準則

為確保使用 Razer Strider Chroma 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若你在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解沒有幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 [support.razer.com](https://support.razer.com) 尋求協助。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。

保持此裝置遠離液體或任何潮濕環境。僅在理想溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置。如果溫度超出此範圍，請拔掉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

### 保養和使用

Razer Strider Chroma 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。我們建議你每個月都將裝置從電腦拔除，並使用柔軟的布料或棉花棒進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

**注意：**請勿折疊、壓縮或過度拉伸滑鼠墊，因為這樣可能會使產品損壞或變形，也會使保固無效。

---

## 8. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2022 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、“For Gamers. By Gamers.”、“Razer Chroma”標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Strider Chroma (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty)

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。

Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

### 採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

### 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。