



RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION


마스터 가이드

목차

1. 구성품	2
2. 필요 항목	3
3. 보증 지원	3
4. RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION 설정하기	4
5. RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION 사용	6
6. RAZER SYNAPSE 을 통한 RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION 구성	9
7. 안전 및 유지관리	25
8. 법률 용어	28

1. 구성품

- Razer Viper Mini Signature Edition

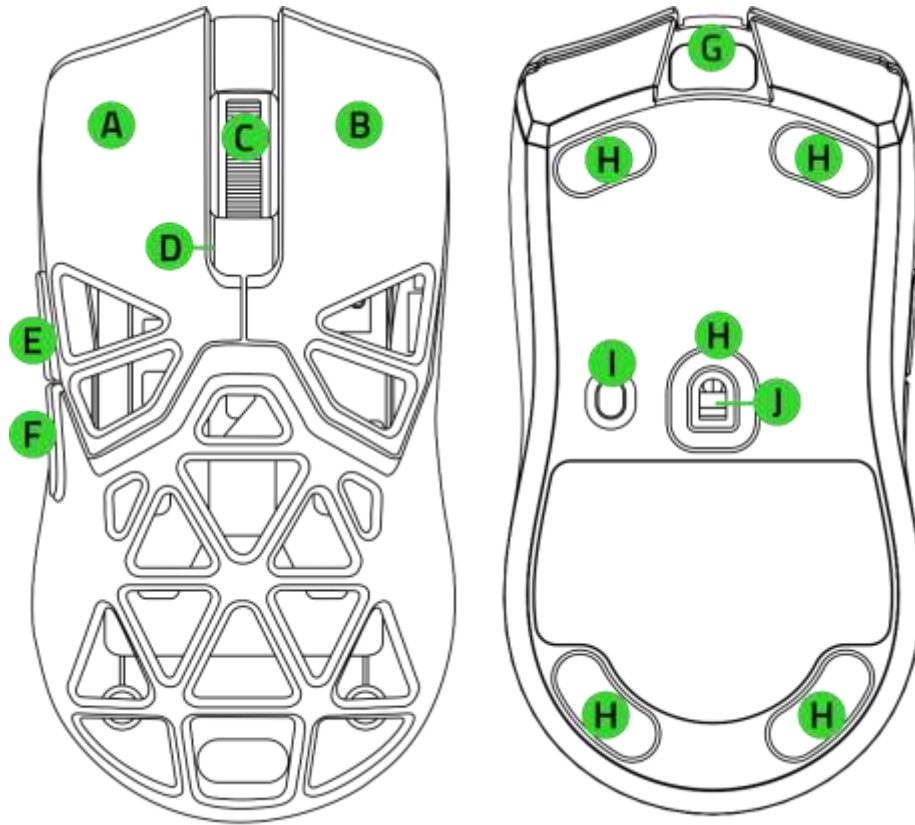

- A. 마우스 왼쪽 버튼
- B. 마우스 오른쪽 버튼
- C. 스크롤 휠
- D. 내부 LED 표시등
- E. 마우스 버튼 5
- F. 마우스 버튼 4
- G. USB Type C 포트
- H. PTFE 마우스 피트
- I. 전원/DPI 사이클 버튼*
- J. Razer™ Focus Pro 30K 옵티컬 센서


*DPI 단계는 400, 800, 1600(기본), 3200, 6400, Razer Synapse 를 사용하여 커스텀 설정할 수도 있습니다.

- Razer Viper Mini Signature Edition 용 Razer HyperPolling Wireless Dongle



- K. USB Type C 포트
- L. LED 표시등

- USB Type A to USB Type C Speedflex 케이블



- Razer Mouse Grip Tape 2 세트
- PTFE 마우스 피트 1 세트

- 글래스 마우스 피트 1 세트
- 알코올 프렙 패드 2 개
- 청소용 극세사천
- 중요 제품 정보 안내

2. 필요 항목

제품 요구 사항

- USB Type A 포트

RAZER SYNAPSE 요구 사항


- Windows® 10 64 비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원



제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.

razerid.razer.com/warranty

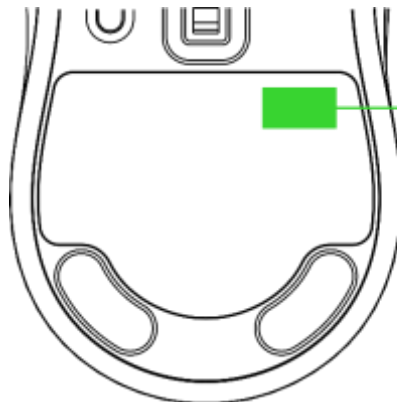


제품 일련 번호는
여기에서 확인할 수
있습니다.

4. RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION 설정하기

마우스 충전하기

USB Type A to USB Type C 케이블로 PC USB 포트와 Razer Viper Mini Signature Edition 을 연결합니다. 내부 LED 표시등이 마우스의 현재 충전 상태를 표시합니다. 기기의 최적 사용을 위해서 처음 사용하기 전에 마우스를 완전히 충전하시기 바랍니다. 방전된 배터리를 완전히 충전하려면 약 4 시간 정도 소요됩니다.

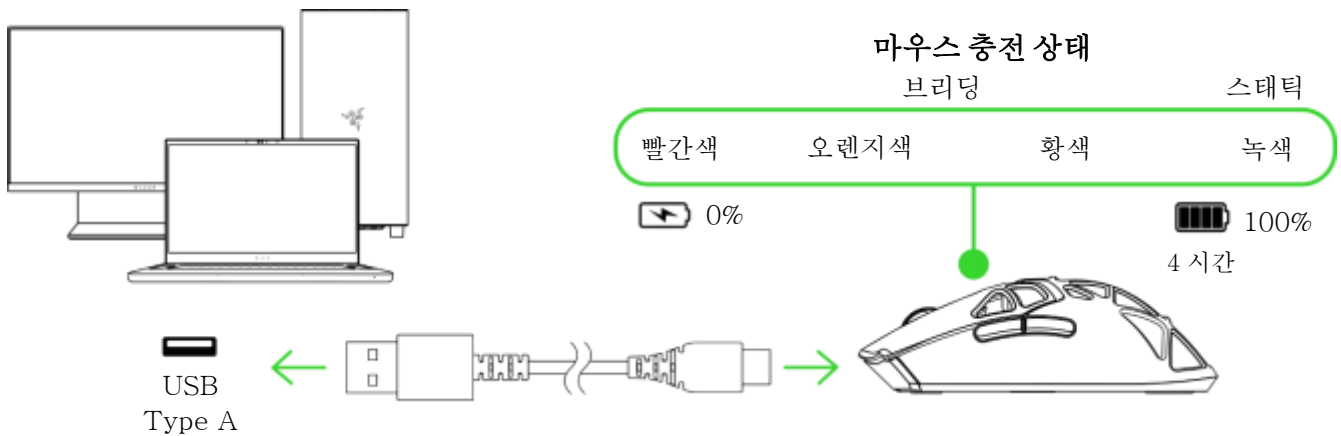


i 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.

마우스 연결하기


A. 유선 모드를 통한 연결

유선 모드로 사용하려면 충전 케이블로 마우스를 PC USB 포트에 연결합니다.

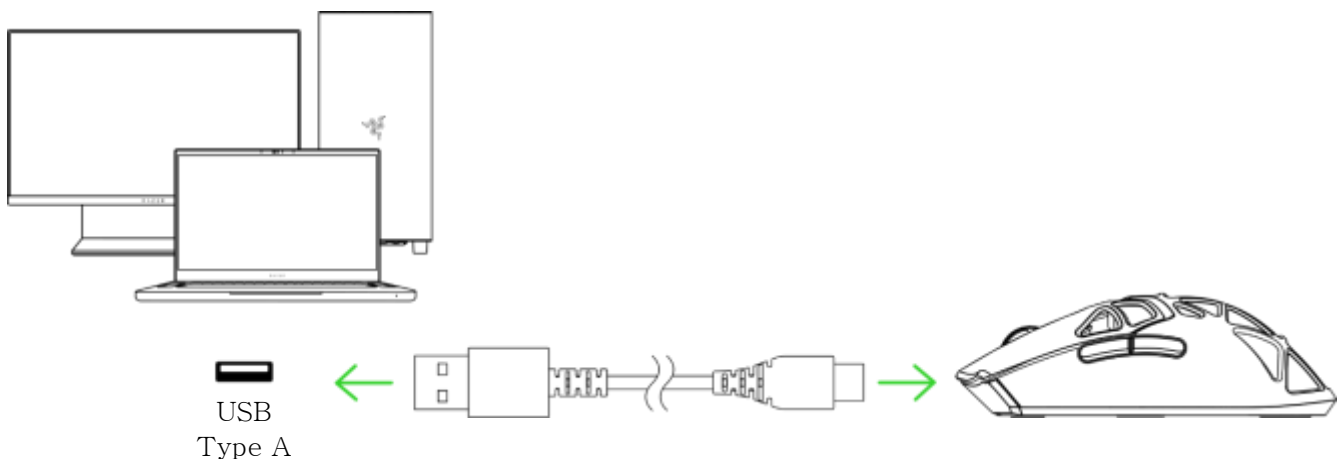


B. Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4GHz) 모드를 통한 연결

1. USB Type A to USB Type C 케이블을 사용하여 마우스의 Razer HyperPolling Wireless Dongle 을 PC 와 연결합니다.

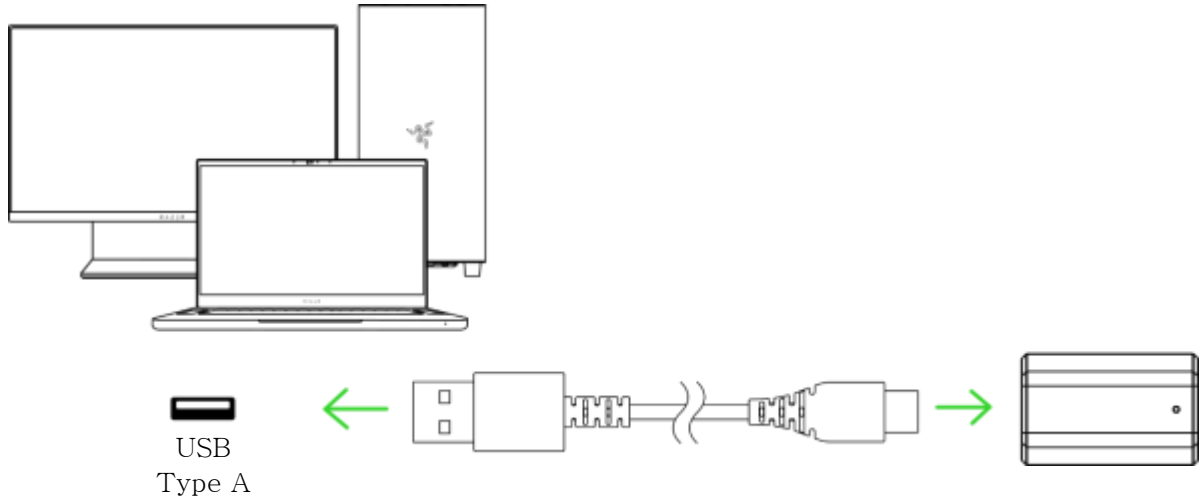

2. 마우스 전원을 켜려면 전원/DPI 사이클 버튼을 3 초 동안 길게 누릅니다.

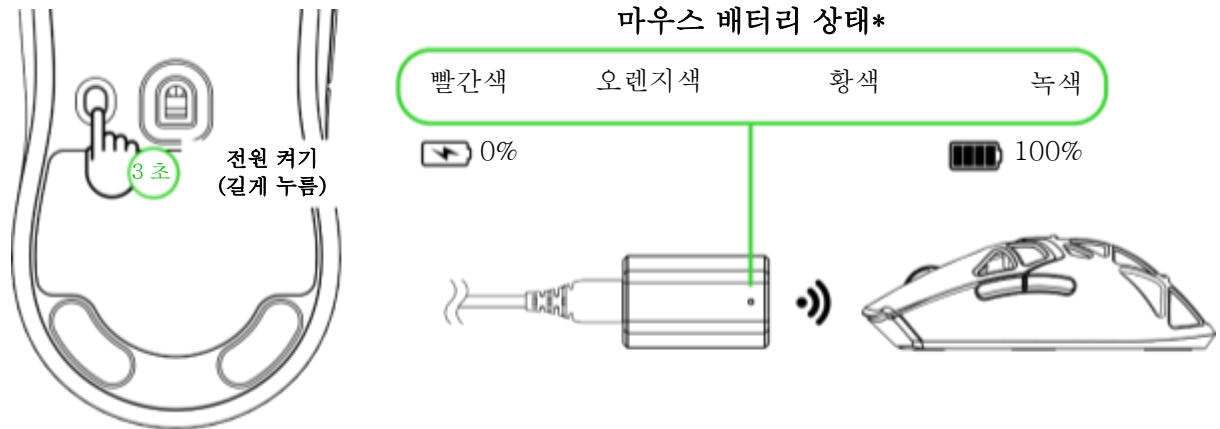


*표시등 디스플레이는 Razer Synapse 앱을 사용하여 연결 상태, 마우스 배터리 상태(기본) 또는 배터리 잔량 부족 경고를 나타내도록 사용자 설정할 수 있습니다.

5. RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION 사용

배터리 잔량 부족 알림

내부 LED 표시등이 반복적으로 두 번씩 빨간색으로 깜빡이면 배터리의 전력이 5% 미만임을 나타냅니다. 배터리 부족 표시등 점멸은 배터리가 모두 소진되거나 마우스가 충전 케이블로 PC에 연결될 때까지 반복됩니다.

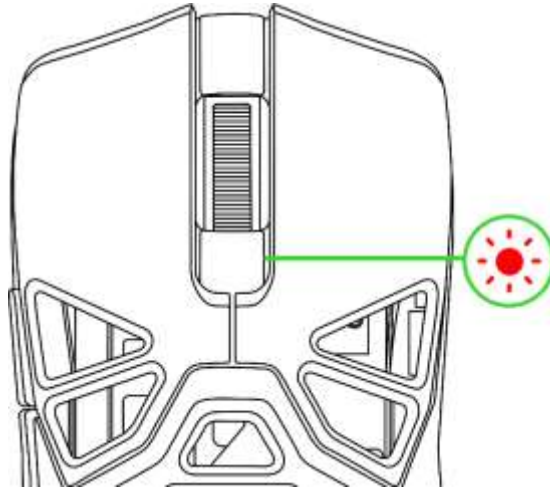

i Razer Synapse 앱을 통해 마우스 충전이 필요할 때 알려주도록 Razer HyperPolling Wireless Dongle의 LED 표시등을 커스텀 설정할 수도 있습니다.

전원 켜기/끄기


마우스 전원을 켜거나 끄려면 전원/DPI 사이클 버튼을 3 초 동안 길게 누릅니다.



RAZER SYNAPSE 로 개인 맞춤 설정하기


전원/DPI 사이클 버튼을 눌러 마우스의 DPI 를 본인의 플레이스타일에 맞게 변경하거나 Razer Synapse 앱을 사용하여 감도 설정을 세밀하게 조정할 수 있습니다. 내부 LED 표시등은 색상이 즉시 변경되어 현재 어떤 DPI 단계가 활성화되었는지를 표시합니다.

DPI	표시 색상
400	빨간색
800	녹색
1600 (기본값)	파란색
3200	시안색
6400	황색

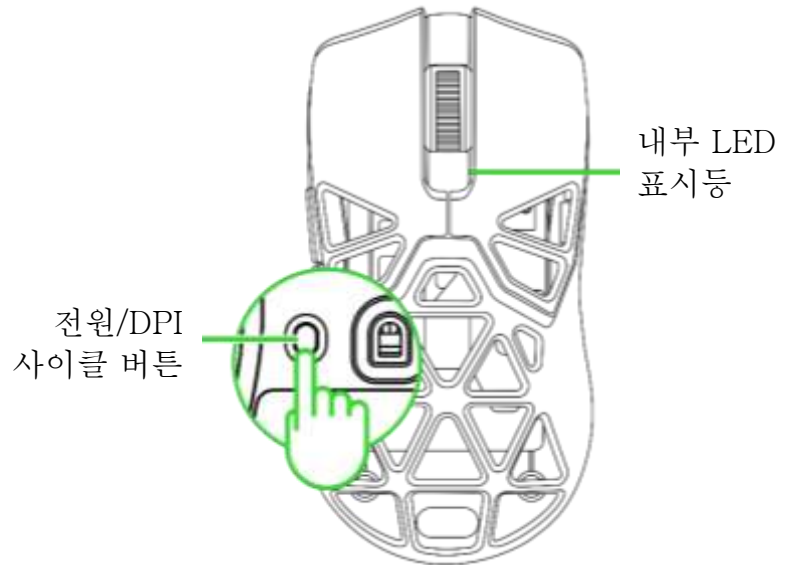


그립 테이프 부착하기

1. 그립 테이프를 부착할 마우스의 표면을 깨끗하게 닦아줍니다.
2. 그립 테이프 세트에서 미리 잘려 있는 조각을 분리합니다.
3. 미리 잘려 있는 조각을 적절한 마우스 표면에 맞춰 부착합니다.
4. 미리 잘려 있는 조각을 모두 부착할 때까지 2 단계와 3 단계를 반복합니다.

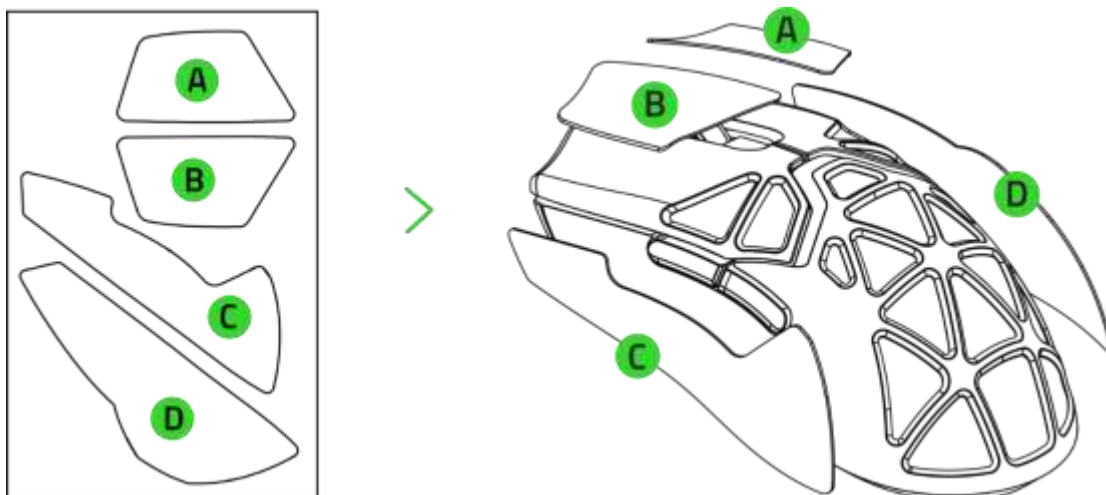


마우스 피트 교체하기

1. 마우스 하단에 부착된 마우스 피트를 모두 떼어냅니다.

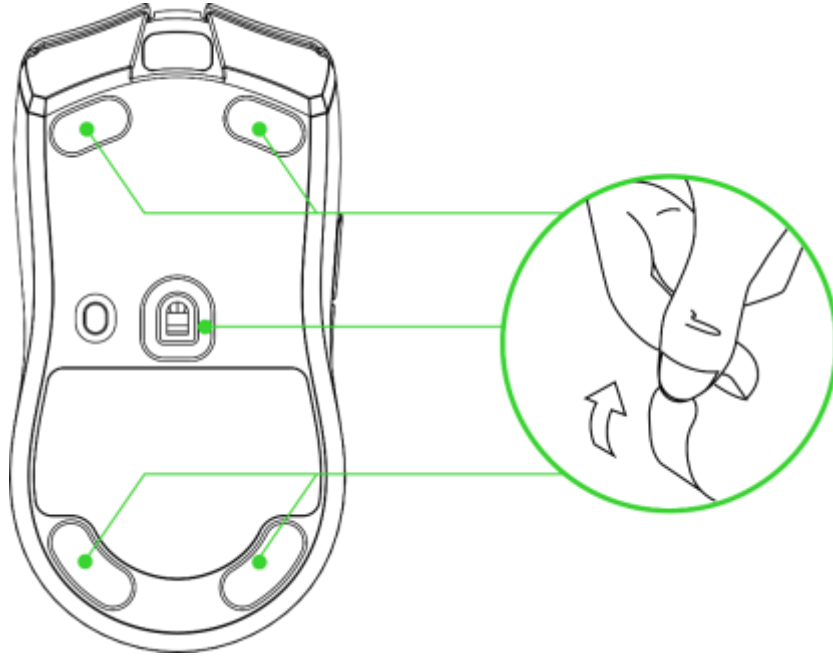


i 마우스에 남아 있는 접착제를 전부 제거해야 합니다.

2. 미리 잘려 있는 마우스 피트 중 선호하는 종류를 적절한 마우스 표면에 부착합니다.

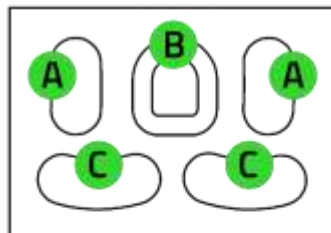


PTFE 마우스 피트 세트

또는

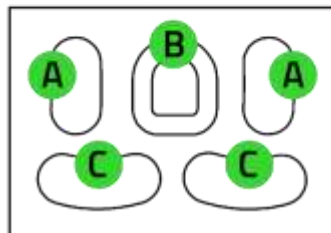

글래스 마우스 피트 세트

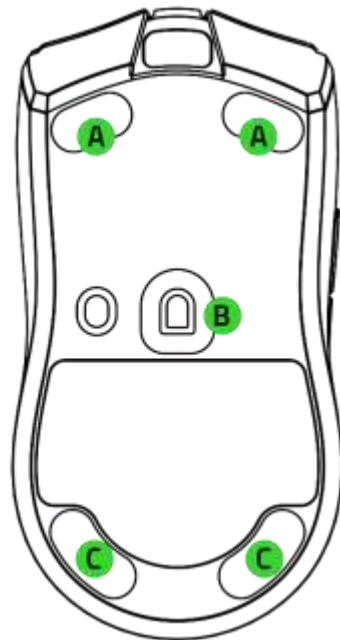

i 글래스 마우스 피트는 소프트 타입 마우스 패드에서만 사용하도록 제작되었습니다. 마우스 피트 교체 시, 마우스 패드에 가장 적합한 권장된 피트만 사용하십시오. 사용한 마우스 피트는 확실하게 폐기하십시오.

6. RAZER SYNAPSE 을 통한 RAZER VIPER MINI SIGNATURE EDITION 구성


- i** **면책 조항:** 클라우드를 사용하는 기능이나 업데이트, 소프트웨어 설치의 경우 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 등록을 권장하지만, 선택 사항입니다. 여기 열거된 모든 기능은 소프트웨어 버전과 연결된 장치 그리고 지원되는 앱과 소프트웨어에 따라 달라질 수 있습니다.

SYNAPSE 탭

Razer Synapse 를 처음 실행할 때의 기본 설정 탭은 Synapse 탭입니다. 이 탭을 사용하여 대시보드 하위 탭을 탐색할 수 있습니다.


대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 장치, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

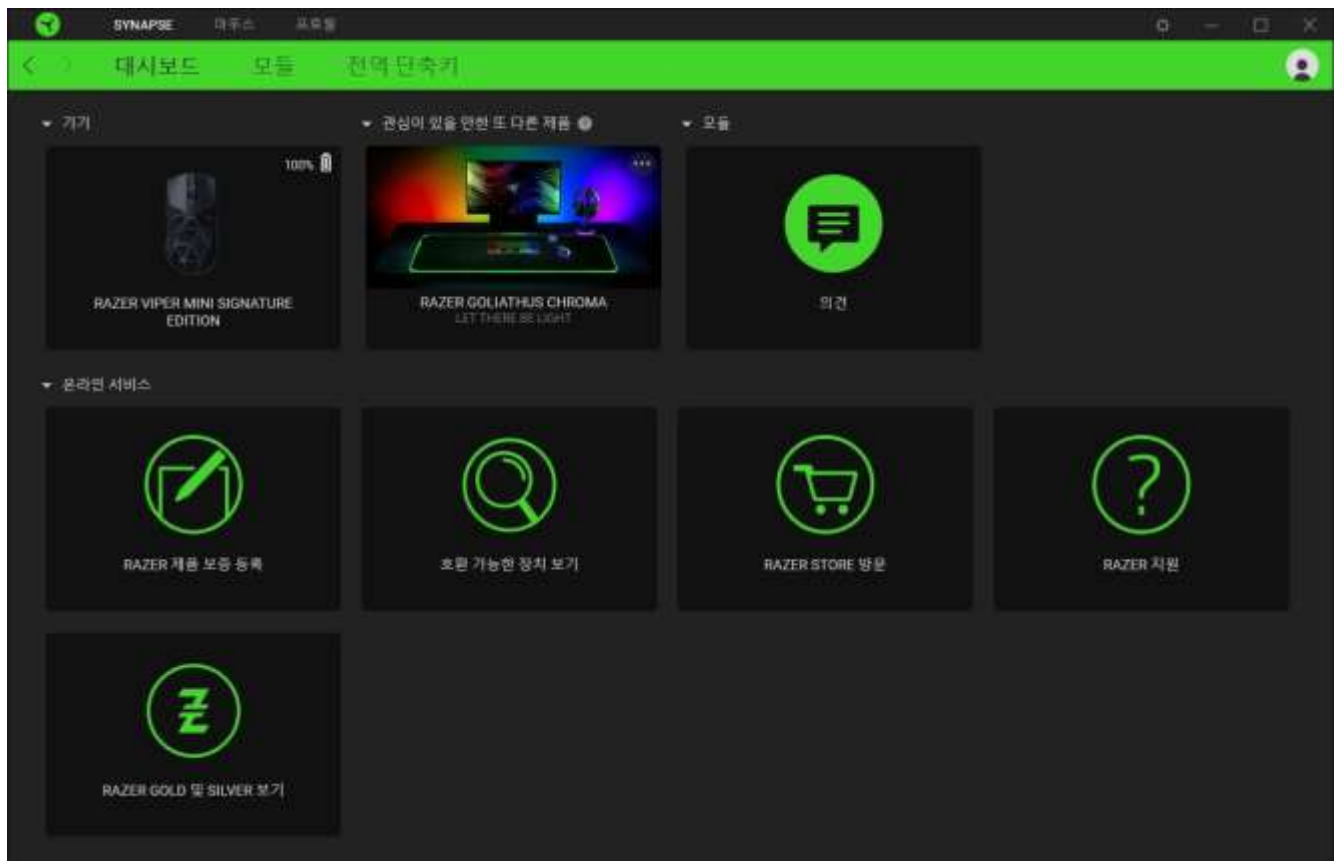

모듈


모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.

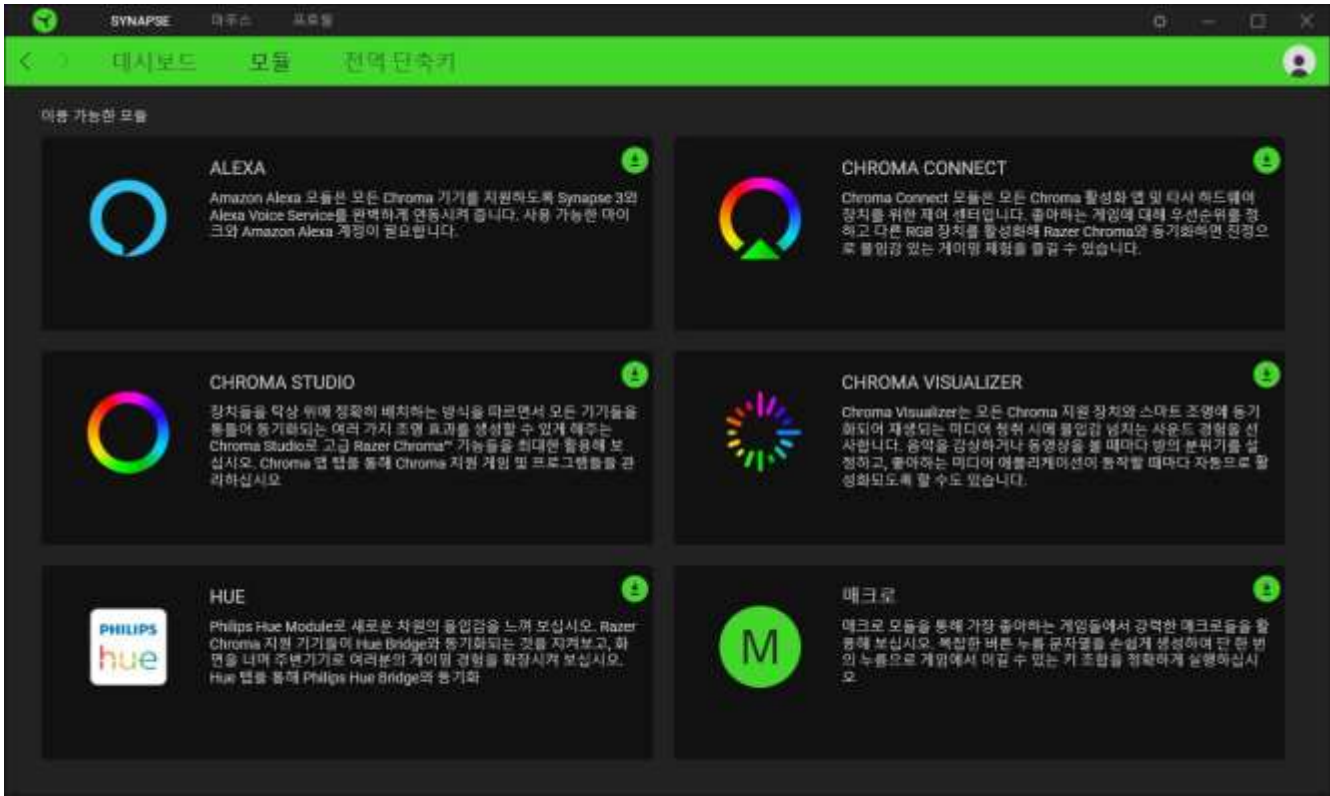

전역 단축키

작업 또는 Razer Synapse 기능을 Razer 주변기기의 사용자 정의 키 조합과 바인드하여 프로파일별 바인드를 다시 정의합니다. [프로파일에 대해 자세히 알아보기](#)

i Razer Synapse 지원 장치 입력만 인식합니다.

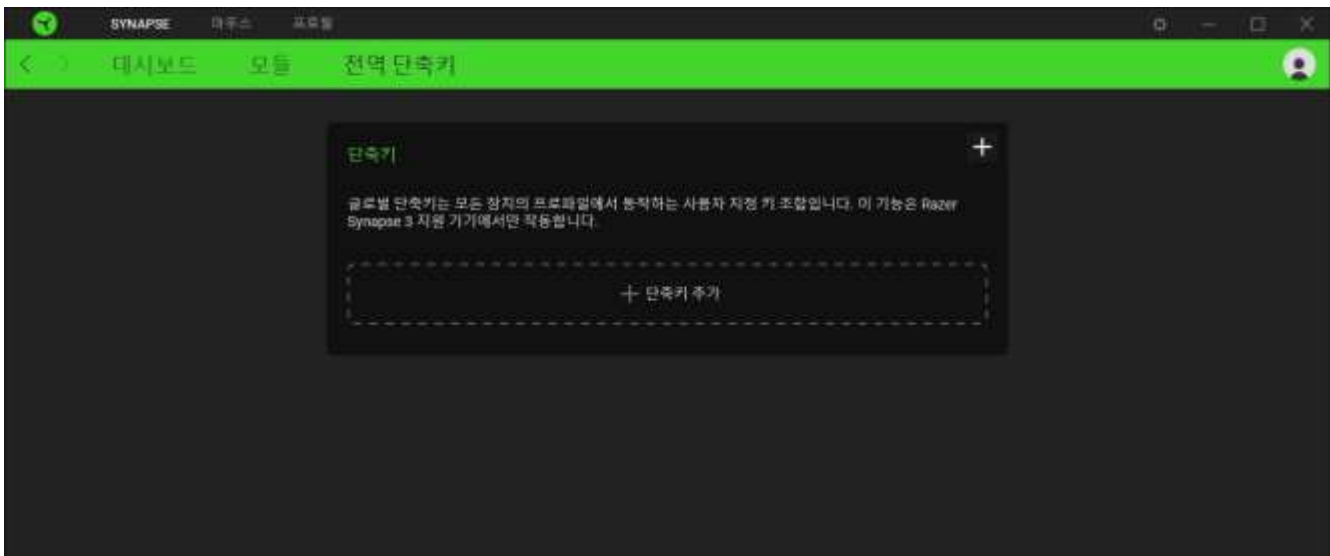


마우스 탭

마우스 탭은 Razer Viper Mini Signature Edition 의 메인 탭입니다. 여기에서 버튼 지정, DPI 감도, 스크롤 휠 단계 및 조명과 같은 기기 설정을 변경할 수 있습니다. 이 탭에서 이루어진 변경은 자동으로 시스템 및 클라우드 스토리지에 저장됩니다.

사용자 지정

사용자 지정 하위 탭은 마우스 버튼 지정을 수정하기 위한 것입니다.

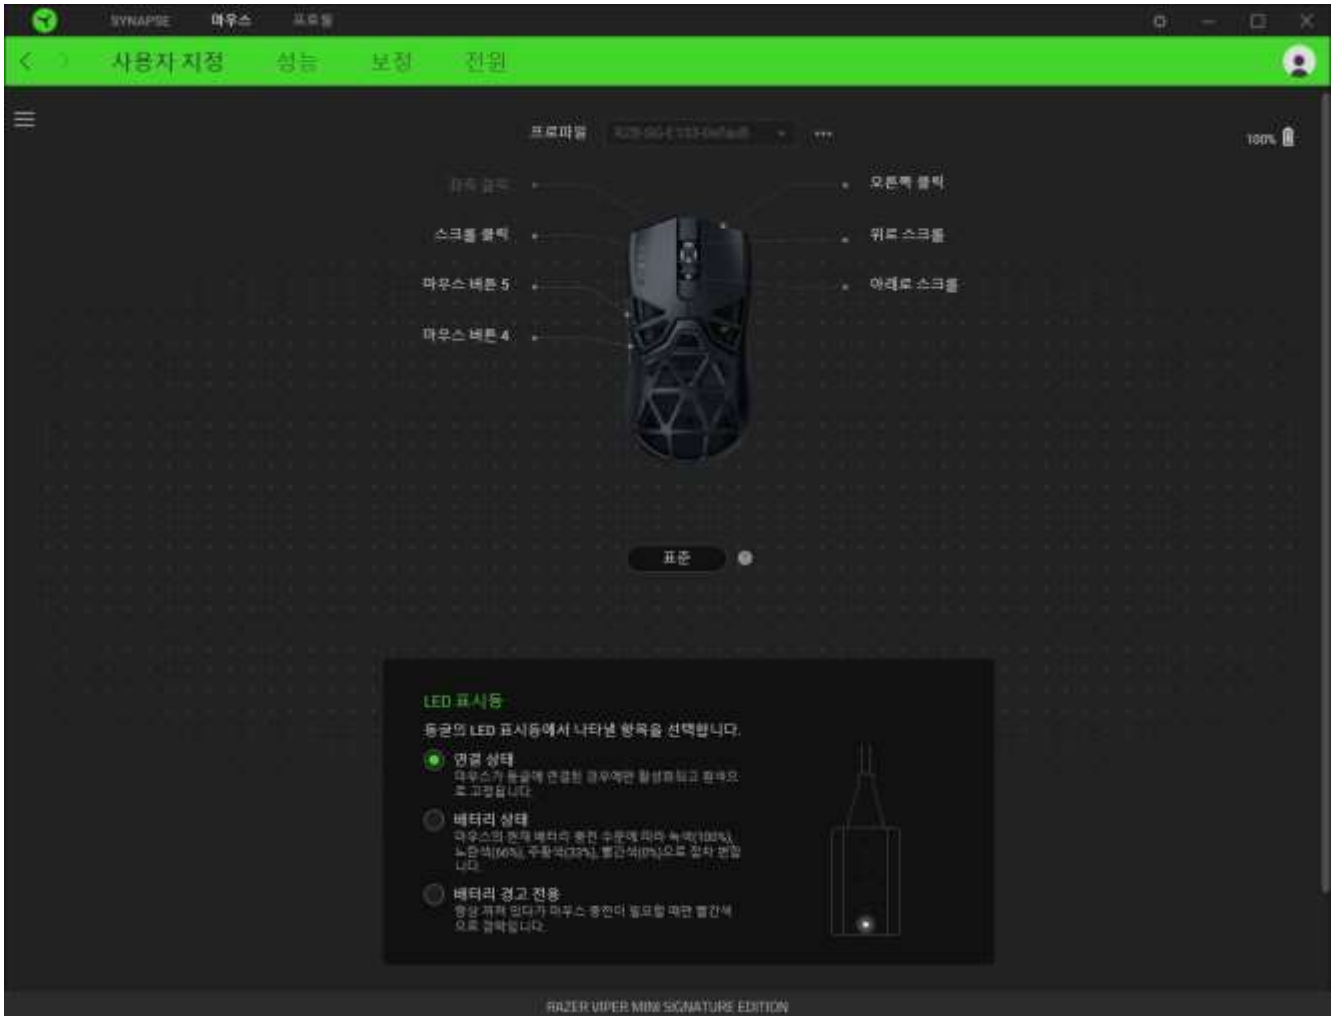

프로파일

프로파일은 Razer 주변기기의 모든 설정을 보관하기 위한 데이터 스토리지입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름에 기반합니다. 프로파일을 추가하거나 이름을 변경하거나 복제하거나 삭제하려면 기타 버튼(●●●)만 누르면 됩니다.

표준/ Hypershift


Hypershift 모드는 Hypershift 키를 누르고 있을 때 활성화되는 보조적인 키 설정 집합입니다. 기본값으로 Hypershift 키는 Razer Synapse 지원 키보드의 FN 키로 지정되어 있지만 아무 마우스 버튼으로도 Hypershift 키를 지정할 수도 있습니다.

LED 표시등


Razer HyperPolling Wireless Dongle 을 커스텀 설정하여 Razer 마우스의 연결 상태 또는 배터리 상태를 나타내거나, Razer 마우스 충전이 필요할 때 배터리 경고만 표시할 수도 있습니다.

사이드바

사이드바 버튼(☰)을 클릭하면 Razer Viper Mini Signature Edition 에 대한 현재의 모든 버튼 지정이 나타납니다.

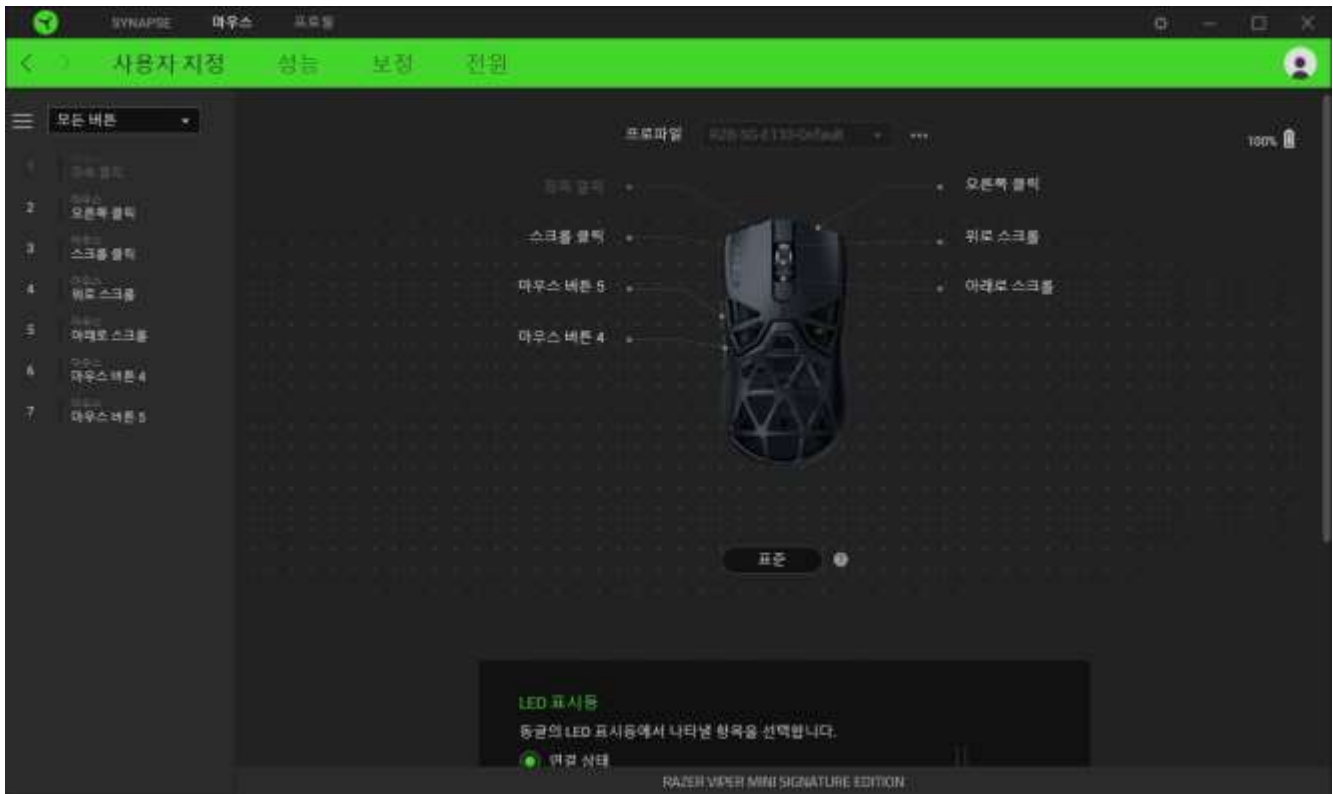

아니면 사용자 지정 탭에서 해당 버튼을 선택하여 특정 버튼 지정으로 건너뛸 수 있습니다.

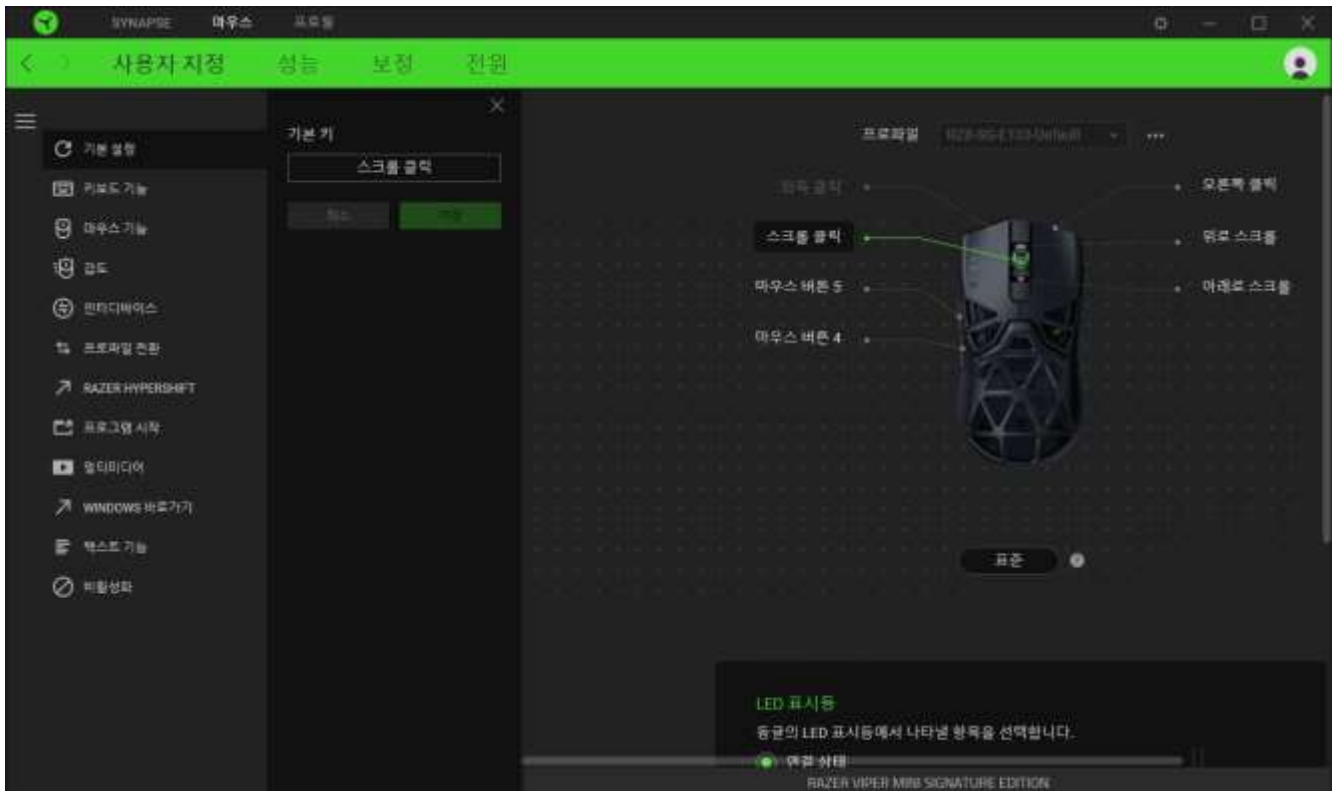

버튼 지정 선택을 하면 바로 다음과 같은 기능 중 하나로 변경할 수 있습니다.

기본 설정

이 옵션으로 마우스 버튼을 원래 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

키보드 기능

이 옵션은 해당 버튼 지정을 하나의 키보드 기능으로 변경합니다. 버튼이 눌린 상태에서 키보드 기능을 반복적으로 누르는 것을 에뮬레이션할 수 있도록 하는 터보 모드를 선택할 수도 있습니다.

마우스 기능

이 옵션은 또 다른 마우스 기능에 대한 현재의 버튼 지정을 대체합니다. 선택할 수 있는 기능은 아래 목록을 참고하십시오.

- 왼쪽 클릭 - 지정된 버튼을 사용하여 마우스 왼쪽 클릭 기능을 수행합니다.
- 오른쪽 클릭 - 지정된 버튼을 사용하여 마우스 오른쪽 버튼 클릭 기능을 수행합니다.
- 스크롤 클릭 - 유니버설 스크롤 기능을 활성화합니다.
- 두 번 클릭 - 지정된 버튼을 누르면 마우스 왼쪽 두 번 클릭 기능을 수행합니다.
- 마우스 버튼 4 - 대부분의 인터넷 브라우저에서 “뒤로 가기” 명령을 수행합니다.
- 마우스 버튼 5 - 대부분의 인터넷 브라우저에서 “앞으로 가기” 명령을 수행합니다.
- 위로 스크롤 - 지정된 버튼을 사용하여 “위로 스크롤” 명령을 수행합니다.
- 아래로 스크롤 - 지정된 버튼을 사용하여 “아래로 스크롤” 명령을 수행합니다.
- 왼쪽으로 스크롤 - 지정된 버튼을 사용하여 “왼쪽으로 스크롤” 명령을 수행합니다.
- 오른쪽으로 스크롤 - 지정된 버튼을 사용하여 “오른쪽으로 스크롤” 명령을 수행합니다.
- 위로 스크롤 반복 - 지정된 버튼이 눌린 동안 계속해서 “위로 스크롤” 명령을 수행합니다.
- 아래로 스크롤 반복 - 지정된 버튼이 눌린 동안 계속해서 “아래로 스크롤” 명령을 수행합니다.

버튼이 눌린 상태에서 반복적으로 누르고 해제하는 기능을 에뮬레이션할 수 있는 일부 마우스 기능에서 터보 모드를 선택할 수도 있습니다.

감도

이 기능을 사용하여 한 번의 버튼 터치로 Razer Viper Mini Signature Edition 의 DPI 설정을 조작할 수 있습니다. 감도 옵션 및 해당 설명은 아래 목록을 참고하십시오.

- 감도 클러치 - 지정된 버튼이 눌린 동안 감도를 사전 정의된 DPI 로 변경합니다. 버튼을 놓으면 이전 감도로 되돌아갑니다.
- 감도 단계 올리기 - 현재 감도를 한 단계 증가시킵니다.
- 감도 단계 내리기 - 현재 감도를 한 단계 감소시킵니다.
- 동작 중 감도 - 지정된 버튼을 누르고 스크롤 휠을 위 또는 아래로 움직이면 현재의 DPI 를 각각 증가시키거나 감소시키게 됩니다.
- 감도 단계 주기 높이기 - 현재의 감도를 한 단계 증가시킵니다. 최고 감도 단계에 도달하면 해당 버튼이 다시 눌릴 때 1 단계로 되돌아갑니다.
- 감도 단계 주기 낮추기 - 현재의 감도를 한 단계 감소시킵니다. 1 단계에 도달하면 해당 버튼이 다시 눌릴 때 최고 감도 단계로 되돌아갑니다.

[감도 단계에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오](#)

M 매크로

매크로는 사전 기록된 정밀한 타이밍으로 실행되는 일련의 키스트로크 및 버튼 누름입니다. 버튼 기능을 매크로로 설정하면 편리하게 일련의 명령을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 매크로 모듈이 설치된 경우에만 보입니다.

프로파일 전환

프로파일 전환으로 프로파일을 신속하게 변경하여 새로운 버튼 지정 집합을 불러올 수 있습니다. 프로파일을 전환할 때마다 화면에 알림이 나타납니다.

인터디바이스

기기 간 기능 변경을 이용해서 Razer Synapse 가 활성화된 다른 장치의 기능을 변경할 수 있습니다. 이들 기능 중 일부는 Razer 키보드를 사용해서 Razer 마우스의 감도 단계를 변경하는 등의 기기별 기능입니다.

Razer Hypershift

버튼을 Razer Hypershift 로 설정하면 버튼이 눌린 동안 Hypershift 모드를 활성화할 수 있습니다.

프로그램 실행

프로그램 실행으로 지정된 버튼을 사용하여 앱이나 웹사이트를 열 수 있습니다. 프로그램 실행을 선택하면 열고 싶은 특정 앱을 검색하거나 방문하고 싶은 웹사이트의 주소를 입력할 것을 요구하는 두 가지 선택 항목이 나타납니다.

멀티미디어

이 옵션으로 사용자의 Razer 장치에 멀티미디어 컨트롤을 지정할 수 있습니다. 선택할 수 있는 멀티미디어 컨트롤은 아래 목록을 참고하십시오.

- 볼륨 감소 - 오디오 출력을 낮춥니다.
- 볼륨 증가 - 오디오 출력을 높입니다.
- 볼륨 음소거 - 오디오 음을 소거합니다.
- 마이크 볼륨 증가 - 마이크 볼륨을 높입니다.
- 마이크 볼륨 감소 - 마이크 볼륨을 낮춥니다.
- 마이크 음소거 - 마이크 음을 소거합니다.
- 모두 음소거 - 마이크 및 오디오 출력 모두의 음을 소거합니다.
- 재생 / 일시 중지 - 현재 미디어를 재생, 일시 중지, 또는 다시 재생합니다.
- 이전 트랙 - 이전 미디어 트랙을 재생합니다.
- 다음 트랙 - 다음 미디어 트랙을 재생합니다.

Windows 바로 가기

이 옵션으로 마우스 버튼을 Windows 운영 체제 바로 가기 명령에 할당할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 다음 사이트를 방문해 주십시오 support.microsoft.com/kb/126449

텍스트 기능

텍스트 기능을 사용하여 한 번의 터치만으로 사전 작성된 텍스트를 입력할 수 있습니다. 원하는 텍스트를 주어진 필드에 입력하기만 하면 지정된 버튼을 누를 때마다 해당 텍스트가 입력됩니다. 이 기능은 전체 유니코드를 지원하며 문자표에서 특수 기호를 삽입할 수도 있습니다.

사용 안 함

이 옵션으로 지정된 키가 작동되지 않도록 할 수 있습니다. 선택된 버튼을 사용하고 싶지 않거나 선택된 버튼이 작업에 방해가 되는 경우 비활성화를 이용하십시오.

성능

성능 하위 탭으로 감도, 가속 및 폴링률을 수정할 수 있습니다.



감도

감도는 마우스가 얼마나 멀리 이동했는가를 기준으로 커서가 움직이게 될 거리를 가리킵니다. DPI가 높을수록 동일한 마우스 이동 거리에 대해 커서가 더 멀리 이동하게 됩니다.

감도 단계

감도 단계는 사전 설정된 감도 값입니다. 최대 5개의 서로 다른 감도 단계를 만들 수 있으며 DPI 사이클 버튼으로 감도를 순환할 수 있습니다. 이 옵션과 동시에 X-Y 감도 사용을 사용할 수 있습니다.

X-Y 감도 사용

기본값으로 X 축(수평)과 Y 축(수직)이 동일한 감도 값을 사용합니다. 하지만 X-Y 감도 사용 옵션을 선택하여 각 축에 서로 다른 감도 값을 설정할 수 있습니다.

폴링률

폴링레이트가 높으면 높을수록 컴퓨터가 마우스 상태에 대한 정보를 더 자주 받게 되고 입력 대기 시간을 효과적으로 줄이며, 마우스 포인터의 반응 시간이 개선됩니다. 제공된 옵션에서 원하는 폴링레이트를 선택하여 125Hz, 500Hz 및 1,000Hz 간에 전환할 수 있습니다.

마우스 속성

여기에서 Razer Viper Mini Signature Edition 에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 운영 체제 설정을 수정할 수 있는 Windows 마우스 속성에 접근할 수 있습니다.

보정

보정 하위 탭으로 더 나은 추적을 위해 Razer 정밀 센서를 모든 표면에 최적화할 수 있습니다.


스마트 트래킹

스마트 트래킹으로 센서가 표면에서 들리는 경우 원치 않는 커서의 동작을 방지하기 위해 트래킹을 중단하는 거리를 설정할 수 있습니다. 비대칭 컷오프 사용을 선택하여 리프트 오프 및 랜딩 거리에 다른 값을 지정할 수 있습니다.



전원

전원 하위 탭에서 일정 시간 동안 유힬 상태일 때 기기가 절전 모드로 들어가도록 하거나 무선일 때 에너지 소비를 관리할 수 있습니다.

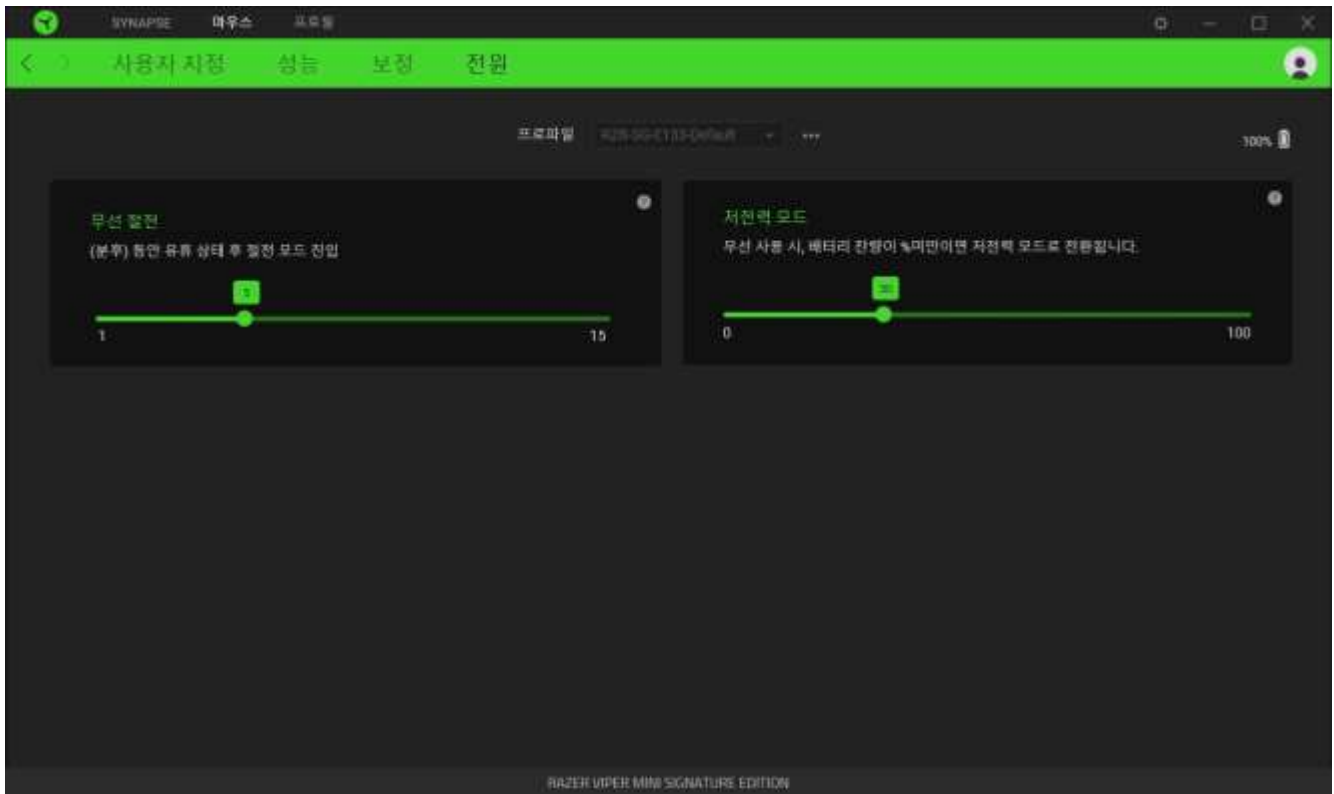





프로파일 탭

프로파일 탭은 모든 프로파일을 관리하고 해당 프로파일을 게임 및 응용프로그램에 적용하기 위한 편리한 방법입니다.

장치


장치 하위 탭을 사용하여 각 기기의 프로파일에 연결된 게임 또는 특정 게임에 연결된 Chroma 효과를 확인합니다.

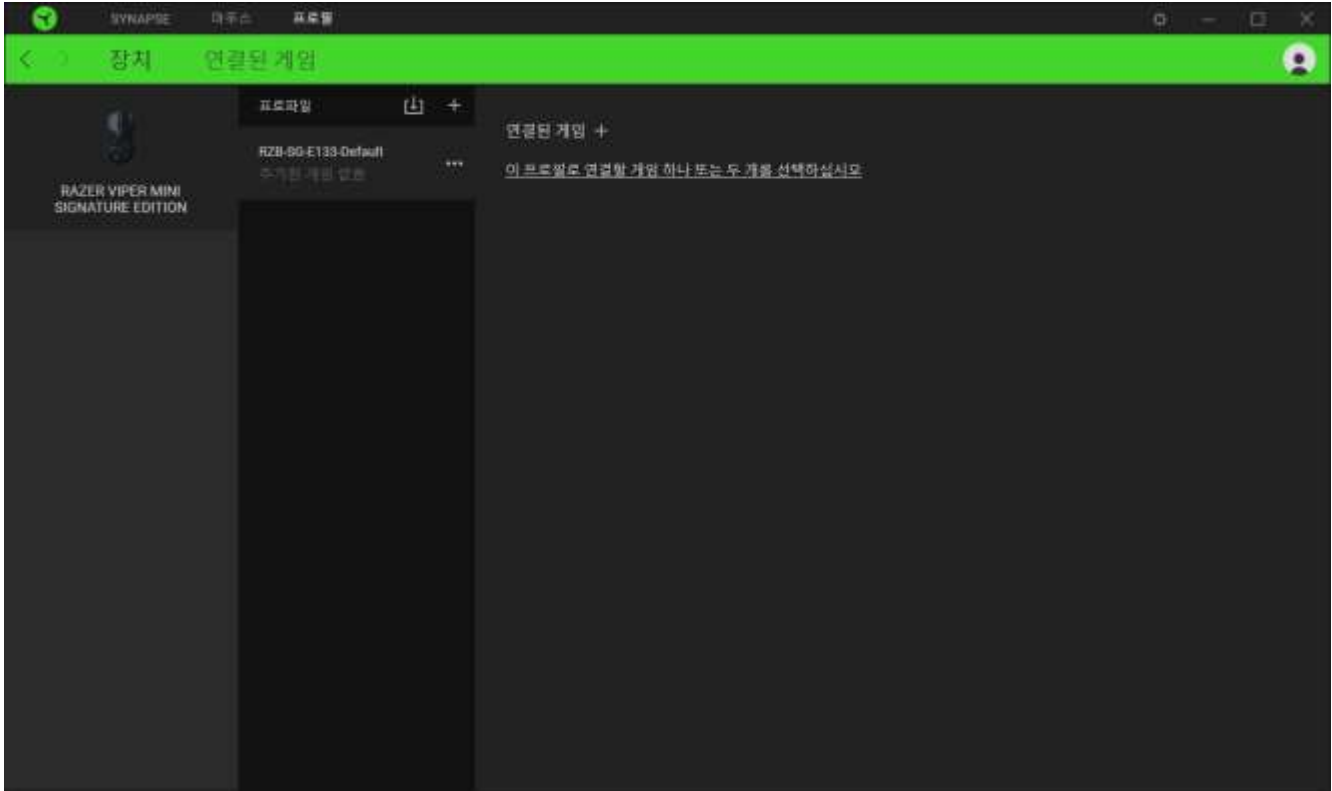

가져오기 버튼()을 통해 컴퓨터 또는 클라우드에서 프로파일을 가져오거나 추가 버튼()을 사용해 선택한 장치 내에서 새로운 프로파일을 만들 수 있습니다. 프로파일을 추가하거나 이름을 변경하거나 복제하거나 삭제하려면 기타 버튼 만() 누르면 됩니다. 연결된 게임 옵션을 이용하여 응용프로그램이 실행될 때 각 프로파일을 활성화하도록 설정할 수 있습니다.

연결된 게임


연결된 게임 하위 탭에서는 게임을 추가하거나, 게임에 연결된 기기를 확인하거나, 추가된 게임을 검색할 수 있습니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 가장 오래 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 추가된 게임은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다.

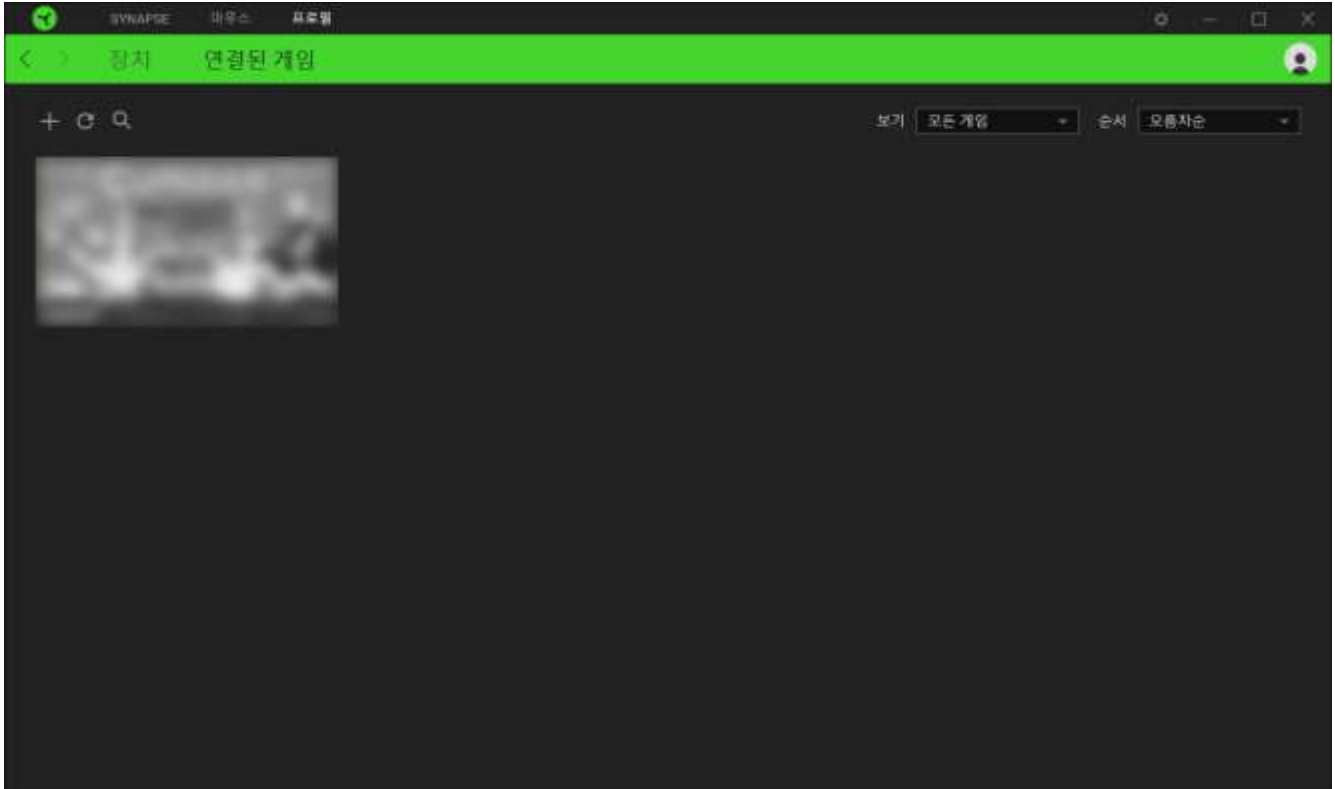

연결된 Razer 기기 또는 Chroma 효과에 게임을 연결하려면, 목록에서 어떤 게임이든 클릭한 후 **게임 플레이 중 자동으로 시작할 장치 및 장치 프로파일을 선택하십시오.**를 클릭해 연결할 Razer 기기 또는 Chroma 효과를 선택합니다. 연결되면 해당 Chroma 효과 또는 연결 기기의 기타 버튼(●●●)을 클릭해 원하는 Chroma 효과 또는 프로파일을 선택할 수 있습니다.

설정 창

Razer Synapse 에서 (⚙) 버튼을 클릭하면 나타나는 설정 창에서 Razer Synapse 의 시작 동작 및 표시 언어를 설정하고 연결된 각각의 Razer 기기의 마스터 가이드를 보거나 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행할 수 있습니다.

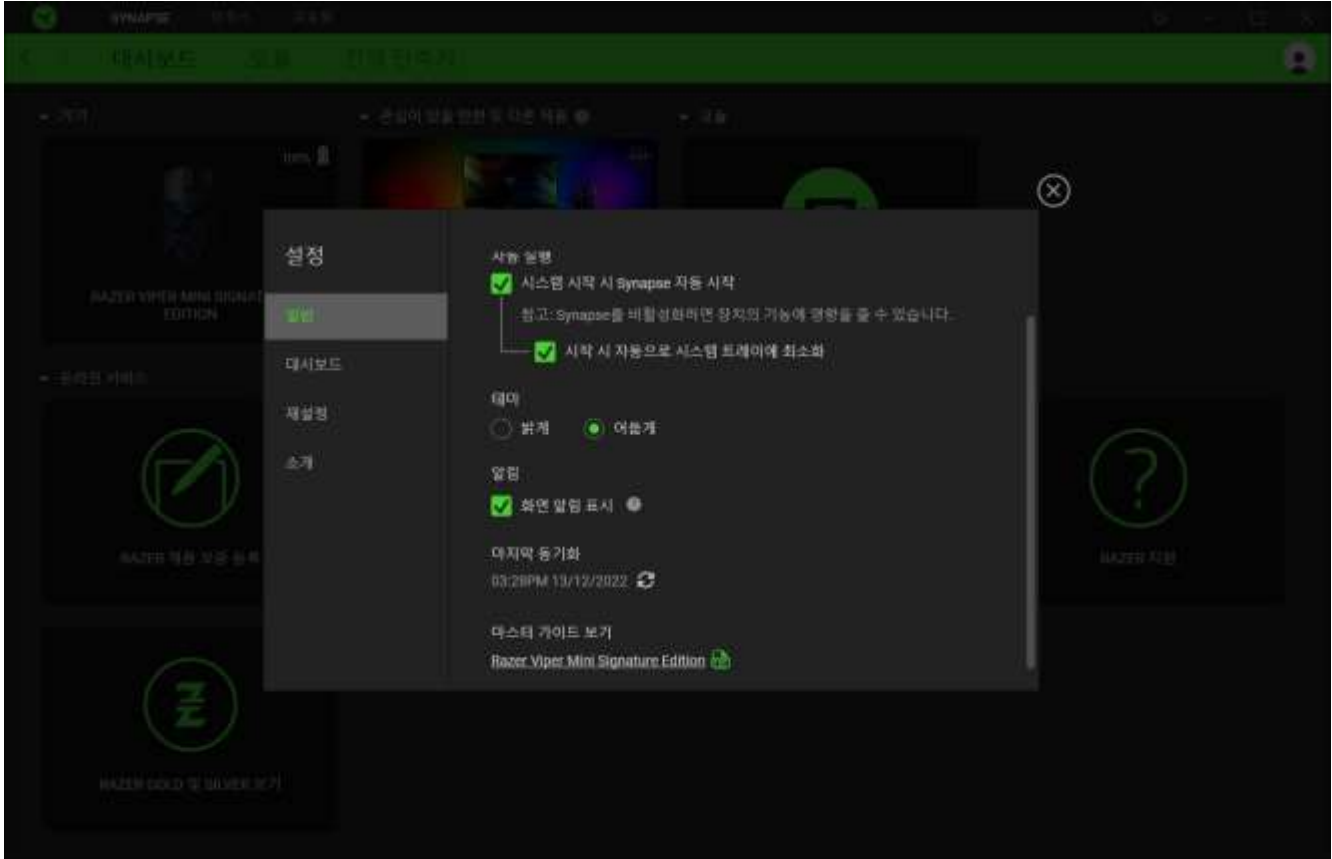

일반 탭

일반 탭에서는 소프트웨어의 표시 언어, 시작 동작, 테마 그리고 화면 알림 디스플레이를 변경할 수 있습니다. 또한, 프로파일을 클라우드에 수동으로 동기화하거나(☁) 연결된 모든 Razer 기기 및 설치된 모듈의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다.

대시보드 탭

대시보드 탭을 사용하여 셋업에 따라 권장되는 Razer 기기를 사용자 설정할 수 있으며, 플레이하는 게임이 대시보드에 표시됩니다.

재설정 탭

재설정 탭을 사용해 온보드 메모리가 있는 연결된 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행하거나 또는 Razer Synapse 튜토리얼을 재설정해 다음 출시 시 Razer Synapse 의 새로운 기능을 익힐 수 있습니다.



Razer 기기를 재설정하면 선택한 기기의 온보드 메모리에 저장된 모든 프로파일이 지워집니다.

소개 탭

소개 탭에서는 간단한 소프트웨어 정보 및 저작권 고지, 해당 이용 약관 관련 링크를 확인할 수 있습니다. 아울러, 본 탭에서 소프트웨어 업데이트를 확인하거나 Razer 소셜 커뮤니티에 바로 액세스할 수 있습니다.

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Viper Mini Signature Edition 을 최대한 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리하고 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

글래스 마우스 피트는 소프트 타입 마우스 패드에서만 사용하도록 제작되었습니다. 마우스 피트 교체 시, 마우스 패드에 가장 적합한 권장된 피트만 사용하십시오. 사용한 마우스 피트는 확실하게 폐기하십시오.

글래스 마우스 피트는 강한 힘에 노출되면 깨지거나 금이 갈 수 있습니다. 글래스 피트가 깨지거나 금이 가면 마우스 패드에서 잔해를 닦아 내고 영향을 받은 피트를 교체한 후 다시 마우스를 사용해야 부상을 방지할 수 있습니다.

사고 및 부상을 방지하기 위해 마우스 액세서리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

장치의 개구부에 이물질을 삽입하지 마십시오.

Razer Viper Mini Signature Edition 기기를 충전하기 위해서는 충분한 전력을 공급할 USB 연결이 필요합니다. 대부분 키보드 및 주변기기에 있는 무전원 USB 허브 또는 무전원 USB 에 연결하는 경우에는 충전되지 않을 수 있습니다.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

편안함

연구에 따르면 장시간 반복적인 동작, 컴퓨터 주변기기의 부적절한 위치, 올바르지 않은 자세, 나쁜 습관으로 인해 육체적인 불편함과 신경, 힘줄, 근육 손상이 초래되는 것으로

밝혀졌습니다. 아래는 Razer Viper Mini Signature Edition 을 사용하는 동안 부상을 방지하고 최적의 편안함을 보장하는 몇 가지 지침입니다.

- 키보드와 모니터를 사용자의 바로 앞에 놓고 그 옆에 마우스를 놓으십시오. 팔꿈치가 자신의 몸 옆에 위치하고 너무 멀리 떨어져 있지 않으며 키보드가 쉽게 닿을 수 있도록 하십시오.
- 의자와 탁자의 높이를 조정하여 키보드와 마우스가 팔꿈치 또는 그 아래의 높이에 놓이도록 하십시오.
- 발을 잘 받치고 자세를 똑바로 유지하여 어깨를 편안하게 하십시오.
- 게임 중 손목을 편안하게 하고 똑바로 펴십시오. 양손으로 동일한 동작을 반복하는 경우 양손을 장시간 구부리거나, 펴거나 꼬지 마십시오.
- 손목을 장시간 동안 딱딱한 표면에 놓지 마십시오. 게임을 진행하는 동안 손목 받침대로 손목을 보호하십시오.
- 하루 종일 같은 자세로 앉아 있지 마십시오. 일어나서 책상과 떨어진 자리에서 팔, 어깨, 목, 다리 운동을 하십시오.

마우스를 사용하는 동안 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 목 또는 등에 고통, 저림 또는 얼얼함 같은 신체적 불편을 느끼는 경우 즉시 전문의에게 진찰을 받으십시오.

유지관리 및 사용

Razer Viper Mini Signature Edition 은 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 기기를 컴퓨터에서 분리하여 부드러운 천 또는 면봉으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

압축 공기 스프레이 또는 캐니스터를 사용하여 마우스 내부의 손이 닿지 않는 부분의 먼지나 이물질을 완전히 날려 제거하십시오.

최상의 동작 및 제어 경험을 얻으려면 Razer 의 프리미엄 마우스 패드를 사용하는 것이 좋습니다. 일부 표면은 피트에 고르지 않은 마모를 야기하므로 지속적인 주의를 요하고 궁극적으로는 교체해야 합니다.

Razer Viper Mini Signature Edition 의 센서가 특히 Razer 마우스 패드에 맞게 ‘조율’되거나 최적화되었음을 참고해 주십시오. 이는 Razer Viper Mini Signature Edition 이 Razer 마우스 패드와 함께 사용할 때 최상의 관독 및 추적 성능을 발휘하는 것을 확인하기 위해 해당 센서를 폭넓게 테스트했음을 의미합니다.

배터리 경고

Razer Viper Mini Signature Edition 에는 리튬-이온 충전형 배터리가 포함되어 있습니다. 일반적으로 이러한 배터리의 기대 수명은 사용 방식에 따라 달라집니다. Razer Viper Mini Signature Edition 에 내장된 리튬-이온 충전형 배터리가 방전(충전량이 적음)되었다고 생각되는 경우 충전해보시기 바랍니다.

주의: 개방하거나 훼손하거나 전도성 물질(금속), 습기, 액체, 불, 열에 노출시키지 마십시오. 이와 같은 경우 배터리 누액이나 폭발이 발생하여 신체적 부상을 야기할 수 있습니다. 배터리의 수명은 사용 방식에 따라 달라집니다.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2023 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Viper Mini Signature Edition (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razer.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.