



RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS

MODE D'EMPLOI


Votre salle de jeu brille de mille feux avec les luminaires Razer Aether. Alimentés par Razer Chroma™ RGB, ils sont tous personnalisables et contrôlables à partir d'une seule application pratique : créez le décor parfait pour n'importe quel scénario.

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	4
4. INSTALLATION.....	5
5. PERSONNALISATION DE L'ÉCLAIRAGE.....	6
6. UTILISATION DES BARRES LUMINEUSES.....	9
7. CONFIGURATION DE VOS RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS AVEC RAZER SYNAPSE.....	11
8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN.....	22
9. MENTIONS LÉGALES.....	23

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Aether Standing Light Bars

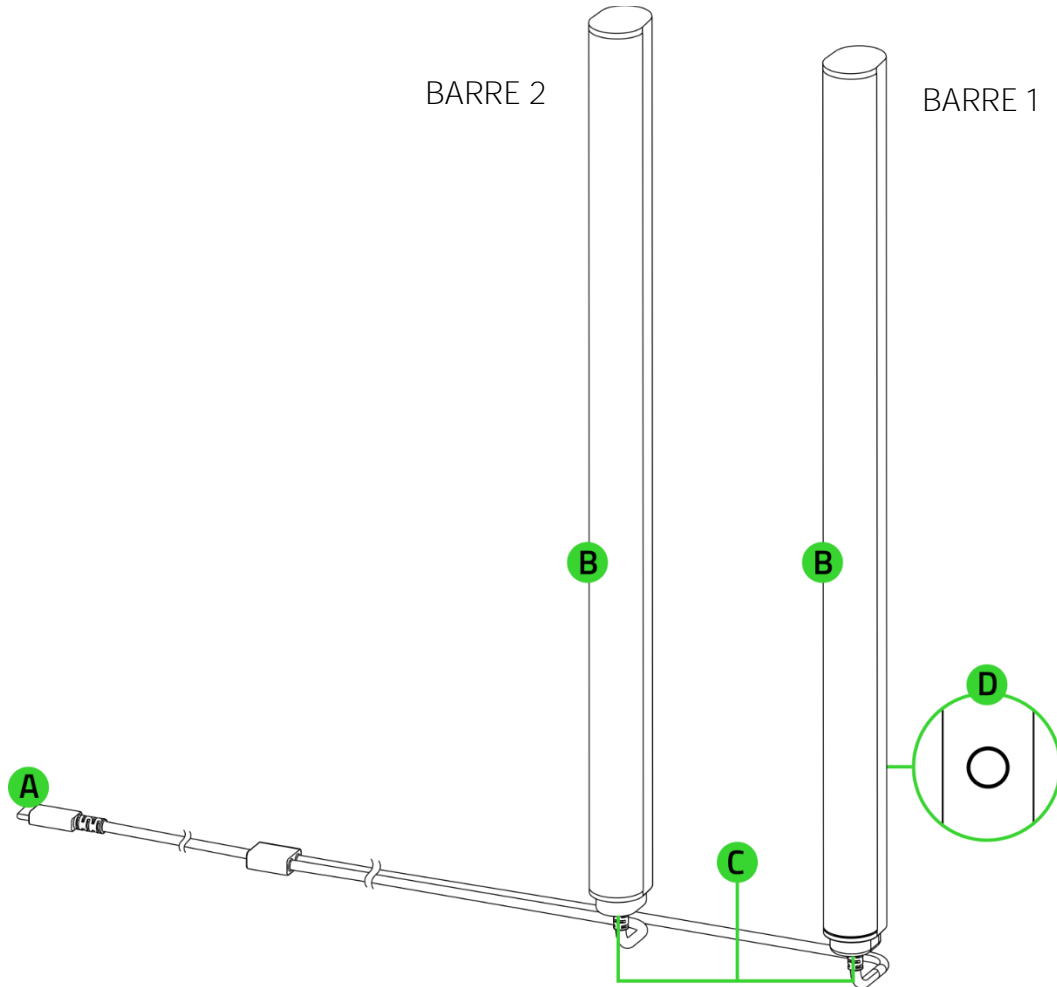

A. Connecteur USB Type C

B. Double éclairage réversible : à l'avant et à l'arrière

C. Supports de base

D. Bouton d'alimentation/multifonction

- 2 supports de barre lumineuse



- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Port USB Type C
- Réseau Wi-Fi à 2,4 GHz (cryptage WPA/WPA2)
- PC/Ordinateur portable avec connectivité Wi-Fi (Windows® 10 64 bits ou version ultérieure)*

CONFIGURATION DE L'APPLICATION RAZER GAMER ROOM

- Appareil fonctionnant sous iOS 16.4/Android 9 (ou version ultérieure) avec connectivité Bluetooth*
- Connexion Internet pour l'installation de l'application

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel


*La connectivité Bluetooth est requise uniquement pour la première configuration.

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS




Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
razerid.razer.com/warranty

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

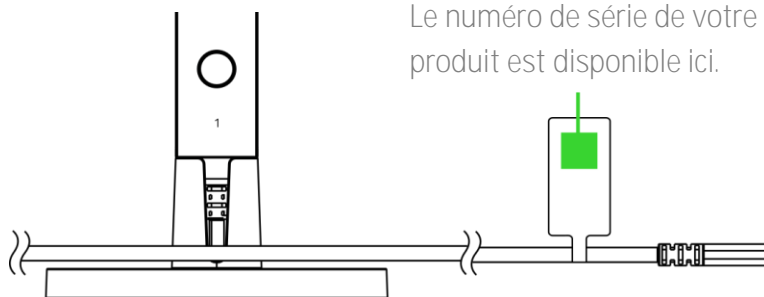


4. INSTALLATION

1. Assemblage


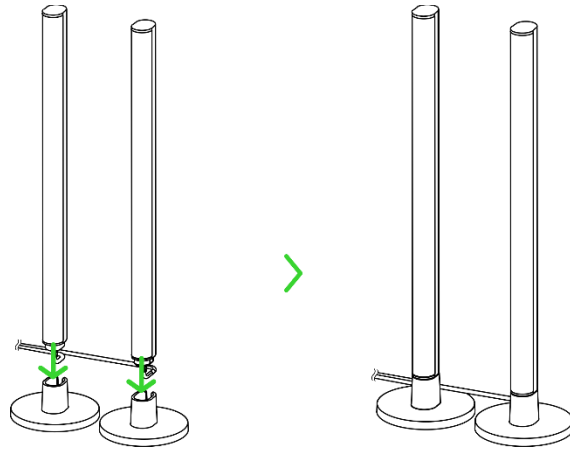


i Les barres lumineuses peuvent être orientées face à vous ou projetées sur les murs, en fonction de vos besoins de configuration.

2. Positionnement

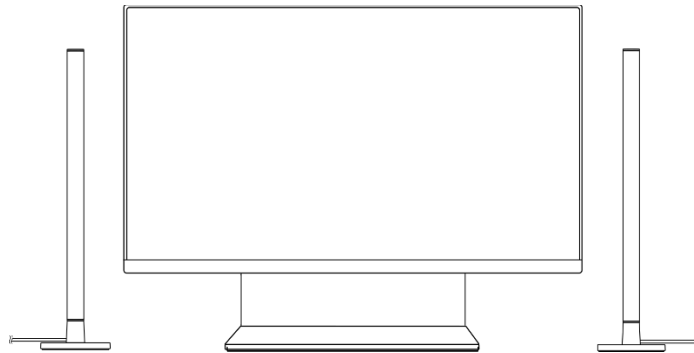

3. Connexion

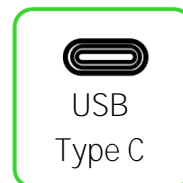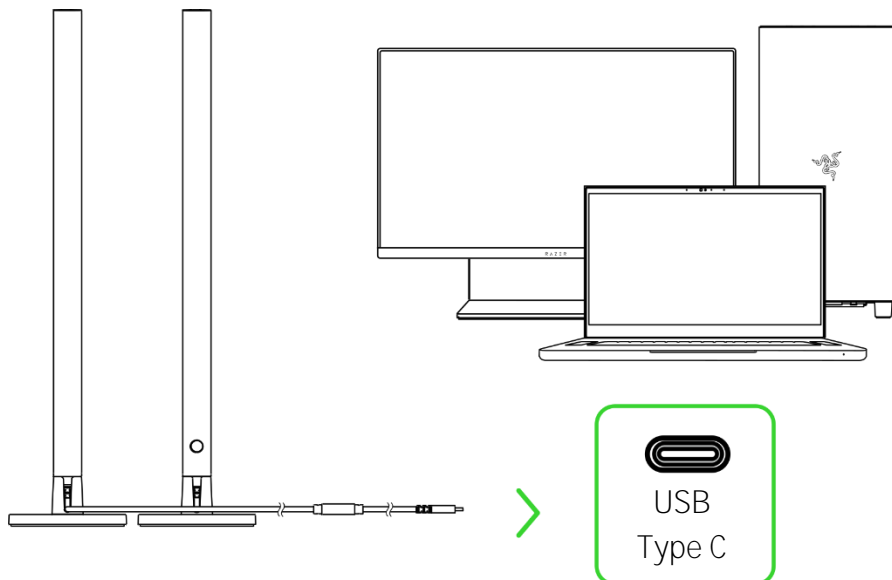

5. PERSONNALISATION DE L'ÉCLAIRAGE

A. VIA UN APPAREIL MOBILE EN UTILISANT L'APPLICATION RAZER GAMER ROOM (REQUIRE)

1.



Razer Gamer Room




RZR.TO/GAMER-ROOM-APP



2.

Allumer

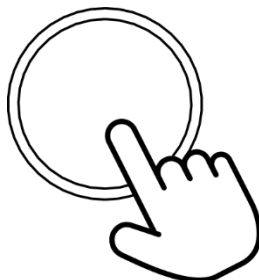

Appuyer

3.



Razer Gamer Room



CRÉER UNE MAISON



AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL




Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un nouvel appareil. Assurez-vous que votre appareil Razer est en mode de synchronisation et que votre appareil mobile est sur le réseau 2,4 GHz de votre choix.

Vous pouvez désormais personnaliser les Razer Aether Standing Light Bars via l'application Razer Gamer Room.

B. VIA UN PC/ORDINATEUR PORTABLE EN UTILISANT L'APPLICATION RAZER SYNAPSE

- i** Avant de continuer, assurez-vous que les barres lumineuses sont déjà configurées sur votre réseau (via l'application Razer Gamer Room) et que votre PC est sur le même réseau.

1.

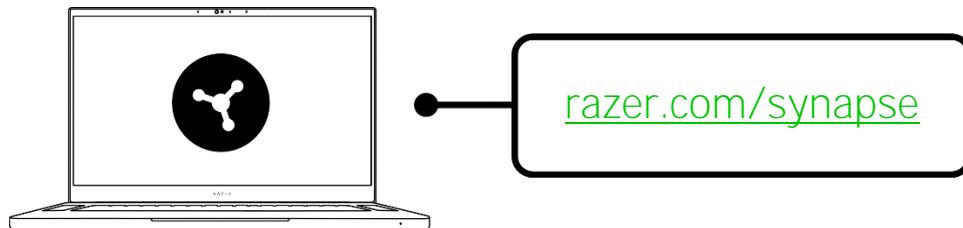


- !** Mettez à jour Razer Synapse avec la dernière version ou téléchargez son programme d'installation sur razer.com/synapse. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Vous pouvez continuer en tant qu'invité, mais vous ne serez pas en mesure de sauvegarder vos réglages dans le cloud.

2.



3.

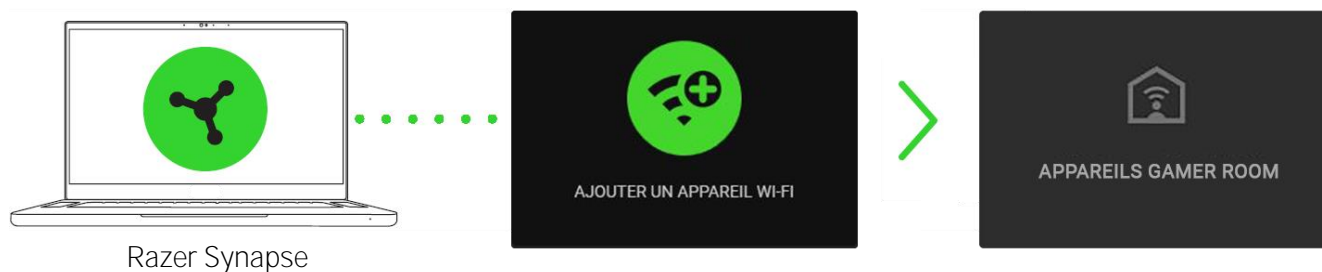

- i** Effectuez la mise à jour de Razer Synapse lorsque vous y êtes invité, et patientez pendant la configuration des barres lumineuses.

Vous pouvez maintenant personnaliser les Razer Aether Standing Light Bars via Razer Synapse.


RÉACTIVATION DU MODE SYNCHRONISATION

Le mode synchronisation doit être activé pour configurer les barres lumineuses depuis l'application Razer Gamer Room. Il s'active lorsque vous allumez les barres lumineuses et se désactive au bout de 15 minutes si elles restent désynchronisées. Pour le réactiver, éteignez et rallumez l'alimentation des barres lumineuses.

6. UTILISATION DES BARRES LUMINEUSES

MARCHE/ARRÊT


Marche/Arrêt

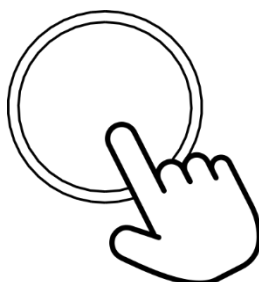

Appuyer

FAIRE DÉFILER LES EFFETS D'ÉCLAIRAGE

Quand elles sont allumées

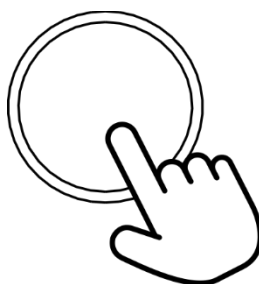

Maintenir appuyé*


STATIQUE (BLANC, ROUGE, ORANGE, JAUNE, VERT, CYAN, BLEU, VIOLET) > CYCLE DE SPECTRE > VAGUE ASCENDANTE > VAGUE DESCENDANTE

* *Maintenez appuyé jusqu'à ce que l'effet d'éclairage souhaité soit actif.*

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE


Une fois les barres lumineuses connectées, une réinitialisation est nécessaire pour les connecter à un nouvel appareil.

1. Tout en maintenant appuyé sur le bouton d'alimentation/multifonction pendant plus de 4 secondes, déconnectez et reconnectez les barres lumineuses.

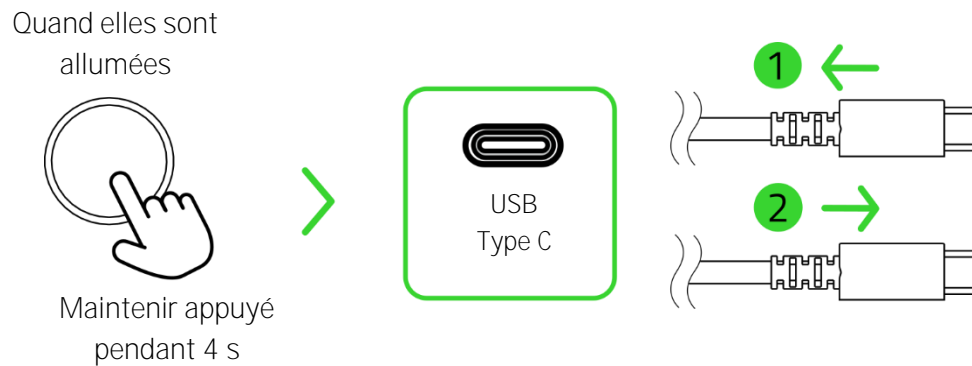

2. Attendre que les barres lumineuses passent du rouge, au vert, puis au bleu et enfin qu'elles affichent l'effet vague ascendante lorsque la réinitialisation est réussie.
3. Utilisez l'application Razer Gamer Room pour connecter les Razer Aether Standing Light Bars à un nouvel appareil mobile.

7. CONFIGURATION DE VOS RAZER AETHER STANDING LIGHT BARS AVEC RAZER SYNAPSE

 **Avis de non-responsabilité :** ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

 Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

✕ Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

◀ Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

▶ Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

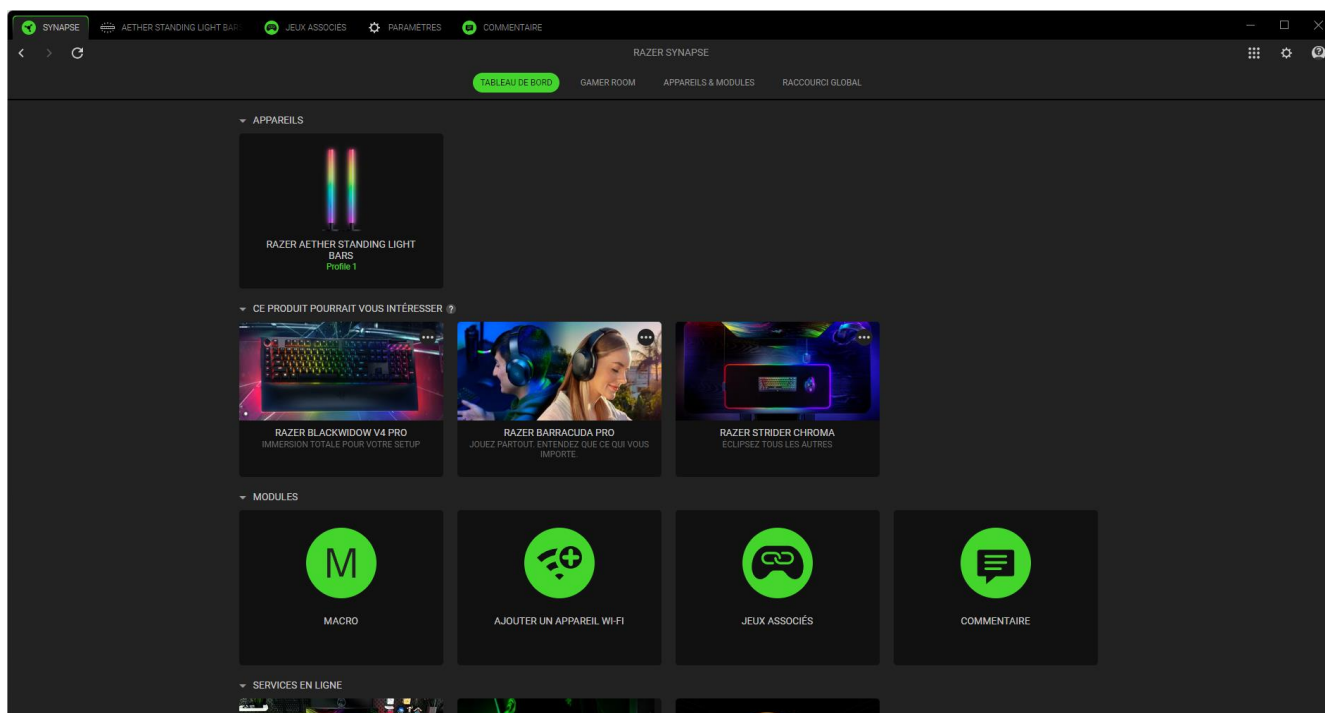

Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

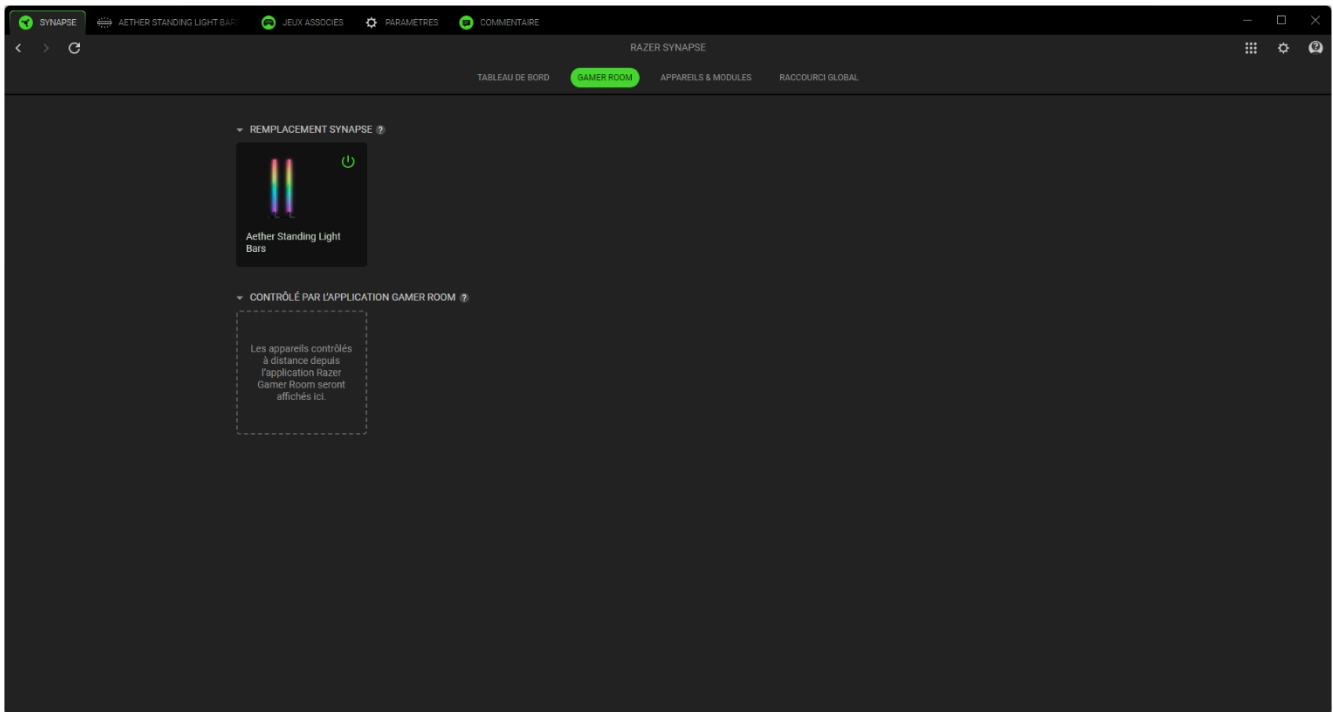

Remplacement Synapse


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

Contrôlé par l'application Gamer Room

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

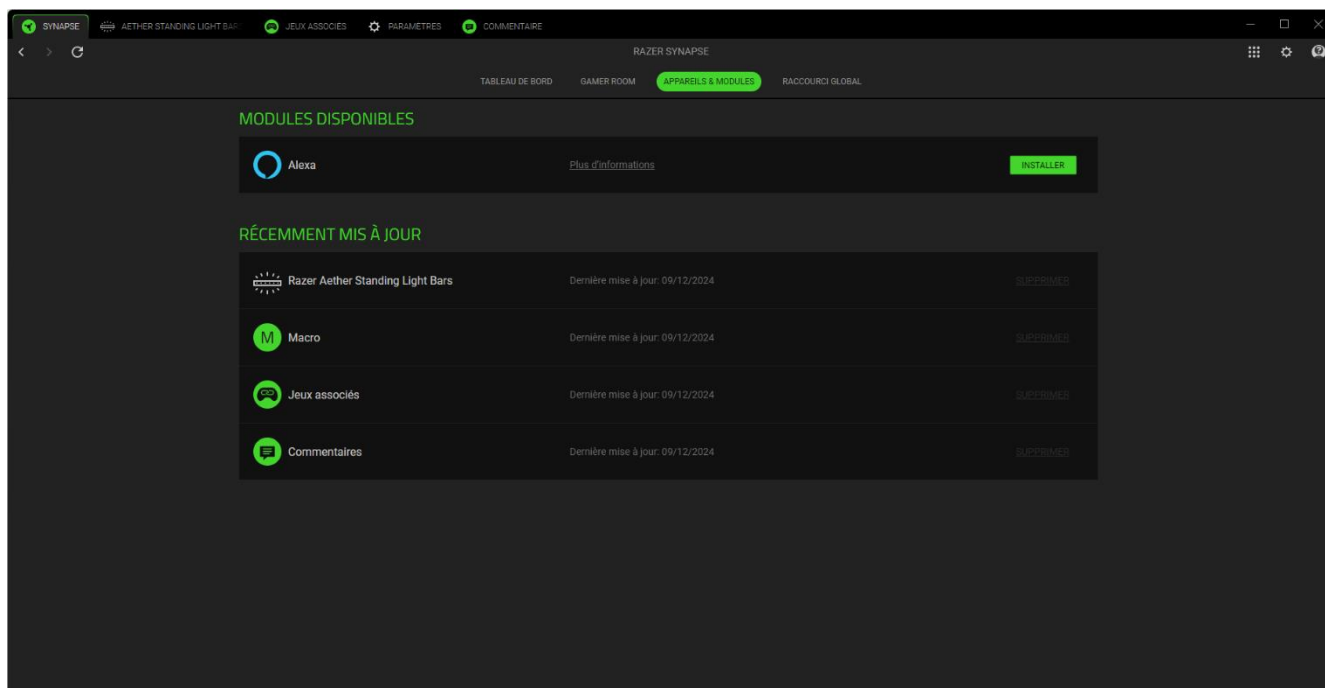

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

 Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.

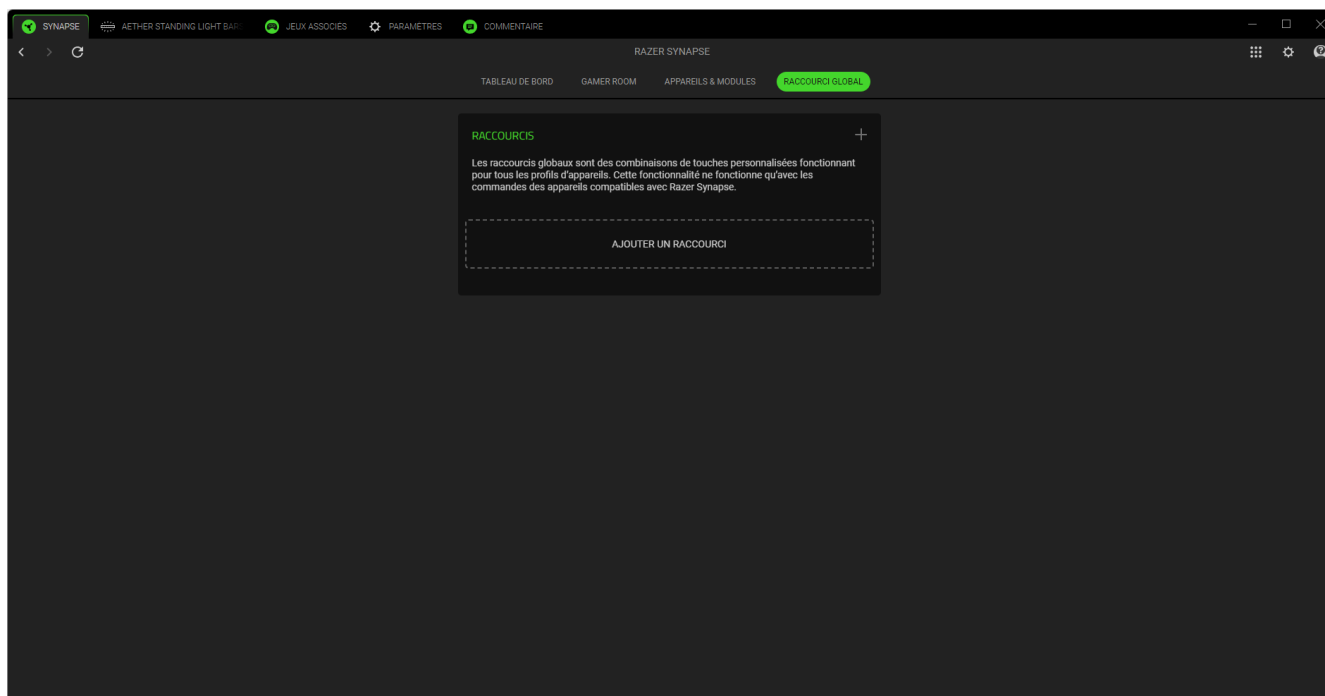

AETHER STANDING LIGHT BARS

L'onglet AETHER STANDING LIGHT BARS est l'onglet principal de votre appareil Razer. Vous pouvez modifier les paramètres de votre appareil à partir de cet onglet, comme l'éclairage. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

▾ Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

⋮ Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

Éclairage

Le sous-onglet Éclairage vous permet de personnaliser les effets d'éclairage de votre appareil Razer et de gérer la façon dont Razer Synapse les contrôle.

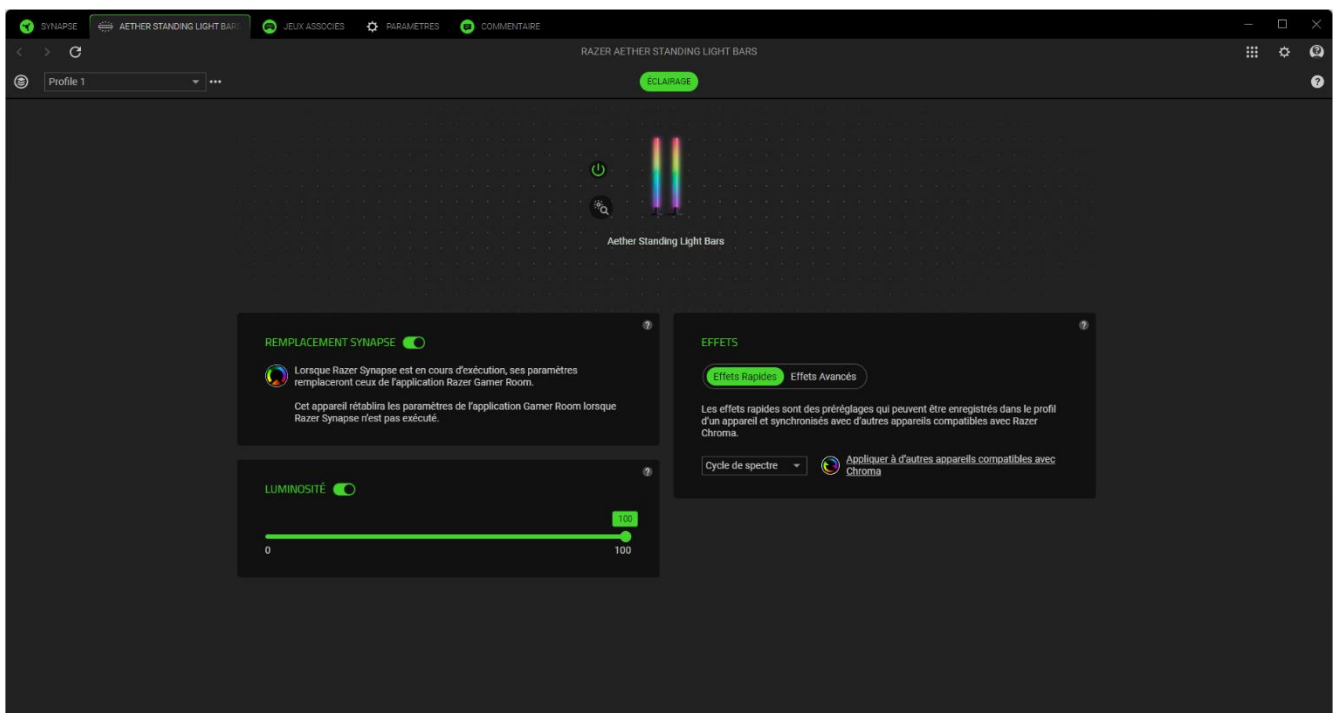

Profil

Le profil est un système de stockage de données qui permet de garder tous les paramètres de vos périphériques Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. En cliquant sur la

barre déroulante (▾), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (...) correspondant au profil.

Allumer/éteindre un appareil

Vous pouvez allumer ou éteindre votre appareil Razer en cliquant sur le bouton d'alimentation (⏻).

Identifier un appareil

Cliquez sur le bouton Identifier (📍) pour afficher où se trouve votre appareil Razer dans votre configuration physique.

Renommer un appareil

Attribuez le nom de votre choix à votre appareil Razer en cliquant sur son nom avec le curseur puis sur l'option Renommer (✎).

Supprimer un appareil

Supprimez un appareil Razer de votre configuration en survolant son image avec le curseur et en cliquant sur le bouton Supprimer (✖).

! Une fois supprimé, vous devez à nouveau ajouter l'appareil sur Razer Synapse.

Remplacement Synapse

Activez ce paramètre pour modifier et remplacer automatiquement les paramètres de l'application Razer Gamer Room chaque fois que Razer Synapse est en cours d'exécution.








Luminosité


Vous pouvez éteindre l'éclairage de votre appareil Razer en activant ou désactivant l'option Luminosité ou en augmentant/diminuant la luminosité au moyen du curseur.

Effets rapides


Un nombre d'effets rapides peut être sélectionné et appliqué à l'éclairage de votre appareil, comme listé ci-dessous :

	Nom	Description	Configuration
	Compteur audio	Le support de refroidissement s'éclairera en fonction du niveau audio avec un spectre coloré par défaut.	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur.

	Compteur audio	Les barres lumineuses s'éclaireront en fonction du niveau audio avec un spectre de couleurs par défaut.	Sélectionnez un niveau de Boost de couleur.
	Respiration	Les couleurs sélectionnées de l'éclairage s'intensifient et s'estompent progressivement	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou choisissez des couleurs aléatoires
	Feu	Les barres lumineuses s'éclaireront dans des couleurs chaudes pour imiter le mouvement des flammes	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Cycle de spectre	Les barres lumineuses passeront indéfiniment d'une couleur à l'autre (16,8 millions de couleurs).	Aucune autre personnalisation n'est requise
	Starlight	Les barres lumineuses s'intensifieront et s'estomperont de manière aléatoire pendant un certain temps et pour une certaine durée.	Choisissez jusqu'à 2 couleurs ou randomisez-les et choisissez une durée
	Statique	L'éclairage reste allumé dans la couleur sélectionnée	Sélectionnez une couleur
	Vague	L'éclairage du clavier défile dans la direction sélectionnée	Sélectionner une direction pour le mode Vague

Si vous possédez d'autres appareils compatibles avec Razer Chroma, vous pouvez synchroniser leurs effets rapides avec votre appareil Razer en cliquant le bouton Synchronisation Chroma ().


Effets avancés

L'option Effets avancés vous permet de choisir un profil d'effet Chroma que vous souhaitez utiliser sur votre appareil compatible avec Razer Chroma. Pour commencer à créer votre propre profil d'effet Chroma, cliquez sur le bouton Lancer Chroma Studio ().

 *Seuls les autres appareils Razer compatibles avec l'effet d'éclairage sélectionné seront synchronisés.*

JEUX ASSOCIÉS


L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser (🔍) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

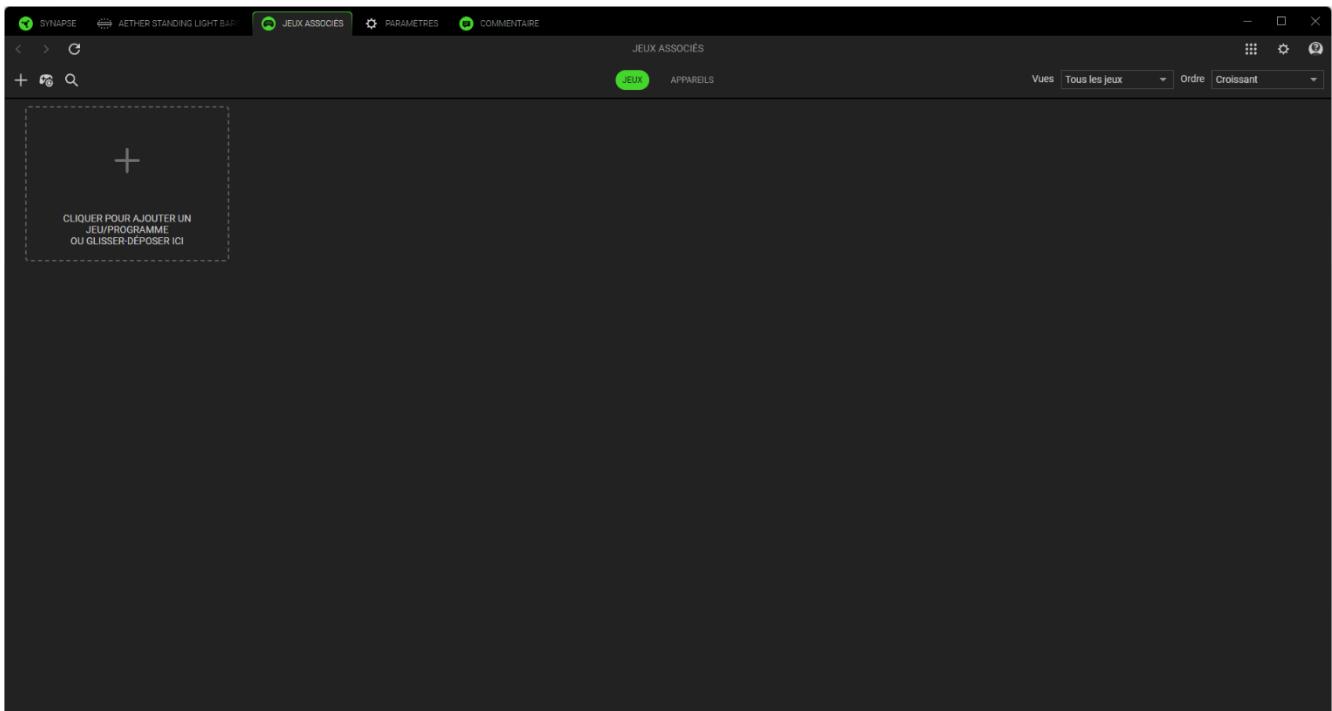

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

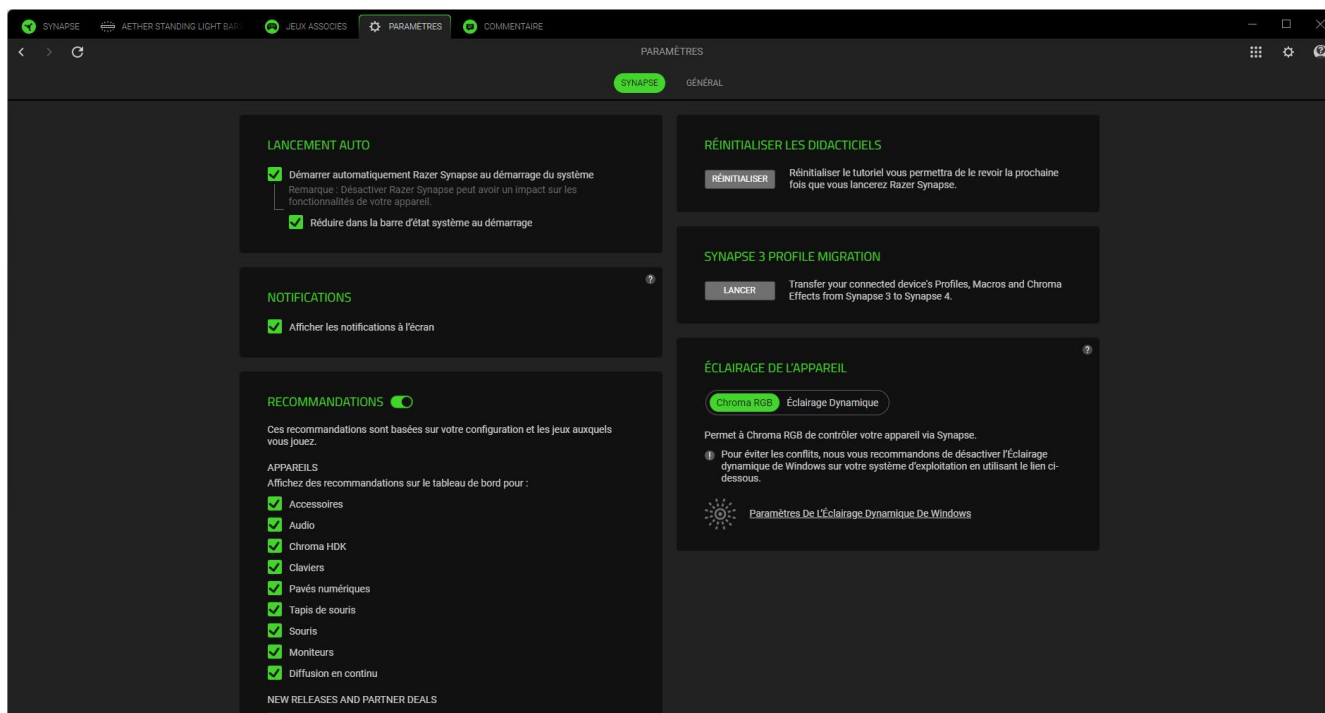

Langue

Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

Notifications

L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

Sélectionnez Le Type: Razer Synapse

Adresse e-mail (Facultative)

Nom de l'appareil

Objet

Laisser un commentaire

0 / 32000

ENVOYER

Gagnez des récompenses en signalant les bogues!
Rejoignez le Programme de primes aux bogues

8. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Afin d'utiliser vos Razer Aether Standing Light Bars dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.
- Ne remplacez pas les sources lumineuses de cet appareil. Elles ne doivent être remplacées que par le fabricant, un agent de service ou une personne qualifiée du même rang.
- Veillez à toujours fixer solidement les barres lumineuses à leurs supports afin d'éviter qu'elles ne basculent et ne provoquent des dommages.
- N'installez et n'utilisez les appareils qu'à l'intérieur.
- N'installez pas ou n'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau, d'humidité, de solvants ou autres surfaces mouillées, et ne l'exposez pas à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pliez pas les barres lumineuses et ne les exposez pas à une pression excessive.
- Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner le périphérique uniquement à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour stabiliser la température à un degré optimal.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Les Razer Aether Standing Light Bars nécessitent un minimum d'entretien pour les conserver dans un état de fonctionnement optimal. Nous vous recommandons de nettoyer chaque barre lumineuse une fois par mois à l'aide d'un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saletés. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

9. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers. By Gamers. » et « Razer Chroma » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le produit actuel peut différer des images. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Garantie non valable en dehors de la région pour laquelle le produit est destiné.

Android, Google, le logo Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Apple, le logo Apple, et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple, Inc. iOS est une marque commerciale ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation par Razer est faite sous licence.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Les Razer Aether Standing Light Bars (le « Produit ») peuvent différer des images, que ce soit au niveau de l'emballage ou autre. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant

de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.