



# RAZER AETHER 雷蛇以太柱状氛围灯

高级用户指南


借助 Razer Aether 雷蛇以太灯具系列让你的游戏空间闪耀光彩。此产品采用 Razer Chroma 雷蛇幻彩 RGB 技术，并且可通过一款简单易用的应用程序统一进行自定义和控制，为各种不同的家居环境打造理想的氛围。

# 目录

1. 内含物品 .....	3
2. 要求 .....	4
3. 简要介绍 .....	4
4. 设置 .....	5
5. 自定义灯光效果 .....	6
6. 使用挂灯 .....	9
7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER AETHER 雷蛇以太柱状氛围灯 .....	11
8. 安全与维护 .....	21
9. 法律声明 .....	22

## 1. 内含物品

- Razer Aether 雷蛇以太柱状氛围灯

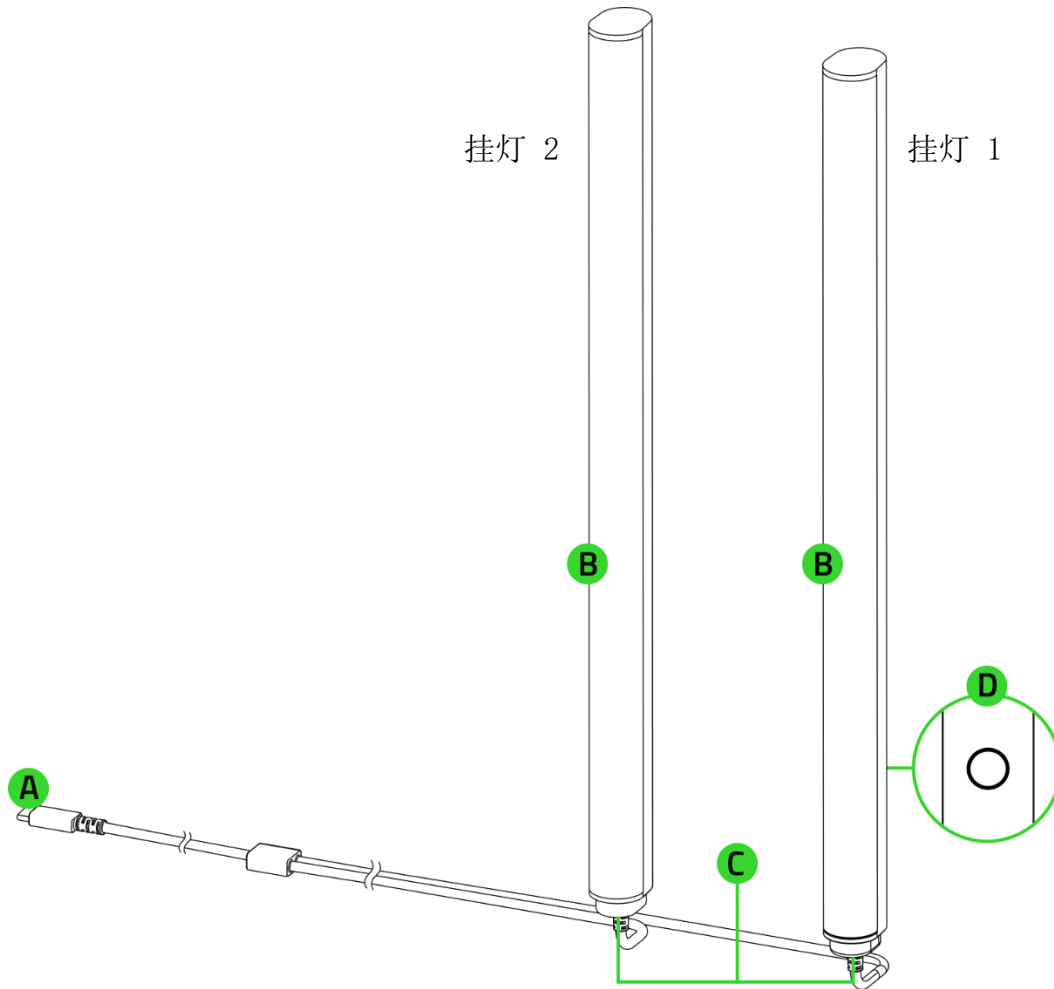

A. USB Type C 接头

B. 前后可反转的双向灯光效果

C. 底座

D. 电源/多功能按键

- 2 个挂灯底座



- 重要产品信息指南

---

## 2. 要求

### 产品要求

- USB Type C 端口
- 2.4 GHz WiFi 网络 (WPA/WPA2 加密)
- 支持 WiFi 的电脑 (Windows® 10 64 位或更高版本)\*

### RAZER GAMER ROOM 应用程序要求

- 带蓝牙连接功能的 iOS 16.4/Android 9 (或更高版本) 设备\*
- 互联网连接, 用于应用程序安装

### RAZER SYNAPSE 雷云要求

- Windows® 10 64 位 (或更高版本)
- 互联网连接, 用于软件安装

*\*仅在初始设置时需要蓝牙连接。*


---

## 3. 简要介绍




注册你的产品并获得专享福利

[razerid.razer.com/cn-zh/warranty](https://razerid.razer.com/cn-zh/warranty)

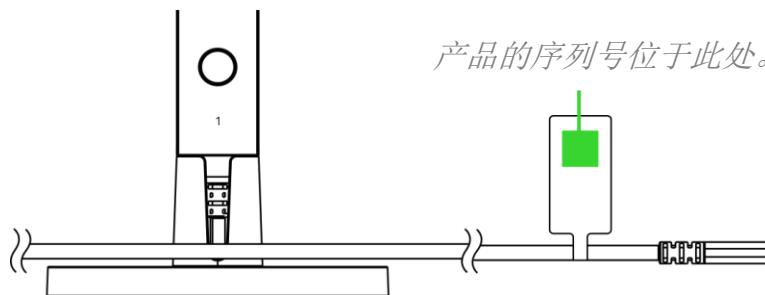


## 4. 设置

### 1. 组装

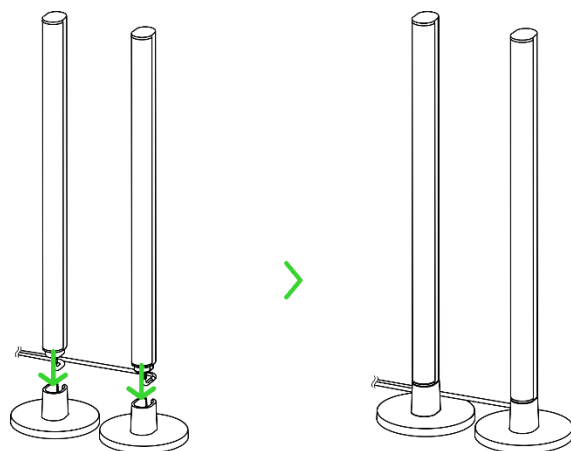


**i** 挂灯可以面向你，也可以投射到墙壁上，这取决于你的设置需求。

### 2. 放置

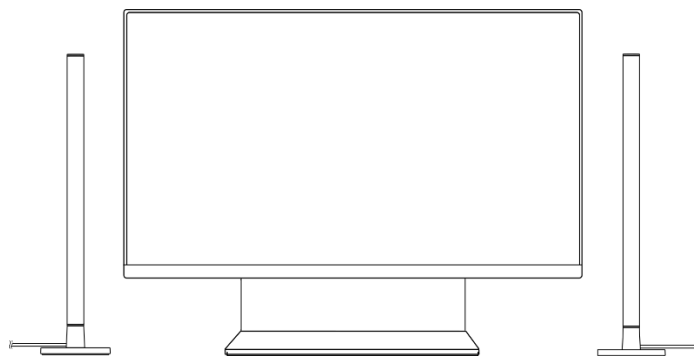

### 3. 连接

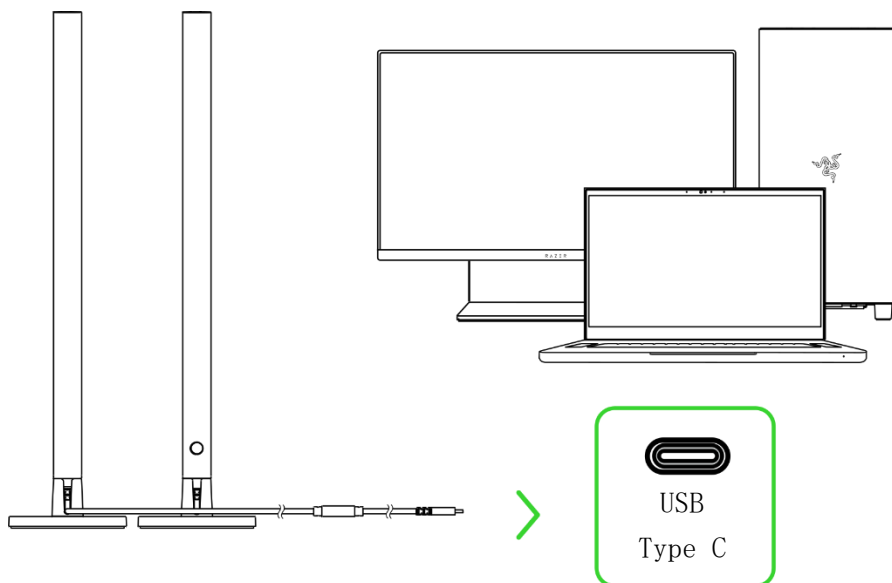

## 5. 自定义灯光效果

### A. 通过移动设备使用 RAZER GAMER ROOM 应用程序（必需）

1.



2.



3.




**i** 启动应用程序，按照屏幕提示添加新设备。请确保你的 Razer 雷蛇设备处于配对模式，且移动设备已连接到首选的 2.4 GHz 网络。

你现在可以使用 Razer Gamer Room 应用程序自定义 Razer Aether 雷蛇以太柱状氛围灯。

## B. 通过电脑使用 RAZER SYNAPSE 雷云应用程序


**i** 在继续操作之前，请确保你已通过 *Razer Gamer Room* 应用程序在你的网络中设置了挂灯，并且电脑与挂灯位于同一网络。

1.

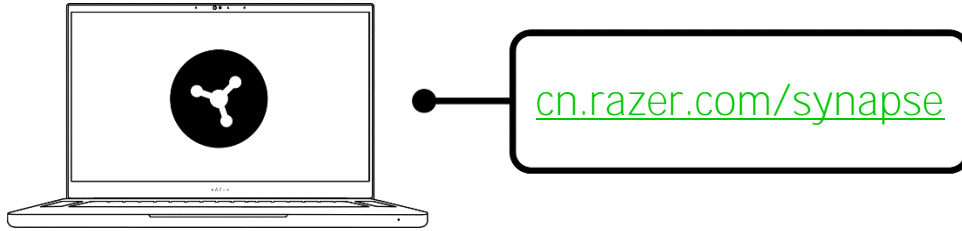


**!** 将 *Razer Synapse* 雷云更新至最新版本或从 [cn.razer.com/synapse](https://cn.razer.com/synapse) 下载其安装程序。建议你注册 *Razer ID* 账号，但并非强制性要求。你可以继续使用访客身份；但是，访客无法将设置存储到云端。

2.

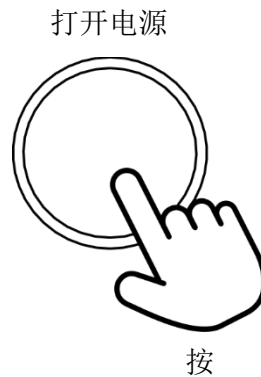

3.

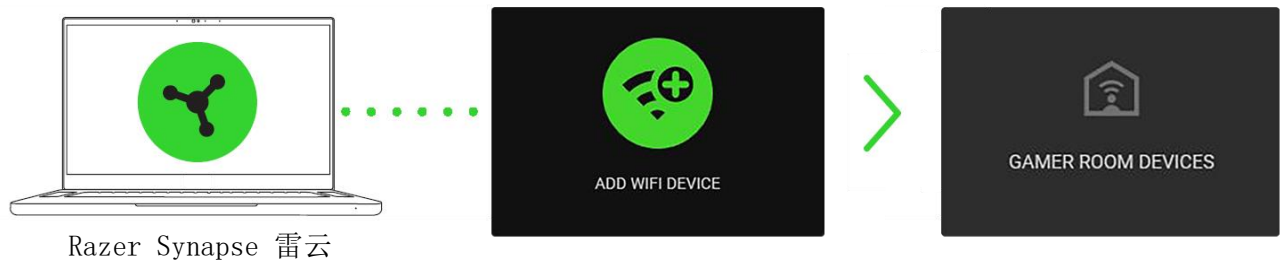

**i** 在看到提示时更新 *Razer Synapse* 雷云，并等待 *Razer Synapse* 雷云设置挂灯。

你现在可以使用 *Razer Synapse* 雷云自定义 *Razer Aether* 雷蛇以太柱状氛围灯。


## 重新激活配对模式

通过 Razer Gamer Room 应用程序设置挂灯时需要使用配对模式。挂灯会在打开电源时自动激活配对模式，在处于未配对状态达 15 分钟时停用配对模式。如要重新激活配对模式，请关闭挂灯的电源后再次打开。

## 6. 使用挂灯


### 打开/关闭电源

电源打开/关闭

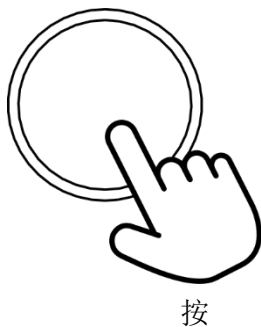

### 循环切换灯光效果

电源已开启时

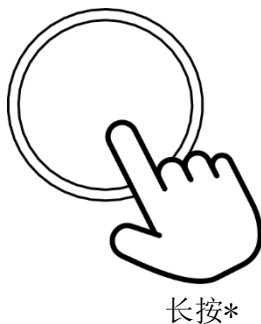


静态效果（白、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫） > 光谱循环 > 向上的波浪效果 > 向下的波浪效果

\*按住，直至启用所需的灯光效果。

## 重置为出厂设置

成功连接后，需要重置才能将挂灯与新设备连接。

1. 按住电源/多功能按键 4 秒钟以上，断开并重新连接挂灯。

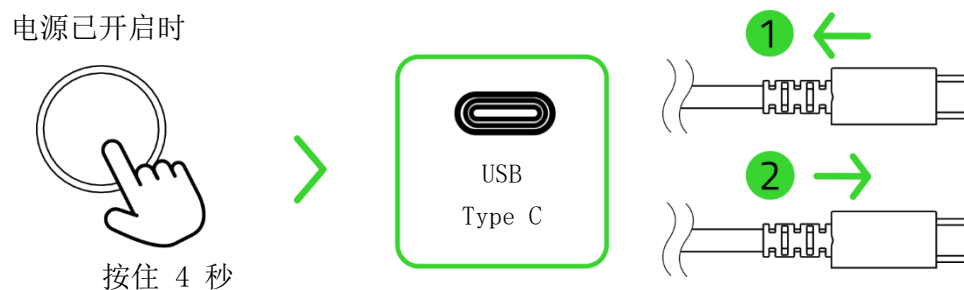

2. 重置成功后，等待挂灯在红色、绿色和蓝色之间快速循环切换，然后显示向上的波浪效果。
3. 使用 Razer Gamer Room 应用程序将 Razer Aether 雷蛇以太柱状氛围灯 连接到新的移动设备。

---

## 7. 通过 RAZER SYNAPSE 雷云配置 RAZER AETHER 雷蛇以太柱状氛围灯

**i** *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

### “SYNAPSE 雷云”选项卡

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

#### — 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

#### 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

#### ✕ 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

#### < 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

#### > 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

#### 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

#### ↓ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

## ☰ 更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

## ⚙️ 设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

## 👤 个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

## ❓ 信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


## 控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

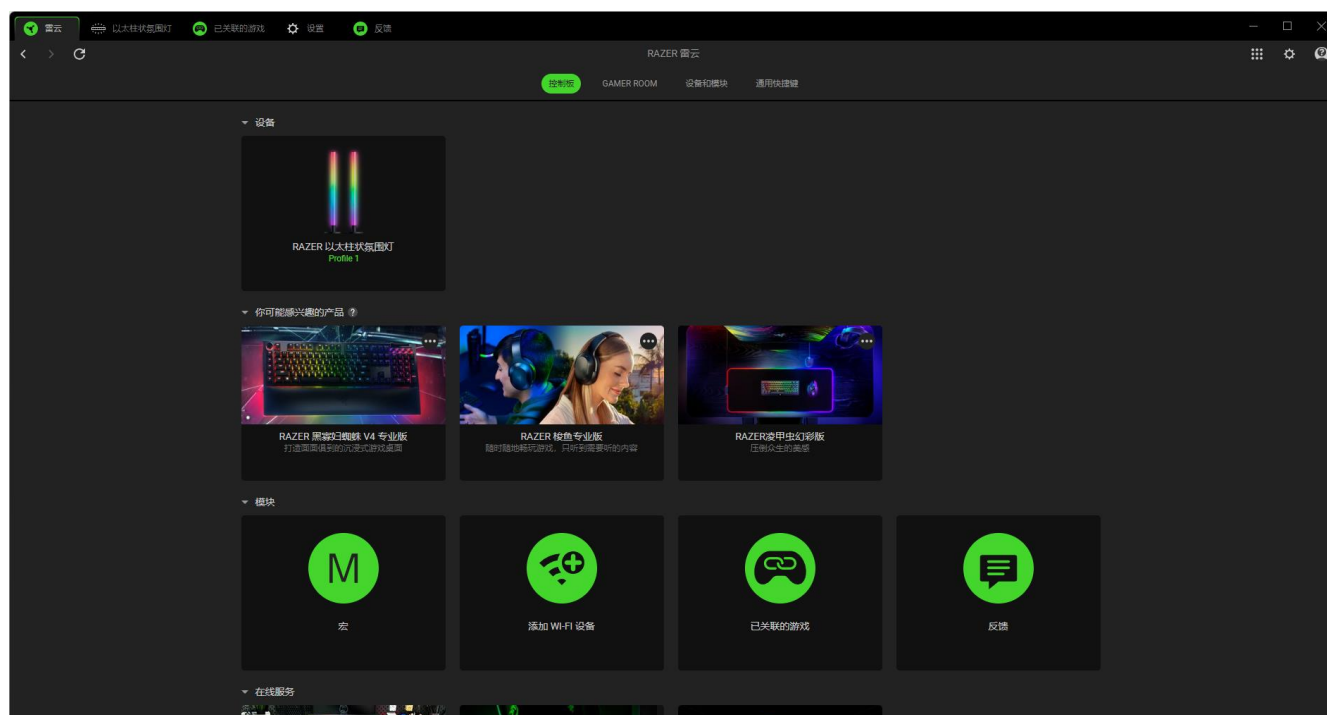

## Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

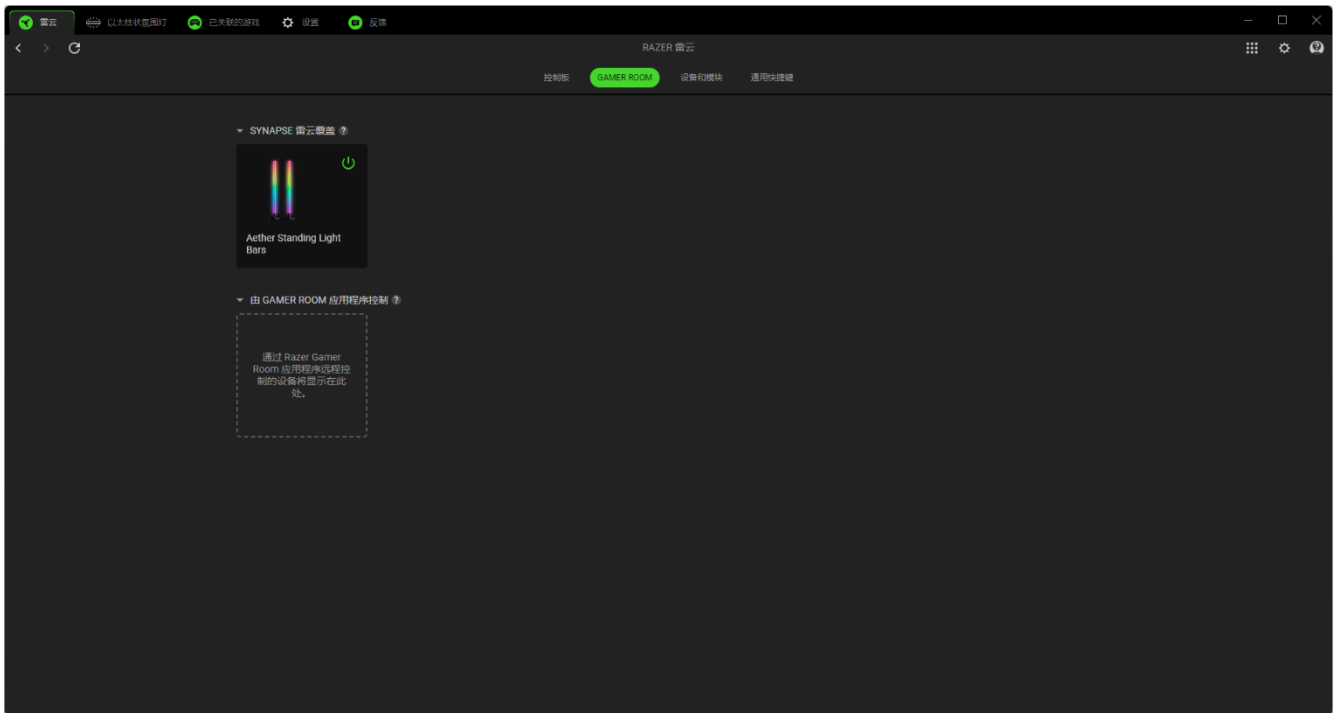

### *Synapse 雷云覆盖*


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

### *由 Gamer Room 应用程序控制*

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

## 设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

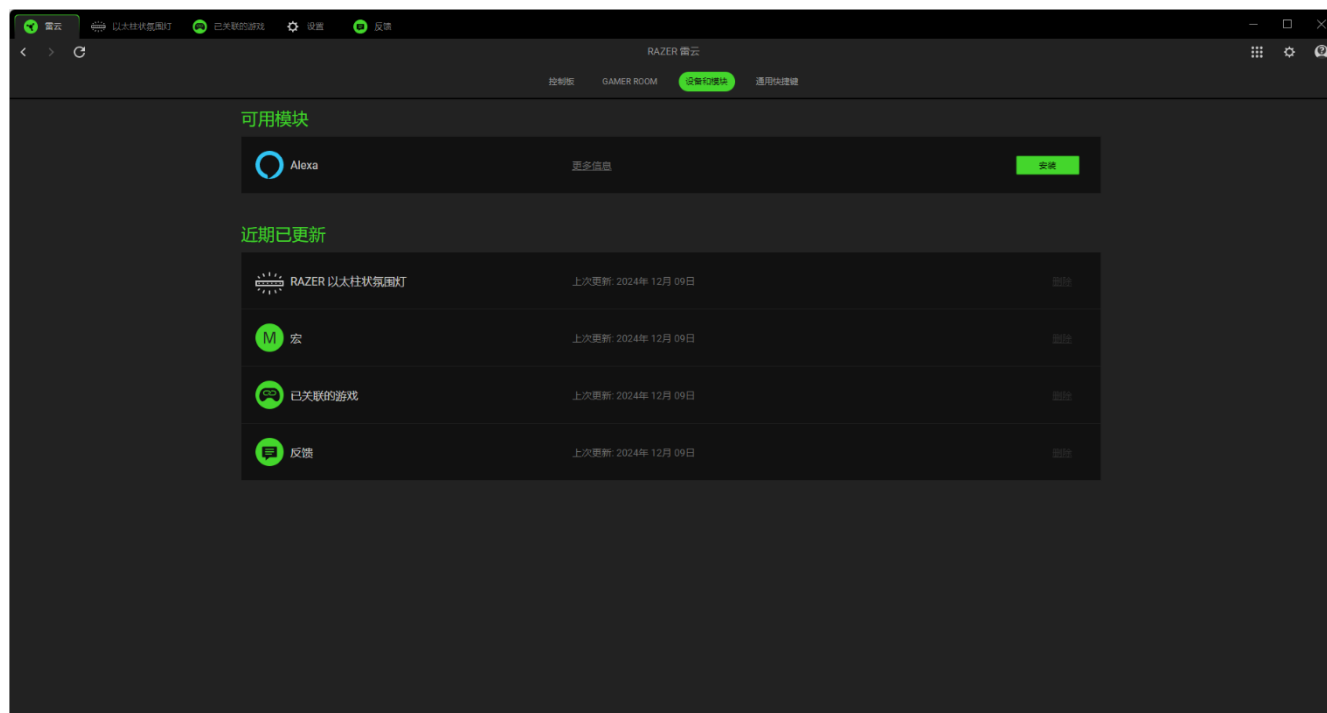

## 通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

**!** 只会识别支持 *Razer Synapse* 雷云之设备的输入。

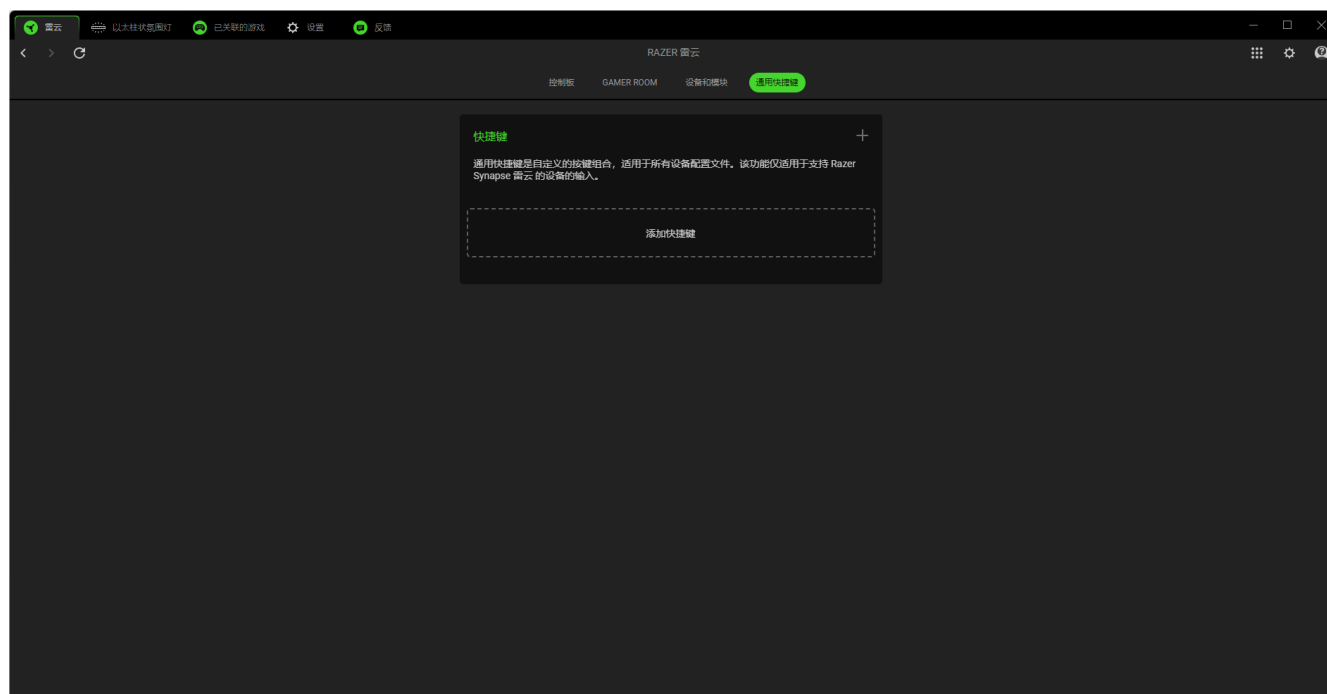

## AETHER 以太柱状氛围灯

“AETHER 以太柱状氛围灯”选项卡是此 Razer 雷蛇设备的主选项卡。你可以在当中更改设备设置，如灯光效果。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

▾ 配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

⋮ 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

## 灯光

“灯光”子选项卡允许你自定义 Razer 雷蛇设备的灯光效果，并管理 Razer Synapse 雷云如何控制这些效果。

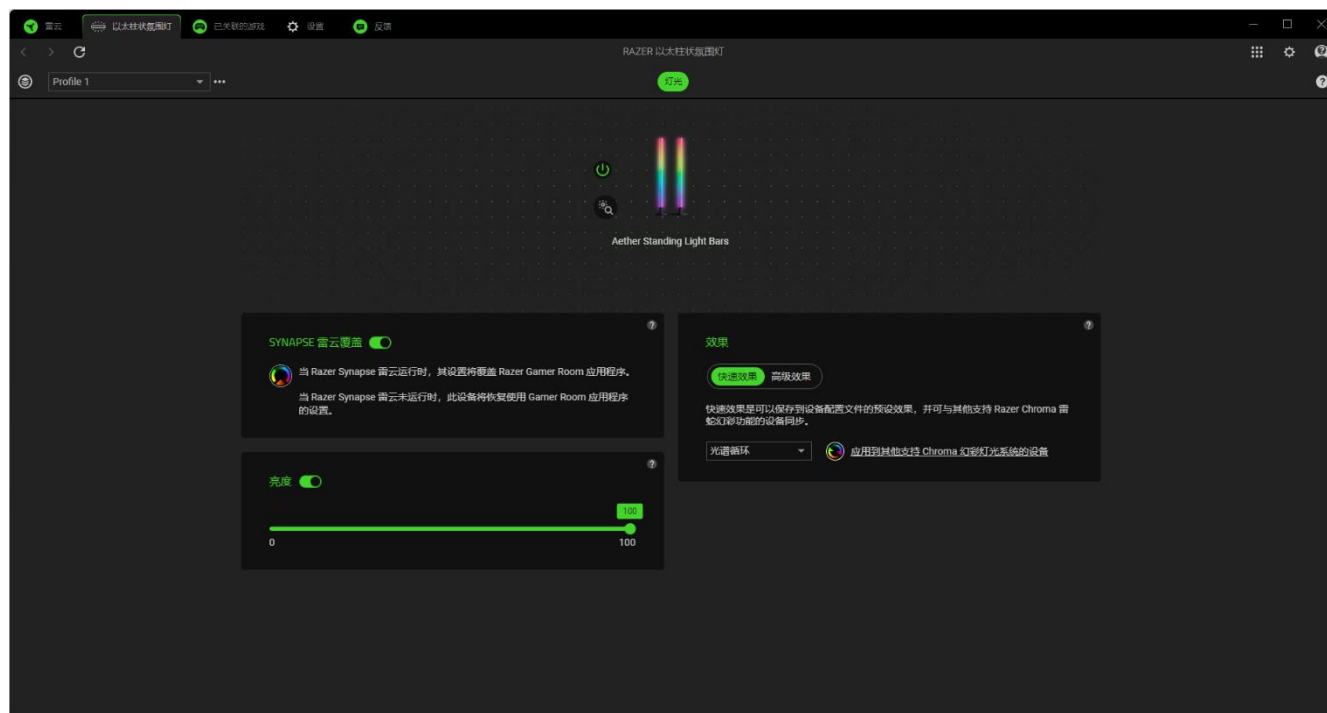

## 配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇外设设置的数据存储系统。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。单击下拉栏（▾）将显示该设备的所有配置文件，以便在它们之间快速切换。

按下配置文件相应的“其他”按钮（...），即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

### 开启/关闭设备

点击电源开关键（⏻）即可开启或关闭 Razer 雷蛇设备。

### 识别设备

点击“识别”按钮（🔍）即可显示你的 Razer 雷蛇设备在实际配备中的位置。

### 重命名设备

使用重命名光标（✎）点击设备名称，为 Razer 雷蛇设备指定名称。

### 移除设备

将光标悬停在 Razer 雷蛇设备的图像上并点击“删除”按钮（✖），从你的装备系统中删除 Razer 雷蛇设备。

❗ 删除设备后，你必须在 Razer Synapse 雷云上再次添加该设备。

### Synapse 雷云覆盖




启用此设置可在 Razer Synapse 雷云运行时自动取回控制权并覆盖 Razer Gamer Room 应用程序的设置。






### 亮度


你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光或使用滑块增加/减少亮度。

### 快速效果


你可以选择一些快速效果并应用于设备的灯光，如下所列：

	名称	描述	设置方法
	环境感知	灯光将反映出所选屏幕区域的平均颜色	选择或自定义一片屏幕区域
	音频计	柱状氛围灯按默认的色谱根据音频电平亮起	选择一个色彩强化级别
	呼吸效果	灯光按所选颜色淡入和淡出	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化

	火焰效果	柱状氛围灯以暖色亮起，以模拟火焰跳动	无需进行进一步的自定义
	光谱循环	柱状氛围灯在 1,680 万种色彩间无限循环	无需进行进一步的自定义
	星光效果	柱状氛围灯按随机的时间和时长呈现淡入和淡出效果	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间
	静态效果	灯光将以所选颜色保持亮起	选择一种颜色
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动	选择光波方向

如果你还有其他支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的设备，则可以通过单击“Chroma 幻彩同步”按钮（）将其快速效果与 Razer 雷蛇设备同步。


### 高级效果

“高级效果”选项让你可以选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外设上使用的 Chroma 幻彩效果配置文件。若要制作个性化的 Chroma 幻彩效果配置文件，请按下“启动幻彩控制室 (Chroma Studio)”按钮（）。

 只有支持所选灯光效果的其他 Razer 雷蛇设备才能同步。

## 已关联的游戏


“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（+）手动搜索，或使用“扫描”按钮（🔍）自动搜索。单击“搜索”按钮（🔍）可从列表中查找特定游戏或程序。

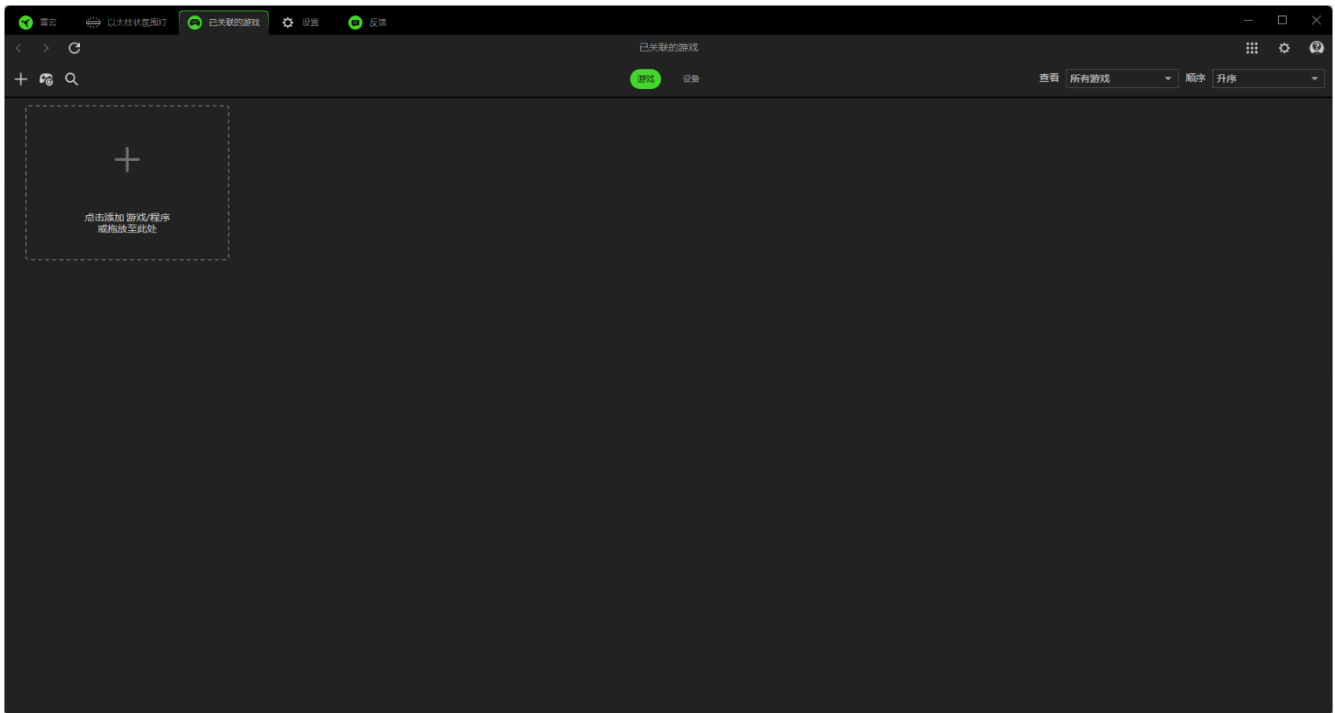

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

## 设置

单击 ( ⚙ ) 按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

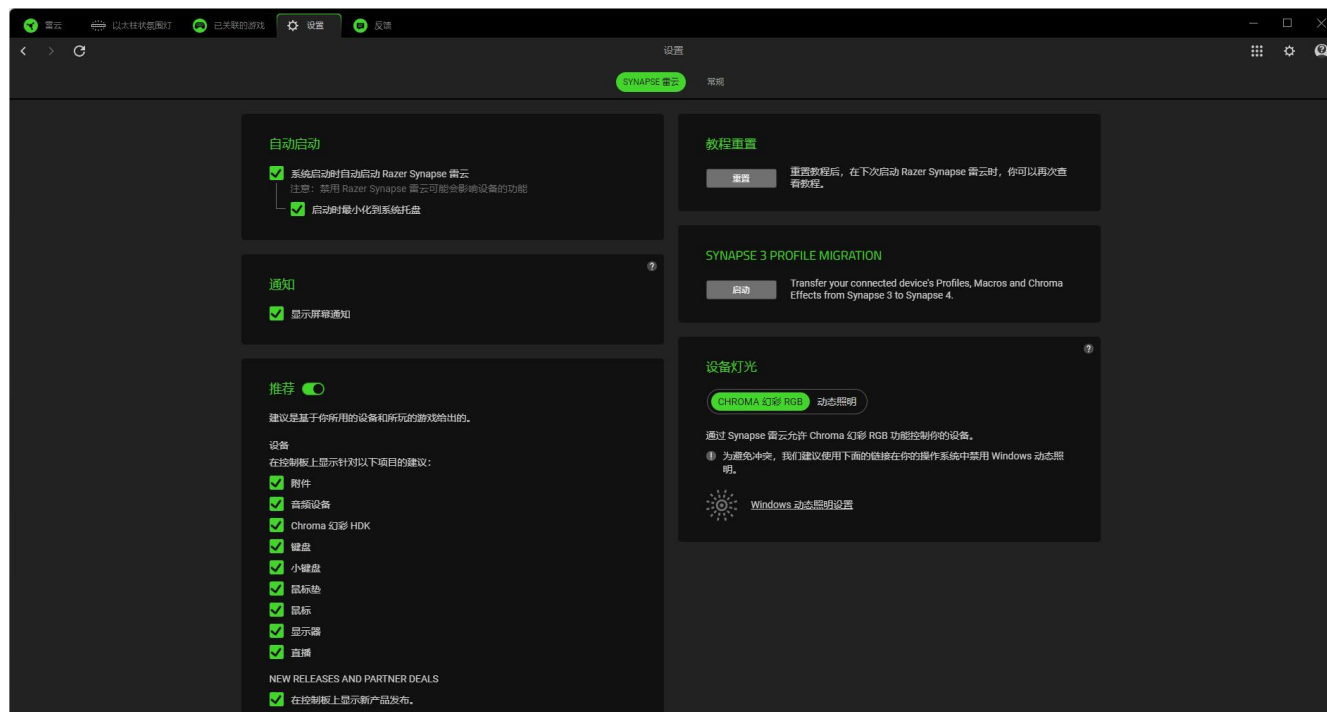

## 语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

## 自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

## 推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

## 设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

## 通知

“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

## 教程重置


选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

## 关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

## 反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

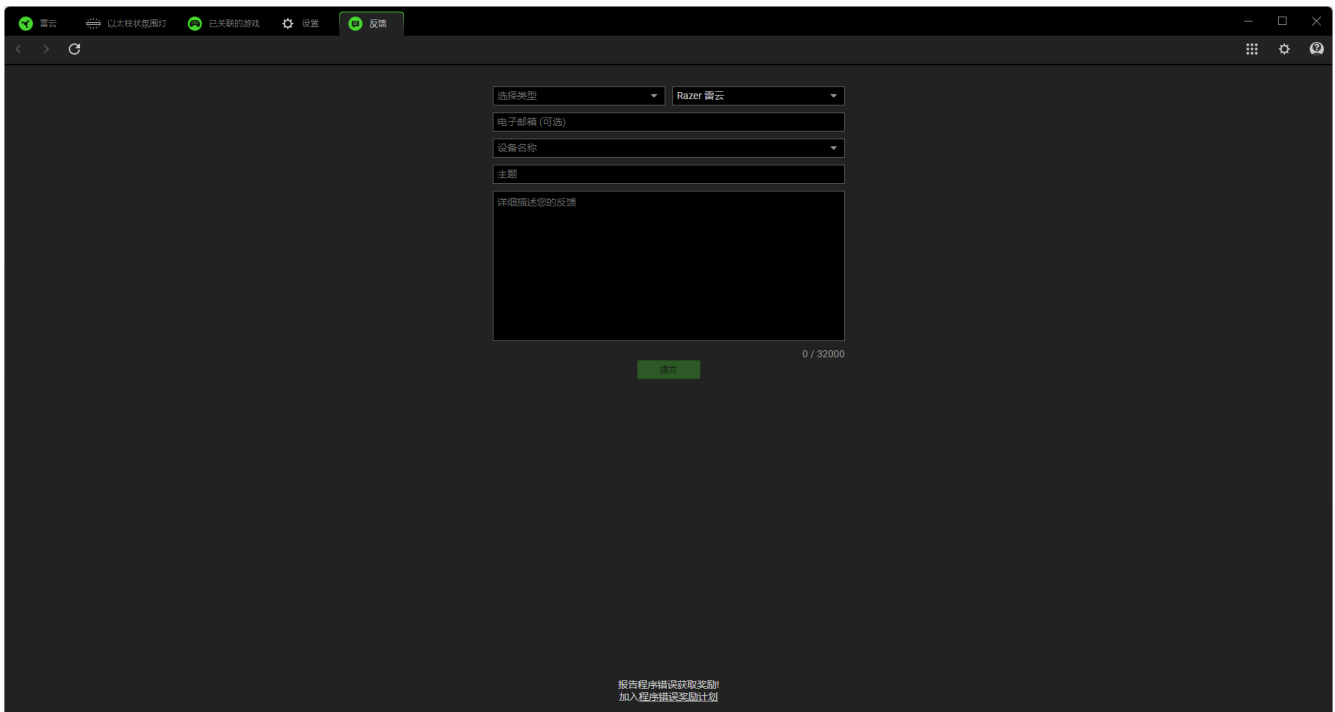

The screenshot shows a dark-themed feedback form within a browser window. The browser's address bar and navigation icons are visible at the top. The form itself is centered and contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "选择类型" (Select Type) with "Razer 雷云" (Razer Synapse) selected.
- An input field for "电子邮箱 (可选)" (Email (Optional)).
- A dropdown menu for "设备名称" (Device Name).
- A dropdown menu for "主题" (Topic).
- A large text area for "详细描述您的反馈" (Describe your feedback in detail).
- A character count "0 / 32000" at the bottom right of the text area.
- A green "提交" (Submit) button.

At the bottom of the form, there is a small promotional message: "报告程序错误赚取奖励! 加入程序错误奖励计划" (Report program errors to earn rewards! Join the program error reward plan).

---

## 8. 安全与维护

### 安全指南

为了在使用 Razer Aether 雷蛇以太柱状氛围灯 时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

- 如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 [support.razer.com/cn](https://support.razer.com/cn) 以获取技术支持。
- 请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。
- 请勿更换本设备的光源。光源只能由制造商、维修服务商或符合资格的人员更换。
- 请务必将挂灯牢牢固定在底座上，以防挂灯倾倒造成伤害或损坏。
- 请只在室内安装和使用设备。
- 请勿在靠近水、湿气、溶剂的地方或其他潮湿表面使用或安装此设备，或将其暴露于高温或直射的阳光。
- 请勿弯曲挂灯，也不要让挂灯受到过大的压力。
- 让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

### 维护和使用

Razer Aether 雷蛇以太柱状氛围灯 只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期用软布清洁每个挂灯，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

---

## 9. 法律声明

### 版权和知识产权信息

©2025 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标、“始于玩家，赋予玩家”和“Razer Chroma 雷蛇幻彩”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。实际产品可能与图片所示有所不同。所有其他商标均为其各自所有者的财产。保修在产品销售区域外无效。

Android、Google、Google 徽标、Google Play 和 Google Play 徽标是 Google LLC 的商标。

Apple、Apple 徽标和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。iOS 是 Cisco 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标，在授权下使用。

蓝牙®字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Razer 对此类标志的任何使用均已获得授权。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。Razer Aether 雷蛇以太柱状氛围灯（以下称“产品”）可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

### 有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 [cn.razer.com/warranty](https://cn.razer.com/warranty)。

### 责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

## 一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。