



RAZER BARRACUDA X CHROMA 雷蛇梭鱼 X
幻彩版

高级用户指南


无论在你家还是出门在外，Razer Barracuda X Chroma 雷蛇梭鱼 X 幻彩版都能让你随时随地体验到真正的音频多功能性和魅力。这款轻量型 RGB 无线游戏耳麦配备 Razer SmartSwitch 智能切换双无线模式，可立即在游戏和移动使用之间切换，实现两全其美。

目录

1. 内含物品	3
2. 要求	5
3. 简要介绍	5
4. 技术规格	6
5. 入门指南	7
6. 使用 RAZER BARRACUDA X CHROMA 雷蛇梭鱼 X 幻彩版	12
7. 配置你的 RAZER BARRACUDA X CHROMA 雷蛇梭鱼 X 幻彩版	16
8. 安全与维护	30
9. 法律条款	31

1. 内含物品

- Razer Barracuda X Chroma

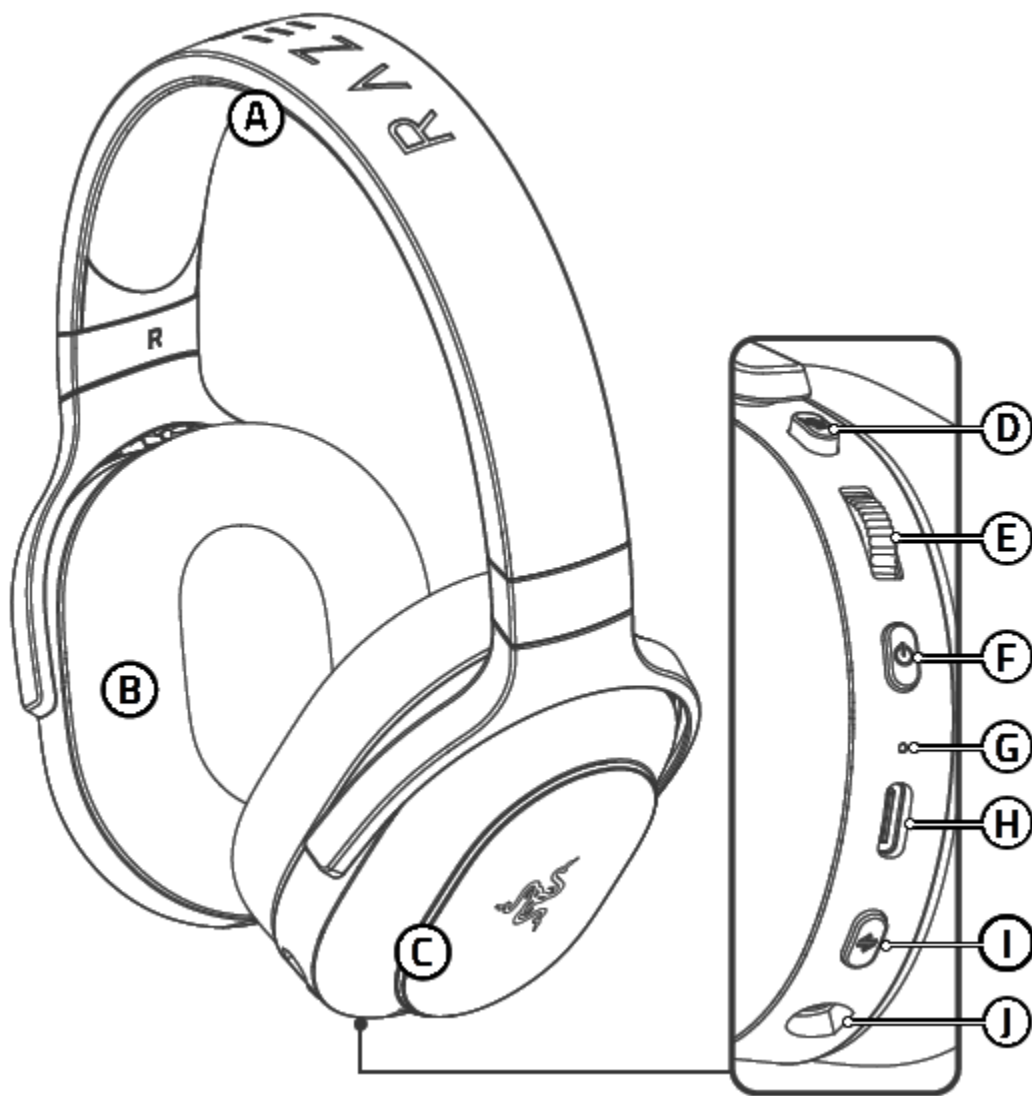


- A.** 可调节的带衬垫头梁
- B.** Razer™ TriForce 40 毫米驱动单元，配备记忆绵软垫
- C.** 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的 6 区耳罩灯光效果
- D.** 麦克风静音键
- E.** 音量拨轮
- F.** 电源键
- G.** 状态指示灯
- H.** USB Type C 充电端口
- I.** Razer™ SmartSwitch 智能切换双无线模式键
 - 2.4Ghz 模式
 - 蓝牙®模式
- J.** 麦克风插孔


- USB Type C Razer™ HyperSpeed 无线接收器




- 可拆卸型 Razer™ HyperClear 灵晰技术心形指向麦克风

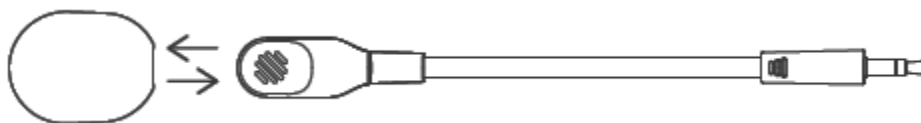

- USB Type C 充电线



- Type C 转 Type A 适配器

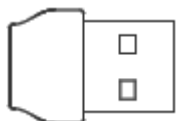

- 重要产品信息指南

2. 要求

产品要求

- 具有蓝牙音频功能或 USB Type C/Type A 端口的设备

RAZER SYNAPSE 雷云要求


- Windows 10 (或更高版本)
- 互联网连接, 用于应用程序安装

RAZER AUDIO 音频应用程序要求

- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (或更高版本)
- 互联网连接, 用于应用程序安装

3. 简要介绍

产品的序列号位于此处。

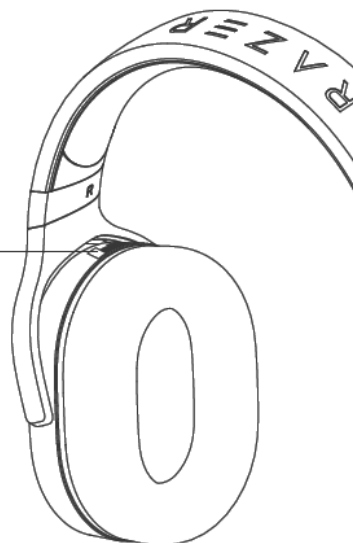

注册你的产品并获得专享福利

razerid.razer.com/warranty

4. 技术规格

功能特性

耳机

- 频响范围：20 Hz - 20 kHz
- 阻抗：32 Ω @ 1 kHz
- 灵敏度：96dB SPL/mW@1kHz，通过人体头部及躯干模拟器（HATS, Head and Torso Simulator）测量
- 驱动单元：定制的动态 40 毫米驱动单元
- 耳罩内径：60 x 40 毫米
- 连接类型：2.4GHz 无线/蓝牙
- 大致重量：285 克
- 椭圆形耳罩：透气织物搭配记忆绵软垫

麦克风

- 频响范围：100 Hz - 10 kHz
- 信噪比： \geq 60 dB
- 灵敏度 (@1 kHz)：-42 \pm 3 dB
- 拾音模式：单向

耳罩控制按键

- 电源按钮
- 音量拨轮
- 麦克风静音键
- Razer SmartSwitch 智能切换键

使用音频

- 无线：2.4 GHz 无线（通过 USB Type C 接收器）或蓝牙 5.3
- 蓝牙编解码器：SBC
- 7.1 环绕声：仅适用于 Windows 10 64 位系统（或更高版本）


电池续航时间

- 长达约 70 小时（关闭灯光效果，2.4 GHz 连接）
- 长达约 30 小时（打开灯光效果，2.4 GHz 连接）


5. 入门指南

为耳麦充电

①

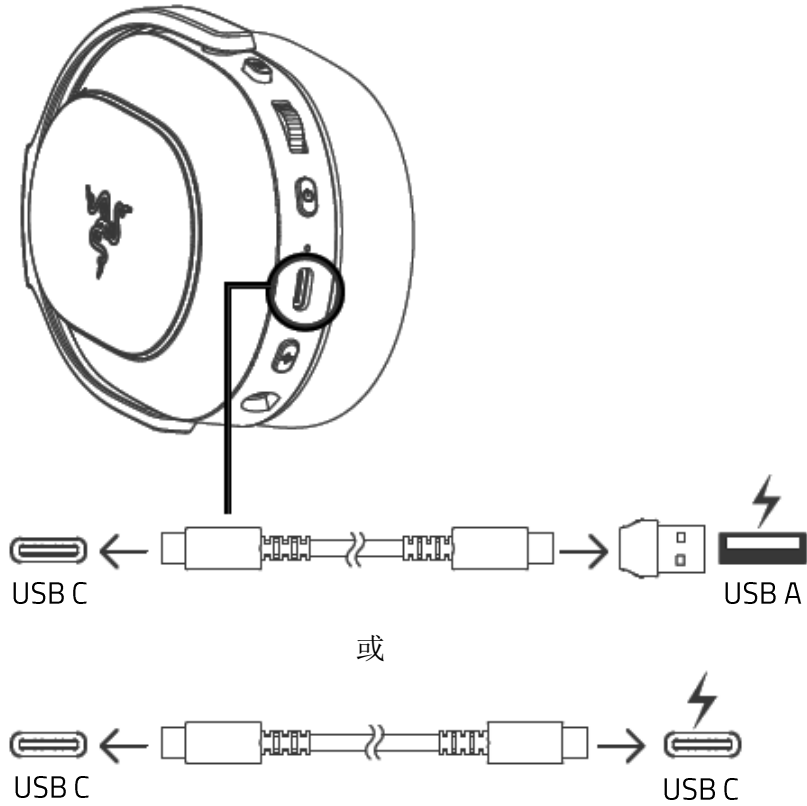


②

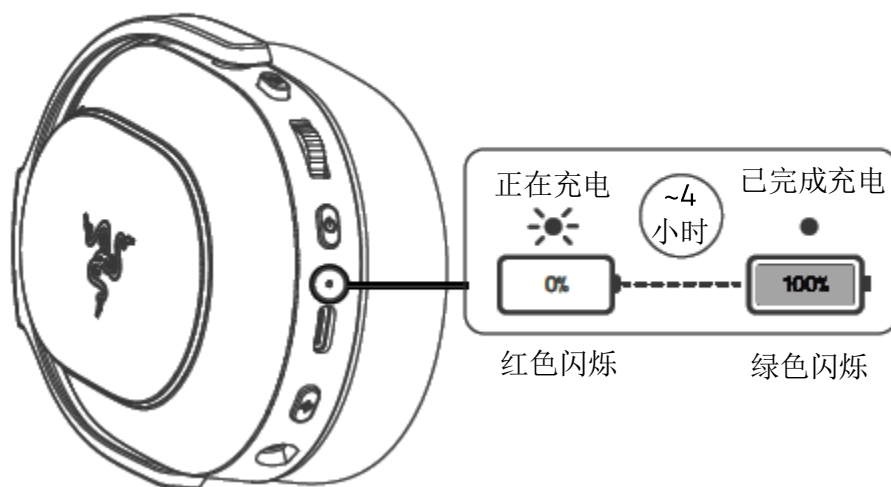



i 为获得最佳效果，请使用随附的连接线将 Razer Barracuda X Chroma 直接连接到电脑的 USB 端口。


打开/关闭耳麦的电源

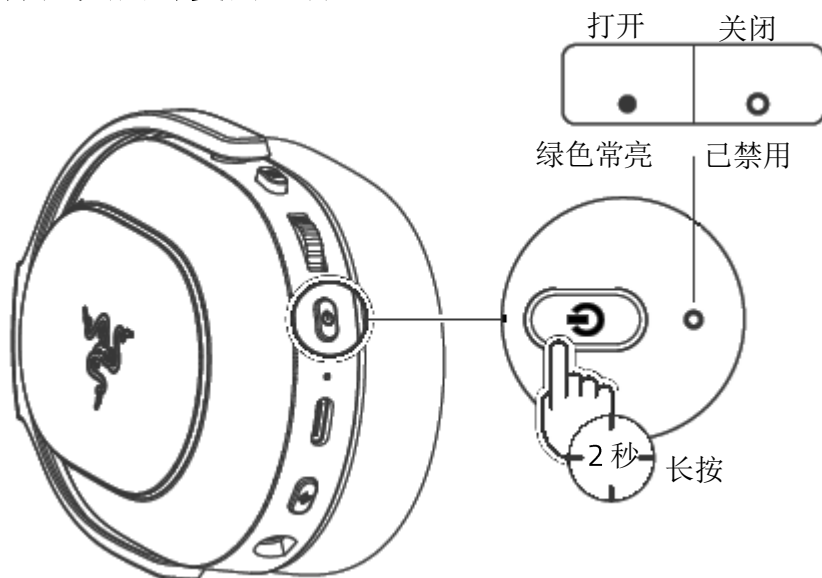

连接到你的设备

2.4GHZ 模式

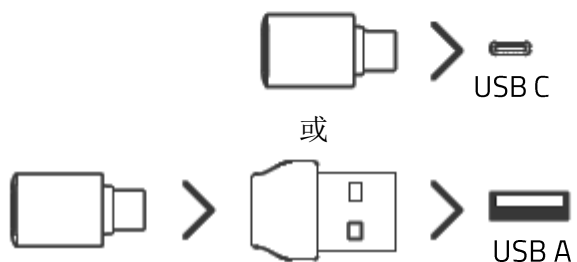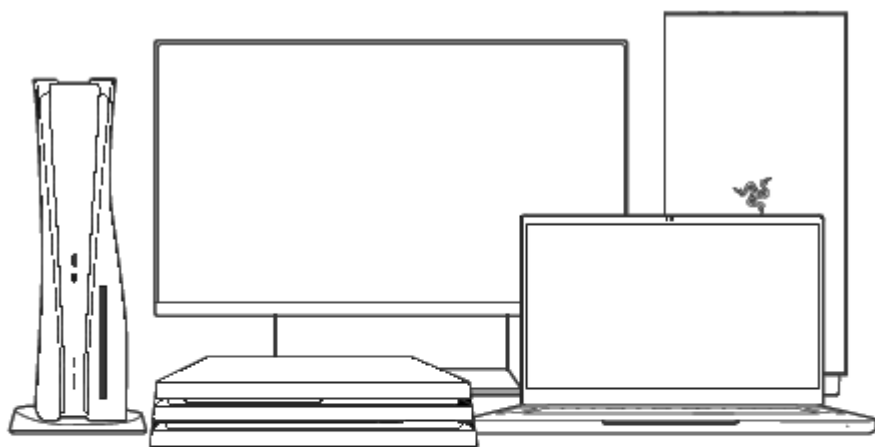


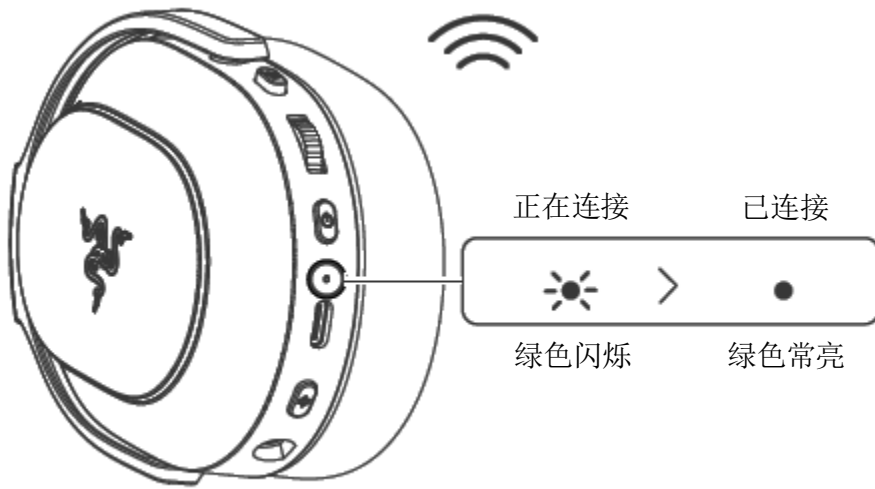

i 出现提示时安装 Razer Synapse 雷云，或从 [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) 下载安装程序。

与电脑的设置

在将 Razer Barracuda X Chroma 与其他兼容设备一起使用时，请将耳麦设置为默认输入和输出设备。此外，下载 Razer Synapse 雷云，解锁设备的全部功能特性。

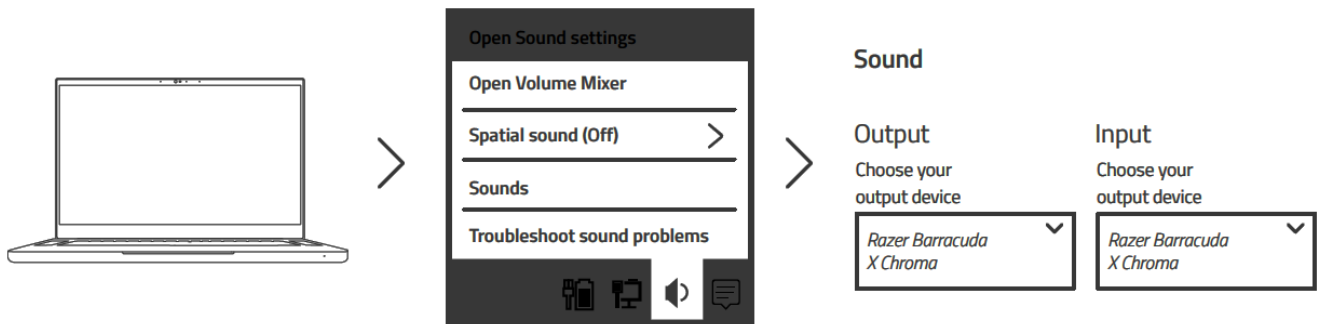

激活 7.1 Surround Sound 环绕声*


体验专为畅玩游戏、观赏电影和聆听音乐设计的精准定位音效。

1. 从 [razer.com/7.1-surround-sound](https://www.razer.com/7.1-surround-sound) 下载 7.1 Surround Sound 软件。
2. 在 [razerid.razer.com/products](https://www.razerid.razer.com/products) 上注册你的产品，以便通过电子邮件接收激活码。


*仅适用于 Windows 10 64 位系统（或更高版本）

蓝牙®模式

①

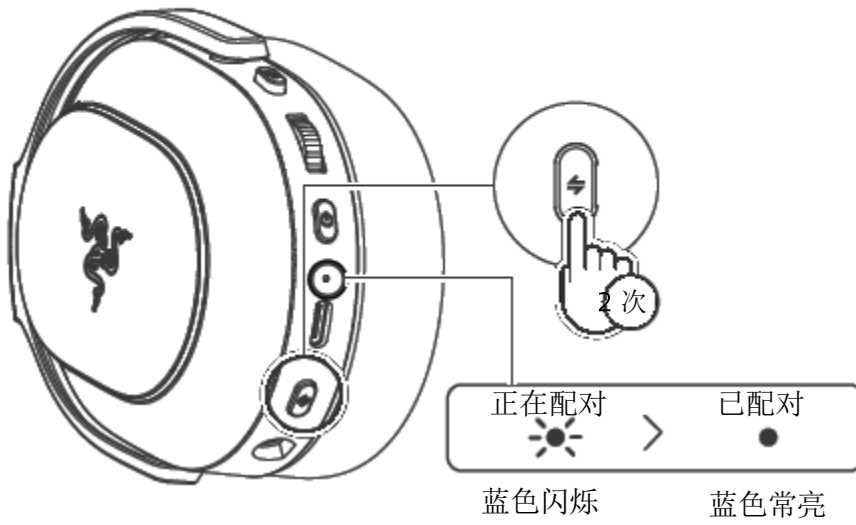


②

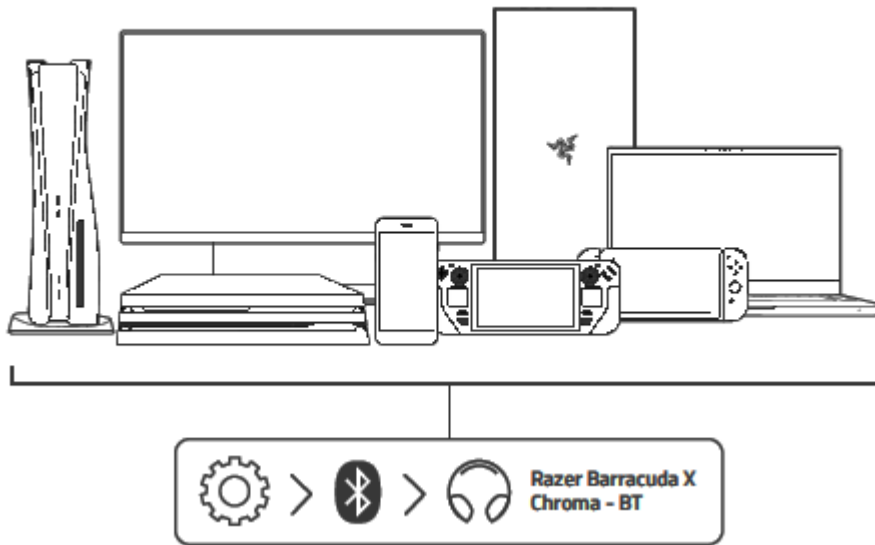

* 如果配对超时，请打开耳麦电源并使用重新配对步骤重新激活配对。

重新配对耳麦

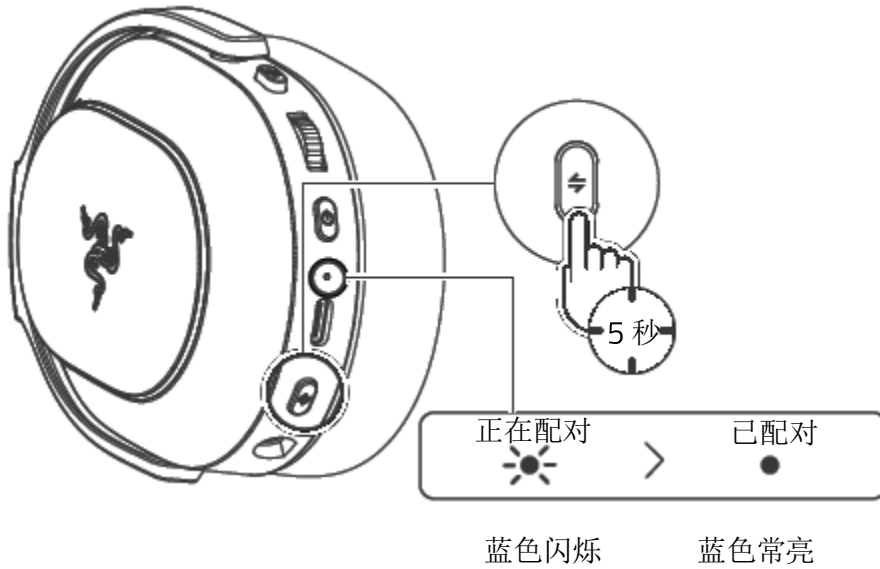


与移动设备的设置

下载 Razer ^{5 秒} Audio 音频应用程序，随时随地自定义耳麦的均衡器设置、自动关机功能、游戏模式等。



或



RZR.TO/AUDAPP

(仅限中国)


Razer Audio 音频

i 使用 Razer Audio 音频应用程序时，请确保耳麦仅通过蓝牙连接到你的移动设备。


6. 使用 RAZER BARRACUDA X CHROMA 雷蛇梭鱼 X 幻彩版

RAZER HYPERCLEAR 灵晰技术心形指向麦克风


插入麦克风

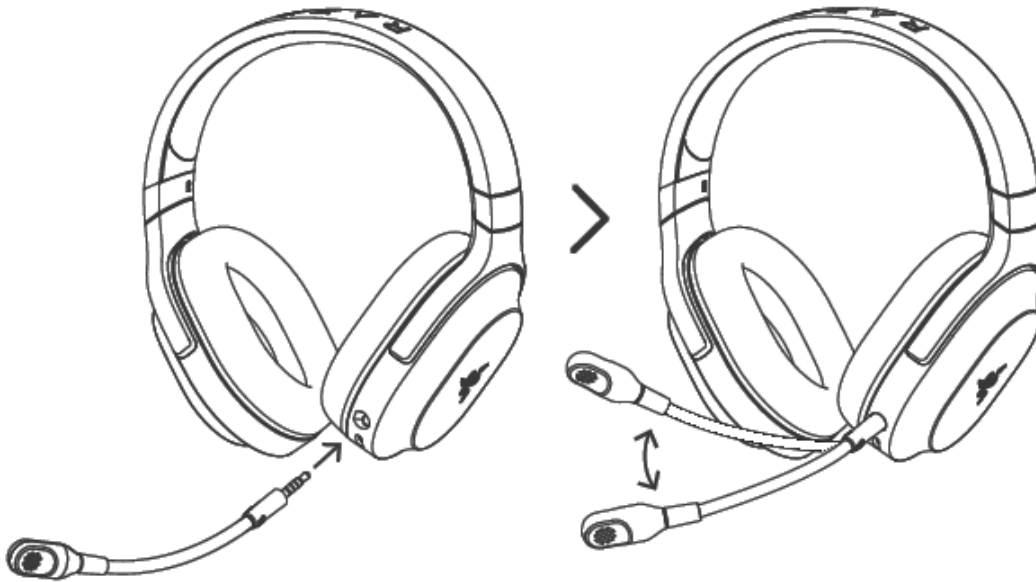


正确的麦克风位置

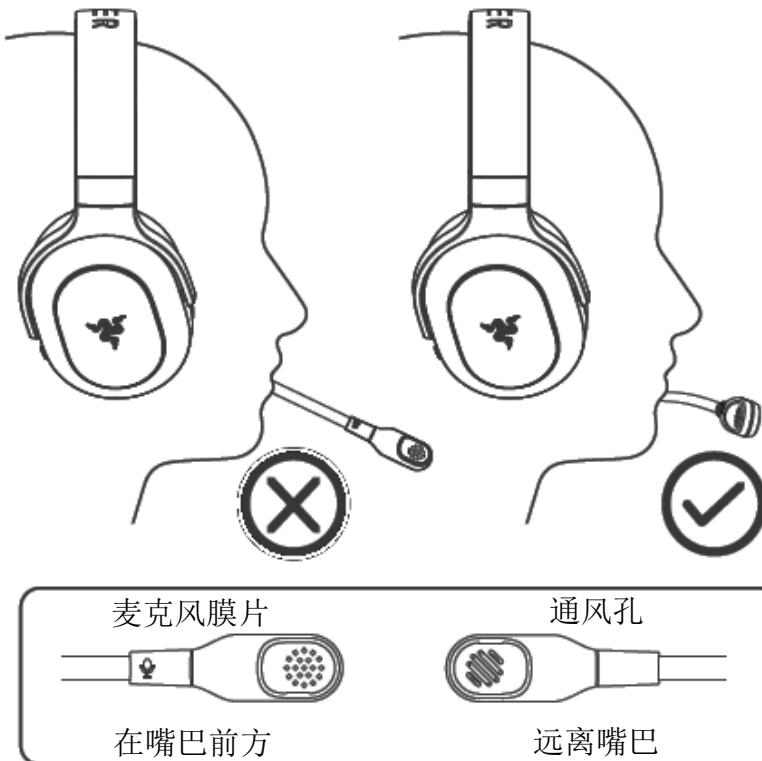

将麦克风设置为静音/取消静音

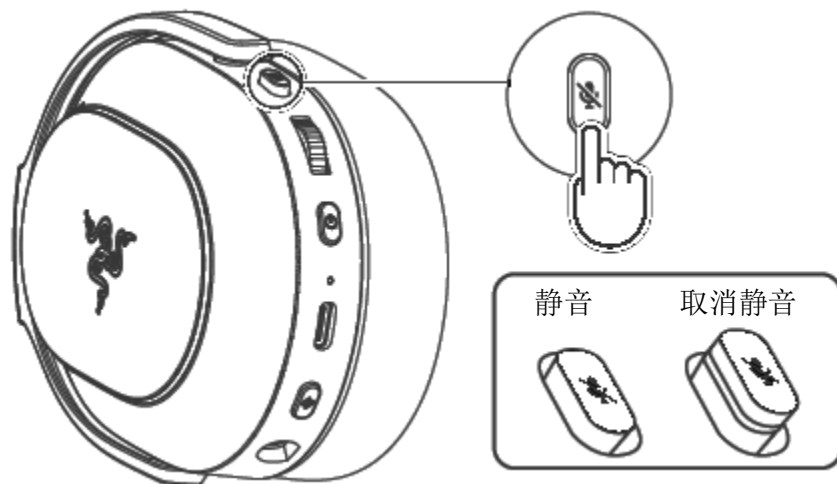


在各无线模式之间切换

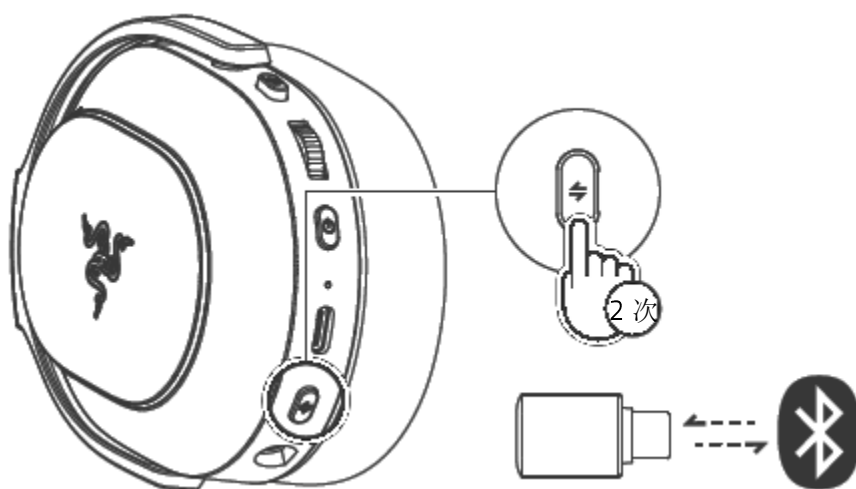


i 要使用 SmartSwitch 智能切换功能，耳麦必须同时连接到两种无线模式。


转动音量控制拨轮

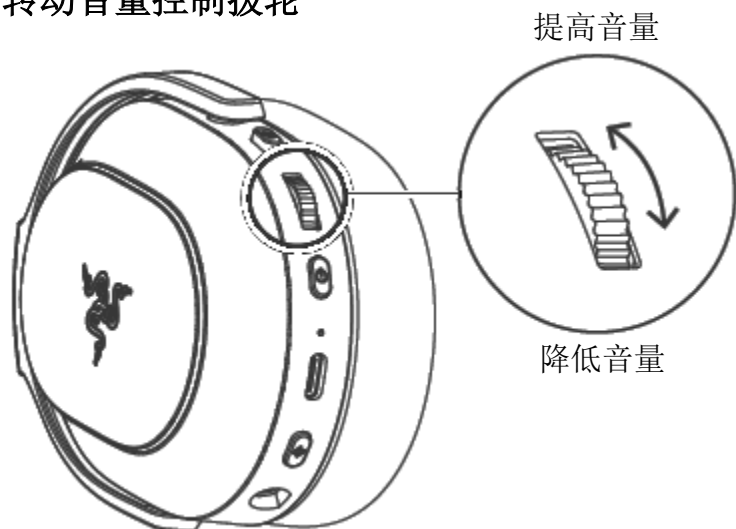

检查电池状态

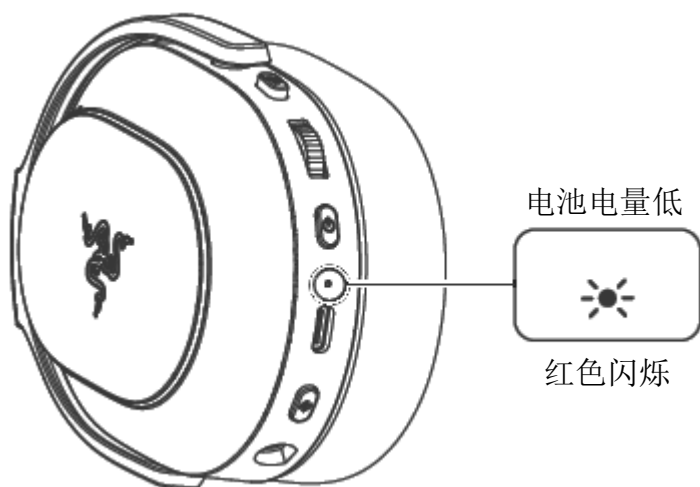

调整舒适度

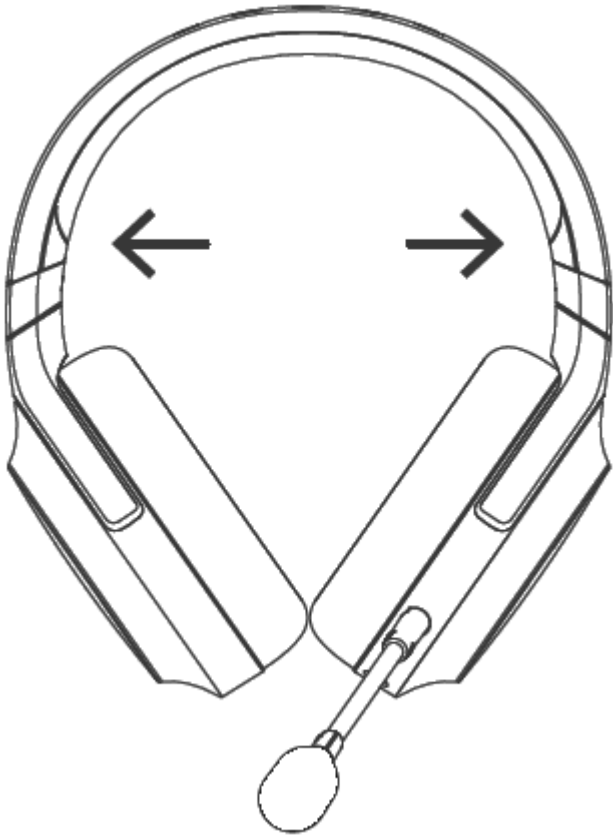

i 佩戴耳麦前请轻轻拉伸头梁，但切勿过度拉伸，以免造成永久性损坏。

访问 support.razer.com，进一步了解这款游戏级耳麦。

7. 配置你的 RAZER BARRACUDA X CHROMA 雷蛇梭鱼 X 幻彩版

i *免责声明：本指南概述了新版 Razer Synapse 雷云应用程序，可能仅部分涵盖你的设备的某些功能特性。新版 Razer Synapse 雷云需要连接互联网才能安装、更新、访问和保存基于云的功能特性。建议你注册 Razer ID 账号，但并非强制性要求。本文列出的所有功能特性在不同的版本、连接的设备和支持的附加组件上可能会有所不同。*

SYNAPSE 雷云

当你首次启动 Razer Synapse 雷云时，“Synapse 雷云”选项卡将是默认选项卡。请使用以下按钮浏览用户界面：

— 最小化

单击此按钮将使应用程序在后台运行时最小化到任务栏。

□ 最大化

此按钮可展开浏览器窗口，使其充满整个屏幕。如要将窗口恢复到原始大小，请再次单击最大化按钮。

× 关闭

此按钮将关闭所有相关选项卡，并完全终止应用程序。

< 上一个选项卡

单击此按钮将返回到上次访问的选项卡。

> 下一个选项卡

如果你最近使用过“上一个选项卡”按钮，单击此按钮将进入下一页。

🔄 刷新选项卡

此按钮可重新加载当前页面。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

↓ 下载更新

如果出现此按钮，则表示此应用程序有更改。如果页面显示不正确或你想查看最新内容，请使用此按钮。

更多

单击此按钮将弹出一个窗口，方便你访问“设备”、“模块”和“其他已安装的应用”选项卡。

设置

单击此按钮将打开“设置”选项卡，以便快速更改此应用程序的设置。

个人资料


此按钮将打开一个弹出窗口，以访问“登录”、“反馈”、“为此软件评分”、“添加 Wi-Fi 设备”和“退出”选项。

信息

将鼠标悬停在此按钮上，会弹出有关某个特性或功能的附加信息。


控制板

“控制板”子选项卡是 Razer Synapse 雷云的总控制台，你可以在其中访问所有 Razer 雷蛇设备、模块和在线服务。

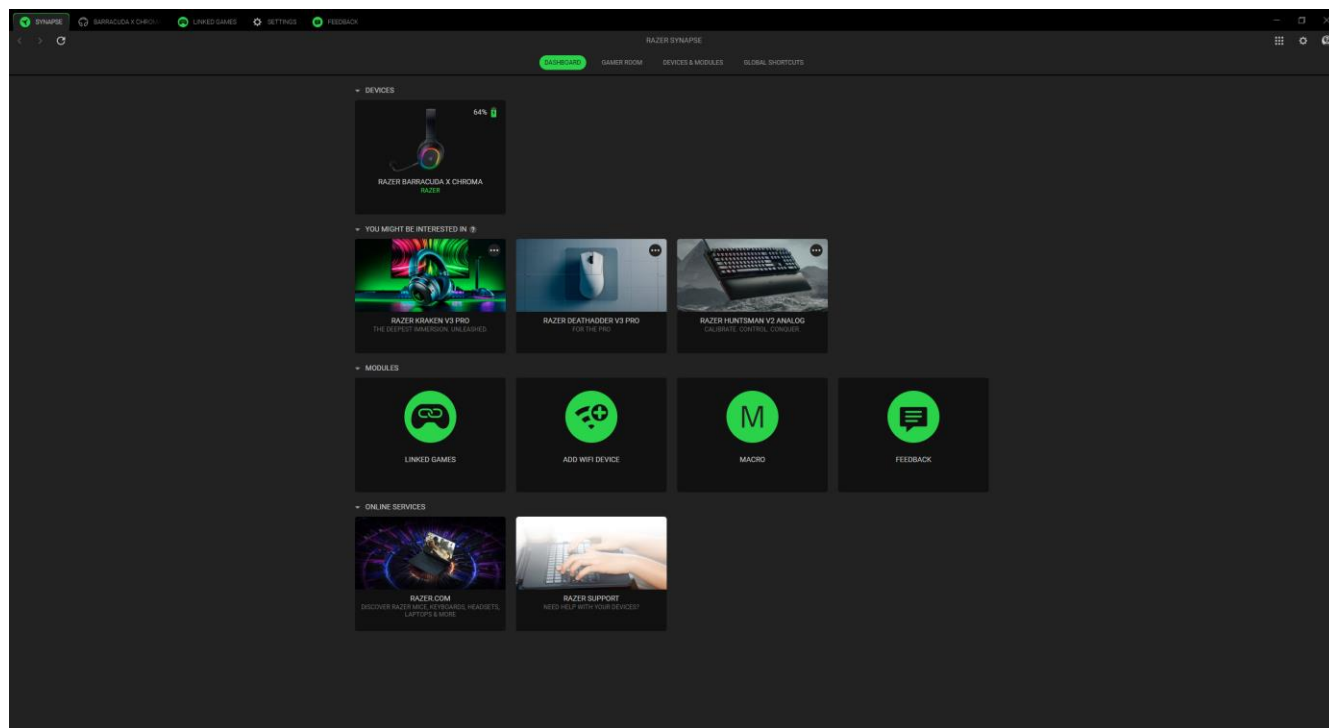

Gamer Room

“Gamer Room”子选显卡显示所有具有 Razer Aether 雷蛇以太灯具功能的设备。在当中，你可以查看和管理支持 Gamer Room 的设备。

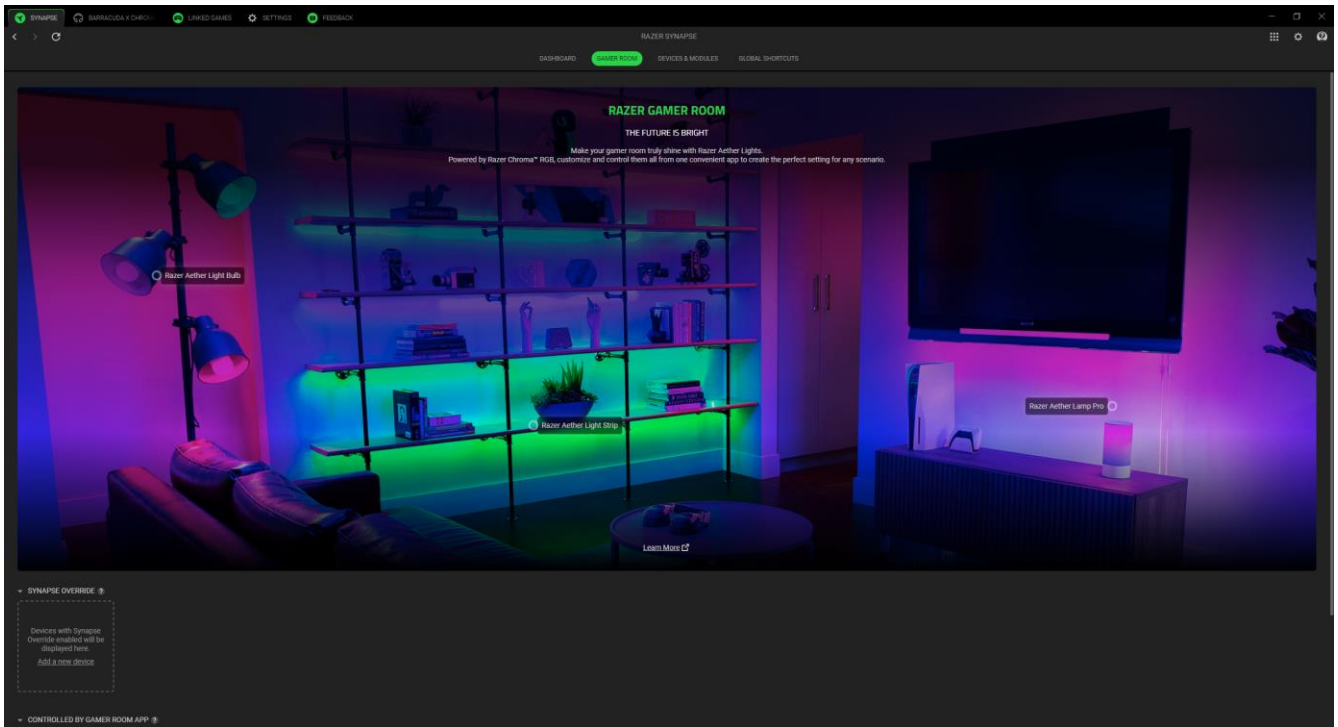

Synapse 雷云覆盖


本部分允许你选择和自定义设备的灯光效果，并使用 Razer Synapse 雷云让设备对支持 Chroma 幻彩的游戏和幻彩互联（Chroma Connect）应用程序做出响应。

由 GAMER ROOM 应用程序控制

本部分显示 Gamer Room 应用程序远程控制的所有受支持设备。

设备和模块


“模块”子选项卡列出了所有已安装及可供安装的模块。

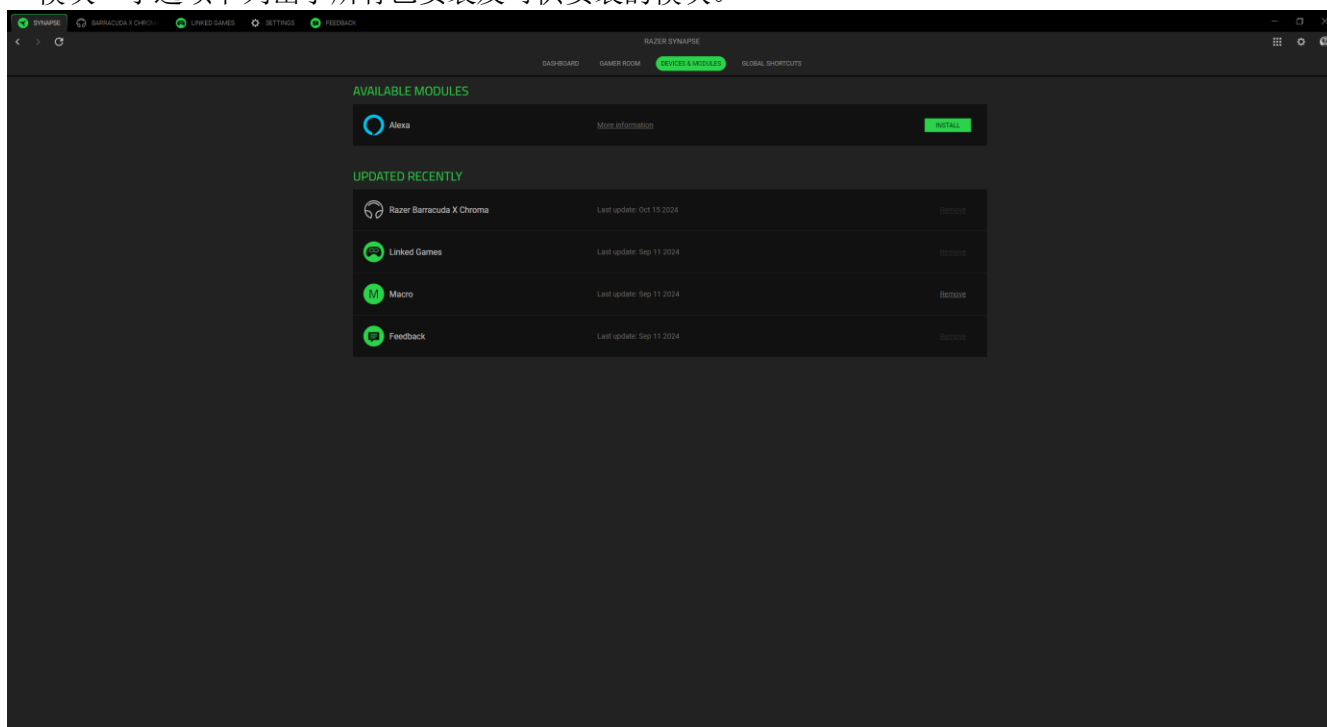

通用快捷键

将操作或 Razer Synapse 雷云的功能绑定到任何支持 Razer Synapse 雷云之设备输入的自定义按键组合，并应用于所有设备配置文件。

! 只会识别支持 Razer Synapse 雷云之设备的输入。

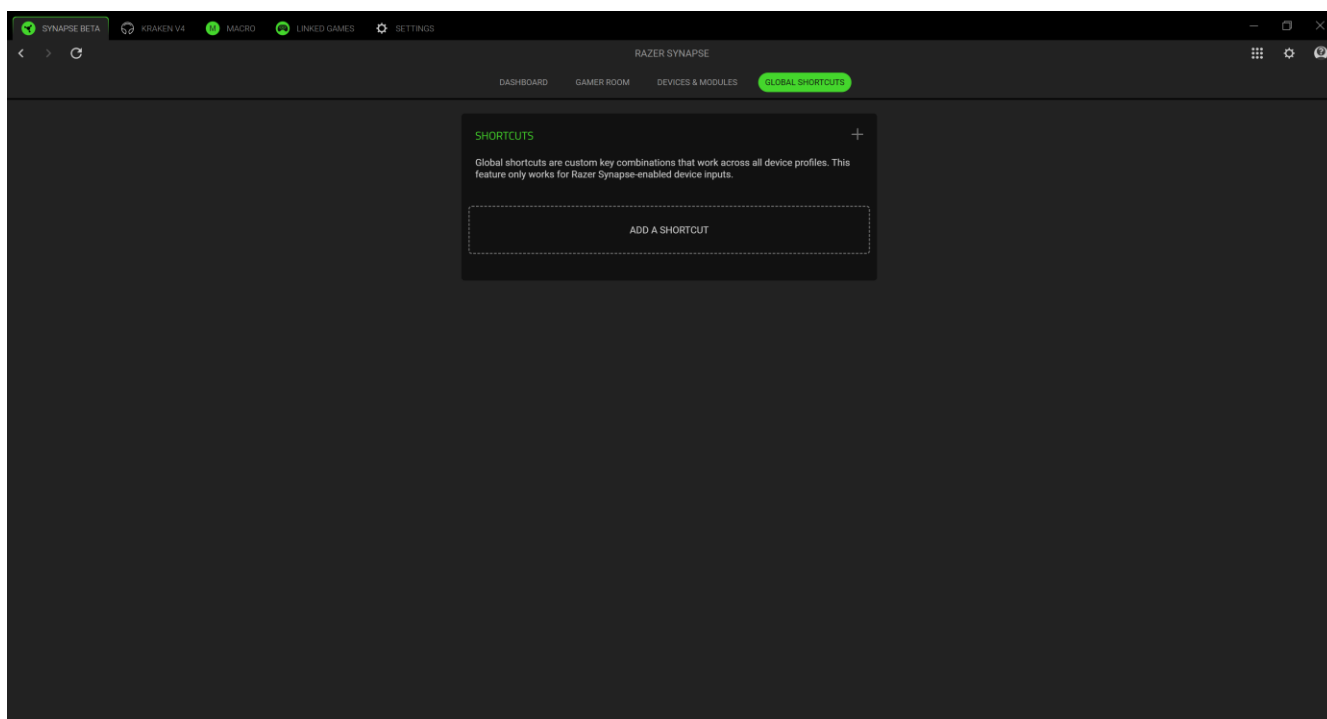

RAZER BARRACUDA X CHROMA 雷蛇梭鱼 X 幻彩版

“Razer Barracuda X Chroma 雷蛇梭鱼 X 幻彩版”选项卡是 Razer 雷蛇耳麦的主选项卡。你可以在当中更改设备设置，例如灯光效果（如果支持）、设置和自定义均衡器配置文件，以及调整系统整体音量或每个活跃应用程序的音量。任何在此选项卡中做出的更改，都会自动保存到你的本地系统和云存储空间。请使用以下按钮访问配置文件选项：

▾ 配置文件下拉栏


单击此下拉栏将显示该设备的所有配置文件，以便你快速更改配置文件。

⋮ 其他

单击此按钮将弹出与你当前配置文件相关的选项。

声音

“声音”子选项卡用于调整和修改设备的音频设置。

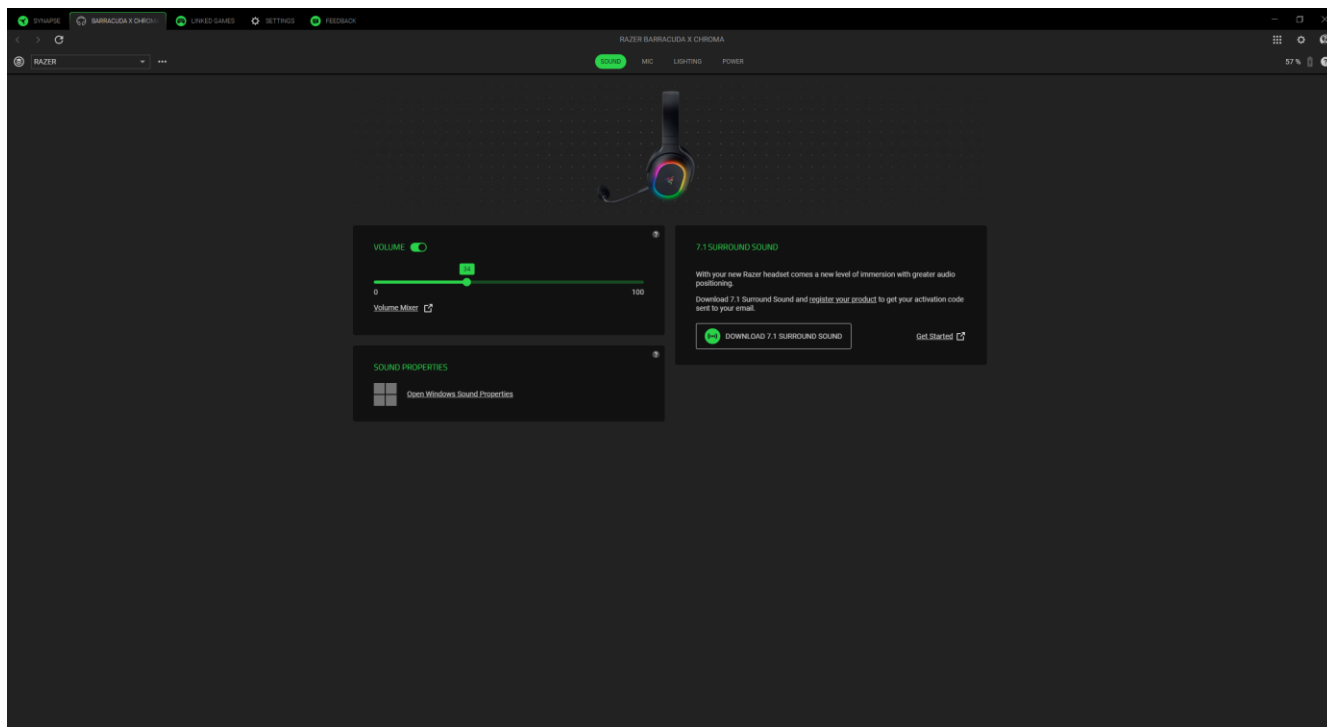

配置文件

“配置文件”是用于保存所有 Razer 雷蛇设备设置的数据存储系统。默认情况下，配置文件名称以系统名称为基础。单击下拉栏（▾）将显示该设备的所有配置文件，以便在它们之间快速切换。按下配置文件相应的“其他”按钮（⋮），即可添加、导入、重命名、复制、导出或删除配置文件。

音量

调整设备的音频音量。你还可以使用 Windows 音量合成器调节系统的整体音量或单个应用程序的音量。

声音属性


启动 Windows 的声音属性窗口来管理系统的声音设置，例如播放和录制设备的配置、声音方案和默认通信活动。

7.1 Surround Sound

下列功能特性仅适用于带有 THX Spatial Audio 空间音效的设备：[了解哪些设备带有 7.1 Surround Sound 空间音效](#)

麦克风

“麦克风”子选项卡让你可以调整所有的麦克风输出音频设置。

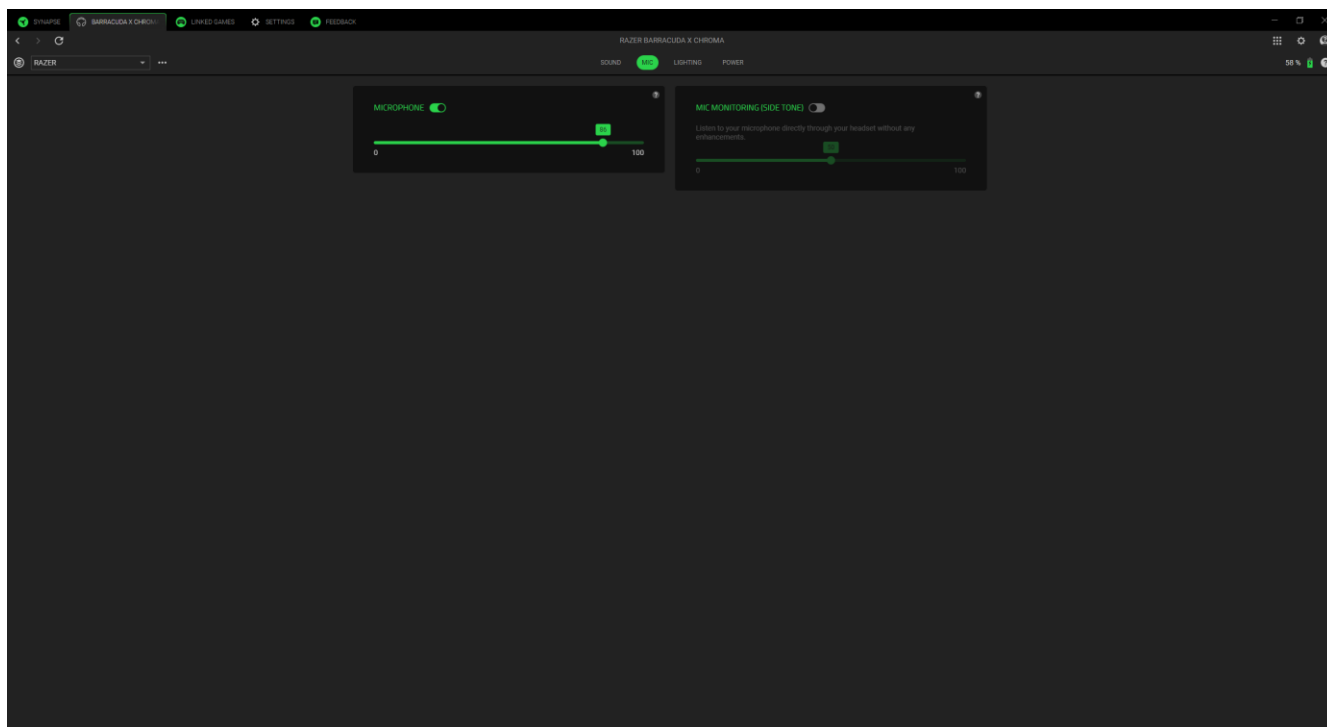

麦克风


调节麦克风音量或通过切换开关禁用麦克风。

麦克风监听（侧音）

切换此设置可直接通过耳麦监听麦克风的聲音，并根据需要调节监听音量。

灯光

“灯光”子选项卡可让你修改 Razer 雷蛇设备的灯光设置。

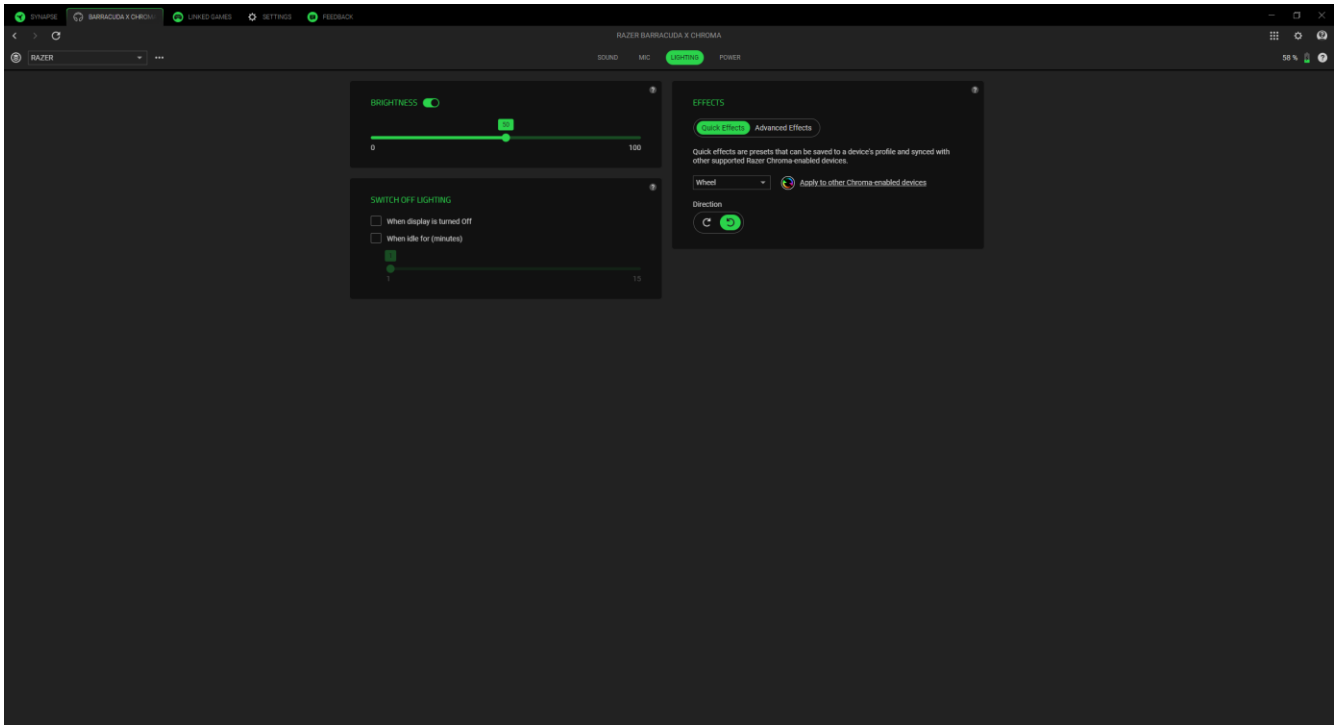

亮度



你可以通过切换“亮度”选项来关闭 Razer 雷蛇设备的灯光或使用滑块增加/减少亮度。







关闭灯光


此节能工具可让你在系统显示屏关闭时禁用设备的灯光效果，或在一段时间不活动后自动关闭电源。

快速效果

你可以选择一些快速效果并应用于设备的灯光，如下所列：


	名称	描述	设置方法
	音频计	耳麦灯光将按默认的色谱根据音频电平亮起。	选择一个色彩强化级别。
	呼吸效果	灯光按所选颜色淡入和淡出。	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化

	火焰效果	耳麦以暖色亮起，以模拟火焰跳动。	无需进行进一步的自定义
	光谱循环	灯光将在 1,680 万种色彩间无限循环。	无需进行进一步的自定义
	星光效果	耳麦将按照随机时间和时长淡入和淡出。	最多可为此设置选择 2 种颜色或使颜色随机变化，并选择持续时间。
	静态效果	耳麦将以所选颜色保持亮起。	选择一种颜色。
	波浪效果	灯光将按选定的方向滚动。	选择从左到右或从右到左的波浪方向。
	旋转效果	灯光效果将以默认颜色光谱按所选方向旋转。	选择一个方向。

如果你还有其他支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的设备，则可以通过单击“Chroma 幻彩同步”按钮（）将其快速效果与 Razer 雷蛇设备同步。


高级效果

“高级效果”选项让你可以选择要在支持 Razer Chroma 雷蛇幻彩的外设上使用的 Chroma 幻彩效果配置文件。若要制作个性化的 Chroma 幻彩效果配置文件，请按下“启动幻彩控制室 (Chroma Studio)”按钮（）。

 此处列出的某些灯光效果可能不适用于你的设备。只有支持所选灯光效果的其他 Razer 雷蛇设备才能同步。LED 指示灯不可自定义。

电源

对于无线设备，通过“电源”子选项卡，你可以管理设备在使用电池时的能耗。

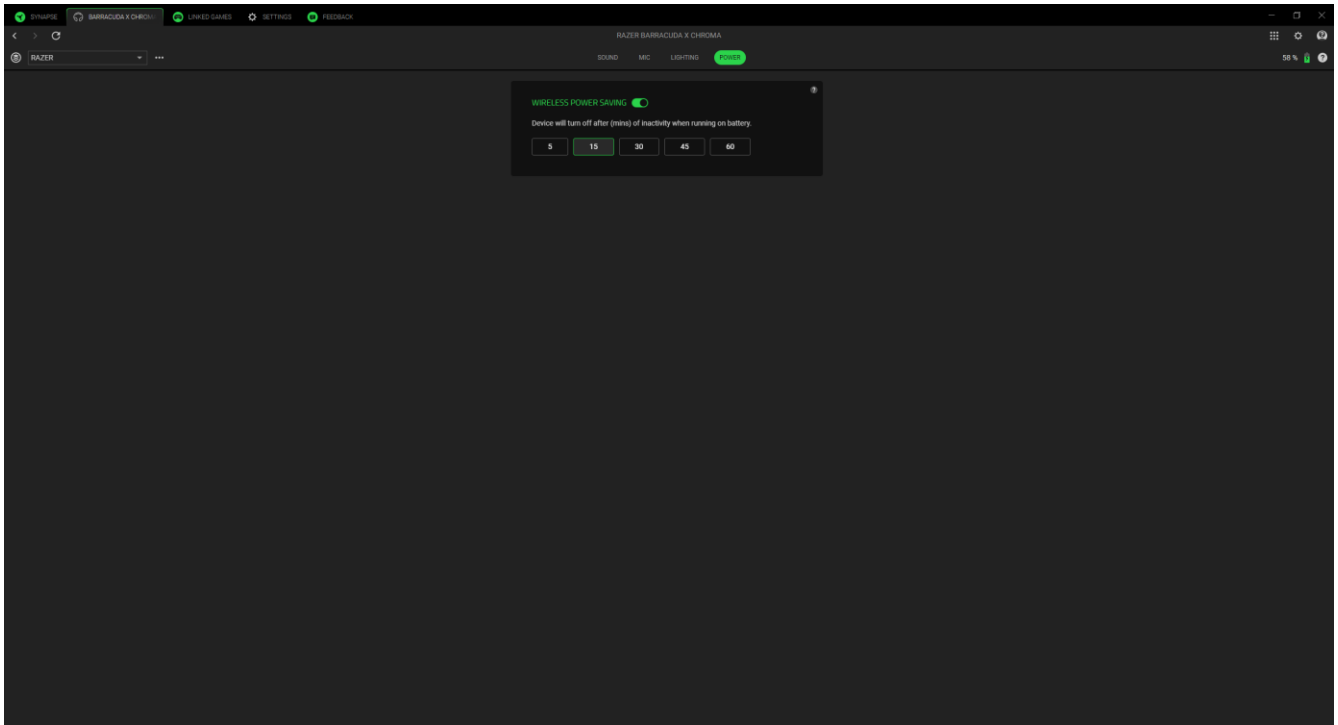



无线节能


把设备设置为在空闲一段时间后关机。

已关联的游戏

“已关联的游戏”选项卡可让你添加应用程序，查看与应用程序相关联的外设或搜索列表中的游戏。

游戏


通过“游戏”子选项卡，你可以将应用程序与外设进行关联。你还可以根据字母顺序、最近玩过或最经常玩排序应用程序。即使没有关联 Razer 雷蛇设备，应用程序仍将列在这里。要添加屏幕上未列出的应用程序，可以使用“添加”按钮（**+**）手动搜索，或使用“扫描”按钮（) 自动搜索。单击“搜索”按钮（) 可从列表中查找特定游戏或程序。

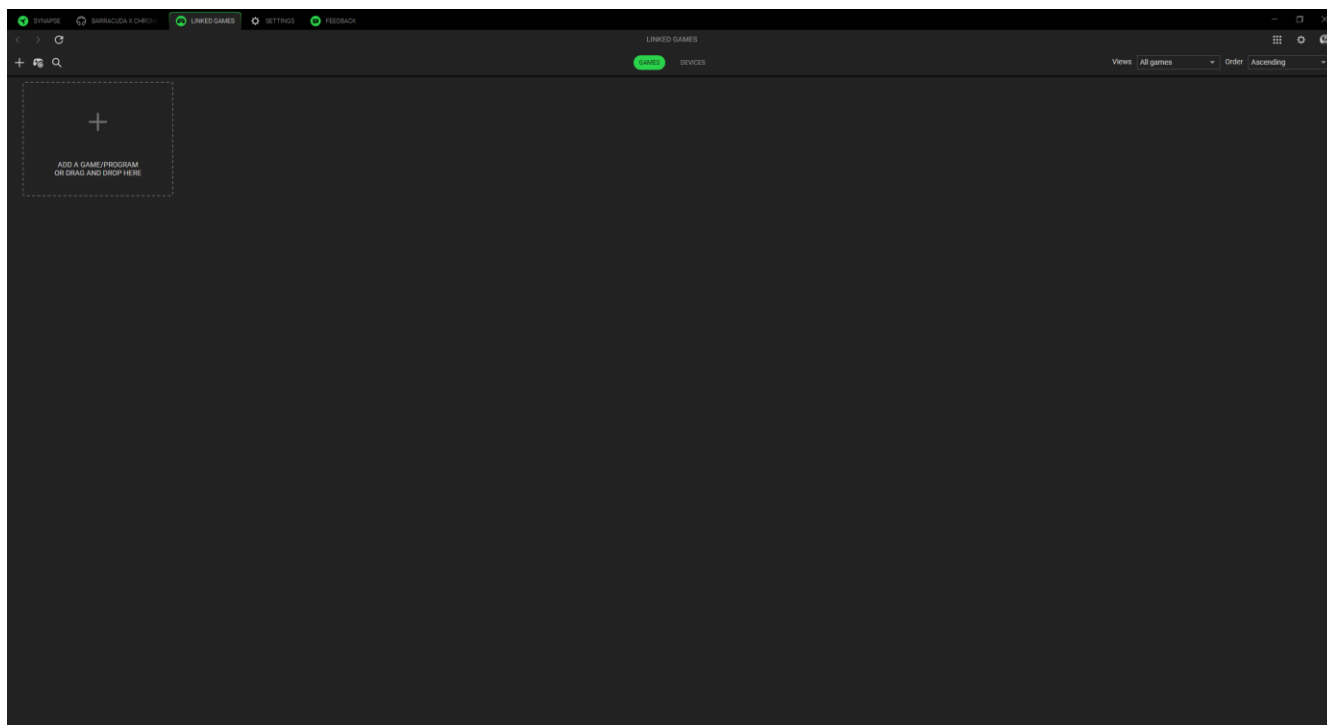

如要将应用程序与 Razer 雷蛇设备关联，请单击列表中的应用程序，然后选择设备及其配置文件。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设备

通过“设备”子选项卡，你可以查看外设并确定与之关联的应用程序。通过选择设备，你可以查看关联应用程序的列表、添加新的应用程序或删除已关联的应用程序。你可以使用“查看”和“顺序”下拉列表筛选这些应用程序。要添加外设上未列出的应用程序，可以将可执行文件拖放到框内，或使用“添加”按钮（**+**）打开搜索窗口。在搜索窗口中，你可以点击“刷新”按钮（**↻**）重新扫描已安装的应用程序，点击“搜索”按钮（**🔍**）从列表中查找特定的游戏或程序，或者点击“浏览”链接手动搜索应用程序。

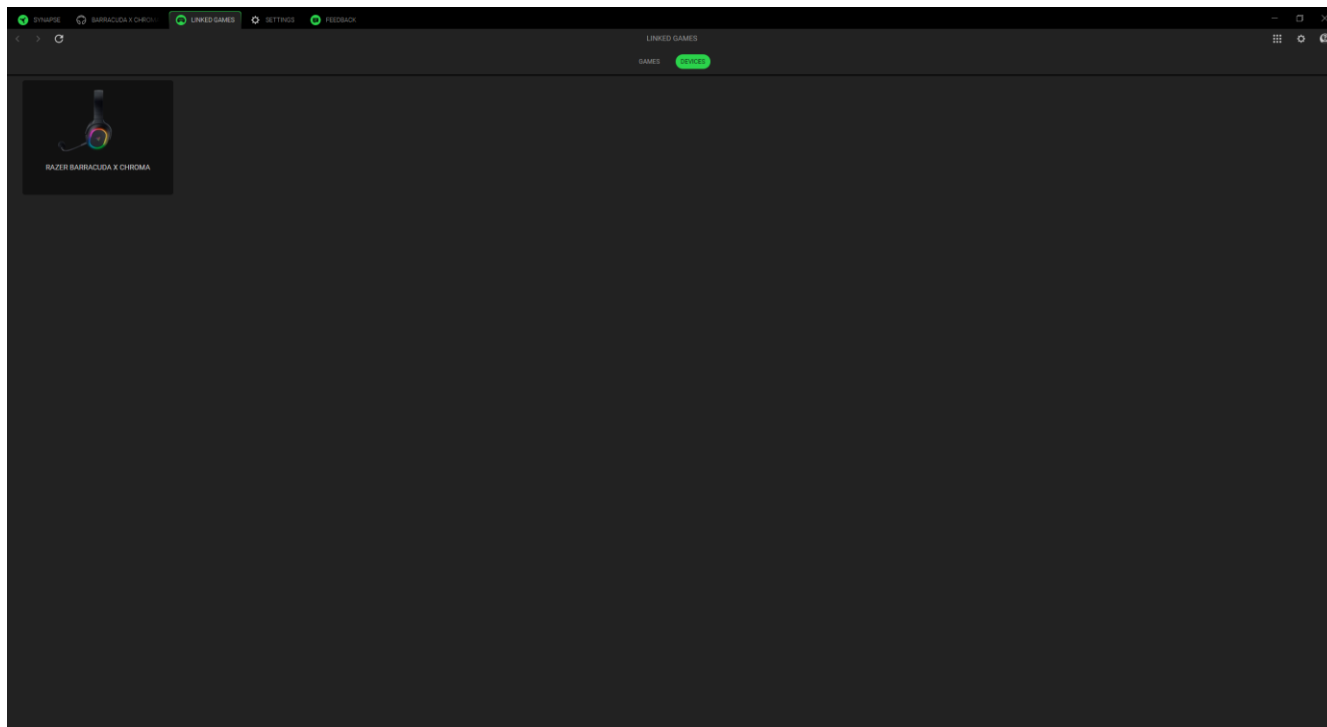


要将应用程序与你的 Razer 雷蛇设备关联，请在搜索界面点击应用程序左上角的勾选框。每次启动应用程序时，它都会自动将设备设置为所选定的配置文件。

设置

单击 (⚙) 按钮可进入“设置”选项卡，通过该选项卡可以配置以下众多选项：

Synapse 雷云

在“Synapse 雷云”子选项卡中，你可以找到特定于该应用程序的选项。

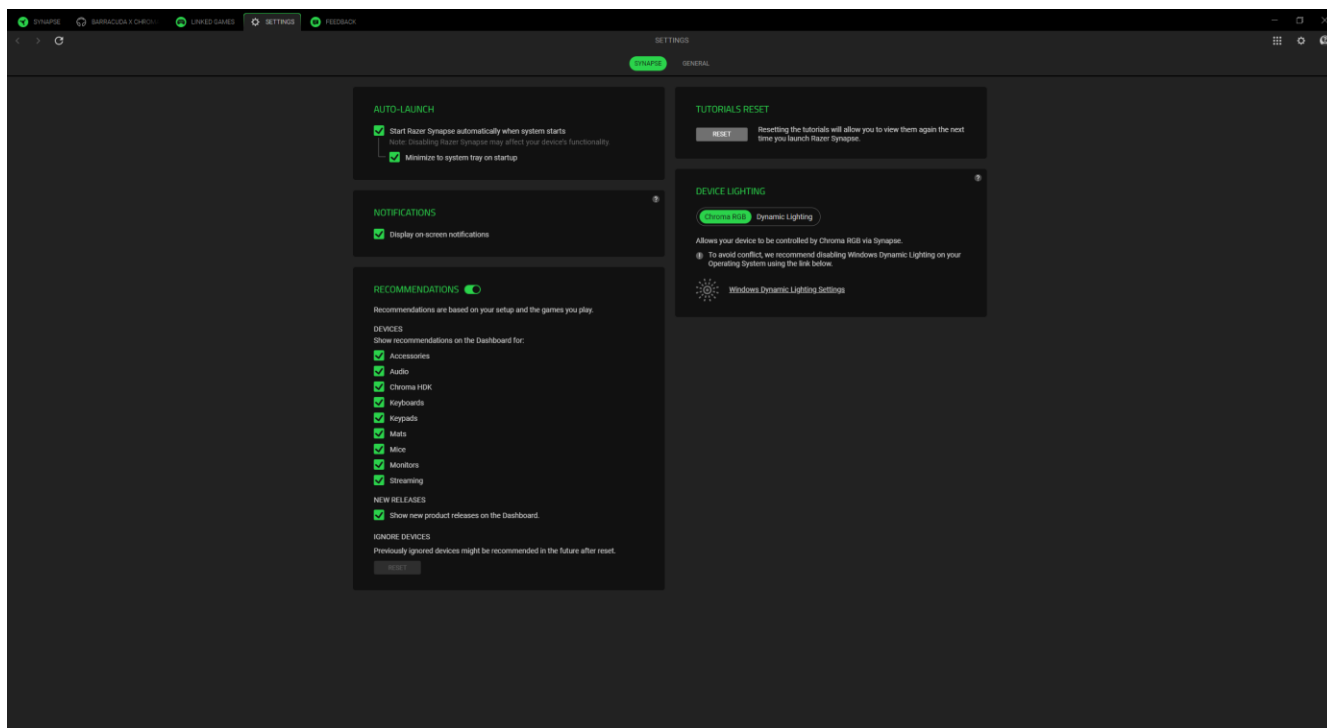

语言

此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

自动启动

自动启动选项允许你配置应用程序的启动行为。

推荐

“推荐”功能使我们能够根据你安装的设备 and 关联的游戏，在你的控制板上显示最新的产品和功能特性。

设备灯光

通过该选项，你可以选择由哪个应用程序来控制设备上的灯光效果。

通知


“通知”选项允许应用程序显示屏幕通知，即使你运行的是全屏应用程序。

教程重置

选择“重置”按钮将重新激活帮助你熟悉 Razer Synapse 雷云功能特性的所有教程。

常规

在“常规”子选项卡中，你可以访问应用程序的其他选项，并查找有关软件的其他信息。

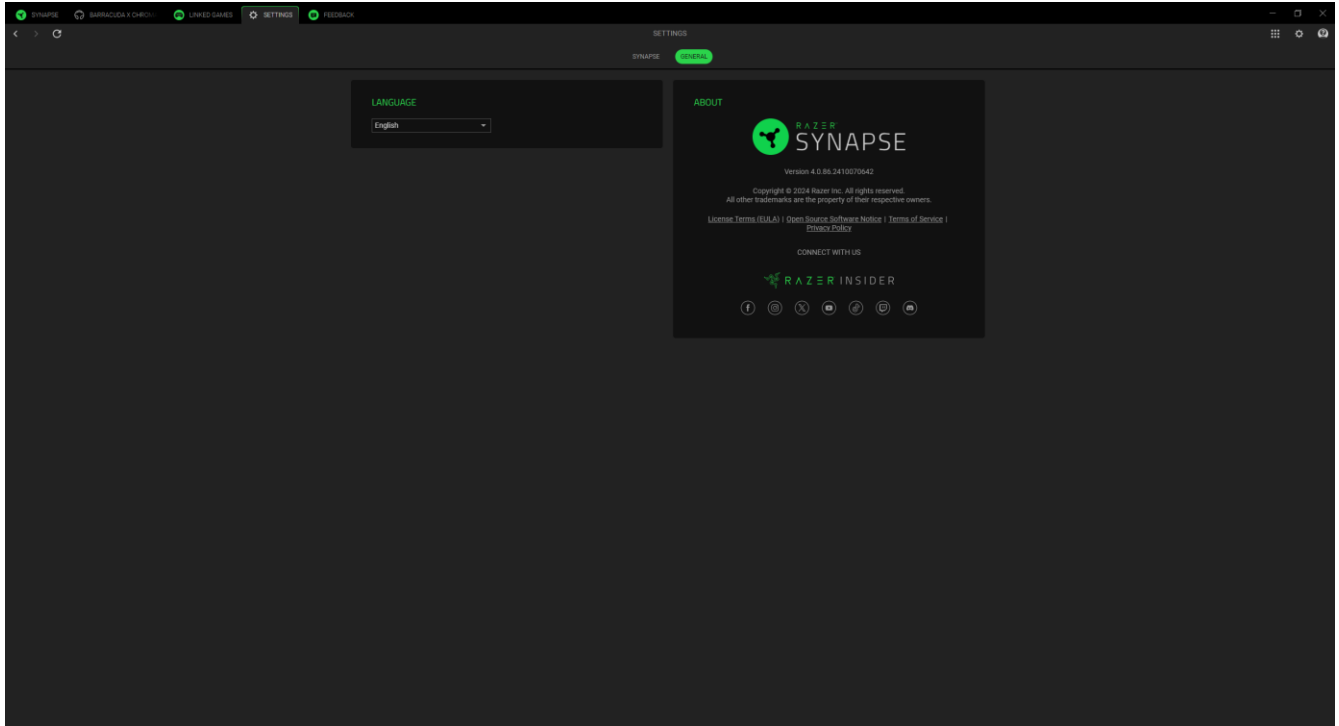

语言


此选项可让你更改 Razer Synapse 雷云的显示语言。

关于

“关于”部分显示了当前的软件版本、显示版权声明，并提供了 Razer 雷蛇使用条款的相关链接。你也可以通过此选项快速访问 Razer 雷蛇的社交社区。

反馈

通过提出你对 Razer Synapse 雷云的意见、建议和问题，帮助我们改进该软件。你可以使用此选项卡直接与我们联系，甚至还可以通过报告软件中的错误获得奖励。

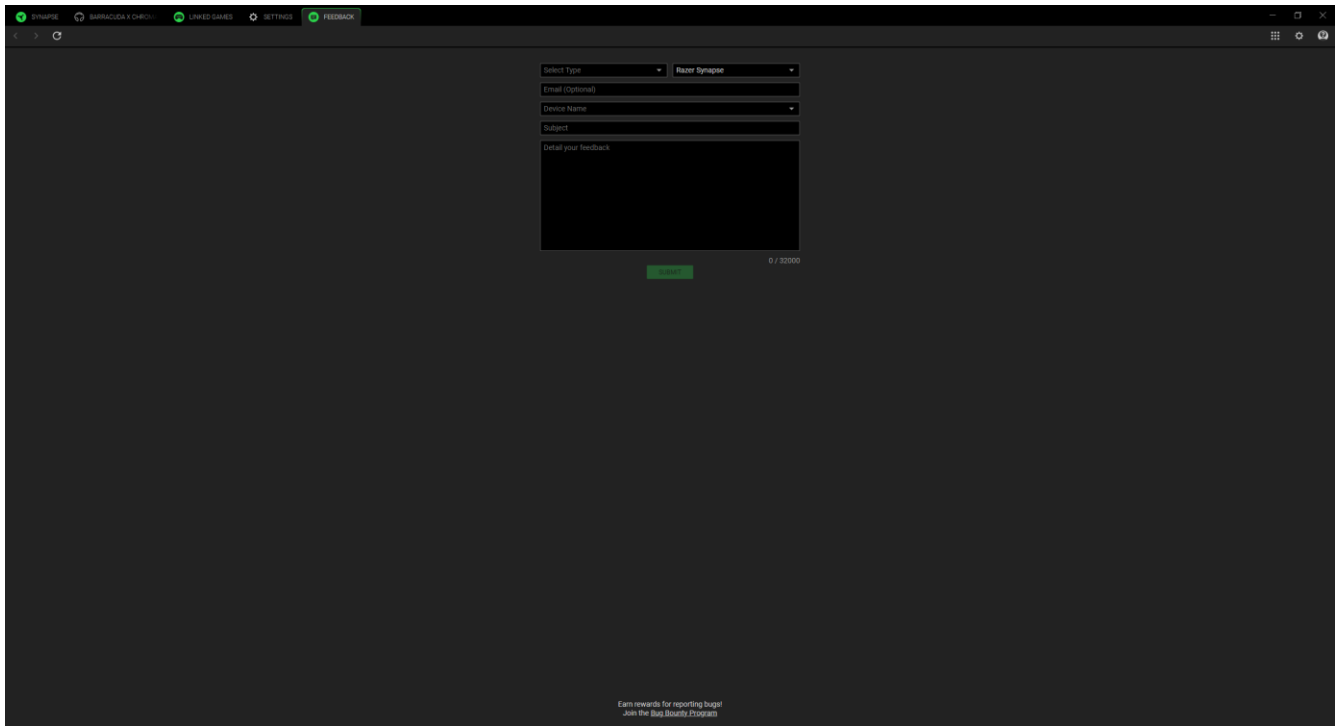

The image shows a dark-themed software interface for submitting feedback. At the top, there are navigation tabs: SYNAPSE, RAZERCCDA F CARD, LINKED GAMES, SETTINGS, and FEEDBACK. The FEEDBACK tab is active. The form contains the following fields:

- Select Type: A dropdown menu with "Razer Synapse" selected.
- Email (Optional): A text input field.
- Device Name: A dropdown menu.
- Subject: A text input field.
- Detail your feedback: A large text area for providing details.

At the bottom right of the form, there is a green "Submit" button and a character count "0 / 20000". At the very bottom of the screen, there is a small text prompt: "Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program".

8. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer 雷蛇耳麦时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com 以获取技术支持。

请勿拆解设备，也不要再在电流负载异常的情况下使用设备。这样做会导致质保失效。

让设备远离液体和潮湿环境。请仅在 0° C 至 40° C 的环境下使用设备。如果温度超出这一范围，请拔出并/或关闭设备，以便使温度稳定至最佳水平。

我们建议佩戴在头上之前，轻轻拉开 Razer 雷蛇耳麦，以尽量减少头梁的压力。不过，不要过度拉伸耳麦，以免超过其技术限制。

即使在音量较低的时候该设备也能隔绝周围的声音，让你对周围环境的警觉性降低。如果你参与的活动需要你密切注意周围环境，请摘下设备。

长时间过大音量收听可能会伤害你的听力。此外，某些国家/地区的法律允许的最大声级为 86 分贝，每天处在这样声级的环境中 8 小时会影响你的听力。因此，我们建议你在长时间使用此设备时将音量降低到舒适的程度。请保护好你自己的听力。

维护和使用

Razer 雷蛇耳麦只需很少的维护就能保持最佳性能。我们建议你每月定期用软布或棉签清洁设备，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

9. 法律条款

版权和知识产权信息

©2024 Razer Inc. 保留所有权利。Razer 雷蛇、三头蛇徽标、Razer 雷蛇徽标，以及“始于玩家，赋予玩家”是 Razer Inc. 和/或其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

蓝牙®字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，Razer 雷蛇对此类标志的任何使用均已获得授权。

Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft 集团公司的商标或注册商标。

Razer Inc.（本指南中称为“Razer 雷蛇”）对本指南述及的产品可能拥有版权、商标权、商业秘密、专利权、专利申请或其他知识产权（不管已注册还是未注册）。提供本指南并不意味着授予你任何此类版权、商标、专利或其他知识产权。你的 Razer Barracuda X Chroma（以下称“产品”）可能与包装或其他地方显示的图片有所不同，请以实物为准。Razer 雷蛇对于此类差异或任何其他可能出现的错误不承担任何责任。本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

有限产品保修

有关有限产品保修的最新条款，请访问 razer.com/warranty。

责任限制

在任何情况下，由于任何形式的产品分发、销售、转售、使用或不能使用而导致的任何利润损失、信息或数据的丢失，以及特殊、偶然、间接、惩罚性或结果性或附带损害，Razer 雷蛇均不承担责任。在任何情况下，Razer 雷蛇所承担的责任均不超过产品的零售价。

一般条款

本协议条款将受产品购买地司法管辖区的法律管辖并依其解释。如果本协议中任何条款被认定为无效或不可执行，则此类条款（只要其无效或不可执行）不得生效并应排除在本协议之外，但不会让任何剩余的条款无效。Razer 雷蛇保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。