



RAZER BASE STATION V3 CHROMA


マスターガイド

目次

1. パッケージ内容	2
2. 準備するもの	3
3. 保証付きです	3
4. はじめに	4
5. 設定する RAZER BASE STATION V3 CHROMA	6
6. 使用上の注意とメンテナンス	21
7. 法的権利	22

1. パッケージ内容

- Razer Base Station V3 Chroma

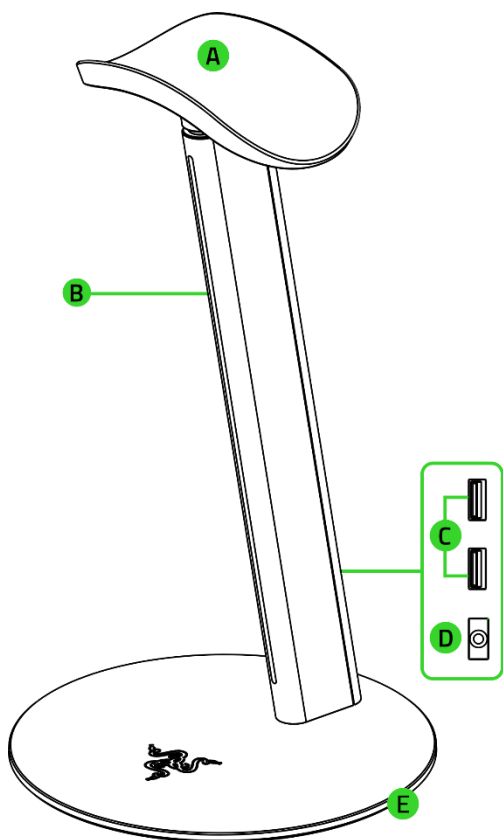


- A. カーブした滑り止めのヘッドセットレッジ†
- B. Razer Chroma™ RGB 対応 12 ゾーンの RGB バーチカルストリップ
- C. USB 3.1 Type A ポート (出力: 5V= 900mA (1 ポートあたり))†
- D. USB Type C ポート (入力: 5V= 3A (最大))†
- E. 滑り止めベース

†本製品は一度のみの取り付けを前提として設計されています。取り外しや再取り付けによって生じた損傷は、保証の対象外となります。

†† USB Type C ポートから出力される電力は、USB 3.1 Type A ポートが消費する電力に応じて減少します。


- USB Type C ケーブル



- 1 x 六角棒スパナ



- 2 x ベースねじ



- 重要な製品情報ガイド

2. 準備するもの

製品要件

- USB Type C ポート

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 11
- インターネット接続（ソフトウェアインストール用）

3. 保証付きです



素晴らしいデバイスを手に入れました。さらに向上させましょう。
razerid.razer.com で保証を登録し、Razer 独自の特典を利用しよう。


ご使用の製品のシリアル番号は、こちらでご確認いただけます。



4. はじめに


ヘッドセットスタンドのセットアップ

1. 組み立てます。

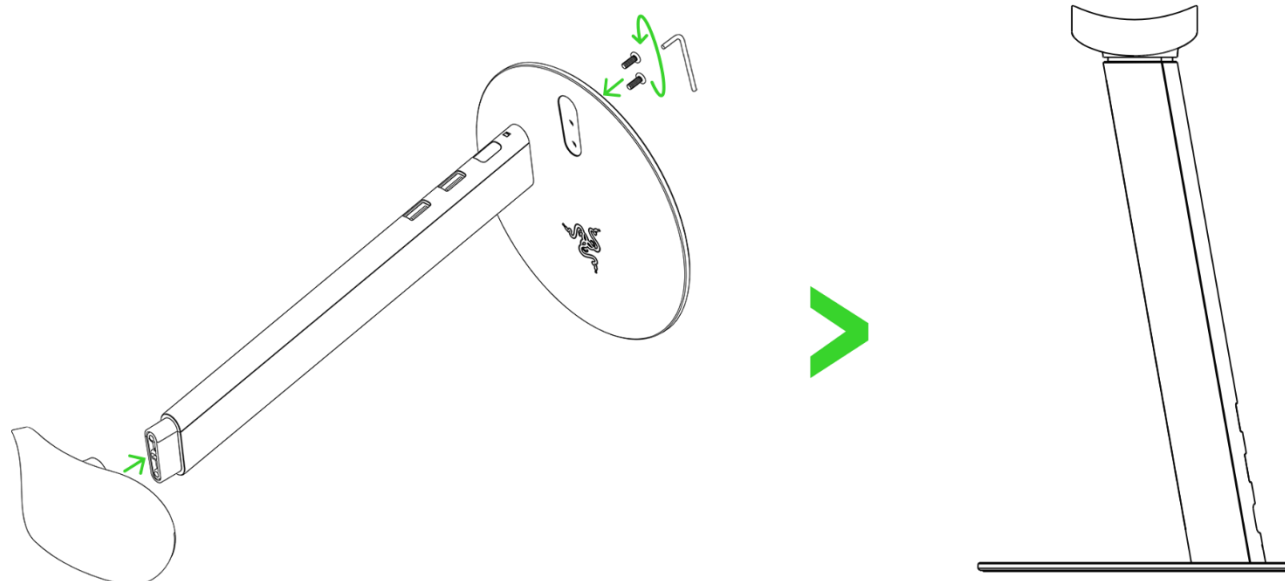


***重要:** このヘッドセット用棚は、一度のみの取り付けを前提として設計されています。取り外しや再取り付けによって生じた損傷は、保証の対象外となります。

2. 接続します。

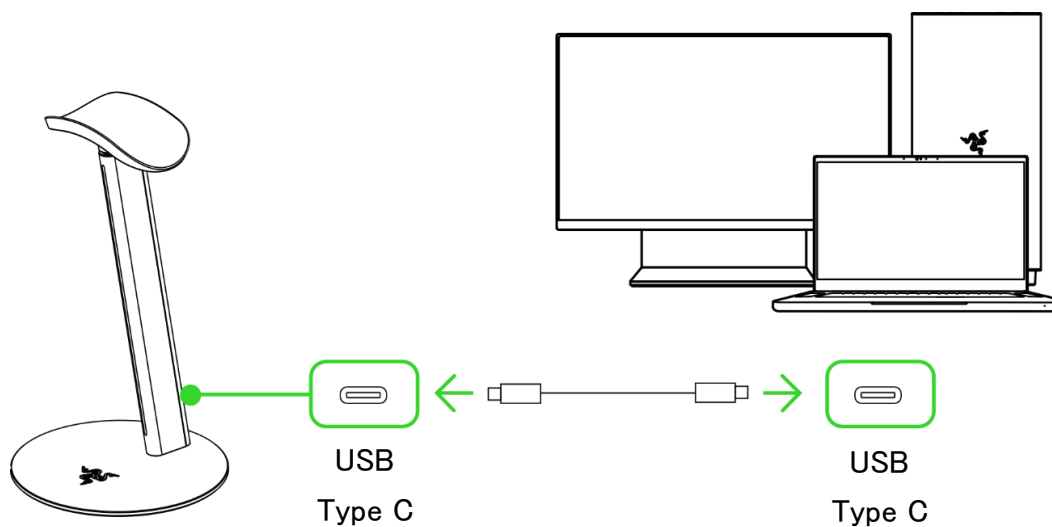

i プロンプトが表示されたら Razer Synapse をインストールするか、razer.com/synapse からインストーラーをダウンロードします。

3. ヘッドセットを置きます。

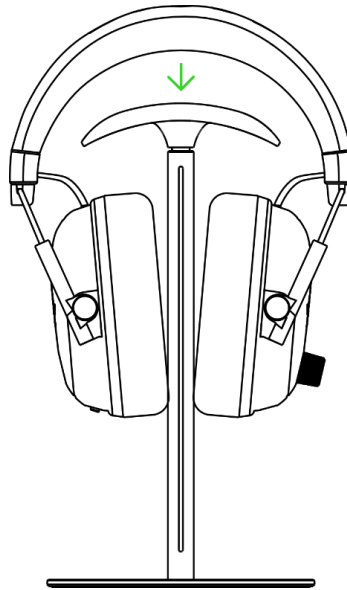

*ヘッドセットは付属しません。



Razer Synapse アプリを使用して、スマート ヘッドセット トリガーとカスタムライティングで
セットアップを変えることができます。

7.1 SURROUND SOUND の有効化

ゲーム、映画、音楽に特別設計された正確なポジショナルサウンドが体験できます。

1. razer.com/7.1-surround-sound から 7.1 Surround Sound ソフトウェアをダウンロードします。
2. razerid.razer.com/products に製品を登録すると、アクティベーションコードがメールで届きます。

*Windows® 11 のみで利用可能

5. 設定する RAZER BASE STATION V3 CHROMA

i 免責事項: 本ガイドは、新しい Razer Synapse アプリの概要を説明するものであり、お使いのデバイスの機能の一部しか取り扱っていない場合があります。新しい Razer Synapse は、クラウドベースの機能のインストール、アップデート、アクセス、保存にインターネット接続が必要です。Razer ID アカウントの登録が推奨されますが、これは任意です。示されたすべての機能は現在のバージョン、接続デバイス、サポートされるアドオンに基づいて変更される場合があります。

SYNAPSE

Razer Synapse をインストールした後の初期起動画面では [Synapse] タブが表示されます。以下のボタンでユーザーインターフェイスを操作できます。

— 最小化

このボタンをクリックすると、アプリがバックグラウンドで実行している間、タスクバーに最小化されます。

□ 最大化

このボタンで、ブラウザのウィンドウを画面いっぱいに拡大します。ウィンドウを元のサイズに戻すには、もう一度 [最大化] ボタンをクリックします。

× 閉じる

このボタンを押すと、関連するすべてのタブが閉じ、アプリケーションを完全に終了します。

◀ 前のタブ

このボタンをクリックすると、最後にアクセスしたタブに戻ります。

▶ 次のタブ

このボタンをクリックすると、少し前に [前のタブ] ボタンを使用した場合、次のページに移動します。

🔄 更新タブ

このボタンは現在のページをリロードします。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

⬆ アップデートをダウンロード

このボタンが表示されたら、アプリに変更があることを意味します。ページが正しく表示されていない場合や、最新のコンテンツを見たい場合に使用します。

☰ その他

このボタンをクリックするとポップアップが開き、[デバイス]、[モジュール]、[他のインストール済みアプリ] のタブに簡単にアクセスできます。

⚙ 設定

このボタンをクリックすると [設定] タブが開き、このアプリの設定を素早く変更できます。

🔗 プロファイル


このボタンをクリックすると、ポップアップが開き、[ログイン]、[フィードバック]、[このソフトウェアを評価する]、[Wi-Fi デバイスを追加]、[終了] の各オプションにアクセスできます。

❓ 情報

このボタンにカーソルを合わせると、その機能や特徴に関する追加情報がポップアップ表示されます。


ダッシュボード

[ダッシュボード] サブタブでは Razer Synapse の概要が表示され、お使いのすべての Razer デバイス、モジュールならびにオンラインサービスにアクセスできます。

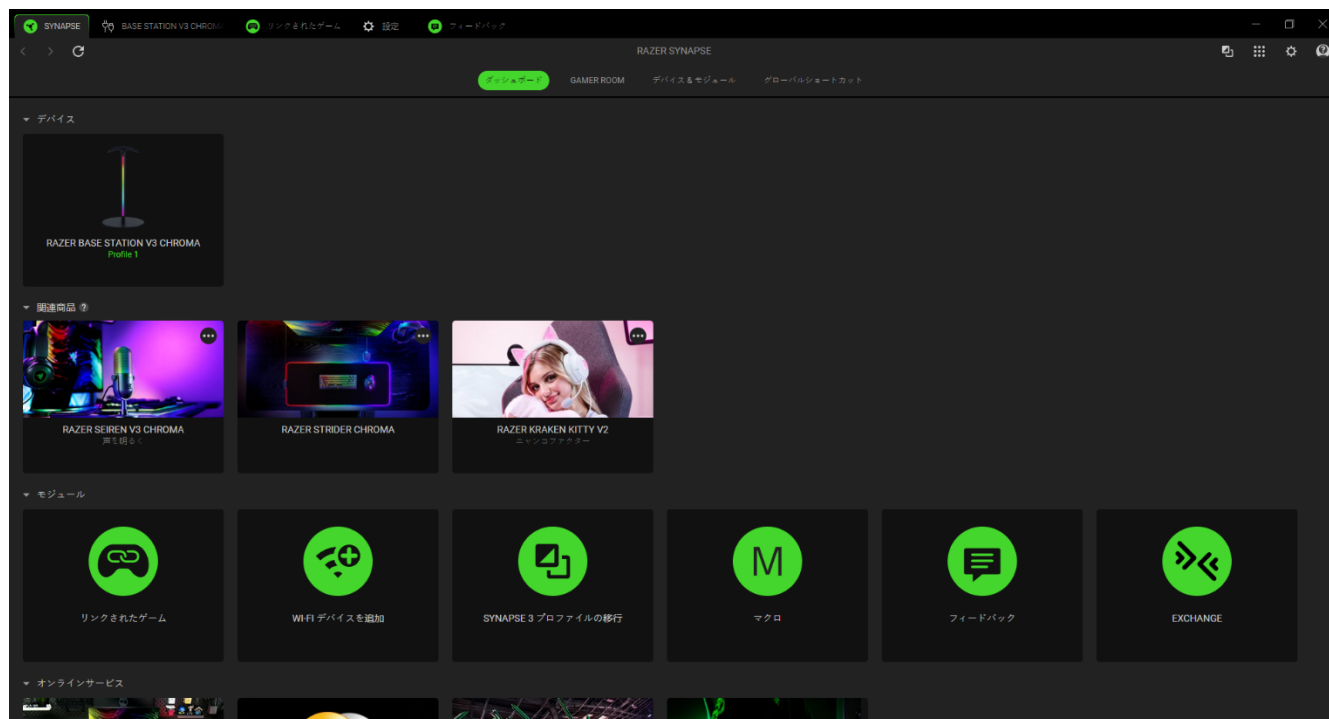

Gamer Room

[Gamer Room] サブタブには、Razer Aether ライト機能を搭載したすべてのデバイスが表示されます。ここから、Gamer Room がサポートするデバイスを確認・管理することができます。

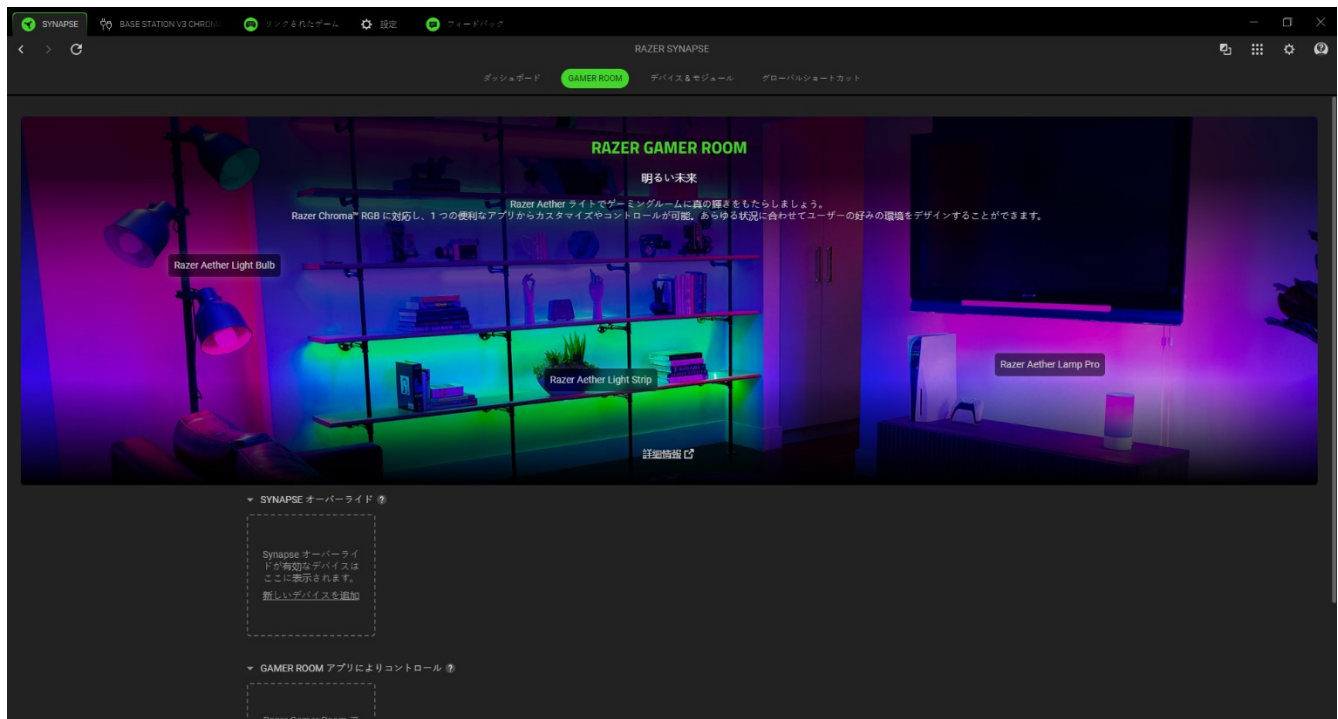

Synapse オーバーライド


このセクションでは、デバイスのライティングの選択とカスタマイズ、Razer Synapse を使用して Chroma 対応のゲームや Chroma Connect アプリに反応させたりすることができます。

GAMER ROOM アプリによりコントロール

このセクションには、Gamer Room アプリで遠隔でコントロールできるすべての対応デバイスが表示されます。

デバイス & モジュール


[モジュール] サブタブには、インストールされているすべてのモジュールとインストール可能なモジュールが表示されます。

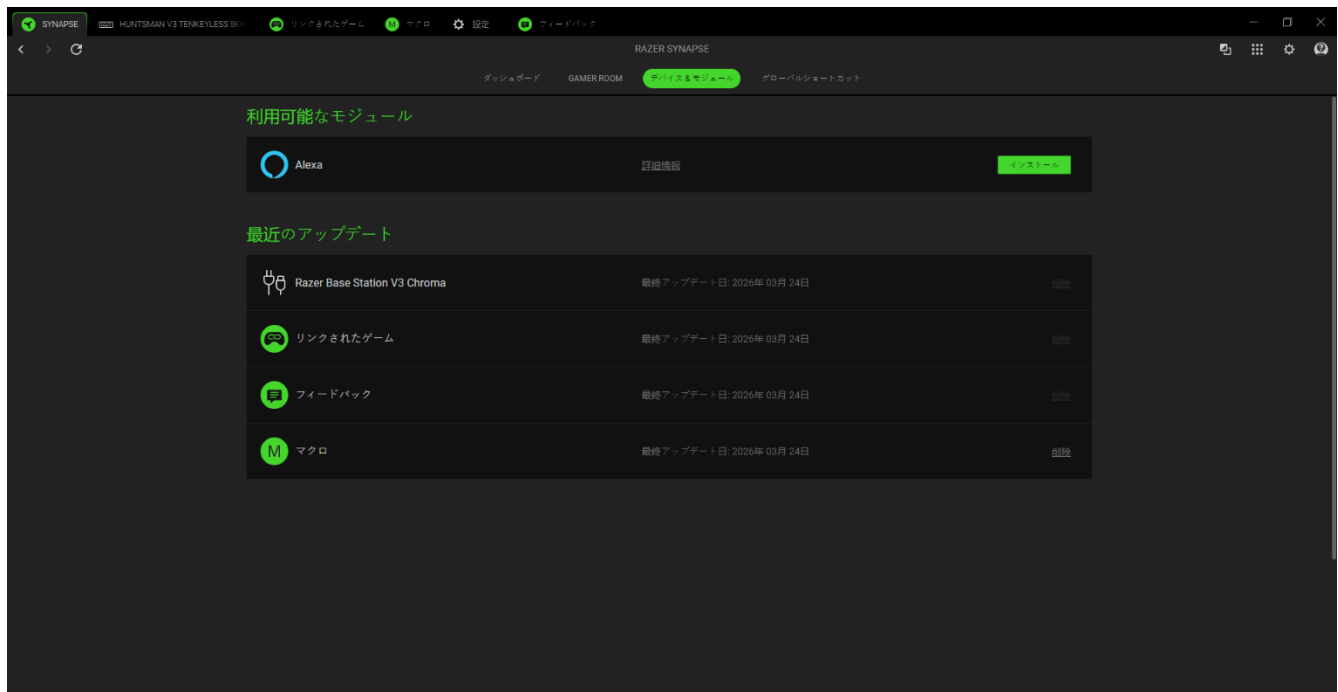

グローバルショートカット

Razer Synapse 対応デバイスの入力からのカスタムキーの組み合わせに操作または Razer Synapse 機能をバインドします。これはすべてのデバイスプロファイルに使用できます。

! Razer Synapse 対応デバイスの入力のみが認識されます。

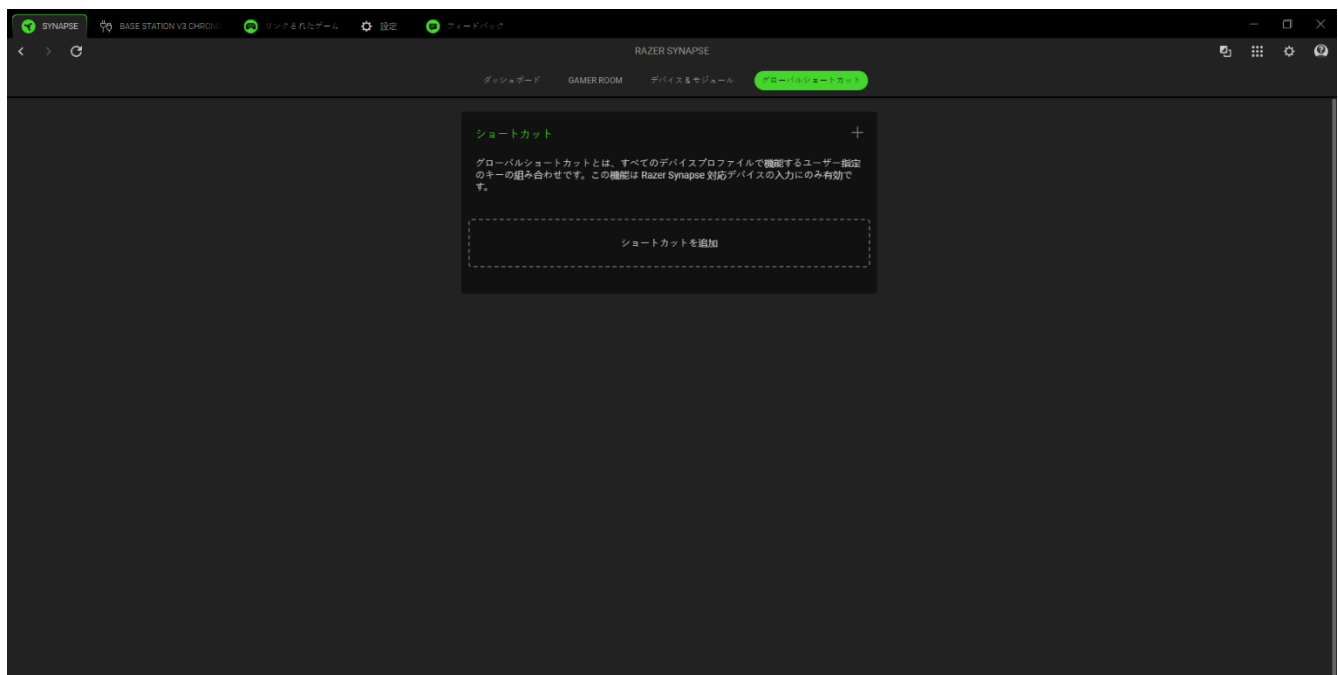

BASE STATION V3 CHROMA

BASE STATION V3 CHROMA タブは、Razer デバイスのメインタブです。このタブでは、デバイスのプロフィール、ライティング、およびヘッドセットをスタンドから持ち上げたり戻したりした際のデバイスの動作をカスタマイズできます。このタブに適用された変更内容は、ローカルシステム上およびクラウドストレージ上に自動保存されます。以下のボタンからプロフィールオプションにアクセスできます。

▼ プロファイルドロップダウンバー


このドロップダウンバーをクリックすると、このデバイスのすべてのプロフィールが表示され、プロフィールを素早く変更できます。

… その他

このボタンをクリックすると、現在のプロフィールに関連するオプションがポップアップで表示されます。

カスタマイズ

カスタマイズのサブタブでは、自動化エフェクトの設定や 7.1 サラウンドサウンドなどのオプション機能へのアクセスを含め、ヘッドセットを持ち上げたりスタンドに戻したりした際のデバイスの動作を調整できます。

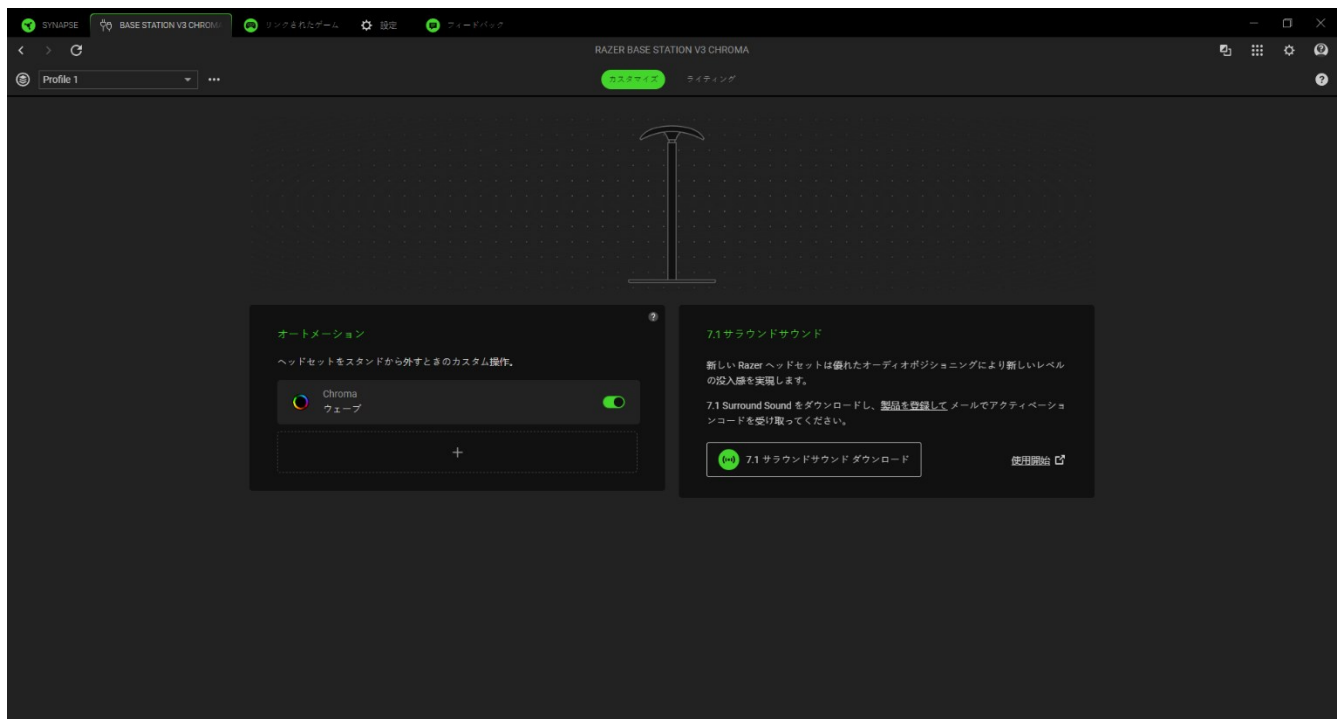


プロフィール


プロフィールは Razer デバイスの全設定を保存するためのデータ保存先です。デフォルト設定ではプロフィール名はお使いのシステム名に基づいています。ドロップダウンバー (▼) をクリックすると、このデバイスのすべてのプロフィールが表示され、素早く切り替えることができます。プロフィールの追加、インポート、名前変更、複製、エクスポート、または削除を行うには、プロフィールの対応する [その他] ボタン (⋮) を押します。

自動化

ヘッドセットをスタンドから持ち上げる、または戻すときに実行されるアクションを設定します。各アクションは、対応するトグルスイッチでオンまたはオフに切り替えることができます。デフォルトでは、ヘッドセットスタンドの自動化は Chroma に設定されており、ヘッドセットを持ち上げたりスタンドに戻したりすると、デバイスのライティングエフェクトが変更されます。[ライティングエフェクトの詳細](#)

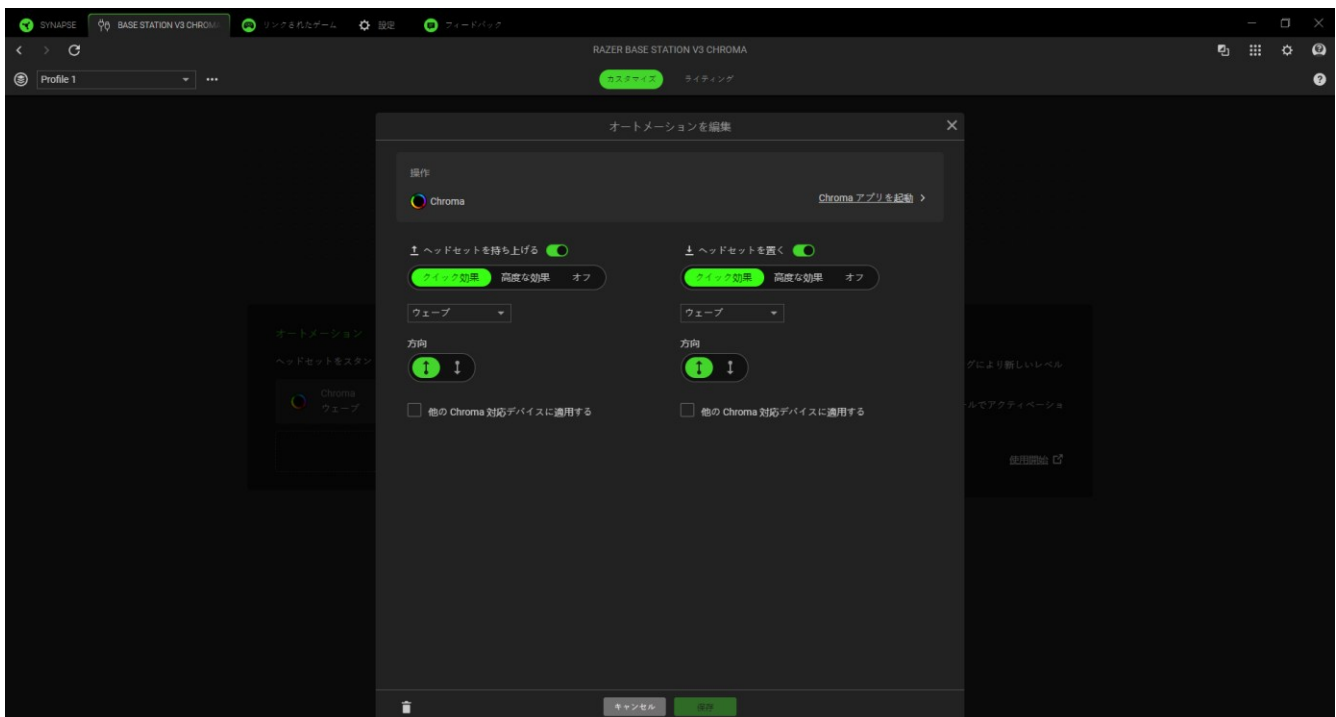

ヘッドセットスタンドに追加のアクションを自動化するには、「追加」を選択してください。

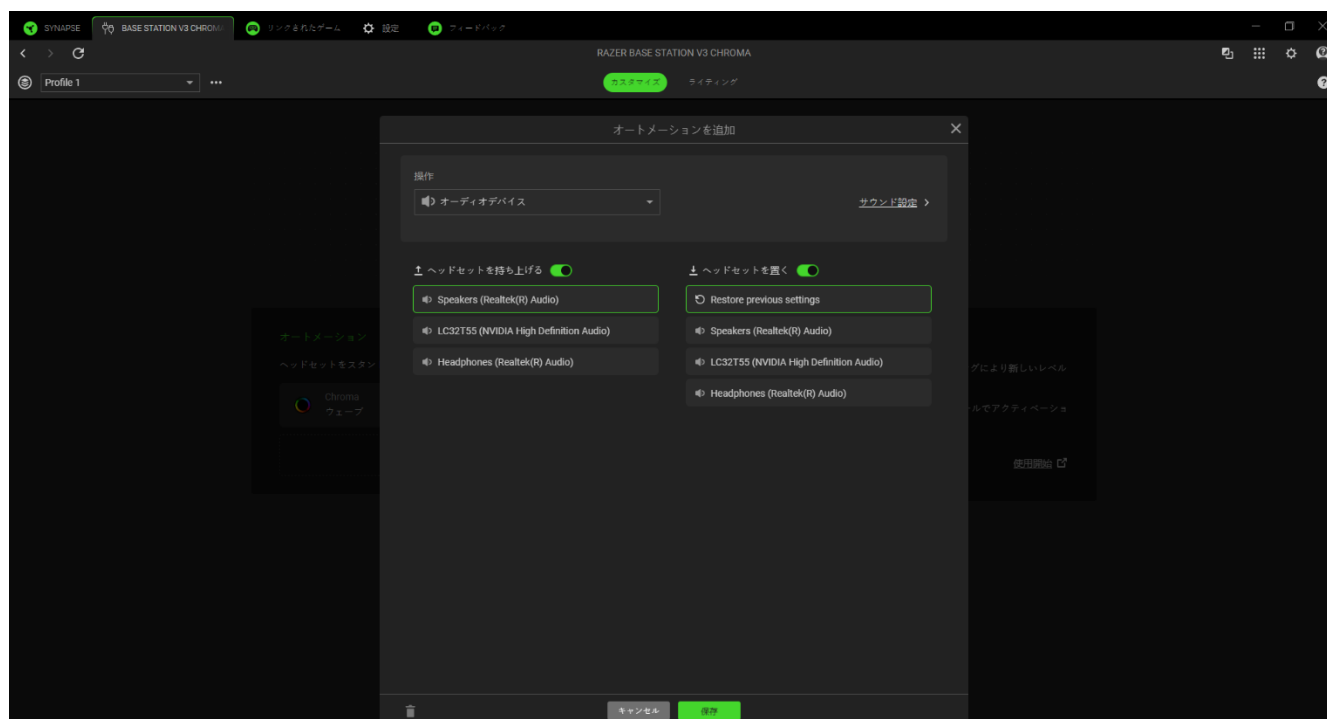

以下のアクションは、ヘッドセットを持ち上げる場合と戻す場合の両方に設定できます。今後さらに多くのオプションが追加される予定です:


- **オーディオデバイス。**システムのデフォルト出力デバイスを変更します。
- **マイク。**システムのデフォルト入力デバイスを変更します。
- **グローバルショートカット。**グローバルショートカットのサブタブで設定されたショートカットを有効にします。
- **ゲームを起動。**ヘッドセットを持ち上げたときに選択したゲームを自動的に起動し、ヘッドセットを戻したときに一時停止するオプションを提供します。
- **マクロ。**キーボード入力の実行、アプリケーションや Web サイトリンクの起動、コマンドライン命令の実行、またはテキスト入力を行うマクロを割り当てます。

7.1 サラウンドサウンド

7.1 サラウンドサウンド ソフトウェアにアクセスして位置オーディオを強化し、アクティベーションに必要なインストーラーをダウンロードします。

ライティング

[ライティング] サブタブでは、Razer デバイスのライティングをカスタマイズできます。

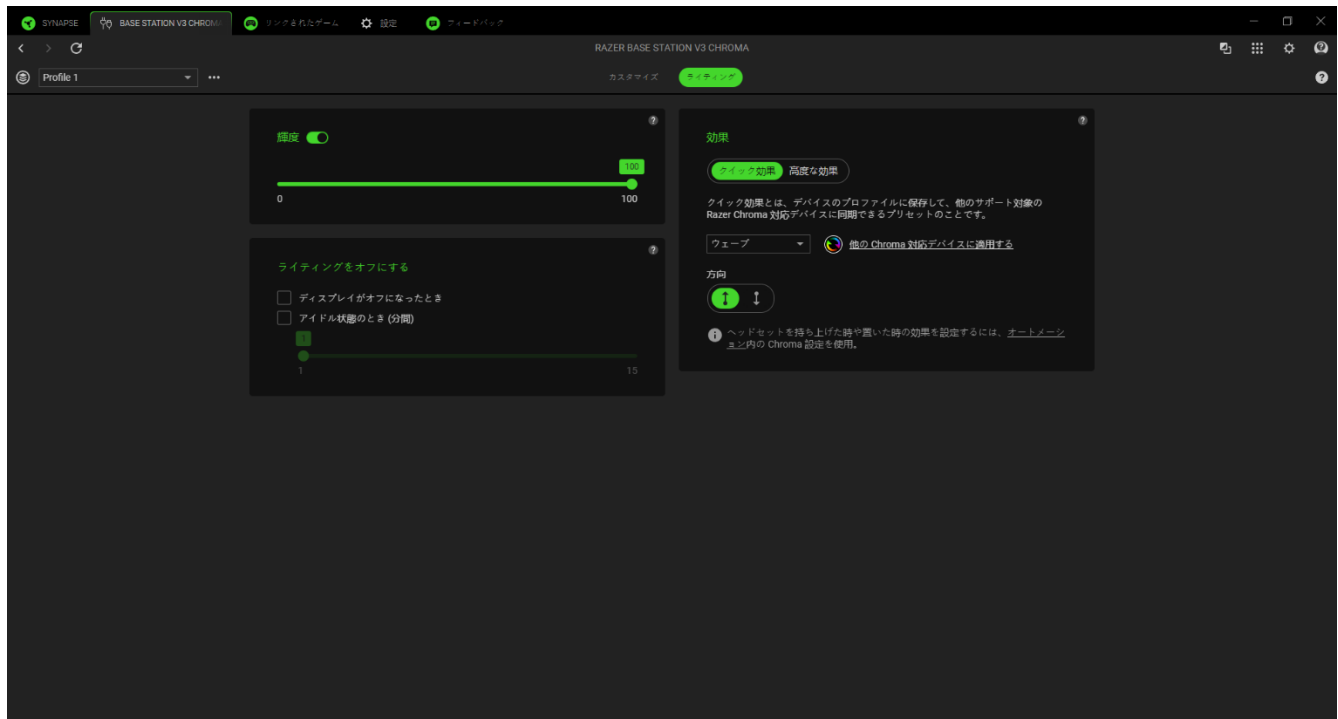

明るさ

[明るさ] オプションを切り替えて Razer デバイスのライティングをオフにしたり、スライダーを操作して輝度を増減させることができます。

ライティングをオフにする

このパワーセーブオプションを有効にして、システムのディスプレイ消灯に合わせてデバイスのライティングをオフにすることができます。

クイック効果

デバイスのライティングには、ここに示されたさまざまなクイック効果を選択・適用できます。

	名称	説明	設定方法
	オーディオメーター	デバイスは、デフォルトのカラースペクトラムで、オーディオレベルに応じてライトアップします。	カラーブーストレベルを選択してください。
	ブリージング	選択した色でキーボードがフェードイン / フェードアウトします。	色を 2 色まで選択するか、ランダムに設定します。

	ファイア	キーボードが暖色系カラーで点灯し、炎のように揺らめきます。	カスタマイズは不要
	スペクトラムサイクル	ライティングは、無限に 1,680 万色の間で切り替わります。	カスタマイズは不要。
	スターライト	各 LED は、ランダムなタイミングと時間後にフェードイン/フェードアウトします。	色を 2 色まで選択するかランダムカラーを選択して、時間を選択します。
	スタティック	デバイスは選択した色で常時点灯した状態になります	色を選択。
	ウェーブ	ライティングは、選択した方向へスクロールします。	ウェーブの進行方向(時計回りもしくは反時計回り)を選択してください。

他にも Chroma 対応 Razer デバイスをお持ちの場合、[Chroma 同期] ボタン () をクリックすることでそれらのライティング効果をお使いの Razer デバイスの効果と同期させることができます。

 選択されたライティング効果をサポートするデバイスのみ同期されます。

高度な効果


[高度な効果] では、お使いの対応デバイスで使用する Chroma 効果を選択できます。独自の Chroma 効果を作成するには、Chroma Studio ボタン () を押します。

リンクされたゲーム

[リンクされたゲーム] サブタブでは、アプリを追加したり、アプリとリンク中の周辺機器を表示したり、リストにあるアプリを検索したりできます。

ゲーム


[ゲーム] サブタブでは、アプリと周辺機器をリンクさせることができます。またアプリをタイトル順、最後のプレイ日時順、最大プレイ時間順で並べ替えることが可能です。アプリは Razer デバイスにリンクされていなくてもこちらに表示されます。画面に表示されていないアプリを追加するには、[追加] ボタン（**+**）を使って手動で検索するか、[スキャン] ボタン（）を使って自動で検索します。検索ボタン（）をクリックして、リストから特定のゲームやプログラムを検索できます。

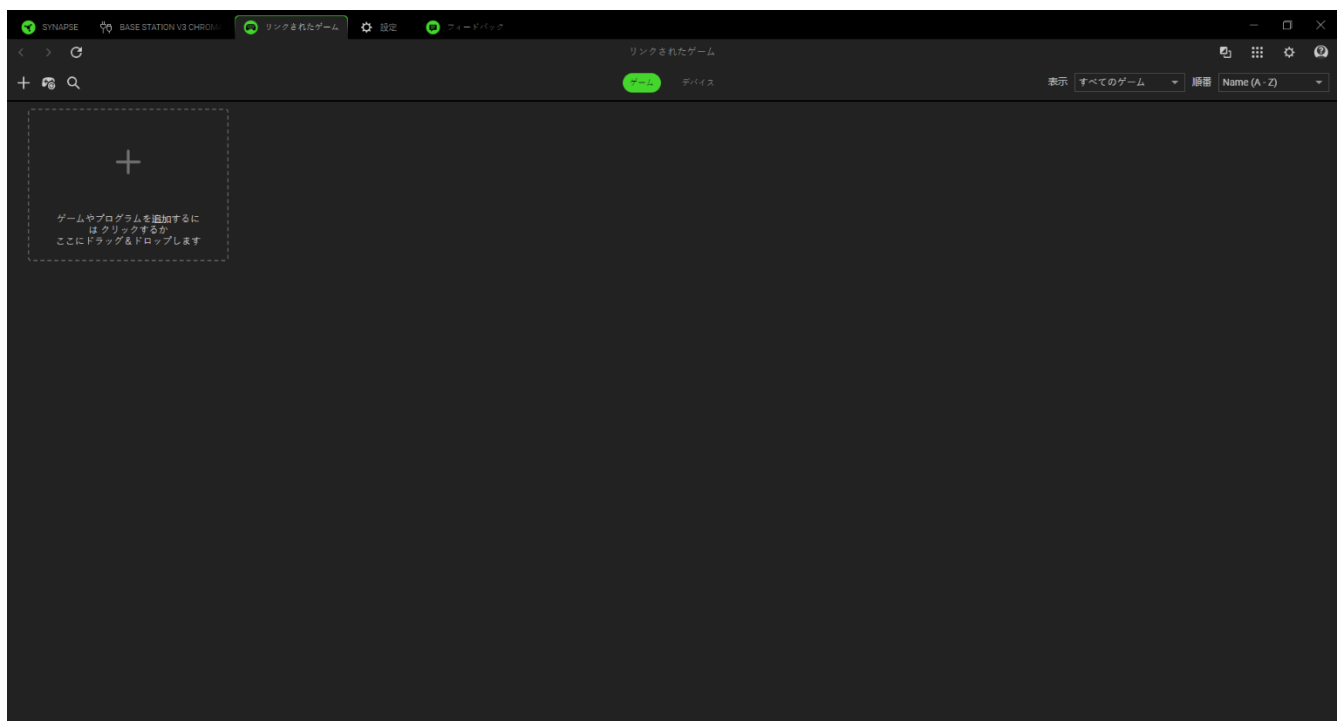

アプリを Razer デバイスにリンクするには、リストからアプリをクリックし、デバイスとそのプロファイルを選択します。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

デバイス

[デバイス] サブタブでは、周辺機器を表示し、どのアプリとリンクしているかを確認できます。デバイスを選択することで、リンクしているアプリのリスト表示、新規アプリの追加、リンクしているアプリの削除ができます。[表示] と [順番] のドロップダウンリストを使って、これらのアプリを絞り込むことができます。周辺機器に表示されていないアプリを追加するには、実行ファイルをボックス内にドラッグ & ドロップするか、[追加] ボタン（）を使用して検索ウィンドウを開きます。検索ウィンドウ内では、[更新] ボタン（）をクリックしてインストールされているアプリを再スキャンしたり、[検索] ボタン（）をクリックしてリストから特定のゲームやプログラムを探したり、[参照] リンクをクリックして手動でアプリを検索することができます。

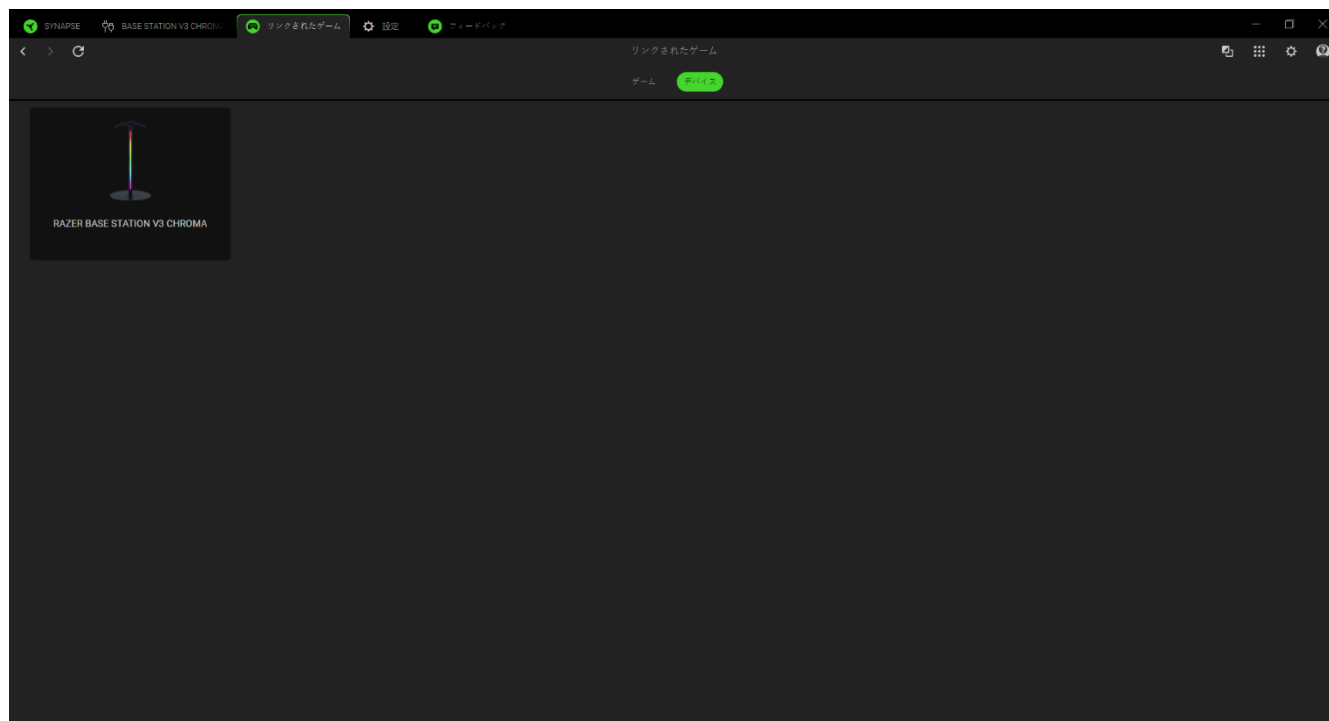


アプリを Razer デバイスにリンクするには、検索ボックス内でアプリの左上隅にあるチェックボックスをクリックします。これにより、アプリを起動するたびに、デバイスが選択したプロファイルに自動的に設定されます。

設定

(⚙️) ボタンをクリックしてアクセスできる「設定」タブでは、以下のような多数のオプションを設定できます。

Synapse

Synapse サブタブには、アプリ固有のオプションがあります。

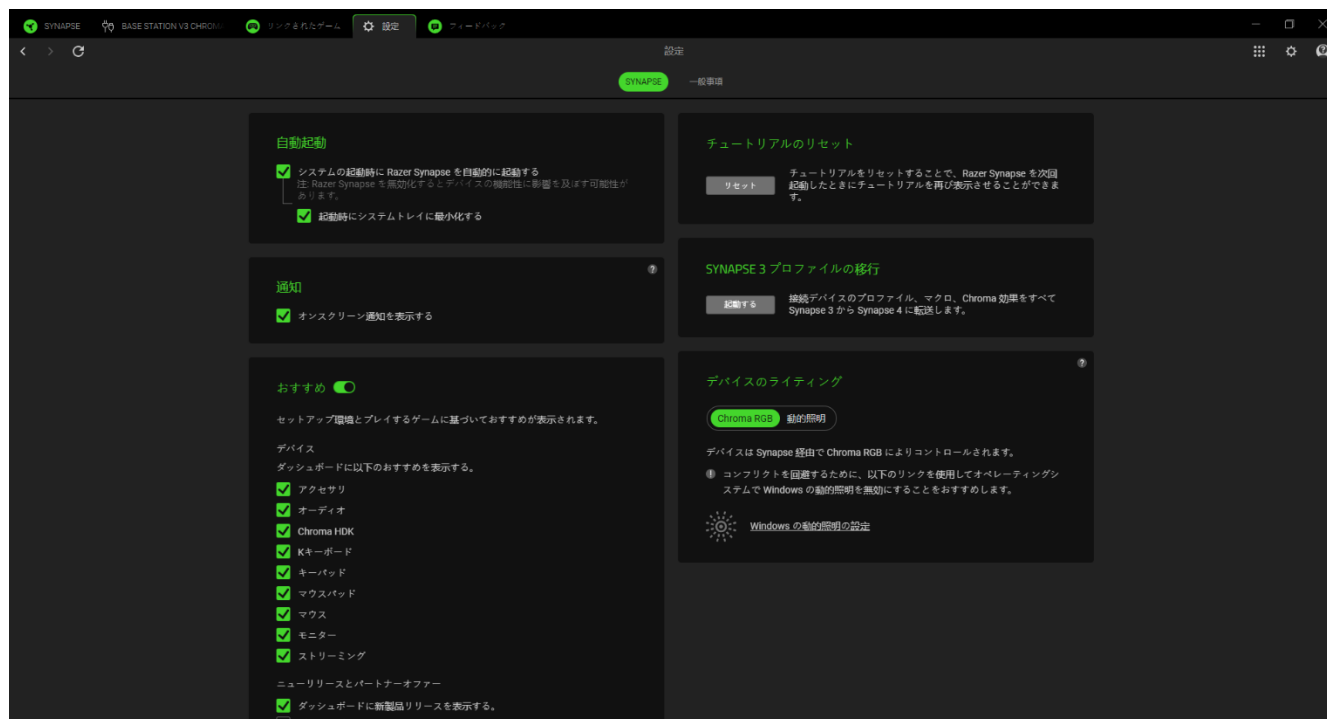

自動起動

「自動起動」オプションでは、アプリの起動時の動作を設定できます。

おすすめ

「おすすめ」により、インストールされているデバイスやリンクされているゲームに基づいて、ダッシュボードに最新の製品や機能を表示することができます。

デバイスのライティング

このオプションで、デバイスのライティング効果をコントロールするアプリを選択できます。

通知


「通知」オプションは、フルスクリーンアプリを実行している場合でも、アプリがオンスクリーン通知を表示できるようにします。

チュートリアルのリセット

[リセット] ボタンを選択すると、Razer Synapse の機能を理解するためのすべてのチュートリアルが再度有効になります。

一般

[一般] サブタブは、アプリのその他オプションにアクセスしたり、ソフトウェアに関する追加情報を見つけることができるセクションです。

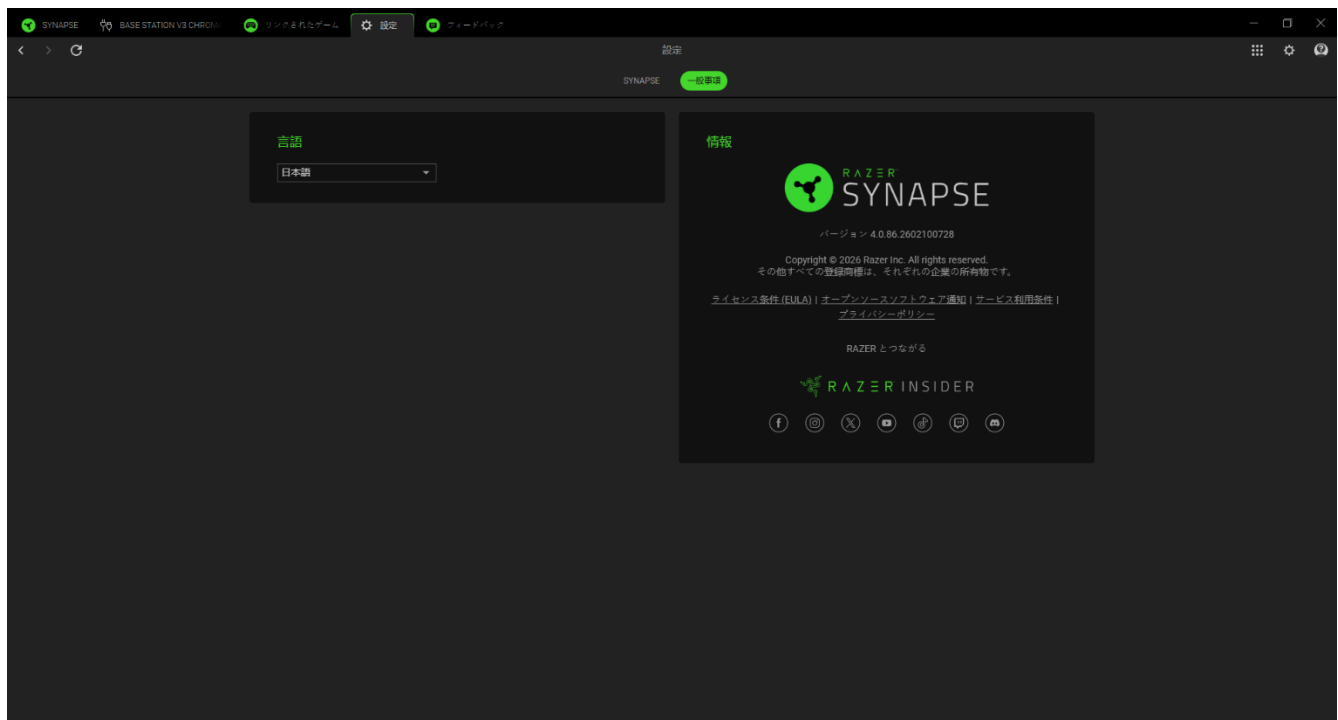

言語


このオプションでは、Razer Synapse の表示言語を変更できます。

情報

[情報] セクションでは、現在のソフトウェアバージョンと著作権宣言文が確認でき、Razer の利用条件に関するリンクが含まれています。このオプションで Razer のソーシャルコミュニティに素早くアクセスすることもできます。

フィードバック

ソフトウェアに関するご意見、ご感想、問題点などをお寄せいただき、Razer Synapse の改善にご協力ください。このタブを使って弊社に直接連絡し、バグを報告することでリワードを得ることもできます。

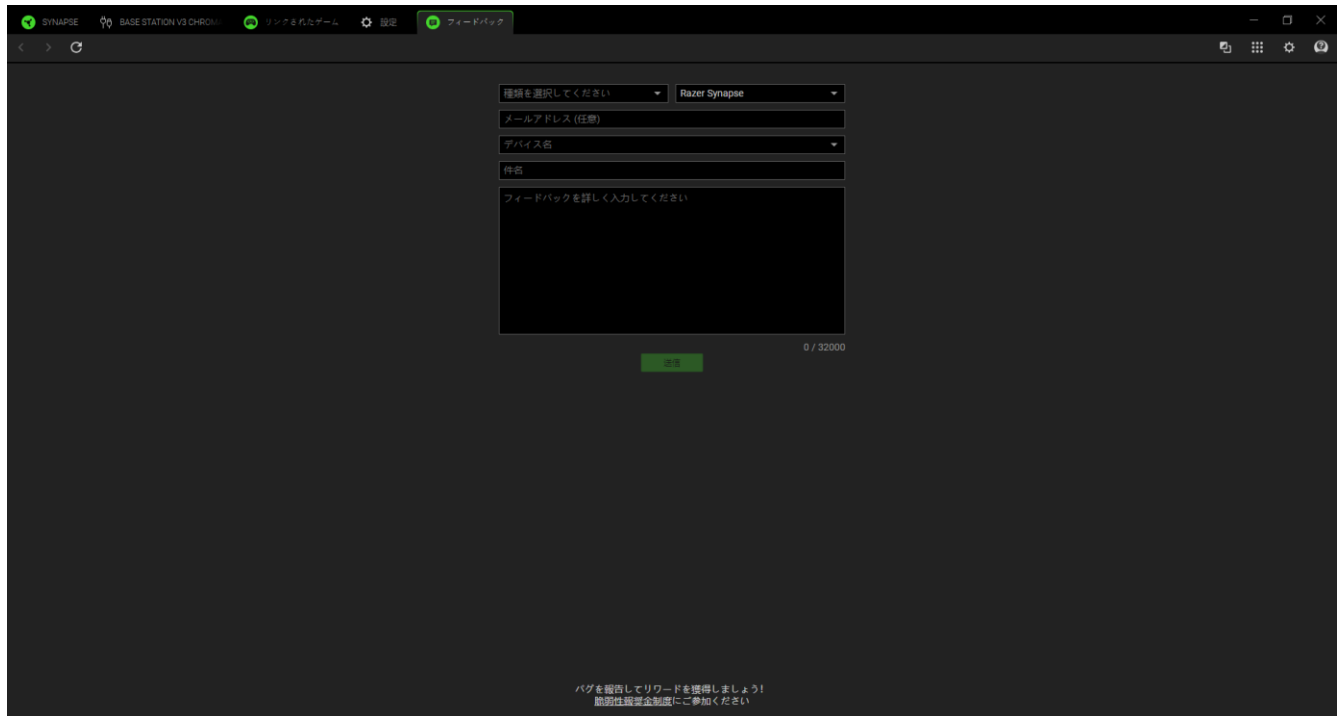

The screenshot shows the Razer Synapse application window with the 'フィードバック' (Feedback) tab selected. The form contains the following fields:

- 種類を選択してください (Select type): A dropdown menu with 'Razer Synapse' selected.
- メールアドレス (任意) (Email address (optional)): A text input field.
- デバイス名 (Device name): A dropdown menu.
- 件名 (Subject): A text input field.
- フィードバックを詳しく入力してください (Please enter feedback details): A large text area.

At the bottom of the form is a green button labeled '送信' (Send). To the right of the text area, the character count '0 / 32000' is displayed.

At the bottom of the application window, a message reads: 'バグを報告してリワードを獲得しましょう! 勤労者賞金制度にご参加ください' (Let's win rewards by reporting bugs! Please participate in the Laborer Award System).

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Base Station V3 Chroma の使用時における最大限の安全性を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題が発生し、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、support.razer.com でサポート情報をご確認ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

ヘッドセットを置く際は、滑りや落下を防ぐため、カーブしたレッグにしっかりと固定されていることを確認してください。スタンドの安定性と形状を維持するため、過度の重さや力を加えないでください。

スタンドが傾かないように、平らで安定した場所に置いてください。

接続するケーブルは、つまずいたり、ポートに負荷がかかることがないように適切に配線してください。

本製品が、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。本製品は、所定の温度範囲 (0°C ~ 40°C) 内で操作してください。温度がこの範囲外になった場合は、本製品のプラグを外したり、電源をオフにしたりして温度が最適レベルに安定するまでお待ちください。

メンテナンスと使い方

Razer Base Station V3 Chroma を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。汚れの蓄積を避けるため、月に一度本デバイスをコンピューターから取り外し、デバイスが接続されている場合はすべて取り外し、柔らかな布や綿棒などで掃除することを推奨します。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」は、米国またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。

Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を（登録、未登録に関わらず）所有することができます。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Base Station V3 Chroma (「本製品」) は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとし、本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとし、

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとし、本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。