

RAZER BASE STATION V3 CHROMA


마스터 가이드

목차

1. 구성품 2
2. 필요 항목 3
3. 보증 지원 3
4. 시작하기 4
5. 설정하기 RAZER BASE STATION V3 CHROMA 6
6. 안전 및 유지관리 21
7. 법률 용어 22

1. 구성품


- Razer Base Station V3 Chroma

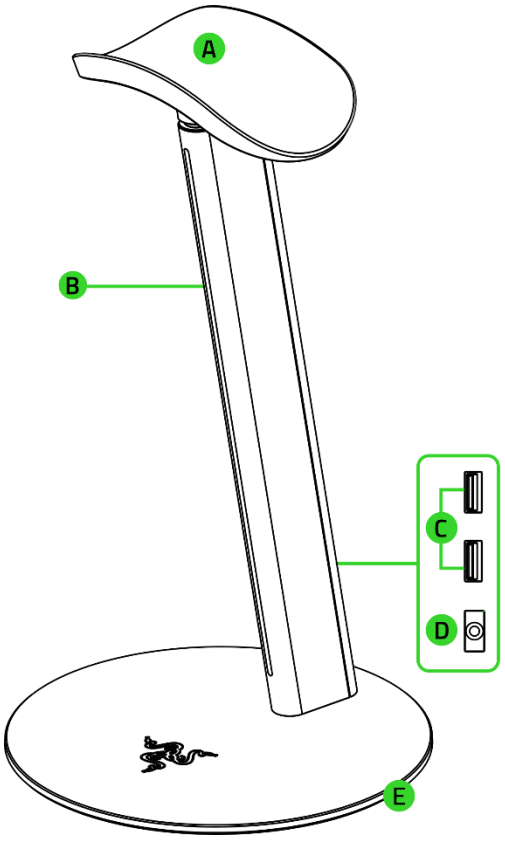


A. 곡선형 미끄럼 방지 헤드셋 선반†
B. Razer Chroma™ RGB 로 구동되는 12 개의 세로형 RGB 스트립 영역
C. USB 3.1 Type A 포트 (출력: 포트당 5V⎓900mA)†
D. USB Type C 포트 (입력: 최대 5V ⎓3A)†
E. 미끄럼 방지 받침

† 일회 설치용으로 설계되었습니다. 분리 또는 재설치로 인해 발생한 어떠한 손상도 보증 대상에 포함되지 않습니다.
†† USB 3.1 A 형 포트가 차지하는 전력에 따라 USB C 형 포트의 전력 출력은 감소합니다.


- USB Type C 케이블



- 육각 키 1 개

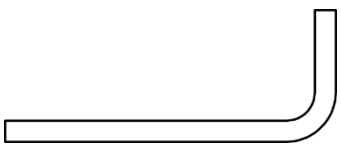

- 베이스 나사 2 개

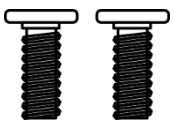

- 중요 제품 정보 안내

2. 필요 항목

제품 요구 사항

- USB Type C 포트

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 11
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

3. 보증 지원



훌륭한 디바이스를 가지고 계시네요. 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요.
razerid.razer.com 에서 보증을 등록하여 보증을 받고 Razer 독점 혜택을 받으세요.


제품 일련 번호는 여기에서 확인할 수 있습니다.



4. 시작하기


헤드셋 스탠드 셋업

1. 조립.

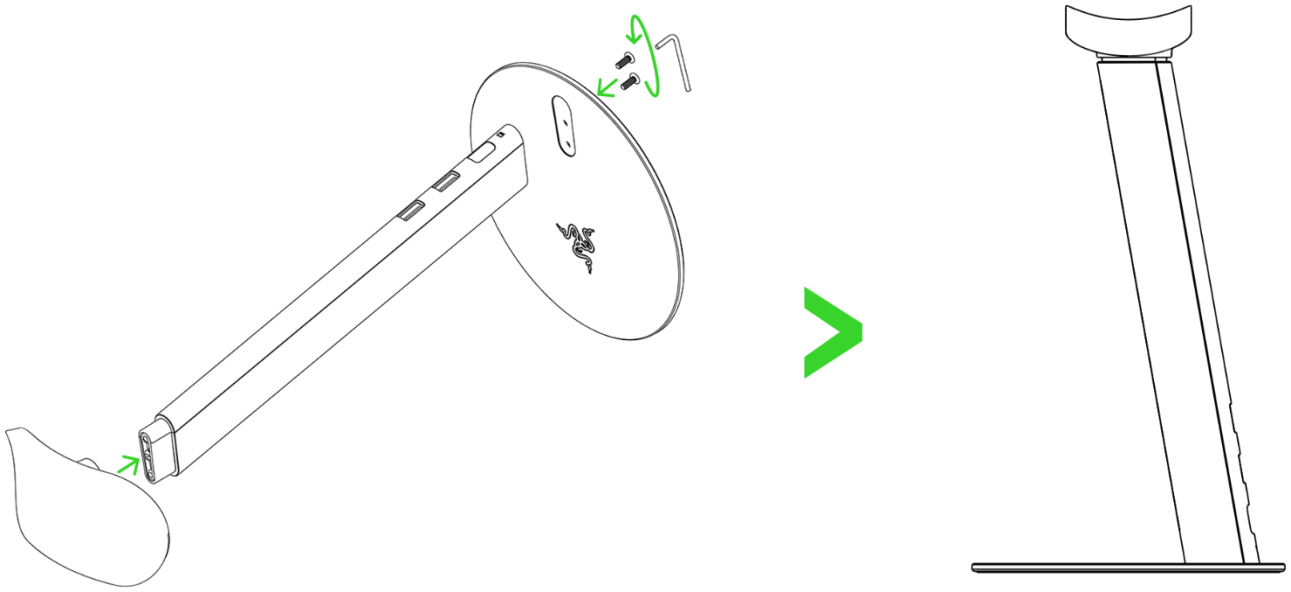


**중요: 이 헤드셋 거치대는 일회 설치용으로 설계되었습니다. 분리 또는 재설치로 인해 발생한 어떠한 손상도 보증 대상에 포함되지 않습니다.*

2. 연결.

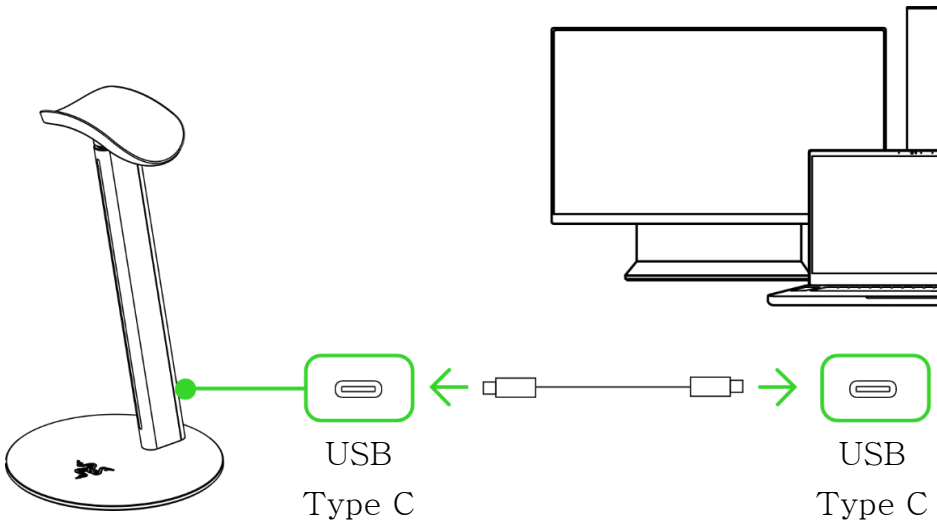

안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.

3. 헤드셋을 놓습니다.

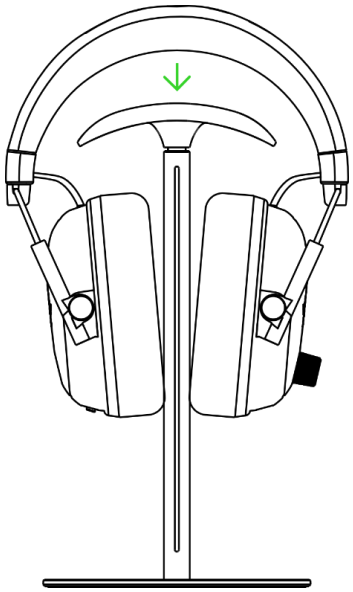

**헤드셋 미포함.*

스마트 헤드셋 트리거와 커스텀 조명으로 셋업에 변화를 주려면 Razer Synapse 앱을 사용하세요.

7.1 SURROUND SOUND 활성화*

게임, 영화, 음악 감상용으로 특별히 설계된 정교한 포지셔닝 사운드를 경험해 보세요.

1. razer.com/7.1-surround-sound 에서 7.1 Surround Sound 소프트웨어를 다운로드하세요.
2. 활성화 코드를 메일로 받으려면 razerid.razer.com/products 에 제품을 등록해야 합니다.

** Windows® 11 에서만 이용 가능*

5. 설정하기 RAZER BASE STATION V3 CHROMA

면책 조항: 이 가이드는 새로운 Razer Synapse 앱에 대한 개요를 제공하며, 기기의 일부 기능만 다룰 수 있습니다. 새로운 Razer Synapse 는 클라우드 기반 기능을 설치, 업데이트, 액세스 및 저장하려면 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 계정을 등록하는 것이 좋으나 선택 사항입니다. 여기에 나열된 모든 기능은 현재 버전, 연결된 기기 및 지원되는 추가 기능에 따라 변경될 수 있습니다.

SYNAPSE

Synapse 탭은 Razer Synapse 를 처음 시작할 때 기본 탭입니다. 아래 버튼을 사용하여 사용자 인터페이스를 탐색하세요.

– 최소화

이 버튼을 클릭하면 앱이 백그라운드에서 실행되는 동안 작업 표시줄로 최소화됩니다.

❐ 최대화

이 버튼을 누르면 브라우저 창이 확장되어 전체 화면이 채워집니다. 창을 원래 크기로 복원하려면 최대화 버튼을 다시 클릭합니다.

× 닫기

이 버튼을 누르면 모든 관련 탭이 닫히고 애플리케이션이 완전히 종료됩니다.

‹ 이전 탭

이 버튼을 클릭하면 마지막으로 방문한 탭으로 돌아갑니다.

› 다음 탭

최근에 이전 탭 버튼을 사용한 적이 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 다음 페이지로 이동합니다.

↻ 새로 고침 탭

이 버튼을 클릭하면 현재 페이지가 다시 로드됩니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

업데이트 다운로드

이 버튼이 표시되면 앱에 변경 사항이 있다는 뜻입니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

더 보기

이 버튼을 클릭하면 기기, 모듈 및 설치된 다른 앱 탭에 쉽게 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

설정

이 버튼을 클릭하면 설정 탭이 열리므로 이 앱의 설정을 빠르게 변경할 수 있습니다.

프로파일


이 버튼을 클릭하면 로그인, 피드백, 이 소프트웨어 평가, Wi-Fi 기기 추가 및 종료 옵션에 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

정보

이 버튼 위로 마우스를 가져가면 기능에 대한 추가 정보가 표시됩니다.


대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 기기, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

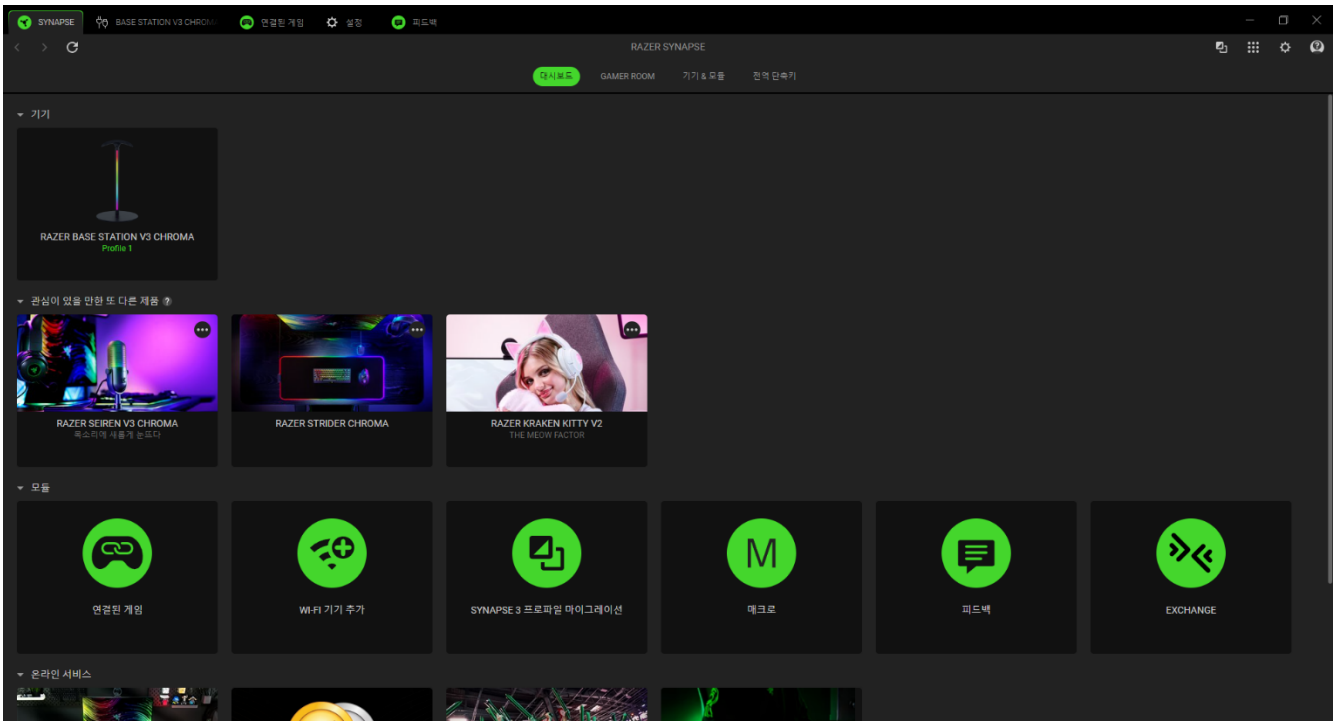

Gamer Room

Gamer Room 하위 탭에는 Razer Aether 조명 기능이 있는 모든 기기가 표시됩니다. 여기에서 Gamer Room 지원 기기를 확인하고 관리할 수 있습니다.

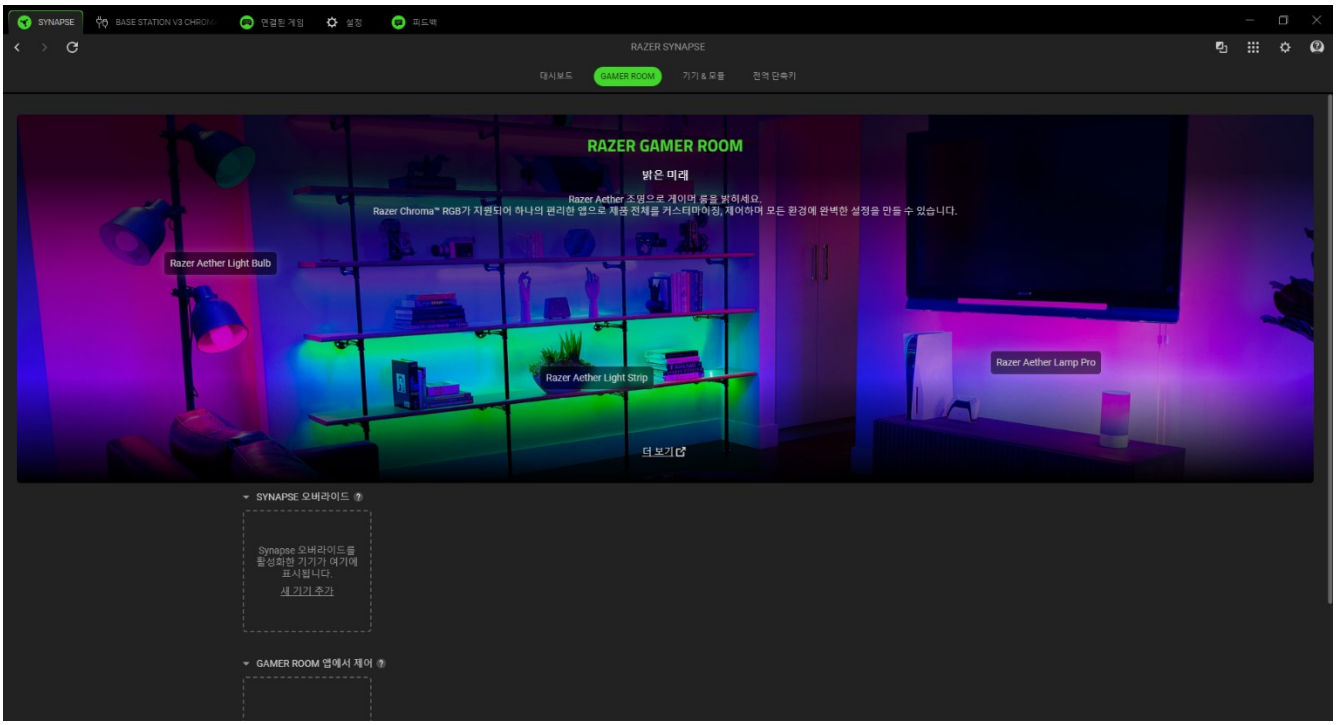

Synapse 오버라이드


이 섹션에서는 기기의 조명을 선택 및 커스텀 설정하고 Razer Synapse 를 사용하여 Chroma 지원 게임 및 Chroma Connect 앱에 반응하도록 설정할 수 있습니다.

Gamer Room 앱에서 제어

이 섹션에는 Gamer Room 앱에서 원격으로 제어되는 모든 지원 기기가 표시됩니다.

기기 & 모듈


모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.

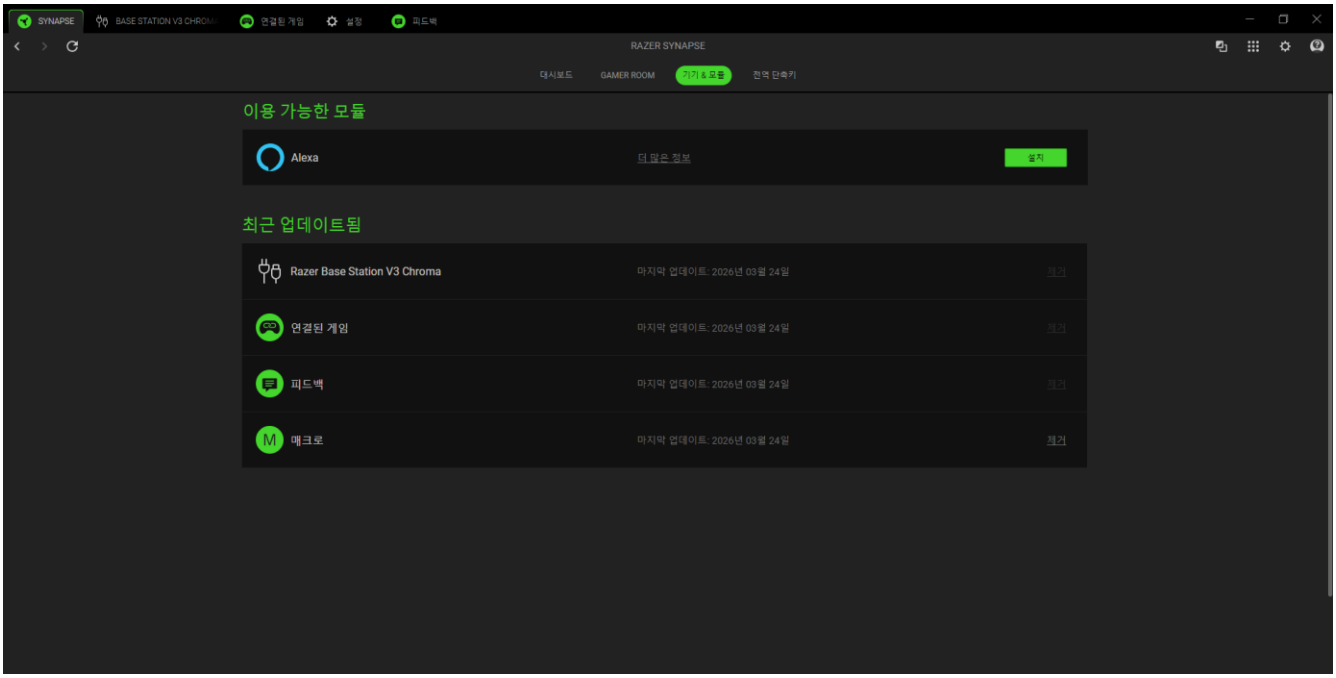

전역 단축키

모든 기기 프로파일에 적용되는 Razer Synapse 지원 기기 입력에서 커스텀 키 조합과 작업 또는 Razer Synapse 기능을 바인딩합니다.

Razer Synapse 지원 기기 입력만 인식합니다.

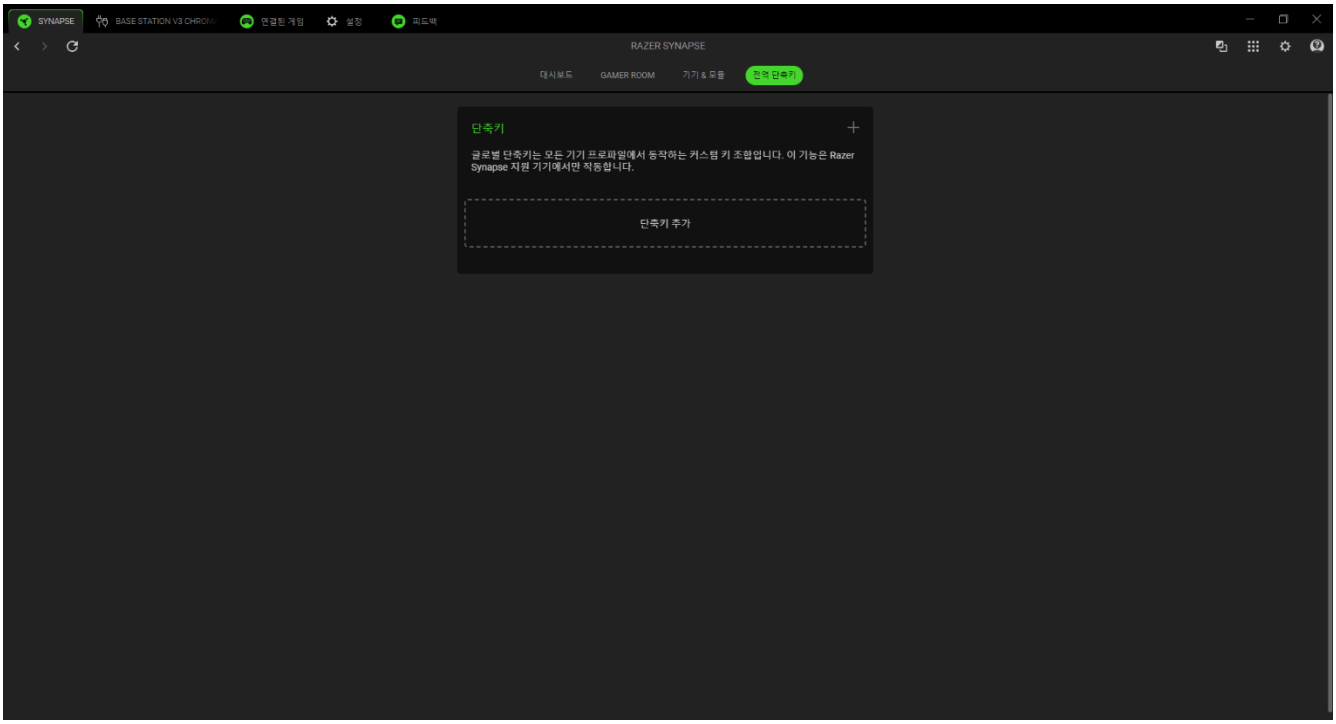

BASE STATION V3 CHROMA

BASE STATION V3 CHROMA 탭은 Razer 장치의 기본 탭입니다. 이 탭에서는 장치의 프로필, 조명, 그리고 스탠드에서 헤드셋을 들어 올리거나 다시 놓을 때의 동작 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 탭의 모든 변경 사항은 로컬 시스템과 클라우드 스토리지에 자동으로 저장됩니다. 아래 버튼을 사용하여 프로파일 옵션에 액세스하세요.

▼ 프로파일 드롭다운 바


이 드롭다운 바를 클릭하면 이 기기에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로파일을 빠르게 변경할 수 있습니다.

••• 기타

이 버튼을 클릭하면 현재 프로파일과 관련된 옵션이 포함된 팝업이 열립니다.

사용자 지정

사용자 지정 하위 탭에서는 자동화 효과 설정과 7.1 서라운드 사운드와 같은 선택적 기능에 대한 접근을 포함하여, 헤드셋을 들어 올리거나 스탠드에 놓을 때 장치가 어떻게 동작하는지를 조정할 수 있습니다.

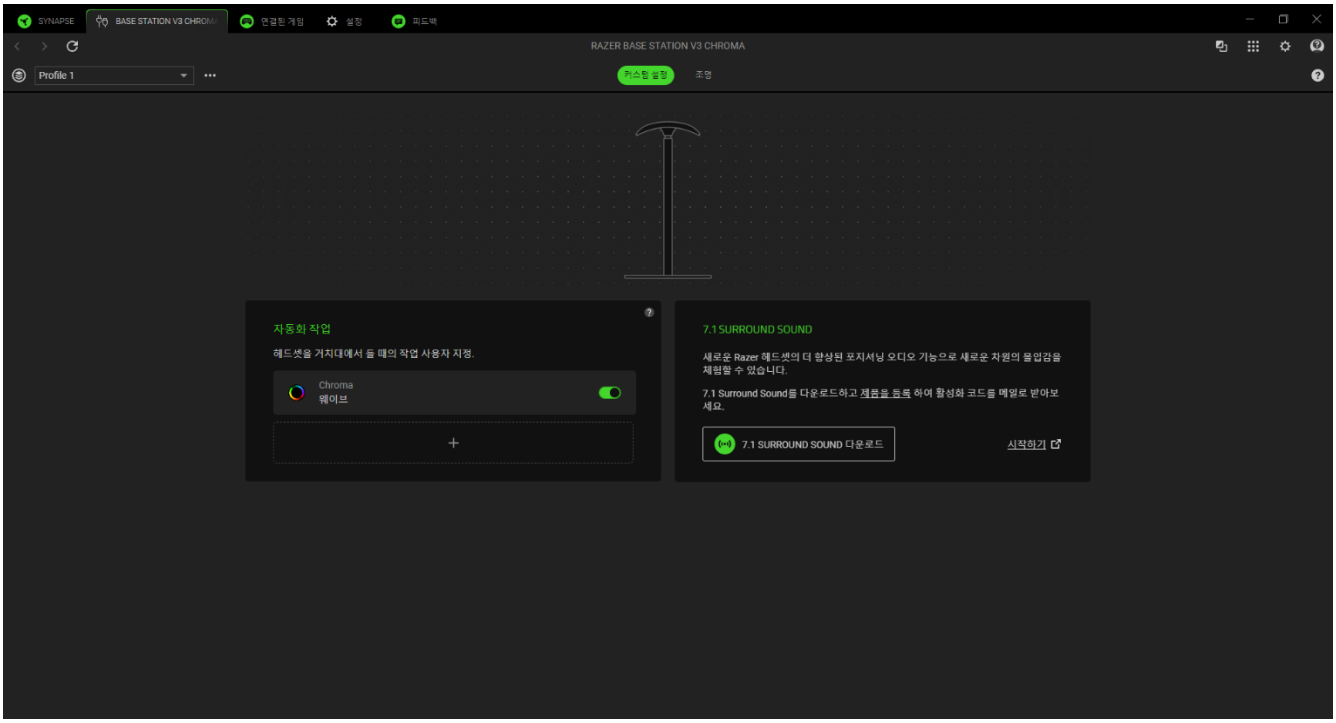


프로파일


프로파일은 Razer 기기의 모든 설정을 보관하기 위한 데이터 스토리지 시스템입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름을 따릅니다. 드롭다운 바(▾)를 클릭하면 이 디바이스에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로필 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 프로파일을 추가, 가져오기, 이름 변경, 복제, 내보내기 또는 삭제하려면 프로파일의 해당하는 기타 버튼(•••)을 누르기만 하면 됩니다.

자동화

헤드셋을 스탠드에서 들어 올리거나 다시 놓을 때 실행되는 동작을 설정합니다. 각 동작은 해당 토글 스위치를 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다. 기본적으로 헤드셋 스탠드의 자동화는 Chroma 로 설정되어 있으며, 헤드셋을 들어 올리거나 다시 스탠드에 놓을 때 장치의 조명 효과가 변경됩니다. 조명 효과에 대해 자세히 알아보기

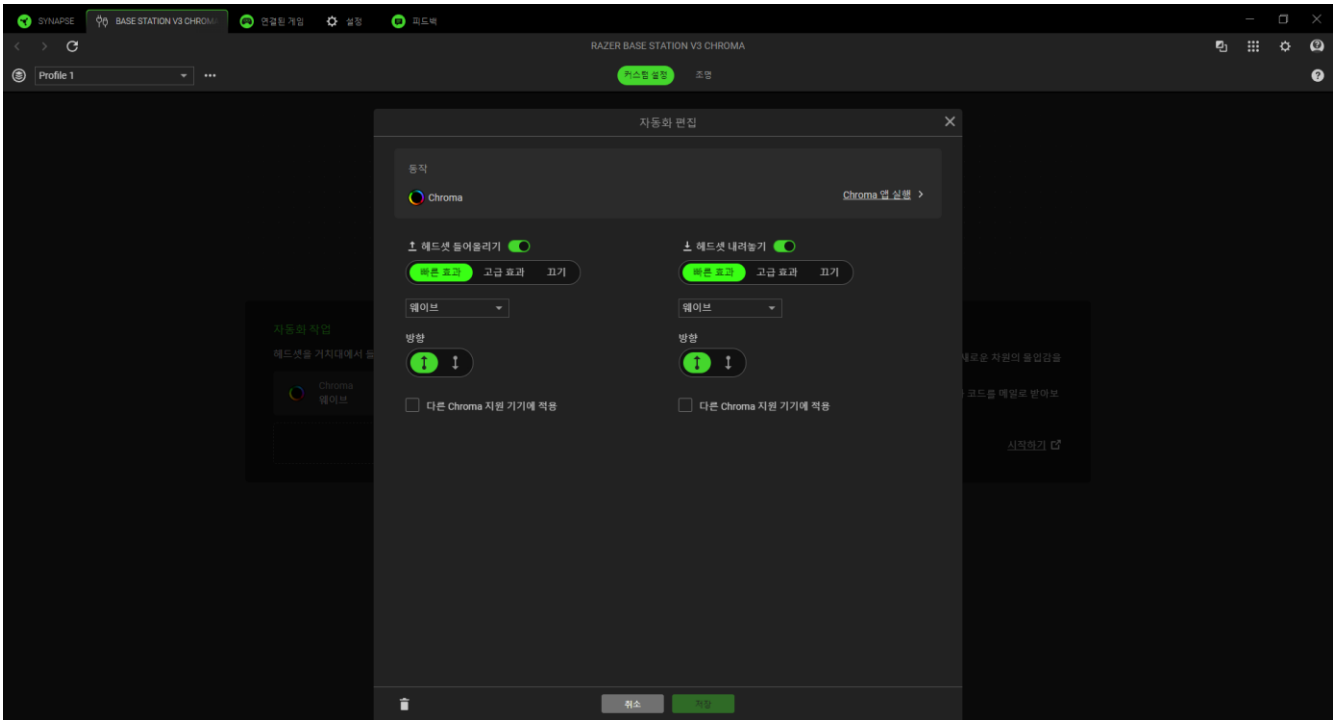

헤드셋 스탠드에 대해 추가 동작을 자동화하려면 추가를 선택하십시오.

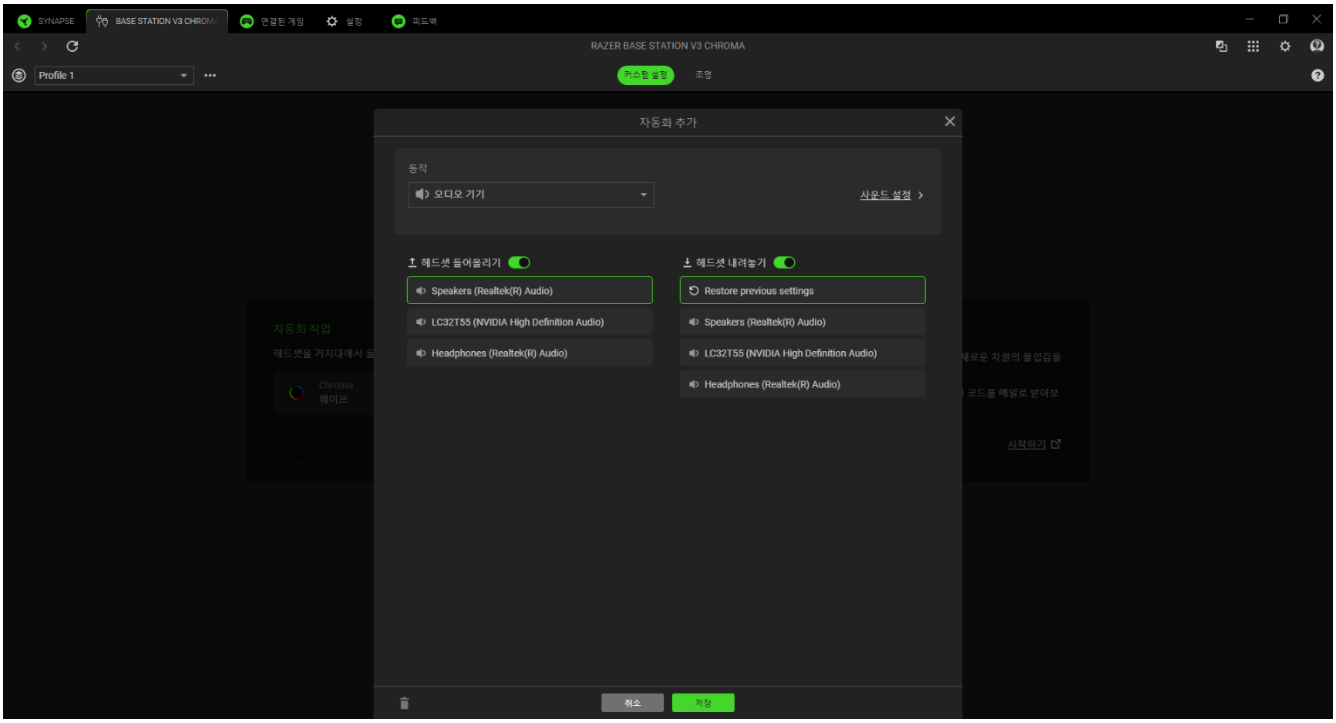

다음 동작은 헤드셋을 들어 올릴 때와 다시 놓을 때 모두에 대해 설정할 수 있으며, 시간이 지나면서 더 많은 옵션이 추가될 예정입니다:


- **오디오 장치**. 시스템의 기본 출력 장치를 변경합니다.
- **마이크**. 시스템의 기본 입력 장치를 변경합니다.
- **전역 바로 가기**. 전역 바로 가기 하위 탭에서 구성된 전역 바로 가기를 활성화합니다.
- **게임 실행**. 헤드셋을 들어 올릴 때 선택한 게임을 자동으로 실행하며, 헤드셋을 다시 놓을 때 일시 정지하는 옵션을 제공합니다.
- **매크로**. 키보드 입력 실행, 애플리케이션 또는 웹사이트 링크 열기, 명령줄 명령 실행, 또는 텍스트 입력을 수행하는 매크로를 할당합니다.

7.1 서라운드 사운드

위치 기반 오디오를 강화하기 위해 7.1 서라운드 사운드 소프트웨어에 접근하고, 활성화에 필요한 설치 프로그램을 다운로드합니다.

조명

조명 하위 탭으로 Razer 장치의 조명 설정을 수정할 수 있습니다.

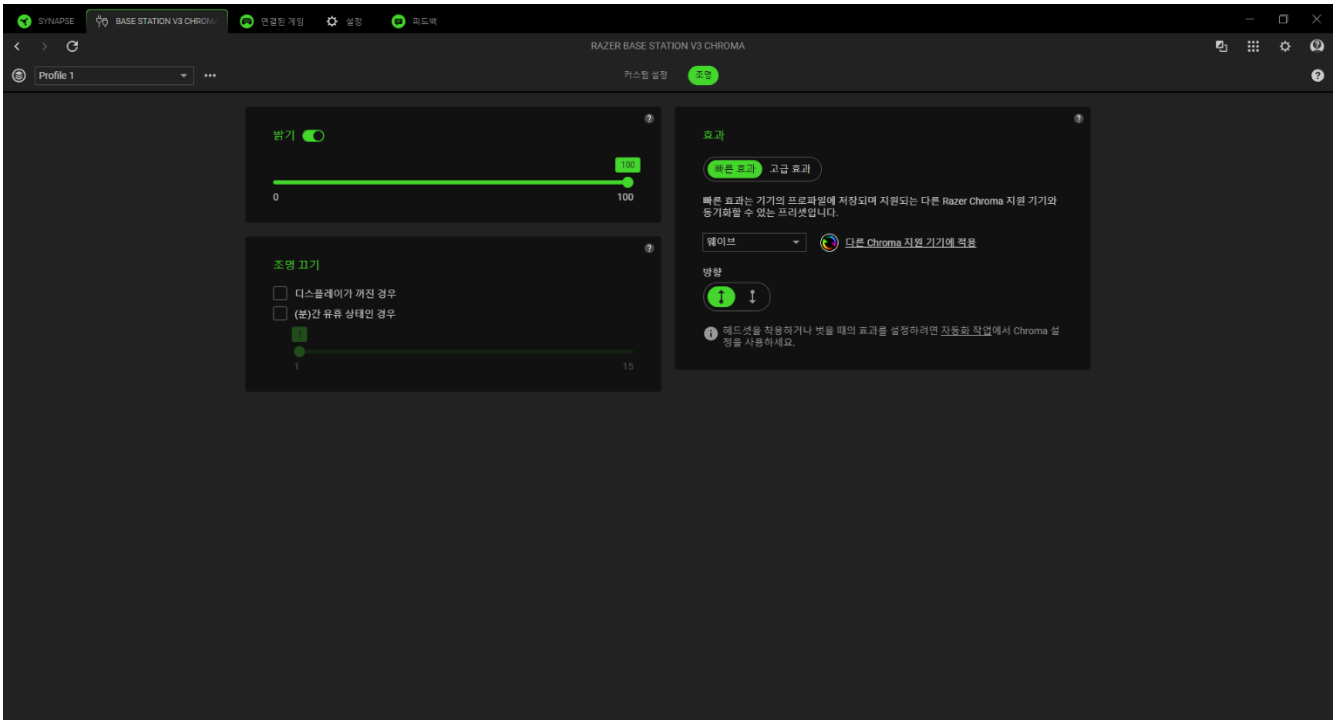

밝기

밝기 옵션을 토글하여 Razer 기기의 조명을 끄거나, 슬라이더를 사용하여 조도를 높이거나 낮출 수 있습니다.

조명 끄기

시스템의 디스플레이가 꺼지는 것에 맞춰 기기의 조명을 비활성화할 수 있도록 하는 절전 도구입니다.

신속 효과

아래 목록에 나열된 여러 가지 신속 효과를 기기 조명에 적용할 수 있습니다.

	이름	설명	설정 방법
	오디오 미터	기기가 기본 스펙트럼 컬러로 오디오의 레벨에 따라 조명을 켭니다.	컬러 부스트 수준 선택

	브리딩	키보드가 선택한 색상으로 점점 밝아졌다 희미해지기를 반복합니다.	최대 2 개의 색상 또는 임의의 색상을 선택합니다
	발사	키보드는 불꽃이 움직이는 것과 같은 따뜻한 색상의 조명 효과가 적용됩니다	추가적인 사용자 설정이 필요 없습니다
	스펙트럼 사이클링	조명이 1,680 만 개의 컬러로 무한 변화합니다.	추가적인 사용자 설정이 필요 없습니다
	스타라이트	정해진 간격 및 유지 시간 없이 각 LED 가 무작위로 서서히 켜졌다 꺼지기를 반복합니다.	최대 2 개의 색상 또는 임의의 색상을 선택하고 지속 시간을 선택합니다
	고정	기기가 선택한 색상으로 유지됩니다.	색상을 선택합니다
	웨이브	조명이 선택된 방향으로 스크롤됩니다	왼쪽에서 오른쪽으로 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 웨이브 방향을 선택할 수 있습니다

지원되는 다른 Razer Chroma 활성화 장치가 있는 경우에는 Chroma Sync 버튼()을 클릭하여 해당 장치의 빠른 효과를 Razer 장치와 동기화할 수 있습니다.

선택된 조명 효과를 지원하는 장치만 동기화됩니다.

고급 효과

고급 효과에서는 호환되는 기기에서 사용하고자 하는 Chroma 효과를 선택할 수 있습니다. 나만의 Chroma 효과를 설정하려면 Chroma Studio 버튼을 누르기만 하면 됩니다 (


).

연결된 게임

연결된 게임 탭에서는 앱을 추가하거나, 앱에 연결된 주변기기를 보거나, 나열된 앱을 검색할 수 있습니다.

게임


게임 하위 탭에서 앱을 주변기기에 연결할 수 있습니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 최다 시간 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 앱은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다. 화면에 목록에 없는 앱을 추가하려면 추가 버튼(+)을 사용하여 수동으로 검색하거나 스캔 버튼( )을 사용하여 자동으로 검색할 수 있습니다. 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾으려면 검색 버튼( )을 클릭합니다.

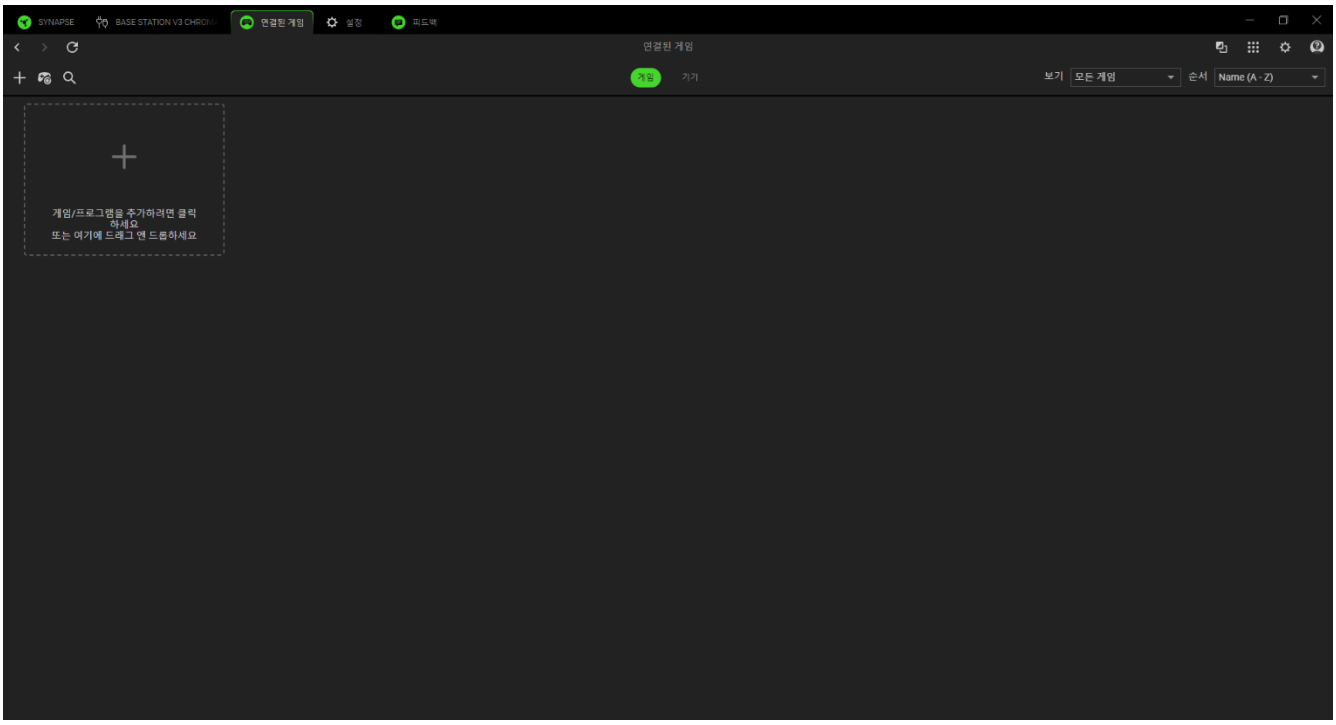

앱을 Razer 기기에 연결하려면 목록에서 해당 앱을 클릭하고 기기와 해당 프로파일을 선택하세요. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

기기

기기 하위 탭에서 주변기기를 보고 주변기기에 연결된 앱을 확인할 수 있습니다. 기기를 선택하면 연결된 앱 목록을 보거나 새 앱을 추가하거나 연결된 앱을 제거할 수 있습니다. 보기 및 순서 드롭다운 목록을 사용하여 해당 앱을 필터링할 수 있습니다. 주변기기에 목록에 없는 앱을 추가하려면 실행 파일을 상자 안에 끌어다 놓거나 추가 버튼(+)을 사용하여 검색 창을 열면 됩니다. 검색 창에서 새로 고침 버튼(↻)을 클릭하여 설치된 앱을 다시 스캔하거나, 검색 버튼(🔍)을 클릭하여 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾거나, 찾아보기 링크를 클릭하여 앱을 수동으로 검색할 수 있습니다.

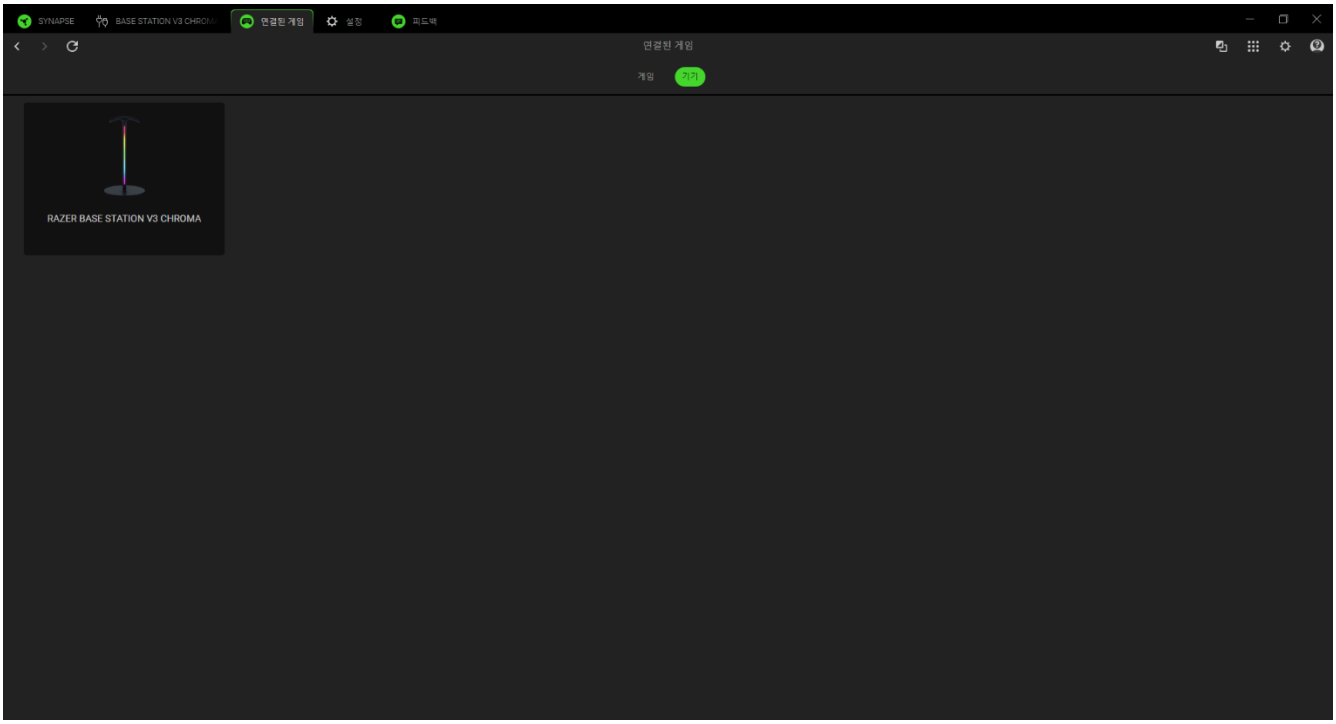


앱을 Razer 기기에 연결하려면 검색 상자에서 앱 왼쪽 상단의 체크 상자를 클릭합니다. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

설정

(⚙) 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있는 설정 탭에서는 아래 나열된 다양한 옵션을 구성할 수 있습니다.

Synapse

Synapse 하위 탭에서는 앱과 관련된 옵션을 찾을 수 있습니다.

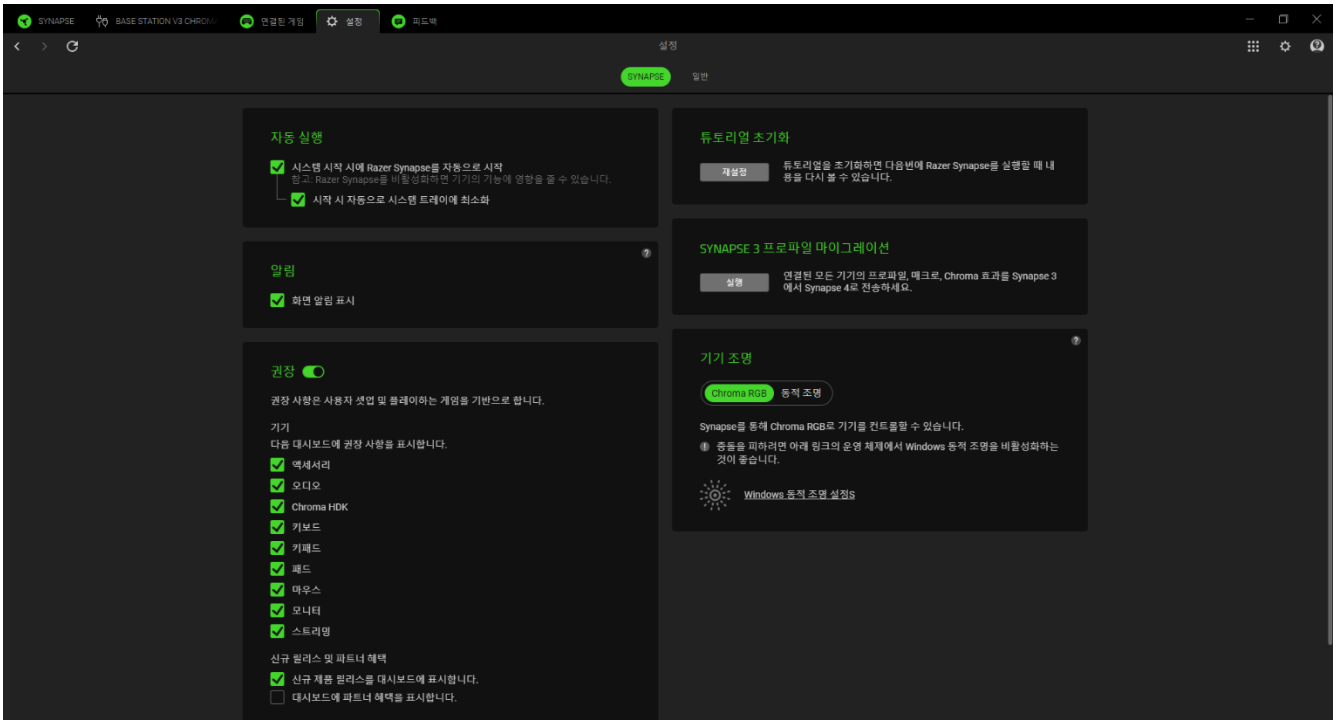

자동 실행

자동 실행 옵션을 사용하면 앱의 시작 동작을 구성할 수 있습니다.

권장

추천을 통해 설치된 기기와 연결된 게임을 기반으로 대시보드에 최신 제품 및 기능을 표시할 수 있습니다.

기기 조명

이 옵션을 사용하면 기기에서 조명 효과를 제어할 앱을 선택할 수 있습니다.

알림


알림 옵션을 사용하면 전체 화면 앱을 실행하는 경우에도 앱이 화면 알림을 표시할 수 있습니다.

튜토리얼 초기화

재설정 버튼을 선택하면 Razer Synapse 의 기능에 익숙해지는 데 도움이 되는 모든 튜토리얼이 다시 활성화됩니다.

일반

일반 하위 탭은 앱의 기타 옵션에 액세스하고 소프트웨어에 대한 추가 정보를 찾을 수 있는 섹션입니다.

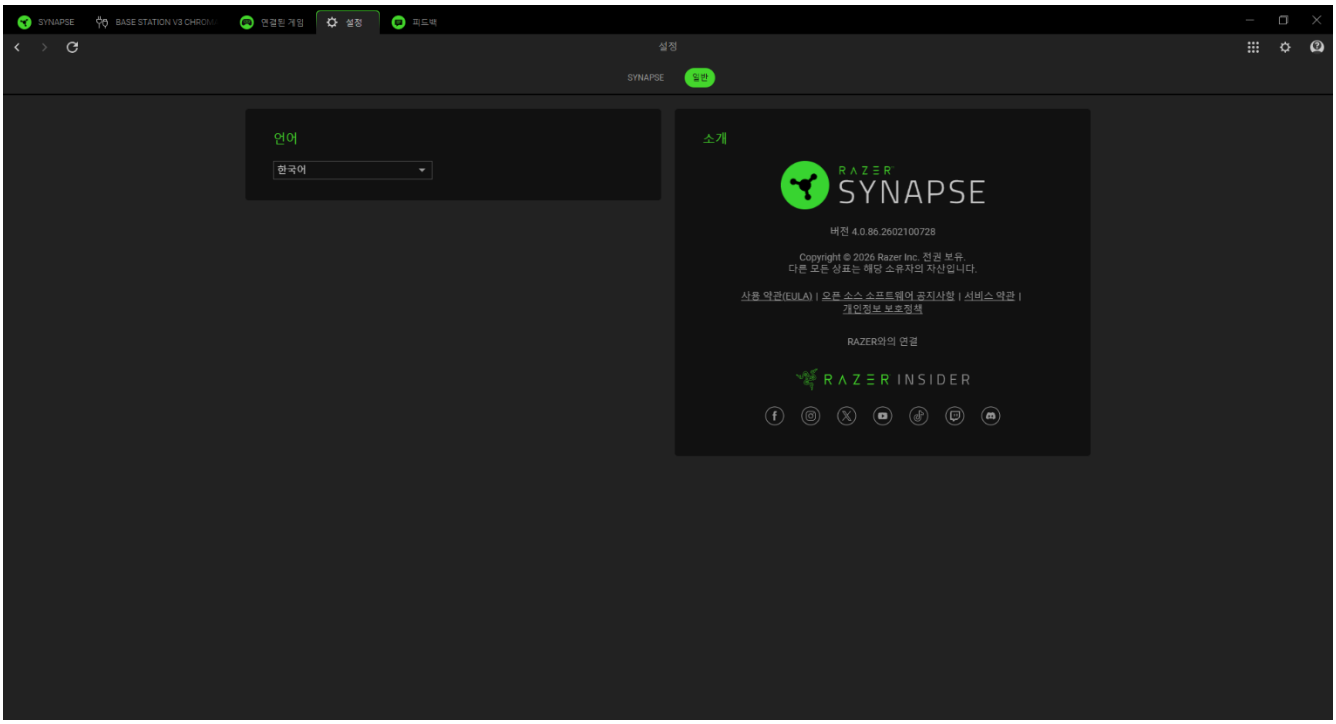

언어


이 옵션을 사용하면 Razer Synapse 의 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

소개

소개 섹션에는 현재 소프트웨어 버전을 확인할 수 있고 저작권 문구가 표시되며 Razer 의 사용 약관에 대한 관련 링크가 제공됩니다. 이 옵션을 사용하여 Razer 의 소셜 커뮤니티에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

피드백

Razer Synapse 를 개선할 수 있도록 소프트웨어에 대한 의견, 제안, 문제점을 알려주세요. 이 탭을 사용하여 직접 문의하고 버그 신고에 대한 보상도 받을 수 있습니다.

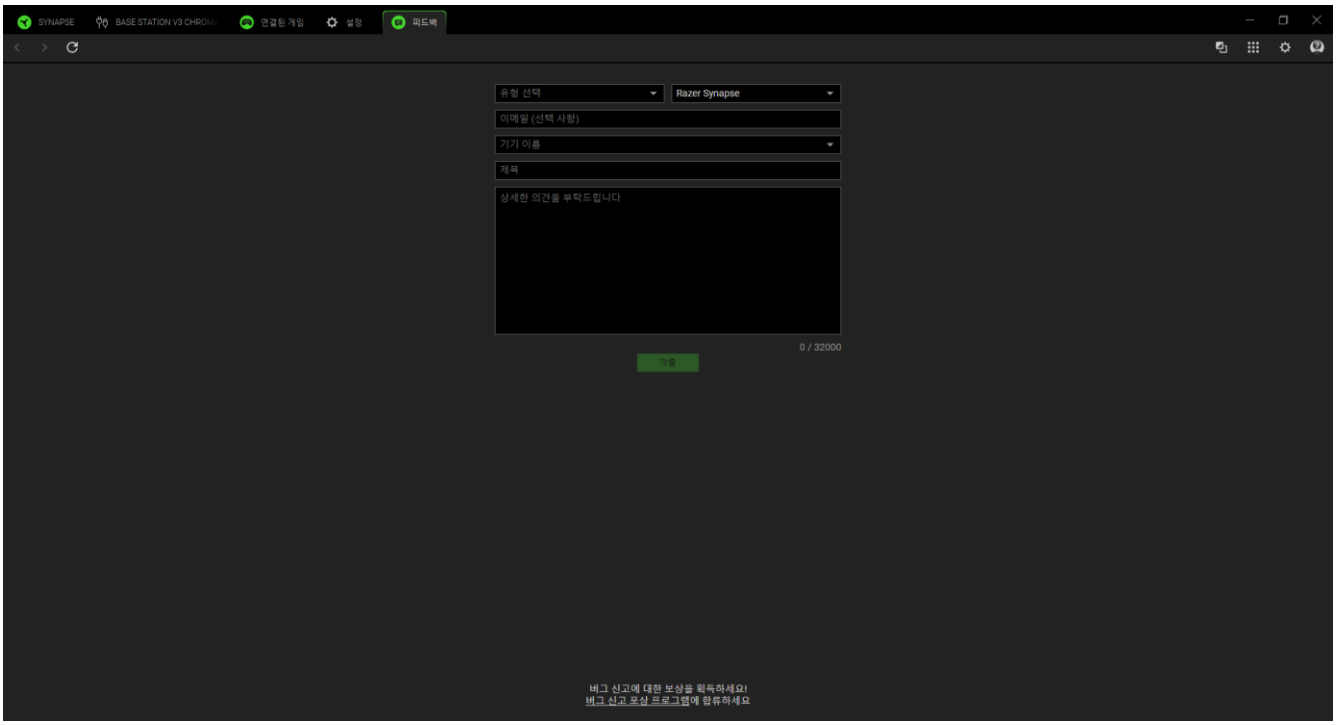

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

다음은 Razer Base Station V3 Chroma 를 최대한 안전하게 사용하기 위해 따라야 할 지침입니다.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리한 후 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

헤드셋을 놓을 때는 미끄러지거나 떨어지지 않도록 곡선형 선반에 헤드셋이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 스탠드의 안정성과 모양을 유지하기 위해 과도한 무게나 힘을 가하지 마세요.

스탠드가 기울어지지 않도록 평평하고 안정된 표면에 놓으세요.

연결된 케이블을 올바르게 배선하여 걸려 넘어질 위험이나 포트에 무리가 가지 않도록 하세요.

기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C~40°C) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고/뽑거나 스위치를 꺼서 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer Base Station V3 Chroma 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 장치를 컴퓨터에서 분리하고 모든 연결된 장치를 분리(있는 경우)한 다음, 부드러운 천 또는 면봉으로 청소할 것을 권장합니다. 비누 또는 강한 세척 용제는 사용하지 마세요.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다.

Razer Inc.(이하 “Razer”)는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Base Station V3 Chroma(이하 “제품”)은 포장 등에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 razer.com/warranty 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.