

RAZER BASE STATION V3 CHROMA

GUIA MESTRE

CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 2

2. DO QUE VOCÊ PRECISA 3

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA 3

4. PRIMEIROS PASSOS 4


5. CONFIGURANDO O RAZER BASE STATION V3 CHROMA 6

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO 21

7. INFORMAÇÕES LEGAIS 22

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer Base Station V3 Chroma

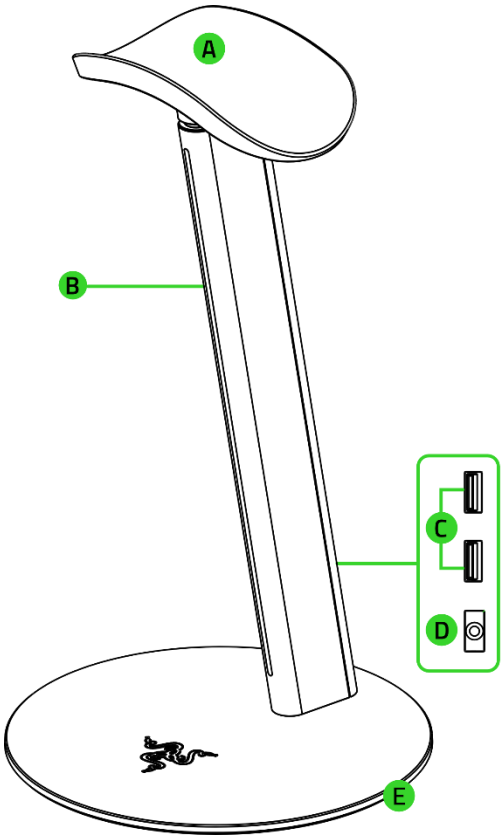

A. Apoio para headset antiderrapante curvado†

B. Fita RGB vertical de 12 zonas equipada com Razer Chroma™ RGB


C. Portas USB 3.1 Tipo A (Saída: 5 V⎓ 900 mA por porta)†

D. Porta USB Tipo C (Entrada: 5 V⎓ 3 A máx.)†


E. Base antiderrapante

† Projetado para instalação única. Qualquer dano causado pela remoção ou reinstalação não é coberto pela garantia.
† † A saída de energia da porta USB Tipo C será reduzida em função da energia consumida pelas portas USB 3.1 Tipo A.


- Cabo USB Tipo C



- 1 chave sextavada

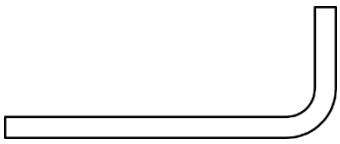

- 2 parafusos para a base

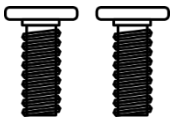

- Guia de informações importantes sobre o produto

2. DO QUE VOCÊ PRECISA

REQUISITOS DO PRODUTO

- Porta USB Tipo C

REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Conexão com a Internet para instalação do software.

3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre sua garantia em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos da Razer.


O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.



4. PRIMEIROS PASSOS


INSTALANDO O SUPORTE PARA HEADSET

1. Montar.

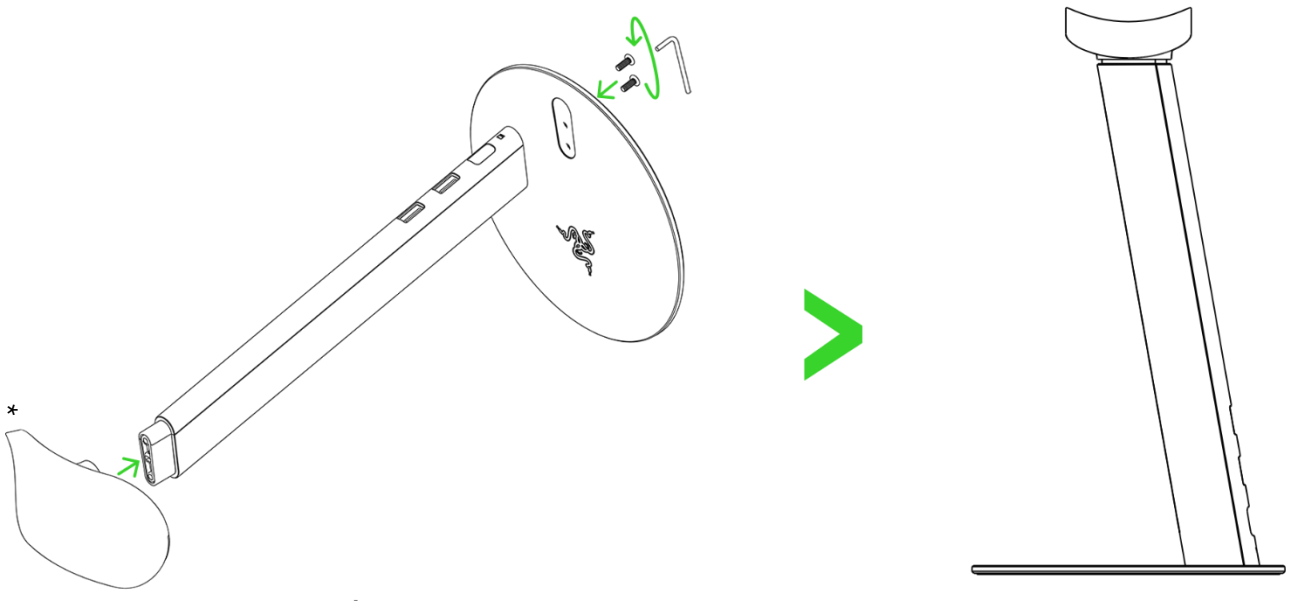


**IMPORTANTE:* *Esta prateleira para headset foi projetada para instalação única. Qualquer dano causado pela remoção ou reinstalação não é coberto pela garantia.*

2. Conectar.

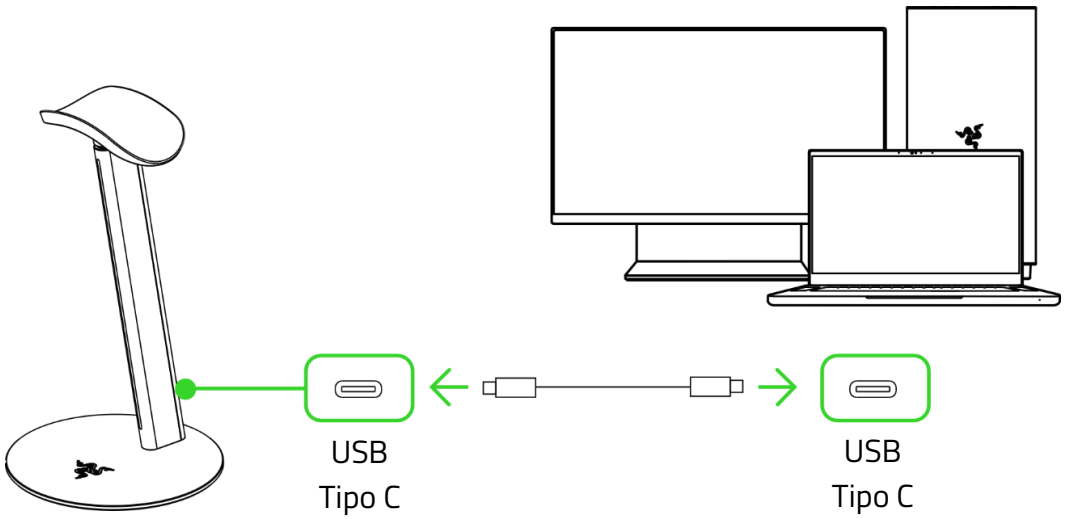

Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em razer.com/synapse

3. Apoie o headset.

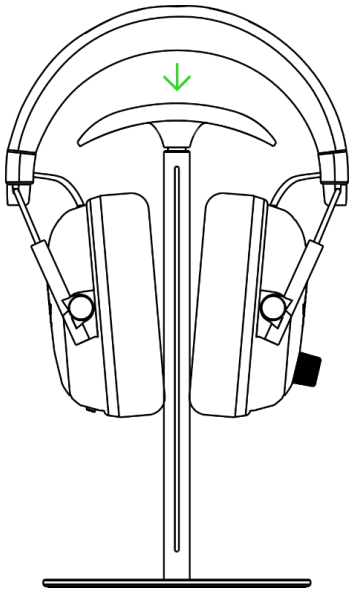

**Headset não incluso.*

Use o aplicativo Razer Synapse para transformar seu setup com acionadores de headset inteligentes e iluminação personalizada.

ATIVE O 7.1 SURROUND SOUND*

Vivencie um som posicional preciso especificamente projetado para jogos, filmes e música.

1. Baixe o software 7.1 Surround Sound em razer.com/7.1-surround-sound.
2. Registre seu produto em razerid.razer.com/products para receber seu código de ativação no seu e-mail.

**Disponível apenas no Windows® 11.*

5. CONFIGURANDO O RAZER BASE STATION V3 CHROMA

Isenção de responsabilidade: Este guia fornece uma visão geral do aplicativo do Novo Razer Synapse e pode abranger apenas parcialmente alguns dos recursos de seu dispositivo. O novo Razer Synapse requer uma conexão com a Internet para instalar, atualizar, acessar e salvar recursos baseados em nuvem. O registro em uma conta Razer ID é opcional, mas recomendado. Todas as características listadas aqui estão sujeitas a alterações com base na versão atual, dispositivos conectados e complementos suportados.

SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Use os seguintes botões abaixo para navegar na interface do usuário:

— Minimizar

Ao clicar nesse botão, o aplicativo será minimizado na barra de tarefas enquanto estiver sendo executado em segundo plano.

❐ Maximizar

Esse botão expande a janela do navegador para preencher a tela inteira. Para restaurar a janela ao seu tamanho original, clique novamente no botão de maximização.

✕ Fechar

Esse botão fechará todas as guias relevantes e encerrará o aplicativo completamente.

‹ Guia anterior

Ao clicar nesse botão, você retornará à última guia que visitou.

› Próxima guia

Clicar nesse botão o levará para a próxima página se você tiver usado recentemente o botão Guia anterior.

↻ Guia Atualizar

Esse botão recarrega a página atual. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

Baixar Atualização

Se esse botão for exibido, isso significa que há alterações no aplicativo. Use essa opção se uma página não estiver sendo exibida corretamente ou se você quiser ver o conteúdo mais recente.

Mais

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up para que você possa acessar facilmente as guias Dispositivos, Módulos e Outros aplicativos instalados.

Configurações

Clicar nesse botão abrirá a guia Configurações, para que você possa alterar rapidamente as configurações desse aplicativo.

Perfil


Esse botão abrirá uma janela pop-up para acessar as opções Log in, Feedback, Avalie este software, Adicionar Dispositivo Wi-Fi e Sair.

Informações

Ao passar o mouse sobre esse botão, aparecerá uma informação adicional sobre um recurso ou função.


Painel

A subguia do Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.

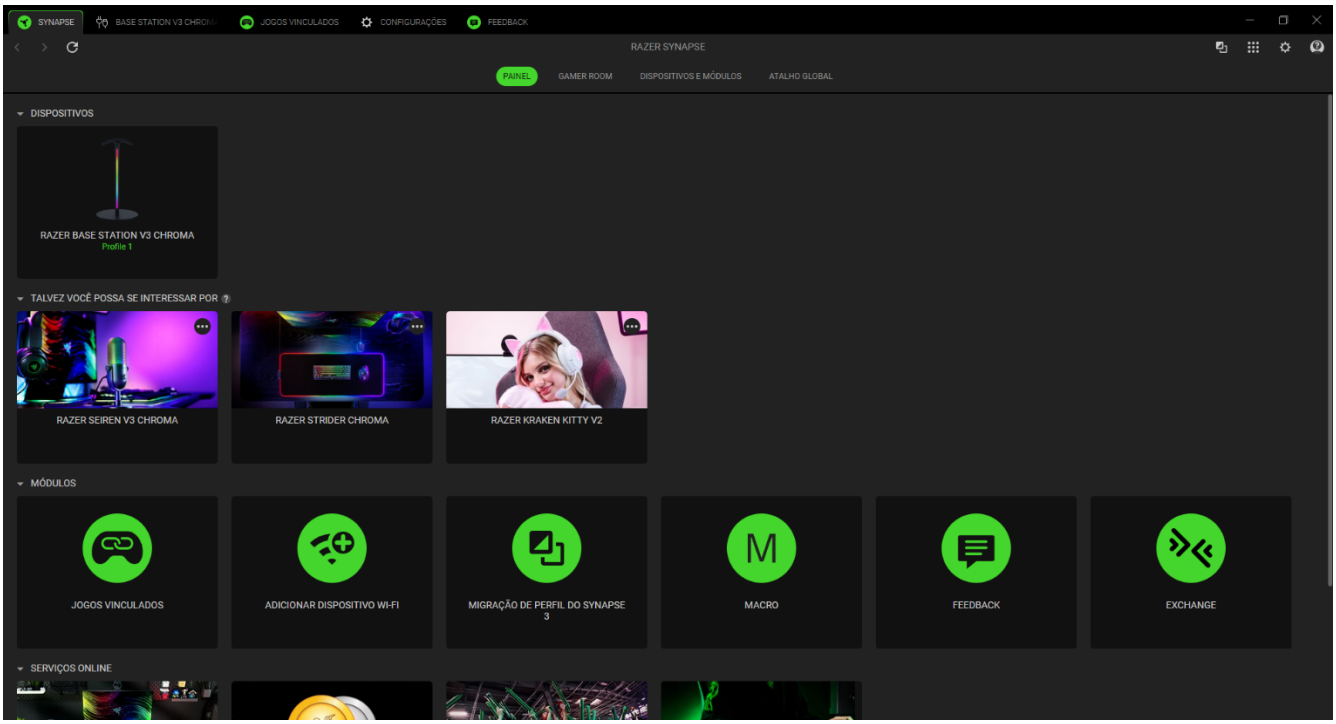

Gamer Room

A subguia Gamer Room mostra todos os dispositivos com o recurso Luzes Razer Aether. A partir daqui, você pode visualizar e gerenciar seus dispositivos compatíveis com o Gamer Room.

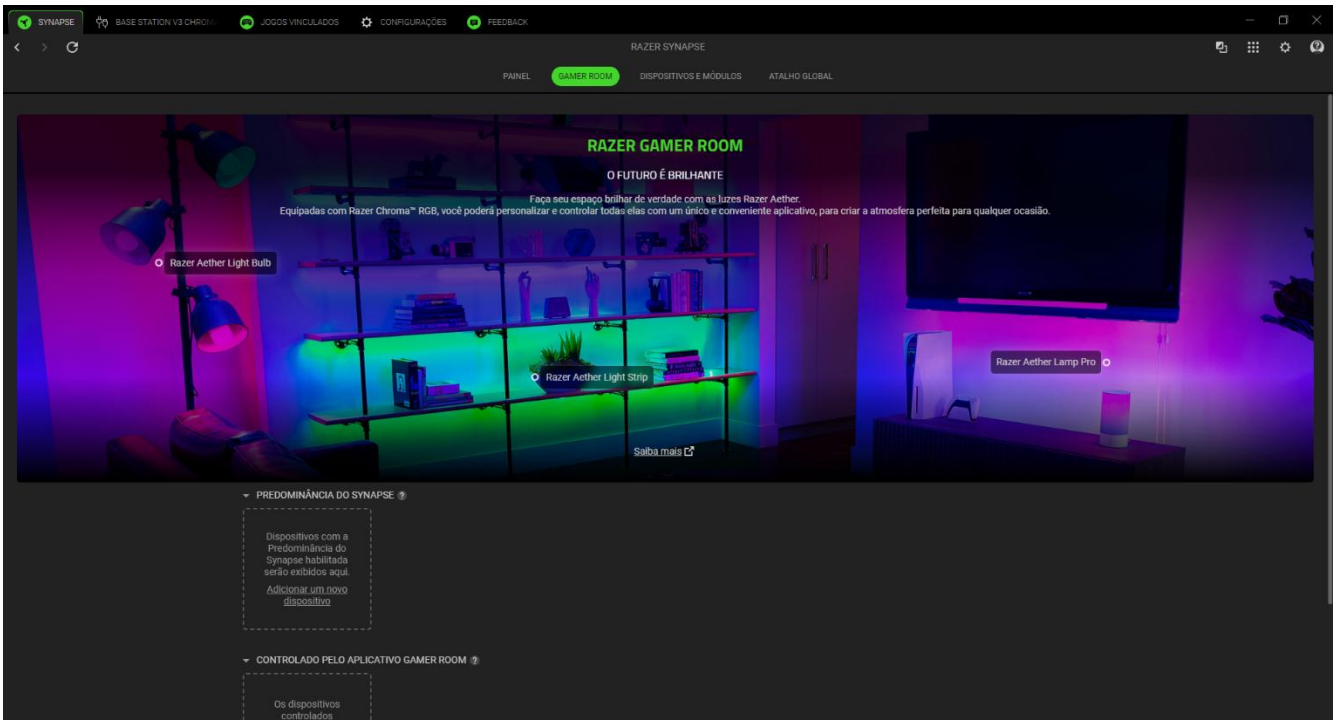

Predominância do Synapse


Esta seção permite selecionar e personalizar a iluminação do seu dispositivo e fazê-lo reagir a jogos habilitados para Chroma e aplicativos Chroma Connect usando o Razer Synapse.

Controlado pelo Aplicativo Gamer Room

Esta seção exibe todos os dispositivos compatíveis controlados remotamente pelo aplicativo Gamer Room.

Dispositivos e Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para instalação.

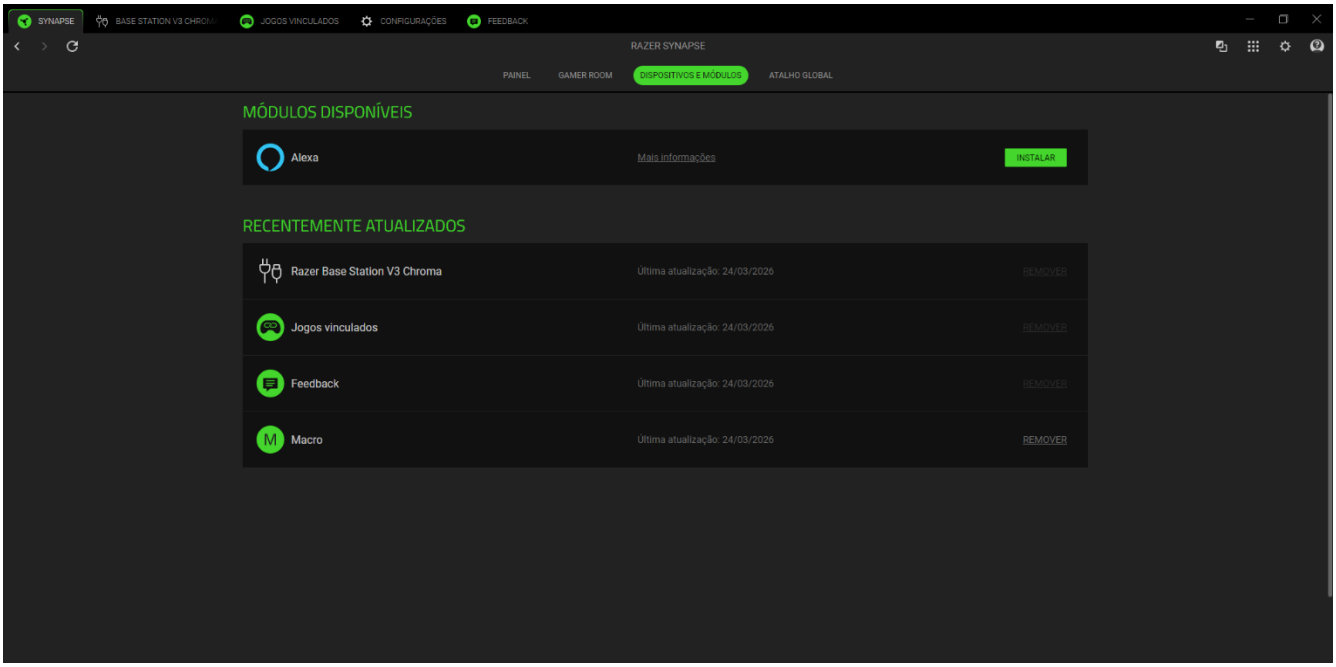

Atalhos Globais

Vincule operações ou funções do Razer Synapse para personalizar combinações de teclas a partir dos comandos de qualquer dispositivo habilitado para Razer Synapse, que se aplicarão a todos os perfis do dispositivo.

Apenas comandos de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidos.

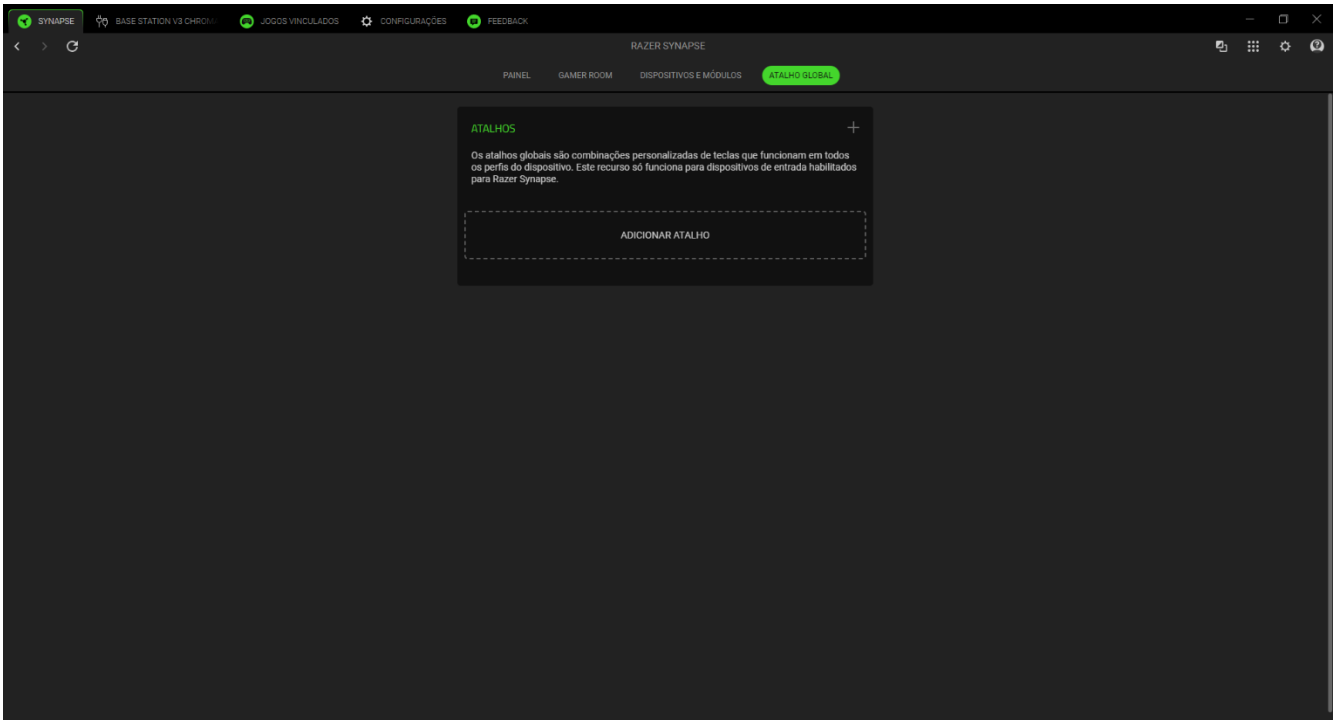

BASE STATION V3 CHROMA

A aba BASE STATION V3 CHROMA é a aba principal do seu dispositivo Razer. Essa aba permite personalizar os perfis e a iluminação do dispositivo, além de definir como ele responde ao retirar ou colocar um headset no suporte. Quaisquer alterações nesta guia são automaticamente salvas no seu sistema local e no armazenamento na nuvem. Use os seguintes botões abaixo para acessar as opções do seu perfil:

Barra suspensa de perfis


Clicar nessa barra suspensa exibirá todos os perfis desse dispositivo para que você possa mudar rapidamente de perfil.

••• Diversos

Clicar nesse botão abrirá uma janela pop-up com opções relacionadas ao seu perfil atual.

Personalizar

A subaba Personalizar permite ajustar o comportamento do dispositivo ao retirar ou colocar um headset no suporte, incluindo a configuração de efeitos de automação e o acesso a recursos opcionais como o Som Surround 7.1.

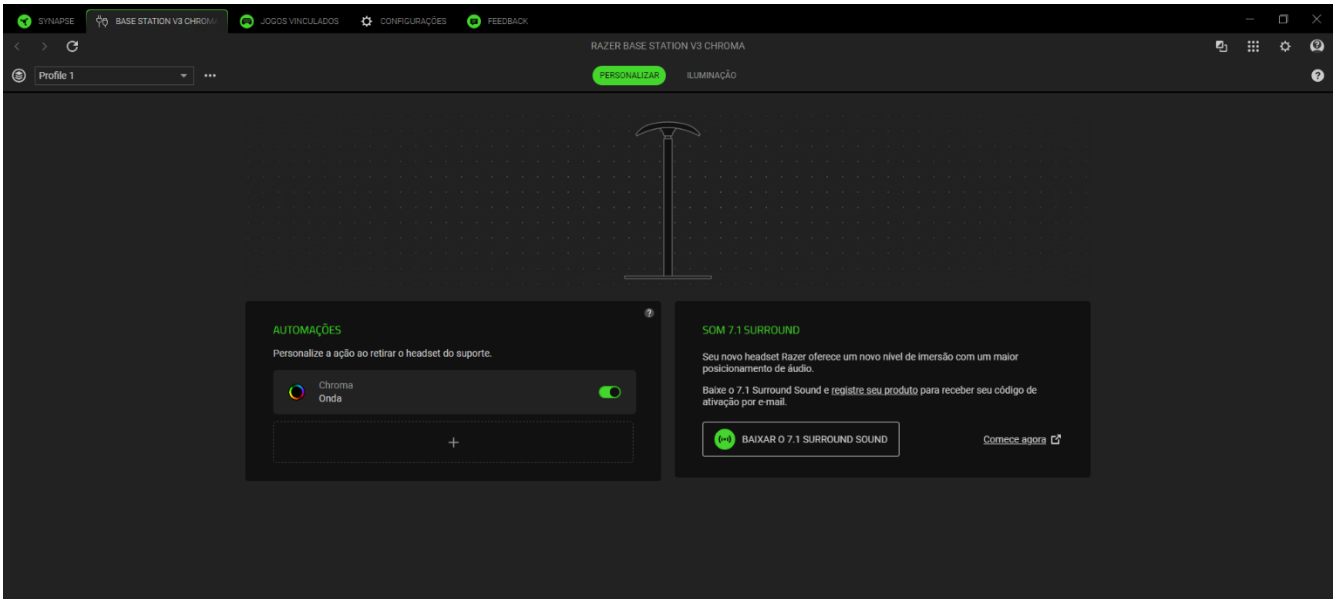


Perfil


Um Perfil é um sistema de armazenamento de dados que mantém todas as configurações do seu dispositivo Razer. Por padrão, o nome do perfil se baseia no nome do seu sistema. Ao clicar na barra suspensa ( ), todos os perfis desse dispositivo serão exibidos para que você possa alternar rapidamente entre eles. Para adicionar, importar, renomear, duplicar, exportar ou excluir um perfil, pressione o botão Outros (•••) correspondente ao perfil.

Automação

Defina ações que são acionadas ao retirar ou colocar um headset no suporte. Cada ação pode ser ativada ou desativada por meio do respectivo botão de alternância. Por padrão, a automação do suporte para headset está definida como Chroma, permitindo que o dispositivo altere seus efeitos de iluminação quando um headset é retirado ou recolocado no suporte. Saiba mais sobre os efeitos de iluminação

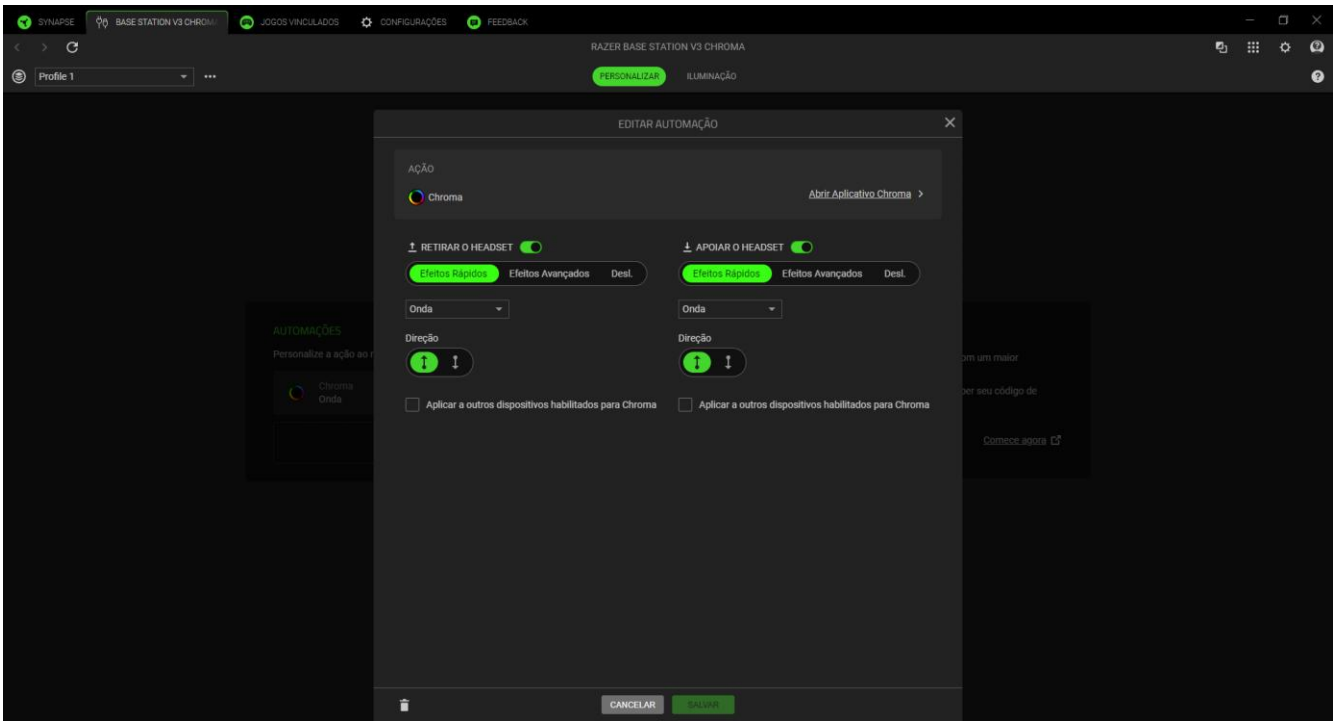

Para automatizar ações adicionais para o suporte de headset, selecione Adicionar.

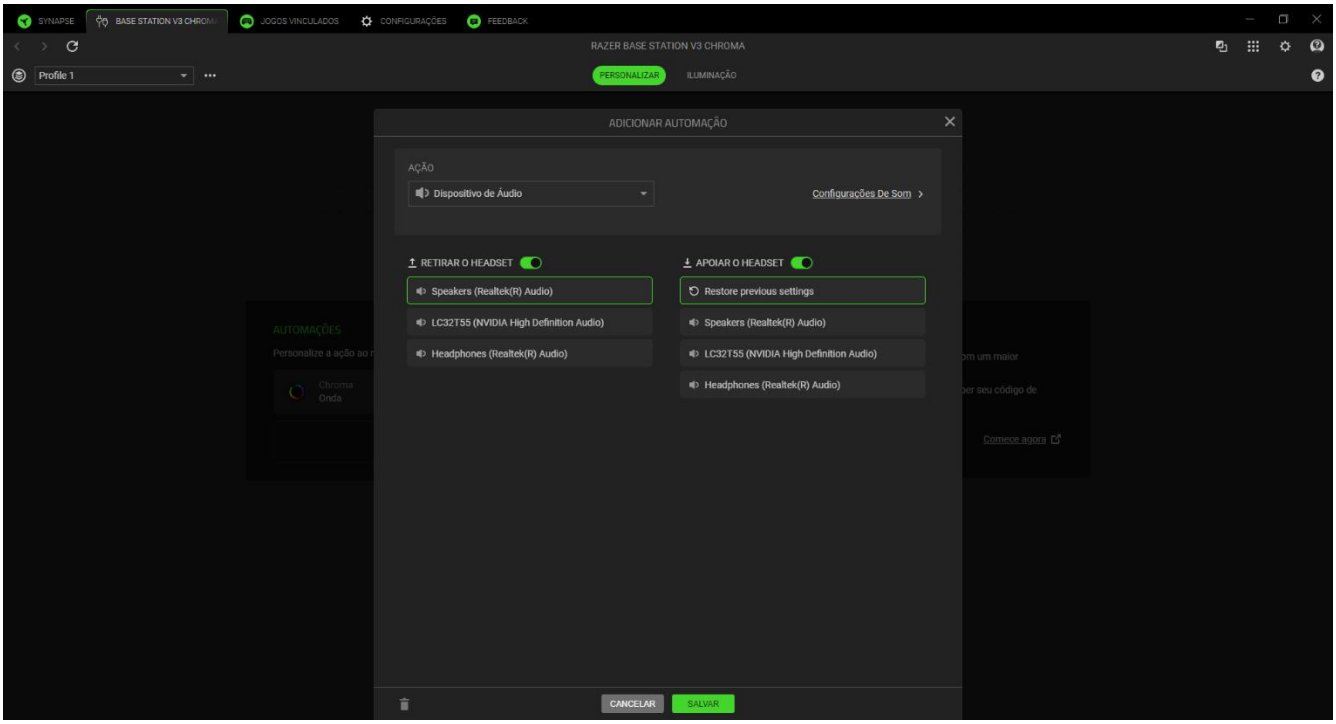

As seguintes ações podem ser configuradas tanto para retirar quanto para colocar um headset. Mais opções deverão ser adicionadas ao longo do tempo:


- **Dispositivo de áudio**. Altera o dispositivo de saída padrão do sistema.
- **Microfone**. Altera o dispositivo de entrada padrão do sistema.
- **Atalho global**. Ativa atalhos globais configurados na subaba Atalho global.
- **Iniciar um jogo**. Inicia automaticamente um jogo selecionado ao retirar o headset, com a opção de pausá-lo ao recolocar o headset.
- **Macro**. Atribui macros que executam entradas de teclado, abrem aplicativos ou links de sites, executam comandos de linha de comando ou inserem texto.

Som Surround 7.1

Acesse o software Som Surround 7.1 para aprimorar o áudio posicional e baixar o instalador necessário para a ativação.

Iluminação

A subguia Iluminação permite que você personalize a iluminação do seu dispositivo Razer.

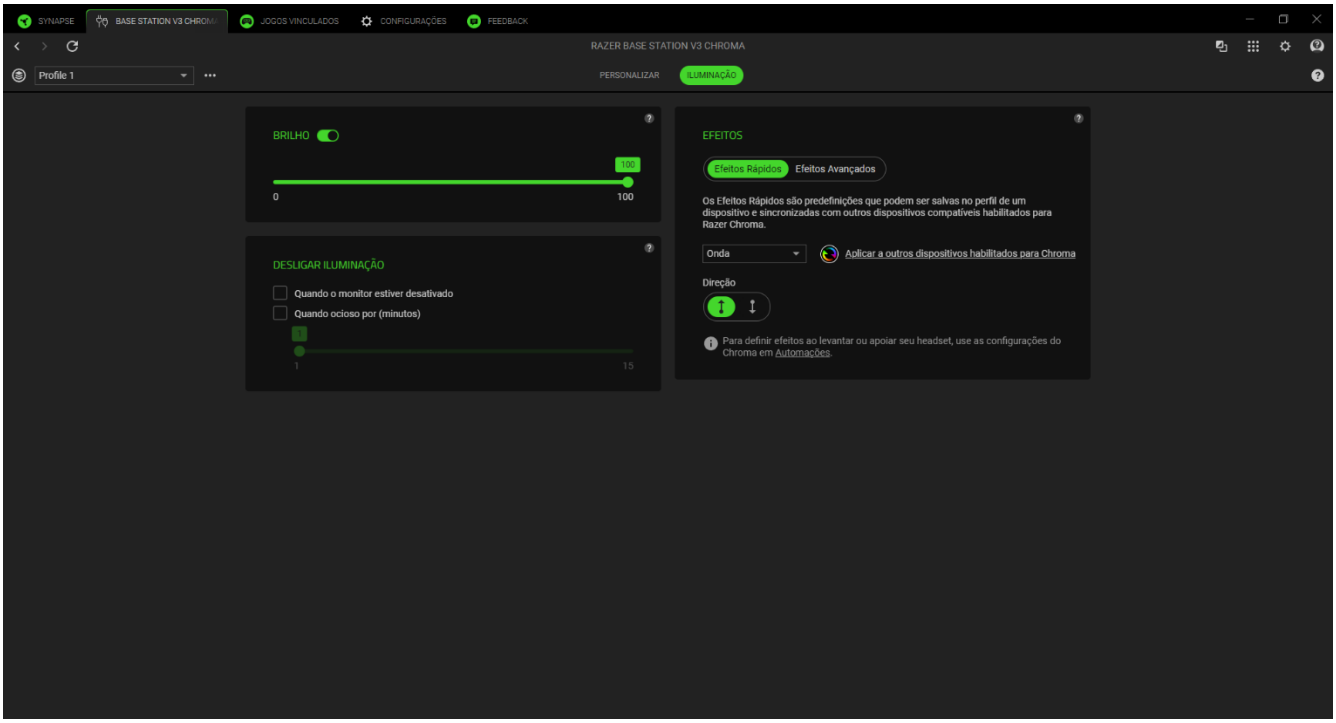

Brilho

Você pode apagar a iluminação do seu dispositivo Razer desativando a opção Luminosidade, ou aumentar/diminuir o brilho usando a chave deslizante.

Desligar Iluminação

Habilite esta opção de economia de energia para desativar a iluminação do seu dispositivo em resposta ao desligamento do monitor do seu sistema.

Efeitos Rápidos

Vários efeitos rápidos podem ser selecionados e aplicados à iluminação do seu dispositivo, conforme a lista abaixo:

	Nome	Descrição	Como configurar
	Audiômetro	O dispositivo se iluminará com um espectro de cores padrão de acordo com o nível de áudio	Selecione um nível de Aumento de Cor
	Respiração	A iluminação acentua e atenua a(s) cor(es) selecionada(s)	Selecione até 2 cores ou deixe aleatório

	Fogo	Cada tecla se acende em cores quentes para simular o movimento de chamas	Não requer personalização adicional
	Ciclo de espectro	A iluminação percorrerá 16,8 milhões de cores	Não requer personalização adicional
	Brilho estelar	Cada LED se acenderá e se apagará gradualmente em certos momentos e com durações aleatórias	Selecione até 2 cores (ou deixe aleatório) e uma duração
	Estático	O dispositivo permanecerá iluminado na cor selecionada	Selecione uma cor
	Onda	A iluminação se deslocará na direção selecionada	Selecione a direção da onda no sentido horário ou anti-horário

Se tiver outros dispositivos compatíveis habilitados para o Razer Chroma, você pode sincronizar seus efeitos rápidos com o dispositivo Razer clicando no botão Sincronização do Chroma ().

Somente dispositivos compatíveis com o efeito de iluminação selecionado serão sincronizados.

Efeitos Avançados

A opção Efeitos Avançados permite que você escolha um Efeito Chroma para utilizar no seu periférico habilitado para Razer Chroma. Para começar a criar seu próprio efeito Chroma, basta pressionar o botão Chroma Studio (


).

JOGOS VINCULADOS

A aba de Jogos Vinculados permite que você adicione aplicativos, visualize periféricos vinculados aos aplicativos ou procure por aplicativos listados.

Jogos


A subguia Jogos permite vincular aplicativos aos seus periféricos. Você também pode organizar os aplicativos em ordem alfabética, a partir do último jogo utilizado ou a partir do mais jogado. Os aplicativos continuarão listados aqui, mesmo se não estiverem vinculados a um dispositivo Razer. Para adicionar um aplicativo que não esteja listado na tela, você pode usar o botão Adicionar (+) para procurá-lo manualmente ou usar o botão Escanear ( ) para procurá-lo automaticamente. Clique no botão Procurar ( ) para procurar um jogo ou programa específico na lista.

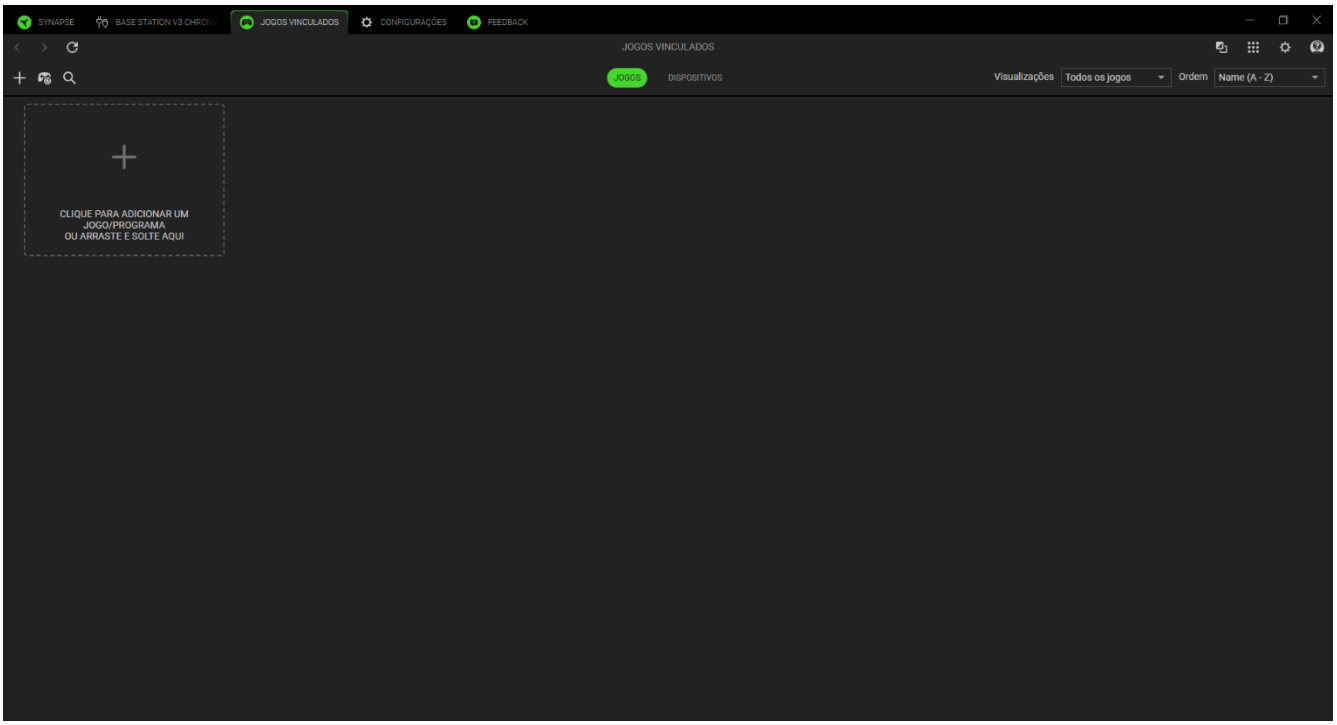

Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique nele na lista e selecione um dispositivo e seu perfil. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

Dispositivos

A subguia Dispositivos permite visualizar seus periféricos e determinar quais aplicativos estão vinculados a eles. Ao selecionar um dispositivo, você pode ver uma lista de aplicativos vinculados, adicionar novos aplicativos ou remover aplicativos vinculados. Você pode filtrar esses aplicativos usando a lista suspensa Visualizações e Ordem. Para adicionar um aplicativo não listado em seu periférico, você pode arrastar e soltar o arquivo executável dentro da caixa ou usar o botão Adicionar (+) para abrir a janela de pesquisa. Na janela de pesquisa, você pode clicar no botão Atualizar (↻) para verificar novamente os aplicativos instalados, no botão Pesquisar (🔍) para procurar um jogo ou programa específico na lista ou no link Procurar para procurar o aplicativo manualmente.

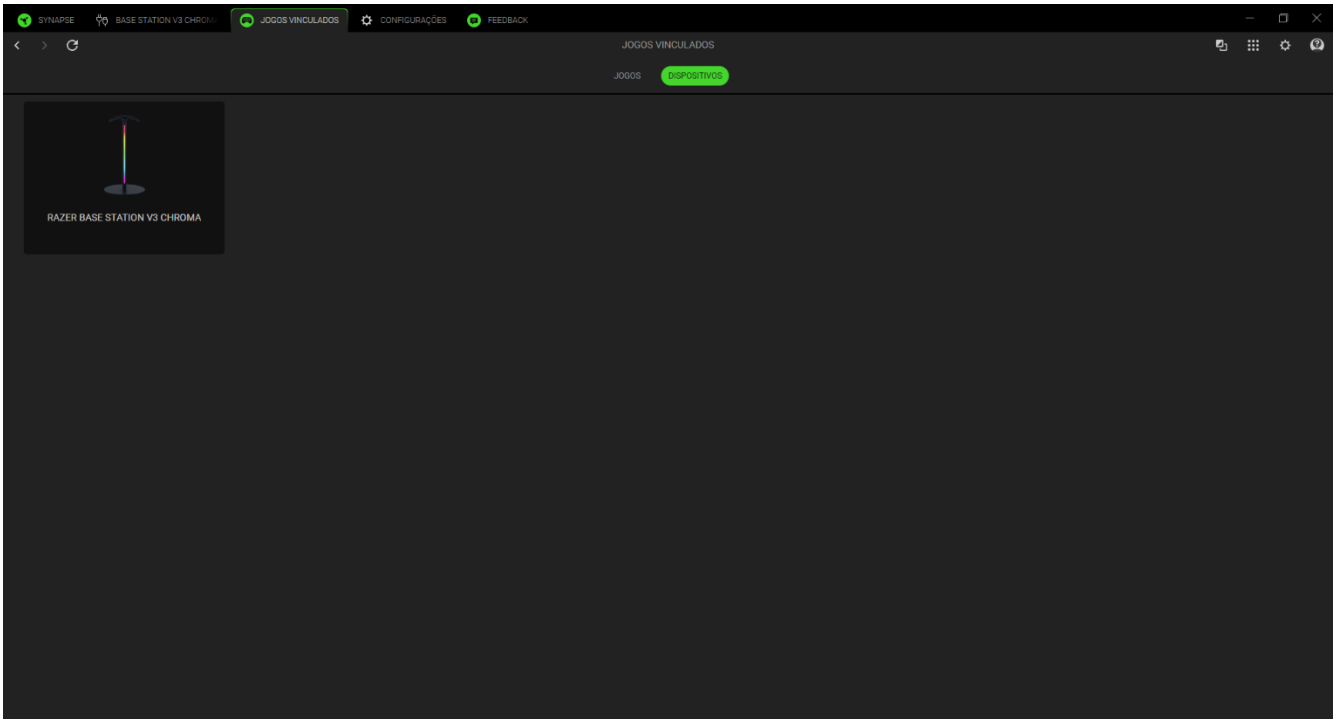


Para vincular um aplicativo ao seu dispositivo Razer, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo do aplicativo enquanto estiver dentro da caixa de pesquisa. Isso definirá automaticamente seu dispositivo para o perfil selecionado sempre que você iniciar o aplicativo.

CONFIGURAÇÕES

A guia Configurações, que pode ser acessada clicando no botão (⚙), permite configurar várias opções, conforme listado abaixo:

Synapse

A subguia Synapse é onde você pode encontrar opções específicas do aplicativo.

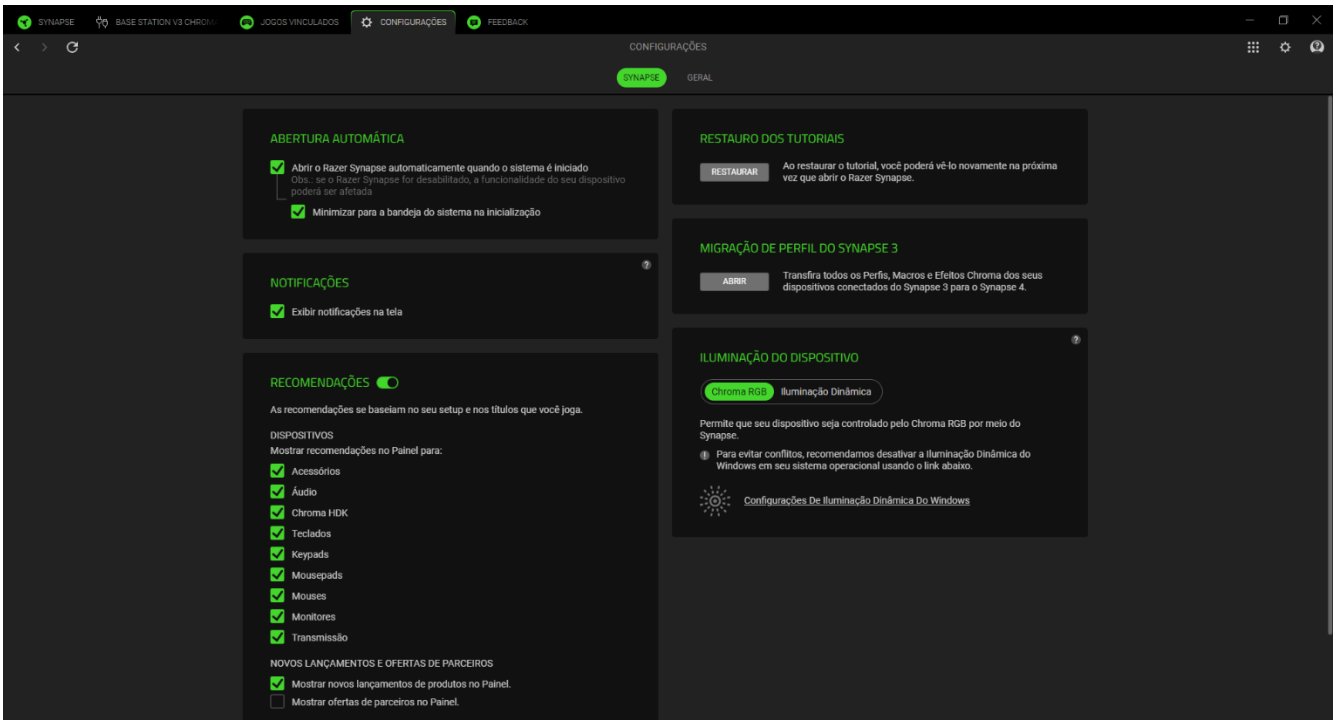

Inicialização automática

A opção Inicialização automática permite que você configure o comportamento de inicialização do aplicativo.

Recomendações

As recomendações nos permitem mostrar os produtos e recursos mais recentes em seu Painel com base em seus dispositivos instalados e jogos vinculados.

Iluminação do Dispositivo

Essa opção permite que você escolha qual aplicativo controlará os efeitos de iluminação no seu dispositivo.

Notificações


A opção Notificações permite que o aplicativo exiba notificações na tela, mesmo que você execute aplicativos em tela cheia.

Restauro dos tutoriais

Selecionar o botão Restaurar reativará todos os tutoriais que ajudam você a se familiarizar com os recursos do Razer Synapse.

Gerais

A subguia Geral é a seção em que você pode acessar várias opções do aplicativo, bem como encontrar informações adicionais sobre o software.

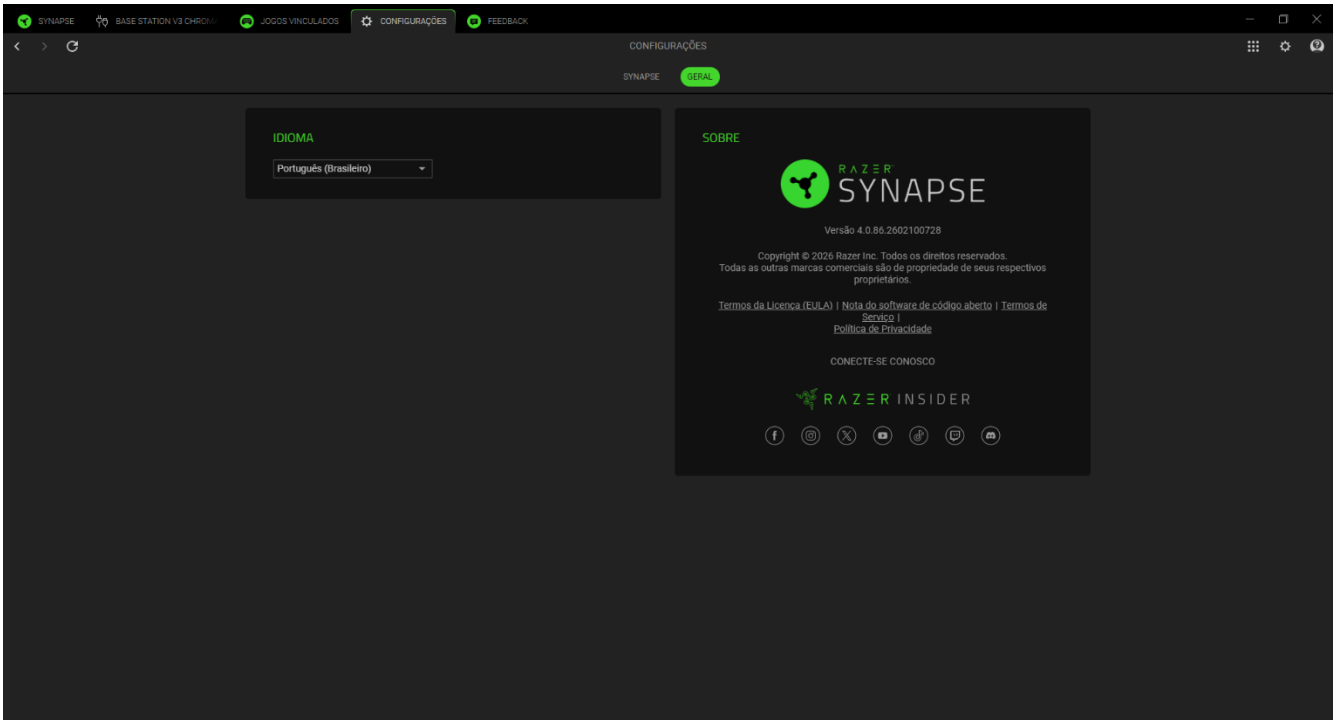

Idioma


Essa opção permite que você altere o idioma de exibição do Razer Synapse.

Sobre

A seção Sobre mostra a versão atual do software, exibe a declaração de direitos autorais e fornece links relevantes para os termos de uso da Razer. Você também pode usar esta opção para acessar rapidamente as comunidades sociais da Razer.

FEEDBACK

Ajude-nos a aprimorar o Razer Synapse enviando seus comentários, sugestões e problemas com o software. Você pode entrar em contato conosco diretamente usando essa guia e até mesmo ganhar recompensas por relatar bugs.

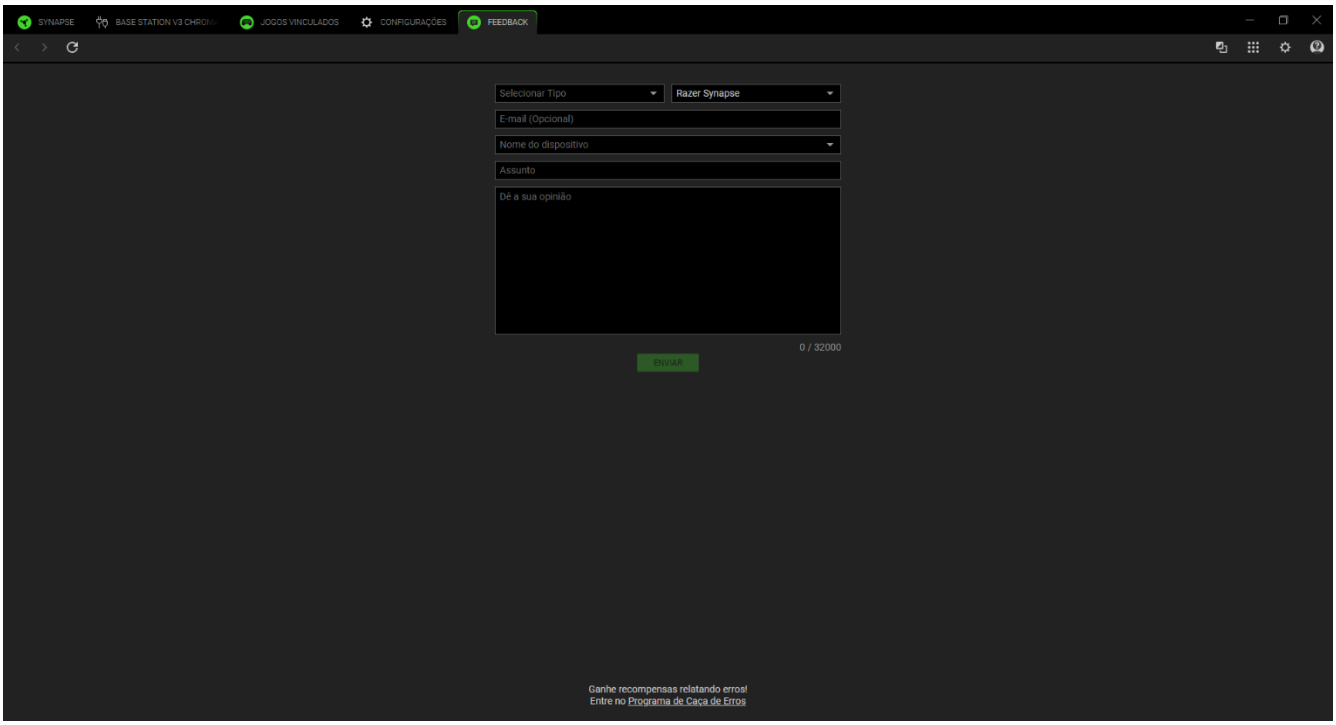

6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso da Razer Base Station V3 Chroma, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.

Ao posicionar o headset, certifique-se de que ele esteja firmemente assentado no apoio curvo, para evitar que escorregue ou caia. Evite aplicar um peso ou uma força excessivos, para manter a estabilidade e o formato do suporte.

Coloque o suporte em uma superfície plana e estável, para evitar que tombe.

Encaminhe os cabos conectados corretamente, para evitar riscos de tropeço e para não forçar as portas.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize no nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

A Razer Base Station V3 Chroma requer uma manutenção mínima para manter-se em condições ideais. Recomendamos que você a desconecte do computador uma vez por mês, remova todos os dispositivos conectados (se houver) e a limpe com cuidado usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

7. INFORMAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

©2026 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, o logotipo da cobra com três cabeças, o logotipo Razer e "For Gamers. By Gamers." são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A Razer Inc. ("Razer") pode ser detentora de direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) referentes ao produto em questão neste guia. O fornecimento deste guia não lhe concede licença sobre qualquer direito autoral, marca comercial, patente ou direito de propriedade intelectual, seja qual for. A Razer Base Station V3 Chroma (o "Produto") pode diferir das imagens na caixa ou em outro contexto. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. As informações contidas neste guia estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para obter os termos atuais e mais recentes da Garantia Limitada do Produto, visite razer.com/warranty.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Em nenhuma circunstância a Razer será responsável por qualquer perda de lucro, de informações ou de dados, danos especiais, acidentais, indiretos, indenizatórios ou provenientes de qualquer modo de distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Em nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo.

GERAL

Estes termos serão regidos pela legislação da jurisdição na qual o Produto foi adquirido e serão interpretados de acordo com ela. Se qualquer termo neste documento for julgado inválido ou inexequível, então tal termo (enquanto inválido ou inexequível) será considerado sem efeito e excluído, sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de retificar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.