

RAZER BASE STATION V3 CHROMA


GHID PRINCIPAL

CONȚINUT

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU 2
2. CE ESTE NECESAR 3
3. HAI SĂ TE ACOPERIM 3
4. PRIMII PAȘI 4
5. CONFIGURAREA APLICAȚIEI RAZER BASE STATION V3 CHROMA 6
6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE 21
7. LIMBĂ JURIDICĂ 22

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU

- Razer Base Station V3 Chroma

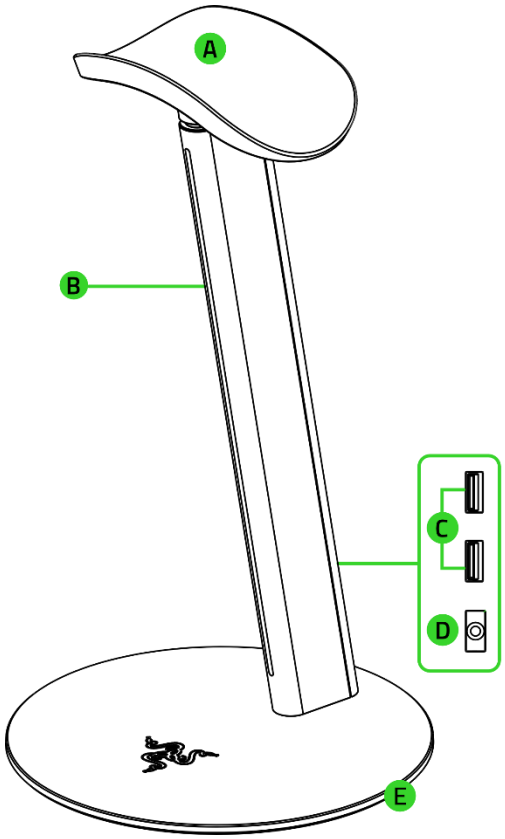

A. Suport curbat antiderapant pentru căști†

B. Bandă verticală RGB cu 12 zone, alimentată de Razer Chroma™ RGB


C. Porturi USB 3.1 tip A (Ieșire: 5V 900mA per port)†

D. Port USB tip C (Intrare: 5V 3A max.)†


E. Bază antiderapantă

† Conceput pentru instalare unică. Orice deteriorare cauzată de îndepărtare sau reinstalare nu este acoperită de garanție.
† † Puterea de ieșire de la portul USB de tip C va fi redusă proporțional cu puterea consumată de porturile USB 3.1 de tip A.


- Cablu USB tip C



- 1 x cheie hexagonală

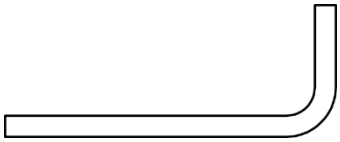

- 2 x Șuruburi pentru bază

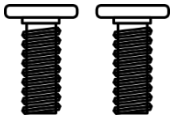

- Ghid de informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS

- Port USB tip C


CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows 11 (sau mai recent)
- Conexiune la internet pentru instalarea aplicației

3. HAI SĂ TE ACOPERIM

Ai un dispozitiv excelent - acum fă-l și mai bun. Înregistrează-ți garanția pe razerid.razer.com pentru a fi acoperit și a debloca beneficiile exclusive Razer.


Numărul de serie al produsului dumneavoastră poate fi găsit aici.

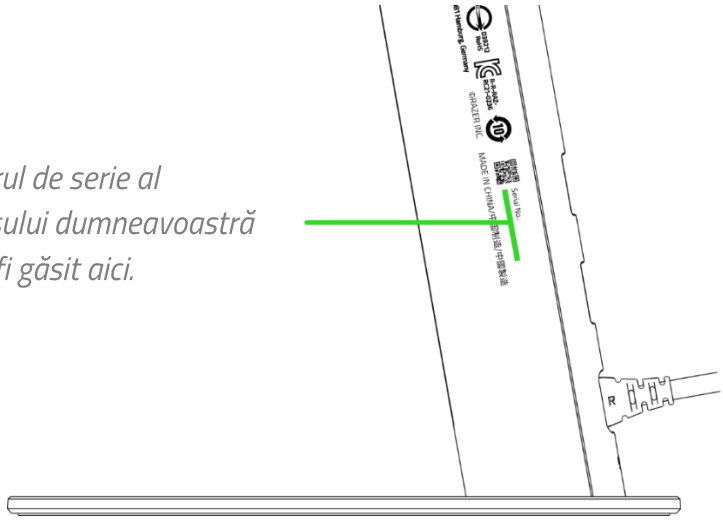

4. PRIMII PAȘI


CONFIGURARE

1. Asamblați

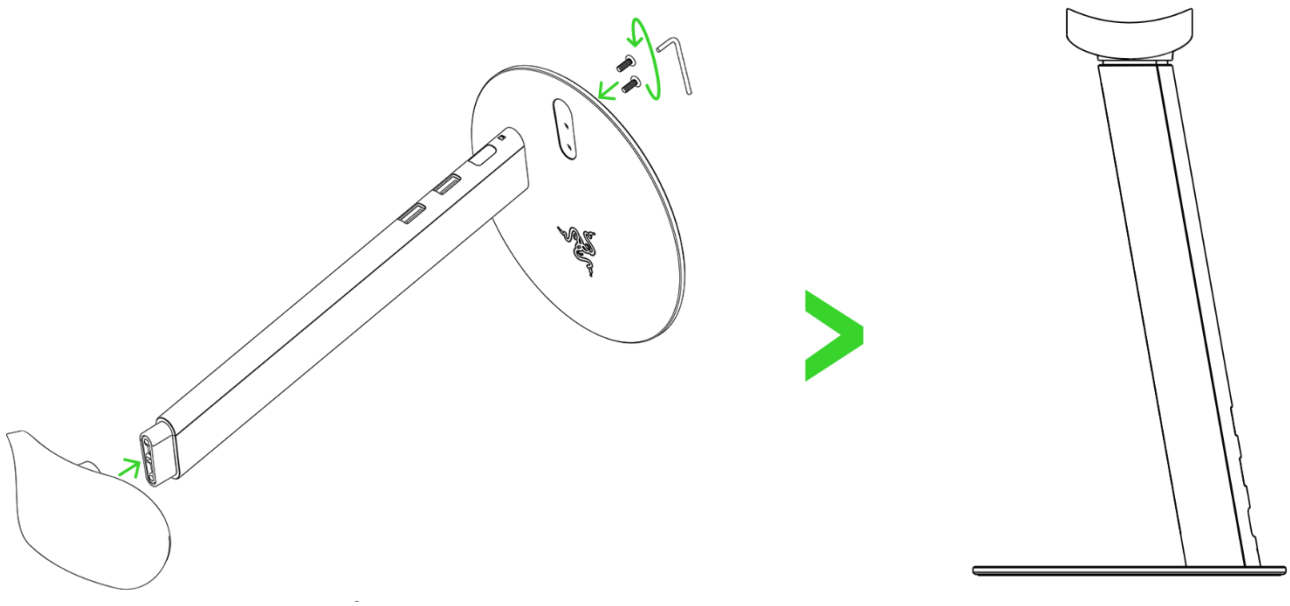


**IMPORTANT:* *Acest suport pentru căști este conceput pentru instalare unică. Orice deteriorare cauzată de îndepărtare sau reinstalare nu este acoperită de garanție.*

2. Conectați.

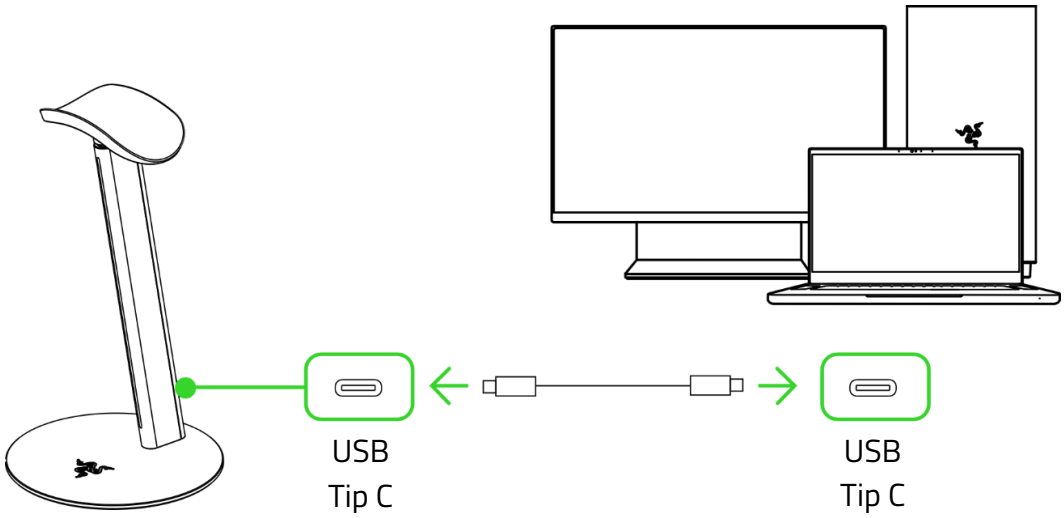

Instalați Razer Synapse când vi se solicită sau descărcați programul de instalare de pe razer.com/synapse.

3. Puneți castile

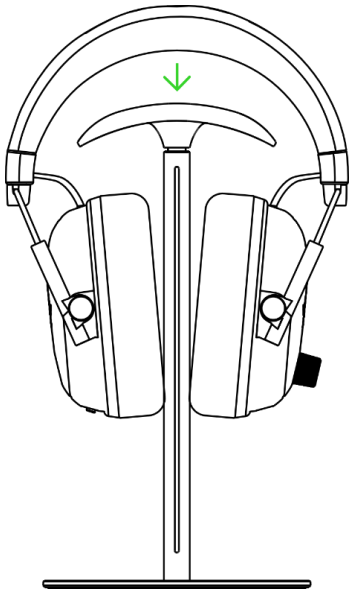

**Căștile nu sunt incluse.*

Folosește aplicația Razer Synapse pentru a-ți transforma configurația cu declanșatoare inteligente pentru căști și iluminare personalizată.

ACTIVAȚI SUNETUL SURROUND 7.1*

Bucurați-vă de un sunet pozițional precis, conceput special pentru jocuri, filme și muzică.

1. Descărcați software-ul 7.1 Surround Sound de razer.com/7.1-surround-sound
2. Înregistrați-vă produsul la razerid.razer.com/products pentru a primi codul de activare pe e-mail.

** Disponibil numai pe Windows® 11.*

5. CONFIGURAREA APLICAȚIEI RAZER BASE STATION V3 CHROMA

Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

❐ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

× Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

‹ Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

› Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

↻ Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și Ieșiți.

Informaţii

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

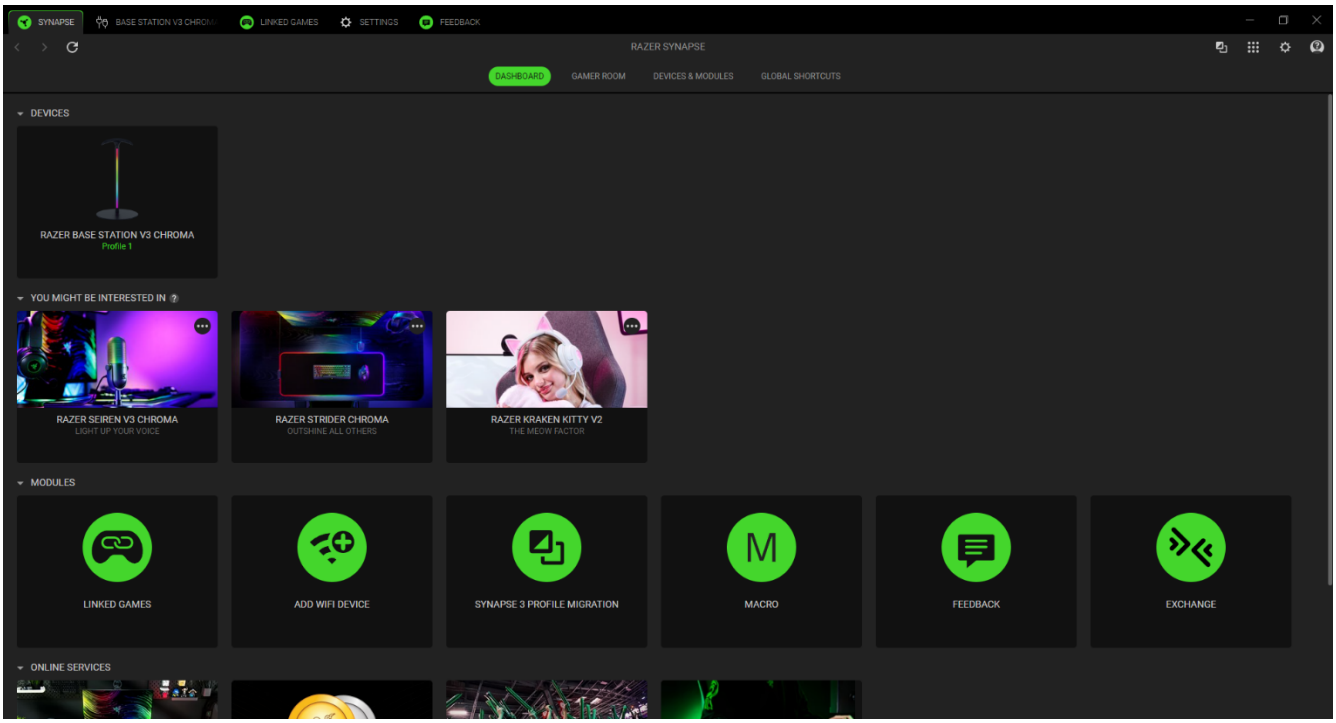

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

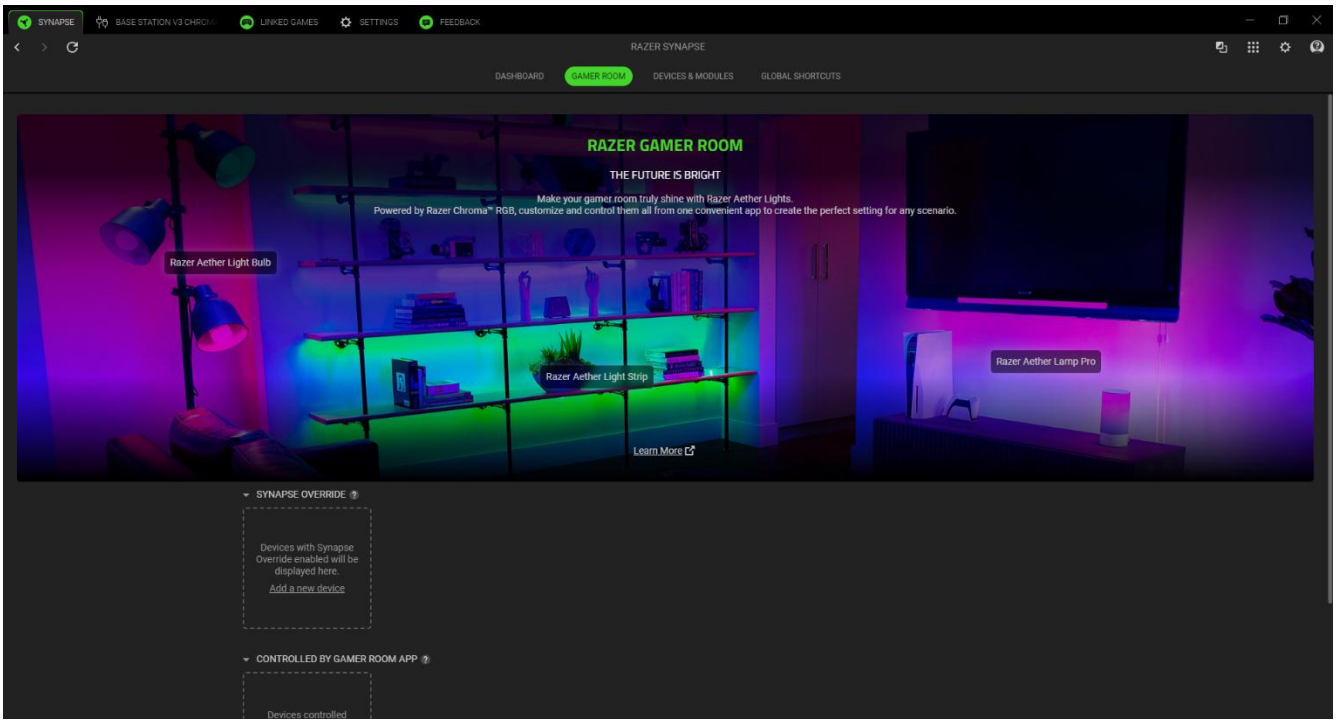

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

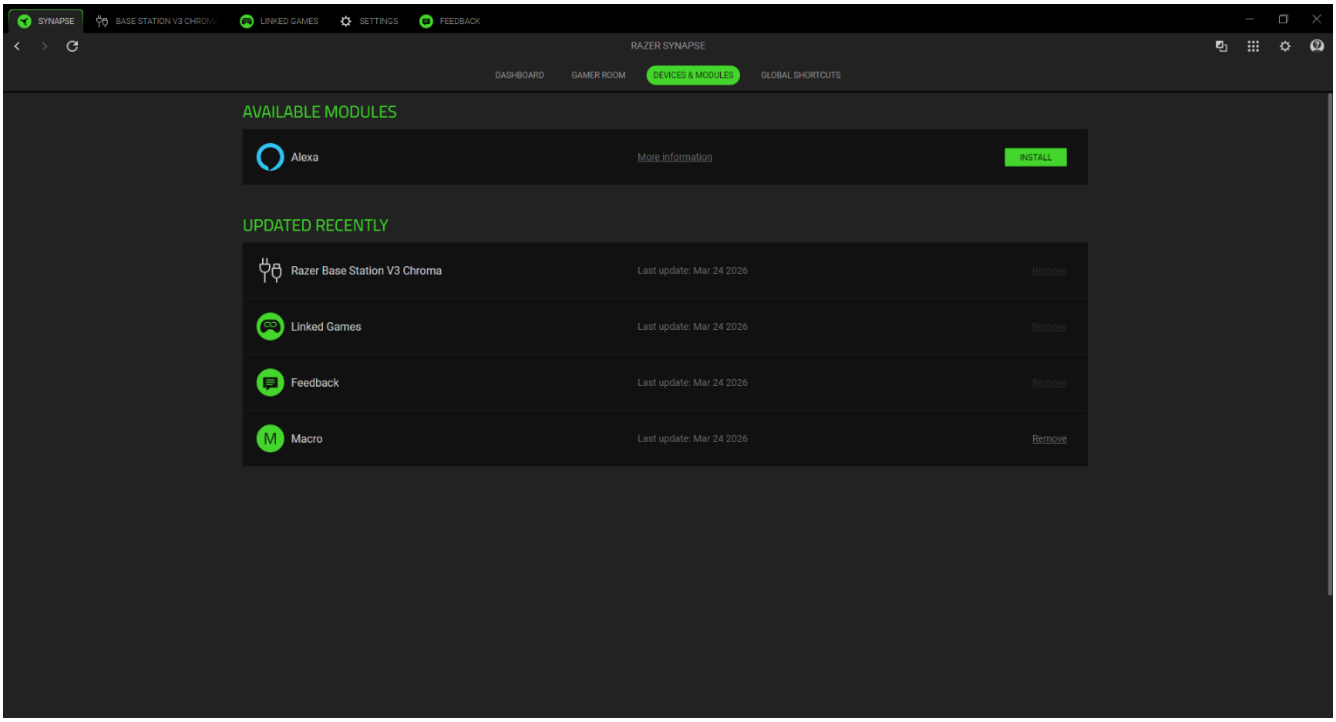

Comenzi rapide globale

Legați operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.

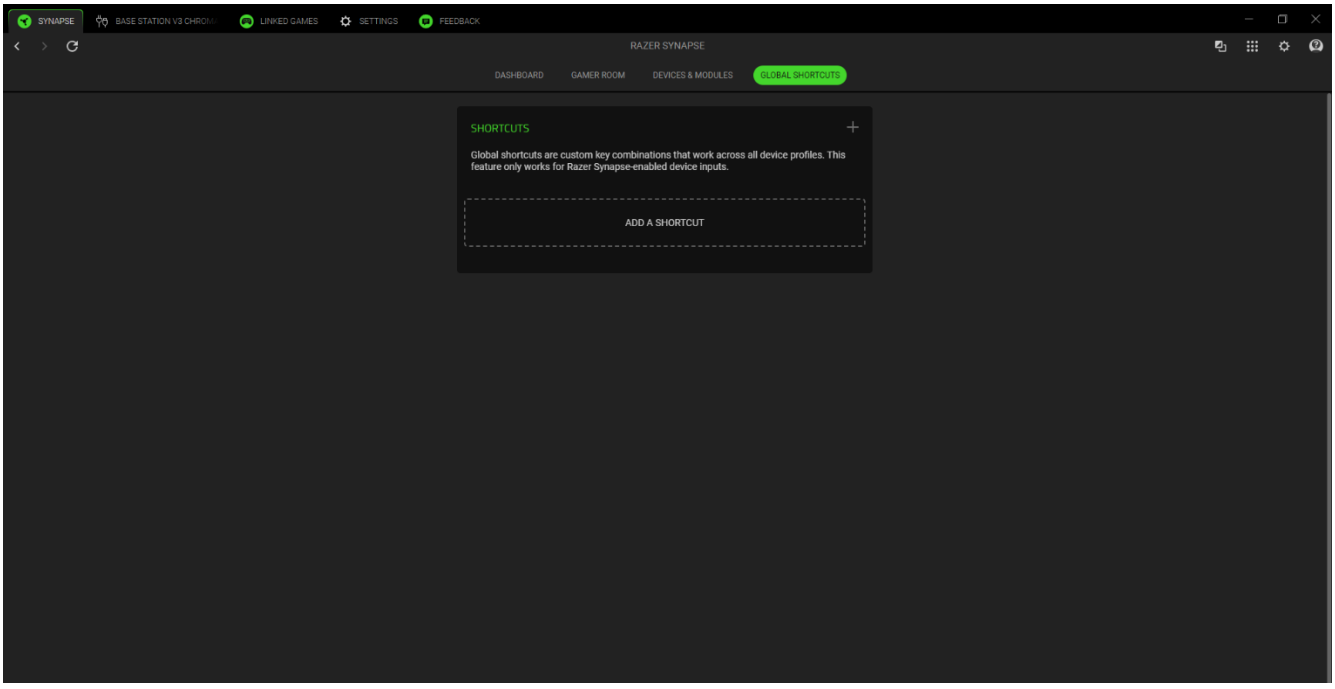

BASE STATION V3 CHROMA

Fila BASE STATION V3 CHROMA este fila principală pentru dispozitivul tău Razer. Această filă îți permite să personalizezi profilurile dispozitivului, iluminarea și modul în care dispozitivul reacționează atunci când ridici sau așezi căștile pe suport. Orice modificări din această filă vor fi salvate automat în sistemul local și în spațiul de stocare în cloud. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului dvs.:

Bara derulantă Profiluri


Dacă faceți clic pe această bară derulantă, se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

••• Divers

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul dvs.

Personalizare

Subfila Personalizare este utilizată pentru ajustarea comportamentului dispozitivului atunci când ridici sau așezi căștile pe suport, inclusiv setarea efectelor de automatizare și accesarea funcțiilor opționale precum Sunet Surround 7.1.

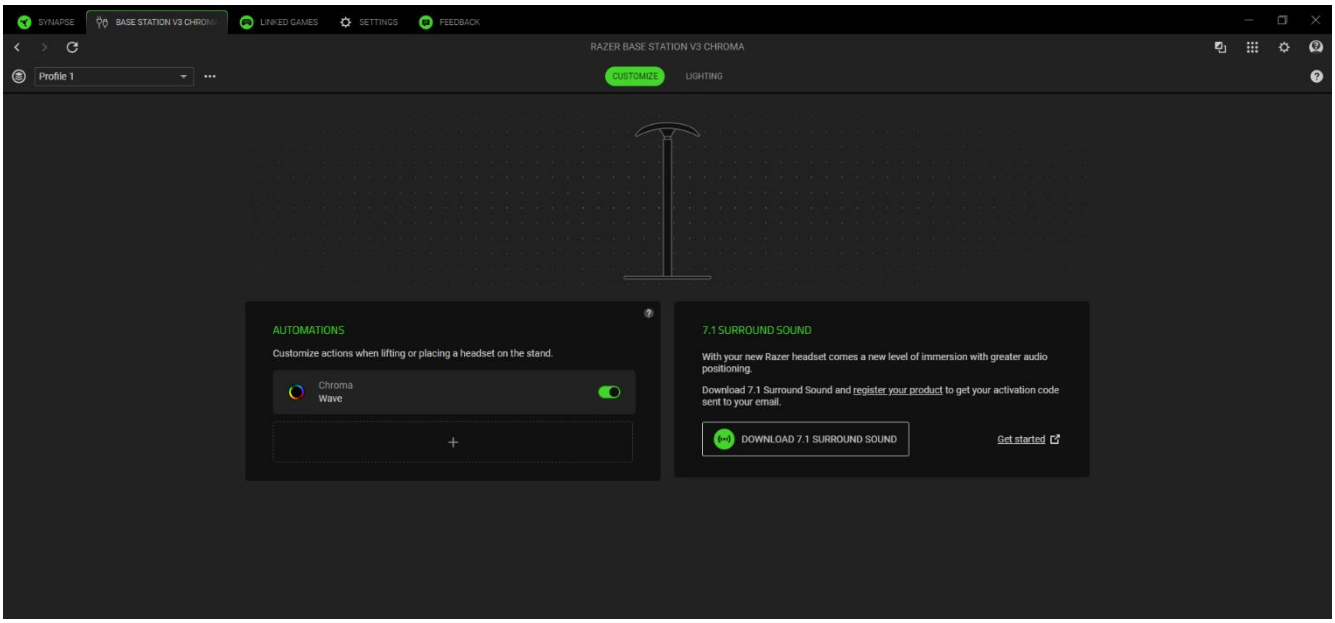


Profil


Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului. Făcând clic pe bara derulantă ( ) se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (•••).

Automatizare

Setează acțiuni care se declanșează atunci când ridici sau așezi căștile pe suport. Fiecare acțiune poate fi activată sau dezactivată folosind comutatorul corespunzător. În mod implicit, automatizarea suportului pentru căști este setată pe Chroma, permițând dispozitivului să își schimbe efectele de iluminare atunci când căștile sunt ridicate sau așezate la loc pe suport. Află mai multe despre efectele de iluminare

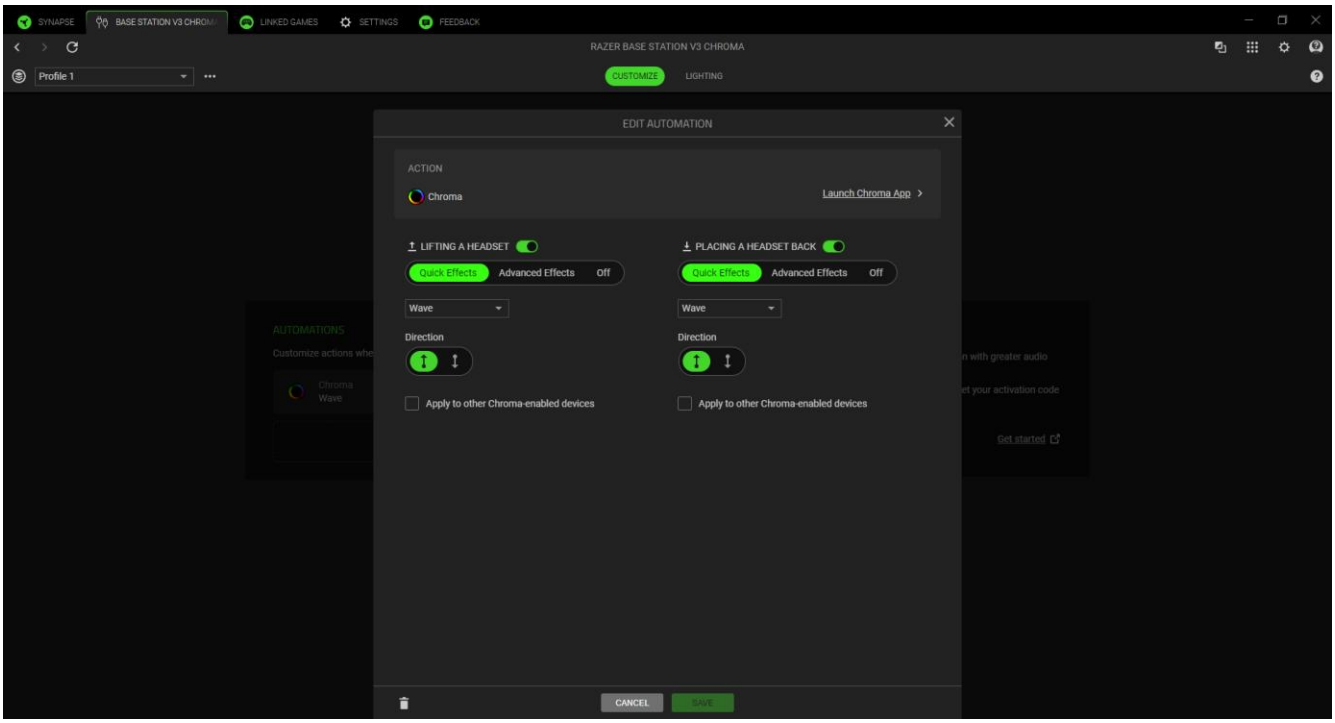

Pentru a automatiza acțiuni suplimentare pentru suportul de căști, selectează Adăugare.

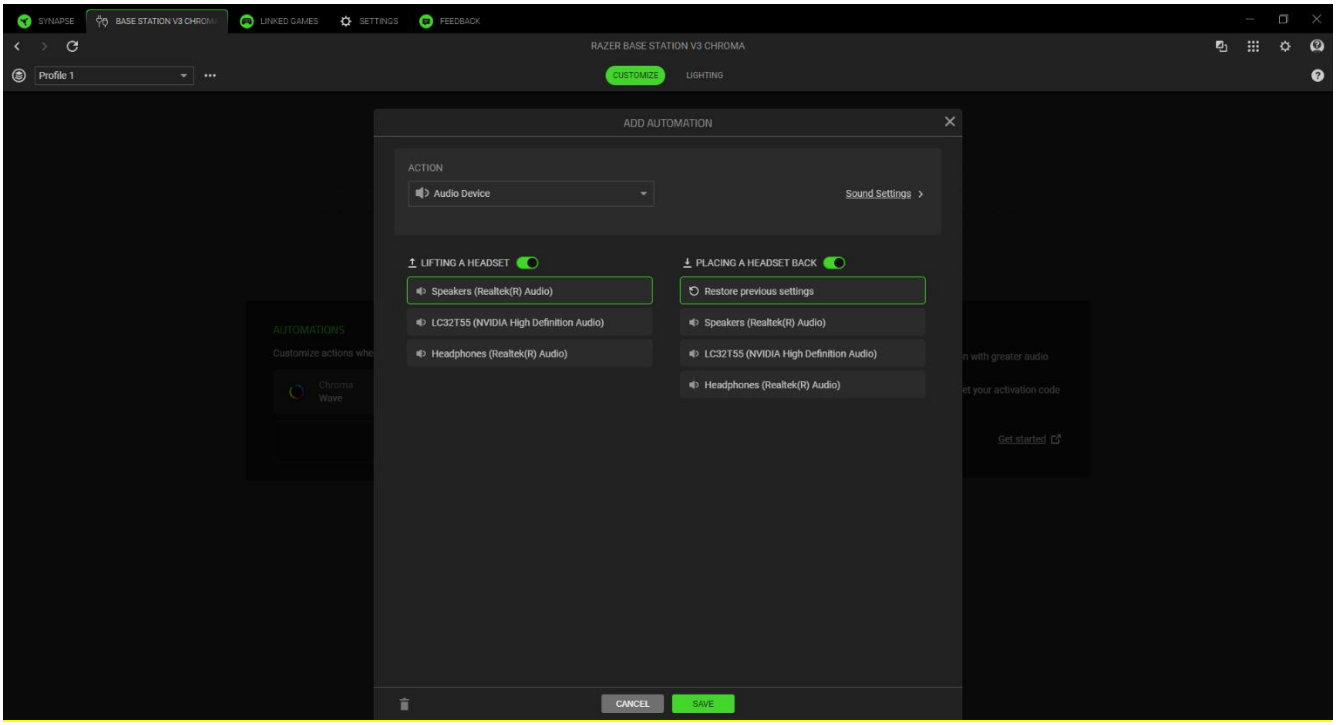

Următoarele acțiuni pot fi configurate atât la ridicarea, cât și la așezarea căștilor, urmând ca în timp să fie adăugate mai multe opțiuni:


- **Dispozitiv audio**. Schimbă dispozitivul de ieșire implicit al sistemului.
- **Microfon**. Schimbă dispozitivul de intrare implicit al sistemului.
- **Scurtătură globală**. Activează scurtăturile globale configurate din subfila Scurtătură globală.
- **Lansare joc**. Lansează automat un joc selectat atunci când ridici căștile, cu opțiunea de a-l pune pe pauză când așezi căștile la loc.
- **Macro**. Atribuie macrocomenzi care execută comenzi de la tastatură, deschid aplicații sau linkuri web, rulează instrucțiuni din linia de comandă sau introduc text.

Sunet Surround 7.1

Accesează software-ul Sunet Surround 7.1 pentru a îmbunătăți sunetul pozițional și descarcă programul de instalare necesar pentru activare.

Iluminat

Subfila Iluminare vă permite să modificați setările de lumină ale dispozitivului Razer.

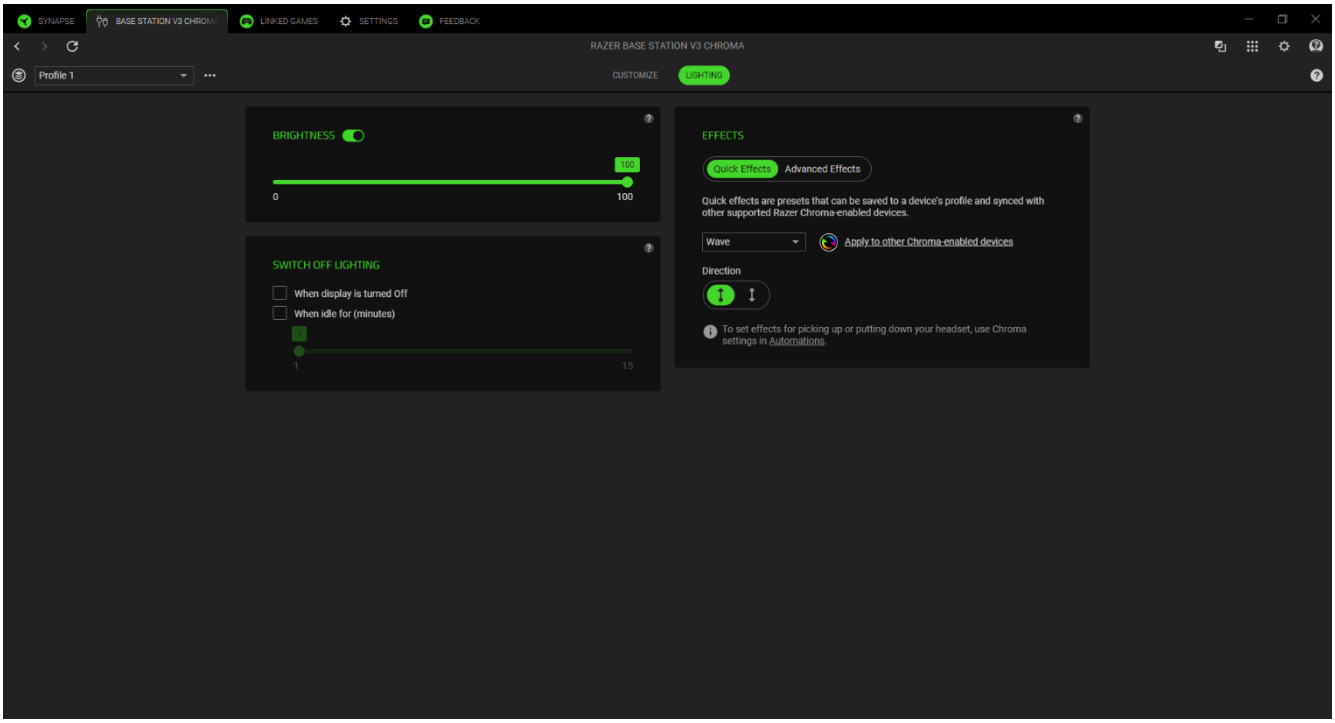

Luminozitate

Puteți opri iluminarea dispozitivului Razer comutând opțiunea Luminozitate sau puteți crește/reduce luminozitatea folosind glisorul.

Oprire Iluminare

Aceasta este o funcție de economisire a energiei care vă permite să dezactivați iluminarea dispozitivului atunci când ecranul sistemului se oprește și/sau să opriți automat dispozitivul Razer după o perioadă de inactivitate prestabilită.

Efecte

Puteți selecta și aplica o serie de efecte rapide iluminării dispozitivului, după cum este prezentat aici:

	Nume	Descriere	Cum se configurează
	Conștientizarea mediului	Iluminarea de pe tastatură va reflecta culoarea medie pe regiunea ecranului selectată	Selectarea sau particularizarea unei regiuni a ecranului
	Respirație	Tastatura se estompează în și în afara culorilor selectate	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile

	Foc	Tastatura se aprinde în culori calde pentru a imita mișcarea flăcărilor	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Ciclul spectrului	Iluminarea va circula între 16,8 milioane de culori pe termen nelimitat	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Starlight	Fiecare LED va avea șansa de a se estompa la un moment și o durată aleatorii	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile și selectați o durată
	Static	LED-urile vor rămâne aprinse în culoarea selectată	Selectați o culoare
	Val	Iluminarea se va derula în direcția selectată	Selectați direcția de undă de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga

Dacă aveți alte dispozitive compatibile cu Razer Chroma, puteți sincroniza efectele rapide ale acestora cu dispozitivul Razer făcând clic pe butonul Chroma Sync ( ).

Efecte avansate

Opțiunea Efecte avansate vă permite să alegeți un profil de efect Chroma pe care doriți să îl utilizați pe perifericul compatibil Razer Chroma. Pentru a începe să vă creați propriul profil de efect Chroma, apăsați butonul Lansați Chroma Studio ( ).


Numai alte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat se vor sincroniza.

JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare ( ) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare ( ) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

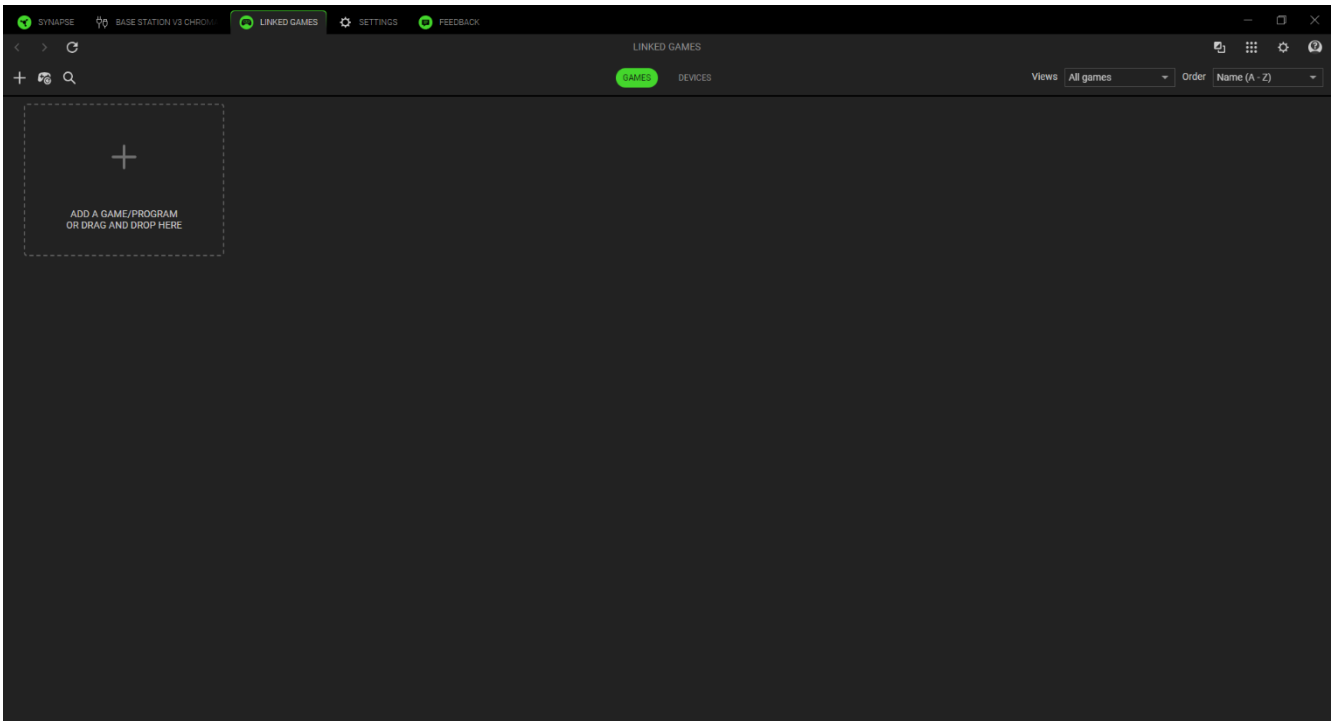

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

Dispozitive

Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

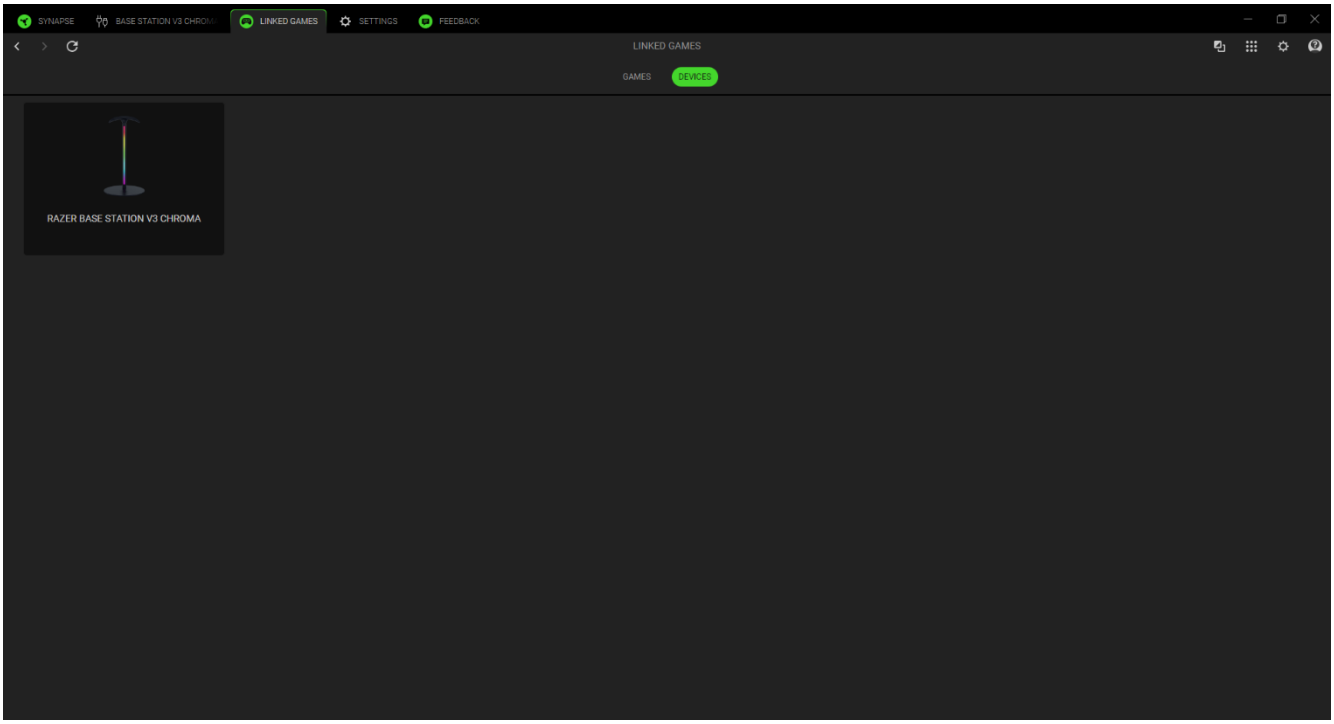


Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul Razer, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus al aplicației în timp ce vă aflați în caseta de căutare. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul (⚙), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care puteți găsi opțiuni specifice aplicației.

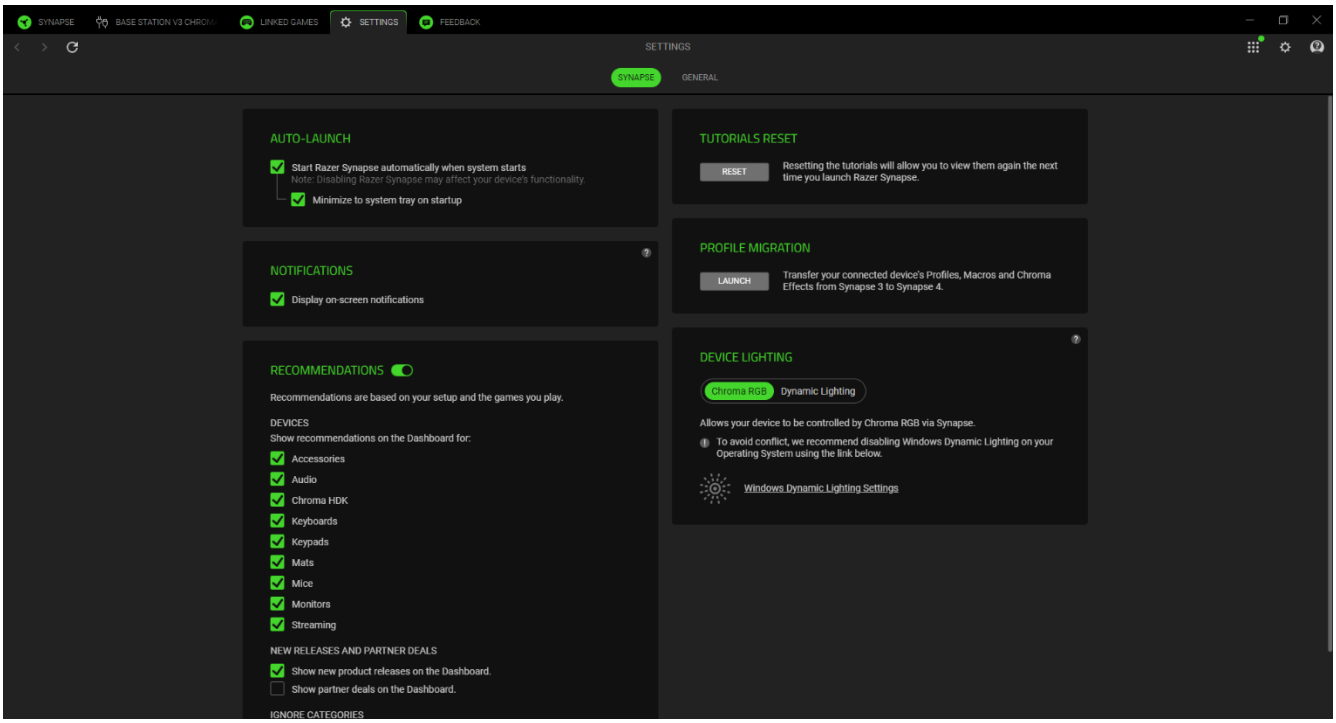

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe tot ecranul.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai recente produse și funcții în tabloul de bord pe baza dispozitivelor instalate și a jocurilor conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrarea profilului


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele de cromatică ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminarea dispozitivului

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitiv.

General

Subfila General este secțiunea în care puteți accesa diverse opțiuni pentru aplicația dvs., precum și puteți găsi informații suplimentare despre software.

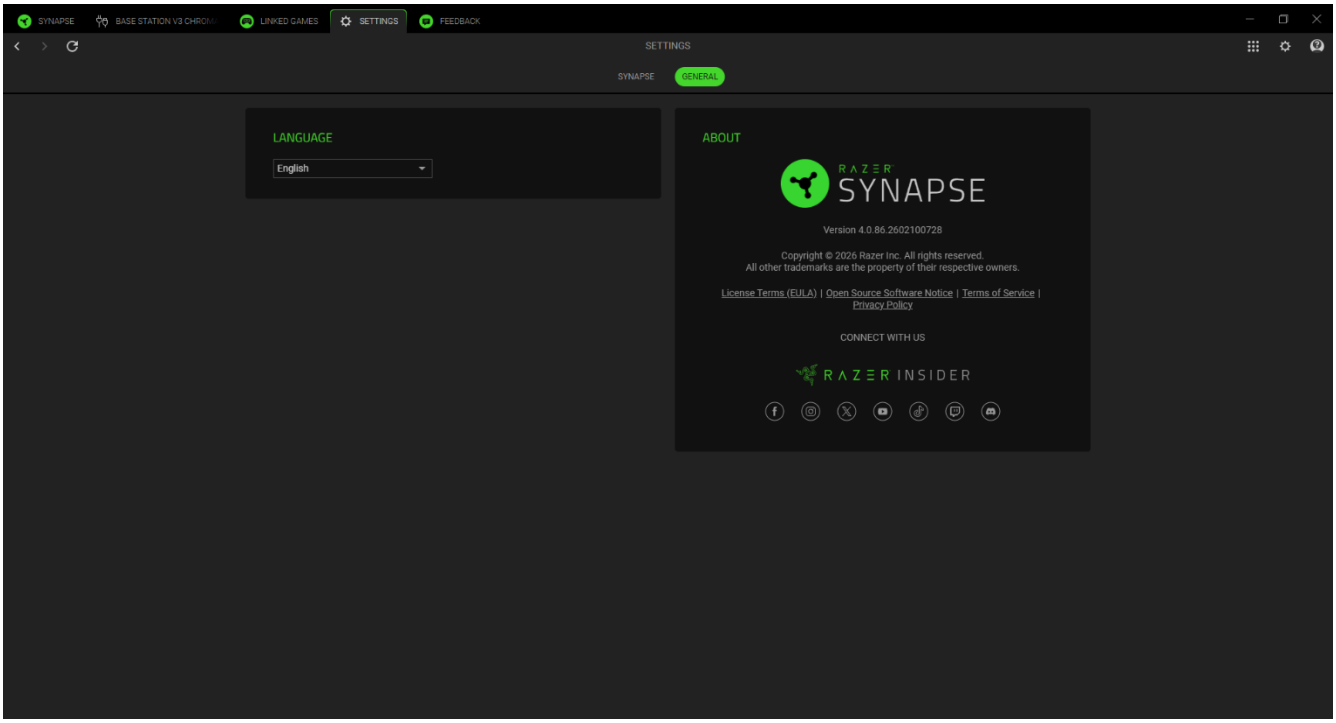

Limbă


Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre arată versiunea curentă a software-ului, afișează declarația de copyright și oferă linkuri relevante pentru termenii de utilizare ai Razer. De asemenea, puteți utiliza această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferind comentariile, sugestiile și problemele cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și chiar puteți câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

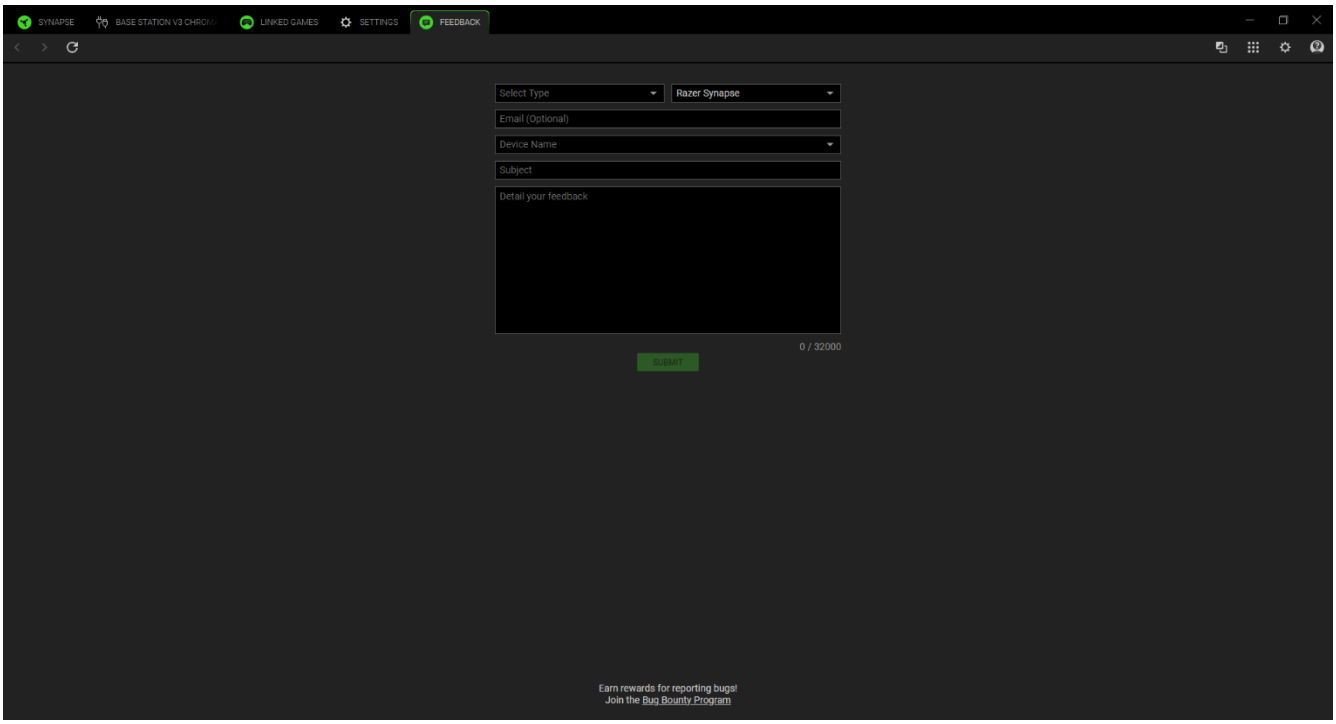

6. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

ORIENTĂRI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a asigura o siguranță maximă în timpul utilizării Razer Base Station V3 Chroma, vă sugerăm să respectați următoarele instrucțiuni:

Dacă aveți probleme la funcționarea corectă a dispozitivului și depanarea nu funcționează, deconectați dispozitivul și contactați linia telefonică Razer sau mergeți la support.razer.com pentru asistență.

Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați sub sarcini de curent anormale. Acest lucru va anula garanția.

Când așezați o cască, asigurați-vă că aceasta este fixată bine pe marginea curbată pentru a preveni alunecarea sau căderea. Evitați aplicarea unei greutăți sau a unei forțe excesive pentru a menține stabilitatea și forma suportului.

Așezați suportul pe o suprafață plană și stabilă pentru a preveni răsturnarea.

Așezați corespunzător toate cablurile conectate pentru a evita riscul de împiedicare sau solicitarea excesivă a porturilor.

Țineți dispozitivul departe de lichide, umiditate sau apă. Folosiți dispozitivul numai în intervalul de temperatură specific, între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F). În cazul în care temperatura depășește acest interval, deconectați și/sau opriți dispozitivul pentru a permite temperaturii să se stabilizeze la un nivel optim.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Base Station V3 Chroma necesită o întreținere minimă pentru a fi menținută în stare optimă. O dată pe lună, vă recomandăm să o deconectați de la computer, să îndepărtați toate dispozitivele conectate (dacă există) și să o curățați ușor cu o cârpă moale sau un tampon de bumbac pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu utilizați săpun sau agenți de curățare agresivi.

7. LIMBĂ JURIDICĂ

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul șarpelui cu trei capete, logo-ul Razer și "For Gamers. By Gamers.", sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Base Station V3 Chroma ("Produsul") poate diferi de imagini, indiferent dacă sunt pe ambalaj sau în alt mod. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenți și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, accidentale, indirecte, punitive sau subsecvente sau accidentale, care rezultă în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Aceste clauze vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legile din jurisdicția în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care o clauză din prezentul document este considerată invalidă sau inaplicabilă, această clauză (în măsura în care este invalidă sau inaplicabilă) nu va avea niciun efect și va fi considerată exclusă fără a invalida celelalte clauze. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice clauză în orice moment, fără notificare prealabilă.