

RAZER BASILISK V4 PRO


GHID PRINCIPAL

CONȚINUT

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU 2
2. CE ESTE NECESAR 4
3. HAI SĂ TE ACOPERIM 4
4. PRIMII PAȘI 5
5. UTILIZAREA RAZER BASILISK V4 PRO 12
6. CONFIGURAREA RAZER BASILISK V4 PRO 16
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE 40
8. LIMBAJ JURIDIC 42

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU

- Razer Basilisk V4 Pro

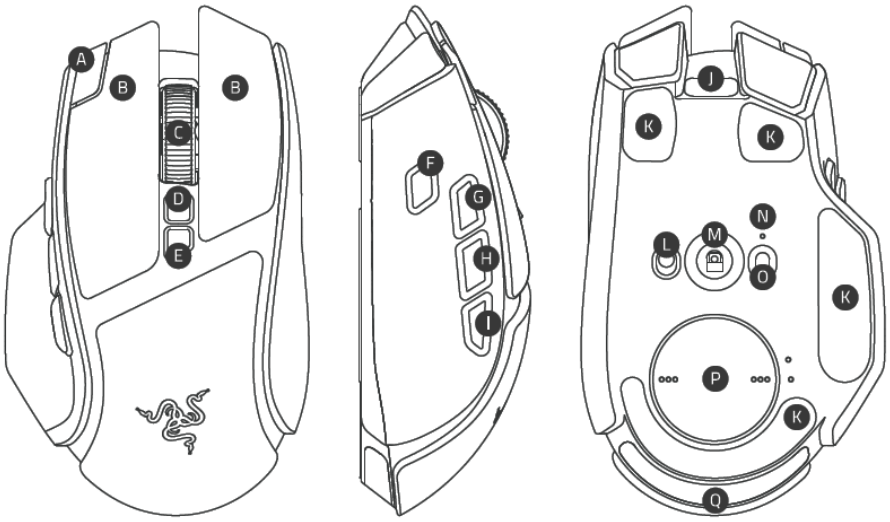

A. Buton de parcurgere a profilurilor (în sus)

B. Comutatoare optice pentru mouse Razer™ Gen-4
- Butonul stâng al mouse-ului
- Butonul din dreapta al mouse-ului

C. Roată de înclinare Razer™ HyperScroll Gen-2
- Clic prin înclinare la stânga
- Clic de mijloc
- Clic prin înclinare la dreapta

D. Butonul mod de derulare
- Mod tactil
- Mod de rotire liberă
- Mod tactil de precizie

E. Buton de creștere a etapei de sensibilitate*

F. Buton Razer™ Hypershift

G. Buton AI Prompt Master

H. Butonul mouse-ului 5

I. Butonul mouse-ului 4

J. Port USB de tip C

K. Picioare de șoarece din PTFE

L. Comutator de mod
- Moduri pornit/wireless (HyperSpeed/Bluetooth)
- Mod oprit/cu fir

M. Senzor optic Razer™ Focus Pro 50K Gen-3

N. Indicator de stare


O. Buton de conectivitate
- Comutare între modurile wireless (apăsare scurtă) (sloturi HyperSpeed/Bluetooth)
- Asociere Bluetooth (țineți apăsat)

P. Compartiment dongle USB fără fir + puc de acoperire**


Q. Iluminare inferioară Razer Chroma™ RGB

**Etapele de sensibilitate sunt următoarele: 400, 800, 1600 (implicit), 3200 și 6400. Etapele de sensibilitate pot fi personalizate folosind Razer Synapse. **Pucul de acoperire este interschimbabil cu Razer Wireless Charging Puck pentru încărcare wireless prin soluțiile de încărcare wireless Razer (fiecare vândut separat).*

- Mini dongle Razer™ HyperSpeed Wireless Gen-2 + adaptor dongle USB

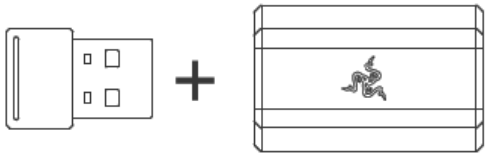

- Cablu USB tip A la USB tip C



- Ghid de informații importante despre produs

2. CE ESTE NECESAR


CERINȚE PRODUS

- Port USB tip A sau conectivitate Bluetooth

CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11 (sau o versiune ulterioară)
- Conexiune la internet pentru instalarea software-ului

3. HAI SĂ TE ACOPERIM

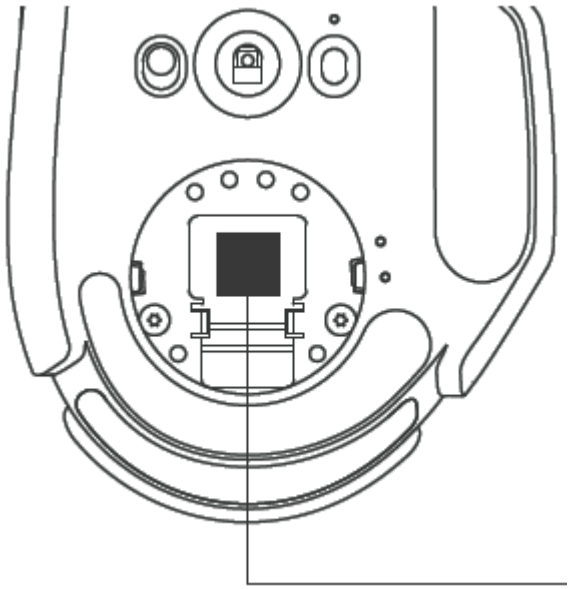


Numărul de serie al produsului dumneavoastră

Aveți un dispozitiv grozav — acum faceți-l și mai bun. Înregistrați-vă dispozitivul la razerid.razer.com pentru a beneficia de acoperire și pentru a debloca beneficii exclusive Razer.

Pentru orice reclamație în baza garanției limitate este necesară o dovadă de achiziție validă.


4. PRIMII PAȘI

ÎNCĂRCAȚI-VĂ MOUSE-UL

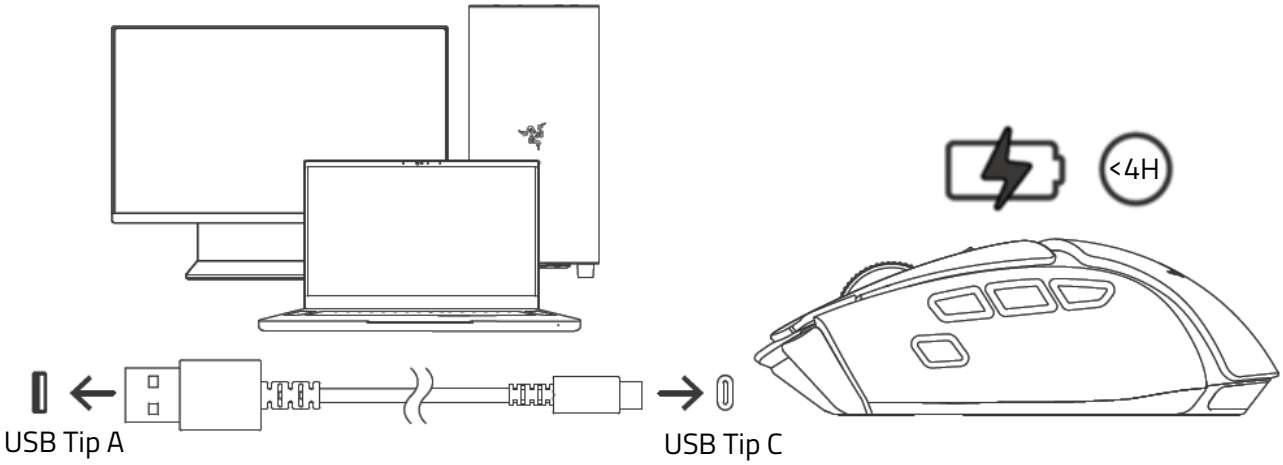

Încărcați acest dispozitiv cu cablul de încărcare inclus, folosind un PC. Evitați utilizarea încărcătoarelor rapide sau a adaptoarelor de priză. Pentru cele mai bune rezultate, încărcați complet dispozitivul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. O baterie descărcată se va încărca complet în aproximativ 4 ore.


INDICATOR DE BATERIE DESCĂRCATĂ

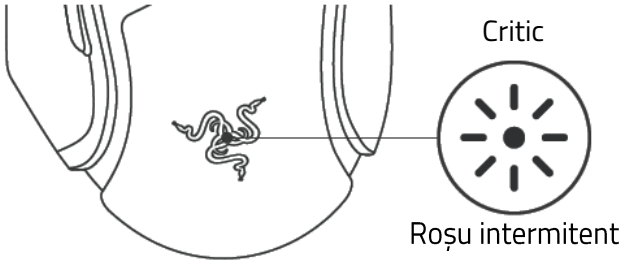

CONECTAȚI-VĂ LA DISPOZITIV


A. PRIN MODUL 2,4 GHZ

1.

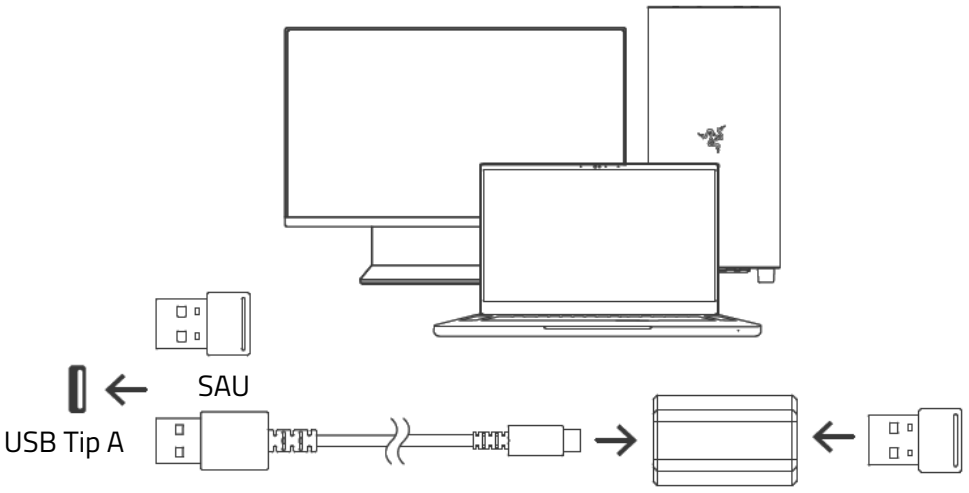


Folosiți adaptorul dongle USB pentru a accesa cu ușurință și a extinde raza de acțiune a dongle-ului HyperSpeed Wireless.

2.

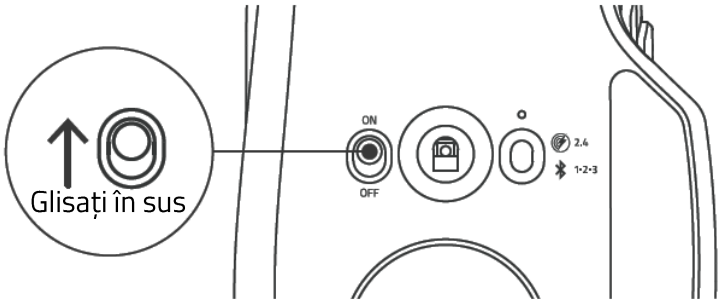


3.

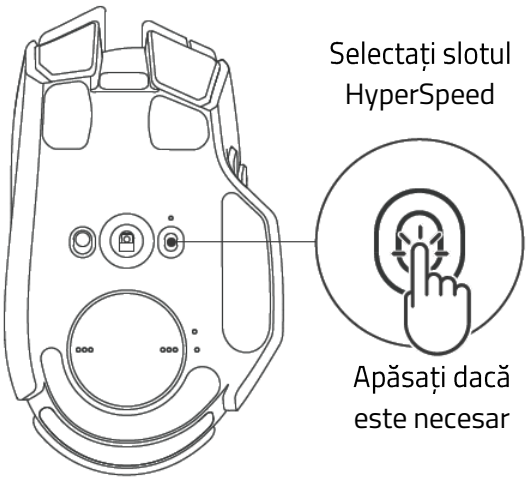


Slot	Culoare indicator de stare
HyperSpeed	Alb
1	Albastru
2	Verde
3	Galben

4.

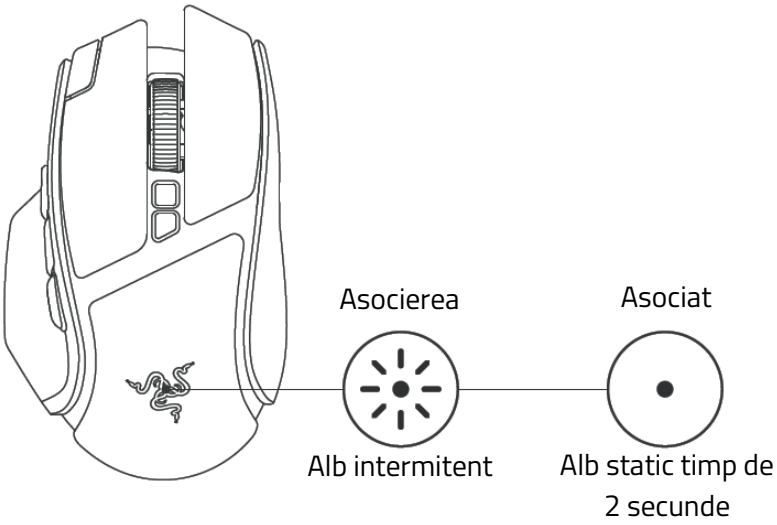


B. PRIN MODUL BLUETOOTH

1.

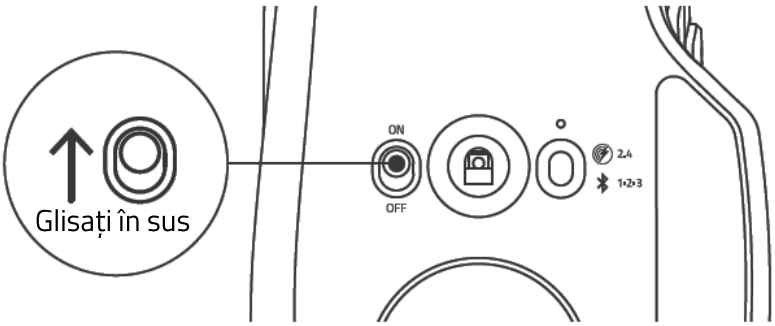


2.

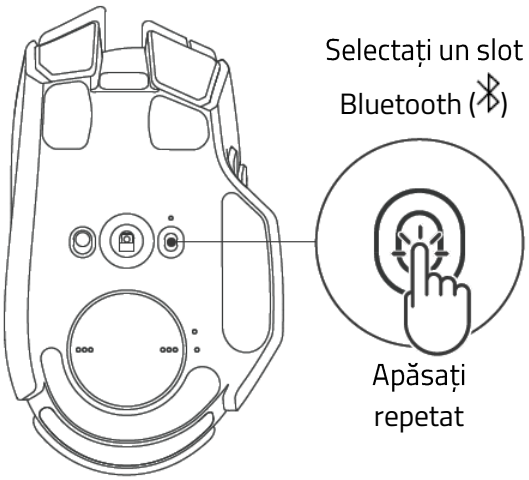


Slot	Culoare indicator de stare
HyperSpeed	Alb
ᛒ 1	Albastru
ᛒ 2	Verde
ᛒ 3	Galben

3.

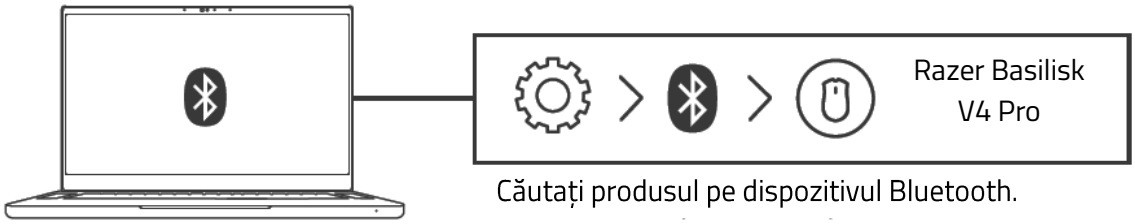

Căutați produsul pe dispozitivul Bluetooth.


4.

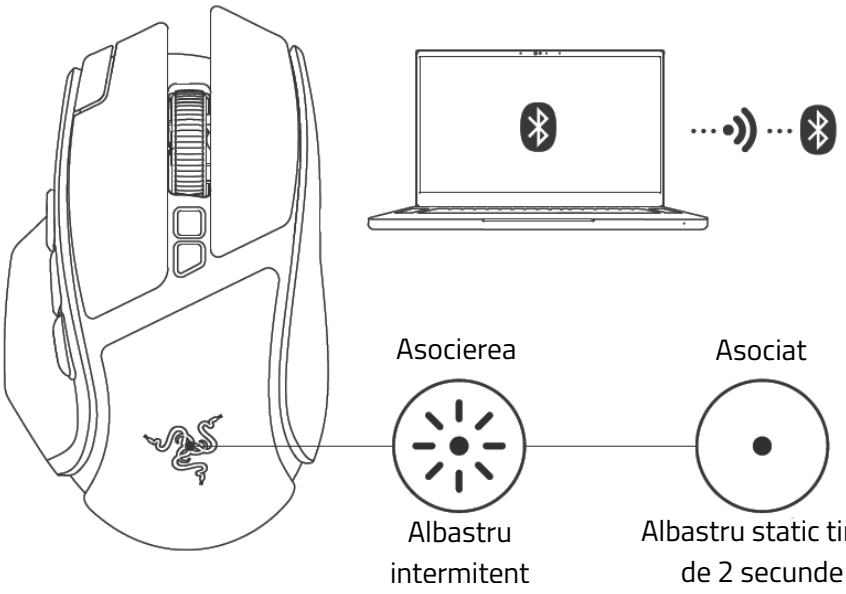


Dacă doriți să asociați un dispozitiv nou, urmați pașii de mai jos pentru a reactiva asocierea.

Reactivarea modului de asociere Bluetooth

1.

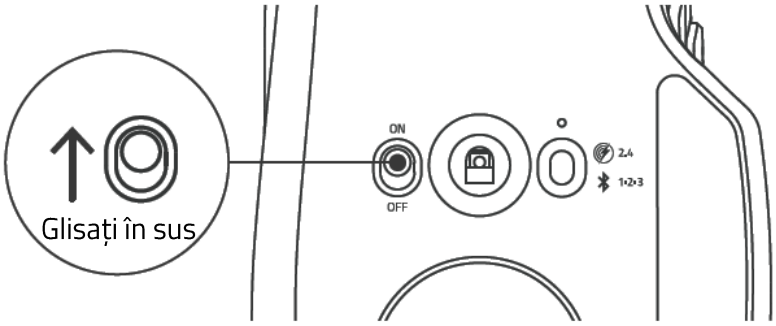


2.

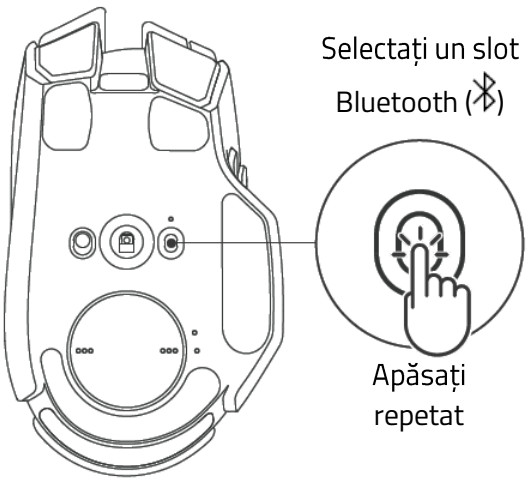


Slot	Culoare indicator de stare
HyperSpeed	Alb
ᛒ 1	Albastru
ᛒ 2	Verde
ᛒ 3	Galben

3.

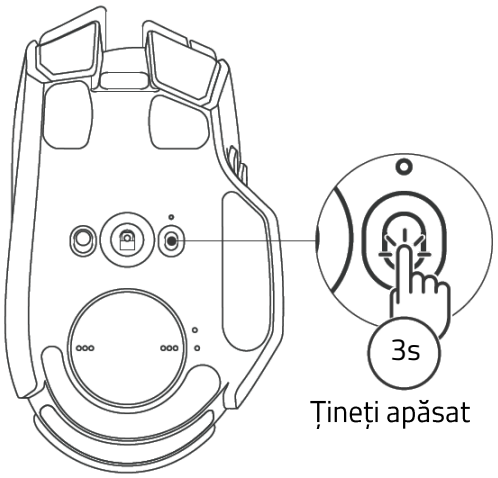


4.

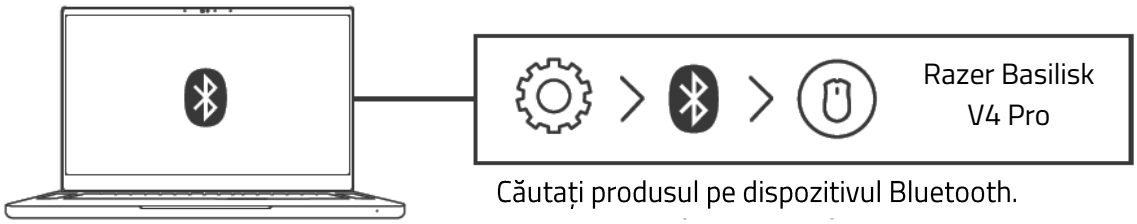

Căutați produsul pe dispozitivul Bluetooth.


5.

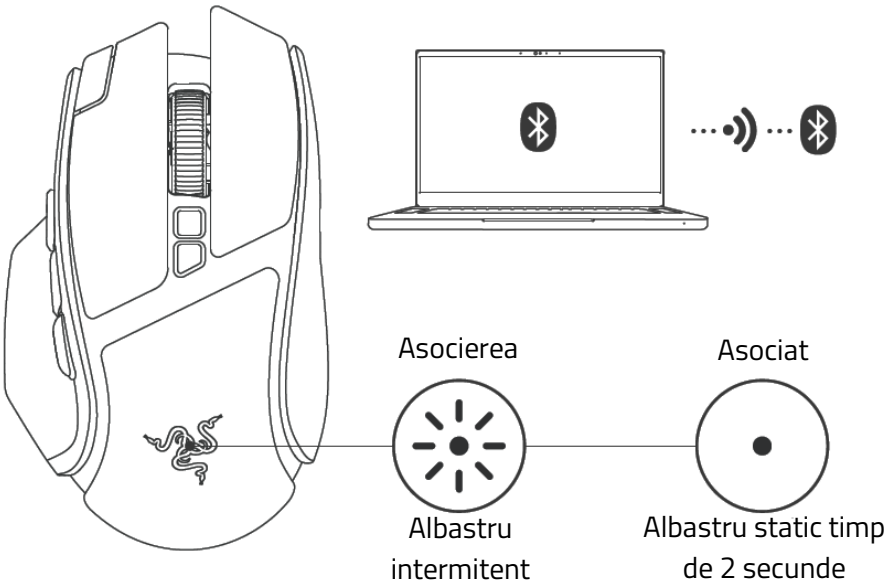


După asociere, Razer Basilisk V4 Pro se va reconecta automat la ultimul dispozitiv conectat, atâta timp cât se află în raza de acțiune. Țineți dispozitivele aproape unul de celălalt pentru o conexiune mai rapidă și mai stabilă.

C. PRIN MODUL CU FIR

1.

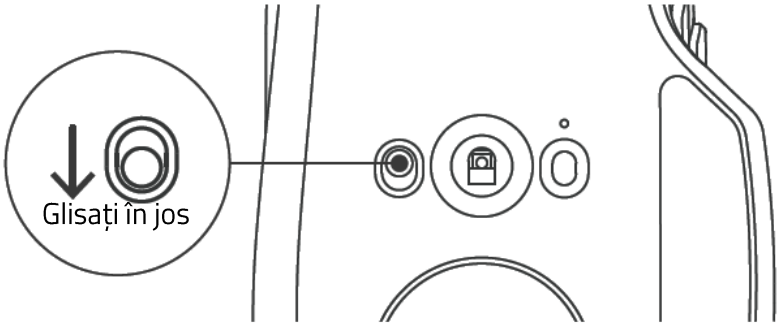


2.

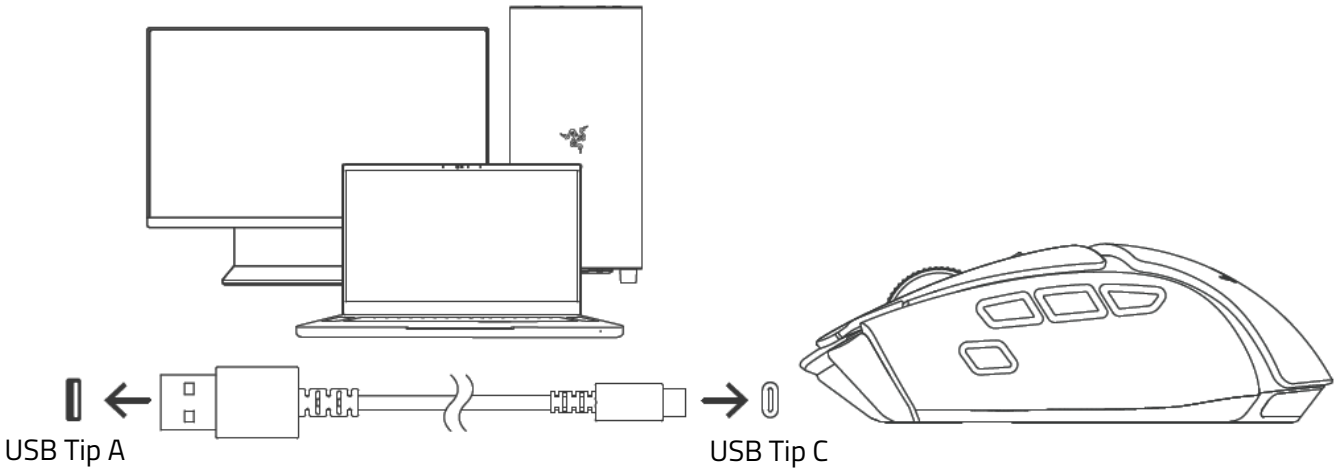

Instalați Razer Synapse când vi se solicită sau descărcați programul de instalare de pe razer.com/synapse. Utilizați aplicația Razer Synapse pentru a personaliza iluminarea mouse-ului, pentru a configura butoanele și chiar pentru a crea diverse profiluri potrivite pentru diferite stiluri de joc.


5. UTILIZAREA RAZER BASILISK V4 PRO

PERSONALIZAȚI-VĂ MOUSE-UL

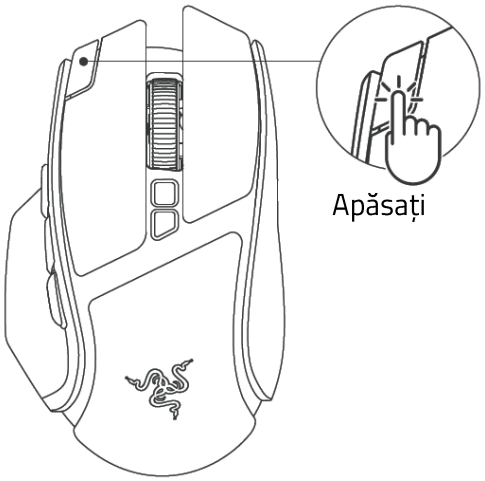


Creați până la cinci profiluri în Razer Synapse și stocați-le pe mouse-ul Razer Basilisk V4 Pro. Astfel, puteți utiliza aceste profiluri pe orice sistem, chiar dacă aplicația nu este instalată. Apăsați butonul de parcurgere a profilurilor (în sus) pentru a comuta între ele, iar indicatorul de profil va arăta care profil este activ.


Profil	Culoare indicator de stare
Ultimul profil Synapse utilizat	Alb
Profilul 1	Roșu
Profilul 2	Verde
Profil 3	Albastru
Profilul 4	Cyan

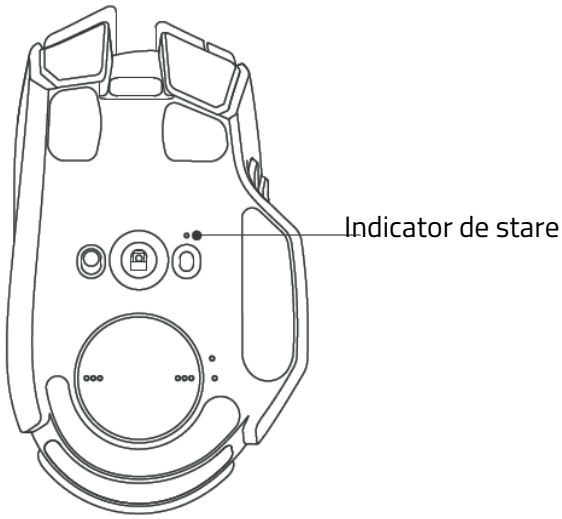

COMUTAȚI MODURILE DE DERULARE

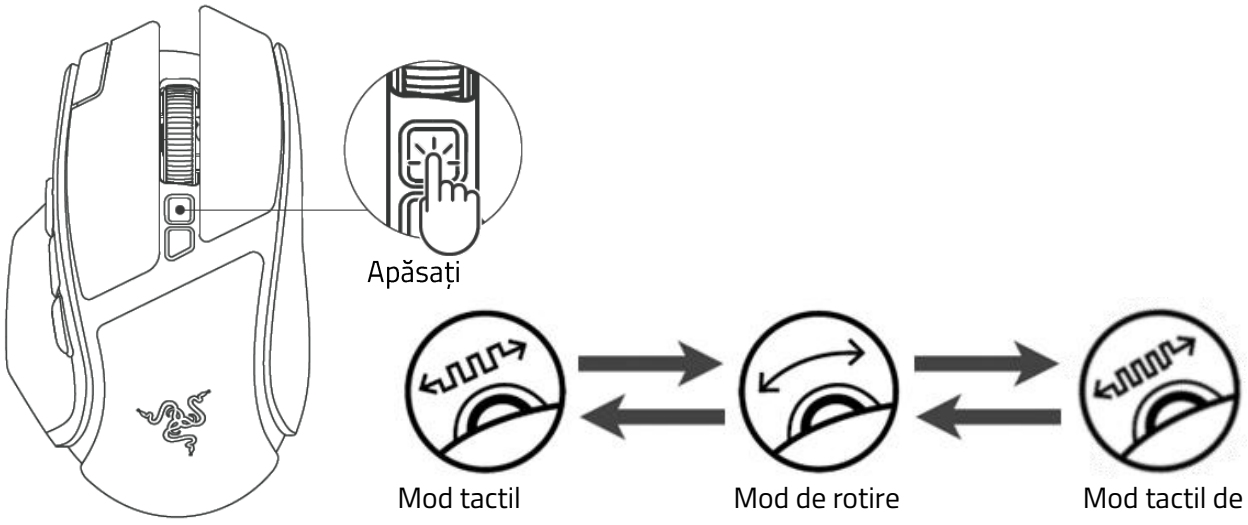


SCHIMBAȚI ETAPA DE SENSIBILITATE

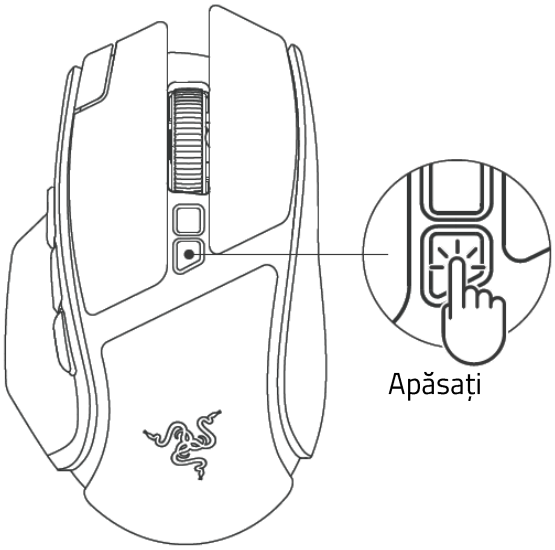


Etapele de sensibilitate sunt următoarele: 400, 800, 1600 (implicit), 3200 și 6400. Etapele de sensibilitate pot fi personalizate folosind Razer Synapse.

ACTIVAȚI RAZER HYPERSHIFT

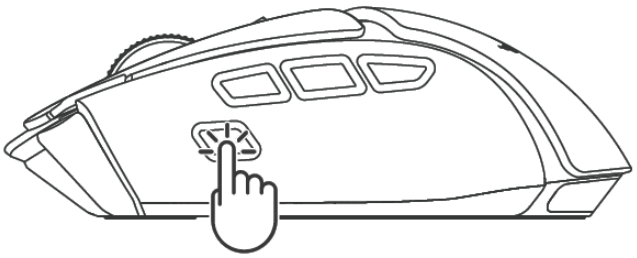

Puteți remapa acest buton pentru alte funcții, cum ar fi modul lunetist, folosind Razer Synapse.


APELAȚI AI PROMPT MASTER*

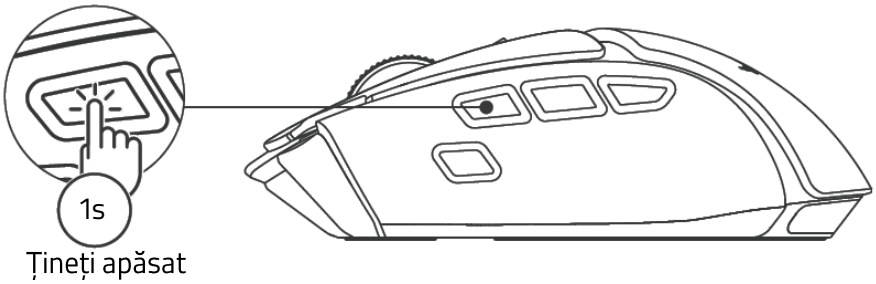


**necesită Razer Synapse*

DEPOZITAȚI DONGLE-UL RAZER HYPERSPEED WIRELESS


1.

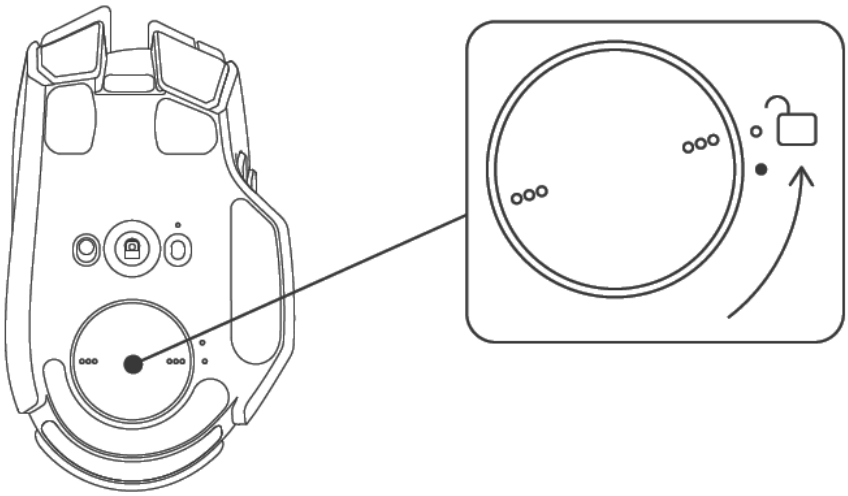


2.

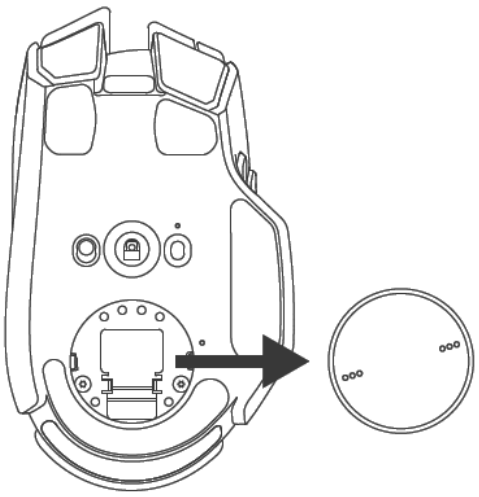

3.

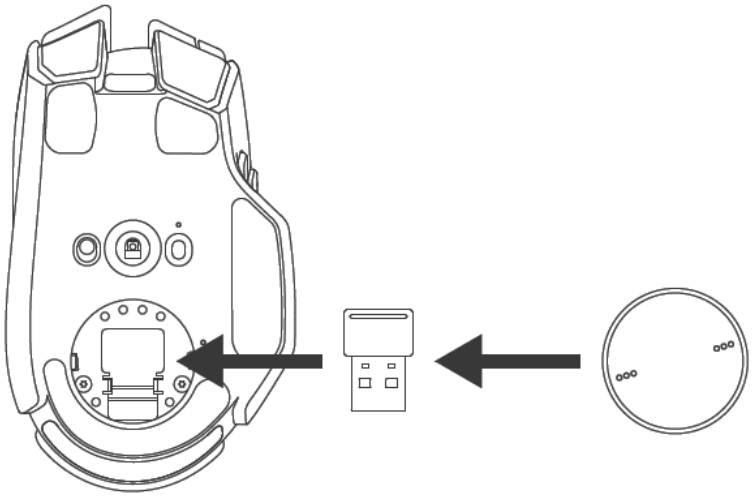

4.

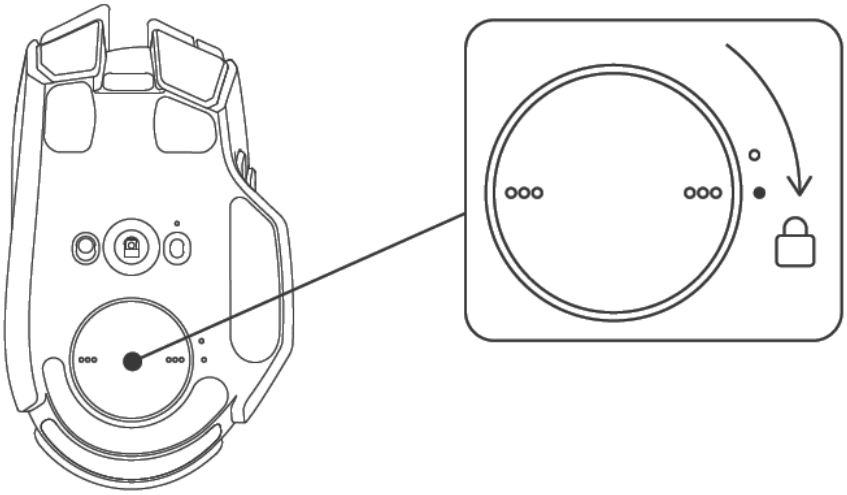

Compatibil cu sistemul de încărcare wireless Razer Hyperflux V2 și cu Razer Mouse Dock Pro pentru încărcare wireless (vândute separat).

Află mai multe despre mouse-ul tău de gaming la support.razer.com

6. CONFIGURAREA RAZER BASILISK V4 PRO

Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

× Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

‹ Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

› Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și Ieșiți.

Informaţii

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

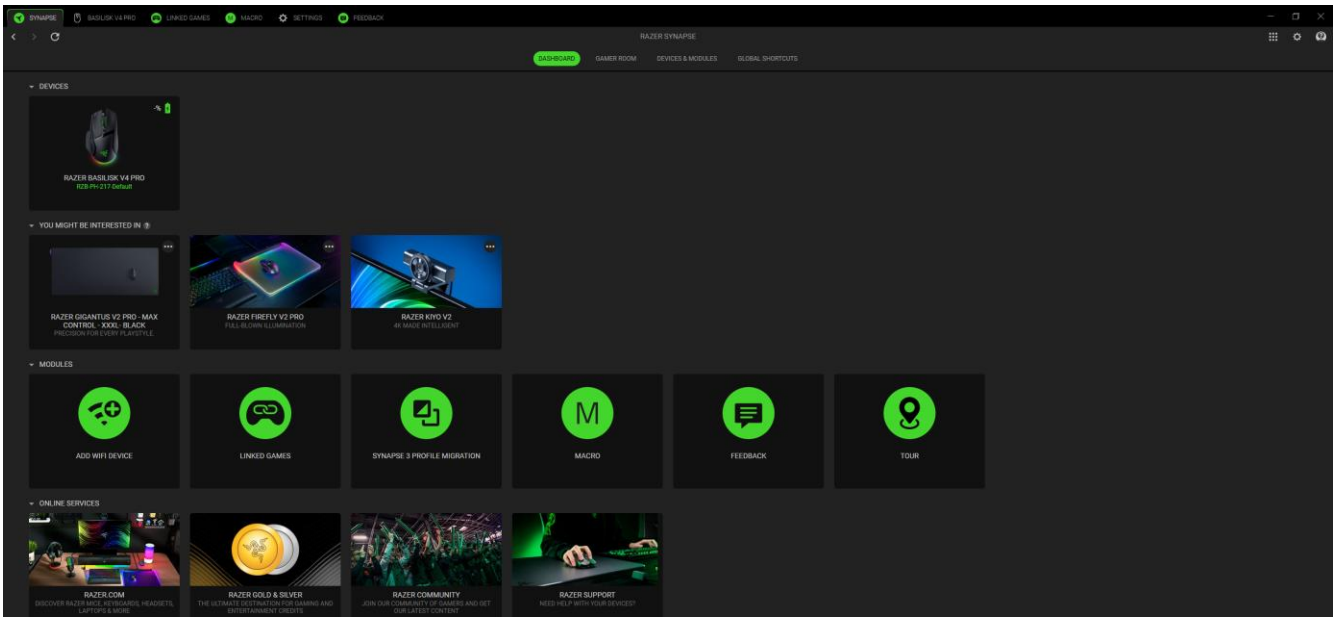

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

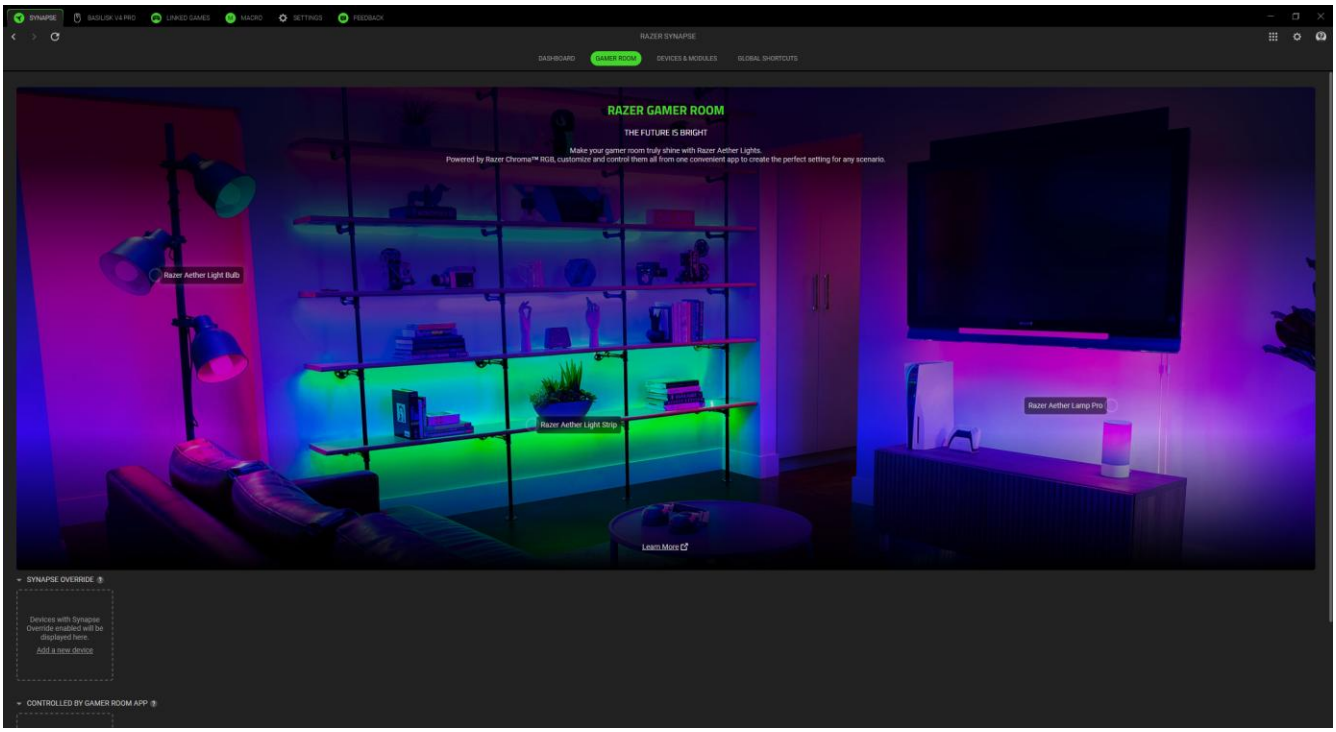

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

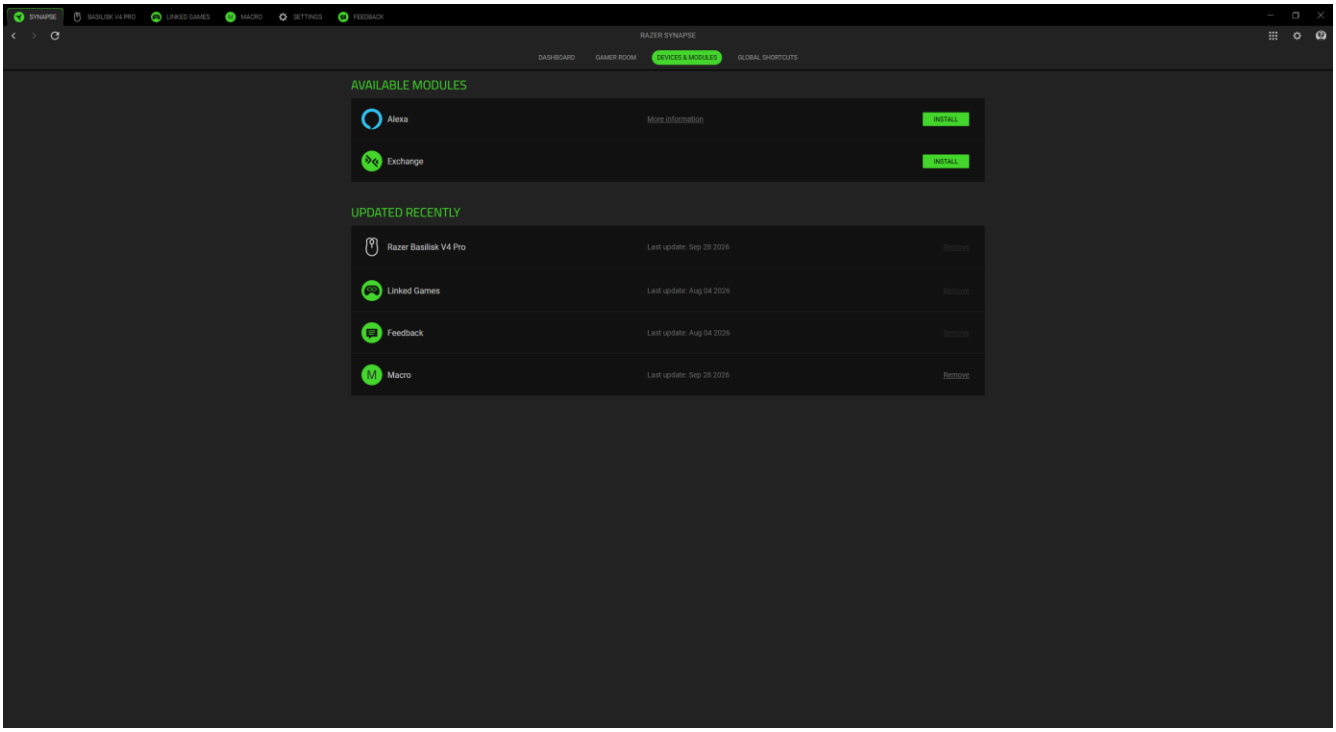

Comenzi rapide globale

Legați operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.

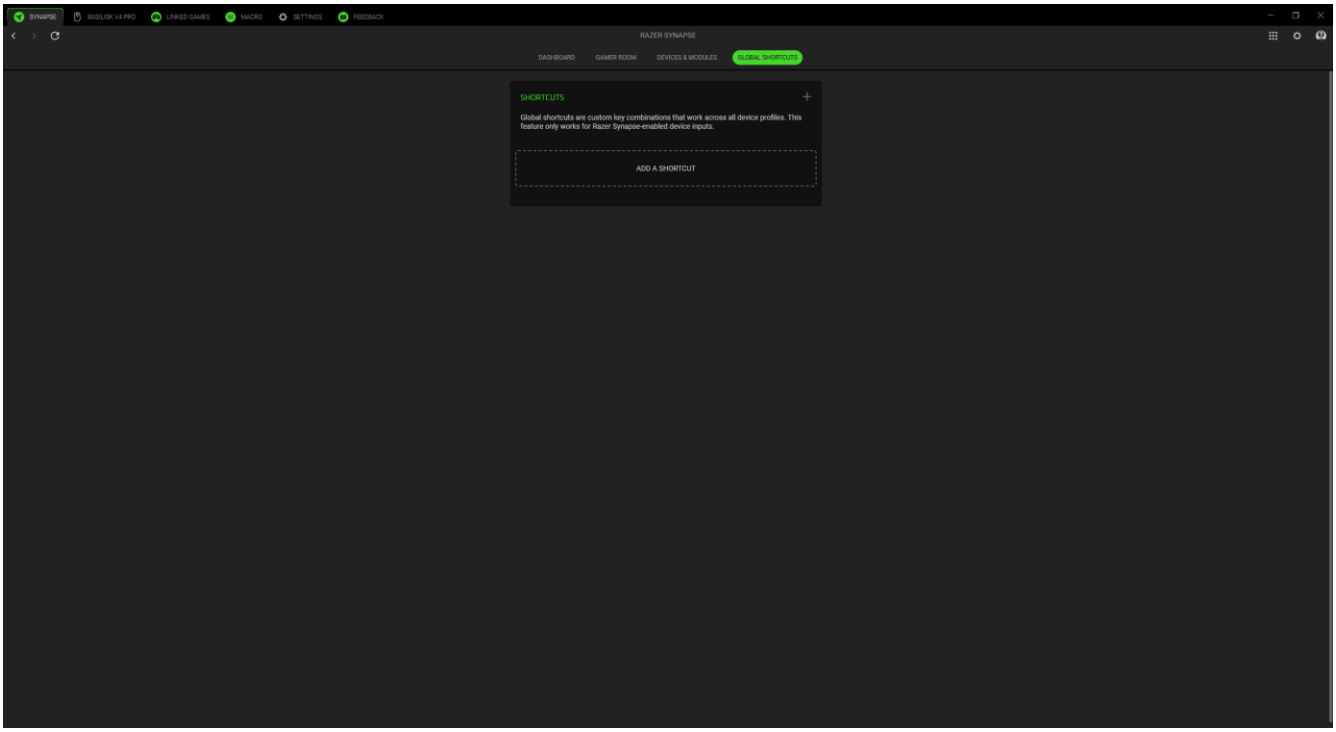

BASILISK V4 PRO

Fila Basilisk V4 Pro este fila principală pentru mouse-ul tău Razer. Puteți modifica setările dispozitivului de aici, cum ar fi atribuirea butoanelor, profilurile stocate, sensibilitatea DPI, rata de interogare și iluminarea. Orice modificări din această filă vor fi salvate automat în sistemul local și în spațiul de stocare în cloud. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului dvs.:

Bara derulantă Profiluri

Dacă faceți clic pe această bară derulantă, se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

Divers


Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul dvs.

Profiluri încorporate

Dacă dispozitivul acceptă memoria încorporată, făcând clic pe acest buton se afișează spațiul de stocare rămas și vă permite să transferați sau să modificați profilurile salvate pe dispozitiv.

Personaliza

Subfila Personalizare este pentru modificarea alocărilor butoanelor mouse-ului.

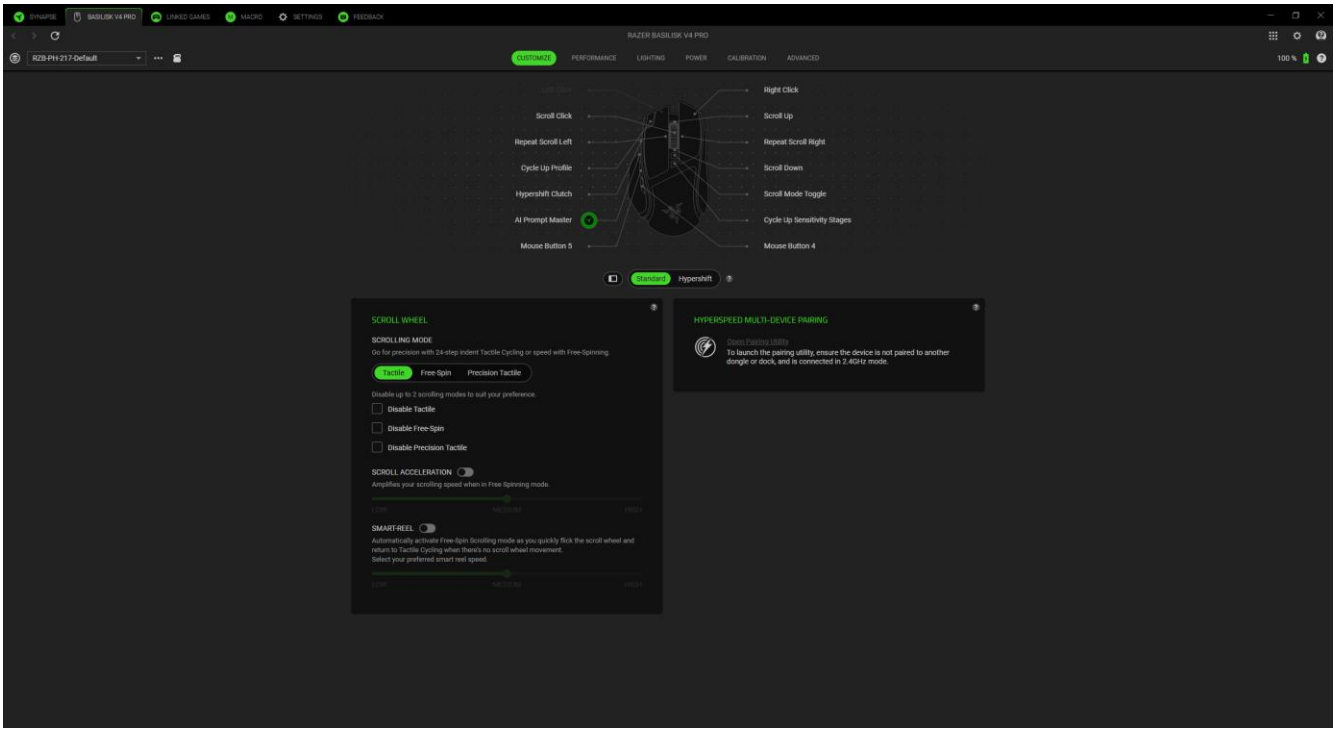

Profil

Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului. Făcând clic pe bara derulantă ( ) se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (···).

Hypershift

Modul Hypershift este un set secundar de atribuiri de butoane activate atunci când tasta Hypershift este ținută apăsată. În mod implicit, tasta Hypershift este atribuită tastei fn a tastaturii compatibile cu Razer Synapse. Cu toate acestea, puteți seta și orice buton al mouse-ului ca tastă Hypershift.

Rotiță de derulare

Personalizați modul în care roata de înclinare Razer™ HyperScroll accelerează prin conținut.

Mod de derulare

Comută între modul tactil pentru a te bucura de mai multă precizie cu feedback satisfăcător sau modul Free-spin pentru a accelera conținutul cu ușurință.

Accelerarea derulării

Activați Razer Synapse pentru a detecta cât de repede derulați și amplificați practic mișcarea rotiței de derulare cu cât derulați mai repede conținutul.

Mulinetă inteligentă

Smart-reel permite mouse-ului să comute automat între modul Free-Spin și modul tactil. Când este activată, rotița de derulare va activa automat modul Free-Spin atunci când efectuați mișcări rapide de derulare și va reveni la modul tactil atunci când nu există nicio mișcare de derulare.


Asociere multi-dispozitiv HyperSpeed

Utilizați această funcție pentru a asocia un dispozitiv suplimentar compatibil HyperSpeed cu dongle-ul USB wireless al Razer Basilisk V4 Pro. Deoarece dongle-ul său USB wireless poate suporta simultan o tastatură și un mouse, veți putea elimina utilizarea dongle-urilor separate pentru fiecare periferic.


Razer Basilisk V4 Pro trebuie să fie conectat prin modul wireless HyperSpeed (2.4 GHz) pentru a utiliza această funcție. Fiecare periferic se poate conecta la un singur dongle la un moment dat.

Meniu Remapare

Făcând clic pe butonul Remap Menu ( ) va dezvălui toate sarcinile curente pentru mouse-ul Razer și vă va permite să le modificați.

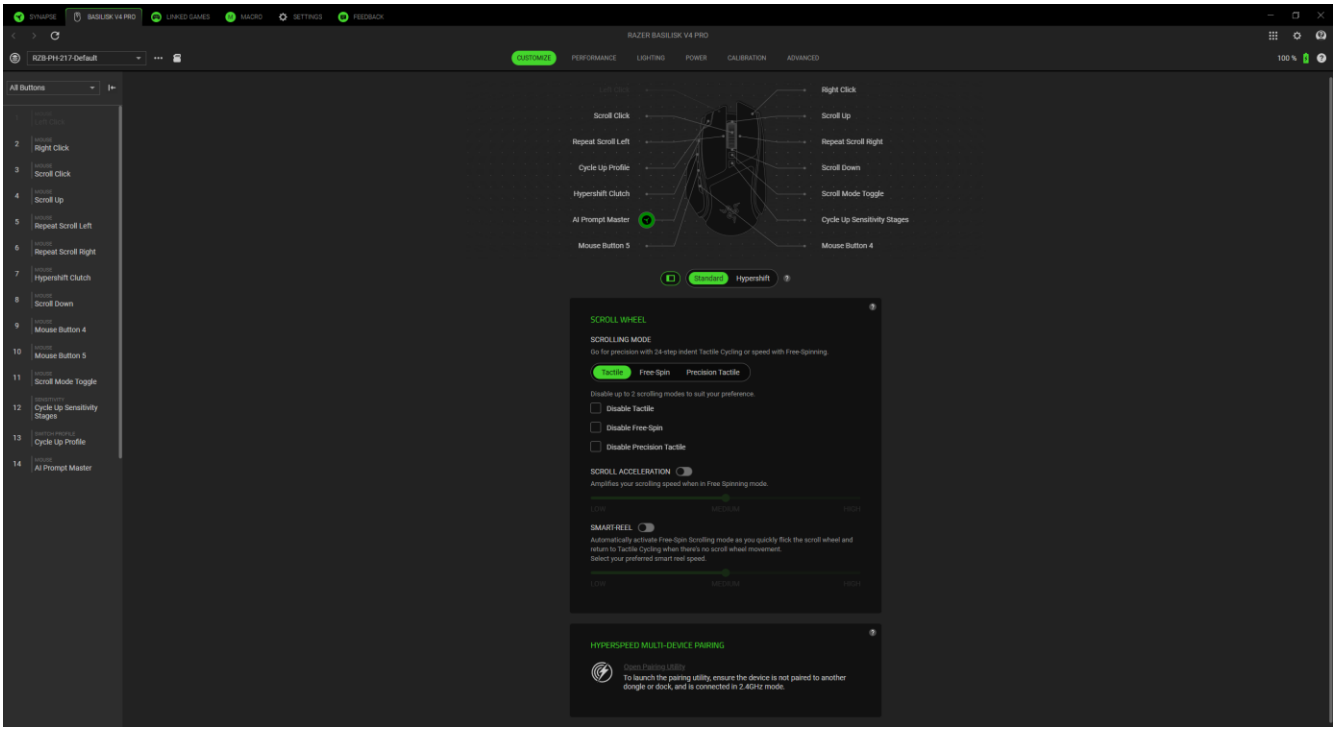

Alternativ, puteți trece la o anumită temă selectând-o pe fila Personalizare.

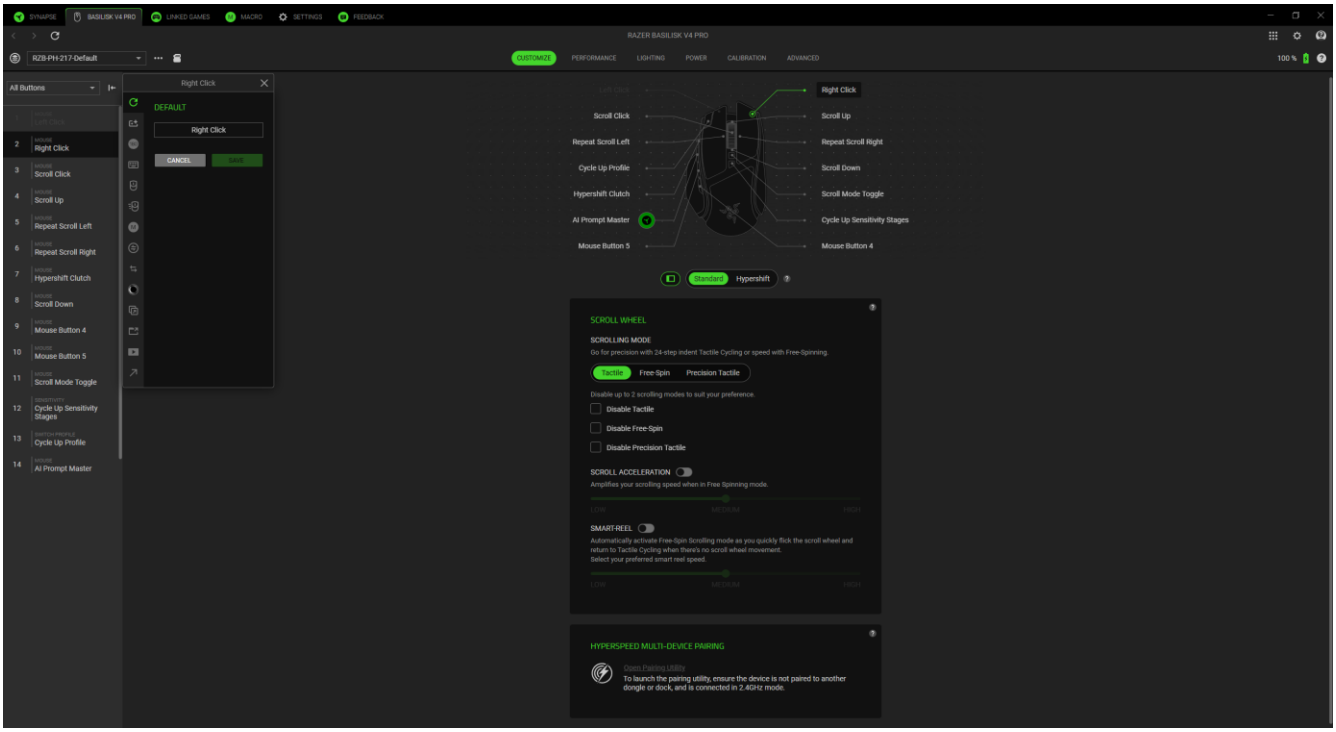

După selectarea unei atribuiri, o puteți schimba într-una dintre următoarele funcții:

Implicit

Această opțiune vă permite să readuceți butonul selectat la setarea inițială.

AI Launcher

Cu Lansator AI poți deschide o suprapunere pentru a introduce solicitările de IA folosind text sau imagini pe motorul AI ales. Această funcție necesită ca Razer Synapse să ruleze în fundal.

Perfect 180

Perfect 180 îți permite să schimbi rapid direcția în timp ce un joc selectat este pe ecran complet. Poți regla această mișcare folosind opțiunea Numărătoare totală. Razer Synapse trebuie să ruleze în fundal pentru a activa caracteristica Perfect 180.

Funcția tastaturii

Această opțiune schimbă atribuirea butoanelor într-o funcție de tastatură. De asemenea, puteți activa modul Turbo, care vă permite să emulați o funcție repetată de tastatură în timp ce butonul este apăsat.

Funcția mouse-ului

Această opțiune înlocuiește atribuirea curentă a butoanelor cu o altă funcție a mouse-ului. Mai jos sunt enumerate funcțiile din care puteți alege:

- Clic stânga - Efectuează un clic stânga al mouse-ului folosind butonul alocat.
- Clic dreapta - Efectuează un clic dreapta al mouse-ului folosind butonul alocat.
- Scroll Click - Activează funcția de derulare universală.
- Dublu clic - Efectuează un dublu clic stânga folosind butonul alocat.
- Derulare în sus - Execută o comandă "Derulare în sus" folosind butonul alocat.
- Derulare în jos - Execută o comandă "Derulare în jos" folosind butonul alocat.
- Butonul mouse-ului 4 - Execută o comandă "Înapoi" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Butonul mouse-ului 5 - Execută o comandă "Înainte" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Derulare la stânga - Execută o comandă "Derulare la stânga" folosind butonul alocat.
- Derulare la dreapta - Execută o comandă "Derulare la dreapta" folosind butonul alocat.

De asemenea, puteți alege să activați modul Turbo în unele dintre funcțiile mouse-ului, care vă permit să emulați apăsarea și eliberarea repetată a funcției menționate în timp ce butonul este ținut apăsat.

Sensibilitate

Această funcție vă permite să manipulați setarea DPI a Razer Basilisk V3 printr-o simplă apăsare de buton. Mai jos sunt enumerate opțiunile de sensibilitate și descrierea acestora:

- Sensibilitate ambreiaj - Modifică sensibilitatea la un DPI predefinit în timp ce butonul desemnat este apăsat. Eliberarea butonului îl va readuce la sensibilitatea anterioară.
- Sensibilitate Stage Up - Crește sensibilitatea curentă cu o etapă.
- Sensibilitate Stage Down - Scade sensibilitatea curentă cu o etapă.
- Sensibilitate din mers - Apăsarea butonului desemnat și mișcarea rotiței de derulare în sus sau în jos va crește sau reduce DPI-ul curent.
- Ciclu în sus sensibilitate stages - Crește sensibilitatea curentă stage cu unu. Odată ce atinge cea mai mare sensibilitate stage, va reveni la stage 1 când butonul este apăsat din nou.
- Ciclu în jos sensibilitate stages - Scade sensibilitatea curentă stage cu unu. Odată ce ajunge la etapa 1, va reveni la cea mai mare sensibilitate stage când butonul este apăsat din nou.

Macrocomandă

O macrocomandă este o secvență preînregistrată de apăsări de taste și apăsări de butoane, care este executată cu o sincronizare precisă. Setând funcția butonului la Macro, puteți executa în mod convenabil un lanț de comenzi. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Macro este instalat.

Inter-dispozitiv

Inter-device vă permite să modificați funcționalitatea altor dispozitive compatibile cu Razer Synapse. Unele dintre aceste funcționalități sunt specifice dispozitivului, cum ar fi utilizarea tastaturii de gaming Razer pentru a schimba stadiul de sensibilitate al mouse-ului de gaming Razer.

Profil comutator

Switch Profile vă permite să schimbați rapid profilurile și să încărcați un nou set de atribuiri de butoane. O notificare pe ecran va apărea ori de câte ori schimbați profilul.

Comutați efectul Chroma

Comutarea efectului Chroma vă permite să comutați cu ușurință între toate profilurile de efect Chroma din Chroma Studio. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Chroma Studio este instalat.

Razer Hypershift

Setarea butonului la Razer Hypershift vă va permite să activați modul Hypershift atâta timp cât butonul este apăsat.

Lansa

Lansarea programului vă permite să deschideți o aplicație sau un site web folosind butonul alocat. Când selectați Lansare program, vor apărea două opțiuni, care vă solicită să căutați o anumită aplicație pe care doriți să o deschideți sau să scrieți adresa site-ului web pe care doriți să o vizitați.

Multimedia

Această opțiune vă permite să atribuiți comenzi multimedia dispozitivului dvs. Mai jos sunt enumerate comenzile multimedia din care puteți alege:

- Reducere volum - Scade ieșirea audio.
- Creștere volum - Crește ieșirea audio.
- Dezactivare volum - Dezactivează sunetul.
- Mic Volume Up - Crește volumul microfonului.
- Mic Volume Down - Scade volumul microfonului.
- Mute Mic - Dezactivează microfonul.
- Dezactivare sunet - Dezactivează atât microfonul, cât și ieșirea audio.
- Redare / Pauză - Redați, întrerupeți sau reluați redarea media curentă.
- Pistă anterioară - Redați piesa media anterioară.
- Următoarea piesă - Redați următoarea piesă media.

Comenzi rapide Windows

Această opțiune vă permite să atribuiți butonul preferat unei comenzi de comandă rapidă a sistemului de operare Windows. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: support.microsoft.com/kb/126449

Funcția Text


Funcția Text vă permite să tastați un text prescris cu o simplă atingere de buton. Pur și simplu scrieți textul dorit pe câmpul dat, iar textul va fi tastat ori de câte ori este apăsat butonul atribuit. Această funcție are suport complet pentru Unicode și puteți insera simboluri speciale și din hărțile de caractere.

Dezactiva

Această opțiune face ca butonul atribuit să fie inutilizabil. Utilizați Dezactivare dacă nu doriți să utilizați butonul selectat sau dacă acesta interferează cu jocurile.

Performanță

Subfila Performanță vă permite să ajustați sensibilitatea, accelerația și rata de interogare a mouse-ului Razer.

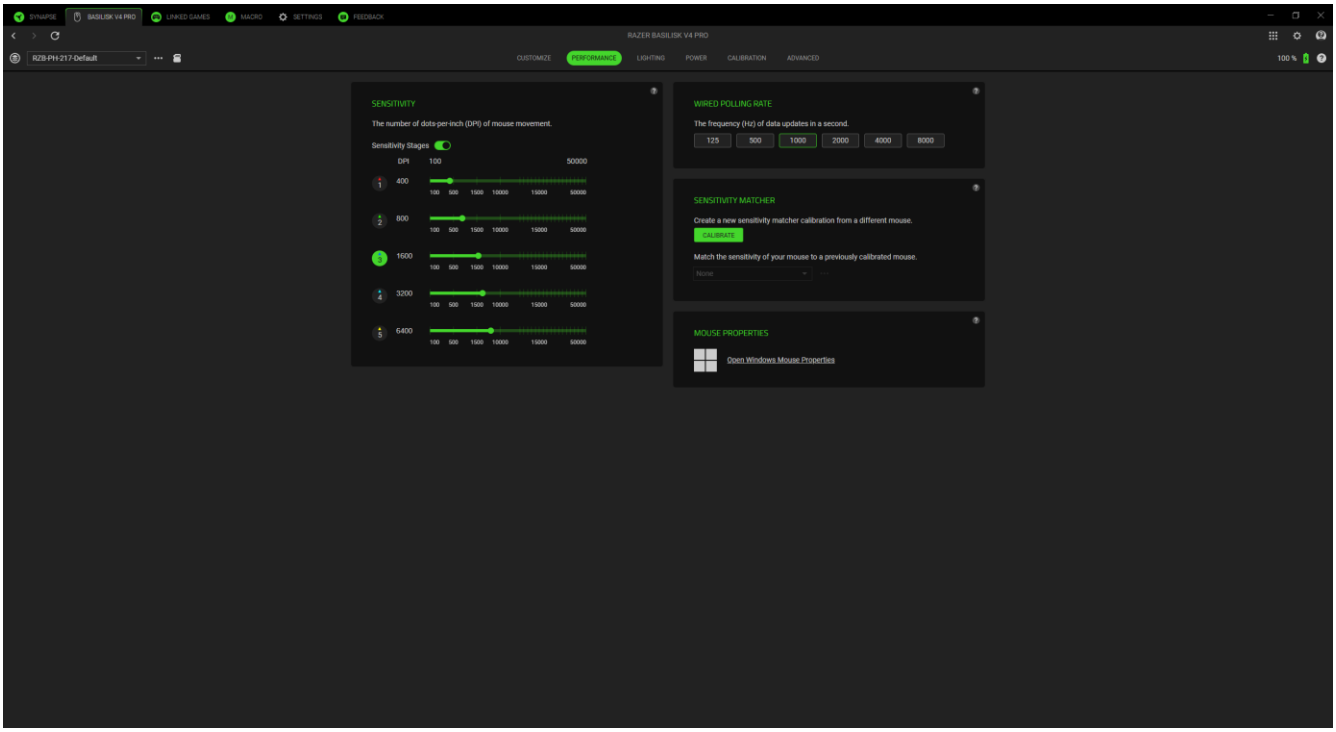

Sensibilitate

Sensibilitatea se referă la distanța pe care cursorul o va parcurge în funcție de cât de departe s-a mișcat mouse-ul. Cu cât DPI-ul este mai mare, cu atât cursorul va călători mai departe, având în vedere aceeași distanță de mișcare a mouse-ului.

Etape de sensibilitate

O etapă de sensibilitate este o valoare de sensibilitate prestabilită. Puteți crea până la 5 sensibilități diferite stages, pe care le puteți parcurge folosind butonul de ciclu DPI sau butoanele DPI Stage sus / jos de pe mouse-ul Razer. Trecerea cu mouse-ul peste orice sensibilitate stage vă permite să comutați fiecare stage sau să activați funcția Enable X-Y pentru fiecare.

Potrivitor de sensibilitate

Ajustați setările mouse-ului pentru a vă face să pară că utilizați un alt mouse. Va trebui să conectați un al doilea mouse pentru a utiliza această funcție.

Rata de sondare

Puteți comuta între oricare dintre opțiunile de interogare selectând rata de interogare dorită. Cu cât rata de interogare este mai mare, cu atât computerul primește mai des informații despre starea mouse-ului, reducând în mod eficient latența de intrare și îmbunătățind timpul de reacție al indicatorului mouse-ului.

Comutator inteligent al ratei de interogare


Când activați această funcție, mouse-ul va comuta automat la o rată de interogare diferită atunci când o aplicație rulează în modul ecran complet.

Proprietățile mouse-ului

Accesați Proprietățile mouse-ului Windows, unde puteți modifica setările sistemului de operare care afectează direct mouse-ul Razer.

Iluminat

Subfila Iluminare vă permite să modificați setările de lumină ale dispozitivului Razer.

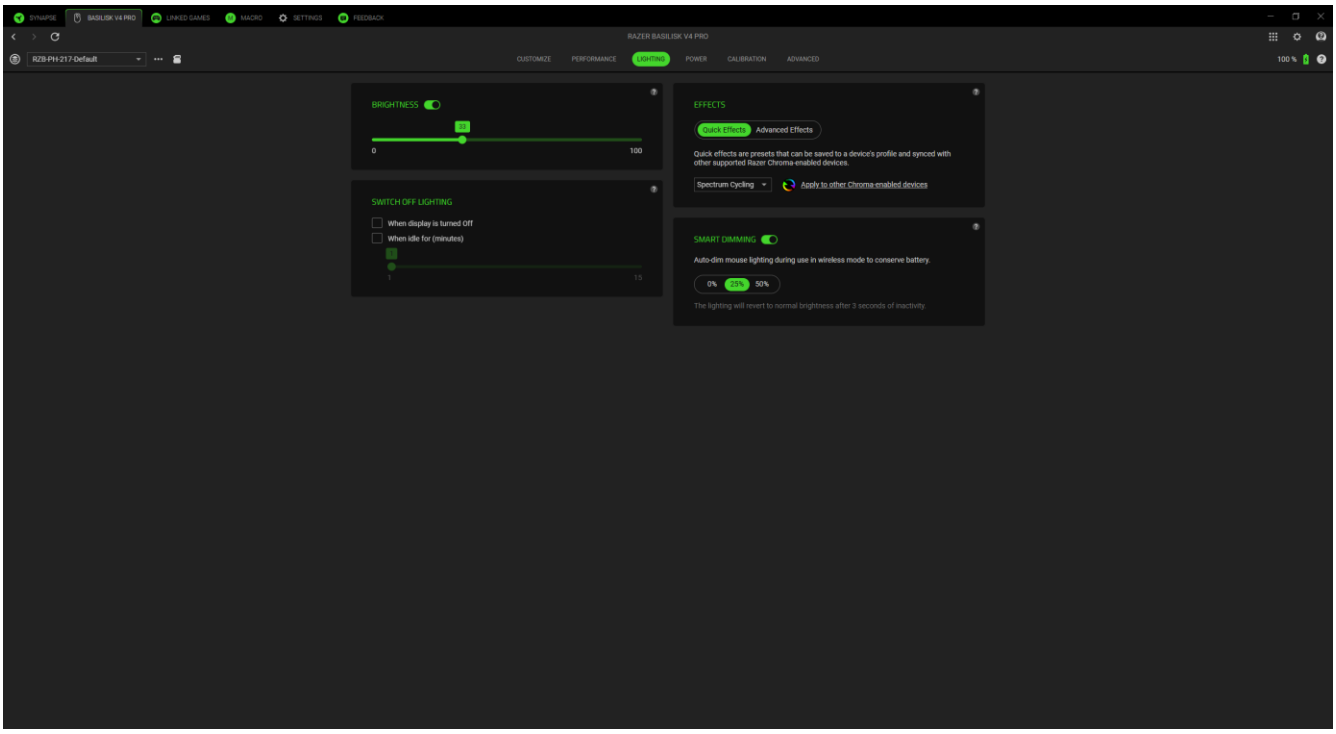

Luminozitate

Puteți opri iluminarea dispozitivului Razer prin comutarea opțiunii Luminozitate sau creșteți/micșorați luminanța folosind glisorul.

Opriți iluminatul

Acesta este un instrument de economisire a energiei care vă permite să dezactivați iluminarea dispozitivului ca răspuns la oprirea și/sau oprirea automată a afișajului sistemului atunci când dispozitivul a fost inactiv pentru o anumită perioadă de timp.

Efecte rapide

O serie de efecte rapide pot fi selectate și aplicate iluminării dispozitivului, așa cum sunt enumerate aici:

	Nume	Descriere	Cum se configurează
	Contor audio	Mouse-ul se va aprinde în funcție de nivelul audio cu un spectru implicit de culori	Selectarea unui nivel Color Boost
	Respirație	Iluminarea se va estompa din culorile selectate	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile
	Foc	LED-urile se vor aprinde în culori calde pentru a imita mișcarea flăcărilor	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Reactivă	Mouse-ul se va aprinde când faceți clic pe oricare dintre butoanele mouse-ului	Selectați o culoare și o durată
	Ciclul spectrului	Iluminarea va circula între 16,8 milioane de culori pe termen nelimitat	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Starlight	Fiecare LED va avea șansa de a se estompa la un moment și o durată aleatorii	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile și selectați o durată
	Static	Mouse-ul va rămâne aprins în culoarea selectată	Selectați o culoare
	Val	Iluminarea se va derula în direcția selectată	Selectați o direcție de undă

Dacă aveți alte dispozitive compatibile cu Razer Chroma, puteți sincroniza efectele rapide ale acestora cu dispozitivul Razer făcând clic pe butonul Chroma Sync ( ).

Efecte avansate

Opțiunea Efecte avansate vă permite să alegeți un profil de efect Chroma pe care doriți să îl utilizați pe perifericul compatibil Razer Chroma. Pentru a începe să vă creați propriul profil de efect Chroma, apăsați butonul Lansați Chroma Studio (LAUNCH CHROMA STUDIO).


Este posibil ca unele efecte de iluminare enumerate aici să nu fie disponibile pentru dispozitivul dvs. Numai alte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat se vor sincroniza. LED-urile indicatoare nu sunt personalizabile.

Atenuare inteligentă

Atunci când utilizați mouse-ul fără fir, iluminarea va scădea temporar în luminozitate pentru a economisi energia bateriei, revenind la luminozitatea normală după trei secunde de inactivitate.


Putere

Subfila Putere vă permite să gestionați consumul de energie al dispozitivului atunci când rulați pe baterii. De asemenea, puteți seta dispozitivul să intre în modul de repaus atunci când a fost inactiv pentru o anumită perioadă de timp.

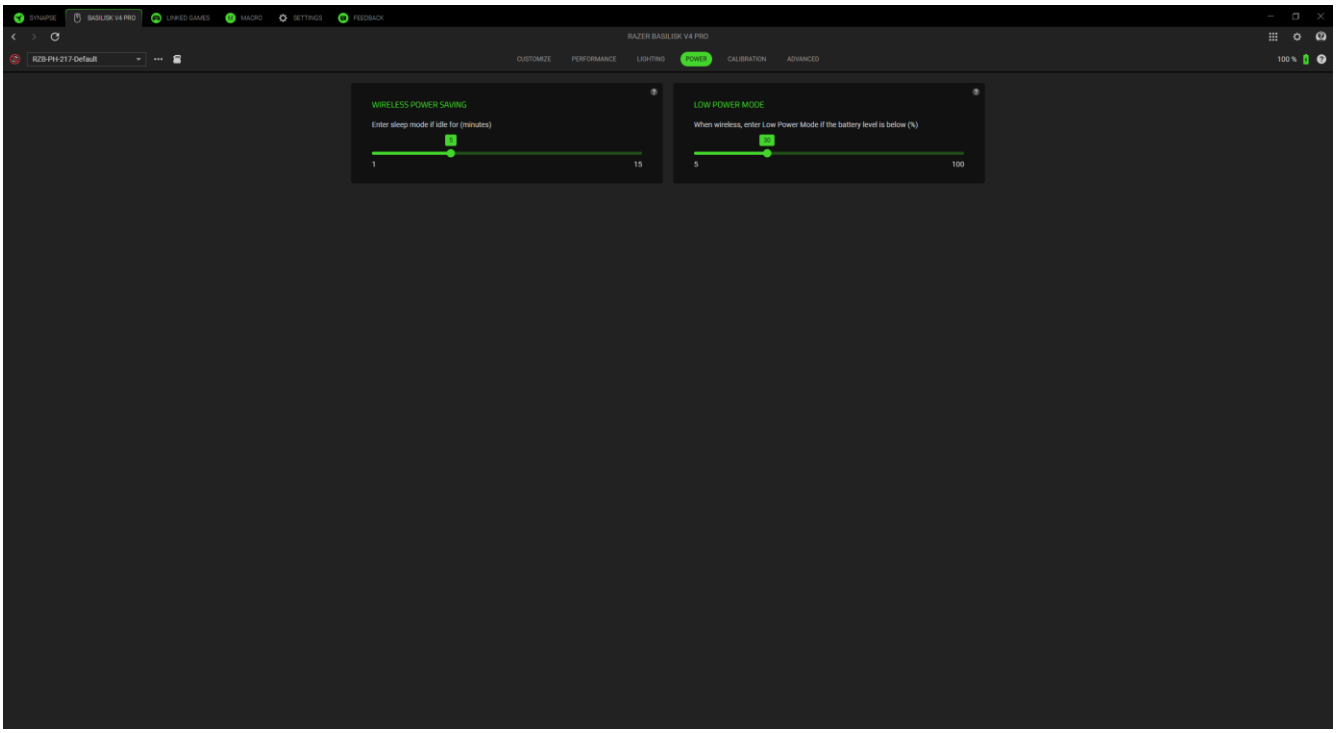

Calibrare

Subfila Calibrare vă permite să optimizați senzorul mouse-ului Razer pe orice suprafață pentru o urmărire mai bună.

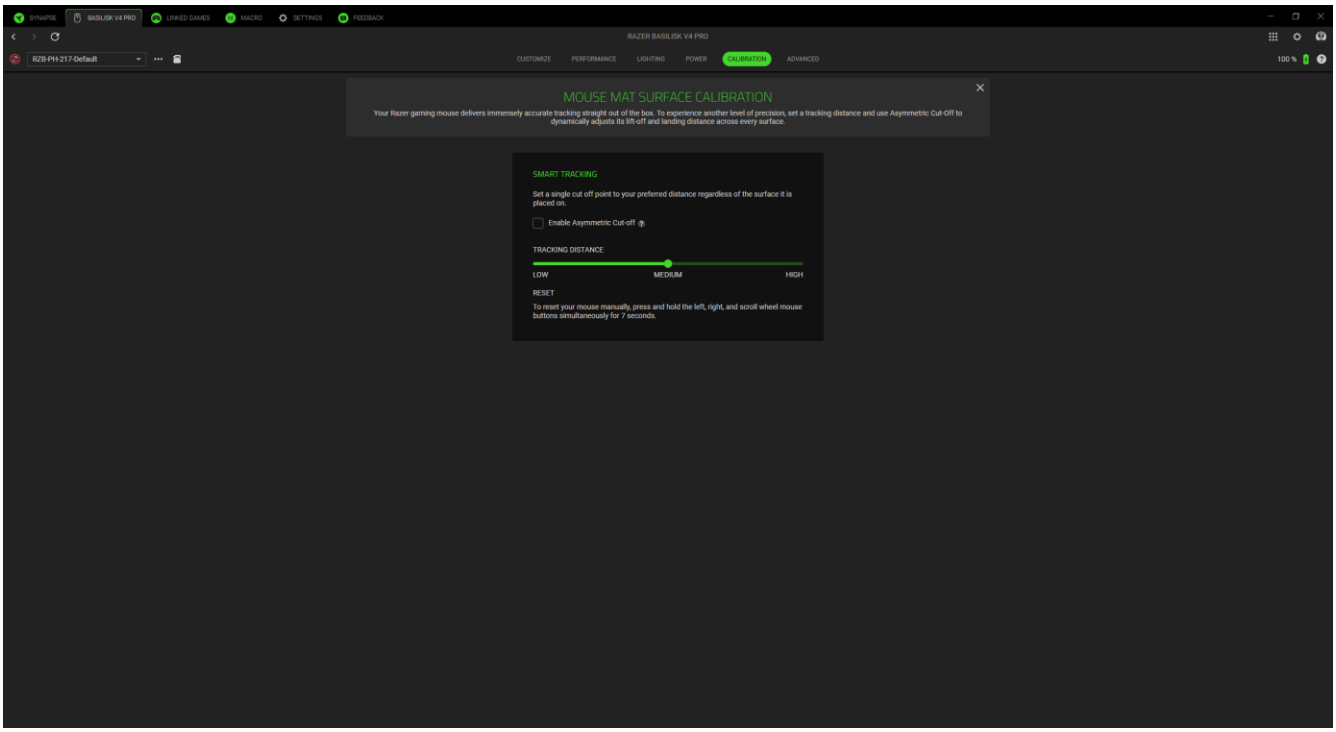

Urmărire inteligentă

Urmărirea inteligentă vă permite să setați distanța la care senzorul oprește urmărirea atunci când este ridicat de pe suprafața sa pentru a evita mișcarea nedorită a cursorului.

Activați limita asimetrică


Selectând opțiunea Activare cut-off asimetric, puteți seta valori diferite pentru distanțele de decolare și aterizare. Vă rugăm să vă asigurați că testați temeinic aceste distanțe, deoarece setarea lor prea mică poate cauza probleme de compatibilitate cu suprafața.

Distanța de urmărire

Reglați glisorul pentru a seta înălțimea verticală specifică la care senzorul nu mai urmărește mouse-ul atunci când este ridicat.

Avansat

Utilizați subfila Avansat pentru a regla fin capacitatea de răspuns și accelerația mișcării mouse-ului sau pentru a ajusta unghiul senzorului, asigurând o mișcare dreaptă indiferent de stilul de prindere.

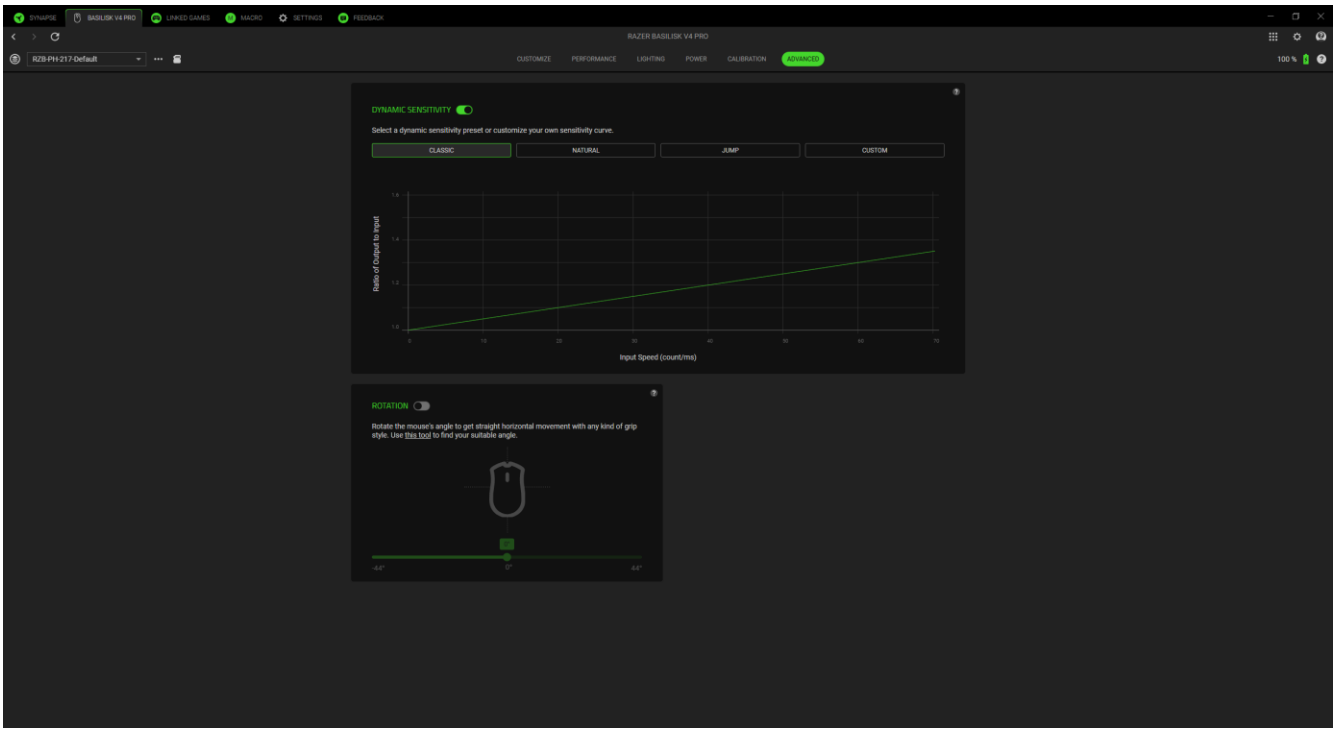

Sensibilitate dinamică

Deblocați controlul adaptiv asupra DPI-ului și a comenzilor mouse-ului pentru diferite stiluri de joc. Alegeți dintre presetările de profil de curbă sau creați o curbă personalizată potrivită jocului și stilului dvs. de joc.

- Clasic - Crește continuu odată cu viteza.
- Natural - Crește treptat până la atingerea unui prag, permițând mișcări controlate.
- Salt - Crește semnificativ în timpul mișcărilor rapide.
- Personalizat - Creați o curbă personalizată care să se potrivească cel mai bine stilului dvs. de joc.

Rotație


Rotația înclină virtual senzorul pentru a compensa unghiul natural al prinderii. Se recomandă utilizarea instrumentului Mouse Rotation Calibration pentru a găsi unghiul cel mai potrivit pentru dvs.

JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare ( ) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare ( ) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

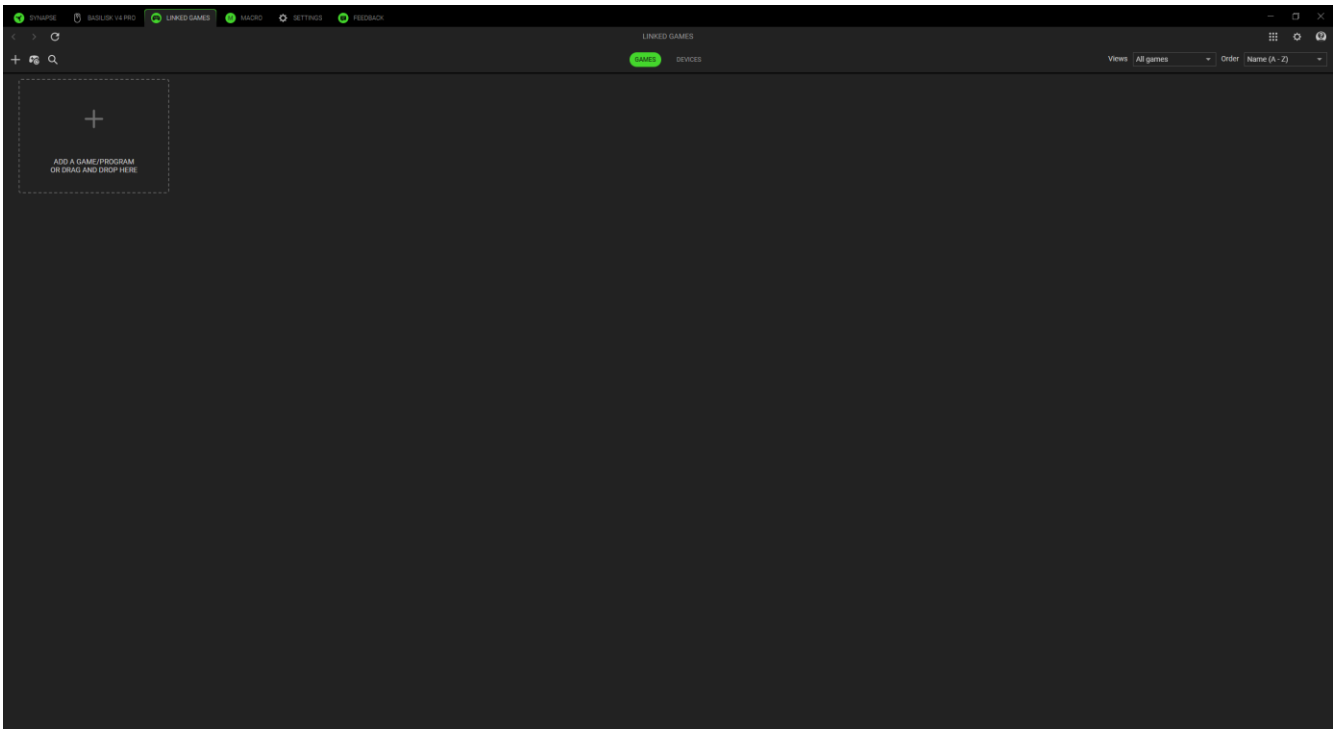

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

Dispozitive


Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

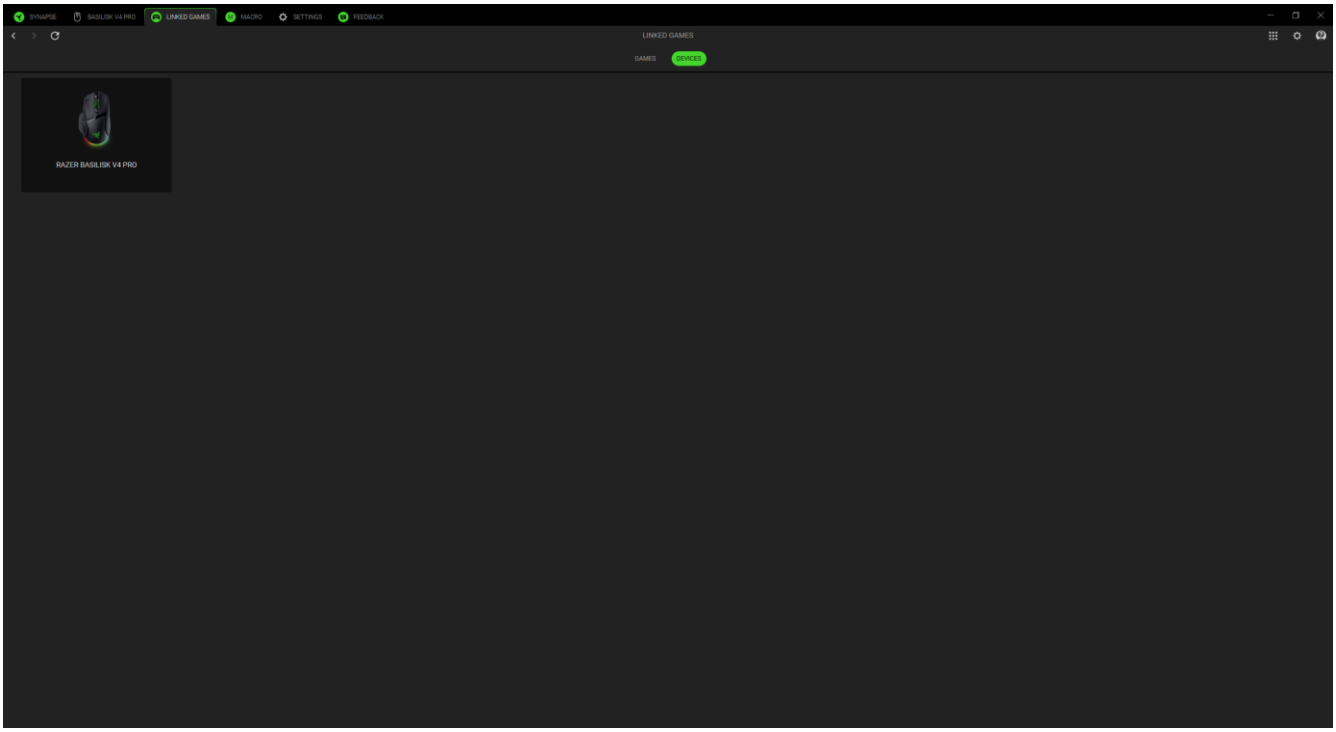

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul Razer, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus al aplicației în timp ce vă aflați în caseta de căutare. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

MACROCOMANDĂ

Dacă trebuie să executați o serie de comenzi complexe cu precizie, aveți nevoie de o macrocomandă. O macrocomandă este un set de apăsări de taste înregistrate, apăsări de butoane și mișcări ale cursorului. pe care îl puteți lega de dispozitiv și executa în orice moment.

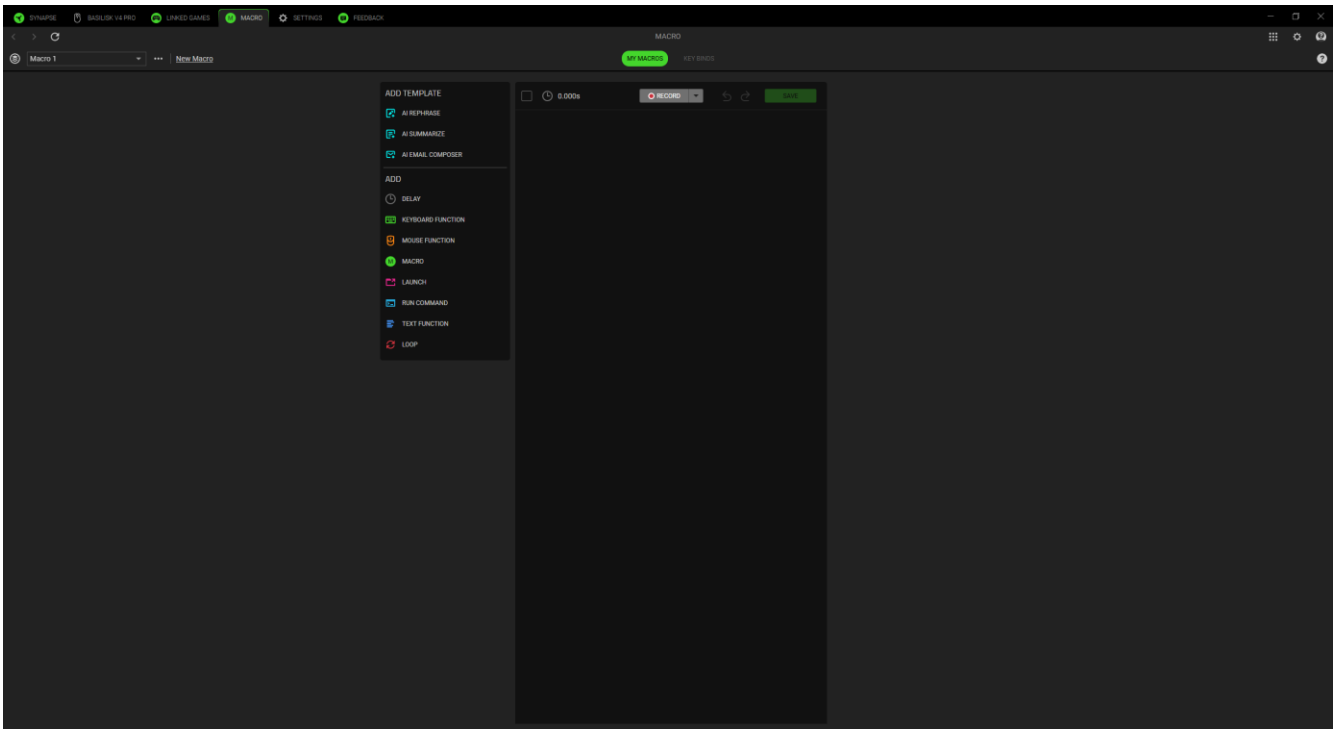

Macrocomenzile mele

Subfila Macrocomenzile mele vă permite să creați, să editați și să organizați aceste macrocomenzi pentru a le atribui tastelor sau butoanelor dispozitivului Razer. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile de macrocomandă:

Bara derulantă macro

Făcând clic pe această bară derulantă se vor afișa toate macrocomenzile pentru acest dispozitiv. De aici, puteți căuta o anumită macrocomandă, puteți sorta macrocomenzile, puteți crea un folder nou și puteți crea o macrocomandă nouă. Selectarea unei macrocomenzi va activa diverse opțiuni, cum ar fi redenumirea, duplicarea sau ștergerea macrocomenzii.

Divers


Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de macrocomanda curentă.

Macrocomandă nouă

Utilizați acest link pentru a crea și selecta rapid noua macrocomandă.

După ce aveți o macrocomandă, puteți înregistra apăsările de taste, apăsările butoanelor și mișcările cursorului. făcând clic pe butonul Înregistrare (RECORD) sau puteți personaliza macrocomanda făcând clic pe butonul meniu derulant (▾) înainte de a începe înregistrarea cu următoarele opțiuni de mai jos:

- **Pornire întârziată.** Setați o scurtă întârziere între 1 și 5 secunde înainte de începerea înregistrării.
- **Tastă rapidă.** Atribuiți o tastă de comandă rapidă pentru a începe o înregistrare macro chiar și atunci când Razer Synapse este în fundal.
- **Setări de întârziere.** Setați timpul dintre fiecare comandă.
- **Urmărirea mișcării mouse-ului.** Activați înregistrarea mișcării mouse-ului și setați condițiile pentru modul în care este înregistrată.

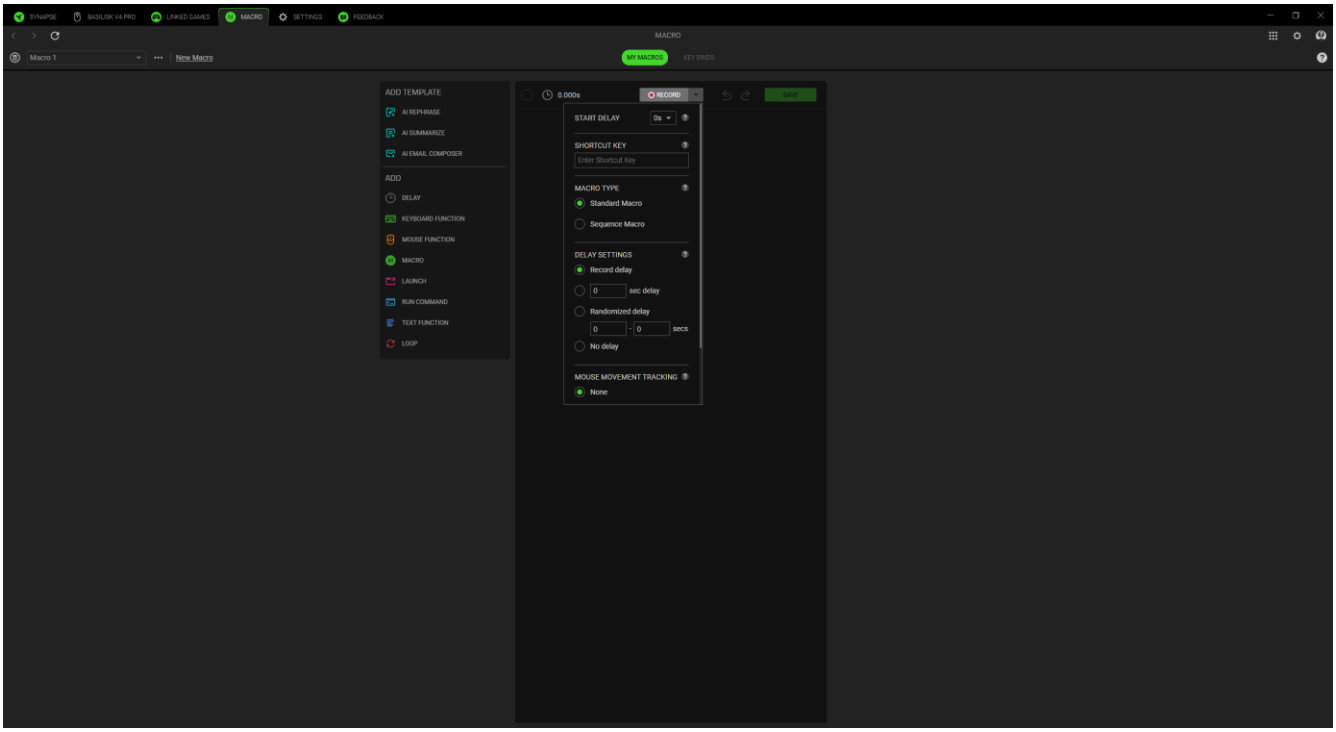


După înregistrarea comenzilor macro, faceți clic pe butonul Stop (STOP) sau apăsați tasta Comandă rapidă pentru a încheia sesiunea. După ce ați înregistrat o macrocomandă, puteți edita comenzile pe care le-ați introdus selectând fiecare comandă de pe ecranul macro. Fiecare apăsare de tastă sau apăsare de buton este aranjată secvențial, cu prima comandă în partea de sus a ecranului.

Meniul Inserare din partea stângă a ecranului vă permite să adăugați întârzieri, să introduceți apăsări de taste și apăsări de butoane, să inserați un întreg grup de macrocomenzi în cadrul macrocomenzii, să lansați aplicații, să rulați comenzi, să tastați texte și să repetați un set de comenzi în cadrul macrocomenzii.

Legături de taste

Subfila Legături de taste vă permite să vizualizați tastele de comandă rapidă pentru macrocomanda selectată. Puteți lega o macrocomandă la tasta sau butonul dorit fără a părăsi fila Macrocomandă făcând clic pe butonul Atribuire macrocomandă dispozitivelor dvs + .

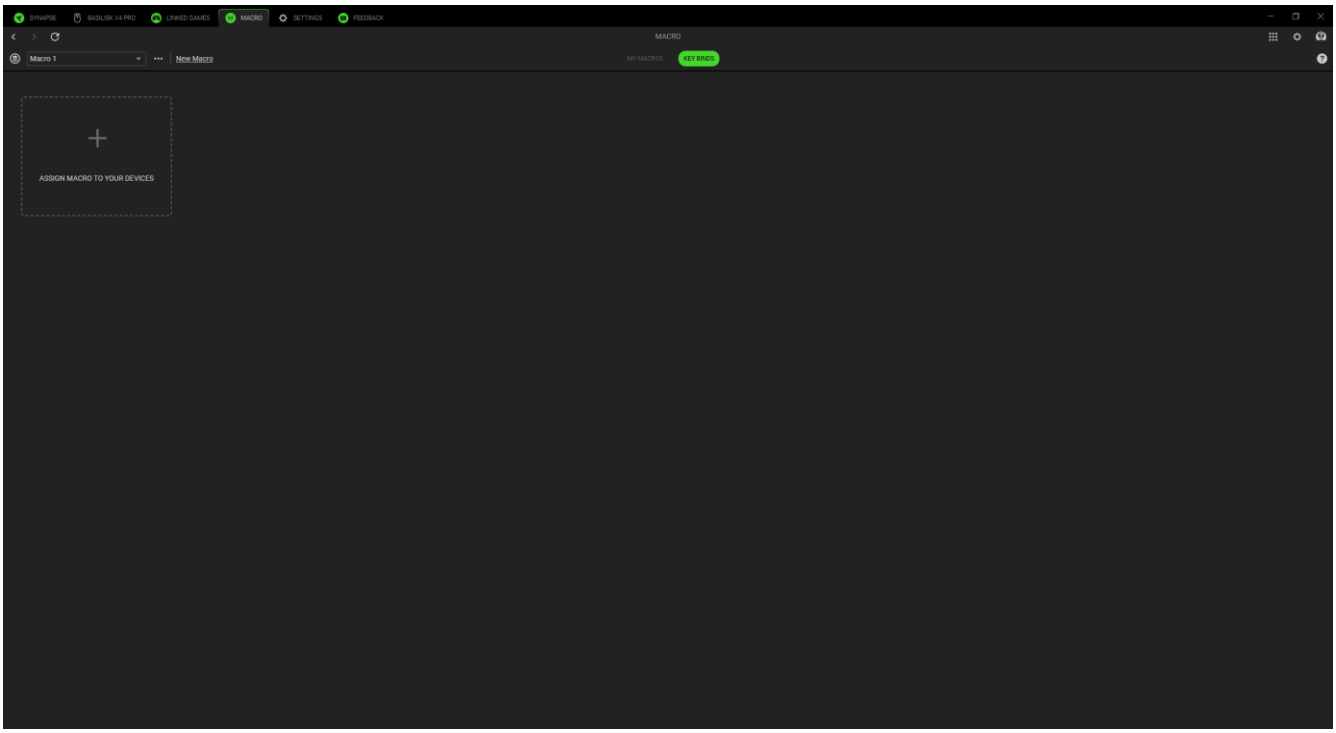


SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul (⚙), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care puteți găsi opțiuni specifice aplicației.

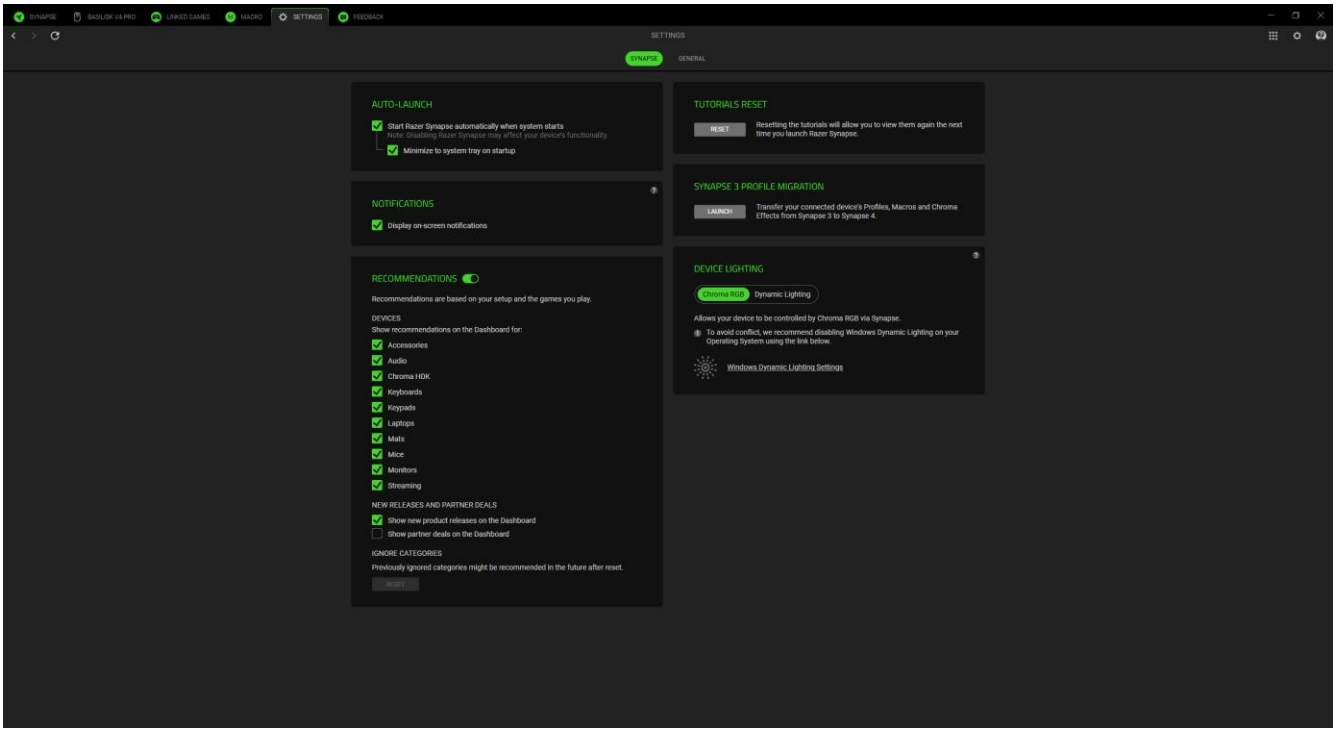

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe tot ecranul.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai recente produse și funcții în tabloul de bord pe baza dispozitivelor instalate și a jocurilor conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrarea profilului


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele de cromatică ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminarea dispozitivului

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitiv.

General

Subfila General este secțiunea în care puteți accesa diverse opțiuni pentru aplicația dvs., precum și puteți găsi informații suplimentare despre software.

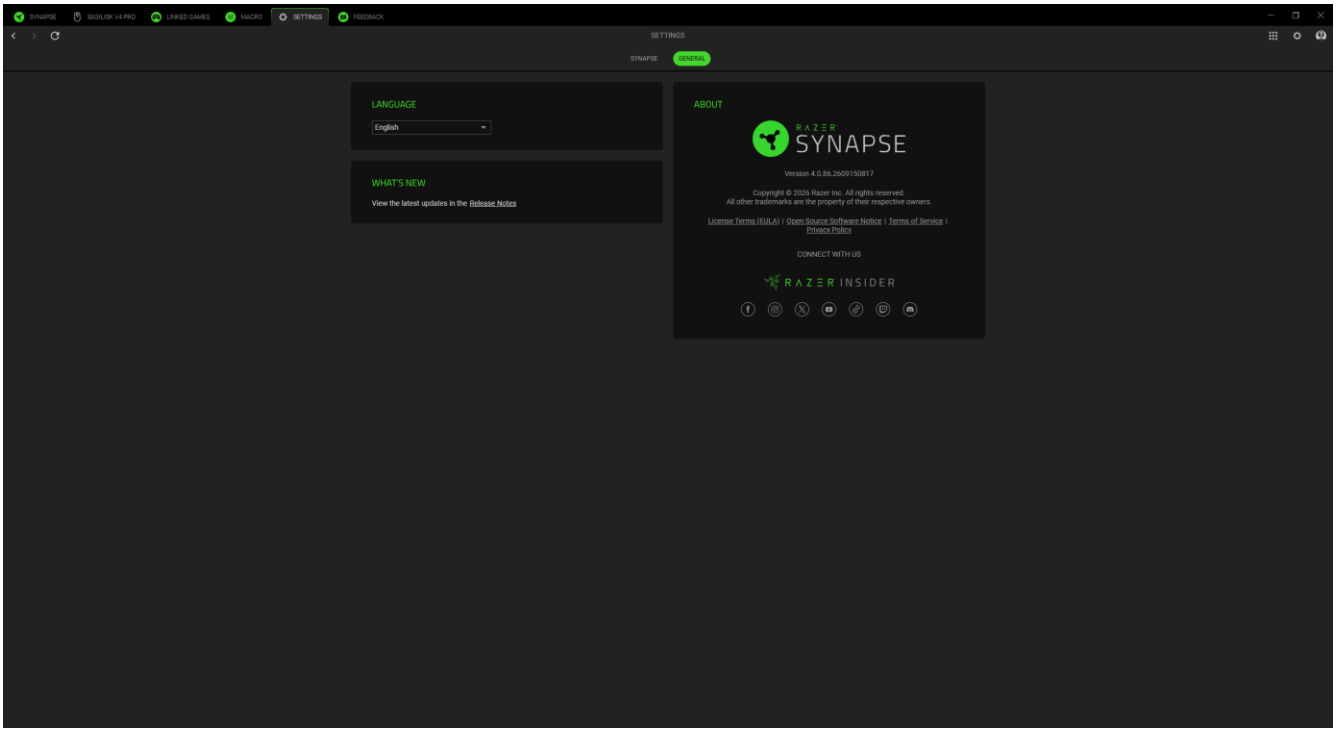

Limbă


Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre arată versiunea curentă a software-ului, afișează declarația de copyright și oferă linkuri relevante pentru termenii de utilizare ai Razer. De asemenea, puteți utiliza această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferind comentariile, sugestiile și problemele cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și chiar puteți câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

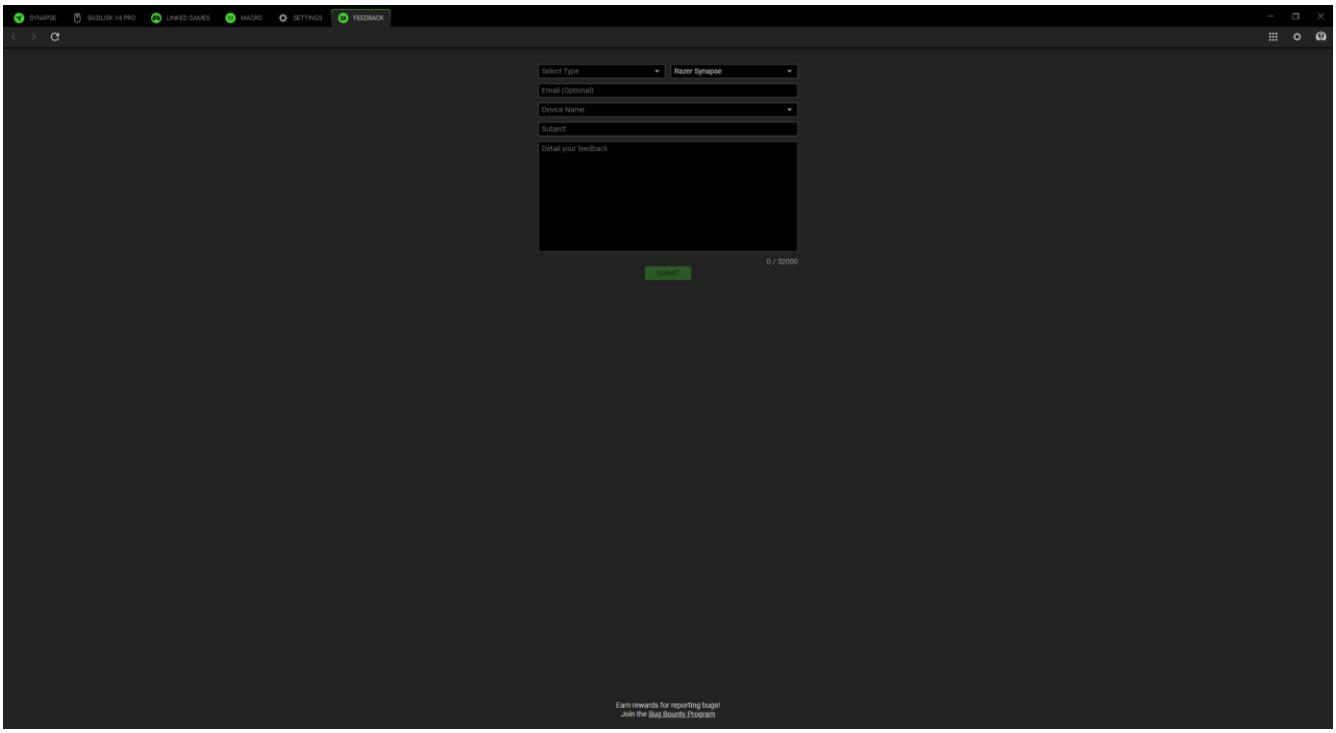

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține o siguranță maximă în timp ce utilizați Razer Basilisk V4 Pro, vă sugerăm să adoptați următoarele instrucțiuni:

Dacă aveți probleme la funcționarea corectă a dispozitivului și depanarea nu funcționează, deconectați dispozitivul și contactați linia telefonică Razer sau mergeți la support.razer.com pentru asistență.

Nu demontați dispozitivul (acest lucru vă va anula garanția) și nu încercați să-l utilizați sub sarcini anormale de curent.

Păstrați dispozitivul departe de lichide, umiditate sau umiditate. Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură specific de la 0 ° C (32 ° F) la 40 ° C (104 ° F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și/sau opriți dispozitivul pentru a lăsa temperatura să se stabilizeze la un nivel optim.

Evitați să vă uitați direct la fasciculul de urmărire al mouse-ului sau să îndreptați fasciculul în ochiul altcuiva. Rețineți că fasciculul de urmărire NU este vizibil cu ochiul liber și este setat pe un mod Always-On.

Încărcați acest dispozitiv cu cablul de încărcare inclus, folosind un PC. Evitați utilizarea încărcătoarelor rapide sau a adaptoarelor de priză.

CONSOLARE

Cercetările au arătat că perioadele lungi de mișcare repetitivă, poziționarea necorespunzătoare a perifericelor computerului, poziția incorectă a corpului și obiceiurile proaste pot fi asociate cu disconfort fizic și leziuni ale nervilor, tendoanelor și mușchilor. Mai jos sunt câteva instrucțiuni pentru a evita rănirea și a asigura un confort optim în timpul utilizării Razer Basilisk V4 Pro.

- Poziționați tastatura și monitorul direct în fața dvs., cu mouse-ul lângă el. Așezați coatele lângă lateral, nu prea departe și tastatura la îndemână.
- Reglați înălțimea scaunului și a mesei astfel încât tastatura și mouse-ul să fie la sau sub înălțimea cotului.
- Ține-ți picioarele bine sprijinite, postura dreaptă și umerii relaxați.
- În timpul jocului, relaxează-ți încheietura mâinii și ține-o dreaptă. Dacă faceți aceleași sarcini cu mâinile în mod repetat, încercați să nu vă îndoiți, să nu vă întindeți sau să vă răsuciți mâinile pentru perioade lungi de timp.

- Nu vă sprijiniți încheieturile pe suprafețe dure pentru perioade lungi de timp. Folosește un suport pentru încheietura mâinii pentru a-ți susține încheietura mâinii în timp ce te joci.
- Personalizează tastele de pe tastatură pentru a se potrivi stilului tău de joc pentru a minimiza mișcările repetitive sau incomode în timpul jocului.
- Nu stați în aceeași poziție toată ziua. Ridică-te, îndepărtează-te de birou și fă exerciții pentru a-ți întinde brațele, umerii, gâtul și picioarele.

Dacă aveți disconfort fizic în timpul utilizării mouse-ului, cum ar fi durere, amorțeală sau furnicături la nivelul mâinilor, încheieturilor, coatelor, umerilor, gâtului sau spatelui, vă rugăm să consultați imediat un medic calificat.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Razer Basilisk V4 Pro necesită întreținere minimă pentru a-l menține în stare optimă. O dată pe lună vă recomandăm să deconectați dispozitivul de la computer și să-l curățați folosind o cârpă moale sau un tampon de bumbac pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu folosiți săpun sau agenți de curățare duri.

Pentru a obține cea mai bună experiență de mișcare și control, vă recomandăm cu căldură un covoraș de mouse premium de la Razer. Unele suprafețe vor provoca uzură nejustificată a picioarelor, necesitând îngrijire constantă și eventuală înlocuire.

Rețineți că senzorul Razer Basilisk V4 Pro este "reglat" sau optimizat special pentru covorașele mouse-ului Razer. Aceasta înseamnă că senzorul a fost testat pe scară largă pentru a confirma că Razer Basilisk V4 Pro citește și urmărește cel mai bine pe covorașele de mouse Razer.

8. LIMBAJ JURIDIC

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul șarpelui cu trei capete, logo-ul Razer, "Pentru jucători. By Gamers." și "Razer Chroma" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite și din alte țări. Produsul real poate diferi de imagini. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Garanția nu este valabilă în afara regiunii prevăzute a produsului.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Basilisk V4 Pro ("Produsul") poate diferi de imagini, indiferent dacă este pe ambalaj sau în alt mod. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzător pentru niciun profit pierdut, pierdere de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau pe cale de consecință sau incidentale, care decurg în orice fel din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz, răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care orice termen din prezentul document este considerat invalid sau inaplicabil, atunci respectivul termen (în măsura în care este invalid sau inaplicabil) nu va avea efect și se va considera exclus fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.