

RAZER BLACKSHARK V3 PRO


GHID PRINCIPAL


CONȚINUT

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU 2
2. CE ESTE NECESAR 4
3. HAI SĂ TE ACOPERIM 4
4. PRIMII PAȘI 5
5. UTILIZAREA RAZER BLACKSHARK V3 PRO 15
6. CONFIGURAREA CĂȘTILOR RAZER 21
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE 37
8. LIMBĂ JURIDICĂ 38

1. CE ESTE ÎNĂUNTRU

- Razer BlackShark V3 Pro

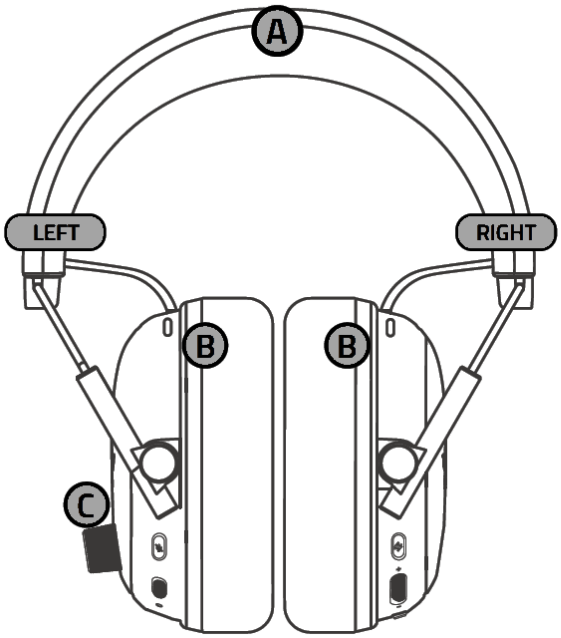

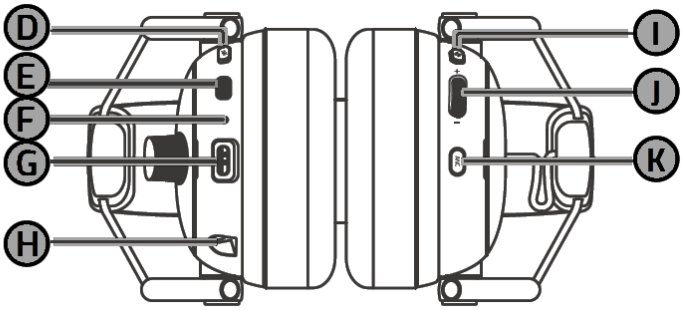

A. Bandă căptușită reglabilă

B. Perne din spumă cu memorie Flowknit cu două straturi

C. Controlul volumului

D. Comutare microfon

E. Buton de pornire

F. Indicator de stare

G. Port USB de tip C

H. Port microfon


I. Buton SmartSwitch

- Presetări egalizator (EQ)*
- Modul de 2,4 GHz
- Mod Bluetooth®
- Mod audio simultan

J. Control configurabil al echilibrului jocului/chatului*

K. Buton hibrid de anulare activă a zgomotului (ANC)*


- Dongle Razer™ HyperSpeed Wireless Gen-2

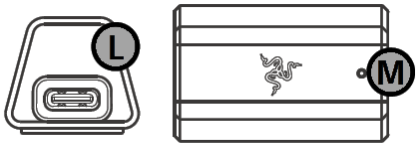


L. Port USB de tip C

M. Dongle indicator LED


- Microfon detașabil RazerTM HyperClear Full Band de 12 mm



- Cablu de tip A la tip C



- Cablu convertor TRRS analog la USB-C de 3,5 mm



- Ghid de informații importante despre produs

**Personalizabil pe Razer Synapse sau Razer Audio App*

2. CE ESTE NECESAR

CERINȚE PRODUS

- Dispozitive cu capacitate audio Bluetooth, port USB tip A sau mufă audio de 3,5 mm


CERINȚE RAZER SYNAPSE

- Windows 10 pe 64 de biți (sau o versiune ulterioară)
- Conexiune la internet pentru instalarea aplicației

CERINȚE PENTRU APLICAȚIA RAZER AUDIO

- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (sau o versiune ulterioară)
- Conexiune la internet pentru instalarea aplicației

3. HAI SĂ TE ACOPERIM

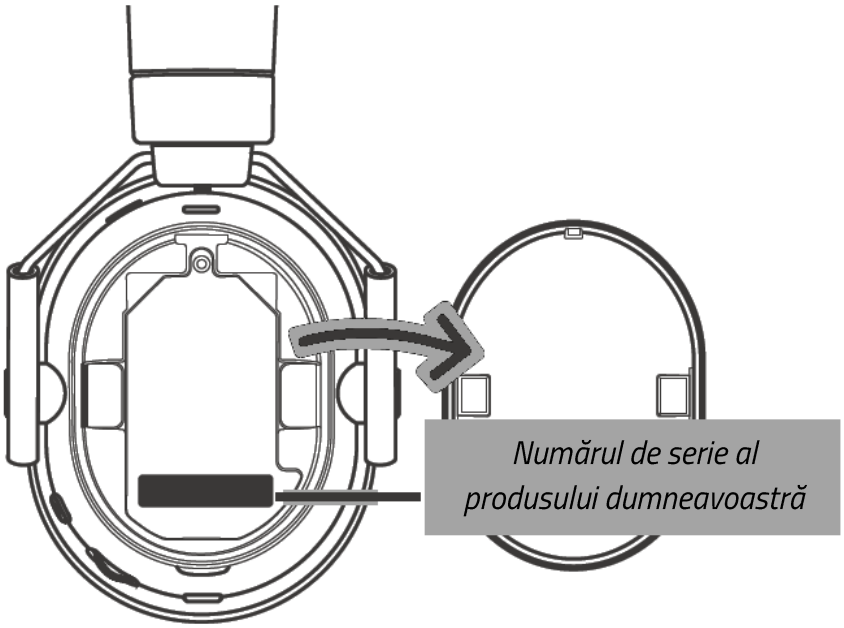


2 YEAR WARRANTY


Înregistrați-vă produsul și obțineți beneficii

razerid.razer.com/warranty

4. PRIMII PAȘI

ÎNCĂRCAȚI-VĂ CĂȘTILE

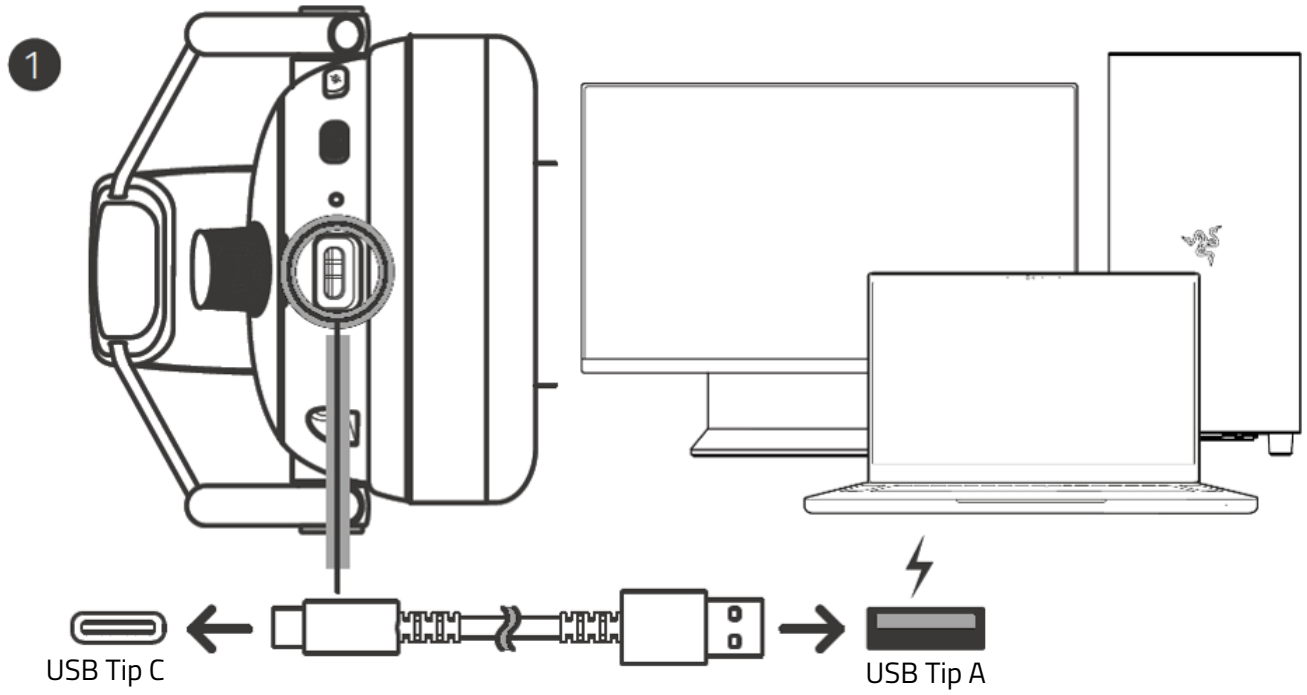

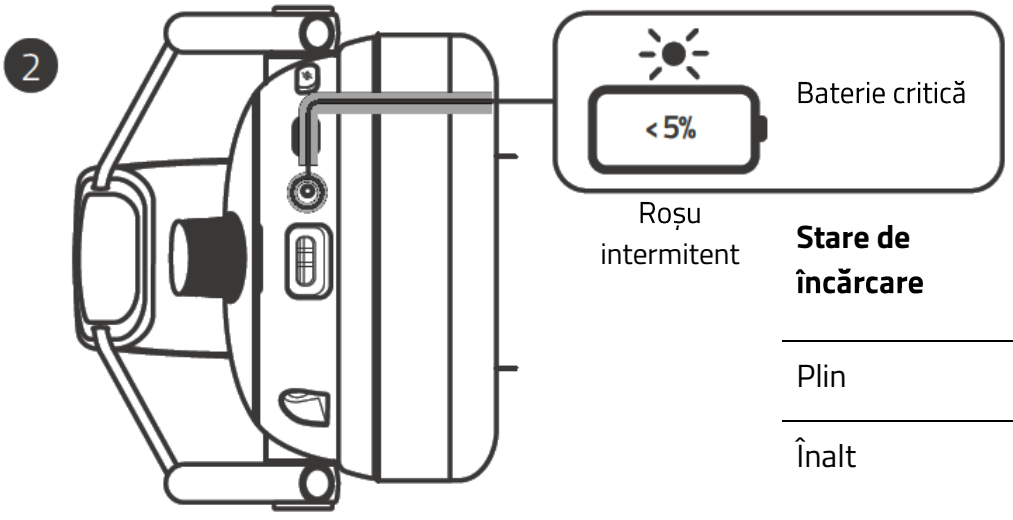


Stare de încărcare	Indicator de stare
Plin	Verde static
Înalt	Verde intermitent
Mijlocul	Galben

Încărcați acest dispozitiv folosind cablul de încărcare inclus, conectându-l la un PC sau la o consolă de jocuri. Evitați utilizarea încărcătoarelor rapide sau a adaptoarelor de priză. Pentru cele mai bune


rezultate, încărcați complet acest dispozitiv înainte de prima utilizare. O baterie descărcată va fi încărcată complet în aproximativ 4 ore.

PORNIȚI/OPRIȚI CĂȘTILE

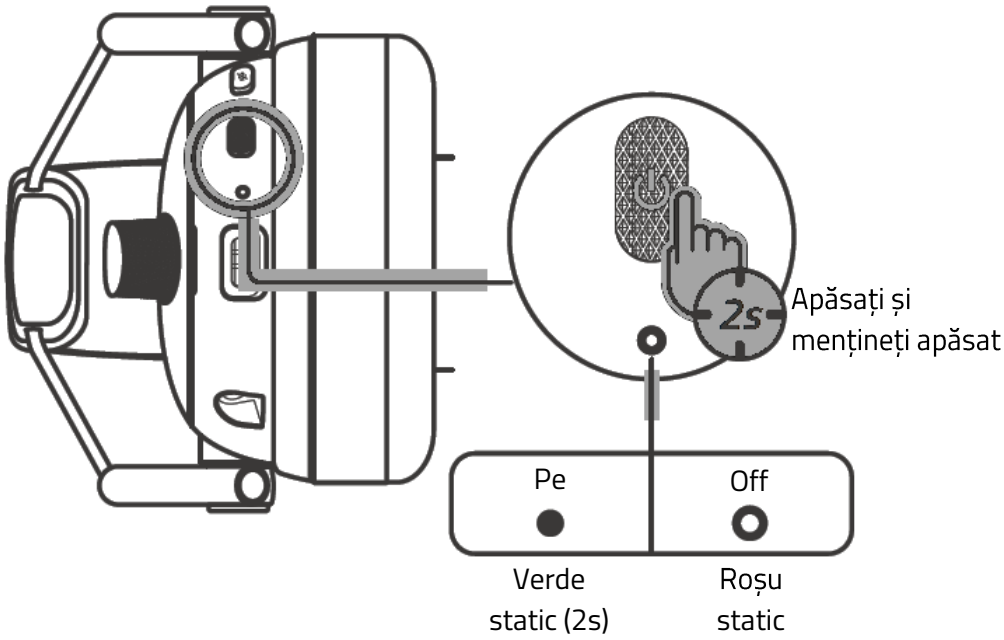


CONECTAȚI-VĂ LA DISPOZITIV


MOD CU FIR

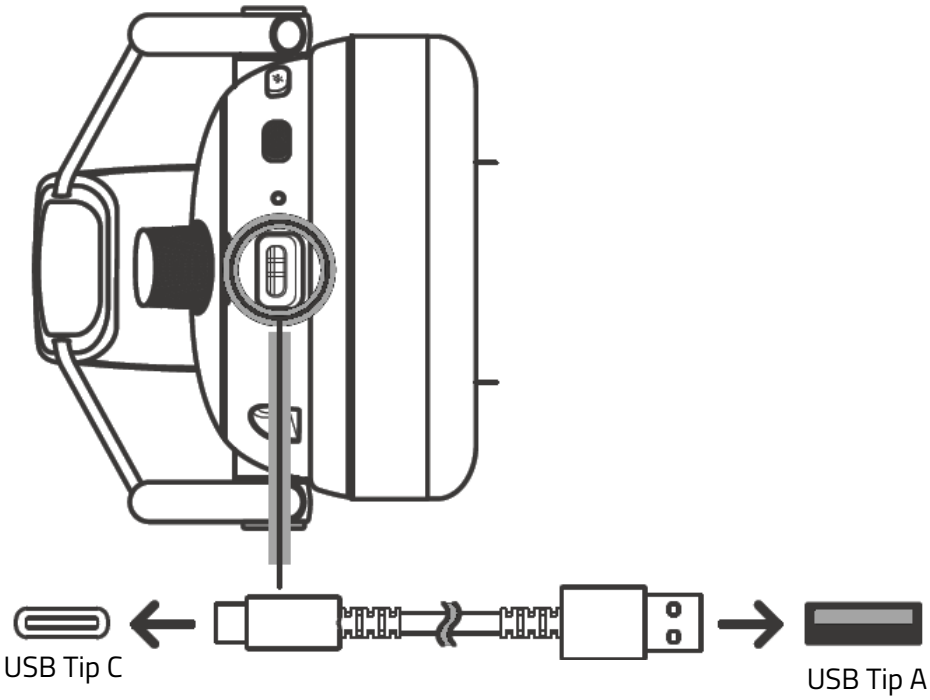


MOD 3.5MM

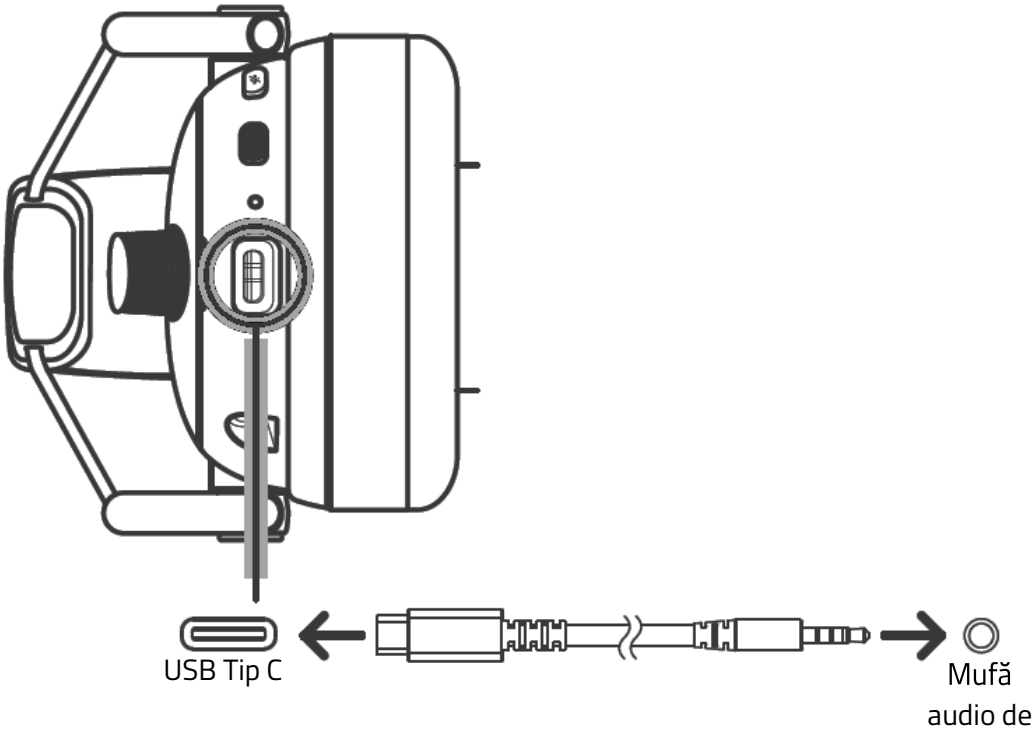


MODUL 2.4GHz

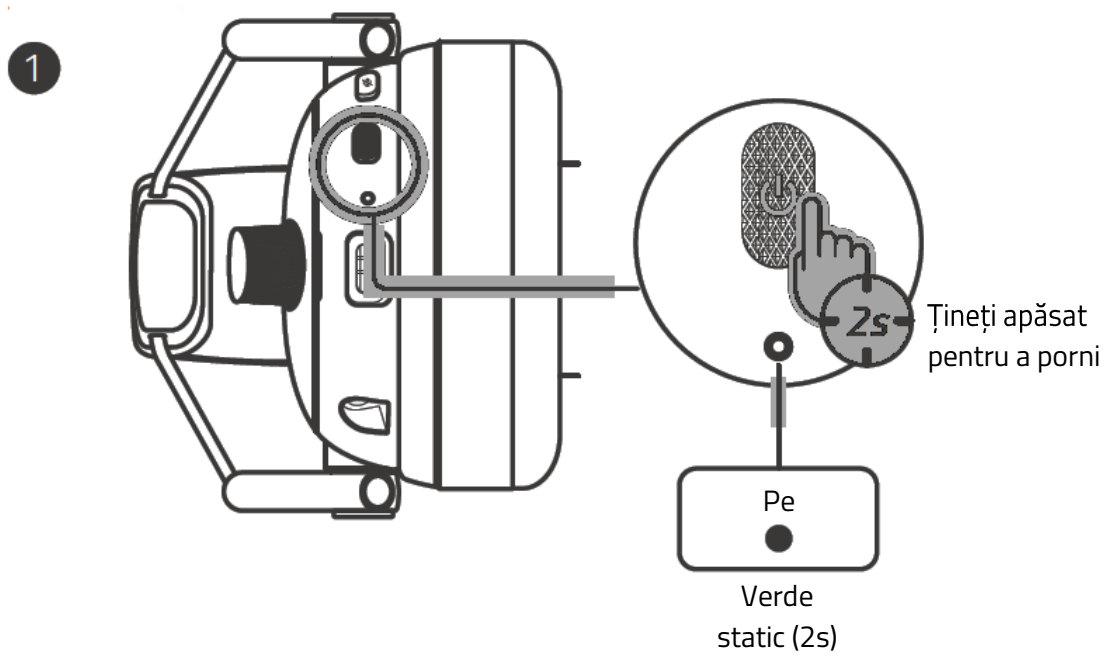

2

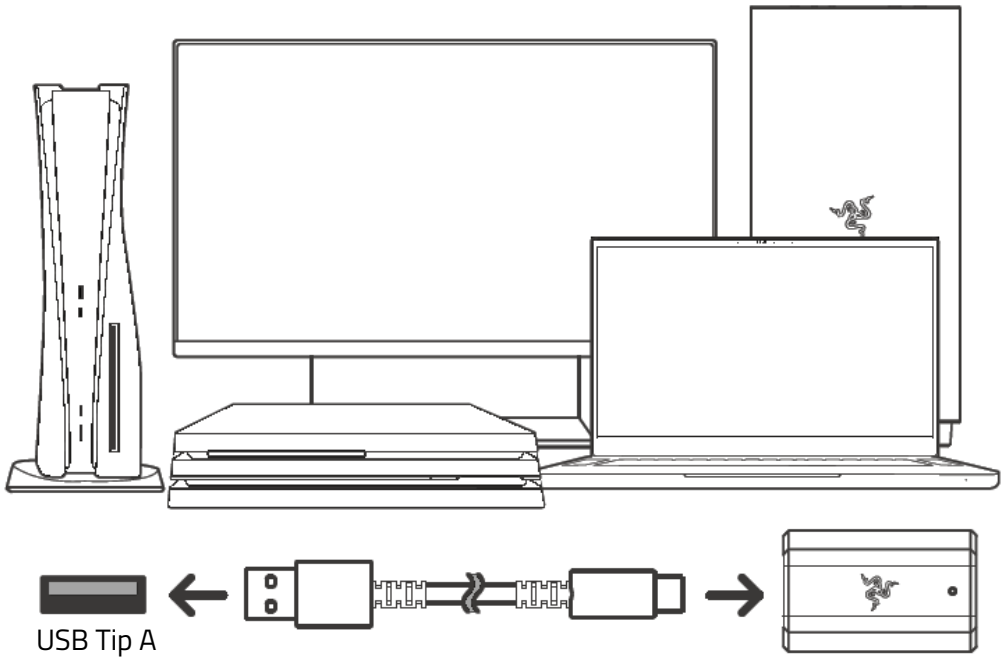

USB Tip A

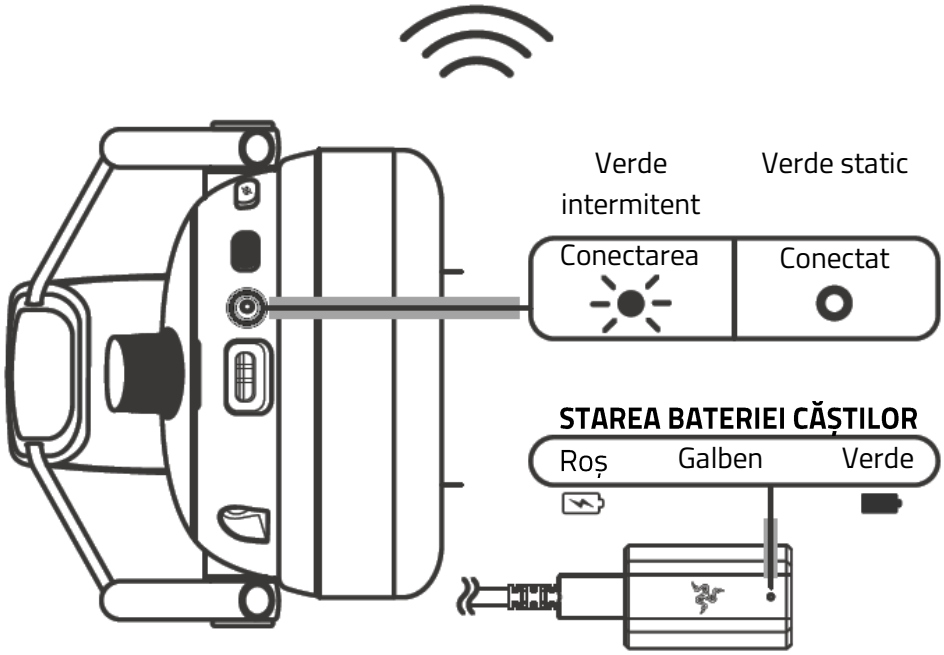


Personalizați indicatorul LED pentru a afișa starea conexiunii căștilor, starea bateriei (implicit) sau avertismentul de baterie descărcată folosind Razer Synapse.


Configurare pentru PC

Asigurați-vă că setați Razer BlackShark V3 Pro ca dispozitiv implicit de intrare și ieșire al computerului.

Mod cu fir

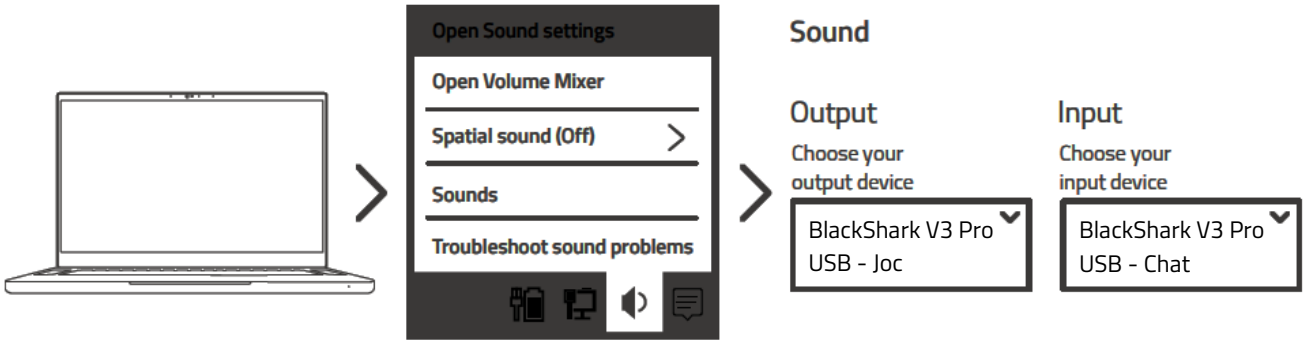

Mod wireless de 2,4 GHz

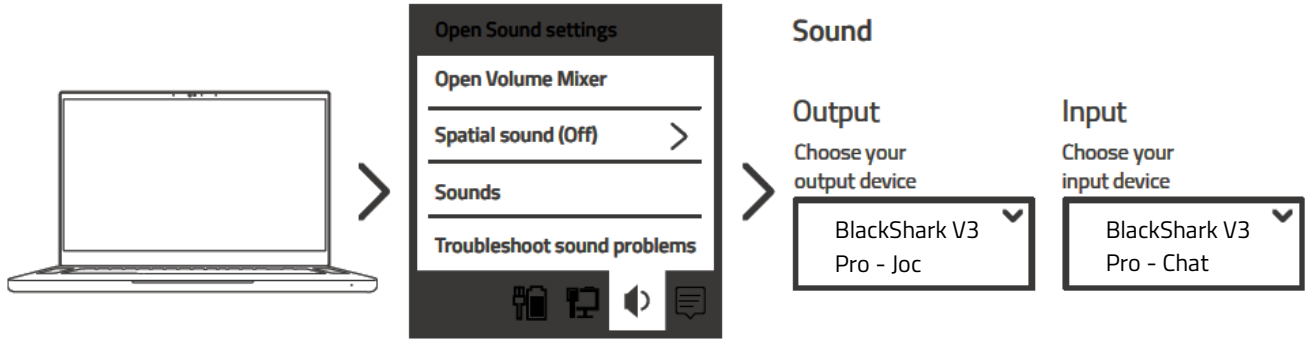

Personalizați-vă experiența pe PC

Utilizați aplicația Razer Synapse pentru a personaliza EQ-ul căștilor, pentru a activa îmbunătățiri audio și pentru a regla fin alte funcții avansate. Instalați Razer Synapse când vi se solicită sau descărcați programul de instalare de pe razer.com/synapse


*Activați THX® Spatial Audio**


Dezlănțuie întregul potențial al Razer BlackShark V3 Pro activând sunetul pozițional la 360° pentru o experiență naturală și realistă prin Razer Synapse.

THX SPATIAL AUDIO


**Disponibil numai pe Windows 10 pe 64 de biți și versiuni ulterioare.*

MODUL BLUETOOTH®

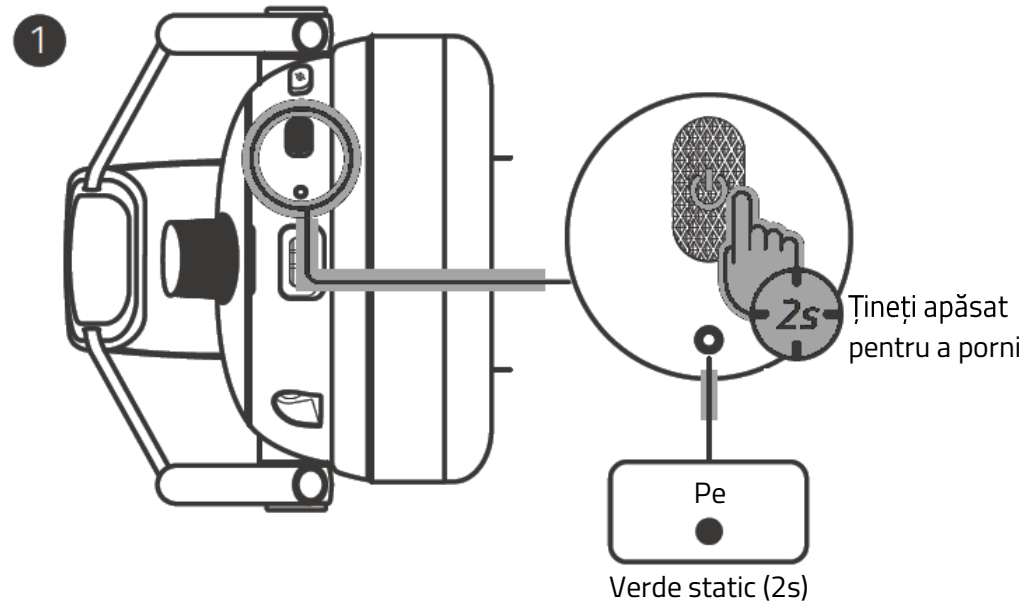

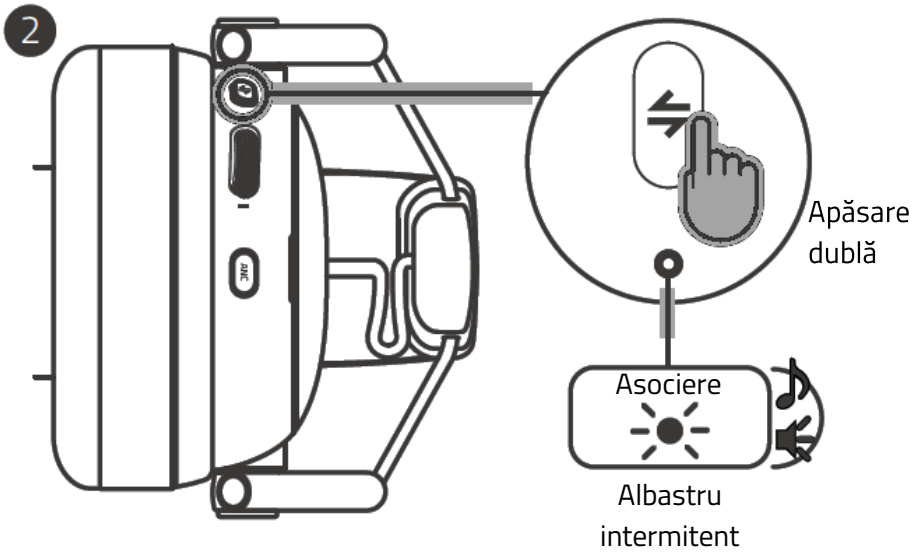


3

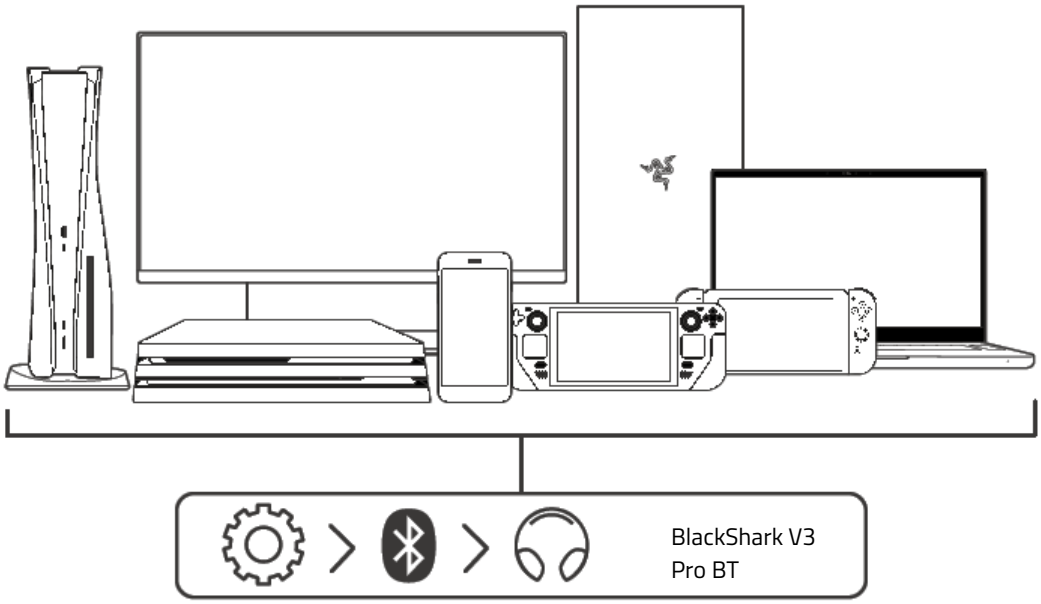

Căutați căștile pe dispozitivul Bluetooth


4

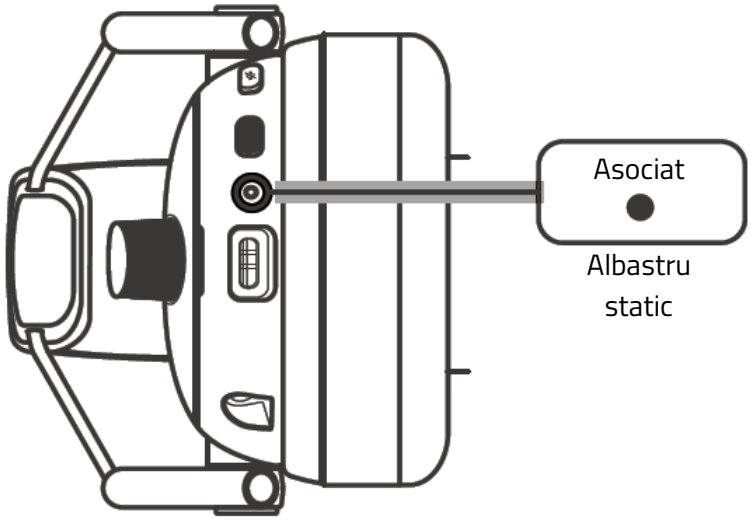


Dacă asocierea expiră și setul cu cască se oprește, urmați următoarea procedură pentru a reiniția asocierea.

Reactivarea modului de asociere Bluetooth


1

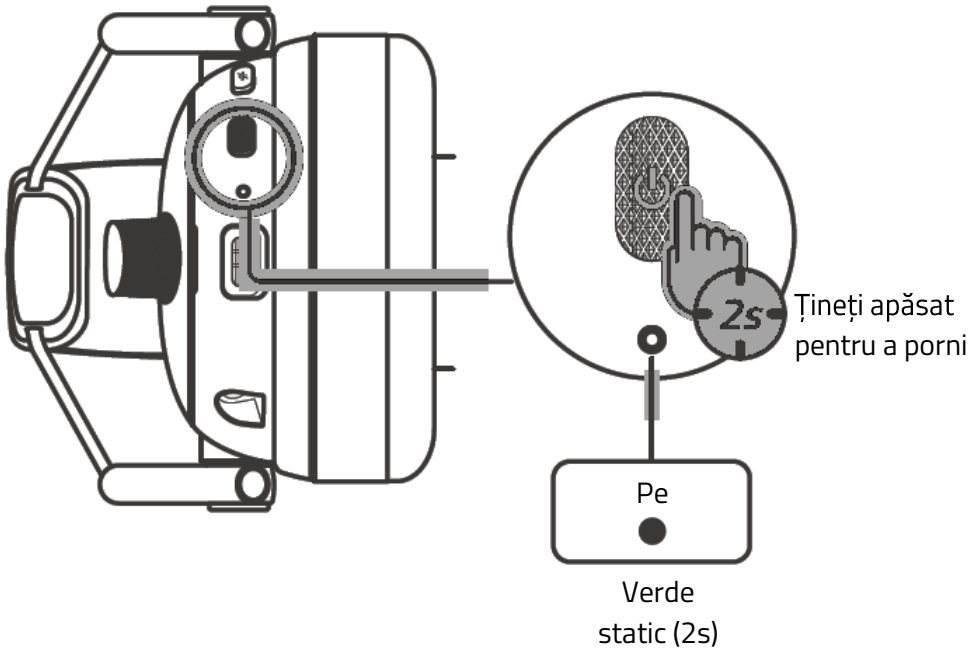

2

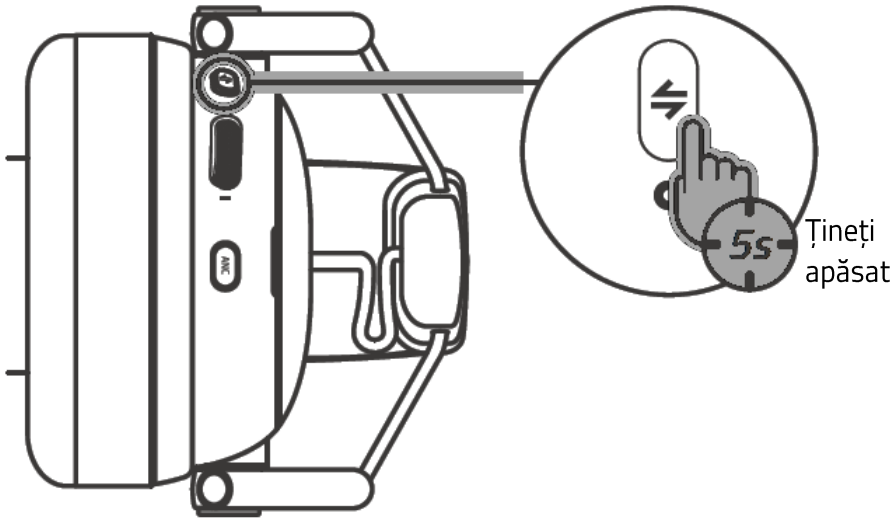


3

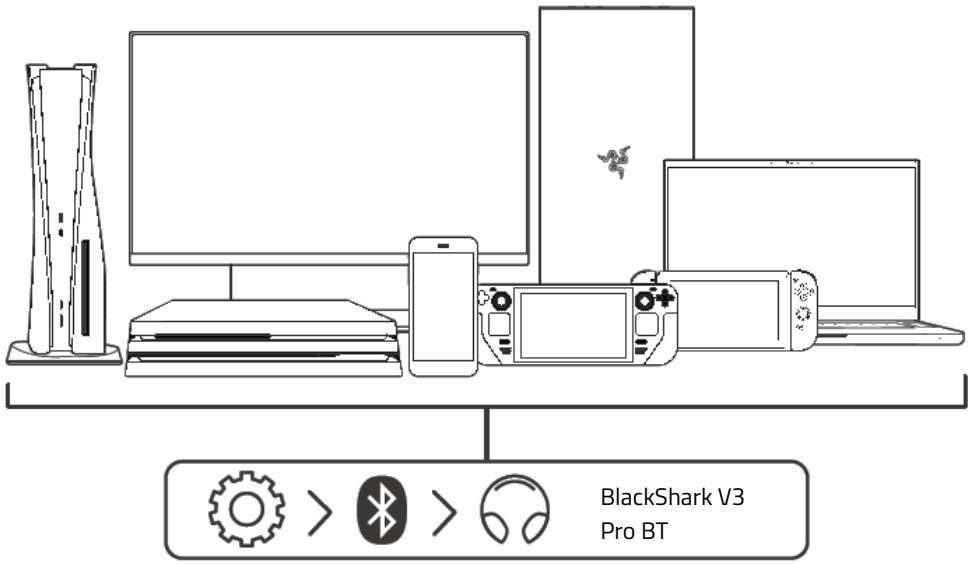

Căutați căștile pe dispozitivul Bluetooth

4

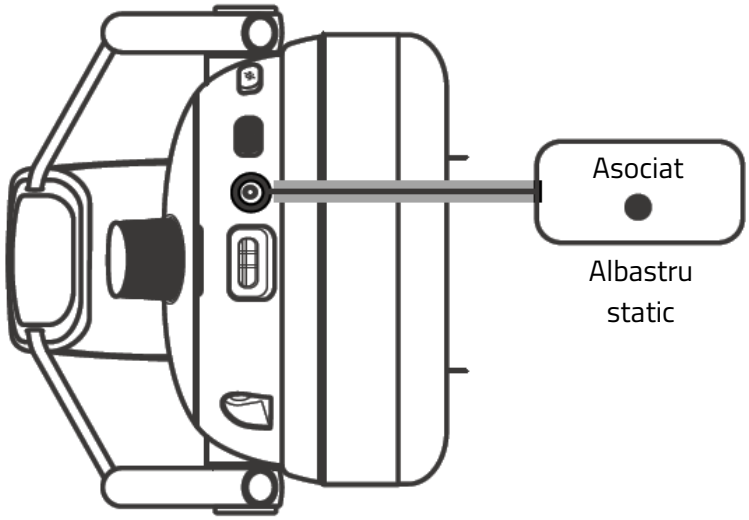

Albastru
static

Configurare pentru mobil

Descărcați aplicația Razer Audio pentru a personaliza setările EQ ale căștilor, funcția de oprire automată, modul de joc și multe altele - oricând și oriunde.

Razer Audio

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SAU


安卓下载

RZR.TO/AUDAPP
(numai pentru China)


1. Descărcați aplicația mobilă pe dispozitivul mobil.
2. Lansați aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când utilizați aplicația Razer Audio, asigurați-vă că setul cu cască este conectat la dispozitivul mobil prin Bluetooth.

ASOCIAT CU AMBELE MODURI WIRELESS

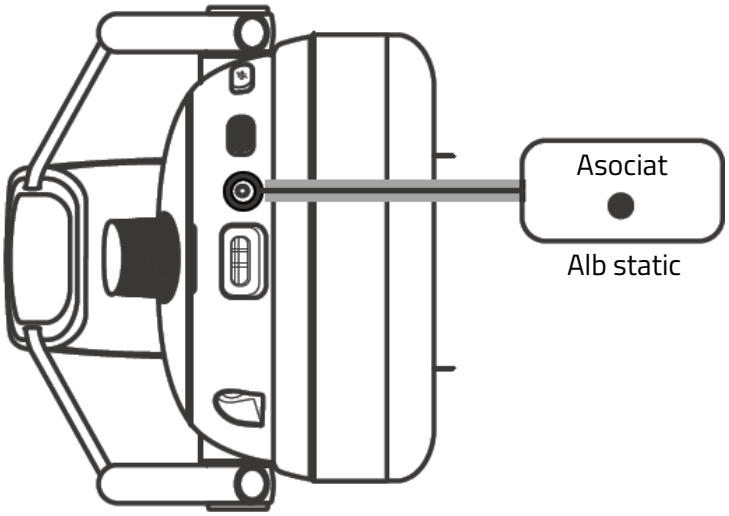


PARCURGEȚI MODURILE WIRELESS

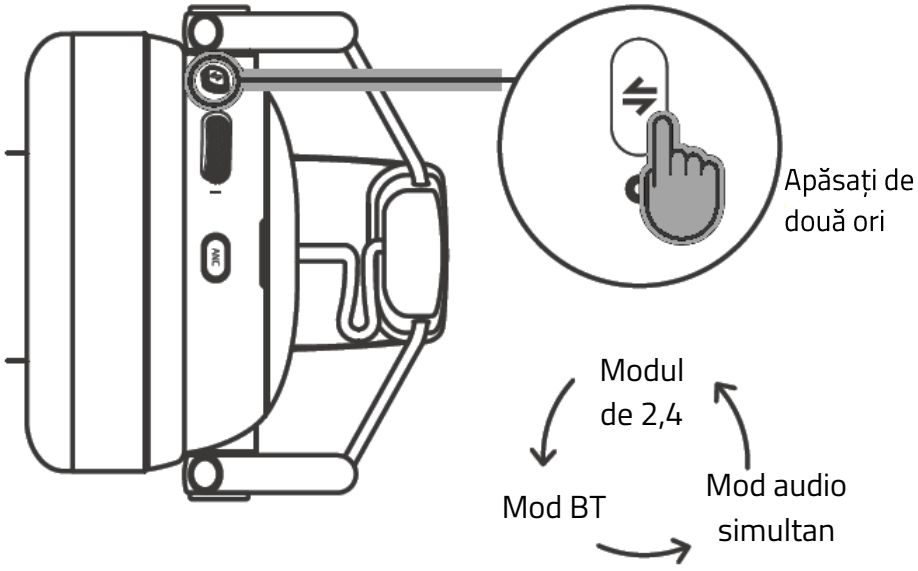


5. UTILIZAREA RAZER BLACKSHARK V3 PRO

MICROFON RAZER HYPERCLEAR FULL BAND


CONECTAȚI MICROFONUL

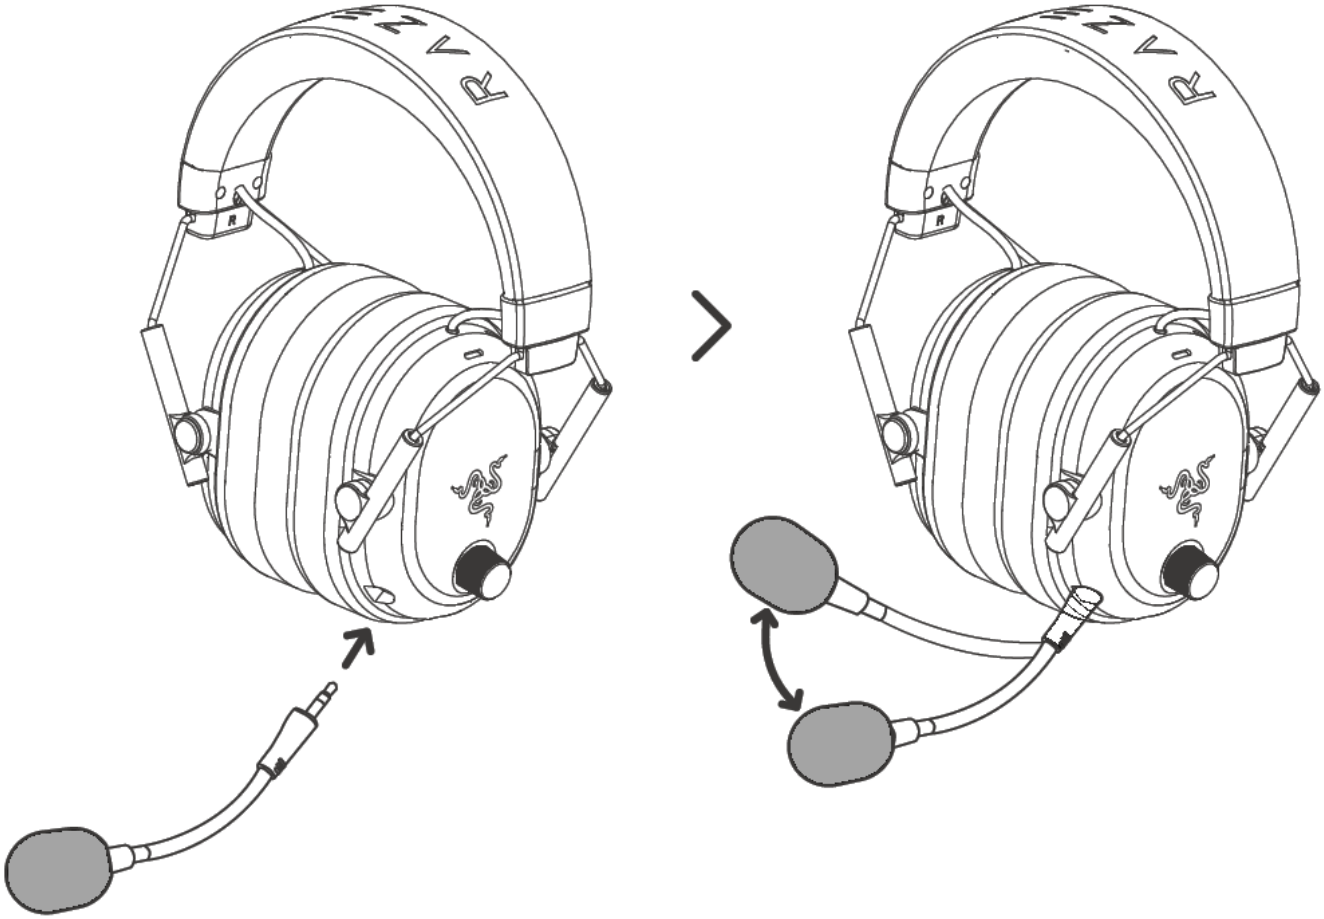


AMPLASAREA CORECTĂ A MICROFONULUI

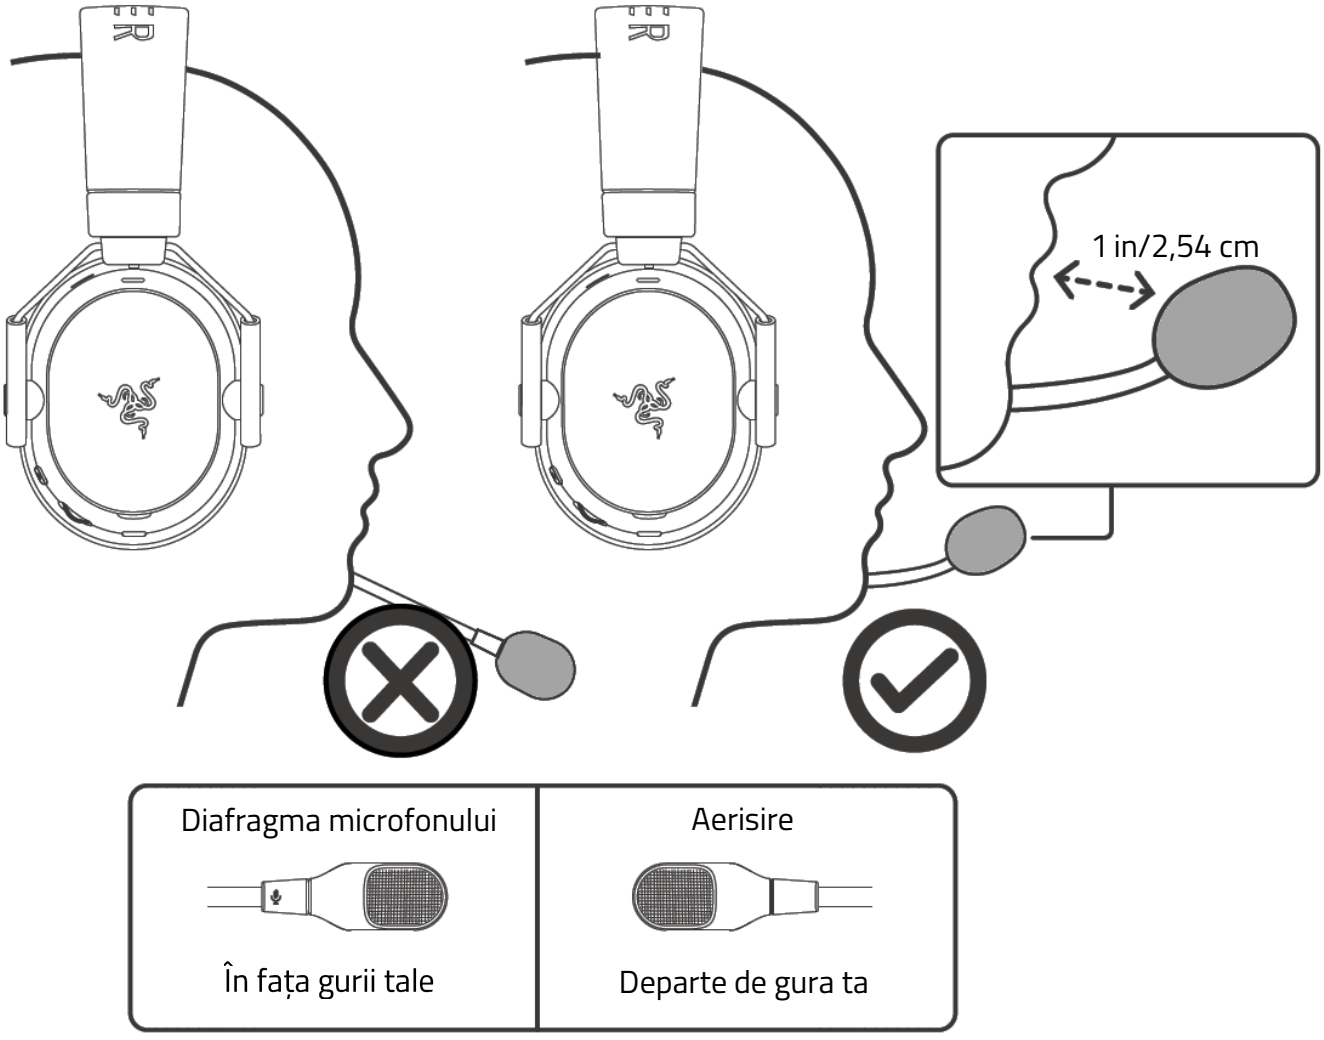


SETAȚI MICROFONUL LA DEZACTIVARE/ACTIVARE SUNET

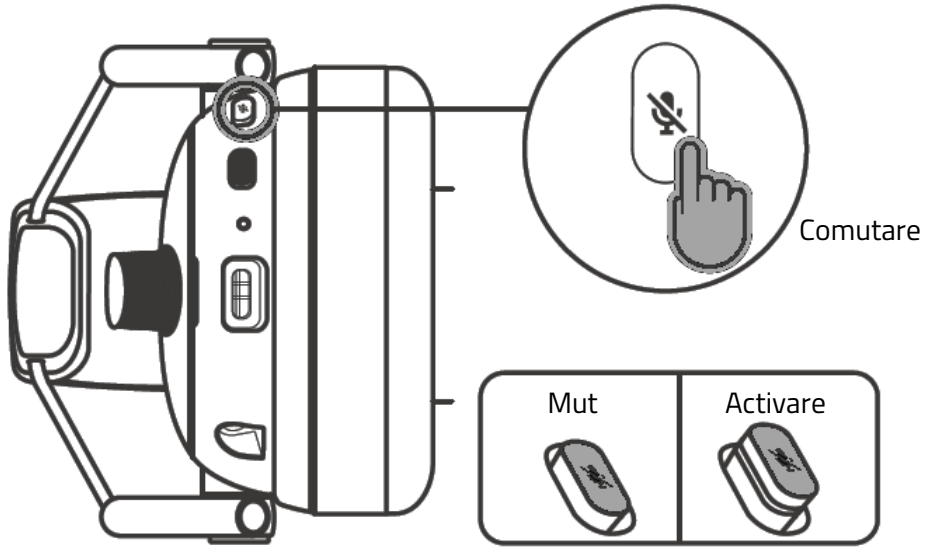

SCHIMBAȚI VOLUMUL

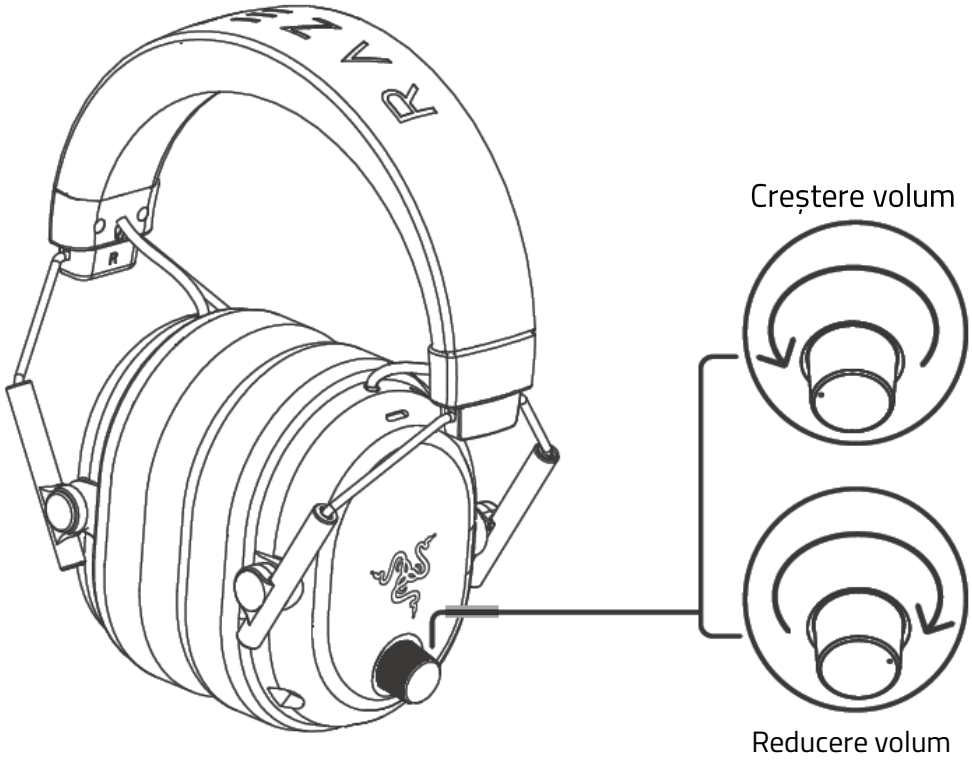


COMUTAȚI PRESETĂRILE EQ

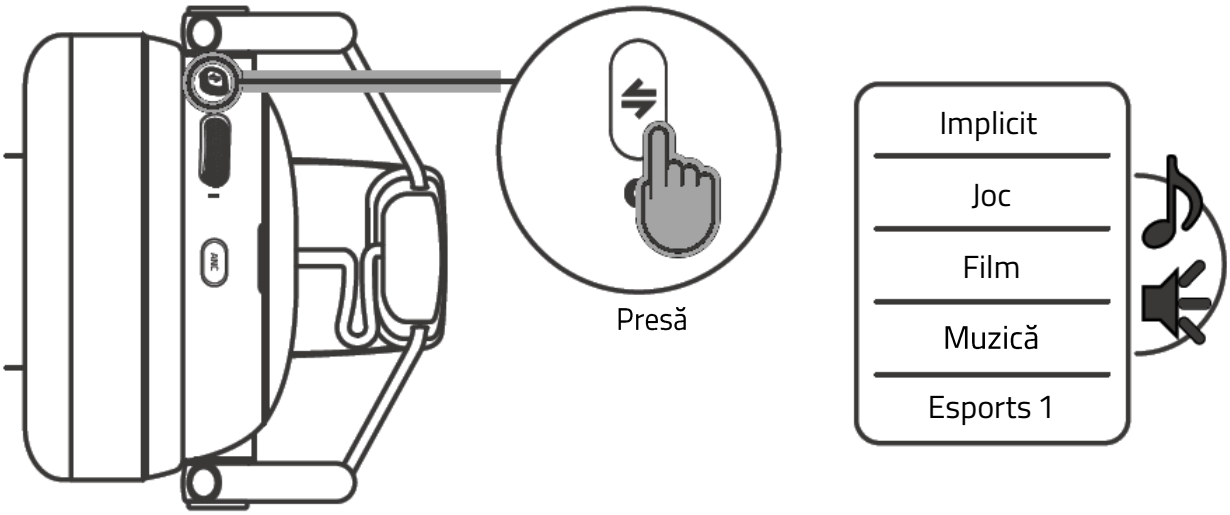


Lista de presetări EQ poate fi modificată prin Razer Synapse sau Razer Audio App

SCHIMBAȚI ECHILIBRUL JOCULUI/CHATULUI

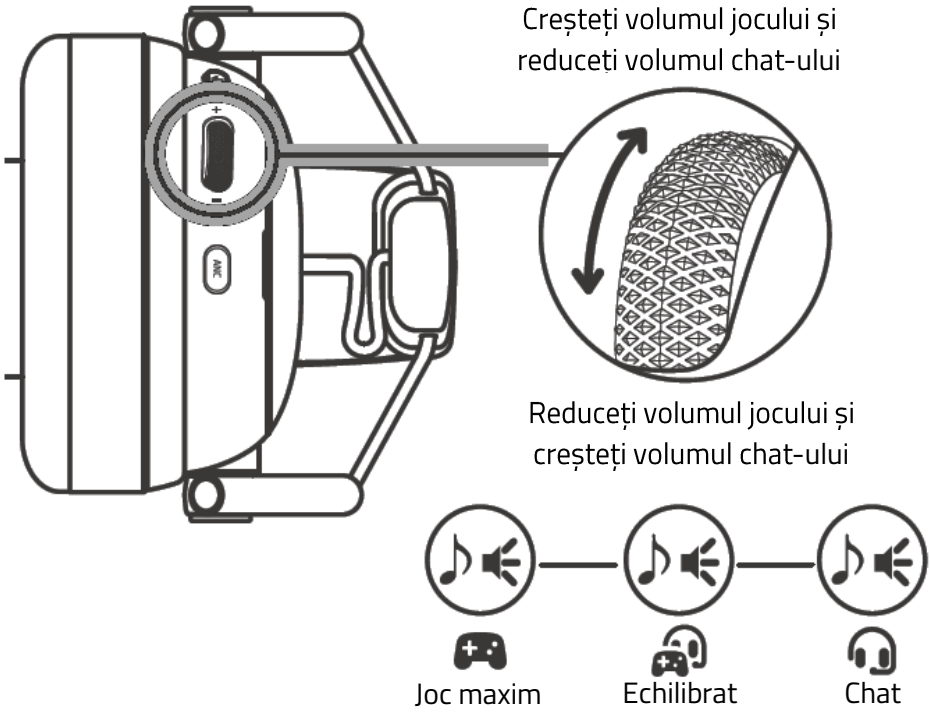


Personalizabil pentru alte funcții prin Razer Synapse sau Razer Audio App

UTILIZÂND ANULAREA ACTIVĂ A ZGOMOTULUI HIBRID

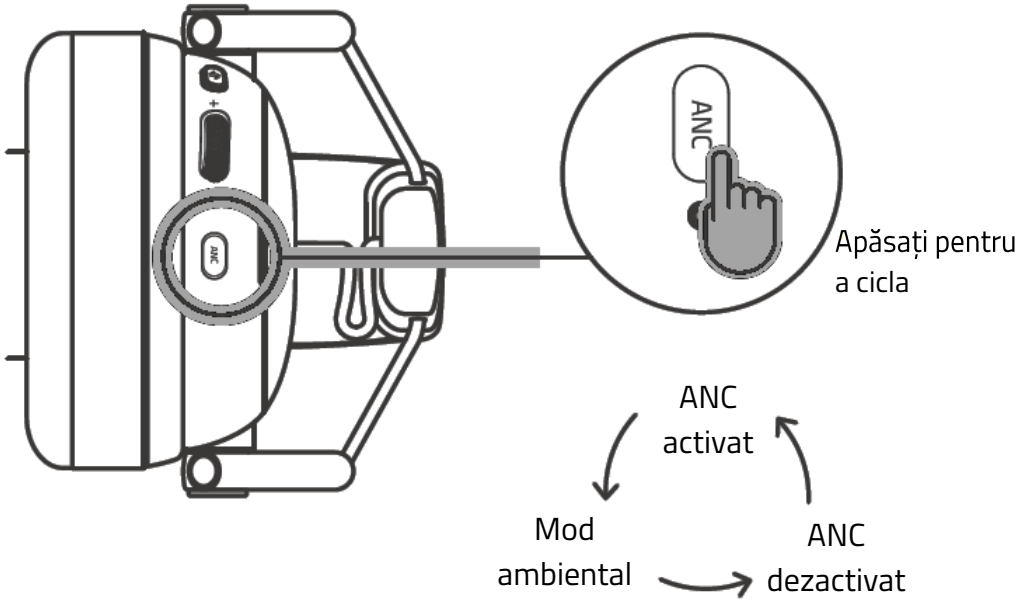


REFERINȚA FUNCȚIEI DE APEL BLUETOOTH

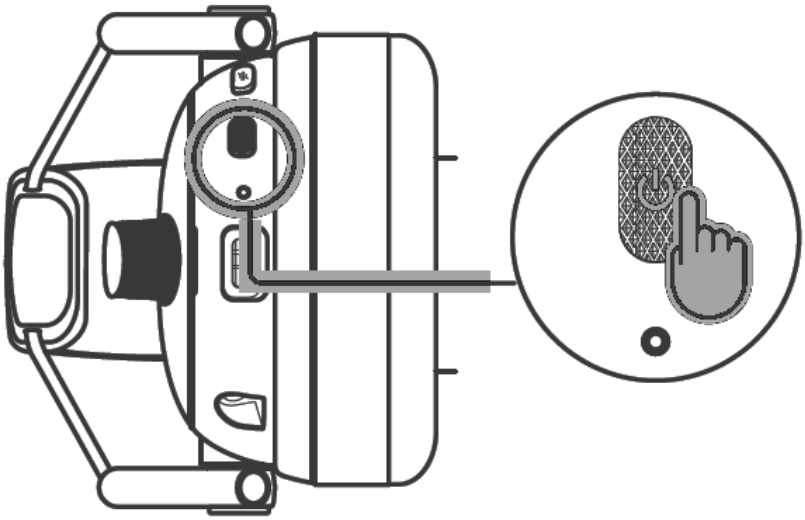

Acțiune	Starea apelului	Efect
O singură apăsare	Apel	Acceptarea unui apel primit
	Apel activ	Încheiați apelul curent
	Apel principal activ și apel secundar primit	Puneți un apel în așteptare și acceptați un apel primit
	Apel primar activ și apel secundar în așteptare	Încheiați apelul și treceți la apelul în așteptare
Apăsare dublă	Apel	Respingeți apelul primit
	Apel principal activ și apel secundar primit	Respingeți apelul secundar primit
	Apel primar activ și apel secundar în așteptare	Comutați între apeluri

REGLAȚI PENTRU CONFORT

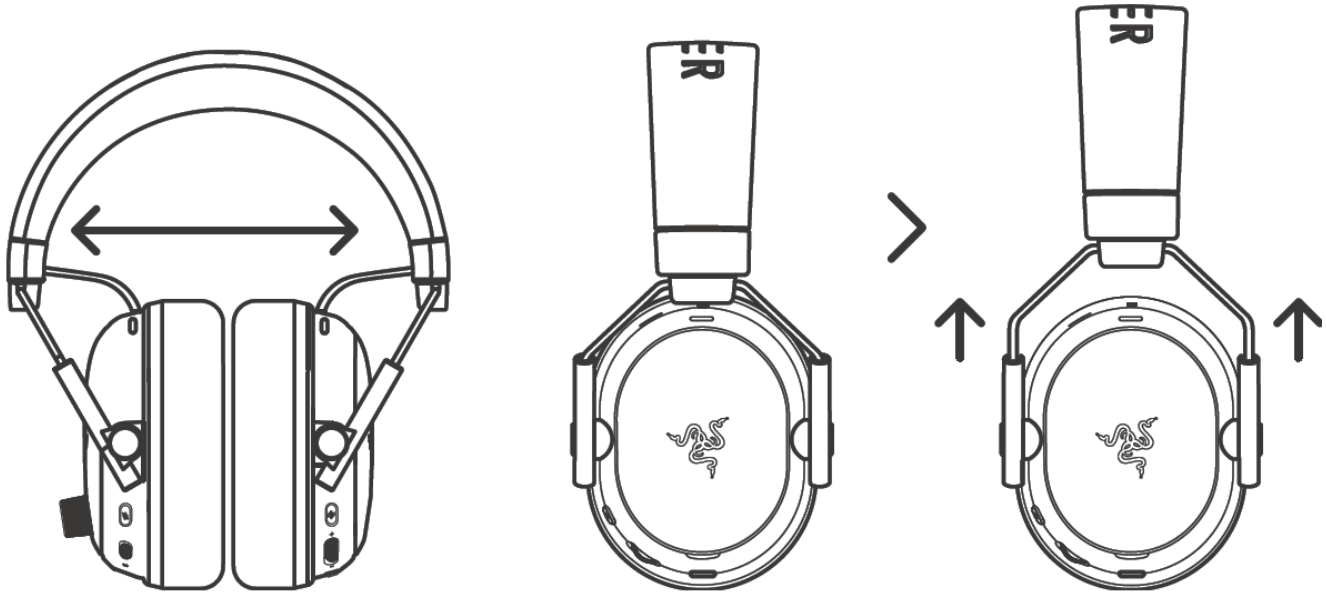

Întindeți ușor benzile înainte de a purta setul cu cască, dar nu îl întindeți prea mult pentru a evita deteriorarea permanentă.

Află mai multe despre căștile tale de gaming la support.razer.com

6. CONFIGURAREA CĂȘTILOR RAZER

Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

❐ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

× Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

‹ Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

› Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

↻ Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

⭳ Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și Ieșiți.

Informaţii

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

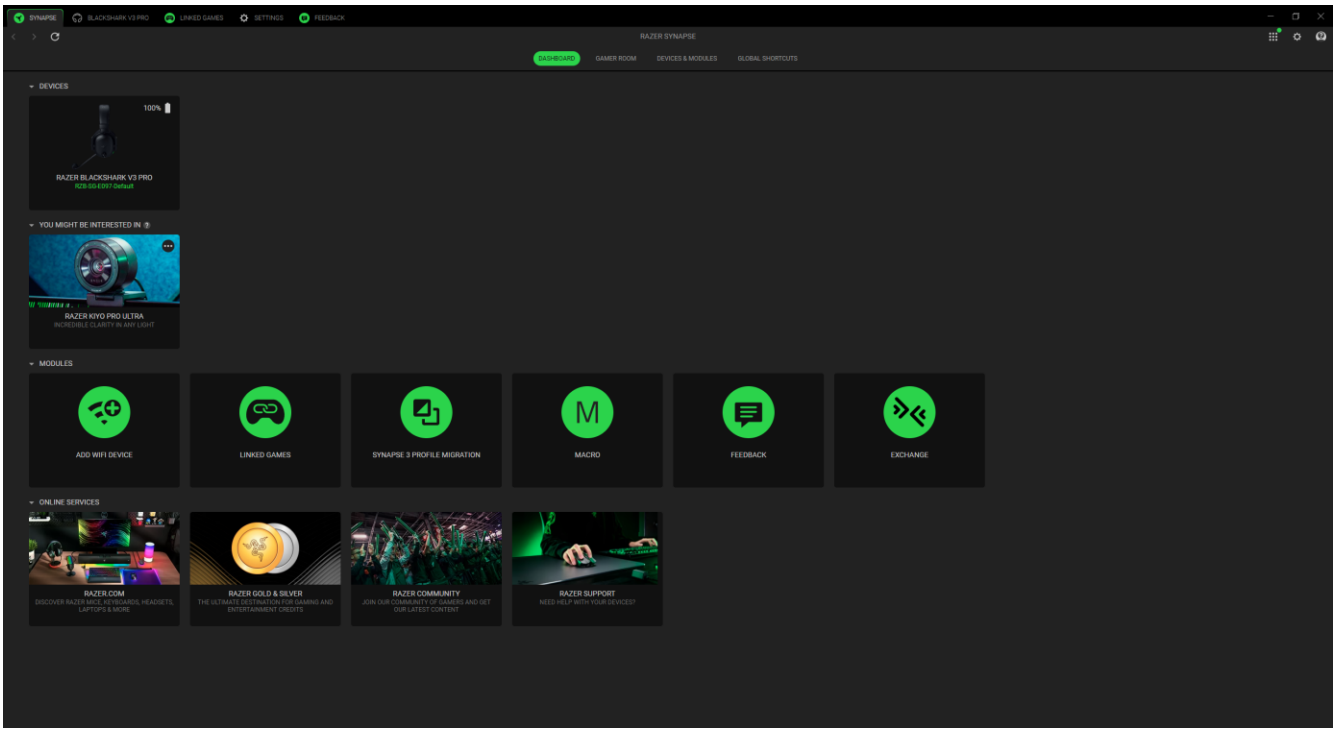

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

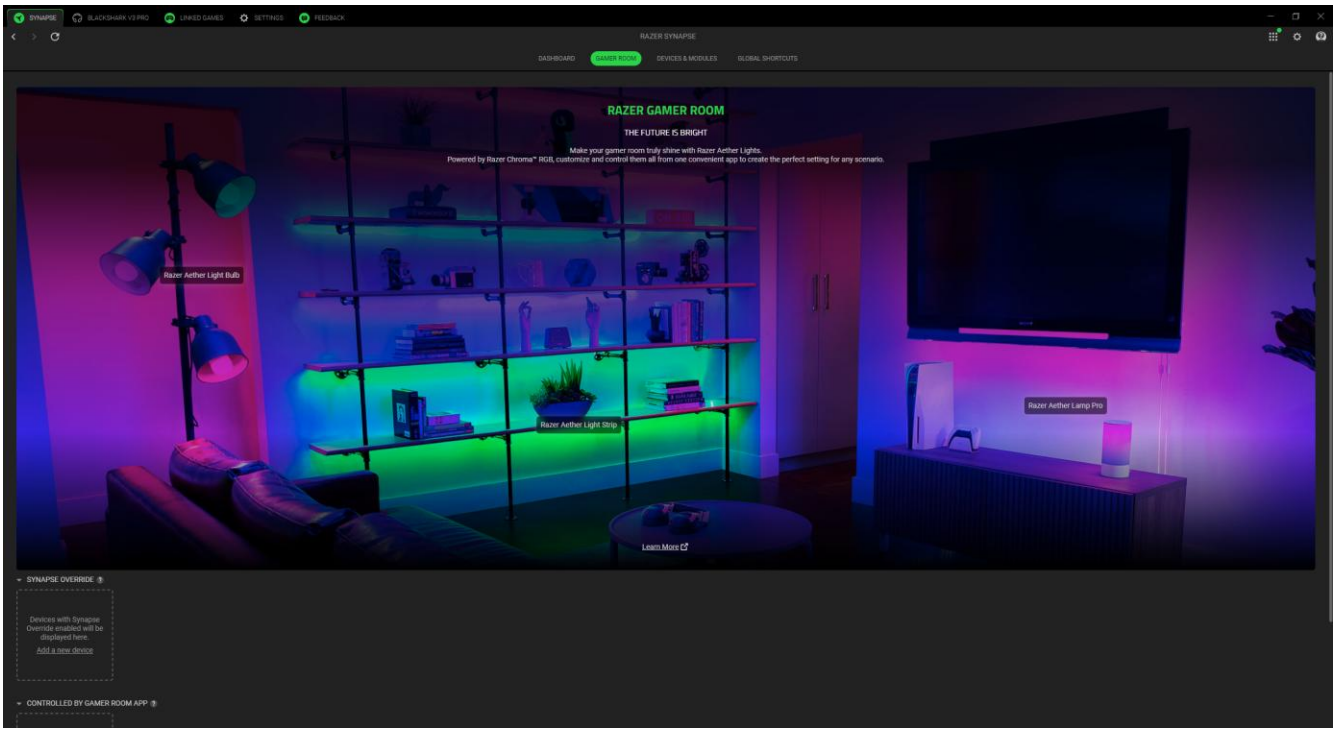

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room.

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

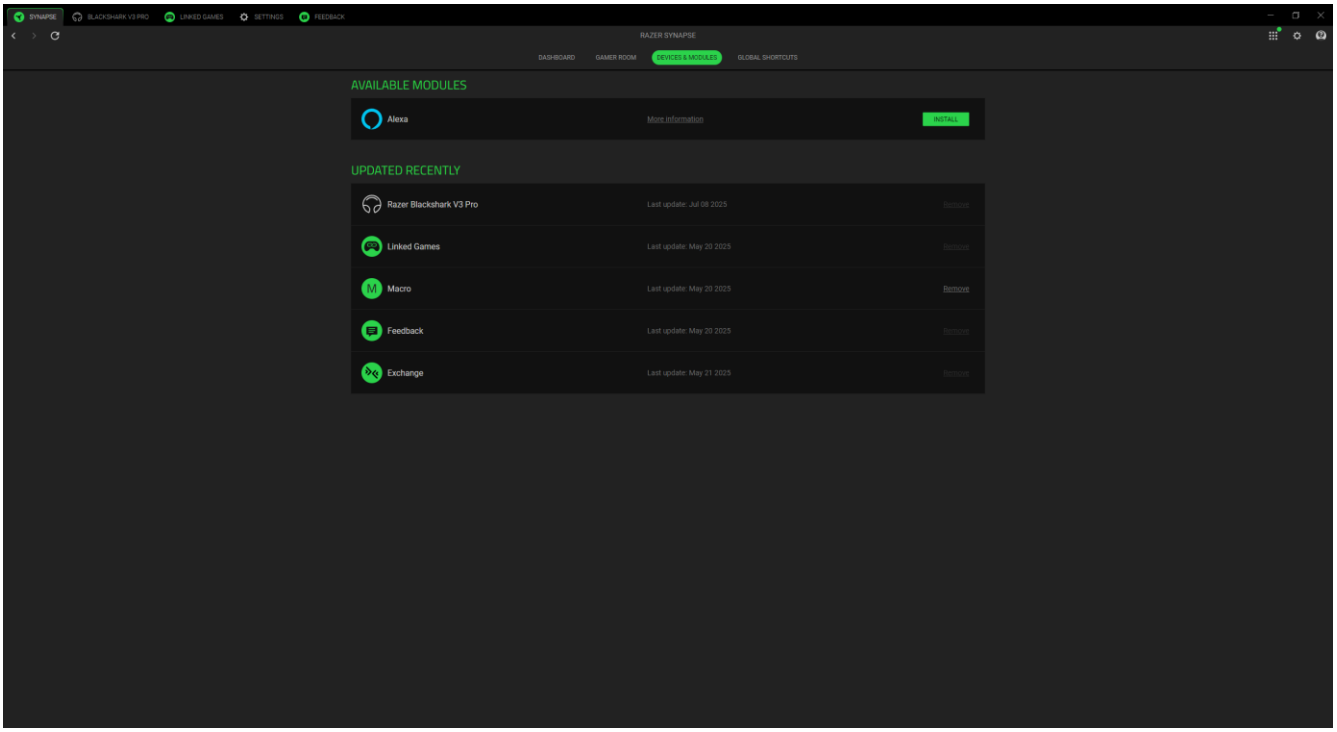

Comenzi rapide globale

Legați operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.

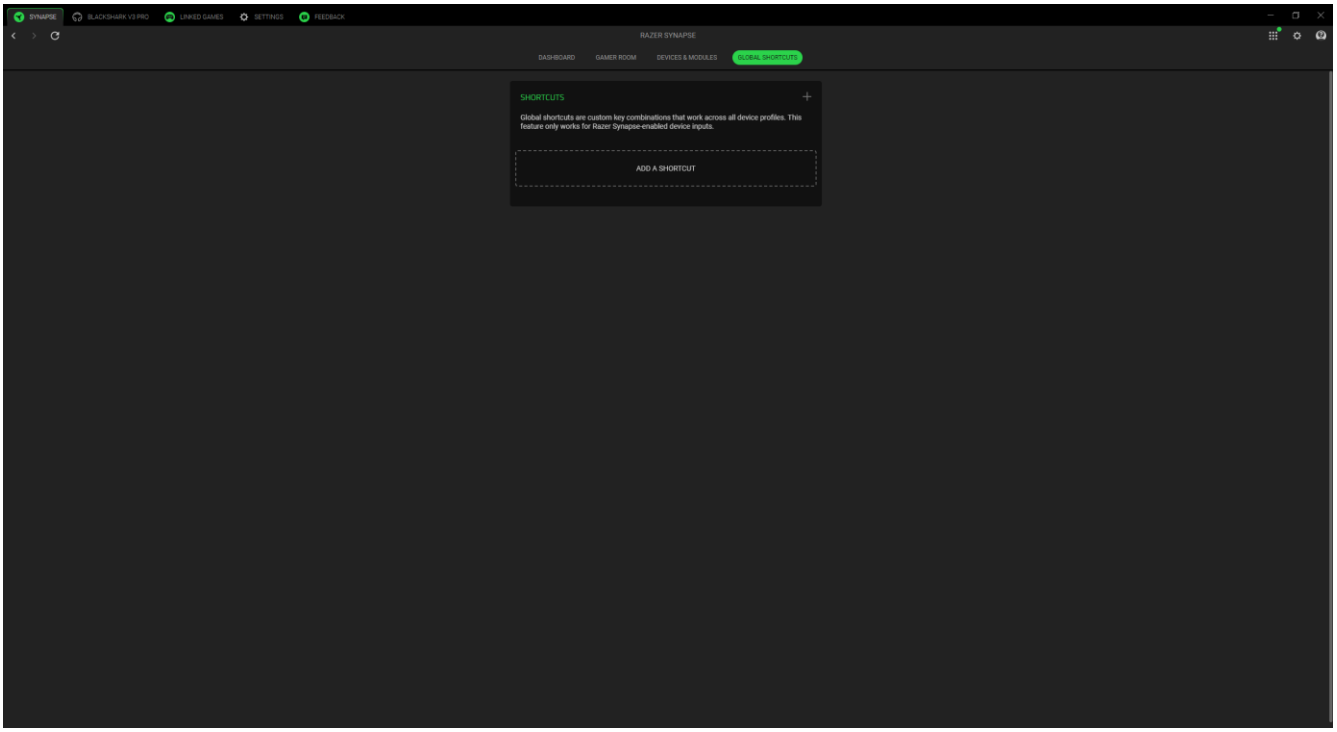

BLACKSHARK V3 PRO

Fila BlackShark V3 Pro este fila principală pentru căștile tale Razer. Puteți modifica setările dispozitivului de aici, cum ar fi iluminarea (dacă este acceptată), setarea și personalizarea EQ profiles și reglarea volumului general al sistemului sau a volumului individual al tuturor aplicațiilor active. Orice modificări din această filă vor fi salvate automat în sistemul local și în spațiul de stocare în cloud. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului dvs.:

▾ Bara derulantă Profiluri


Dacă faceți clic pe această bară derulantă, se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

••• Divers

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul dvs.

Sunet

Subfila Sunet este pentru ajustarea și modificarea setărilor audio ale dispozitivului.

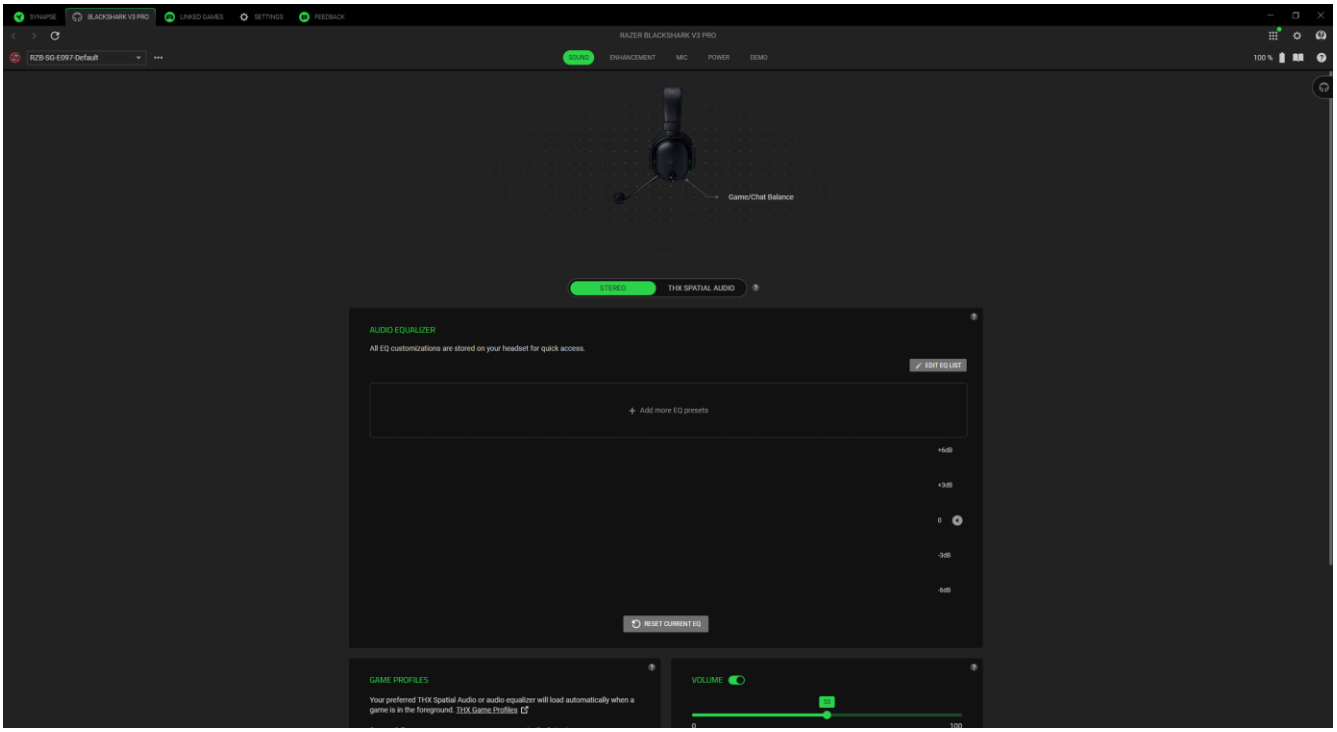


Profil

Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările dispozitivului Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului. Făcând clic pe bara derulantă (▾) se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele.

Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (•••).

Egalizator audio

Selectați orice presetare de egalizator disponibilă creată pentru cea mai bună experiență audio concepută pentru imersiuni în jocuri, vizionare de filme sau ascultare a muzicii preferate. Ajustarea manuală a oricărei presetări a egalizatorului o va seta automat la Personalizat.

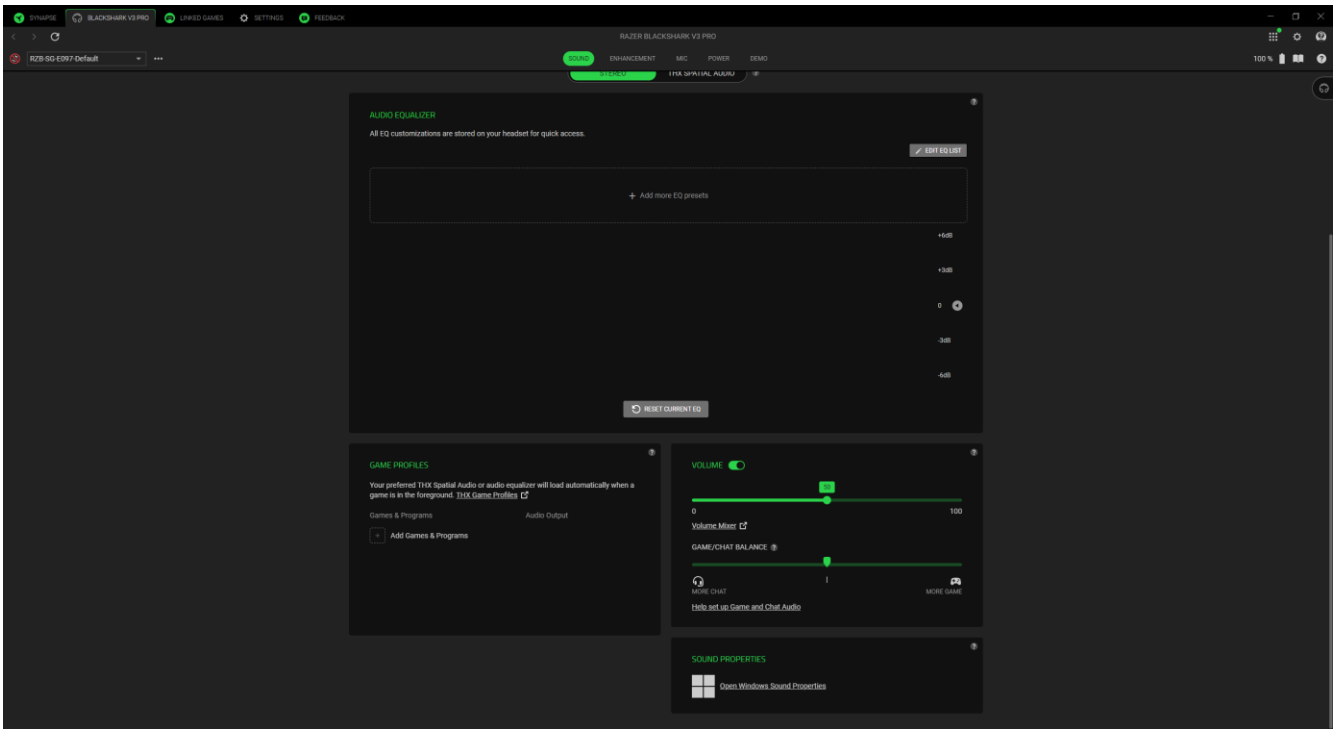

Profiluri de joc

Setați o presetare THX Spatial Audio sau EQ pentru a se încărca automat atunci când un joc este în prim-plan. Faceți clic pe **Adăugați jocuri și programe** pentru a adăuga manual aplicații și pentru a seta ieșirea audio preferată pentru fiecare.

Volum

Reglați volumul audio al dispozitivului. De asemenea, puteți ajusta volumul general al sistemului sau volumele individuale ale aplicațiilor utilizând mixerul de volum Windows.

Echilibru joc/chat


Utilizați glisorul pentru a schimba mixul audio al canalelor de joc și chat pentru a face unul mai audibil decât celălalt.

Proprietățile sunetului

Lansați fereastra Proprietăți sunet Windows pentru a gestiona setările de sunet ale sistemului, cum ar fi configurațiile dispozitivelor de redare și înregistrare, schemele de sunet și activitatea implicită de comunicații.

Accesoriu

Subfila Îmbunătățire este pentru personalizarea setărilor audio de intrare ale sistemului audio și a răspunsului în frecvență.

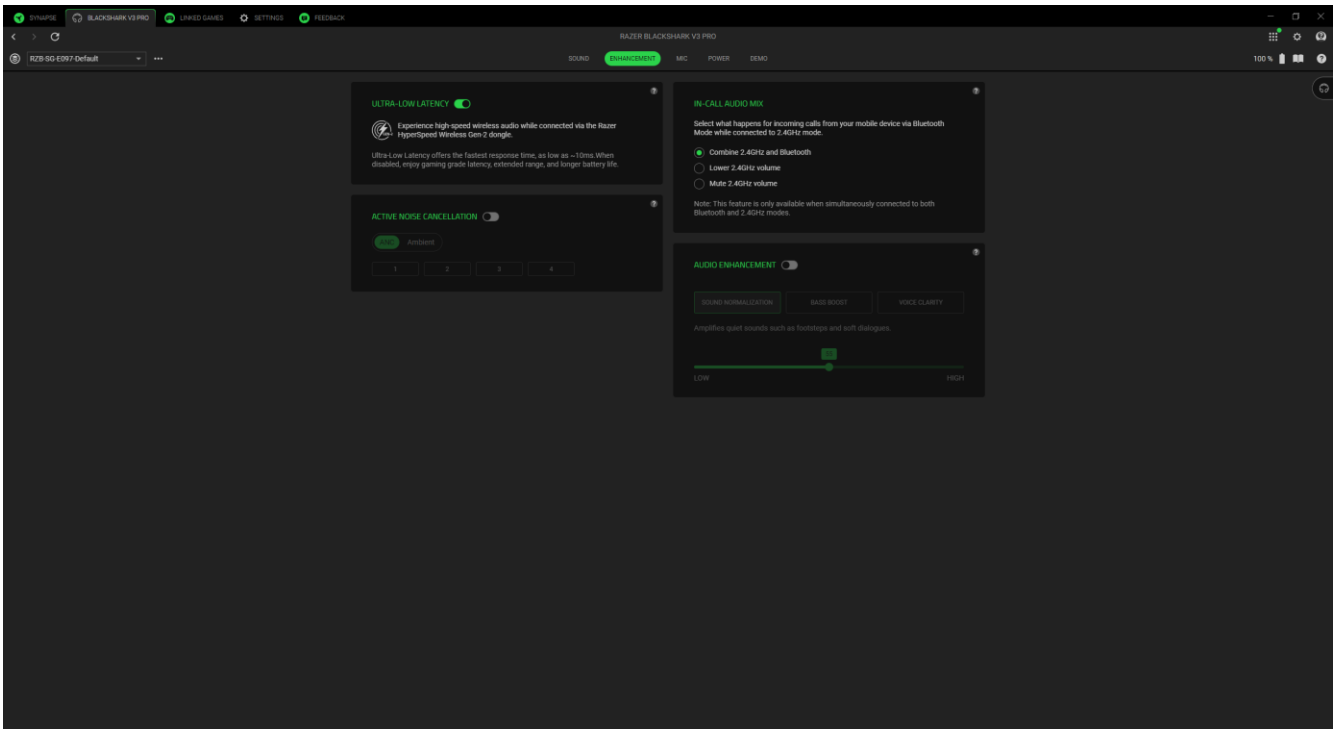

Latență ultra-scăzută

Folosind dongle-ul Razer Hyperspeed Wireless Gen-2, puteți activa modul Ultra Low Latency, care accelerează comunicarea dintre computer și căști, dar reduce raza de acțiune a semnalului și durata de viață a bateriei.

Mixaj audio în timpul apelului

Această opțiune vă permite să setați modul în care se comportă volumul audio pe dongle atunci când primiți apeluri Bluetooth în modul Audio simultan.

Anulare activă a zgomotului

Alegeți între modul Active Noise Cancellation (ANC), care suprimă în mod activ sunetele externe, sau modul Ambient, care permite sunetele externe să intre.


Îmbunătățire audio

Alegeți una dintre opțiunile de mai jos, apoi utilizați glisorul pentru a-i mări sau micșora efectul:

- Normalizarea sunetului - Creșteți volumul sunetelor silențioase fără a afecta sunetele mai puternice Părţi.
- Amplificare bas - Îmbunătățește răspunsul la frecvență joasă pentru a îmbunătăți ieșirea de bas a căștile dvs. Când este activat, puteți regla ieșirea de bas a căști prin reglarea glisorului de amplificare a basului.
- Claritatea vocii - Îmbunătățirea dialogului primit din aplicațiile de comunicare pentru Vorbire clară și ușor de înțeles.

Microfon

Subfila Microfon vă permite să modificați toate setările audio ale microfonului de ieșire.

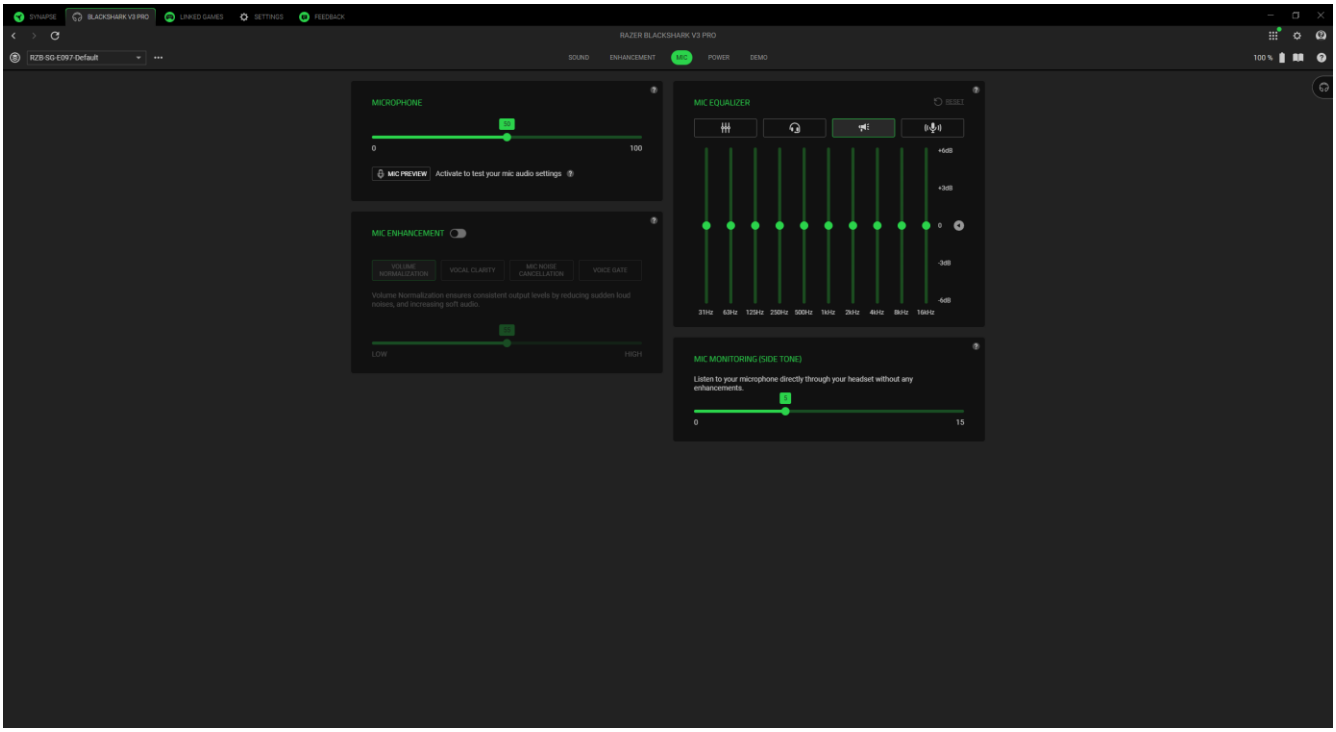

Microfon

Reglați volumul microfonului sau dezactivați-l folosind comutatorul. De asemenea, puteți activa **Previzualizarea microfonului** pentru a testa intensitatea audio de intrare a microfonului.

Îmbunătățirea microfonului

Îmbunătățiți calitatea intrării microfonului activând și ajustând funcțiile enumerate.

- **Normalizarea volumului.** Reduce variația volumului.
- **Claritate vocală**. Subliniază frecvența vocii.

- **Anularea zgomotului** microfonului. Suprimă zgomotul ambiental.
- **Poarta vocii**. Reglați sensibilitatea intrării microfonului.

Egalizator microfon


Selectați presetarea egalizatorului de microfon care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. Ajustarea manuală a oricărei presetări a egalizatorului o va seta automat ca presetare personalizată.

Monitorizarea microfonului (ton lateral)

Comutați această setare pentru a monitoriza sunetul microfonului direct prin căști, ajustând volumul de monitorizare după cum doriți.

Putere

Pentru dispozitivele wireless, subfila Alimentare vă permite să gestionați consumul de energie al dispozitivului atunci când funcționează pe baterii.

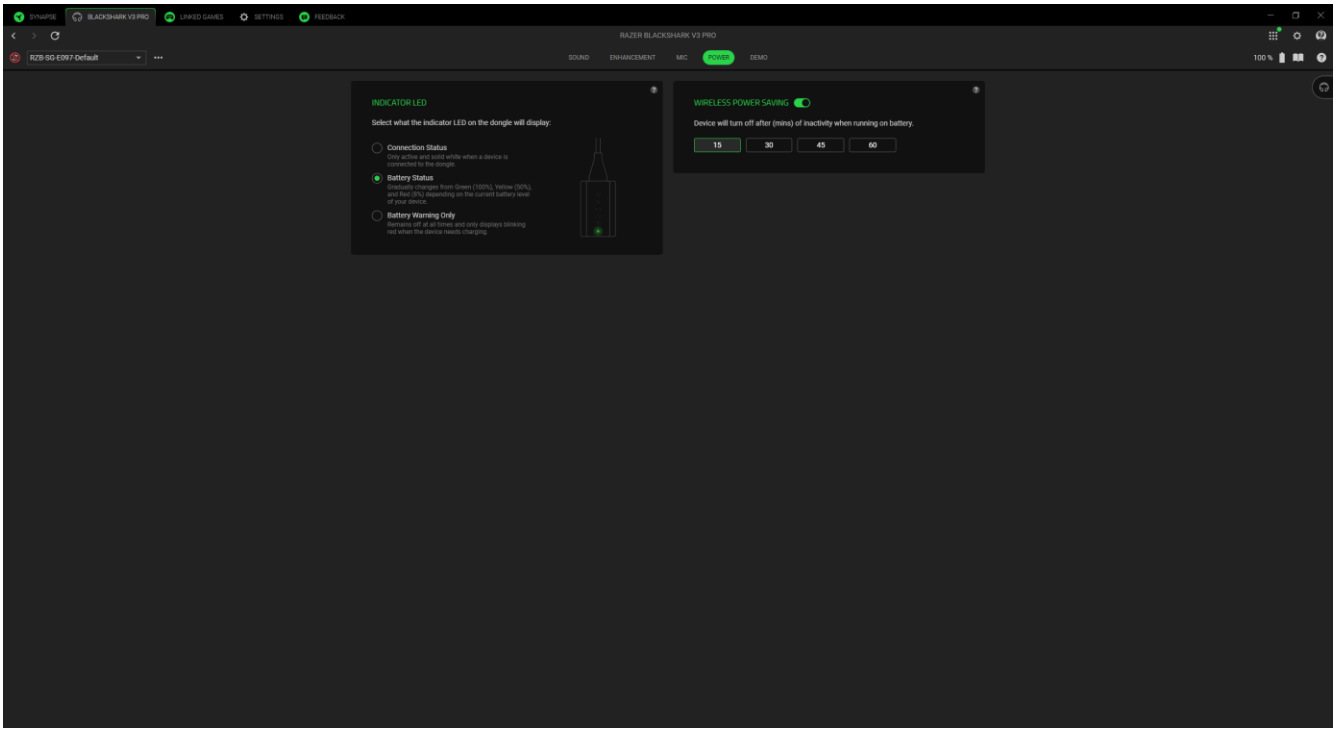

LED Indicator


Alegeți ce va afișa indicatorul LED pe dongle.

Economisirea energiei fără fir

Setați dispozitivul să se oprească atunci când a fost inactiv pentru o anumită perioadă de timp.

Demo

Explorați toate personalizările și îmbunătățirile în subfila Demo.

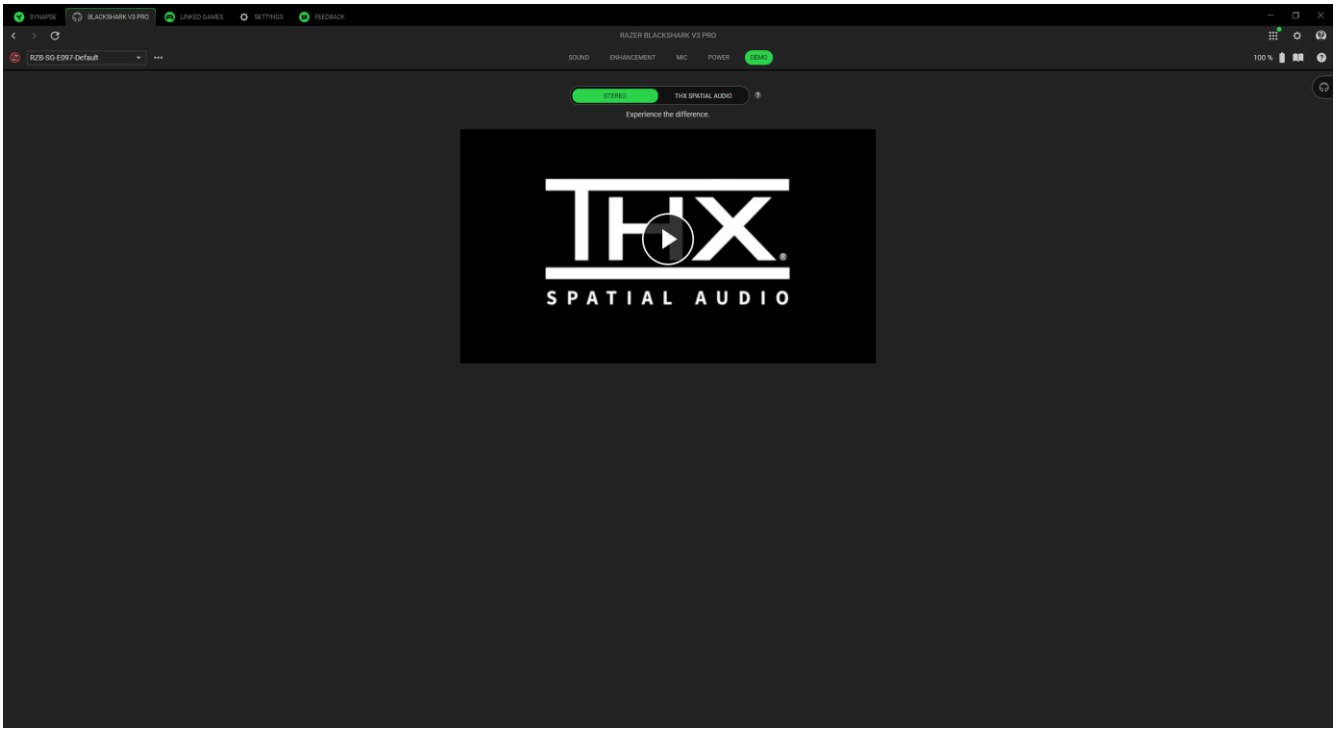

Audio spațial stereo / THX


Comutați între modurile Audio stereo și THX Spatial Audio.

JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri


Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare ( ) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare ( ) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

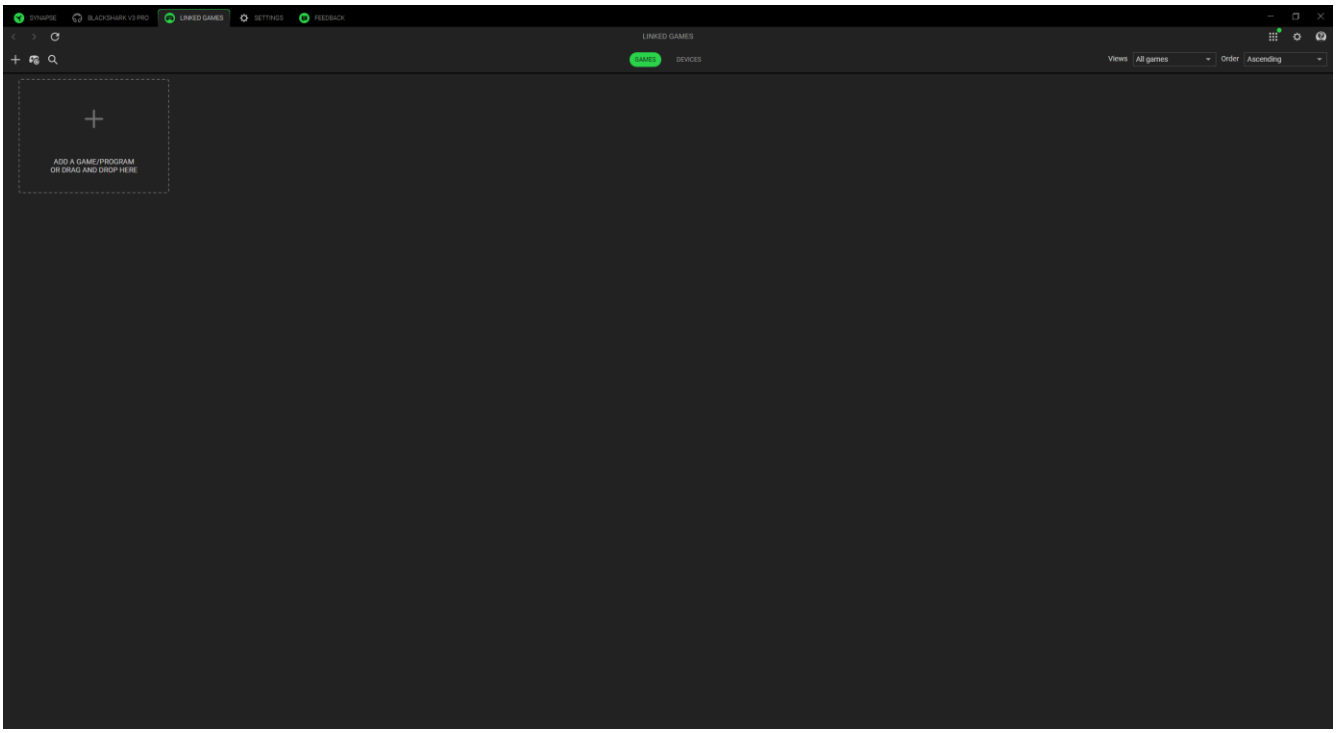

Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

Dispozitive

Subfila Dispozitive vă permite să vizualizați perifericele și să determinați ce aplicații sunt legate de acestea. Selectând un dispozitiv, puteți vedea o listă de aplicații conectate, puteți adăuga aplicații noi sau puteți elimina aplicații conectate. Puteți filtra aceste aplicații utilizând lista verticală Vizualizări și ordine. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată în perifericul, puteți trage și plasa fișierul executabil în interiorul casetei sau puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a deschide fereastra de căutare. În timp ce vă aflați în fereastra de căutare, puteți face clic pe butonul Reîmprospătare (↻) pentru a scana din nou aplicațiile instalate, pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă sau pe linkul Răsfoire pentru a căuta manual aplicația.

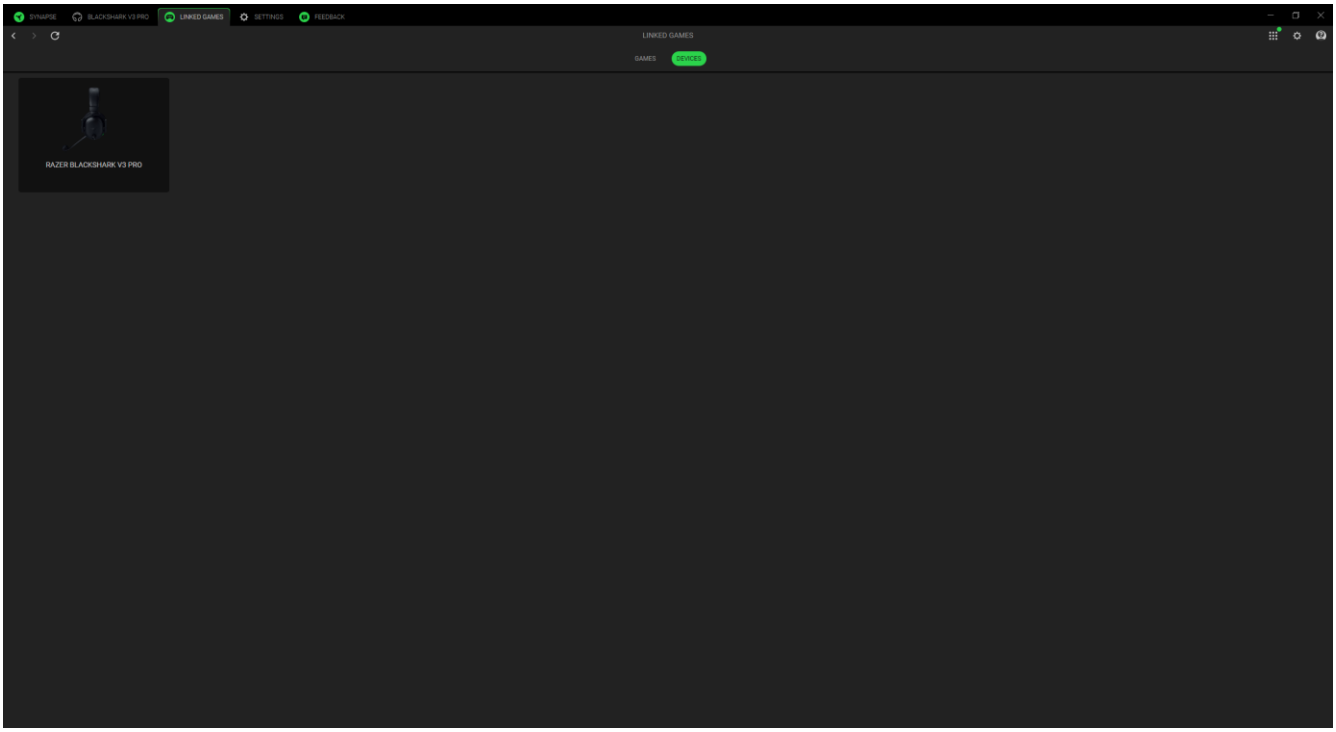


Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul Razer, faceți clic pe caseta de selectare din colțul din stânga sus al aplicației în timp ce vă aflați în caseta de căutare. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul (⚙), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care puteți găsi opțiuni specifice aplicației.

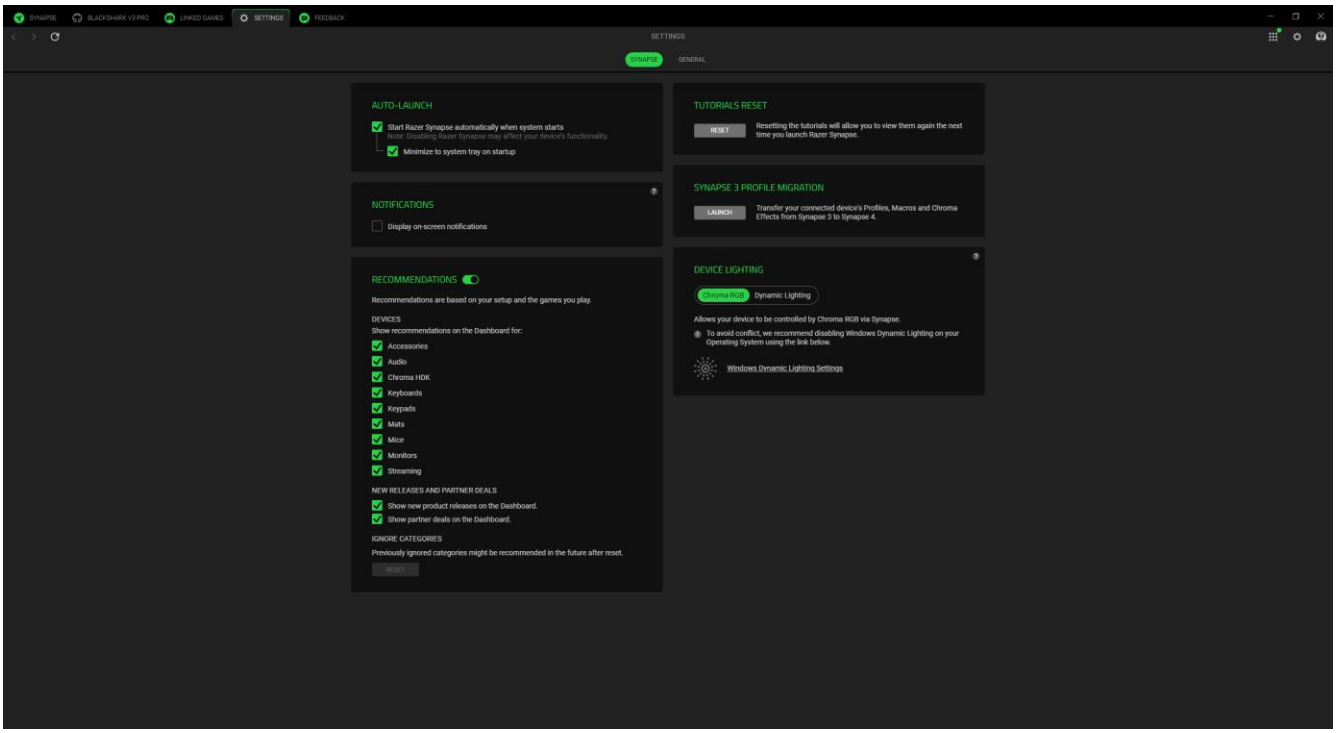

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe tot ecranul.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai recente produse și funcții în tabloul de bord pe baza dispozitivelor instalate și a jocurilor conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrarea profilului


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele de cromatică ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminarea dispozitivului

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitiv.

General

Subfila General este secțiunea în care puteți accesa diverse opțiuni pentru aplicația dvs., precum și puteți găsi informații suplimentare despre software.

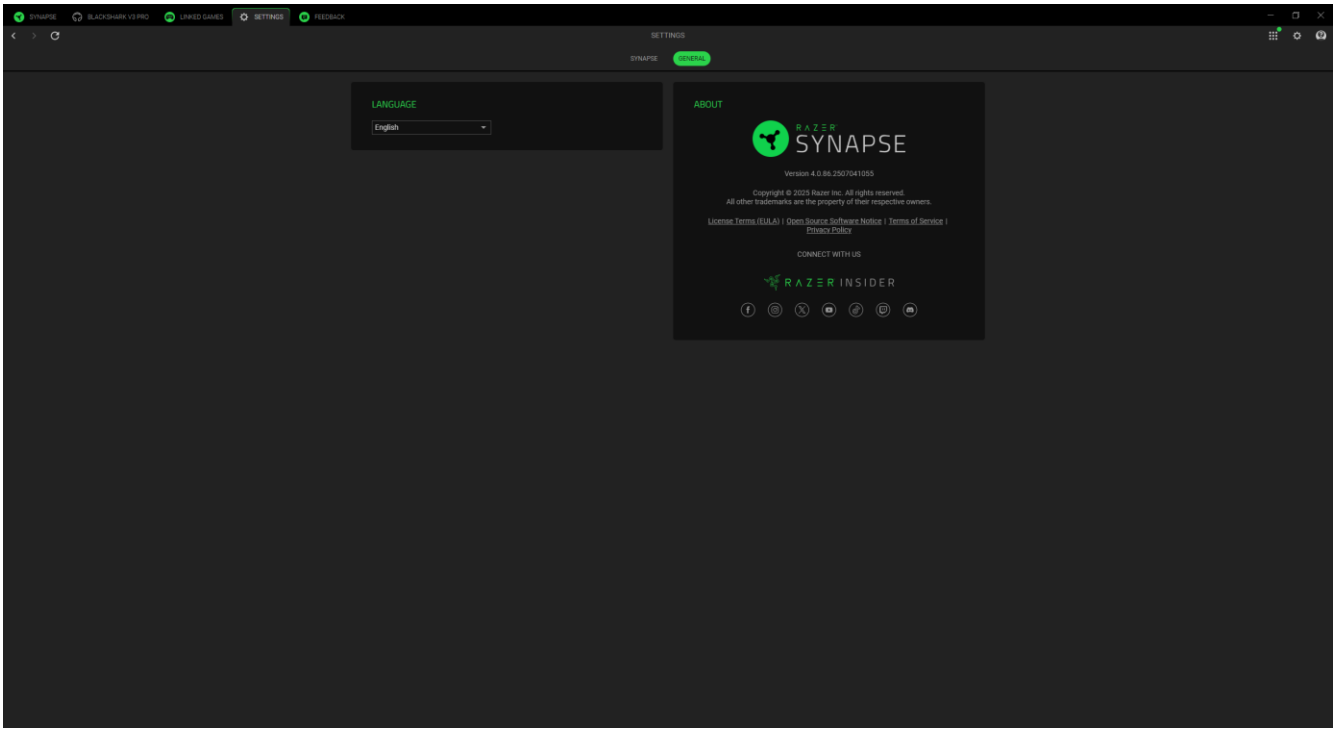

Limbă


Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre arată versiunea curentă a software-ului, afișează declarația de copyright și oferă linkuri relevante pentru termenii de utilizare ai Razer. De asemenea, puteți utiliza această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferind comentariile, sugestiile și problemele cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și chiar puteți câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

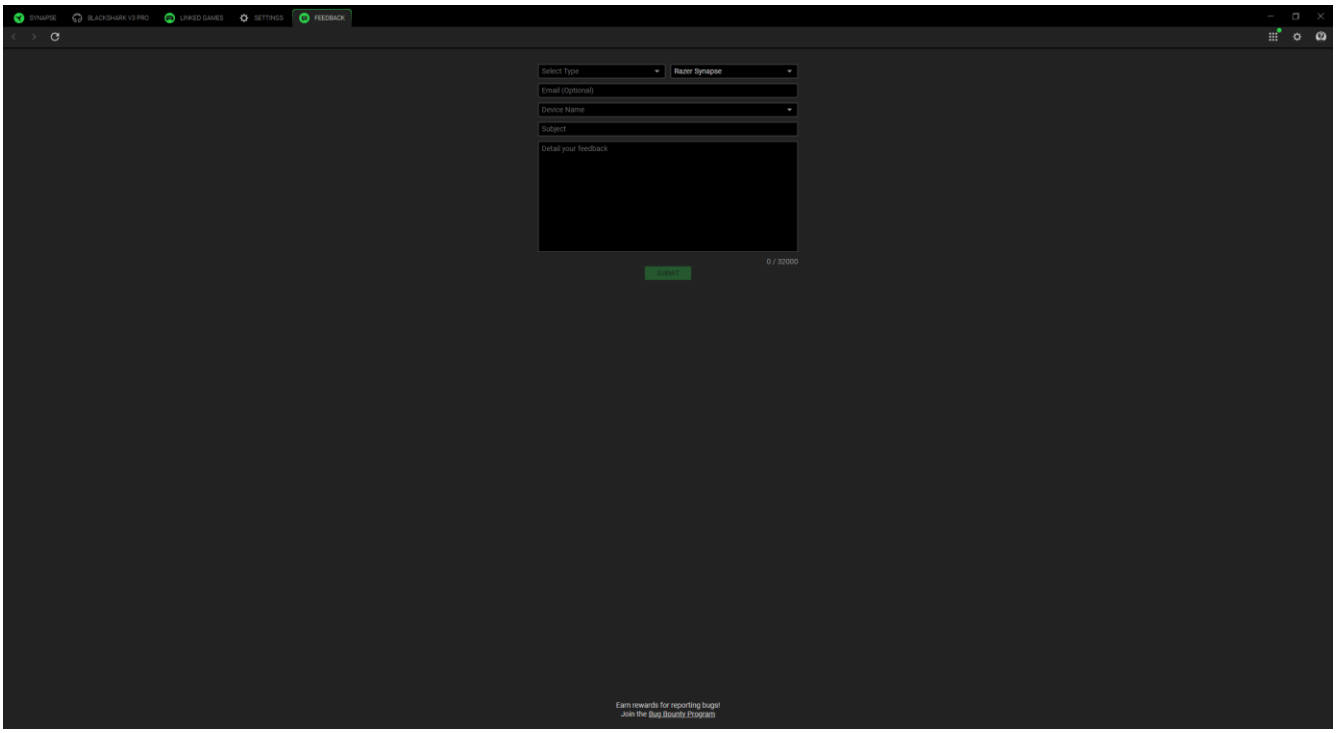

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru a obține o siguranță maximă în timp ce utilizați căștile Razer, vă sugerăm să adoptați următoarele instrucțiuni:

Dacă aveți probleme la funcționarea corectă a dispozitivului și depanarea nu funcționează, deconectați dispozitivul și contactați linia telefonică Razer sau mergeți la support.razer.com pentru asistență.

Nu demontați dispozitivul și nu încercați să-l utilizați sub sarcini anormale de curent. Acest lucru vă va anula garanția.

Păstrați dispozitivul departe de lichide, umiditate sau umiditate. Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură specific de la 0 ° C (32 ° F) la 40 ° C (104 ° F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și/sau opriți dispozitivul pentru a stabiliza temperatura la un nivel optim.

Vă recomandăm să vă întindeți ușor căștile Razer înainte de a le așeza deasupra capului pentru a minimiza stresul benzii pentru cap. Cu toate acestea, vă rugăm să evitați întinderea excesivă a căștilor dincolo de limitele sale tehnice.

Dispozitivul izolează sunetele ambientale externe chiar și la volume scăzute, ceea ce duce la o conștientizare redusă a mediului extern. Vă rugăm să scoateți dispozitivul atunci când vă angajați în activități care necesită conștientizarea activă a împrejurimilor.

Ascultarea unor volume excesiv de mari pe perioade lungi de timp vă poate afecta auzul. În plus, legislația anumitor țări permite ca un nivel maxim de sunet de 86 db să vă afecteze auzul timp de 8 ore pe zi. Prin urmare, vă recomandăm să reduceți volumul la un nivel confortabil atunci când ascultați perioade prelungite. Vă rog, aveți grijă de auzul dumneavoastră.

ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE

Setul cu cască Razer necesită întreținere minimă pentru a-l menține în stare optimă. O dată pe lună, vă recomandăm să curățați dispozitivul folosind o cârpă moale sau un tampon de bumbac pentru a preveni acumularea de murdărie. Nu folosiți săpun sau agenți de curățare duri.

8. LIMBĂ JURIDICĂ

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2025 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul șarpelui cu trei capete, logo-ul Razer și "For Gamers. By Gamers.", sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Android, Google, sigla Google, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Apple, sigla Apple și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

Drepturi de autor © 2003-2023 de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.

Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale grupului de companii Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer BlackShark V3 Pro ("Produsul") poate diferi de imagini, indiferent dacă sunt pe ambalaj sau în alt mod. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați razer.com/warranty.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzător pentru niciun profit pierdut, pierdere de informații sau date, daune speciale, incidentale, indirecte, punitive sau pe cale de consecință sau incidentale, care decurg în orice fel din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz, răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile jurisdicției în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care orice termen din prezentul document este considerat invalid sau inaplicabil, atunci respectivul termen (în măsura în care este invalid sau inaplicabil) nu va avea efect și se va considera exclus fără a invalida niciunul dintre termenii rămași. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice termen în orice moment, fără notificare prealabilă.