



RAZER BLACKSHARK V3 X HYPERSPEED


ANA KILAVUZ

İÇİNDEKİLER

1. İÇİNDEKİLER.....	2
2. GEREKENLER	4
3. GARANTİN VAR.....	4
4. BAŞLANGIÇ.....	5
5. RAZER BLACKSHARK V3 X HyperSpeed KULLANIMI	14
6. GÜVENLİK VE BAKIM.....	19
7. YASAL KONULAR.....	20

1. İÇİNDEKİLER

- Razer BlackShark V3 X HyperSpeed

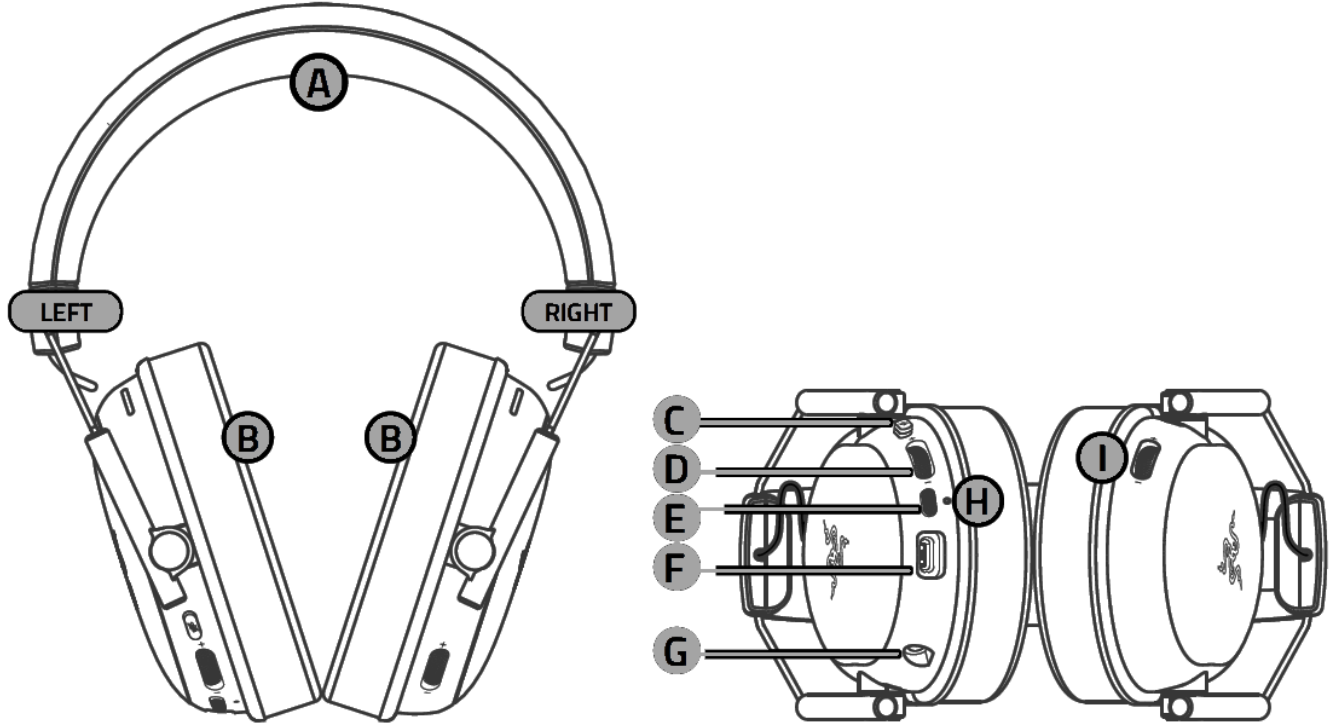


- A. Ayarlanabilir yastıklı kafa bandı
- B. Hibrit kumaş ve suni deri viskoelastik sünger yastıklar
- C. Mikrofonun sesini açma/kapatma düğmesi
- D. Ses kumanda tekerleği
- E. SmartSwitch düğmesi / Güç Düğmesi
 - 2,4 GHz Modu
 - Bluetooth® Modu
- F. USB Type C konektör
- G. Mikrofon bağlantı noktası
- H. Durum göstergesi
- I. Mikrofon yan ton tekerleği


- USB Type C Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle




- Ayrılabilir Razer™ HyperClear Süper Geniş Bantlı Mikrofon



- USB Type A – Type C şarj kablosu



- Type A – Type C adaptör kablo



- Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu

2. GEREKENLER

ÜRÜN GEREKSİNİMLERİ

- Bluetooth ses özelliği veya USB Type C / Type A bağlantı noktası olan cihazlar


RAZER SYNAPSE GEREKSİNİMLERİ

- Windows 10 64 bit (veya üstü)
- Uygulama yükleme için internet bağlantısı

RAZER AUDIO UYGULAMA GEREKSİNİMLERİ

- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (veya üzeri)
- Uygulama yükleme için internet bağlantısı


3. GARANTİN VAR

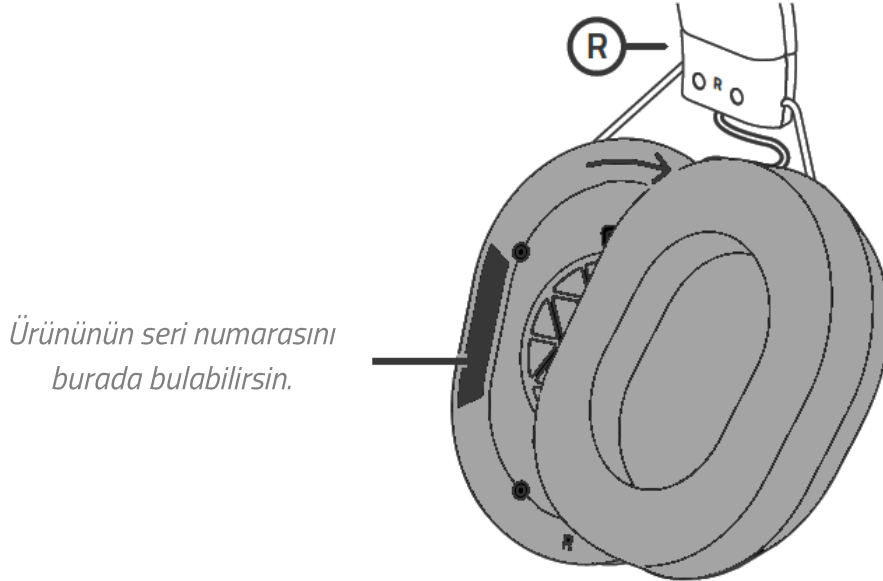

Ürünü kaydet ve özel avantajları yakala
razerid.razer.com/warranty

4. BAŞLANGIÇ

KULAKLIĞI ŞARJ ETME

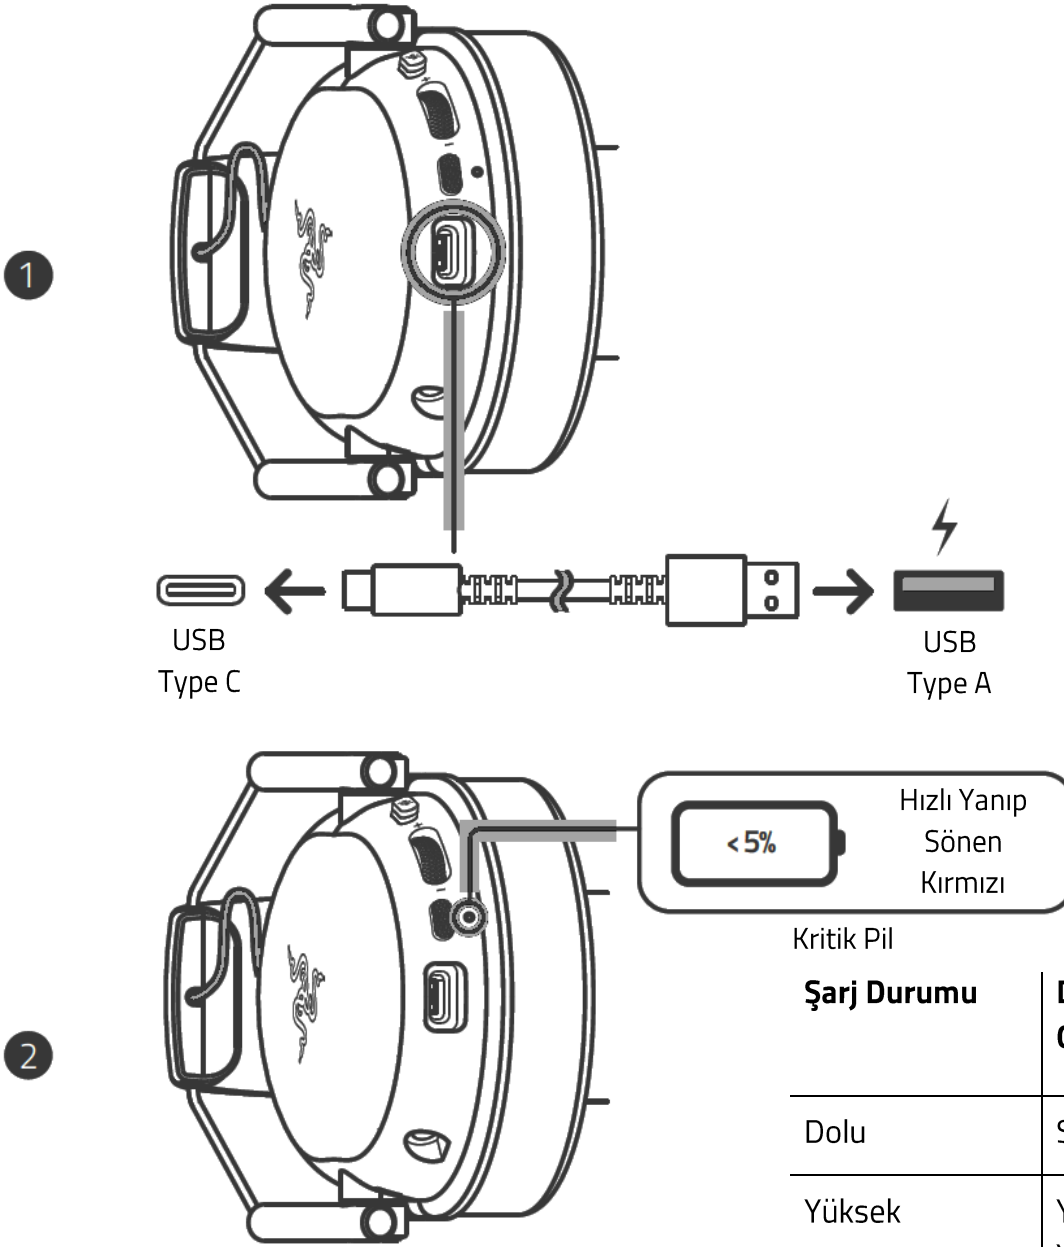


Şarj Durumu	Durum Göstergesi
Dolu	Sabit Yeşil
Yüksek	Yanıp Sönen Yeşil
Orta	Yanıp Sönen Sarı
Düşük	Yanıp Sönen Kırmızı




En iyi sonuçlar için Razer BlackShark V3 X HyperSpeed'ini verilen kabloyu kullanarak doğrudan bilgisayarının USB bağlantı noktasına bağla. Boş bir pil yaklaşık 4 saat içinde tamamen şarj olur.

KULAKLIĞI AÇMA/KAPAMA

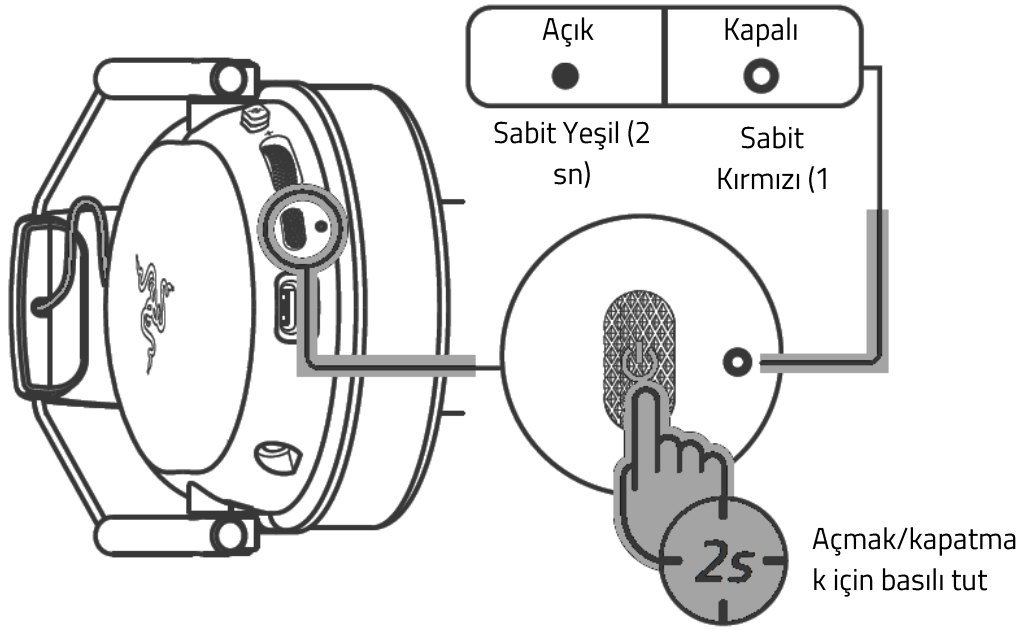


CİHAZINA BAĞLANMA

KABLOLU MOD

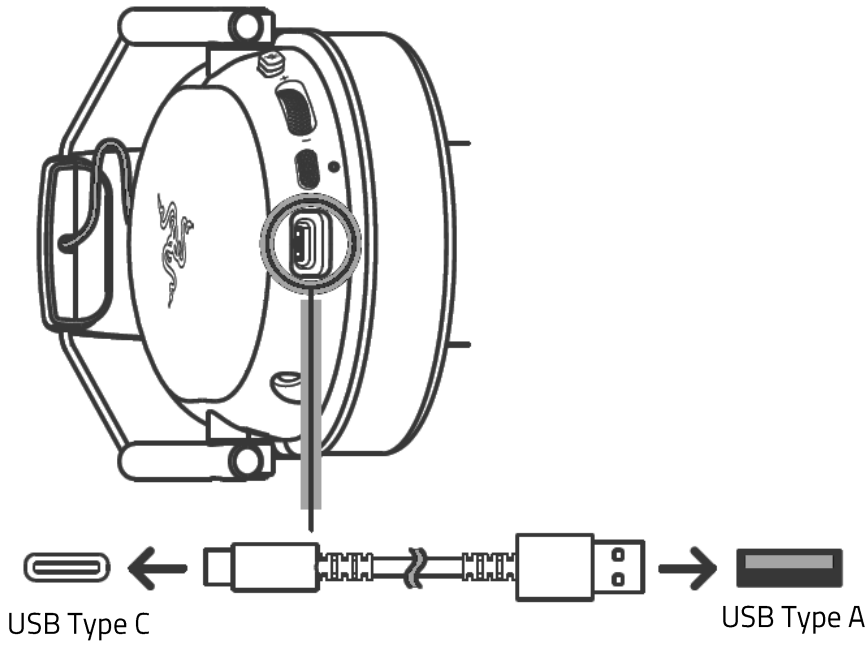



2,4 GHZ MODU

1

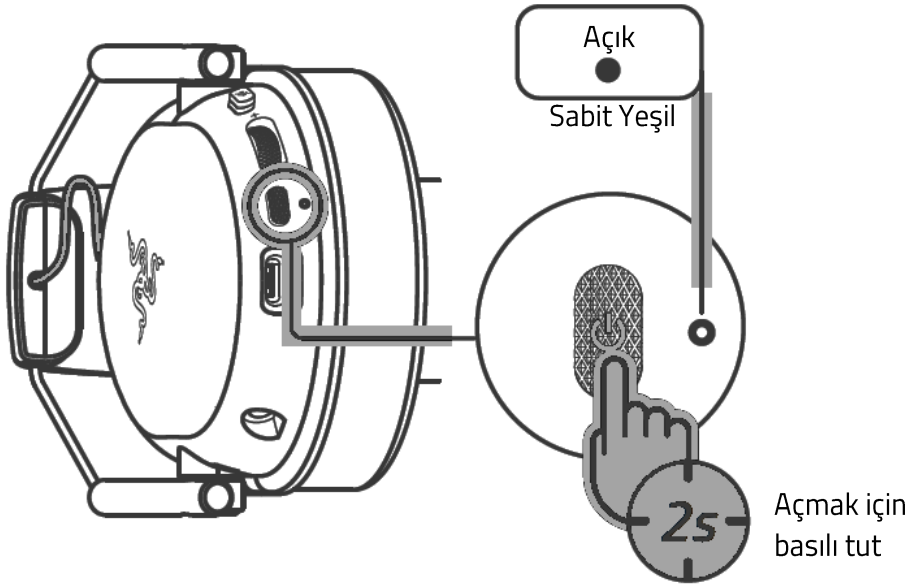

2

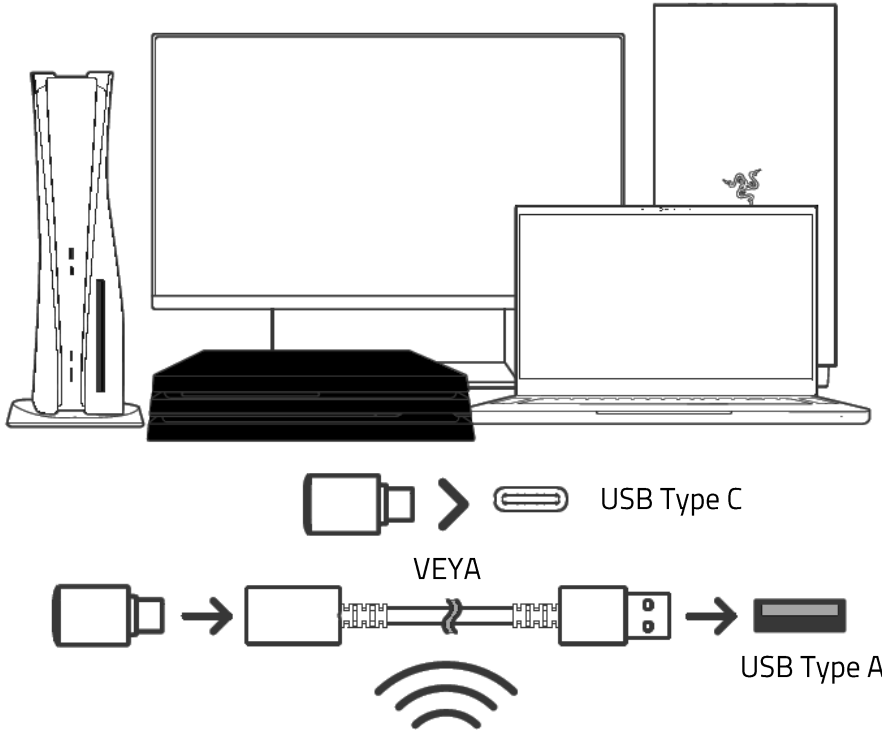


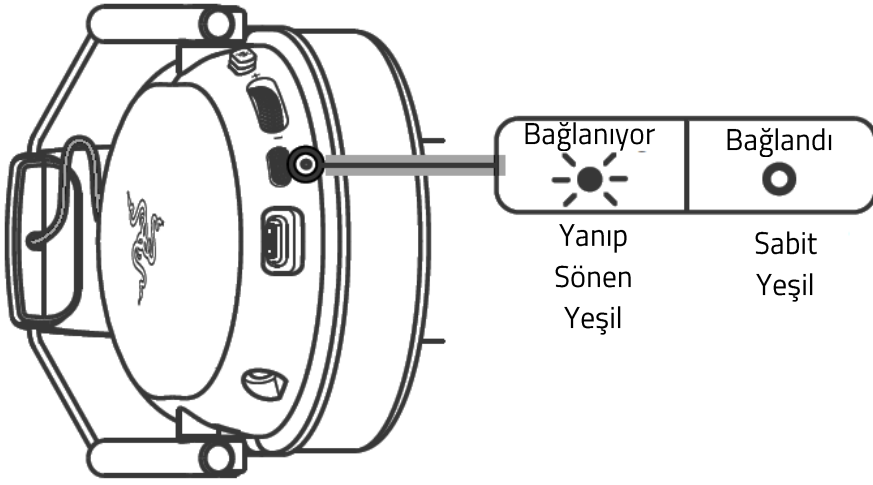


PC için Kurulum

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed'i PC'nin varsayılan giriş ve çıkış cihazı olarak ayarladığından emin ol.

Kablolu Mod

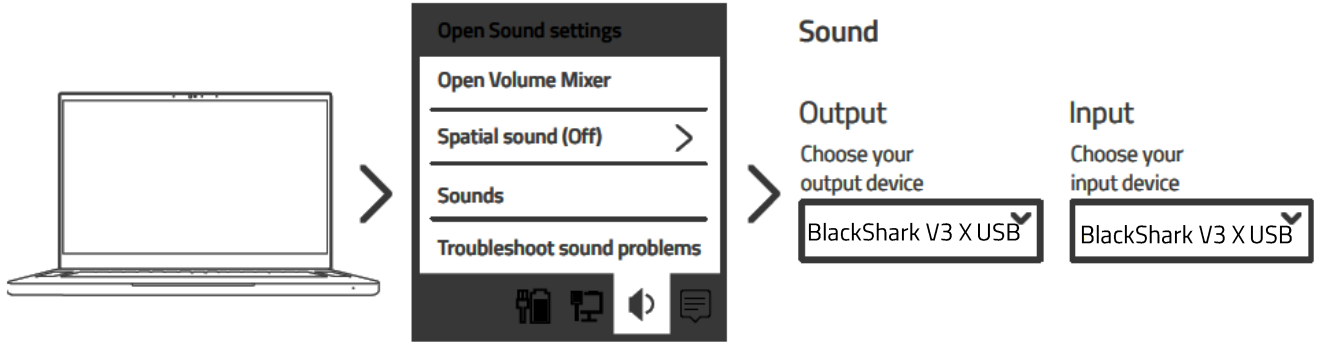

2,4 GHz Modu

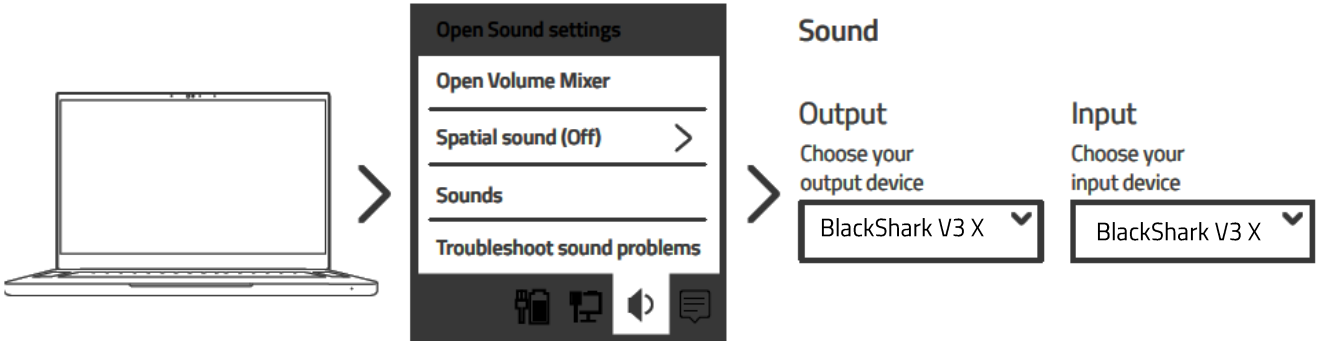

PC deneyimini kişiselleştir

Kulaklığının ekolayzırını özelleştirmek, ses geliştirmelerini etkinleştirmek ve diğer gelişmiş özelliklere ince ayar yapmak için Razer Synapse uygulamasını kullan. İstendiğinde Razer Synapse'i kur veya kurulum dosyasını [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) adresinden indir


7.1 Surround Sound'u Etkinleştirme*

Oyunlar, filmler ve müzikler için özel olarak tasarlanmış hassas ses konumu özelliğini deneyimle.


1. 7.1 Surround Sound yazılımını [razer.com/7.1-surround-sound](https://www.razer.com/7.1-surround-sound) adresinden indir
2. Etkinleştirme kodunun e-postana gönderilmesi için ürününü [razerid.razer.com/products](https://www.razerid.razer.com/products) adresinde kaydettir.

**Yalnızca Windows 10 64 bit (veya üstü) sürümlerde kullanılabilir*


BLUETOOTH® MODU

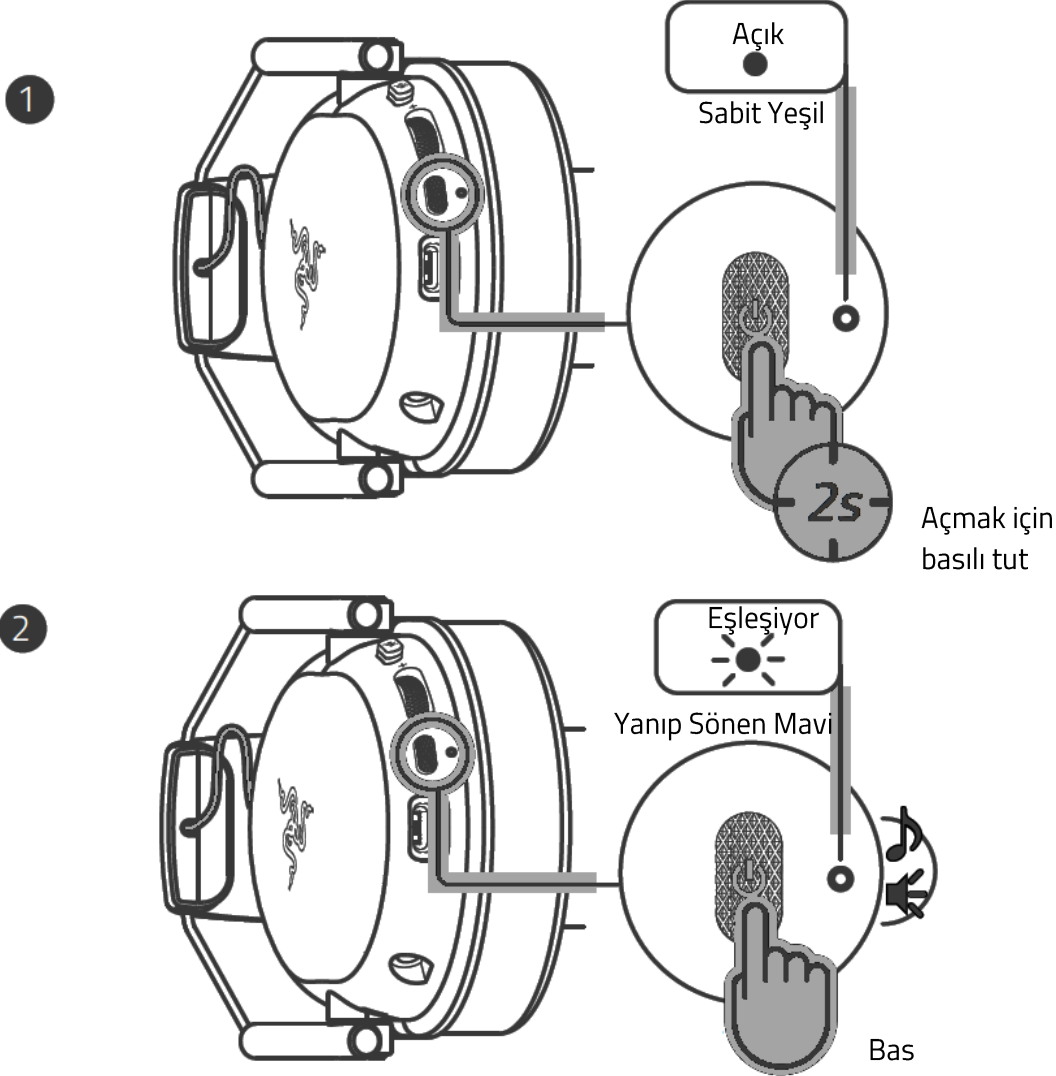

3

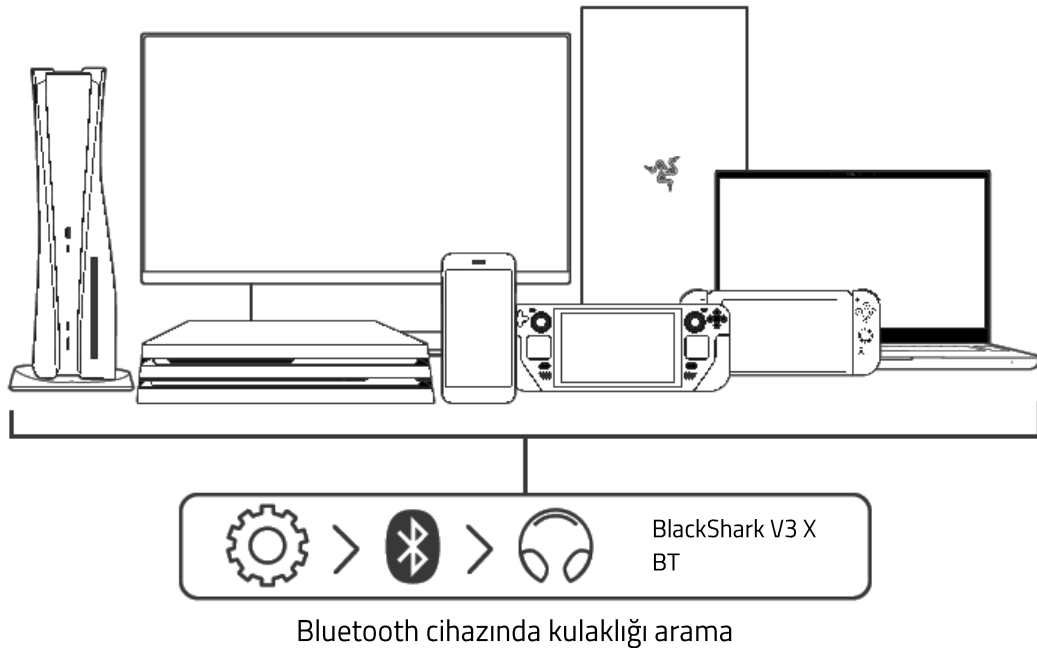


4

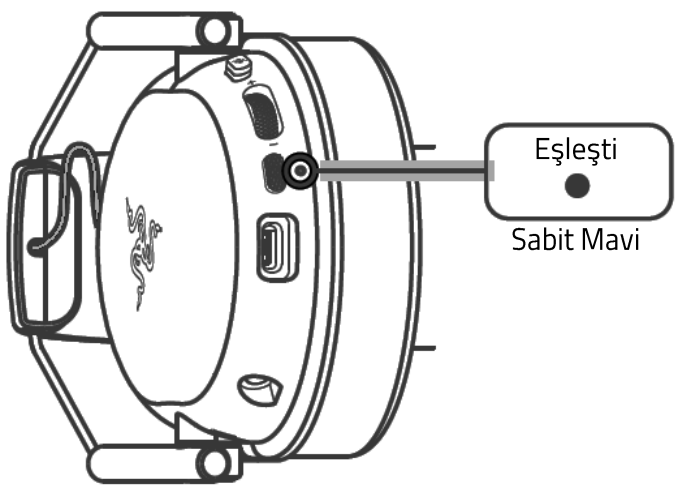


i Eşleştirme zaman aşımına uğrarsa eşleştirmeyi yeniden başlatmak için sonraki prosedürü izle.

Bluetooth Eşleştirme Modunu Yeniden Etkinleştirme


1

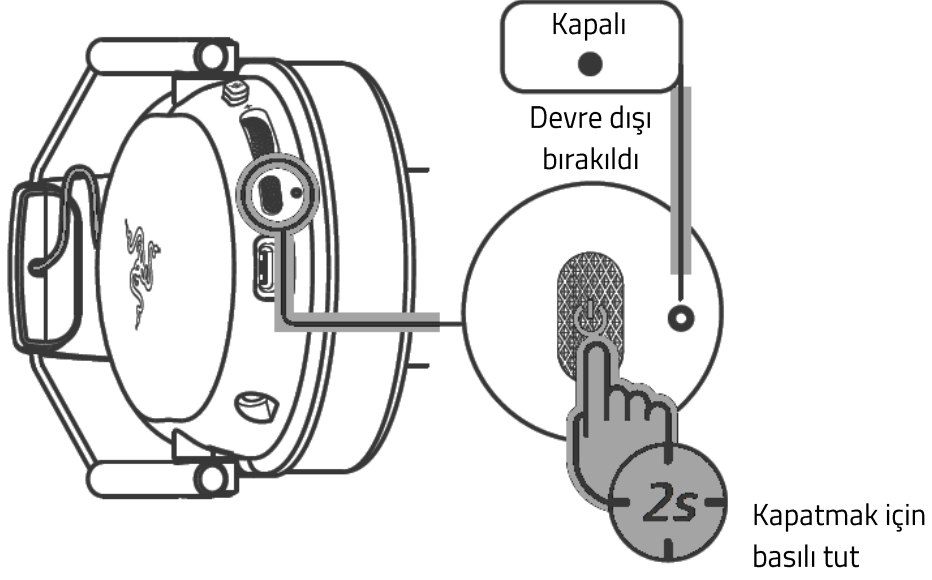

2

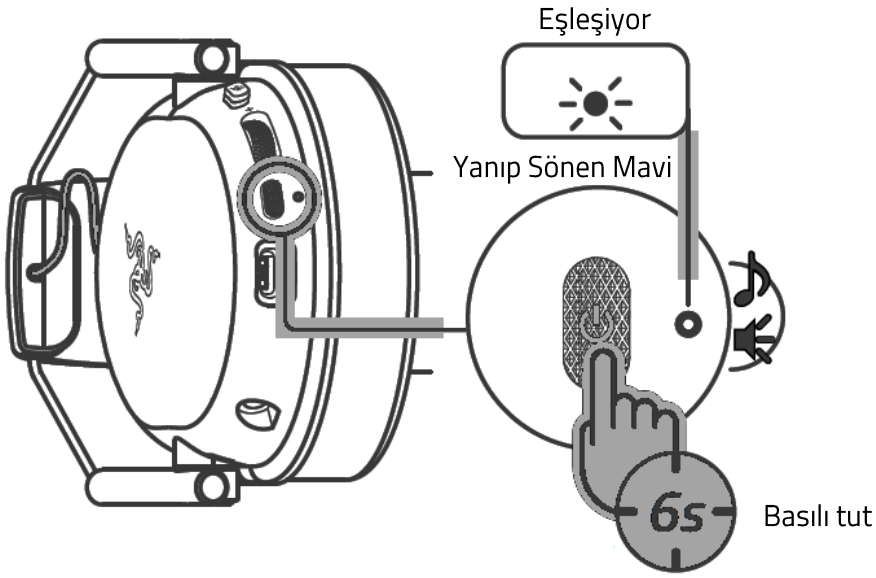


3

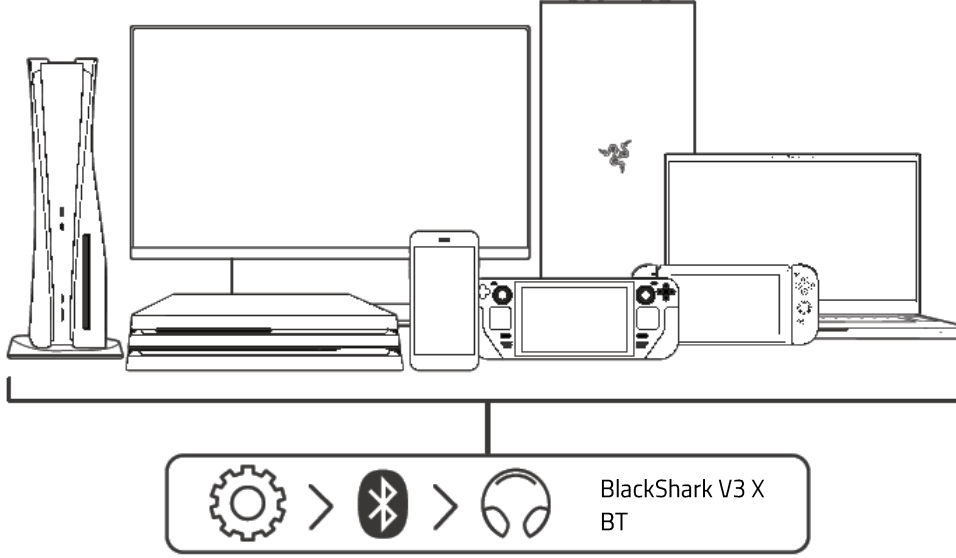

Bluetooth cihazında kulaklığı arama

4

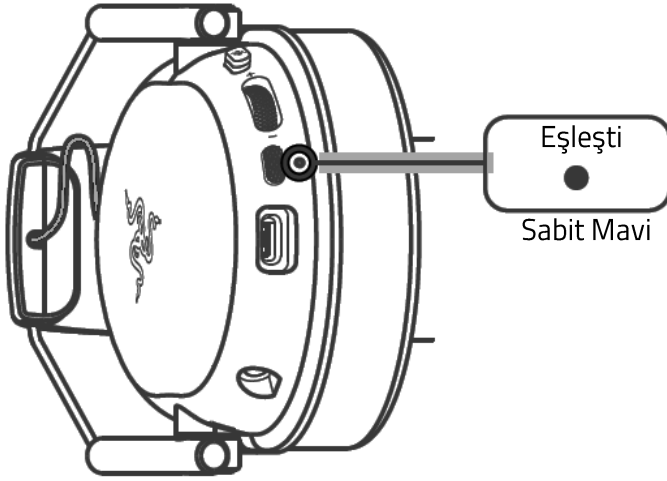

Mobil İçin Kurulum

Kulaklığının ekolayzır ayarlarını, otomatik kapanma özelliğini, oyun modunu ve çok daha fazlasını her zaman ve her yerde özelleştirmek için Razer Audio Uygulamasını indir.



Razer Audio



VEY
A




RZR.TO/AUDAPP
(Yalnızca Çin için)


1. Mobil cihazında mobil uygulamayı indir.
2. Uygulamayı başlat ve ekrandaki yönergeleri izle.

i Razer Audio uygulamasını kullanırken kulaklığın mobil cihazına Bluetooth üzerinden bağlandığından emin ol.

HER İKİ KABLOSUZ MODLA EŞLEŞTİRİLMİŞ

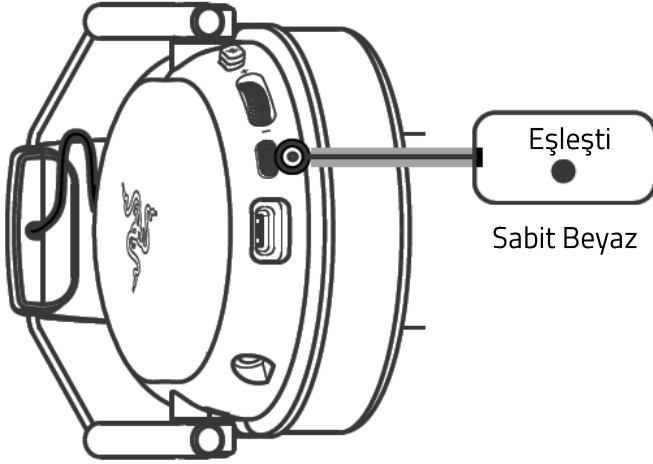

KABLOSUZ MODLARI ARASINDA GEÇİŞ

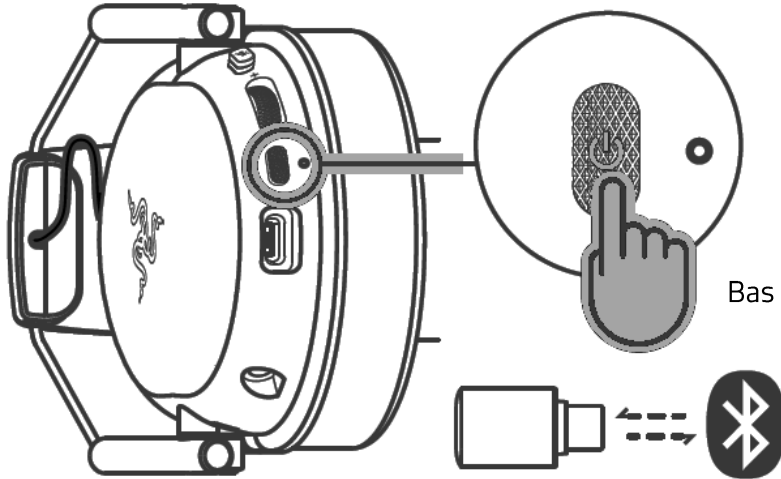


i SmartSwitch işlevini kullanmak için kulaklığın her iki kablosuz moda da bağlı olması gerekir.



5. RAZER BLACKSHARK V3 X HYPERSPEED KULLANIMI

RAZER HYPERCLEAR KARDİYOT MİKROFON


MİKROFONU TAK

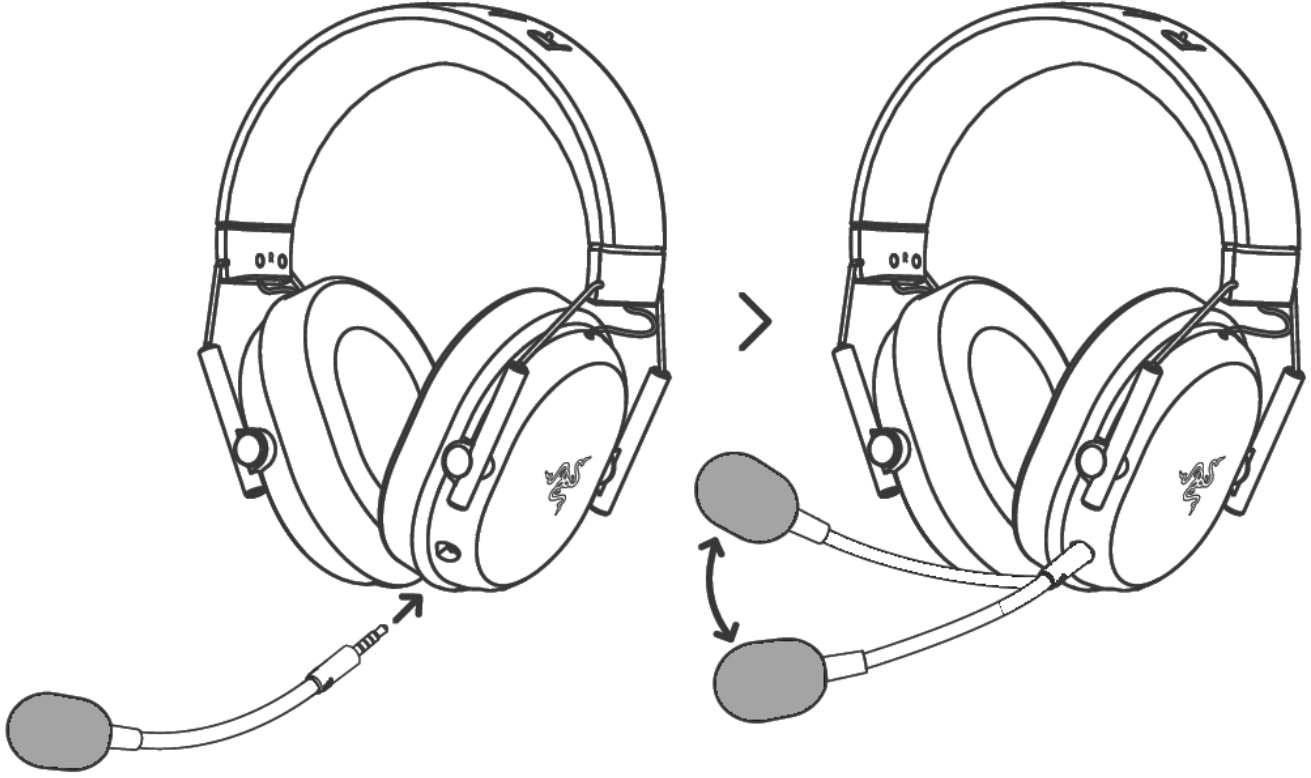


DOĞRU MİKROFON YERLEŞİMİ

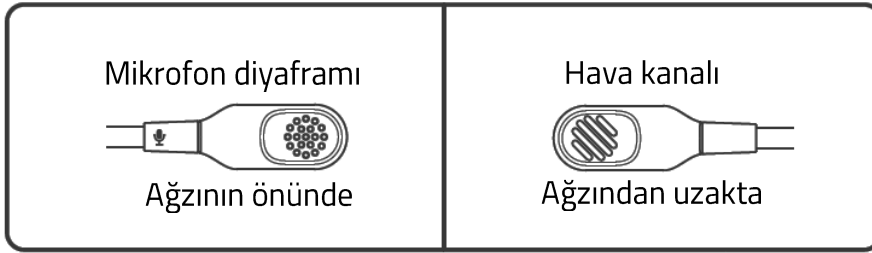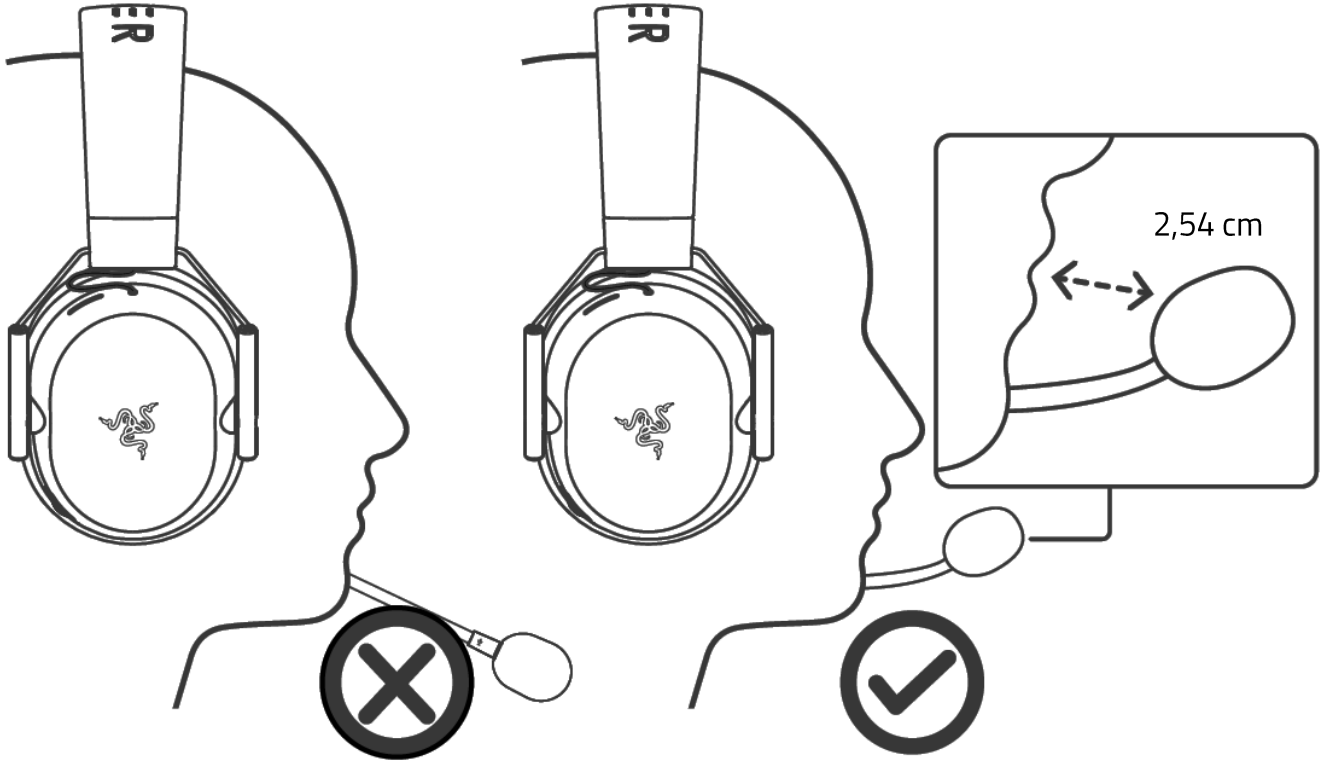


MİKROFONU SESSİZE ALMA/SESİ AÇMA

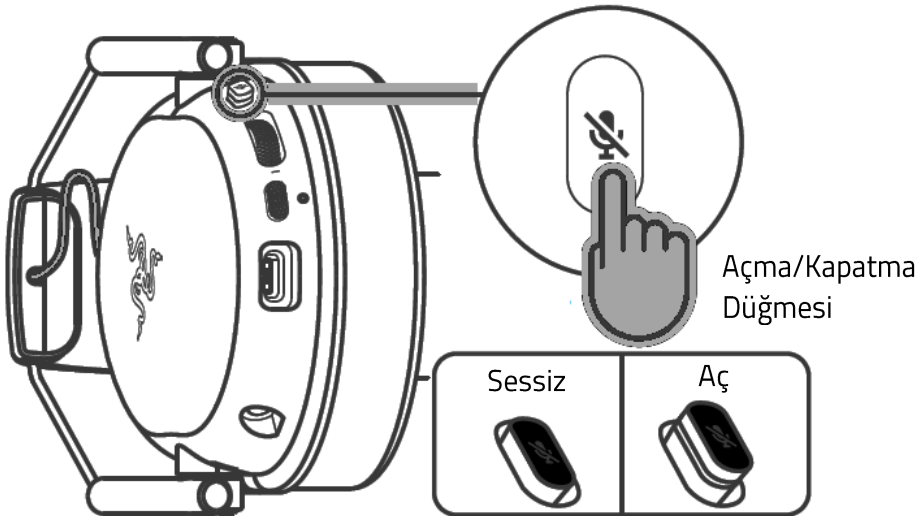


MİKROFON YAN TON SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME

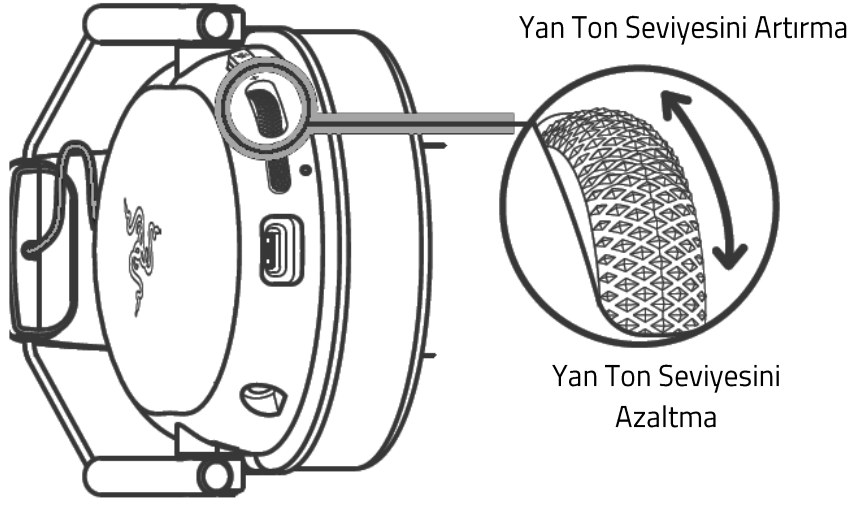

SES SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRME

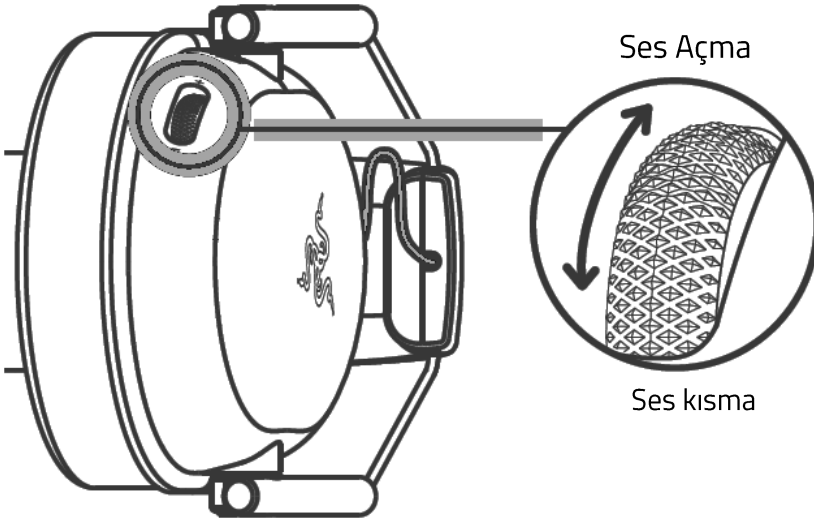


BLUETOOTH ÇAĞRI İŞLEVİ REFERANSI

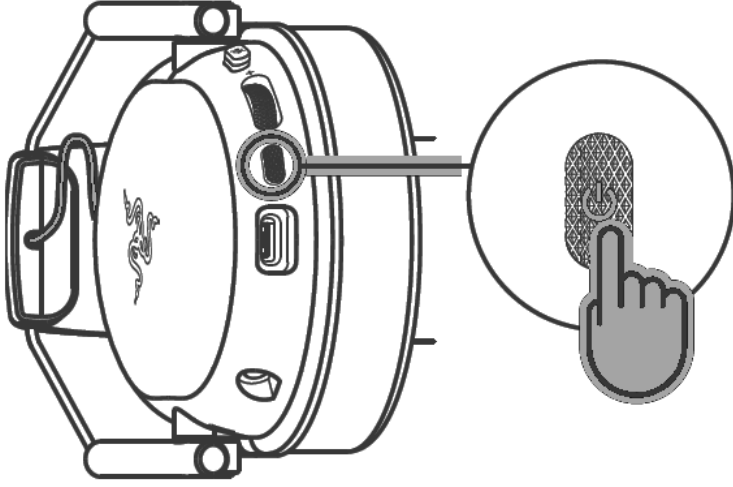

Aksiyon	Çağrı Durumu	Efekt
Tek basma	Gelen çağrı	Gelen çağrıyı kabul etme
	Aktif çağrı	Geçerli çağrıyı sonlandırma
	Aktif birincil çağrı ve gelen ikincil çağrı	Çağrıyı beklemeye al ve gelen çağrıyı kabul et
	Aktif birincil çağrı ve beklemedeki ikincil çağrı	Çağrıyı bitir ve beklemedeki çağrıya geç
Çift basma	Gelen çağrı	Gelen çağrıyı reddet
	Aktif birincil çağrı ve gelen ikincil çağrı	Gelen ikincil çağrıyı reddet
	Aktif birincil çağrı ve beklemedeki ikincil çağrı	Aramalar arasında geçiş yap

KONFOR İÇİN AYAR

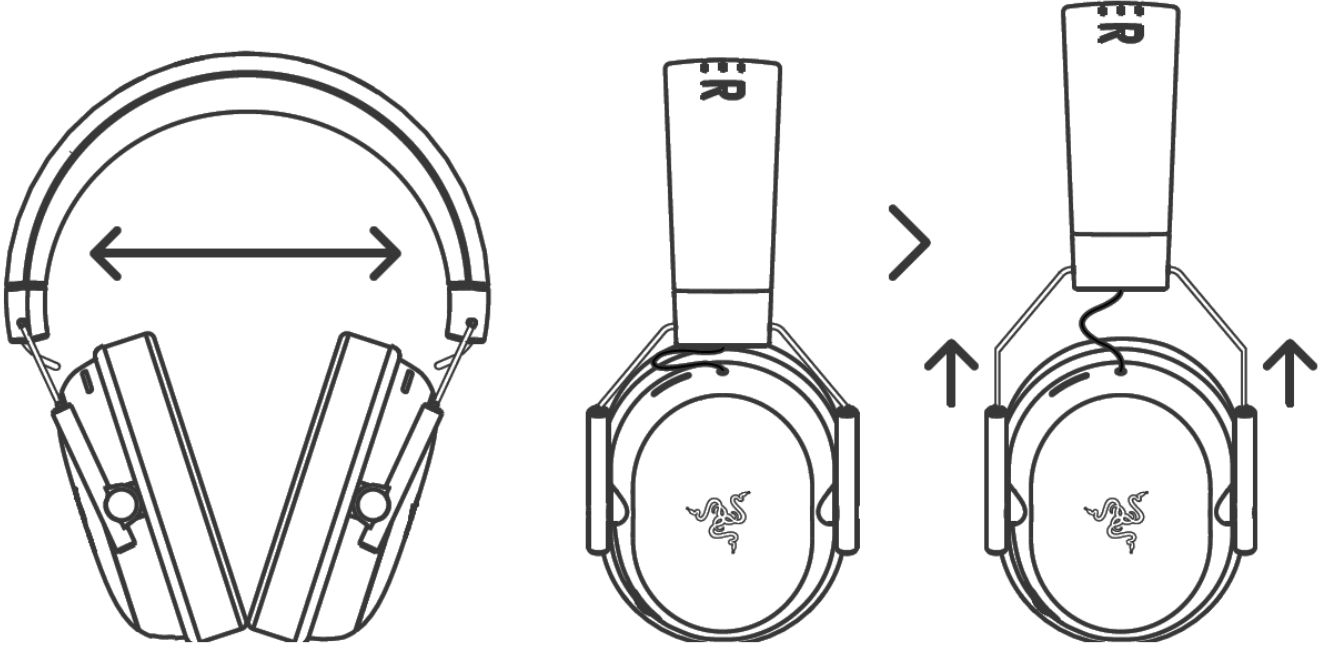

Kulaklıđı takmadan önce kafa bantlarını nazikçe esnet ancak kalıcı zarar oluşmaması için aşırı esnetme.

Oyun sınıfı kulaklıđın hakkında daha fazla bilgi için: support.razer.com

6. GÜVENLİK VE BAKIM

GÜVENLİK YÖNERGELERİ

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed'ini kullanırken en üst düzeyde güvenlik sağlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulamayı öneririz:

Cihazı düzgün çalıştıramaz ve sorun giderme sürecinden sonuç alamazsan cihazın kablosunu çıkar ve Razer yardım hattı veya support.razer.com adresinden yardım al.

Cihazı parçalarına ayırma (bu işlem, garantini geçersiz kılar) ve anormal akım yükleriyle çalıştırmayı deneme.

Cihazı sıvı, nem veya rutubetten uzak tut. Cihazı yalnızca belirtilen 0°C ile 40°C sıcaklık aralığında kullan. Sıcaklığın bu aralığın dışına çıktığı durumlarda cihazın kablosunu çıkardıktan ve/veya cihazı kapattıktan sonra sıcaklığın uygun düzeye gelmesini bekle.

Başına yerleştirmeden önce kulaklığı yavaşça açarak kafa bandı gerginliğini azaltmanı öneririz. Ancak lütfen kulaklığı teknik sınırlarının ötesinde germekten kaçın.

Cihaz düşük ses düzeyinde bile dış ortam seslerini keserek çevre algını düşürür. Çevrenle ilgili algının yüksek olması gereken faaliyetler yaparken cihazı çıkar.

Çok yüksek ses düzeylerinde uzun süre dinlemek, işitmene zarar verebilir. Ayrıca, bazı ülkelerin yasal düzenlemeleri kulağına günde 8 saat boyunca etki edecek ses düzeyinin en fazla 86 dB olmasına izin vermektedir. Bu nedenle, uzun süre dinleyeceğin zaman ses düzeyini konforlu bir seviyeye düşürmeni öneririz. Lütfen kulaklarına iyi bak.

BAKIM VE KULLANIM

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed'i en iyi durumda tutmak için en düşük düzeyde bakım gerekir. Kir birikimini önlemek için ayda bir kez yumuşak bir kumaş veya kulak pamuğu yardımıyla temizlemeni öneriyoruz. Sabun veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanma.

7. YASAL KONULAR

TELİF HAKKI VE FİKRİ MÜLKİYET BİLGİLERİ

©2026 Razer Inc. Tüm hakları saklıdır. Razer, üç başlı yılan logosu, Razer logosu, "For Gamers. By Gamers." ve "Razer Chroma" logosu Razer Inc. veya iştiraklerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Android, Google, Google Logosu, Google Play ve Google Play logosu; Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Apple, Apple logosu ve iPhone; Apple Inc. Şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in bir hizmet markasıdır.

Telif Hakkı © 2003-2023 Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

Windows ve Windows logosu Microsoft şirketler topluluğunun ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Razer Inc. ("Razer"), bu kılavuzda belirtilen ürüne ilişkin telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar, patentler, patent başvuruları veya diğer fikri mülkiyet haklarına (kayıtlı veya kayıtsız) sahip olabilir. Bu kılavuzun verilmiş olması, işbu telif hakları, ticari markalar, patentler veya diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans sağlamaz. Razer BlackShark V3 X HyperSpeed ("Ürün"), ambalaj üzerinde veya başka yerlerde görünenden farklı olabilir. Razer, meydana gelebilecek farklılıklar veya hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

Sınırlı Ürün Garantisinin en yeni ve geçerli şartlarını görmek için lütfen [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) adresini ziyaret et.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

Razer hiçbir şekilde Ürünün dağıtılması, satışı, yeniden satışı, kullanılması veya kullanılamamasından kaynaklanan kâr kaybı, veri veya bilgi kaybı, özel, arızı, dolaylı, cezai, bağlı veya tesadüfi zararlardan sorumlu tutulamaz. Razer'ın yükümlülükleri, hiçbir durumda Ürün'ün perakende satış fiyatını aşamaz.

GENEL

Bu kořullar, Ürünün satın alındığı yerde geçerli kanunlara göre ele alınacak ve yorumlanacaktır. Burada yazılı kořullardan herhangi biri geçersiz olur veya uygulanamazsa işbu kořul (geçersiz veya uygulanamaz oluşundan ötürü) geçersiz kalacak ancak diğer kořullar geçerliliğini sürdürecektir. Razer, haber vermeksizin herhangi bir kořulda dilediğı zaman değışiklik yapma hakkını saklı tutar.