



RAZER BLADE 16

GHID PRINCIPAL


CONȚINUT

1. CE SE GĂSEȘTE ÎN INTERIOR	2
2. OBȚINE ACOPERIRE	3
3. CONFIGURAREA LAPTOPULUI	4
4. INSTALAREA DRIVERELOR.....	5
5. UTILIZAREA RAZER BLADE 16.....	6
6. CONFIGURAREA YOUR RAZER BLADE 16.....	8
7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE.....	33
8. LIMBĂ JURIDICĂ.....	35

1. CE SE GĂSEȘTE ÎN INTERIOR

- Razer Blade 16

(Model number: RZ09-0581)

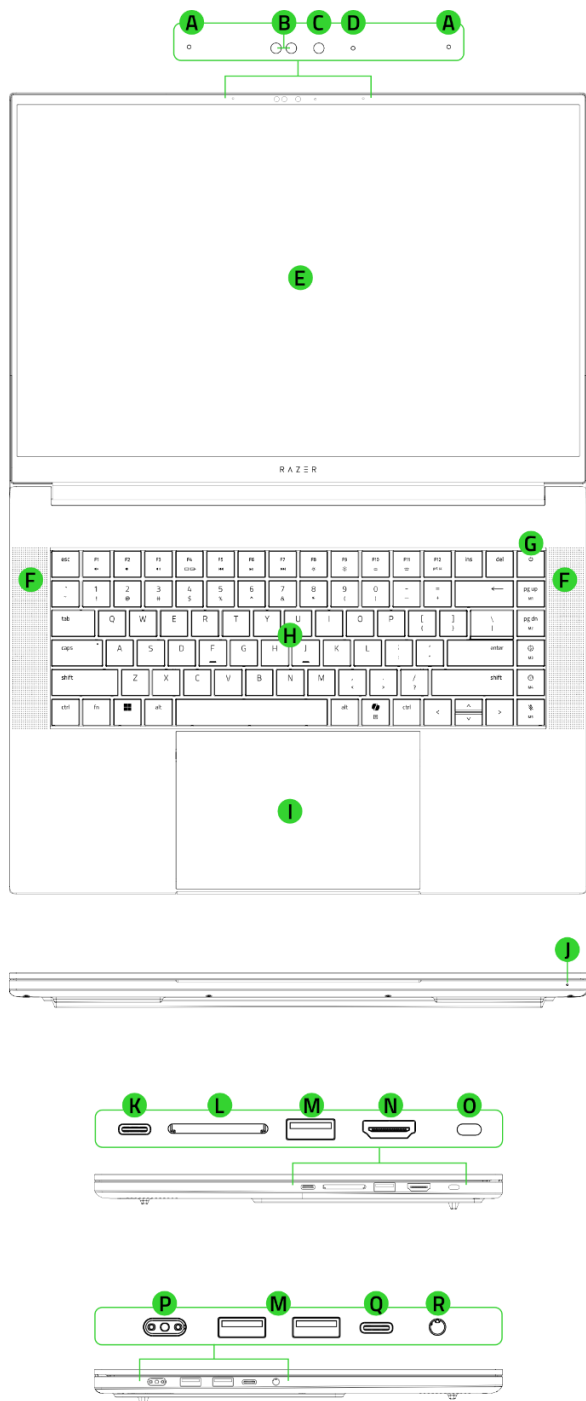


- A. Sistem dual de microfoane
- B. Senzor/LED infraroșu
- C. Cameră web Full HD
- D. Indicator pornire/opriere cameră web
- E. Ecran OLED QHD+ de 16"
- F. Difuzoare (6) cu tehnologie THX® Spatial Audio
- G. Buton de pornire
- H. Tastatură cu iluminare RGB pe fiecare tastă
- I. Touchpad din sticlă de precizie
- J. Indicator de alimentare
- K. Port Thunderbolt™ 5 (USB Type-C)*
- L. Cititor de carduri SD UHS-II
- M. Porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A
- N. Port HDMI™ 2.1
- O. Slot pentru lacăt
- P. Port de alimentare
- Q. Port Thunderbolt™ 4 (USB Type-C)*
- R. Port combinat pentru căști/microfon de 3,5 mm

- Adaptor de alimentare + cablu de alimentare regional
- Ghid cu informații importante despre produs

* Acceptă încărcare 20V USB PD 3.0 de până la 100W și DisplayPort 2.1.

2. OBȚINE ACOPERIRE

Aveți în mâini un laptop excelent, cu o garanție limitată a producătorului de 1 an* și o garanție limitată pentru baterie de 2 ani. Acum, maximizați-i potențialul și obțineți beneficii exclusive Razer înregistrându-vă la razerid.razer.com

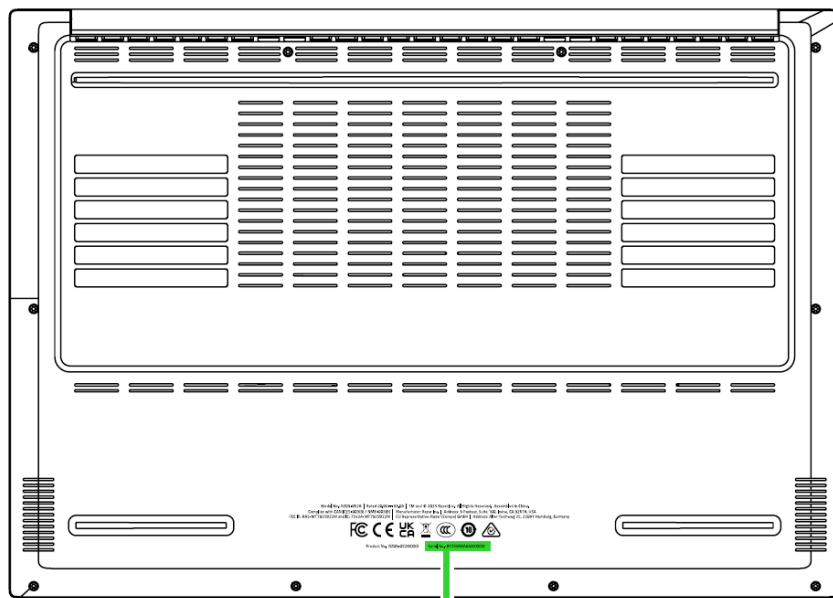

Serial No.: BY26WWAAAAXXXX


*Numărul de serie al produsului
dumneavoastră poate fi găsit aici.*

**Garanția poate varia în funcție de regiune și este supusă legislației locale aplicabile.*

Aveți o întrebare? Contactați echipa de asistență Razer la [support.Razer.com](https://support.razer.com)


3. CONFIGURAREA LAPTOPULUI

1. Cu cablul de alimentare corespunzător conectat la adaptorul de alimentare, introduceți fișa AC într-o priză, apoi conectați adaptorul la portul de alimentare al Razer Blade 16.

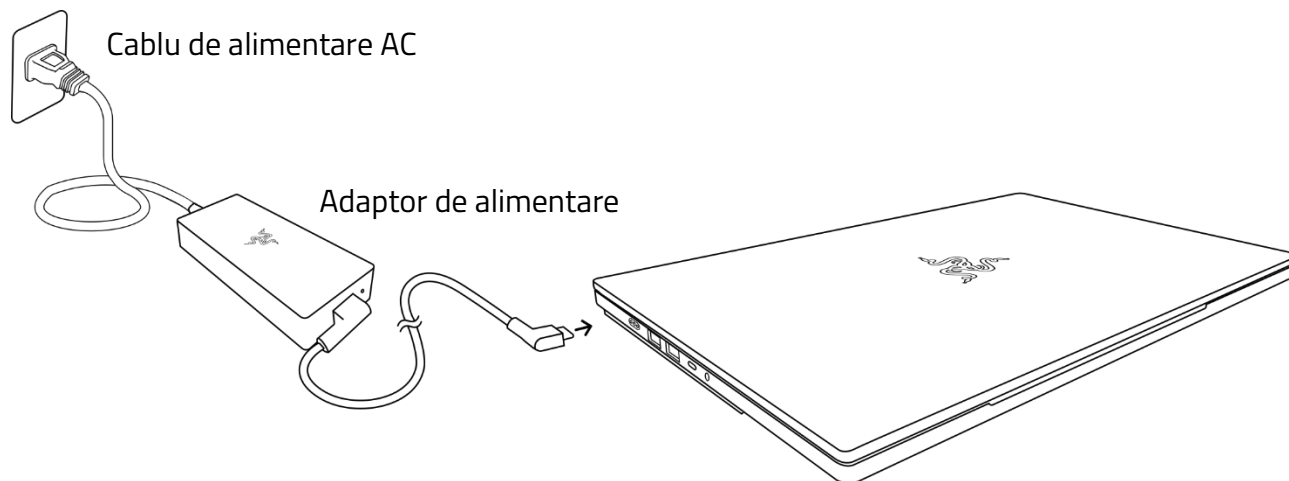

! *Utilizați cablul de alimentare corespunzător pentru regiunea dvs. Pentru prima utilizare, încărcați complet laptopul sau asigurați-vă că îl conectați la o priză înainte de a-l porni. Este nevoie de cel puțin 2 ore pentru a încărca complet Razer Blade 16*

2. Porniți Razer Blade 16. Indicatorul de alimentare va afișa starea laptopului.

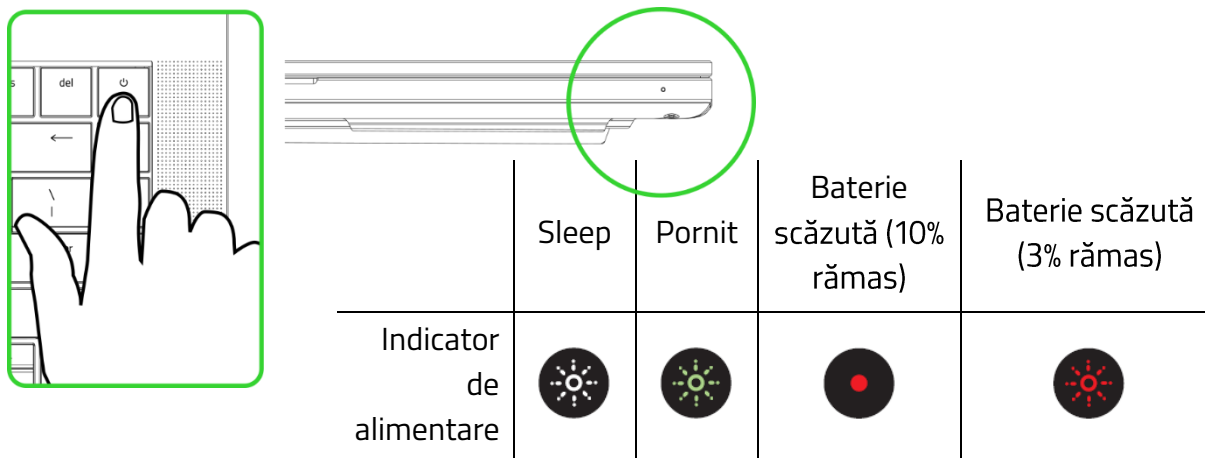


3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea Windows 11.

! *Când vi se solicită, se recomandă să conectați laptopul la o rețea wireless cu o conexiune activă la internet.*

4 INSTALAREA DRIVERELOR

Descărcați drivere sau actualizări de firmware pentru Razer Blade 16 și alte periferice Razer compatibile și personalizați setările avansate și efectele de iluminare ale tuturor dispozitivelor dvs. Razer. Atunci când sunteți autentificat, aceste setări personalizate sunt salvate automat în cloud, astfel încât să poată fi accesate de pe orice computer.

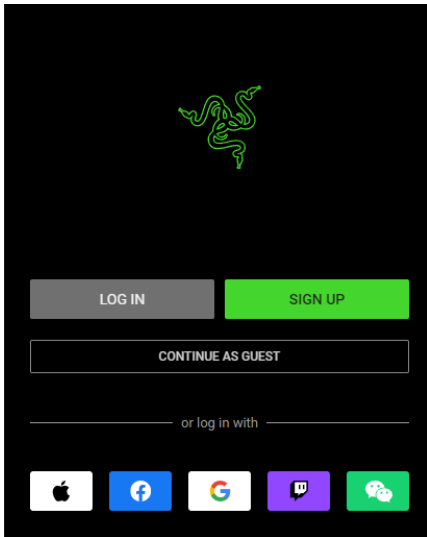






1. Asigurați-vă că laptopul are o conexiune activă la internet.
2. În mod implicit, Razer Synapse va porni automat imediat ce intrați în Windows 11. Pur și simplu creați un Razer ID sau autentificați-vă cu un cont existent.
 - ! *Puteți continua și ca invitat; totuși, nu veți putea salva setările dvs. în cloud.*
3. Așteptați ca Razer Synapse să descarce și să instaleze automat driverele necesare.

! Îmbunătățiți-vă experiența de gaming cu Razer Cortex, platforma completă și puternică ce crește performanța sistemului pentru un gameplay mai fluid și vă conectează la cele mai bune oferte de gaming. Aflați mai multe la razer.com/cortex.

5. UTILIZAREA RAZER BLADE 16













FUNȚII ALE TASTATURII





Funcție	Descriere
	Deschide meniul Start.
	Lansează Windows Copilot*.
	Comută între modurile de performanță ale sistemului (necesită Razer Synapse).
	Dezactivează funcțiile Windows Key, Alt + Tab și Alt + F4 (personalizabile prin Razer Synapse).
	Dezactivează sau activează microfonul.

*Funcțiile disponibile pot varia în funcție de piață. Aflați mai multe la microsoft.com/windows/copilot-ai-features

FUNȚII SECUNDARE

Apăsarea tastei „fn” împreună cu tastele funcționale va activa funcțiile lor secundare.

Taste funcționale	Descrierea funcției secundare
	Dezactivează sunetul (), reduce () sau crește () volumul audio.
	Comută ieșirea către monitor.
	Redă/oprește () melodia curentă, revine la melodia anterioară () sau trece la melodia următoare ().
	Reduce () sau crește () luminozitatea ecranului Razer Blade 16.

	Reduce () sau crește () luminozitatea LED-urilor tastaturii.
M1 – M5	Atribuiți o secvență de acțiuni unei taste pentru sarcini repetitive accesibile printr-o singură apăsare. Utilizați Razer Synapse pentru a configura oricare dintre aceste taste. **
	Deschide meniurile contextual din aplicații.

**Necesită Razer Synapse.

6. CONFIGURAREA YOUR RAZER BLADE 16

i *Declinarea responsabilității: Acest ghid oferă o prezentare generală a aplicației New Razer Synapse și poate acoperi doar parțial unele dintre caracteristicile dispozitivului dvs. Noul Razer Synapse necesită o conexiune la internet pentru a instala, actualiza, accesa și salva funcții bazate pe cloud. Înregistrarea pentru un cont Razer ID este recomandată, dar opțională. Toate caracteristicile enumerate aici pot fi modificate în funcție de versiunea curentă, dispozitivele conectate și programele de completare acceptate.*

SYNAPSE

Fila Synapse este fila implicită atunci când lansați pentru prima dată Razer Synapse. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a naviga în interfața cu utilizatorul:

— Minimiza

Făcând clic pe acest buton, aplicația va minimiza bara de activități în timp ce rulează în fundal.

☐ Maximiza

Acest buton extinde fereastra browserului pentru a umple întregul ecran. Pentru a restabili fereastra la dimensiunea inițială, faceți clic din nou pe butonul de maximizare.

✕ Închide

Acest buton va închide toate filele relevante și va închide complet aplicația.

< Fila anterioară

Dacă faceți clic pe acest buton, veți reveni la ultima filă pe care ați vizitat-o.

> Fila următoare

Dacă faceți clic pe acest buton, veți trece la pagina următoare dacă ați folosit recent butonul Fila anterioară.

🔄 Fila Reîmprospătare

Acest buton reîncarcă pagina curentă. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

↓ Descărcați actualizarea

Dacă apare acest buton, înseamnă că există modificări ale aplicației. Utilizați această opțiune dacă o pagină nu se afișează corect sau doriți să vedeți cel mai recent conținut.

☰ Mai mult

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up, astfel încât să puteți accesa cu ușurință filele Dispozitive, Module și Alte aplicații instalate.

⚙ Setări

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide fila Setări, astfel încât să puteți modifica rapid setările acestei aplicații.

👤 Profil


Acest buton va deschide o fereastră pop-up pentru a accesa opțiunile Conectare, Feedback, Evaluați acest software, Adăugați dispozitiv WiFi și leșiti.

❓ Informații

Dacă treceți cu mouse-ul peste acest buton, vor apărea informații suplimentare despre o caracteristică sau funcție.


Tablou

Subfila Tablou de bord este o prezentare generală a Razer Synapse, unde puteți accesa toate dispozitivele, modulele și serviciile online Razer.

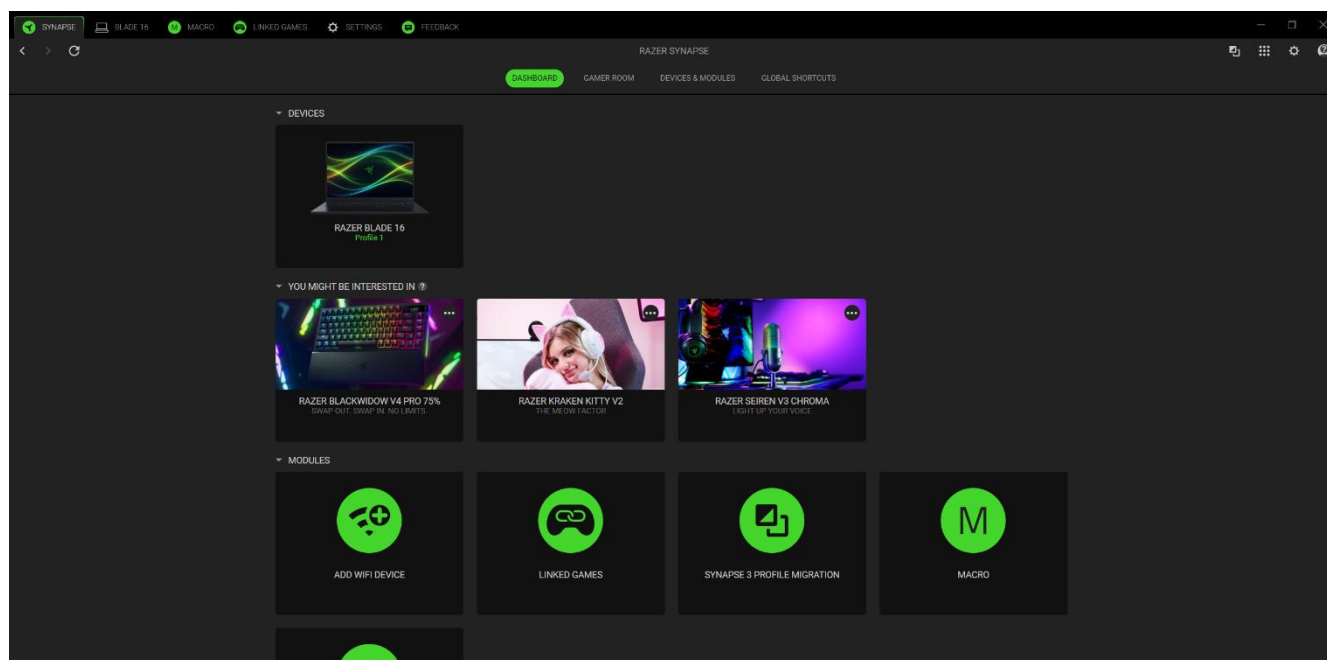

Camera pentru jucători

Subfila Gamer Room arată toate dispozitivele cu funcția Razer Aether Light. De aici, puteți vizualiza și gestiona dispozitivele acceptate de Gamer Room.

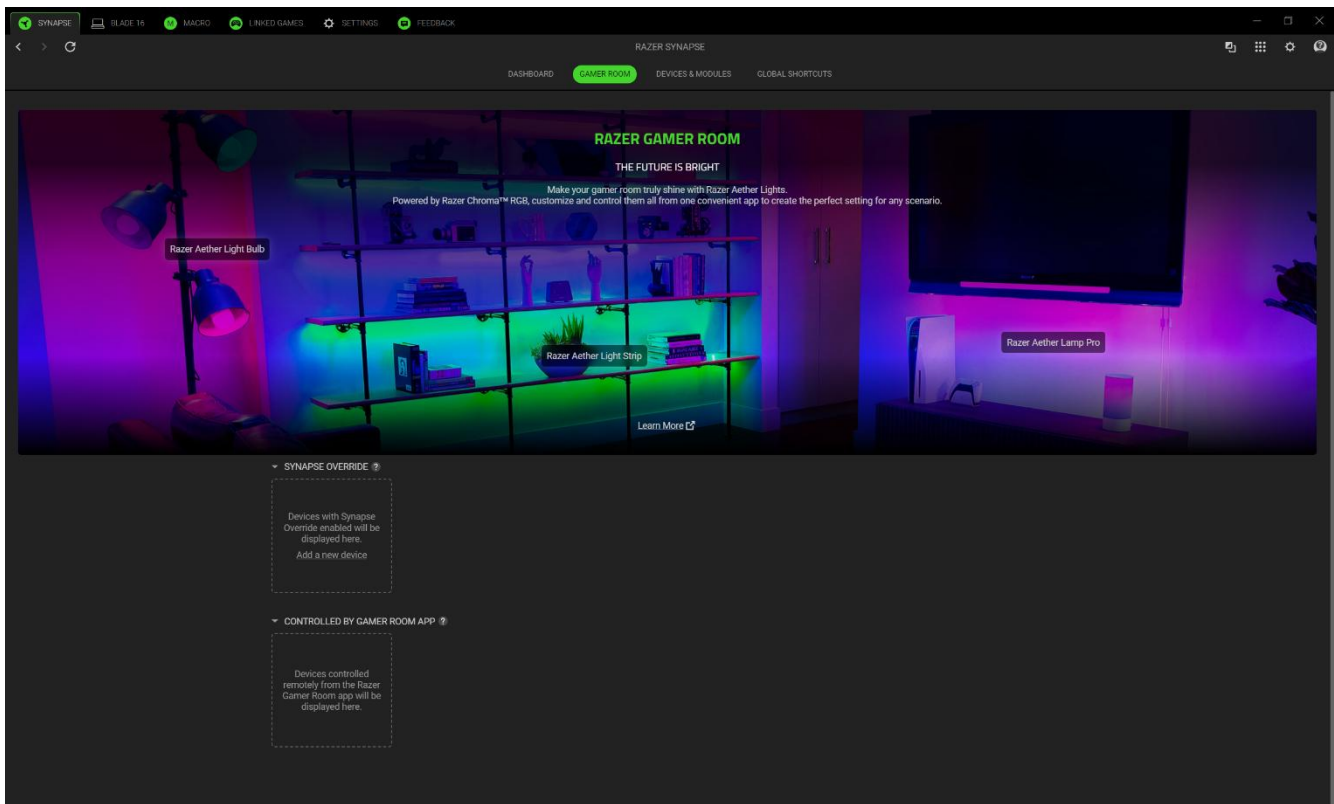

Înlocuirea sinapsei


Această secțiune vă permite să selectați și să personalizați iluminarea dispozitivului și să-l faceți să reacționeze la jocurile compatibile Chroma și la aplicațiile Chroma Connect folosind Razer Synapse.

Controlat de aplicația Gamer Room

Această secțiune afișează toate dispozitivele acceptate controlate de la distanță de aplicația Gamer Room

Dispozitive și module


Subfila Module afișează toate modulele instalate și disponibile pentru instalare.

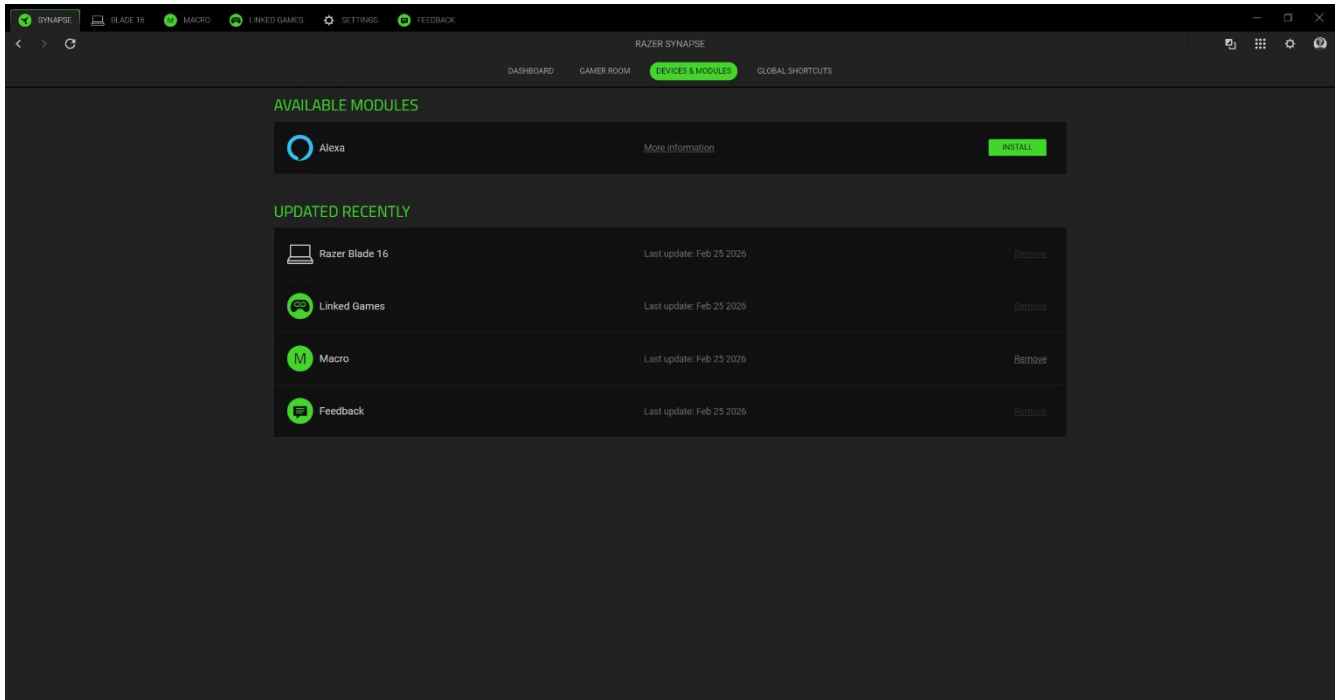

Comenzi rapide globale

Legați operațiunile sau funcțiile Razer Synapse la combinații de taste personalizate de la orice intrare de dispozitiv compatibilă cu Razer Synapse, care se aplică pe toate profilurile de dispozitiv.

! Vor fi recunoscute numai intrările dispozitivului compatibil cu Razer Synapse.

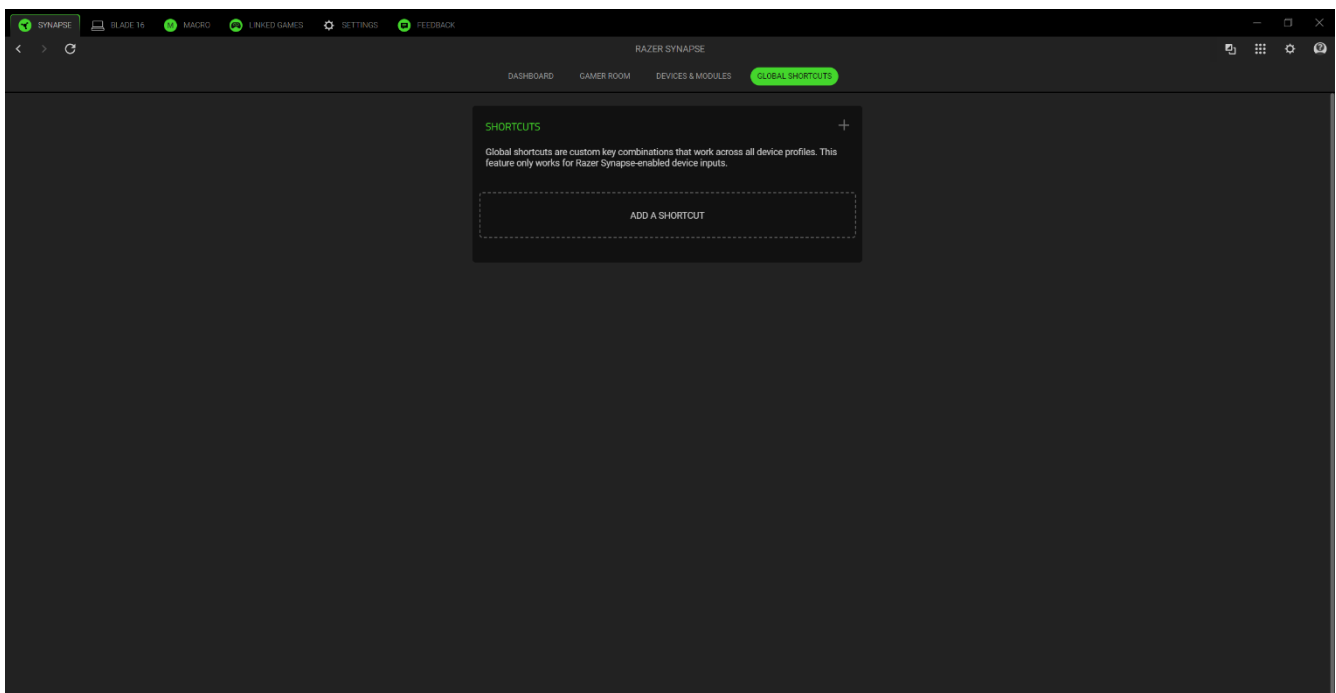

BLADE 16

Tabul BLADE 16 este fila principală pentru dispozitivul dvs. Razer. Această filă vă permite să personalizați profilurile dispozitivului, asignările tastelor, setările modului de joc, opțiunile trackpad-ului, iluminarea și funcțiile de economisire a energiei. Orice modificări efectuate în această filă vor fi salvate automat în sistemul local și în stocarea cloud. Utilizați butoanele de mai jos pentru a accesa opțiunile profilului:

▾ Bara derulantă Profiluri


Dacă faceți clic pe această bară derulantă, se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți schimba rapid profilurile.

... Divers

Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de profilul dvs.


Bara de Performanță a Sistemului

Atunci când este conectată la priză, Bara de Performanță a Sistemului afișează în timp real utilizarea CPU și GPU, viteza ventilatoarelor, memoria și stocarea. Pentru a o personaliza sau ascunde, apăsați butonul diverse (...).



Personalizează

Subfila Customize este destinată modificării asignărilor tastelor dispozitivului, setărilor snap tap, opțiunii pentru funcția principală a tastelor și setărilor modului de joc.

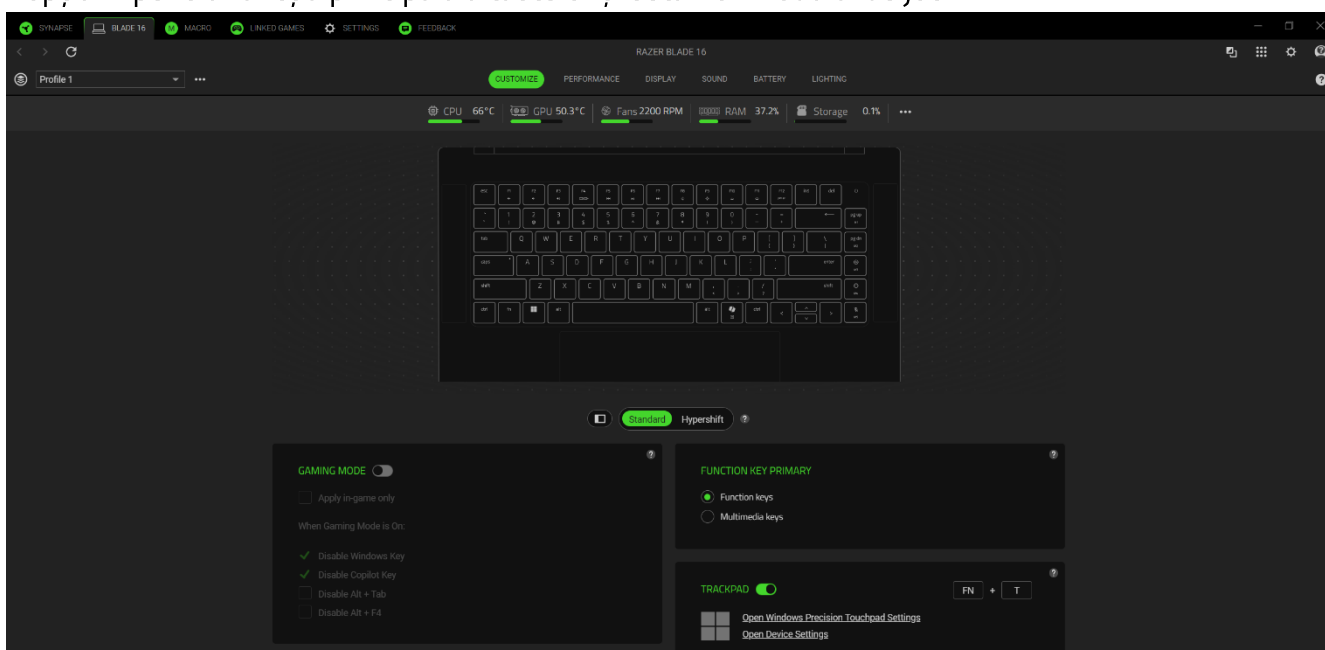

Profil

Profile este un sistem de stocare a datelor care păstrează toate setările perifericelor Razer. În mod implicit, numele profilului se bazează pe numele sistemului. Făcând clic pe bara derulantă (▾) se vor afișa toate profilurile pentru acest dispozitiv, astfel încât să puteți comuta rapid între ele. Pentru a adăuga, importa, redenumi, duplica, exporta sau șterge un profil, apăsați butonul Diverse corespunzător profilului (...).

Standard / Hypershift

Modul Hypershift este un set secundar de atribuiri de taste care este activat atunci când tasta Hypershift este ținută apăsată. În mod implicit, tasta Hypershift este atribuită tastei fn a dispozitivului dvs., cu toate acestea, puteți atribui orice tastă ca tastă Hypershift.

Mod joc

Modul de joc vă permite să personalizați tastele pe care să le dezactivați atunci când modul de joc este activat sau în joc. În funcție de setările tale, poți alege să dezactivezi tasta Windows, tasta Menu, precum și comenzile rapide Alt + Tab și Alt + F4.

Snap Tap

Setați tastatura pentru a împiedica apăsarea simultană a două taste preferate, acordând prioritate ultimei intrări față de cea anterioară fără a fi necesară eliberarea primei taste. [Aflați mai multe despre Snap Tap](#)


Funcția Principală a Tastelor Funcționale


Comutați tastele funcționale (F1–F12) între modul standard Function Keys și Multimedia Keys. Implicit, acestea sunt setate pe Function Keys și necesită tasta fn pentru funcțiile secundare. Cu Multimedia Keys activate, aceste funcții sunt accesibile printr-o singură apăsare.

Trackpad


Utilizați linkurile din această opțiune pentru a seta comportamentul de derulare, a modifica întârzierea touchpad-ului, a edita gesturile, a accesa opțiunile de control al cursorului și alte funcții avansate.

Meniu Remapare

Făcând clic pe butonul Remap Menu () va dezvălui toate sarcinile curente pentru tastatura Razer și vă va permite să le modificați sarcinile.

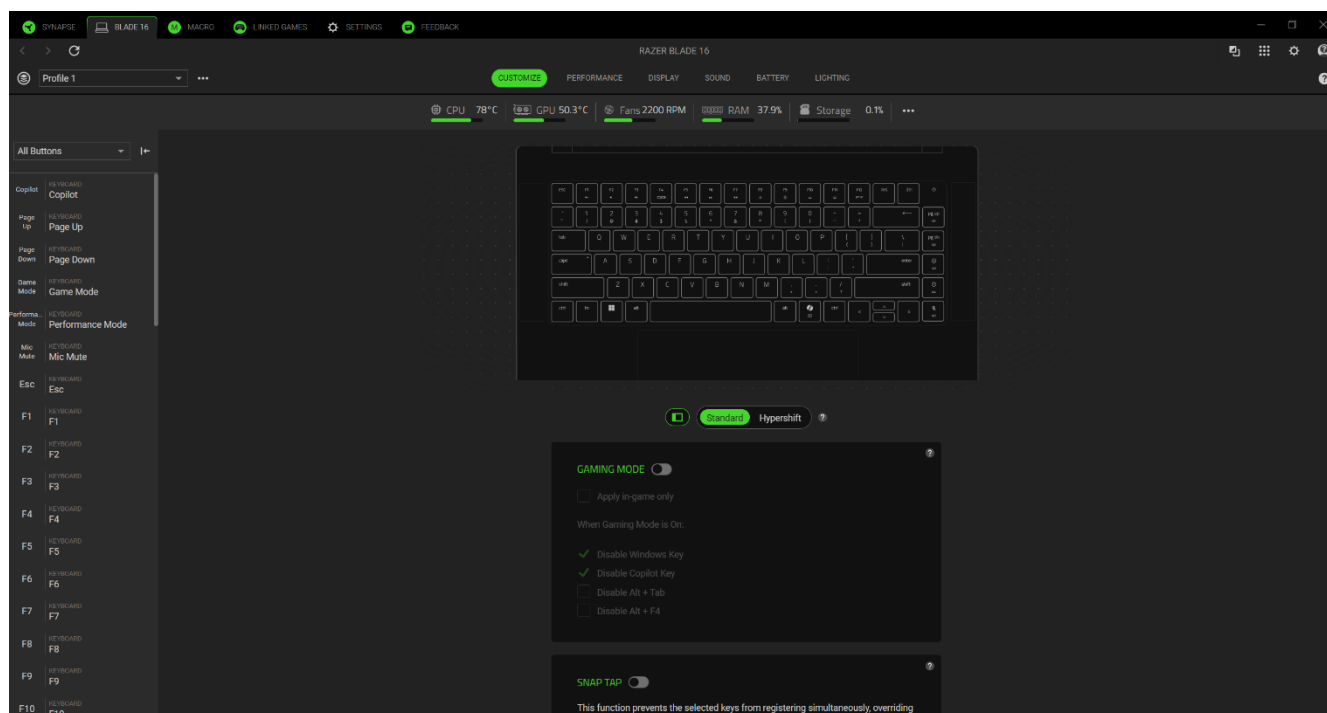

Alternativ, puteți sări peste o anumită temă selectând-o pe fila Personalizare.

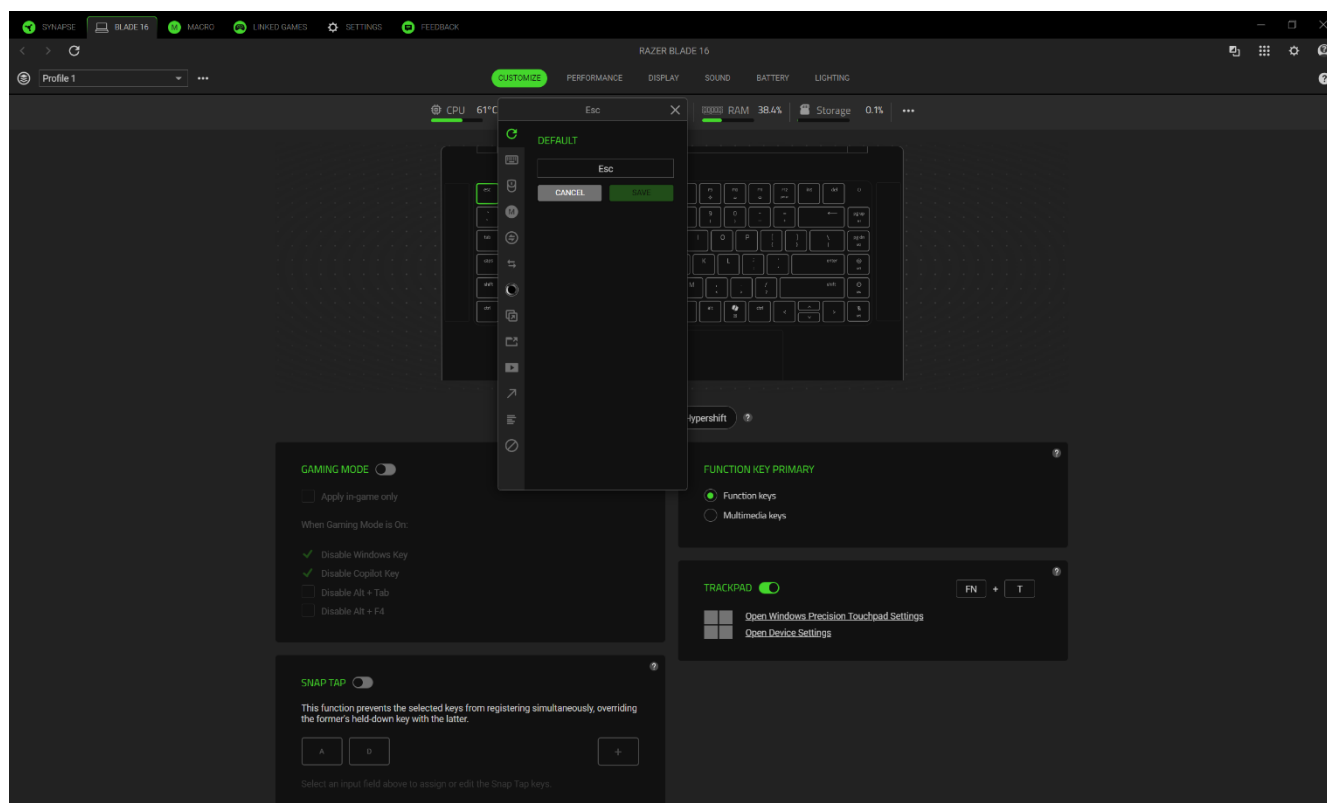

După selectarea unei atribuiri, o puteți schimba cu oricare dintre funcțiile listate, fiecare permițând ajustarea punctului de acționare și, opțional, sincronizarea acestuia între toate tastele.

Implicit

Această opțiune vă permite să readuceți tasta selectată la setarea inițială.

Funcția tastaturii

Această opțiune schimbă atribuirea tastelor într-o funcție de tastatură. De asemenea, puteți alege să activați modul Turbo, care vă permite să emulați apăsarea repetată a funcției tastaturii în timp ce tasta este ținută apăsată.

Funcția mouse-ului

Această opțiune vă permite să schimbați orice tastă într-o funcție de mouse. Mai jos sunt enumerate funcțiile din care puteți alege:

- Clic stânga - Face clic stânga cu mouse-ul folosind tasta atribuită.
- Clic dreapta - Efectuează un clic dreapta al mouse-ului folosind tasta atribuită.
- Clic de derulare - Activează funcția de derulare universală.
- Dublu clic - Efectuează un dublu clic stânga folosind tasta atribuită.
- Derulare în sus - Execută o comandă "Derulare în sus" folosind tasta atribuită.
- Derulare în jos - Execută o comandă "Derulare în jos" folosind tasta atribuită.
- Butonul mouse-ului 4 - Execută o comandă "Înapoi" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Butonul mouse-ului 5 - Execută o comandă "Înainte" pentru majoritatea browserelor de internet.
- Derulare la stânga - Execută o comandă "Derulare la stânga" folosind tasta atribuită.
- Derulare la dreapta - Execută o comandă "Derulare la dreapta" folosind tasta atribuită.
- Repetare derulare în sus - Execută continuu o comandă "Derulare în sus" atâta timp cât este apăsată tasta atribuită.
- Repetare derulare în jos - Execută continuu o comandă "Derulare în jos" atâta timp cât este apăsată tasta atribuită.
- Repetare derulare la stânga - Execută continuu o comandă "Derulare la stânga" atâta timp cât este apăsată tasta atribuită.
- Derulare la dreapta repetată - Execută continuu o comandă "Scroll Right" atâta timp cât tasta atribuită este apăsată.

De asemenea, puteți alege să activați modul Turbo în unele dintre funcțiile mouse-ului, care vă permit să emulați apăsarea și eliberarea repetată a funcției menționate în timp ce tasta este ținută apăsată.

Macrocomandă

O macrocomandă este o secvență preînregistrată de apăsări de taste și apăsări de butoane, care este executată cu o sincronizare precisă. Setând funcția cheie la Macro, puteți executa în mod convenabil un lanț de comenzi. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Macro este instalat.

Inter-dispozitiv

Inter-device vă permite să modificați funcționalitatea altor dispozitive compatibile cu Razer Synapse. Unele dintre aceste funcționalități sunt specifice dispozitivului, cum ar fi utilizarea tastaturii de gaming Razer pentru a schimba stadiul de sensibilitate al mouse-ului de gaming Razer.

Profil comutator

Switch Profile vă permite să schimbați rapid profilurile și să încărcați un nou set de atribuiri de chei. O notificare pe ecran va apărea ori de câte ori schimbați profilul.

Comutați efectul Chroma

Comutarea efectului Chroma vă permite să comutați cu ușurință între toate profilurile de efect Chroma din Chroma Studio. Această funcție va fi vizibilă numai atunci când modulul Chroma Studio este instalat.

Luminozitatea dispozitivului

Atribuiți tasta aleasă pentru a aprinde sau estompează iluminarea LED a dispozitivului; sau activați-le/dezactivați-le.

Razer Hypershift

Setarea tastei la Razer Hypershift vă va permite să activați modul Hypershift dacă tasta este ținută apăsată.

Lansa

Lansare program vă permite să deschideți o aplicație sau un site web folosind tasta atribuită. Când selectați Lansare program, vor apărea două opțiuni, solicitând să căutați o anumită aplicație pe care doriți să o deschideți sau să scrieți adresa site-ului web pe care doriți să o vizitați.

Multimedia

Această opțiune vă permite să atribuiți comenzi multimedia dispozitivului dvs. Mai jos sunt enumerate comenzile multimedia din care puteți alege:

- Reducere volum - Scade ieșirea audio.
- Creștere volum - Crește ieșirea audio.
- Dezactivare volum - Dezactivează sunetul.
- Mic Volume Up - Crește volumul microfonului.
- Mic Volume Down - Scade volumul microfonului.
- Mute Mic - Dezactivează microfonul.
- Dezactivare sunet - Dezactivează atât microfonul, cât și ieșirea audio.
- Redare / Pauză - Redați, întrerupeți sau reluați redarea media curentă.
- Pistă anterioară - Redați piesa media anterioară.
- Următoarea piesă - Redați următoarea piesă media.

Comenzi rapide Windows

Această opțiune vă permite să atribuiți tasta preferată într-o comandă de comandă rapidă a sistemului de operare Windows. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

support.microsoft.com/kb/126449

Funcția Text


Funcția Text vă permite să tastați un text prescris cu o simplă atingere a unei taste. Pur și simplu scrieți textul dorit pe câmpul dat, iar textul va fi tastat ori de câte ori este apăsată tasta atribuită. Această funcție are suport complet pentru Unicode și puteți insera simboluri speciale și din hărțile de caractere.

Dezactiva

Această opțiune face ca cheia atribuită să fie inutilizabilă. Utilizați Dezactivare dacă nu doriți să utilizați tasta selectată sau dacă aceasta interferează cu jocurile.

Performanță

Subfila Performance vă permite să personalizați capacitățile sistemului. Setările de mai jos vor influența starea generală a laptopului, cum ar fi frecvența procesorului, consumul de energie și temperatura sistemului.

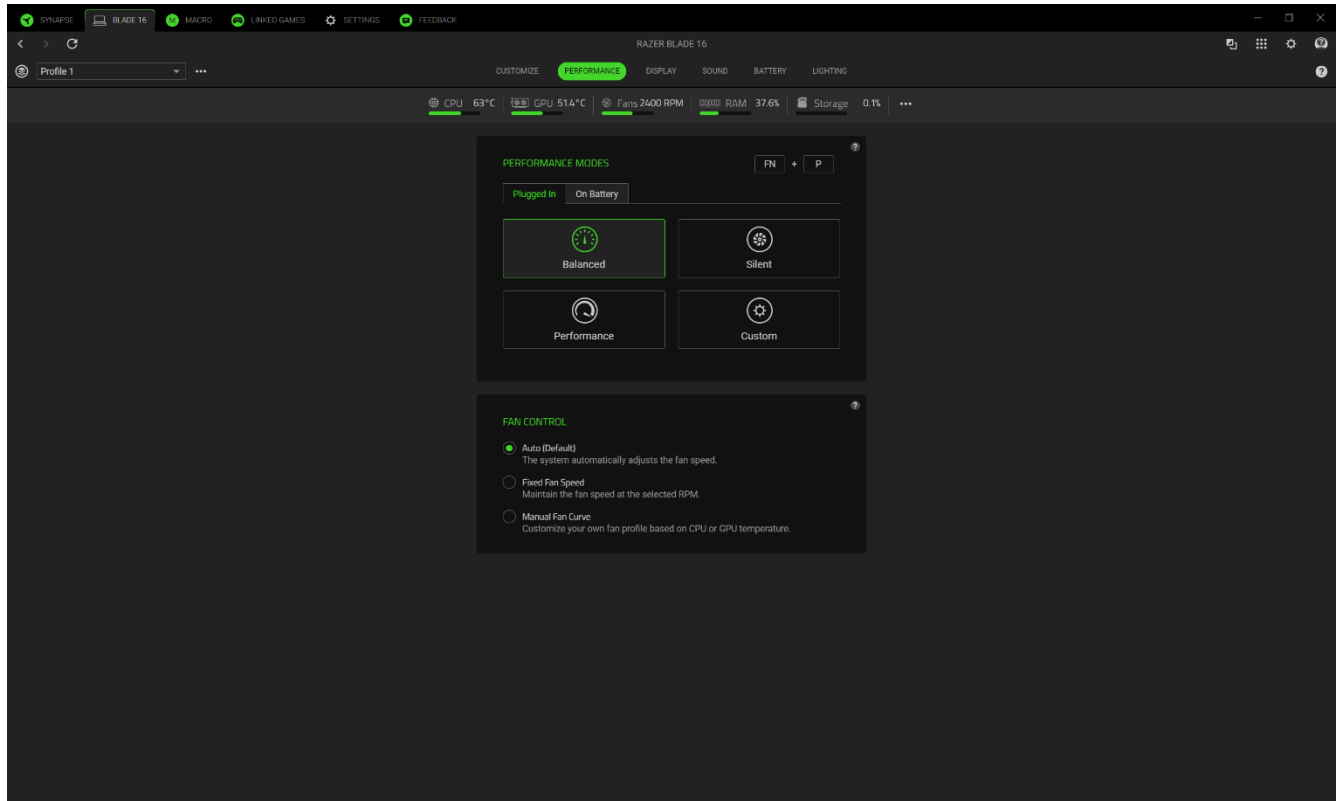

Moduri de Performanță


Selectați dintr-un set de moduri care ajustează performanța sistemului, viteza ventilatoarelor și consumul de energie pentru a optimiza dispozitivul pentru diferite sarcini.

Control Ventilatoare

Selectați Auto pentru o viteză optimă a ventilatoarelor bazată pe temperatura actuală, Fixed pentru a menține turația selectată sau Manual pentru a personaliza curba ventilatorului în funcție de temperatura CPU și GPU.

Ecran

Subfila Lighting vă permite să modificați setările de afișare ale dispozitivului Razer, cum ar fi rezoluția, culoarea, rata de reîmprospătare și modul GPU.

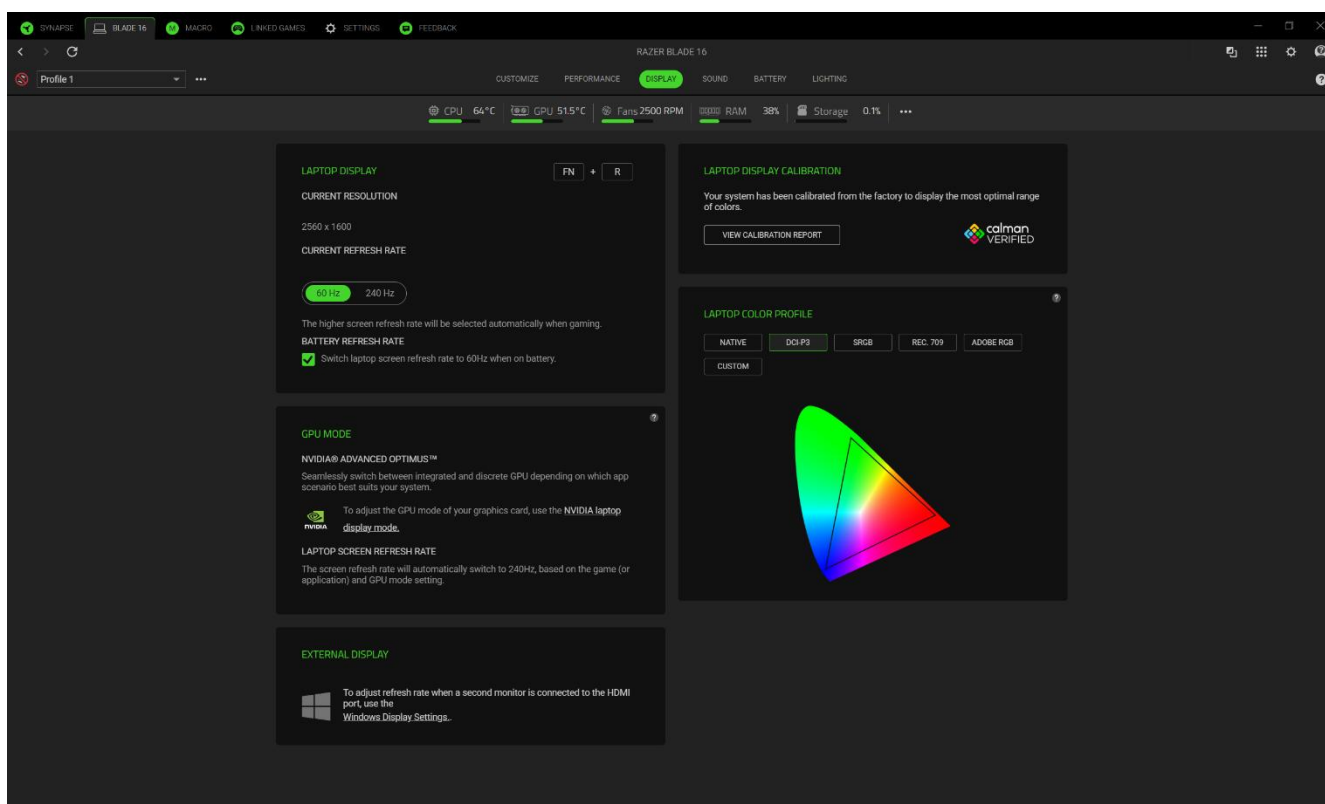

Afișaj Laptop

Afișează rezoluția actuală a ecranului și vă permite să schimbați ratele de reîmprospătare ale ecranului și să activați comutarea automată a ratei de reîmprospătare atunci când funcționați pe baterie.

Mod GPU

Comutați între NVIDIA® Optimus™ și modul exclusiv Dedicated GPU pentru a maximiza performanța și durata de viață a bateriei ori de câte ori este necesar.

! Anumite rate de reîmprospătare sunt disponibile doar în modul Dedicated GPU. Trebuie să reporniți sistemul pentru a aplica orice schimbare a modului GPU.

Afișaj Extern

Această subfilă vă redirecționează către Windows Display Settings, unde puteți accesa alte opțiuni de afișare.

Calibrare Afişaj Laptop


Vizualizați raportul de calibrare, care vă permite să verificați dacă Razer Blade îndeplinește criteriile verificate de Calman. Pentru mai multe informații despre această funcție, vizitați site-ul [Calman website](#).

Profil de Culoare

Modificați acuratețea afișajului de culoare după necesități folosind lista de profiluri de culoare disponibile pentru ecranul dvs., sau utilizați Windows Color Management pentru a adăuga, elimina sau gestiona profiluri de culoare și alte setări avansate ale afișajului.

Sunet

Subfila Sound este dedicată ajustării și modificării setărilor audio ale dispozitivului Razer.

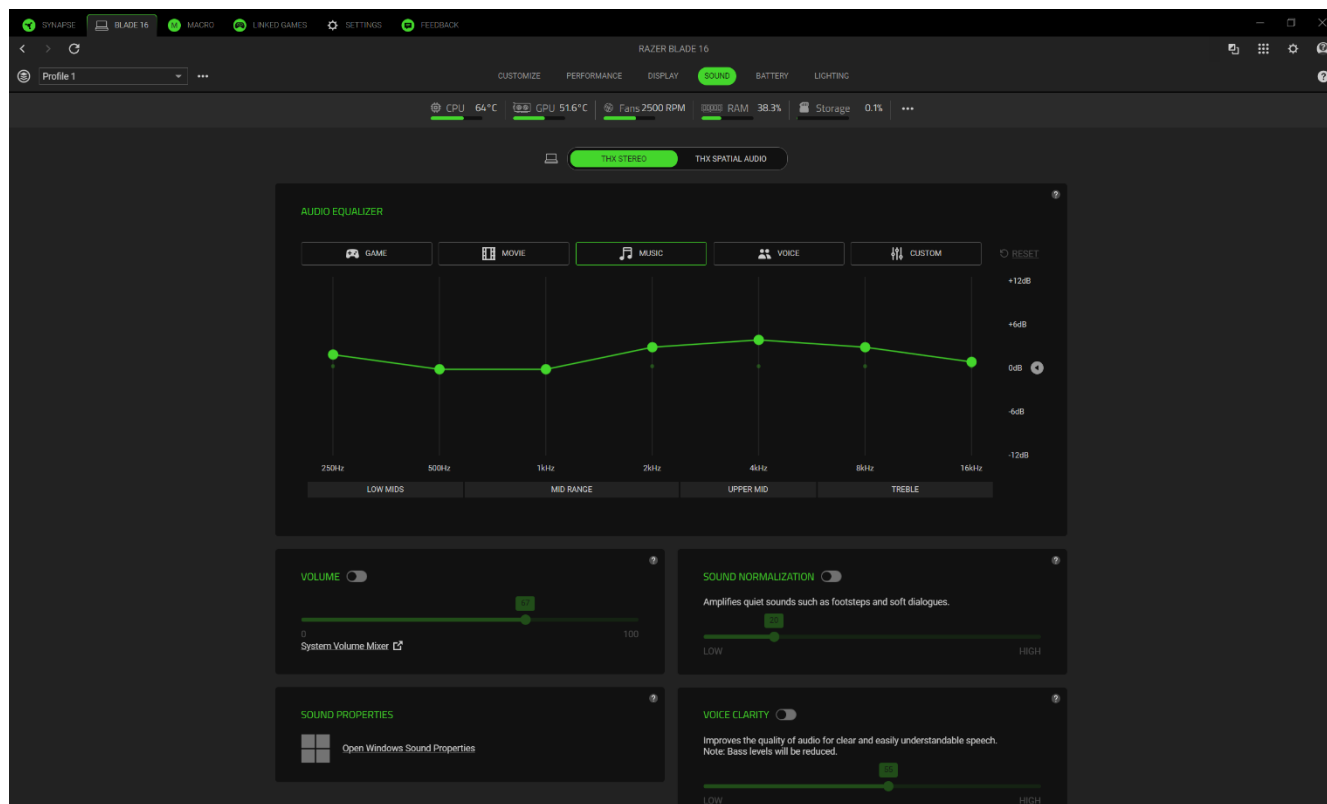

Egalizator Audio

Selectați orice presetare disponibilă a egalizatorului, creată pentru a oferi cea mai bună experiență audio pentru imersiunea în jocuri, vizionarea de filme, ascultarea muzicii preferate sau îmbunătățirea clarității și prezenței vocale. Ajustarea manuală a oricărei presetări va seta automat egalizatorul la modul Custom.

Volum

Ajustați volumul audio al dispozitivului. De asemenea, puteți ajusta volumul general al sistemului sau volumul aplicațiilor individuale folosind mixerul de volum din Windows.

Proprietăți Sunet

Deschideți fereastra Windows Sound Properties pentru a gestiona setările de sunet ale sistemului, cum ar fi configurările dispozitivelor de redare și înregistrare, schemele de sunet și activitatea implicită pentru comunicații.

Normalizare a sunetului


Mărește volumul sunetelor mai slabe fără a afecta părțile mai puternice.

Claritatea vocii

Îmbunătățește dialogul primit din aplicațiile de comunicare pentru o vorbire clară și ușor de înțeles.


Baterie

Subfila Battery vă permite să limitați nivelul de încărcare al dispozitivului Razer pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Puteți alege să o încărcați complet o singură dată atunci când veți fi departe de o sursă de alimentare pentru o perioadă îndelungată.

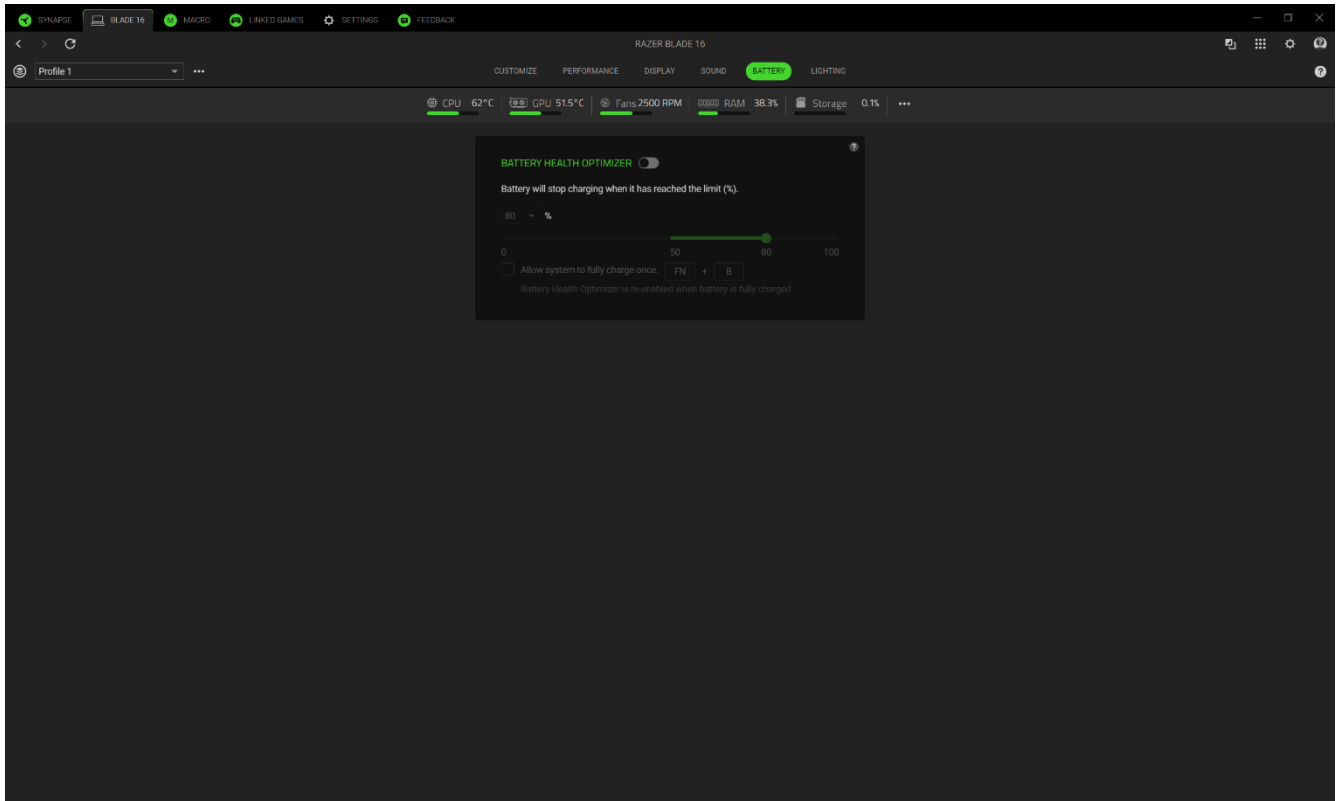

Iluminat

Subfila Iluminare vă permite să modificați setările de lumină ale dispozitivului Razer.

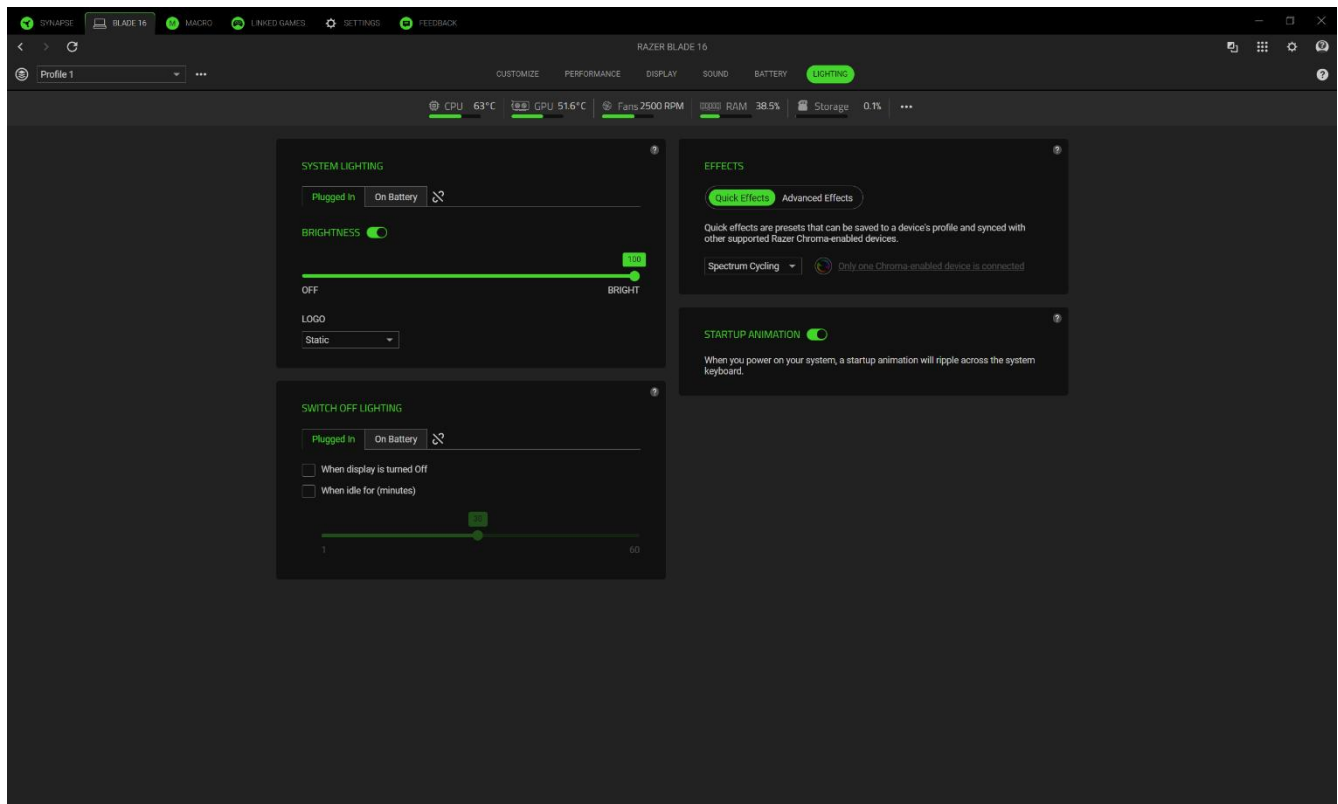

Iluminare Sistem

Personalizați luminozitatea dispozitivului Razer atunci când este conectat la priză și/sau funcționează pe baterie. Puteți dezactiva iluminarea dispozitivului Razer comutând opțiunea Brightness sau puteți crește/scădea nivelul de luminozitate folosind glisorul. Activați opțiunea Link (🔗) dacă doriți să utilizați o singură setare de luminozitate sau modificați iluminarea siglei folosind opțiunea din meniul derulant.



Oprire Iluminare


Acest instrument de economisire a energiei vă permite să dezactivați iluminarea dispozitivului atunci când ecranul sistemului se stinge și/sau să opriți automat iluminarea atunci când Razer Blade 16 este inactiv pentru o perioadă stabilă. Activați opțiunea Link (🔗) dacă doriți să utilizați o singură setare de oprire a iluminării și setați oprirea atunci când nivelul bateriei dispozitivului scade sub un anumit procent.

Efecte


O serie de efecte rapide pot fi selectate și aplicate iluminării dispozitivului, așa cum sunt enumerate aici:

	Nume	Descriere	Cum se configurează
	Conștientizarea mediului	Iluminarea de pe tastatură va reflecta culoarea medie pe regiunea ecranului selectată	Selectarea sau particularizarea unei regiuni a ecranului
	Contor audio	Tastatura se va aprinde în funcție de nivelul audio cu un spectru implicit de culori	Selectarea unui nivel Color Boost
	Respirație	Tastatura se estompează în și în afara culorilor selectate	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile
	Foc	Tastatura se aprinde în culori calde pentru a imita mișcarea flăcărilor	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Reactivă	LED-urile se vor aprinde când este apăsată o tastă. Lumina se va stinge după o anumită perioadă de timp	Selectați o culoare și o durată
	Unda	La apăsarea tastei, lumina se va îndepărta de tasta apăsată	Selectați o culoare
	Ciclul spectrului	Iluminarea va circula între 16,8 milioane de culori pe termen nelimitat	Nu este necesară personalizarea suplimentară
	Starlight	Fiecare LED va avea șansa de a se estompa la un moment și o durată aleatorii	Selectați până la 2 culori sau randomizați culorile și selectați o durată
	Static	LED-urile vor rămâne aprinse în culoarea selectată	Selectați o culoare
	Tidal	Iluminarea va converge sau va diverge pe întregul dispozitiv, folosind culoarea sau culorile selectate.	Selectați până la două culori sau randomizați culorile și alegeți o direcție.

	Val	Iluminarea se va derula în direcția selectată	Selectați direcția de undă de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga
	Roată	Iluminarea tastaturii se va roti în direcția selectată cu un spectru implicit de culori	Selectați direcția roții în sens invers acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic

Dacă aveți alte dispozitive compatibile cu Razer Chroma, puteți sincroniza efectele rapide ale acestora cu dispozitivul Razer făcând clic pe butonul Chroma Sync ().

Efecte avansate

Opțiunea Efecte avansate vă permite să alegeți un profil de efect Chroma pe care doriți să îl utilizați pe perifericul compatibil Razer Chroma. Pentru a începe să vă creați propriul profil de efect Chroma, apăsați butonul Lansați Chroma Studio ().


 Numai alte dispozitive Razer care acceptă efectul de iluminare selectat se vor sincroniza.

Animăție de pornire

Activează sau dezactivează un efect de iluminare în val care se deplasează pe tastatura sistemului la pornire.

MACROCOMANDĂ

Dacă trebuie să executați o serie de comenzi complexe cu precizie, aveți nevoie de o macrocomandă. O macrocomandă este un set de apăsări de taste înregistrate, apăsări de butoane și mișcări ale cursorului, pe care îl puteți lega de dispozitiv și executa în orice moment.

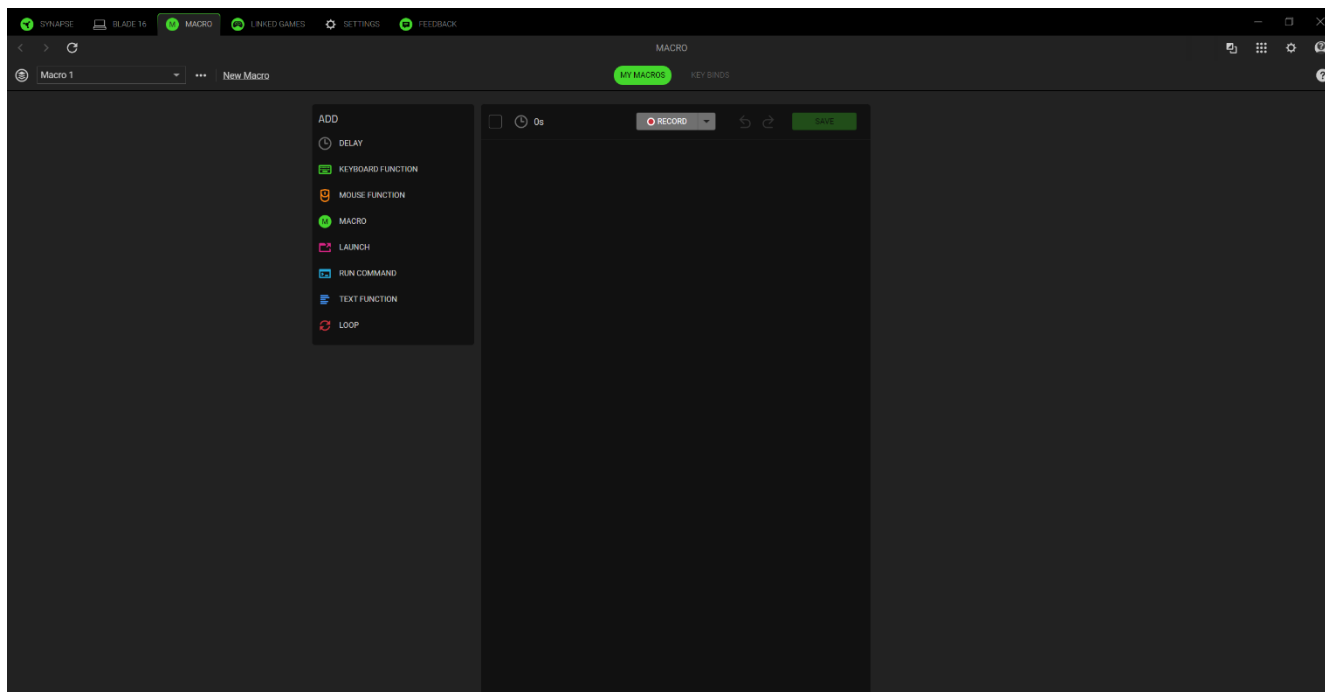

Macrocomenzile mele

Subfila Macrocomenzile mele vă permite să creați, să editați și să organizați aceste macrocomenzi pentru a le atribui tastelor sau butoanelor dispozitivului Razer. Utilizați următoarele butoane de mai jos pentru a accesa opțiunile de macrocomandă:

Bara derulantă macro



Făcând clic pe această bară derulantă se vor afișa toate macrocomenzile pentru acest dispozitiv. De aici, puteți căuta o anumită macrocomandă, puteți sorta macrocomenzile, puteți crea un folder nou și puteți crea o macrocomandă nouă. Selectarea unei macrocomenzi va activa diverse opțiuni, cum ar fi redenumirea, duplicarea sau ștergerea macrocomenzii.

... Divers


Dacă faceți clic pe acest buton, se va deschide o fereastră pop-up cu opțiuni legate de macrocomanda curentă.


Macrocomandă nouă

Utilizați acest link pentru a crea și selecta rapid noua macrocomandă.

După ce aveți o macrocomandă, puteți înregistra apăsările de taste, apăsările butoanelor și mișcările cursorului. făcând clic pe butonul Înregistrare () sau puteți personaliza macrocomanda făcând clic pe butonul meniu derulant () înainte de a începe înregistrarea cu următoarele opțiuni de mai jos:

- **Pornire întârziată.** Setati o scurtă întârziere între 1 și 5 secunde înainte de începerea înregistrării.
- **Tastă rapidă.** Atribuiți o tastă de comandă rapidă pentru a începe o înregistrare macro chiar și atunci când Razer Synapse este în fundal.
- **Setări de întârziere.** Setati timpul dintre fiecare comandă.
- **Urmărirea mișcării mouse-ului.** Activați înregistrarea mișcării mouse-ului și setati condițiile pentru modul în care este înregistrată.

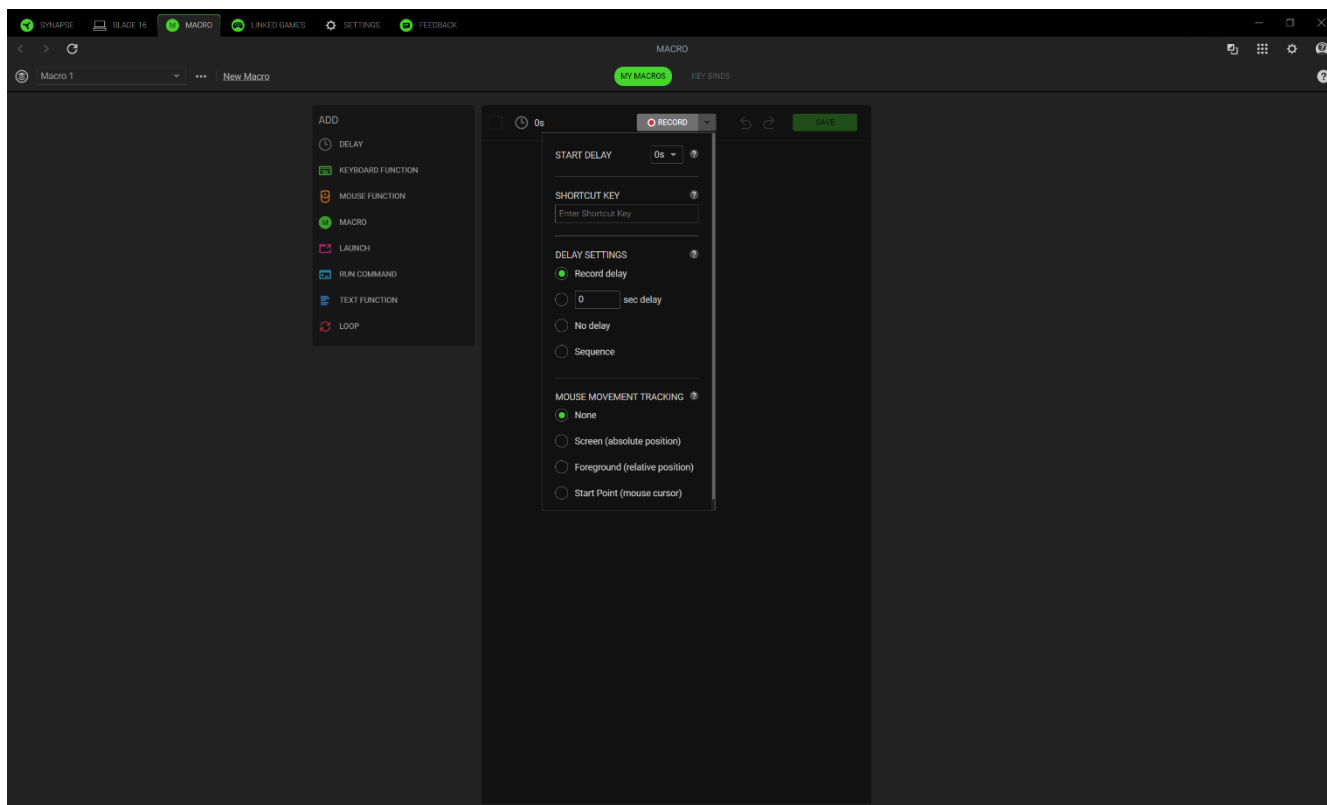


După înregistrarea comenzilor macro, faceți clic pe butonul Stop () sau apăsați tasta Comandă rapidă pentru a încheia sesiunea. După ce ați înregistrat o macrocomandă, puteți edita comenzile pe care le-ați introdus selectând fiecare comandă de pe ecranul macro. Fiecare apăsare de tastă sau apăsare de buton este aranjată secvențial, cu prima comandă în partea de sus a ecranului.

Meniul Inserare din partea stângă a ecranului vă permite să adăugați întârzieri, să introduceți apăsări de taste și apăsări de butoane, să inserați un întreg grup de macrocomenzi în cadrul

macrocomenzii, să lanșați aplicații, să rulați comenzi, să tastați texte și să repetați un set de comenzi în cadrul macrocomenzii.

Legături de taste

Subfila Legături de taste vă permite să vizualizați tastele de comandă rapidă pentru macrocomanda selectată. Puteți lega o macrocomandă la tasta sau butonul dorit fără a părăsi fila Macrocomandă făcând clic pe butonul Atribuire macrocomandă dispozitivelor dvs (+).

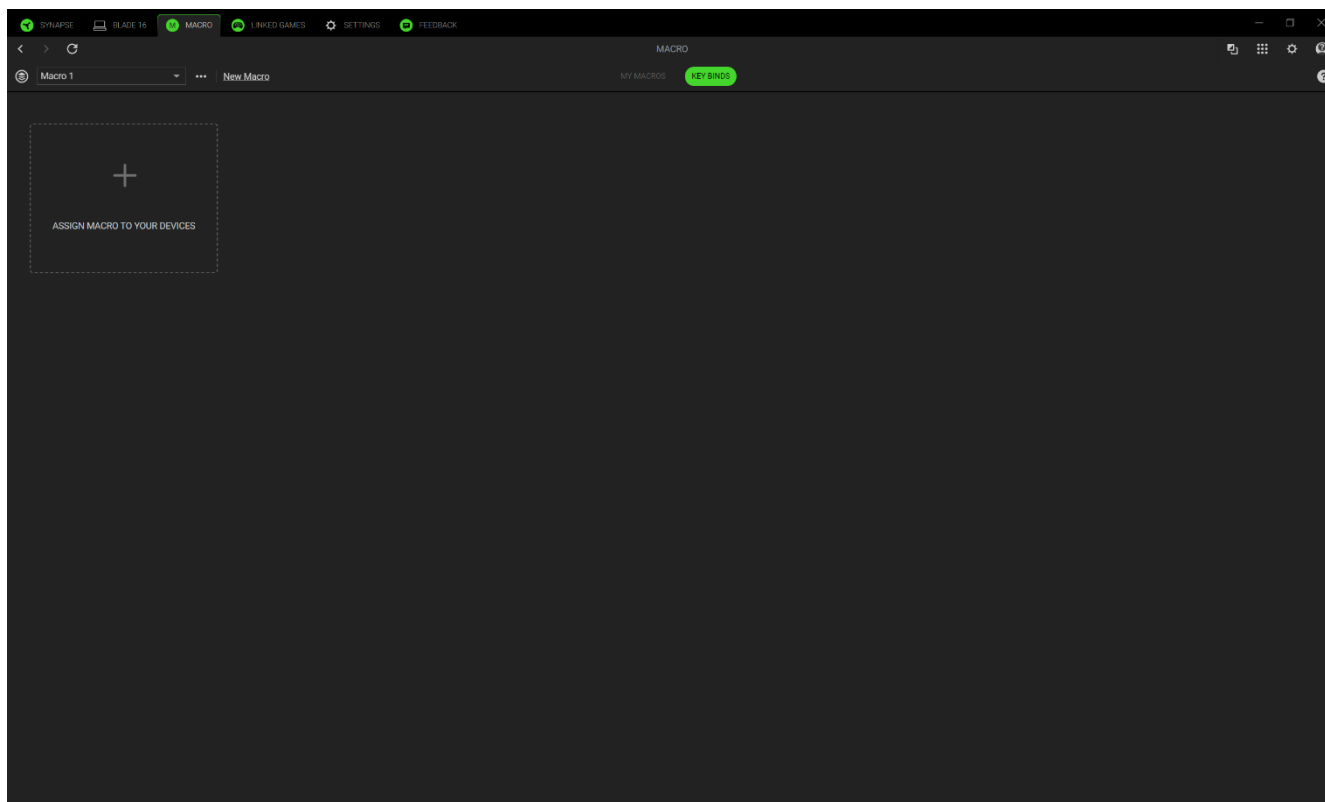


JOCURI LEGATE

Fila Jocuri legate vă permite să adăugați aplicații, să vizualizați periferice legate de aplicații sau să căutați aplicații listate.

Jocuri

Subfila Jocuri vă permite să conectați aplicațiile la perifericele dvs. De asemenea, puteți sorta aplicațiile în funcție de ordinea alfabetică, ultima redare sau cele mai jucate. Aplicațiile vor fi în continuare listate aici, chiar dacă nu sunt conectate la un dispozitiv Razer. Pentru a adăuga o aplicație care nu este listată pe ecran, puteți utiliza butonul Adăugare (+) pentru a o căuta manual sau puteți utiliza butonul Scanare (📷) pentru a o căuta automat. Faceți clic pe butonul Căutare (🔍) pentru a căuta un anumit joc sau program din listă.

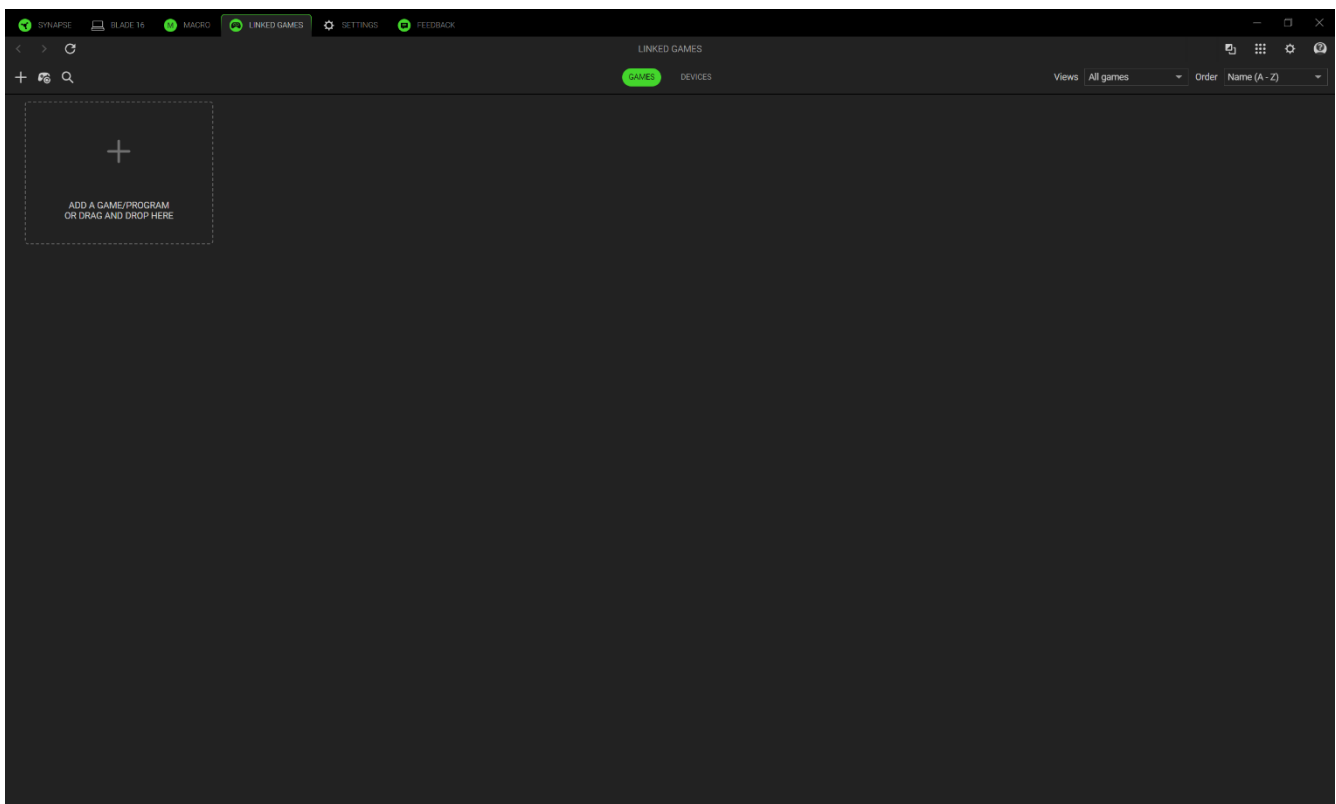


Pentru a conecta o aplicație la dispozitivul dvs. Razer, faceți clic pe ea din listă și selectați un dispozitiv și profilul acestuia. Acest lucru vă va seta automat dispozitivul la profilul selectat ori de câte ori lansați aplicația.

SETĂRI

Fila Setări, accesibilă făcând clic pe butonul Setări (⚙️), vă permite să configurați numeroase opțiuni după cum sunt enumerate mai jos:

Synapse

Subfila Synapse este locul în care puteți găsi opțiuni specifice aplicației.

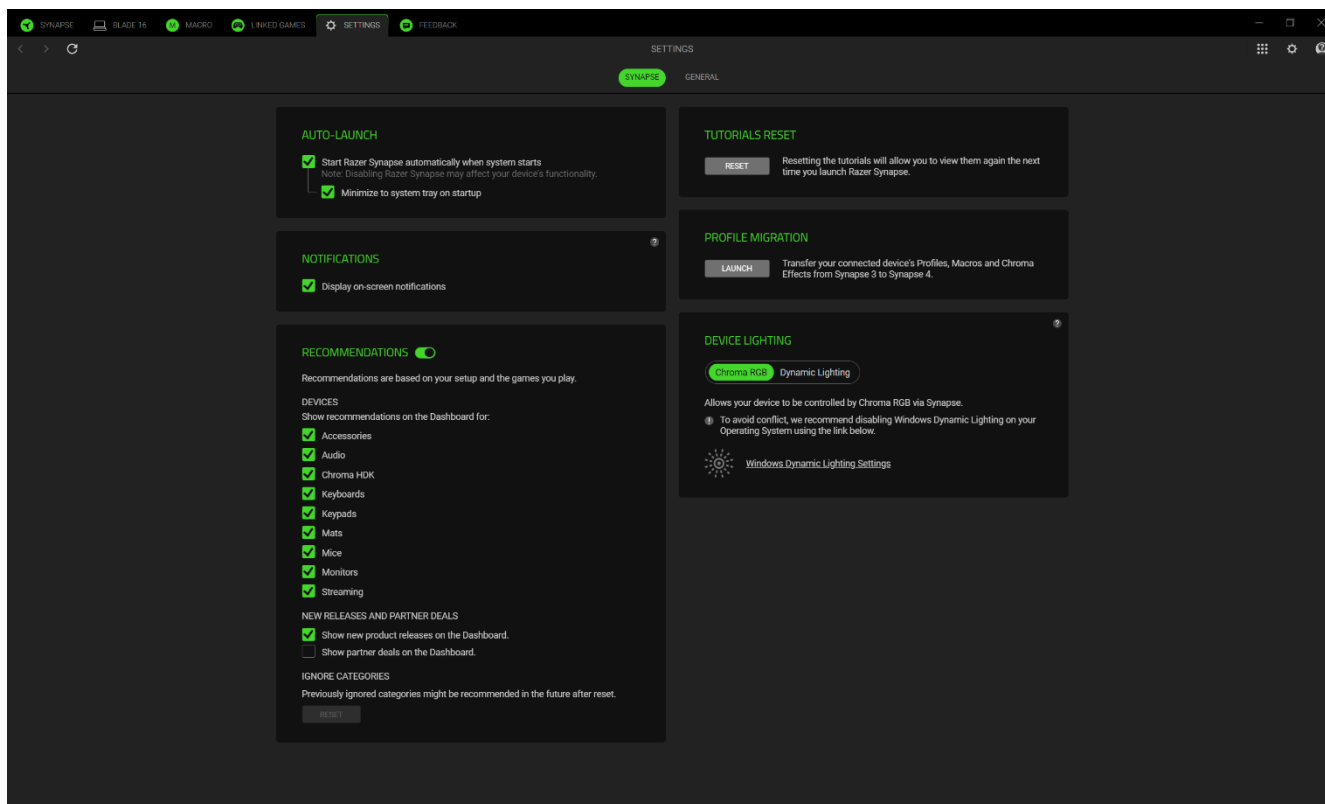

Lansare automată

Opțiunea Lansare automată vă permite să configurați comportamentul de pornire al aplicației.

Notificări

Opțiunea Notificări permite aplicației să afișeze notificări pe ecran chiar dacă rulați aplicații pe tot ecranul.

Recomandări

Recomandările ne permit să afișăm cele mai recente produse și funcții în tabloul de bord pe baza dispozitivelor instalate și a jocurilor conectate.

Resetare tutoriale

Selectarea butonului Resetare va reactiva toate tutorialele care vă ajută să vă familiarizați cu funcțiile Razer Synapse.

Migrarea profilului


Această funcție vă permite să transferați toate profilurile, macrocomenzile și efectele de cromatică ale dispozitivului din Synapse 3 în noul Synapse.

Iluminarea dispozitivului

Această opțiune vă permite să alegeți ce aplicație va controla efectele de iluminare de pe dispozitiv.

General

Subfila General este secțiunea în care puteți accesa diverse opțiuni pentru aplicația dvs., precum și puteți găsi informații suplimentare despre software.

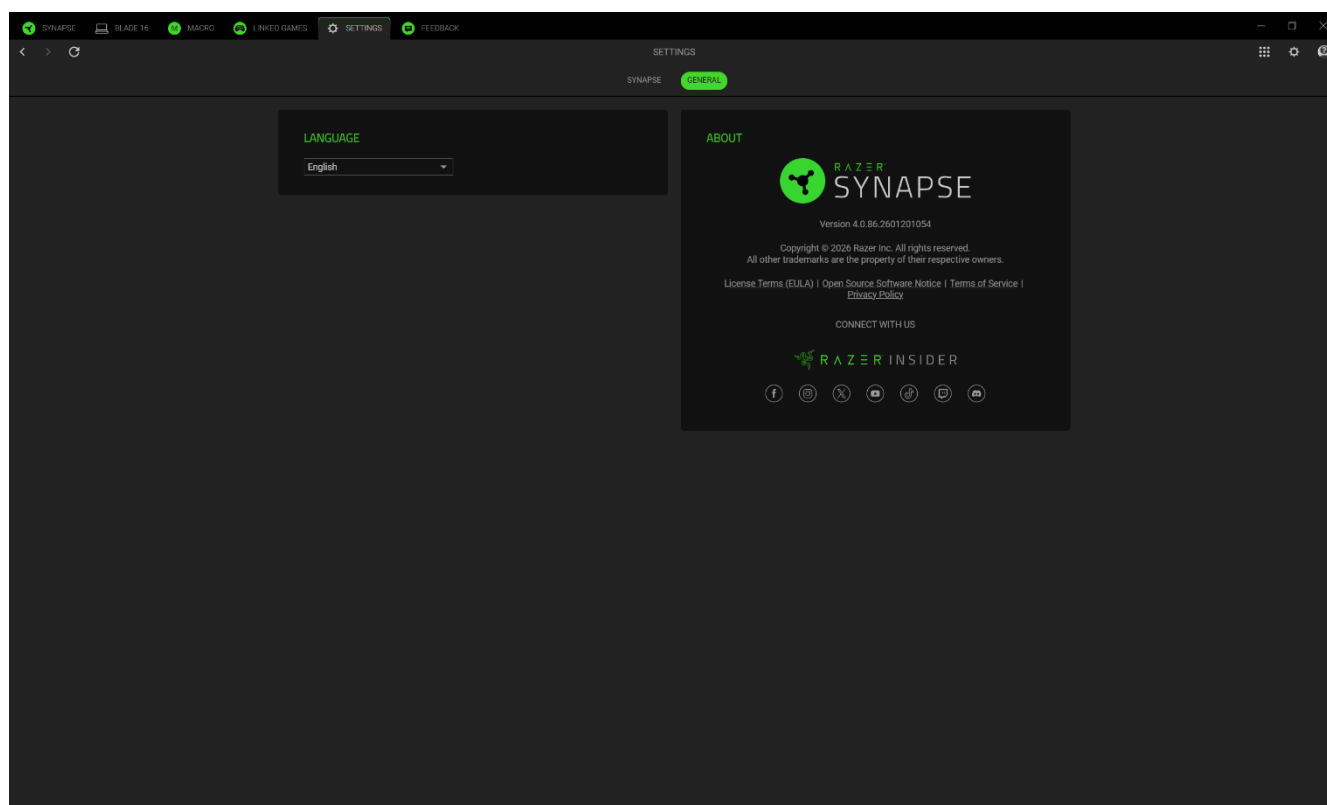

Limbă


Această opțiune vă permite să schimbați limba de afișare a Razer Synapse.

Despre

Secțiunea Despre arată versiunea curentă a software-ului, afișează declarația de copyright și oferă linkuri relevante pentru termenii de utilizare ai Razer. De asemenea, puteți utiliza această opțiune pentru a accesa rapid comunitățile sociale Razer.

FEEDBACK

Ajutați-ne să îmbunătățim Razer Synapse oferind comentariile, sugestiile și problemele cu software-ul. Ne puteți contacta direct folosind această filă și chiar puteți câștiga recompense pentru raportarea erorilor.

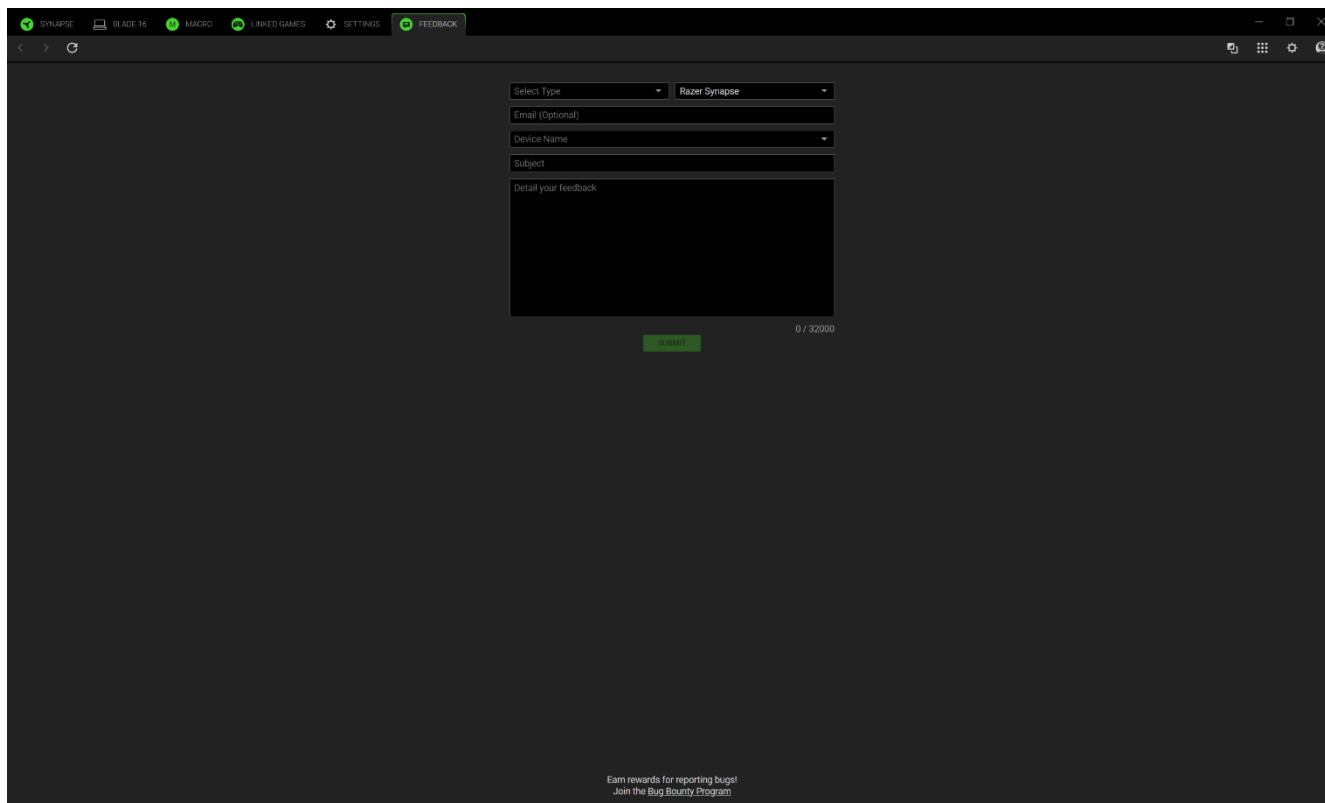

The screenshot shows the 'FEEDBACK' window of the Razer Synapse software. The window has a dark theme and a navigation bar at the top with icons for SYNAPSE, BLADE 16, MACRO, LINKED GAMES, SETTINGS, and FEEDBACK. The main content area contains a feedback form with the following fields:

- Select Type: Razer Synapse
- Email (Optional):
- Device Name:
- Subject:
- Detail your feedback: (A large text area with a character count of 0 / 32000)

At the bottom of the form is a green 'Submit' button. At the bottom of the window, there is a small text link: "Earn rewards for reporting bugs! Join the Bug Bounty Program".

7. SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

ORIENTĂRI PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a obține o siguranță maximă în timp ce utilizați Razer Blade 16, vă sugerăm să adoptați următoarele instrucțiuni:

- Dacă întâmpinați dificultăți în operarea corectă a dispozitivului și procedurile de depanare nu funcționează, deconectați dispozitivul și accesați support.razer.com, unde puteți găsi întrebări frecvente, ghiduri și informații de contact pentru echipa Razer Advocacy.
- Nu demontați dispozitivul (acest lucru poate anula garanția) și nu încercați să îl utilizați în timpul fluctuațiilor de alimentare cu energie electrică.
- Magneții și câmpurile electromagnetice pot interfera cu dispozitivele electronice în anumite condiții. Pentru a preveni orice posibilă interferență, păstrați laptopul la o distanță sigură de alte dispozitive electronice, de peste 6"/15 cm sau de peste 12"/30 cm în cazul încărcătoarelor wireless.
- Nu introduceți dispozitivul într-o geantă sau într-un spațiu închis în timp ce adaptorul de alimentare este conectat. Deconectați întotdeauna adaptorul de alimentare înainte de transport. Nerespectarea acestei indicații poate duce la supraîncălzire, deteriorări electrice sau incendiu, în special dacă dispozitivul este scăpat sau comprimat.
- Păstrați dispozitivul departe de lichide, umiditate sau umezeală. Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură specificat, de la 0°C (32°F) la 40°C (104°F). Dacă temperatura depășește acest interval, deconectați și/sau opriți dispozitivul pentru a permite stabilizarea temperaturii la un nivel optim.

CONFORT

Cercetările au arătat că perioadele lungi de mișcări repetitive, poziționarea incorectă a perifericelor computerului, postura corporală incorectă și obiceiurile necorespunzătoare pot fi asociate cu disconfort fizic și leziuni ale nervilor, tendoanelor și mușchilor. Mai jos sunt câteva recomandări pentru a evita accidentările și pentru a asigura confortul optim în timpul utilizării Razer Blade 16..

- Așezați laptopul direct în fața dumneavoastră. Dacă utilizați un mouse extern, poziționați-l lângă laptop. Țineți coatele aproape de corp, nu prea depărtate, iar mouse-ul la îndemână.
- Reglați înălțimea scaunului și a mesei astfel încât laptopul să fie la nivelul coatelor sau mai jos.
- Mențineți picioarele bine sprijinite, postura dreaptă și umerii relaxați.
- În timpul jocului, relaxați încheietura mâinii și mențineți-o dreaptă. Dacă repetați aceleași mișcări cu mâinile, evitați să vă îndoiiți, întindeți sau rotiți mâinile pentru perioade lungi.

- Nu sprijiniți încheieturile pe suprafețe dure pentru perioade îndelungate. Când utilizați un mouse extern, folosiți un suport pentru încheietură în timpul jocului.
- Nu stați în aceeași poziție toată ziua. Ridicați-vă, îndepărtați-vă de birou și faceți exerciții pentru a întinde brațele, umerii, gâtul și picioarele.
- Dacă experimentați orice fel de disconfort fizic în timpul utilizării laptopului, cum ar fi durere, amorțeală sau furnicături în mâini, încheieturi, coate, umeri, gât sau spate, consultați imediat un medic calificat.

AVERTISMENT PRIVIND BATERIA

Razer Blade 16 conține o baterie internă reîncărcabilă litiu-ion. În general, durata de viață a unei astfel de baterii depinde de modul de utilizare. Dacă suspectați că bateria reîncărcabilă litiu-ion din Razer Blade 16 este descărcată (are un nivel scăzut de încărcare), încercați să o încărcați. Dacă bateria nu se încarcă după mai multe încercări, este posibil să fie nefuncțională.

Nu deschideți, nu deteriorați și nu expuneți bateria la materiale conductoare (metal), umezeală, lichide, foc sau căldură. Acest lucru poate provoca scurgeri sau explozia bateriei, ducând la răniri. Nu utilizați și nu încărcați bateria dacă prezintă scurgeri, decolorări sau deformări. Nu lăsați bateria reîncărcabilă descărcată sau neutilizată pentru perioade îndelungate. Dacă nu utilizați bateria Razer Blade 16 timp de peste 30 de zile, asigurați-vă că o depozitați complet încărcată. Nu manipulați în mod necorespunzător bateria. Eliminați bateria uzată în conformitate cu reglementările locale.

8. LIMBĂ JURIDICĂ

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

©2026 Razer Inc. Toate drepturile rezervate. Razer, logo-ul șarpelui cu trei capete, logo-ul Razer, "Pentru jucători. By Gamers." și sigla "Razer Chroma" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Razer Inc. și/sau ale companiilor afiliate din Statele Unite sau din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Microsoft Copilot, sigla Microsoft Copilot, Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

NVIDIA, sigla NVIDIA și Optimus sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale NVIDIA Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Mărcile adoptate HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Thunderbolt și sigla Thunderbolt sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

THX® și sigla THX® sunt proprietatea THX® Ltd., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Razer Inc. ("Razer") poate avea drepturi de autor, mărci comerciale, secrete comerciale, brevete, cereri de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) cu privire la produsul din acest ghid. Furnizarea acestui ghid nu vă oferă o licență pentru niciun astfel de drept de autor, marcă comercială, brevet sau alt drept de proprietate intelectuală. Razer Blade 16 ("Produsul") poate diferi de imagini, indiferent dacă este pe ambalaj sau în alt mod. Razer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de diferențe sau pentru orice erori care pot apărea. Informațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

GARANȚIA LIMITATĂ A PRODUSULUI

Pentru cei mai recenti și actuali termeni ai garanției limitate a produsului, vă rugăm să vizitați [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Razer nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de profit, pierderi de informații sau date, daune speciale, accidentale, indirecte, punitive sau subsecvente sau accidentale, care rezultă în orice mod din distribuirea, vânzarea, revânzarea, utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Produsul. În niciun caz răspunderea Razer nu va depăși prețul de achiziție cu amănuntul al produsului.

GENERAL

Aceste clauze vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legile din jurisdicția în care a fost achiziționat Produsul. În cazul în care o clauză din prezentul document este considerată invalidă sau inaplicabilă, această clauză (în măsura în care este invalidă sau inaplicabilă) nu va avea niciun efect și va fi considerată exclusă fără a invalida celelalte clauze. Razer își rezervă dreptul de a modifica orice clauză în orice moment, fără notificare prealabilă.