



RAZER CLIO


GUÍA PRINCIPAL

ÍNDICE

1. CONTENIDO	2
2. REQUISITOS.....	3
3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA.....	3
4. CÓMO COLOCAR LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA.....	4
5. USO DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA.....	7
6. CONFIGURACIÓN DE RAZER CLIO MEDIANTE RAZER SYNAPSE	10
7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	24
8. INFORMACIÓN LEGAL.....	26

1. CONTENIDO


- Razer Clio

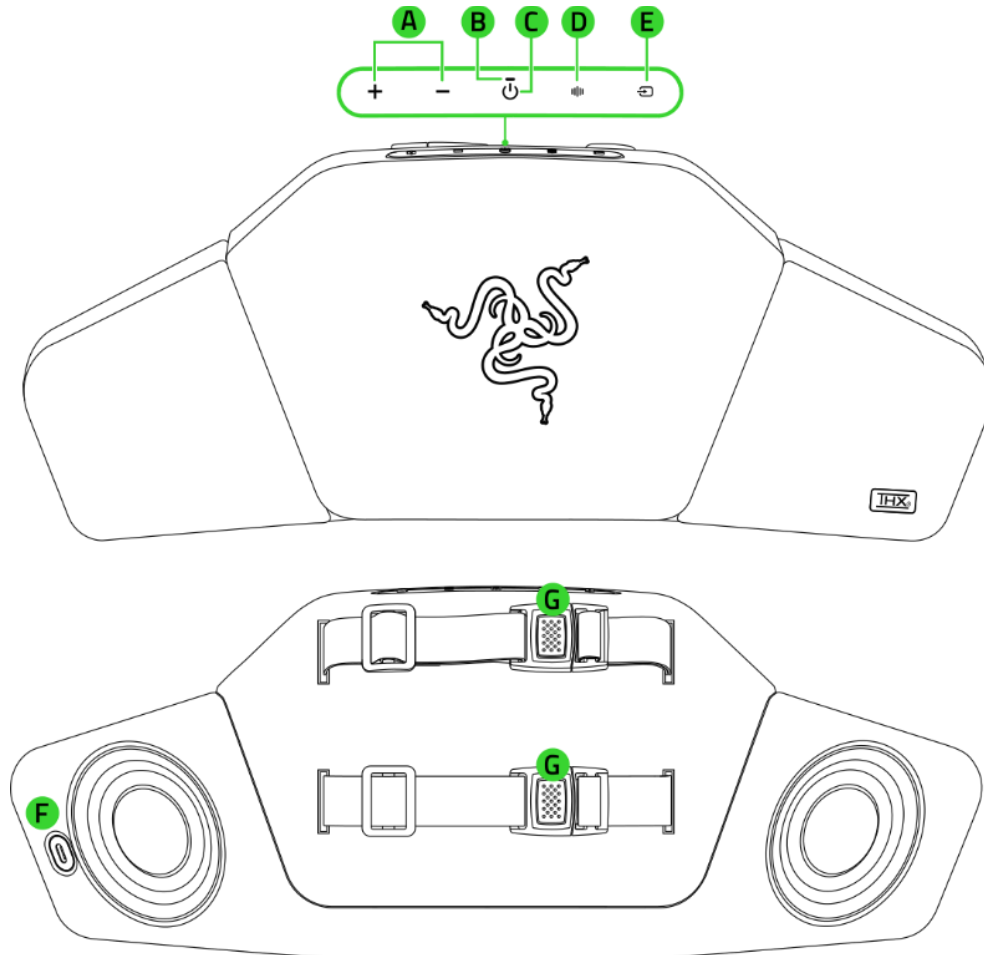

- A. Botones de control de volumen
- B. Indicador LED
- C. Botón de encendido
- D. Botón EQ

- E. Botón Fuente
- F. Puerto de carga
- G. Correas ajustables para silla

- HyperSpeed Wireless Dongle con USB tipo C

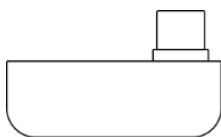

- Guía de información importante del producto

2. REQUISITOS

REQUISITOS DEL PRODUCTO

- Silla gaming Razer*
- PC con un puerto USB tipo C (para varias configuraciones de audio)
O
- Dispositivos con conectividad Bluetooth (como altavoz autónomo)
- Adaptador de carga USB tipo C de 15 W o un puerto USB tipo C para la carga**

REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
- Conexión a Internet para la instalación del software


* Compatible también con otras sillas gaming de otros fabricantes.

** El tiempo de carga puede variar en función de la fuente de alimentación.

3. TE PROPORCIONAMOS COBERTURA



Registra tu producto y consigue ventajas exclusivas
[razerid.razer.com/warranty](https://www.razerid.razer.com/warranty)

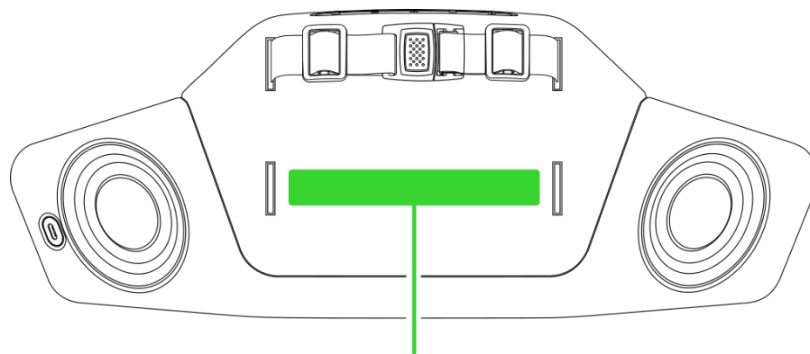


El número de serie de tu producto se encuentra aquí.

4. CÓMO COLOCAR LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA

FIJACIÓN DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA


Sujeta la almohadilla para la cabeza al respaldo de tu silla gaming.

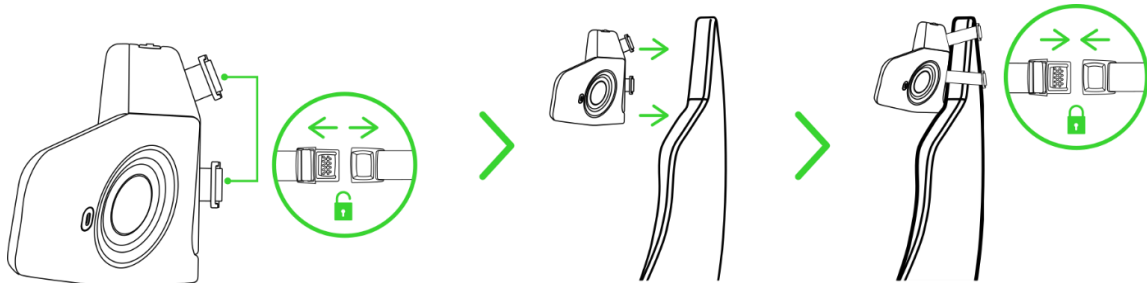

i Asegúrate de que la almohadilla para la cabeza esté bien sujeta a tu silla gaming.

CARGA DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA

Conecta la almohadilla para la cabeza a un adaptador de carga USB tipo C de 15 W mediante un cable USB tipo C a tipo C y enchúfalo a una toma de corriente.

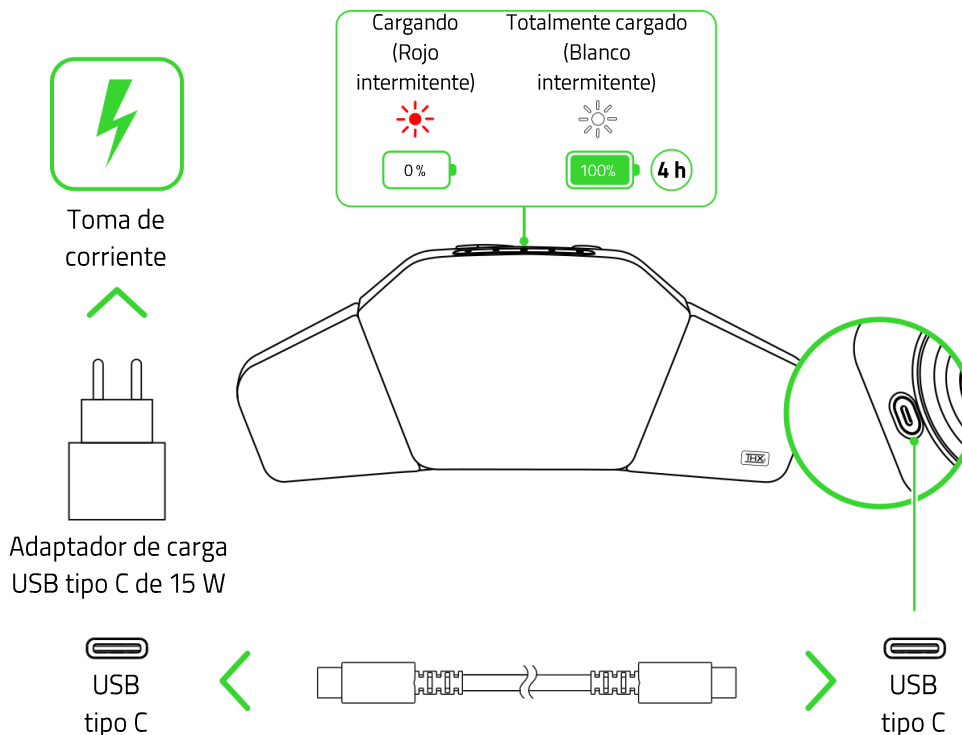


i El tiempo de carga puede variar en función de la fuente de alimentación. El cargador externo y el cable se venden por separado. Al cargar la almohadilla para la cabeza, mantén siempre el cable organizado para evitar tropezos. También puedes desmontar la almohadilla para la cabeza durante la carga.

CONEXIÓN A LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA


A. MODO RAZER HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHz)

1. Conecta el Razer HyperSpeed Wireless Dongle a tu PC.

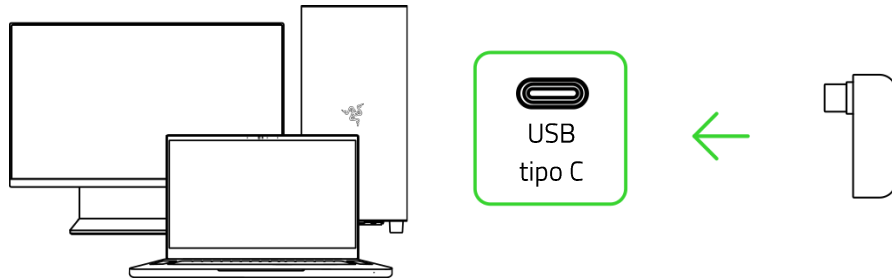

! *Instala Razer Synapse cuando recibas la notificación o descarga el instalador en razer.com/synapse.*

2. Pulsa el botón de encendido para encender la almohadilla.

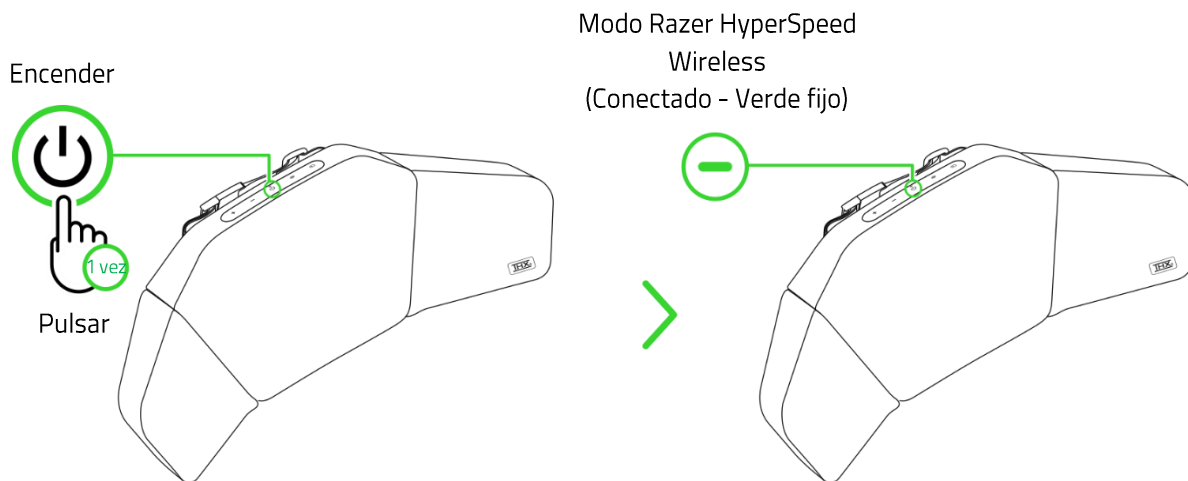

Tu almohadilla para la cabeza está lista para usarse en modo Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz).


RAZER SYNAPSE (PC)

Personaliza el audio de tu almohadilla para la cabeza personalizando los preajustes del ecualizador o creando los tuyos propios. Mejora los detalles del sonido y úsalo como altavoz principal o altavoz envolvente trasero para complementar tu barra de sonido o sistema 2.0/2.1 actual.

i *Disponible solo para Windows 10 de 64 bits (o posterior). Solo se puede acceder a Razer Synapse en el modo Razer HyperSpeed Wireless.*


B. MODO BLUETOOTH

1. Mientras estés en el modo Razer HyperSpeed Wireless, pulsa el botón Fuente para cambiar la fuente de entrada a Bluetooth.

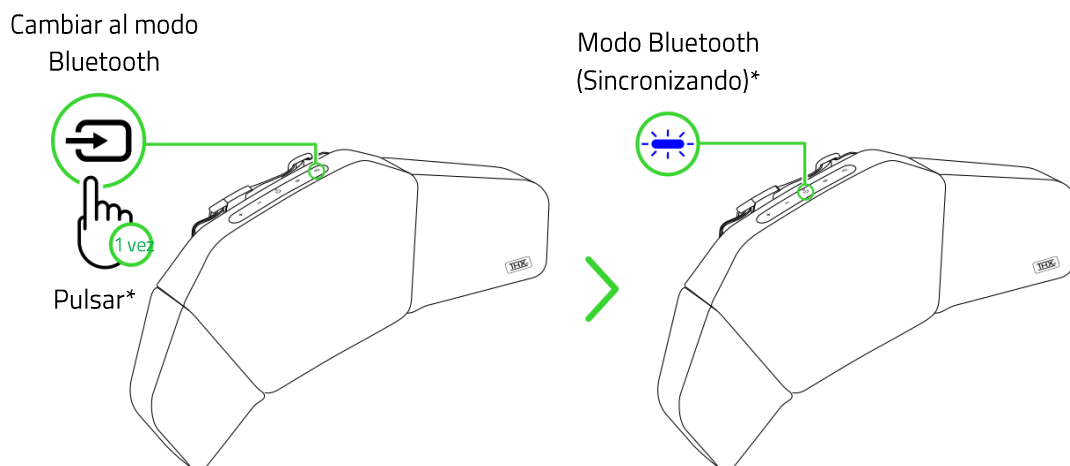


**Solo para la configuración inicial.*

2. Habilita el Bluetooth en tu dispositivo y selecciona **Razer Clio BT** en la lista de dispositivos encontrados.

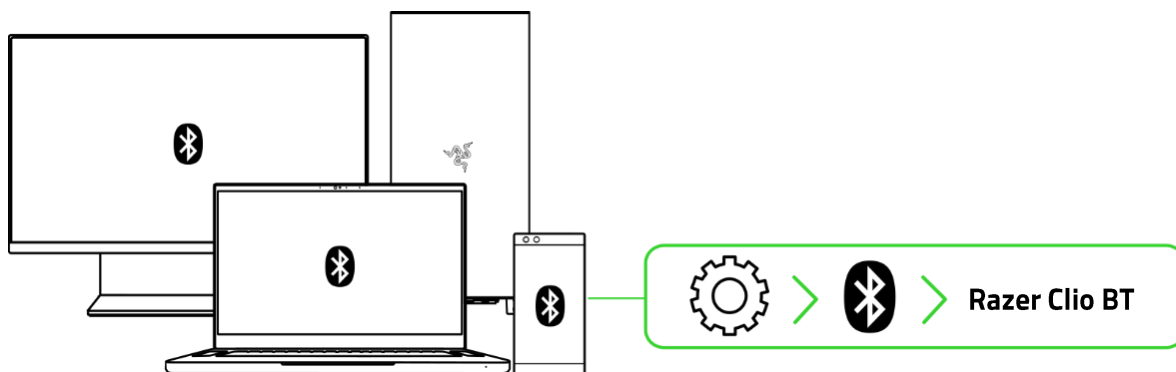

3. Espera hasta que ambos dispositivos estén conectados. El indicador LED se encenderá brevemente en azul fijo para indicar que la almohadilla ya está conectada a tu dispositivo.

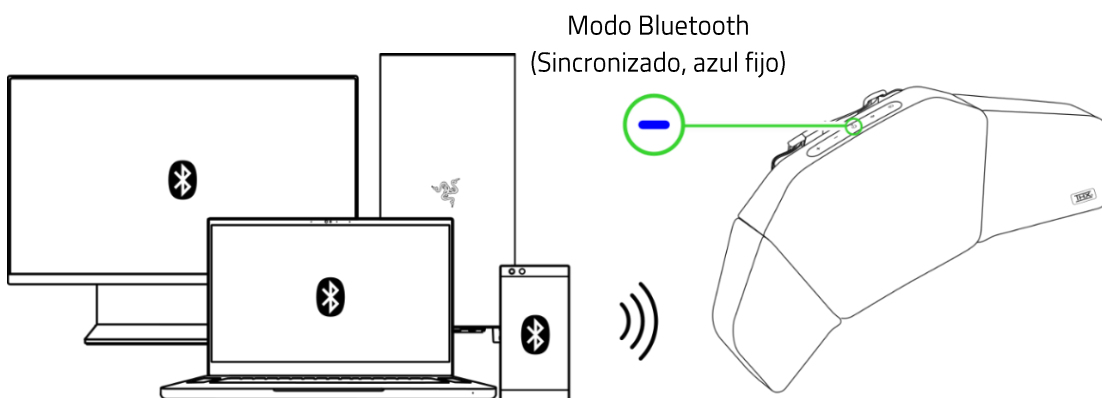


Tu almohadilla para la cabeza está lista para usarse en modo Bluetooth.

5. USO DE LA ALMOHADILLA PARA LA CABEZA

NOTIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA


El LED indicador parpadeará en rojo para indicar que la carga de la batería de la almohadilla para la cabeza es inferior al 8%. Esta notificación se repetirá hasta que la batería se agote o se cargue la almohadilla para la cabeza.

BATERÍA BAJA
(Rojo intermitente)

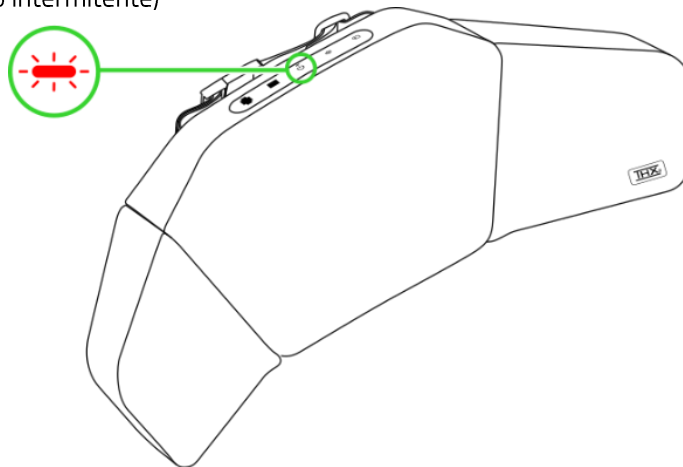

ENCENDER/APAGAR


Enciende la almohadilla para la cabeza manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que se encienda el LED indicador. Para apagarla, mantén pulsado el botón de encendido durante 4 segundos.

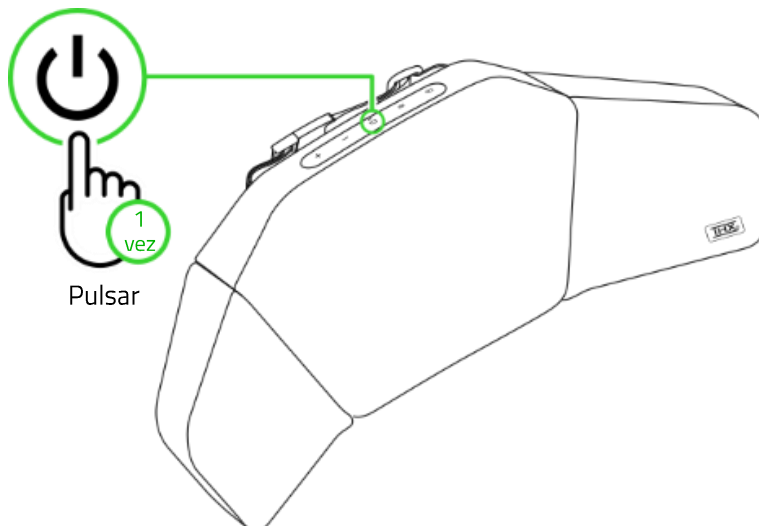

i El indicador LED mostrará la fuente de audio actual al encenderse.


AJUSTE DEL VOLUMEN DEL AUDIO

Pulsa los botones de control de volumen para aumentar o disminuir el volumen de la almohadilla para la cabeza.

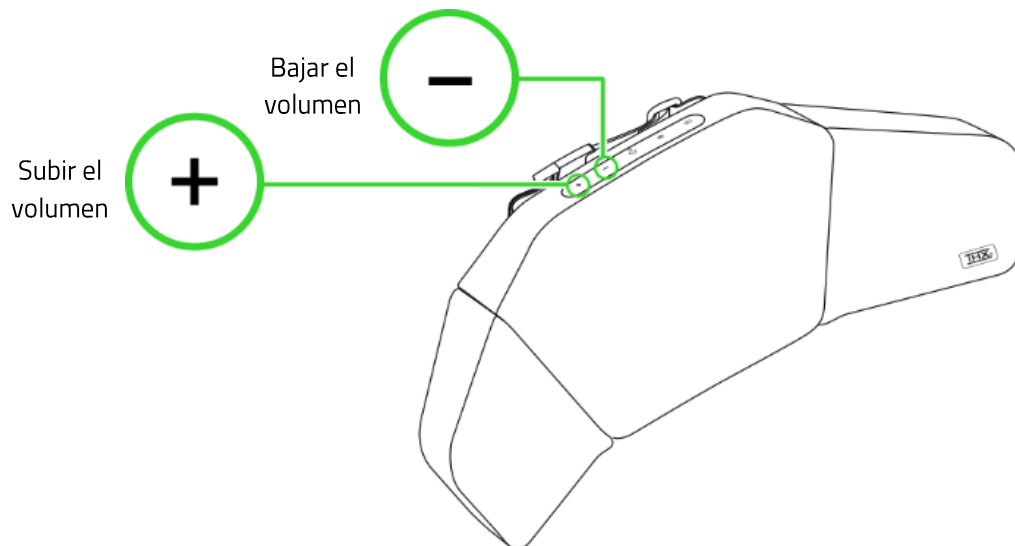

ALTERNAR ENTRE FUENTES


Con el dispositivo encendido y conectado a cualquier fuente de audio, pulsa el botón Fuente para cambiar la fuente de audio del dongle inalámbrico a Bluetooth o viceversa.

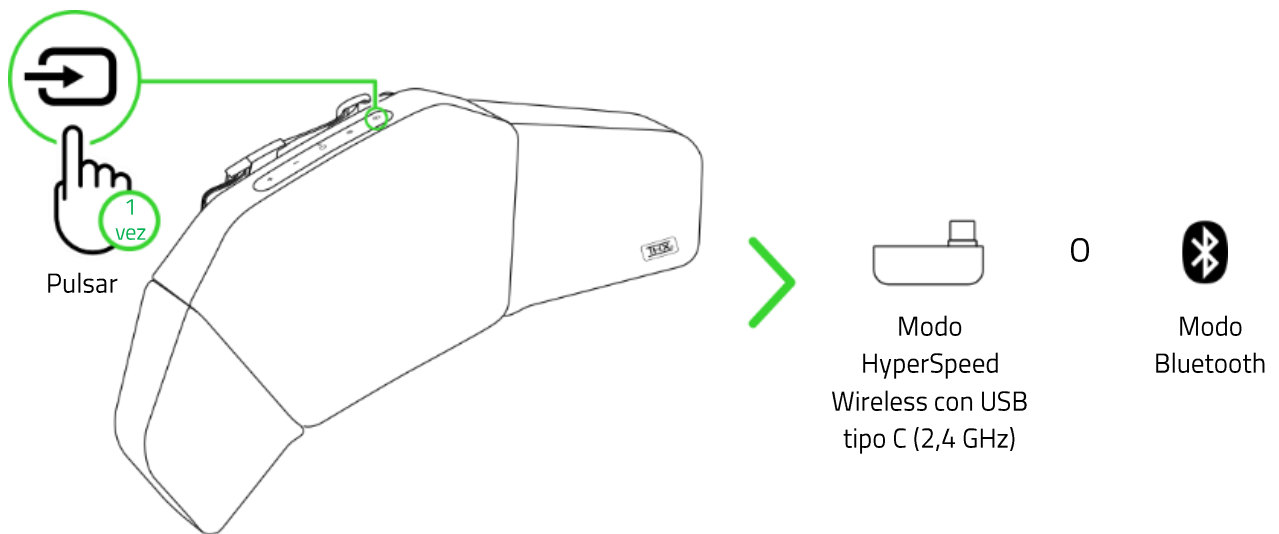

i Al utilizar el Bluetooth como fuente de audio, se volverá a conectar la almohadilla para la cabeza al último dispositivo sincronizado después de encenderla. Si no se encuentra ninguno, se activará el modo de sincronización.


ACTIVACIÓN DEL MODO DE SINCRONIZACIÓN BLUETOOTH (PARA DISPOSITIVOS NUEVOS)

Mientras estás conectado por Bluetooth, mantén pulsado el botón Fuente durante 5 segundos para volver a activar el modo de sincronización mediante Bluetooth y conectar tu dispositivo a los **Razer Clio BT** según sea necesario.

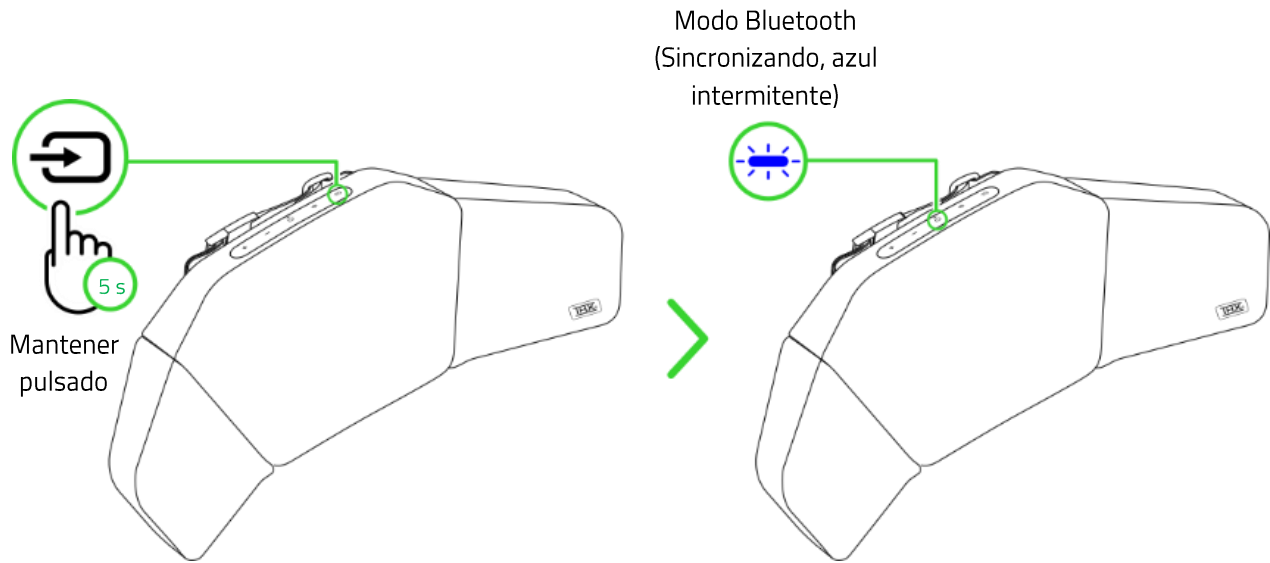

ALTERNAR ENTRE LOS PREAJUSTES DEL ECUALIZADOR

Pulsa el botón del ecualizador para recorrer los preajustes de ecualización Juego, Película, Música y Personalizado.

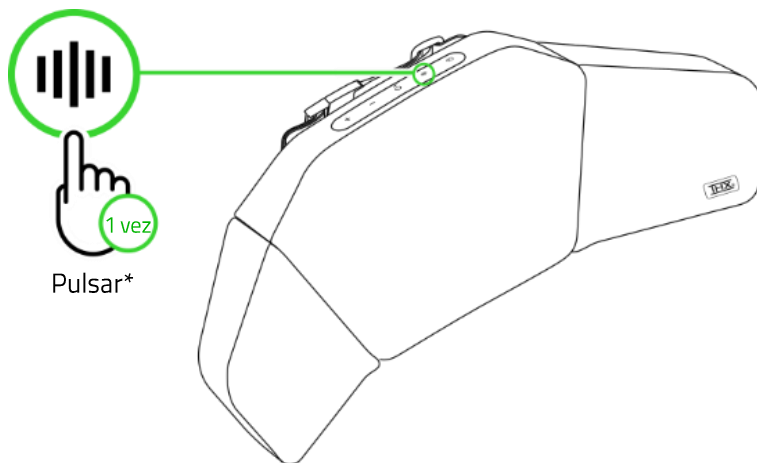

Ajustes predefinidos del ecualizador

Juego
Película
Música
Personalizado

*Repite para alternar entre los preajustes.

i También puedes utilizar la aplicación Razer Synapse para cambiar entre los preajustes del ecualizador. El preajuste Personalizado solo estará disponible después de activarlo en Razer Synapse.

6. CONFIGURACIÓN DE RAZER CLIO MEDIANTE RAZER SYNAPSE

i *Exención de responsabilidad: Esta guía proporciona una visión general de la nueva aplicación Razer Synapse y puede que solo cubra parcialmente algunas de las funciones de tu dispositivo. El nuevo Razer Synapse requiere una conexión a Internet para instalar, actualizar, acceder y guardar las funciones basadas en la nube. Te recomendamos que te registres para obtener un Razer ID, pero es opcional. Todas las funciones mencionadas aquí están sujetas a modificaciones en función de la versión actual, los dispositivos conectados y los complementos compatibles.*

PESTAÑA SYNAPSE

La pestaña Synapse es la pestaña predeterminada cuando se inicia por primera vez Razer Synapse. Utiliza los siguientes botones para navegar por la interfaz de usuario:

— Minimizar

Al hacer clic en este botón, la aplicación se minimizará en la barra de tareas mientras se ejecuta en segundo plano.

□ Maximizar

Este botón amplía la ventana del navegador hasta ocupar toda la pantalla. Para restaurar la ventana a su tamaño original, haz clic de nuevo en el botón Maximizar.

✕ Cerrar

Este botón cerrará todas las pestañas relevantes y cerrará la aplicación por completo.

< Pestaña anterior

Al hacer clic en este botón, volverás a la última pestaña que hayas visitado.

> Pestaña siguiente

Al hacer clic en este botón, pasarás a la página siguiente si has utilizado recientemente el botón Pestaña anterior.

↻ Pestaña Actualizar

Este botón vuelve a cargar la página actual. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

↓ Descargar actualización

Si aparece este botón, significa que hay cambios en la aplicación. Utilízalo si una página no se muestra correctamente o si quieres ver el contenido más reciente.

☰ Más

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente para que puedas acceder fácilmente a las pestañas Dispositivos, Módulos y Otras aplicaciones instaladas.

⚙ Ajustes

Al hacer clic en este botón, se abrirá la pestaña Ajustes para que puedas cambiar rápidamente los ajustes de esta aplicación.

👤 Perfil


Este botón abrirá una ventana emergente para acceder a las opciones Iniciar sesión, Comentarios, Valorar este software, Añadir dispositivo wifi y Salir.

❓ Info

Al pasar el ratón por encima de este botón, aparecerá información adicional sobre una característica o una función.


Panel

La subpestaña Panel es una visión general de Razer Synapse desde donde puedes acceder a todos tus dispositivos, módulos y servicios en línea de Razer.

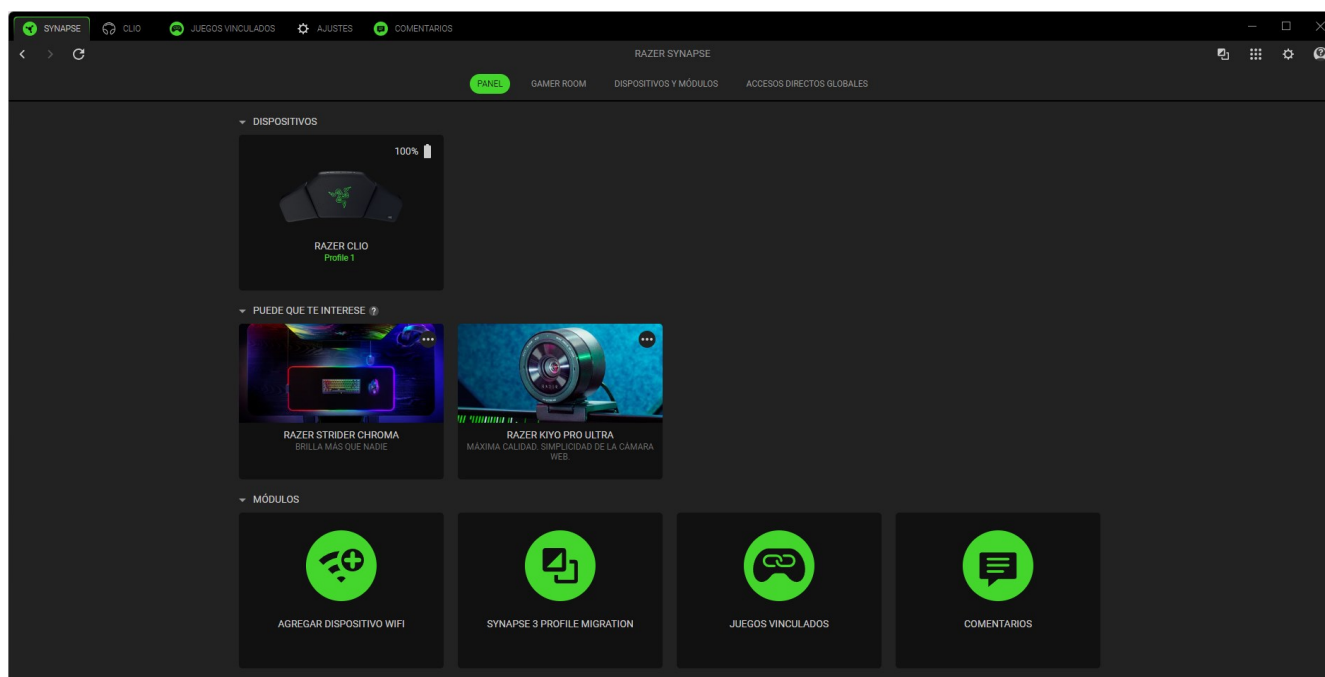

Gamer Room

La subpestaña Gamer Room muestra todos los dispositivos con la función Luces Razer Aether. Desde aquí, puedes ver y gestionar tus dispositivos compatibles con Gamer Room.

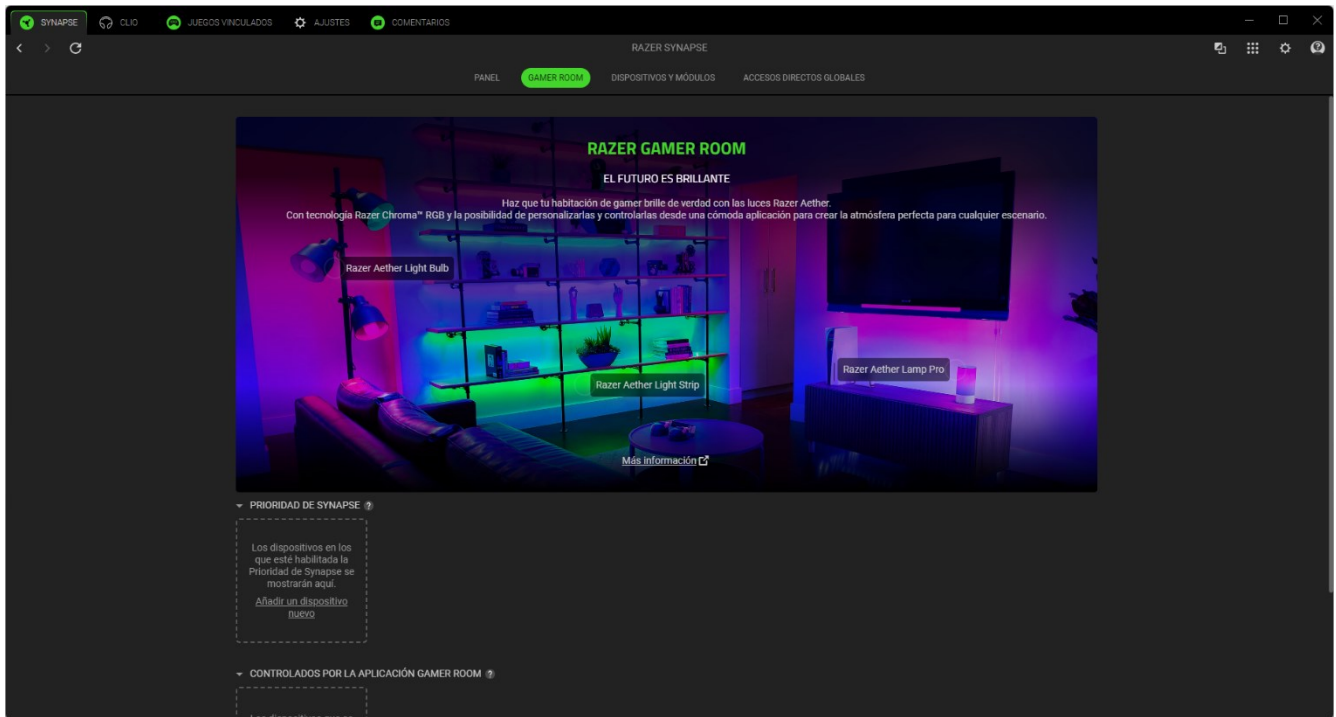

Prioridad de Synapse


Esta sección te permite seleccionar y personalizar la iluminación de tu dispositivo y hacer que reaccione a los juegos compatibles con Chroma y a las aplicaciones Chroma Connect mediante Razer Synapse.

Controlados por la aplicación Gamer Room

Esta sección muestra todos los dispositivos compatibles controlados de forma remota por la aplicación Gamer Room.

Dispositivos y Módulos


La subpestaña Módulos muestra todos los módulos instalados y los disponibles para instalación.

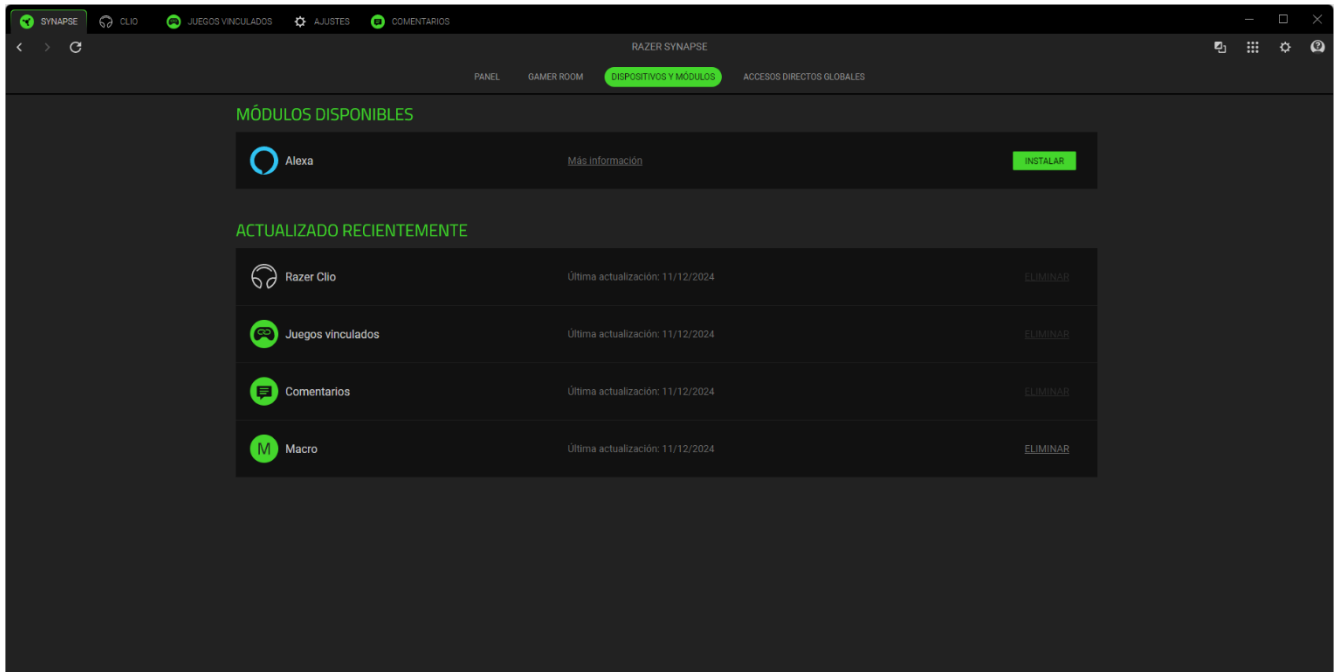

Accesos directos globales

Combina operaciones o funciones de Razer Synapse para personalizar combinaciones de teclas en cualquier entrada de dispositivo compatible con Razer Synapse que podrás aplicar en todos los perfiles de dispositivos.

! *Solo se reconocerán las entradas de dispositivos compatibles con Razer Synapse.*

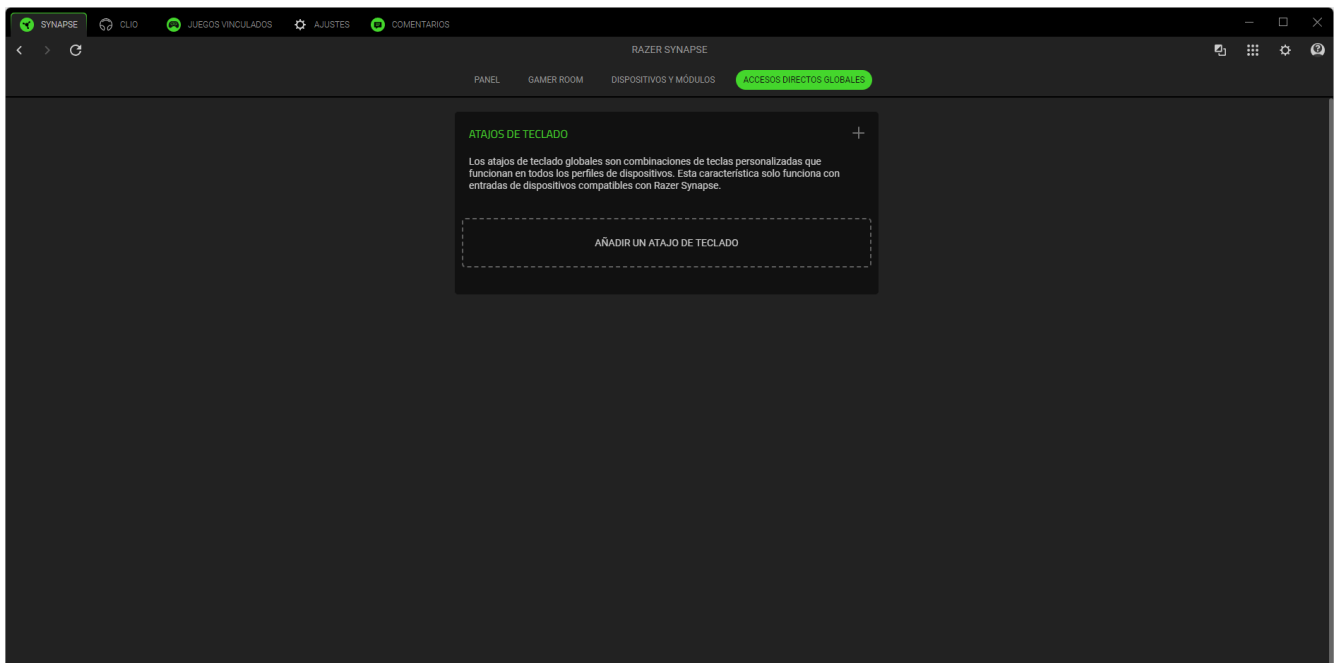

CLIO

La pestaña CLIO es la pestaña principal de tu almohadilla para la cabeza. Puedes ajustar la configuración de tu dispositivo desde aquí, como el volumen general, las preferencias del ecualizador, el modo de altavoz y el consumo de energía. Cualquier cambio en esta pestaña se guardará automáticamente en tu sistema local y en el almacenamiento en la nube. Utiliza los siguientes botones para acceder a las opciones de tu perfil:

▾ Barra desplegable de perfiles


Al hacer clic en esta barra desplegable, se mostrarán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar rápidamente de perfil.

⋮ Varios

Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana emergente con opciones relacionadas con tu perfil actual.

Sonido

La subpestaña Sonido sirve para ajustar y modificar los ajustes de audio de tu dispositivo.

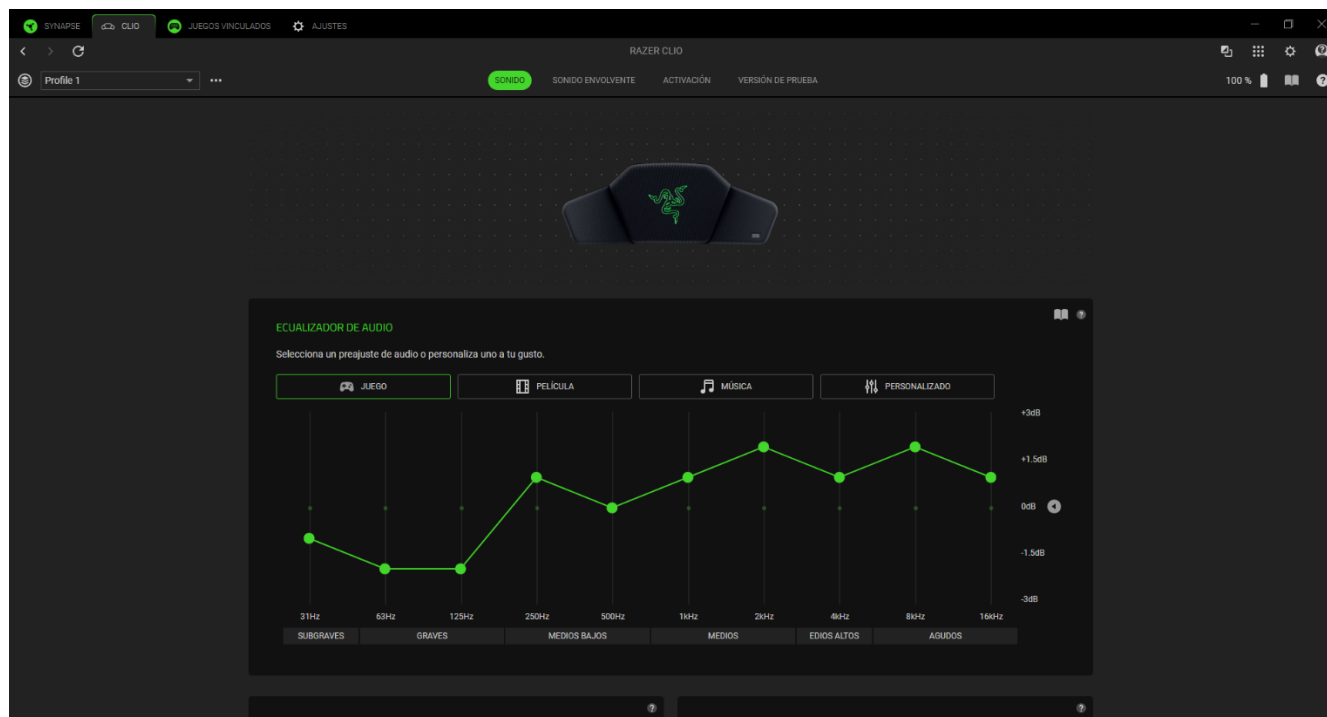

Perfil

El Perfil es un sistema de almacenamiento de datos que guarda todas las configuraciones de su dispositivo Razer. By default, the profile name is based on your system's name. Si haces clic en la barra desplegable (▾), aparecerán todos los perfiles de este dispositivo para que puedas cambiar

rápidamente entre ellos. Para añadir, importar, renombrar, duplicar, exportar o eliminar un perfil, pulsa el botón Varios (...) correspondiente al perfil.

Ecuilizador de audio

Selecciona cualquier ajuste predefinido del ecualizador para disfrutar de la mejor experiencia de audio, diseñada para tener una experiencia inmersiva en los juegos, ver películas o disfrutar de tu música favorita. Al modificar cualquier ajuste predefinido del ecualizador, pasará automáticamente a ser un ajuste personalizado.

Volumen

Permite ajustar el volumen de audio del dispositivo. También puedes ajustar el volumen general del sistema o los volúmenes de cada aplicación individual con el mezclador de volumen de Windows.

Fuente de entrada


Cambia la fuente de audio de tu dispositivo.

Propiedades de sonido

Abre la ventana Propiedades de sonido de Windows para gestionar la configuración de sonido, como la configuración del dispositivo de reproducción y de grabación, el esquema de sonidos y las actividades de comunicación predeterminadas.

Sonido envolvente

Combina tu Razer Clio con altavoces adicionales, colocándolos como altavoces traseros para conseguir una configuración de sonido envolvente completa.

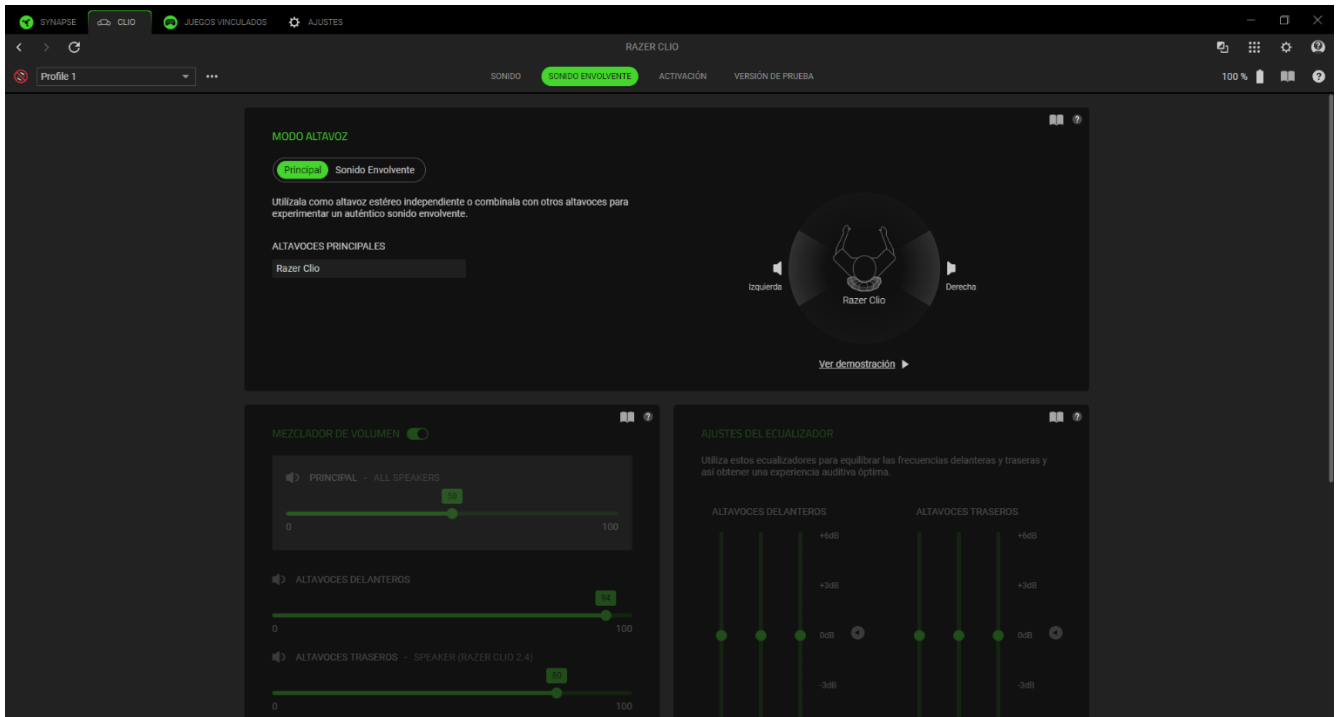

Principal

Configura tu dispositivo Razer como un altavoz estéreo independiente.

Sonido envolvente

Cuando esté activado, tu dispositivo Razer funcionará perfectamente como altavoces traseros, mejorando la experiencia de audio general con tus altavoces frontales preferidos. Para que este modo funcione, selecciona los altavoces frontales cuando se te pida.

Mezclador de volumen

Ajusta el volumen general del sistema de sonido o ajusta los volúmenes individuales de los altavoces delanteros y traseros como sea necesario.

Replicar los altavoces delanteros (para estéreo)

Refleja el audio de los altavoces delanteros en los traseros para disfrutar de contenido estéreo.

Ajustes del ecualizador


Equilibra las frecuencias de los altavoces delanteros y traseros para conseguir mayor nitidez de audio.

Alineación temporal

Ajusta el retardo de salida de audio en los altavoces delanteros o traseros para conseguir un sonido perfectamente sincronizado.


Energía

La subpestaña Energía te permite gestionar el gasto de batería de tu dispositivo cuando está funcionando a pilas.

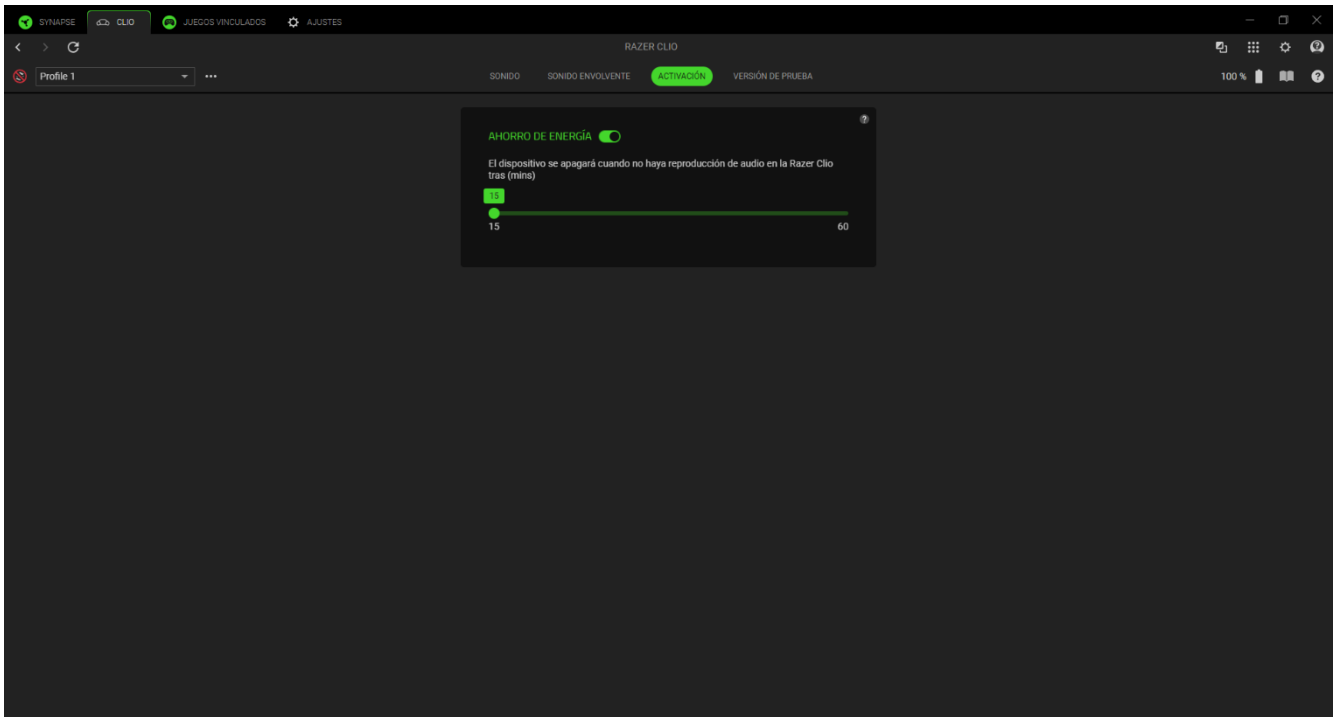

Versión de prueba

Explora todas tus personalizaciones y mejoras en la subpestaña Versión de prueba.

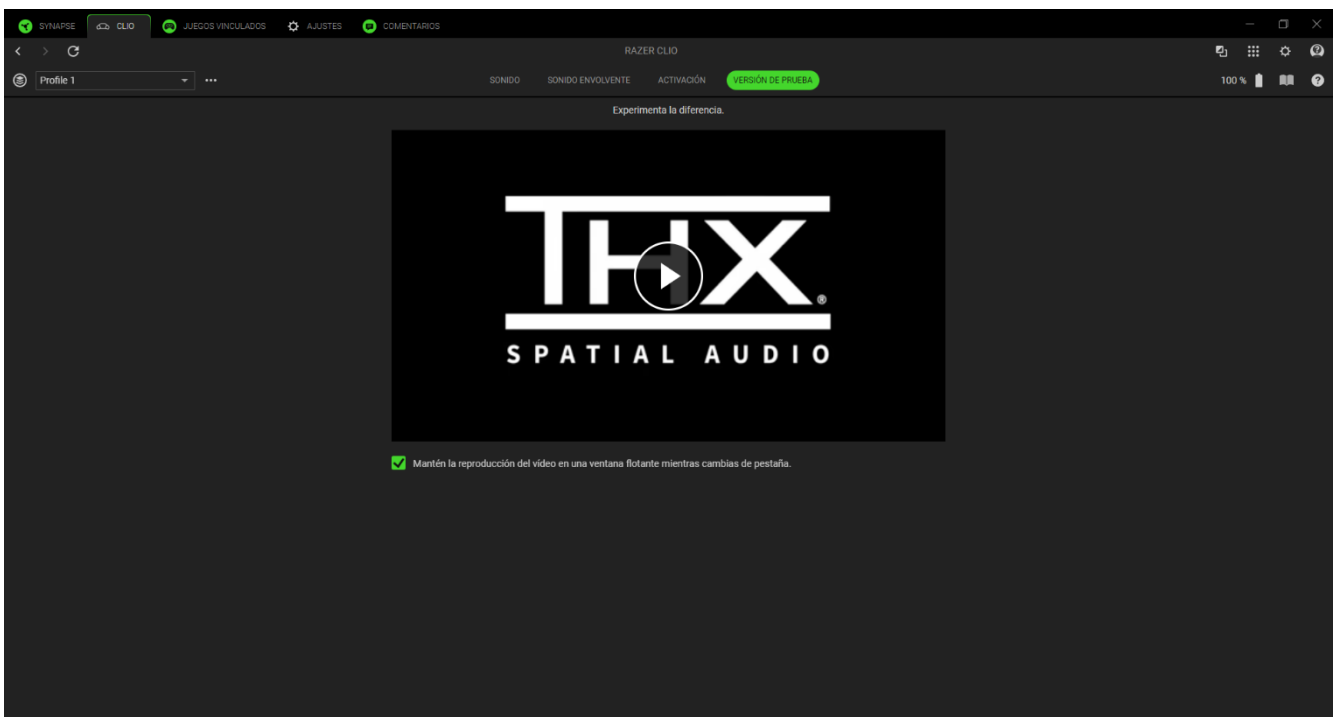


JUEGOS VINCULADOS

La pestaña Juegos vinculados te permite añadir aplicaciones, ver periféricos vinculados a juegos o buscar aplicaciones.

Juegos


La subpestaña Juegos te permite vincular aplicaciones a tus periféricos. También puedes ordenar las aplicaciones por orden alfabético, fecha de última partida o más jugadas. Las aplicaciones seguirán apareciendo aquí aunque no estén vinculadas a ningún dispositivo Razer. Para añadir una aplicación que no aparece en la pantalla, puedes utilizar el botón Añadir (+) para buscarla manualmente o utilizar el botón Explorar (🔍) para buscarla automáticamente. Haz clic en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista.

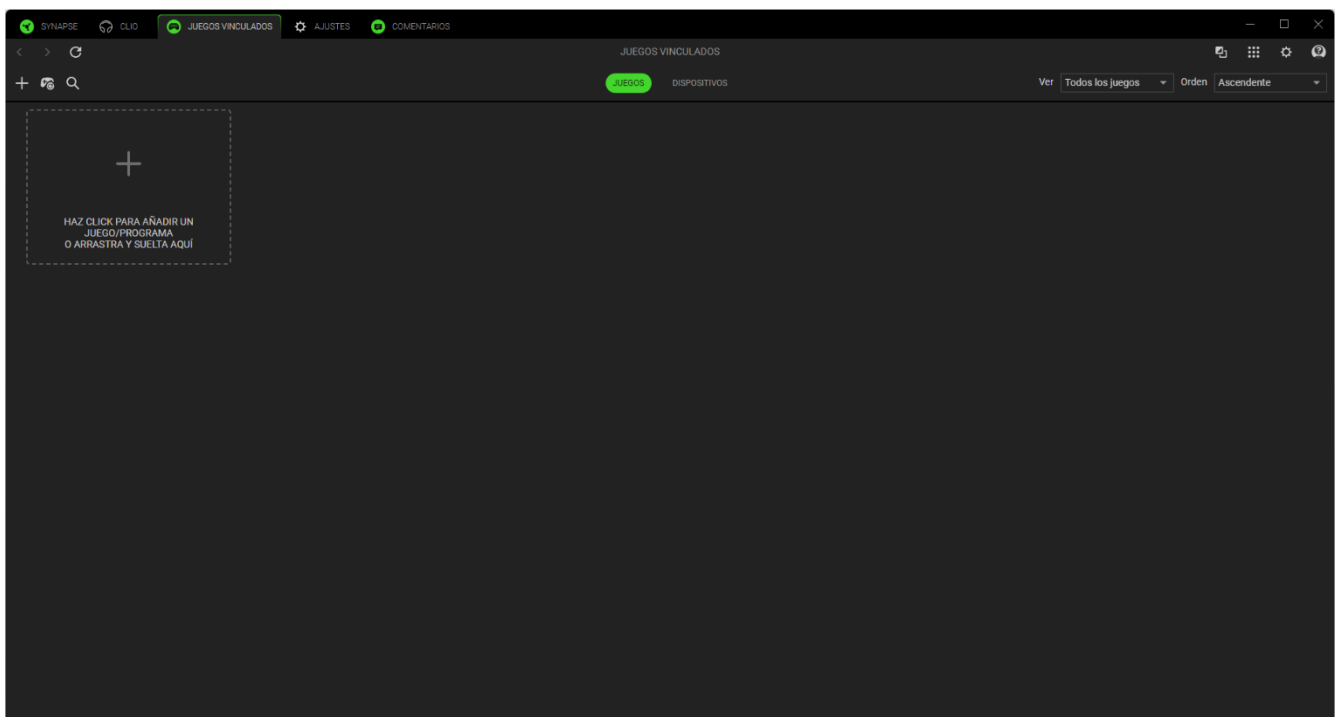

Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en ella en la lista y selecciona un dispositivo y su perfil. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

Dispositivos

La subpestaña Dispositivos te permite ver tus periféricos y determinar qué aplicaciones están vinculadas a ellos. Al seleccionar un dispositivo, puedes ver una lista de aplicaciones vinculadas, añadir nuevas aplicaciones o eliminar aplicaciones vinculadas. Puedes filtrar estas aplicaciones utilizando la lista desplegable Ver y Orden. Para añadir una aplicación que no aparece en tu periférico, puedes arrastrar y soltar el archivo ejecutable en el cuadro o utilizar el botón Añadir (+) para abrir la ventana de búsqueda. Dentro de la ventana de búsqueda, puedes hacer clic en el botón Actualizar (↻) para volver a analizar las aplicaciones instaladas, en el botón Buscar (🔍) para buscar un juego o programa concreto de la lista, o en el enlace Examinar para buscar la aplicación manualmente.

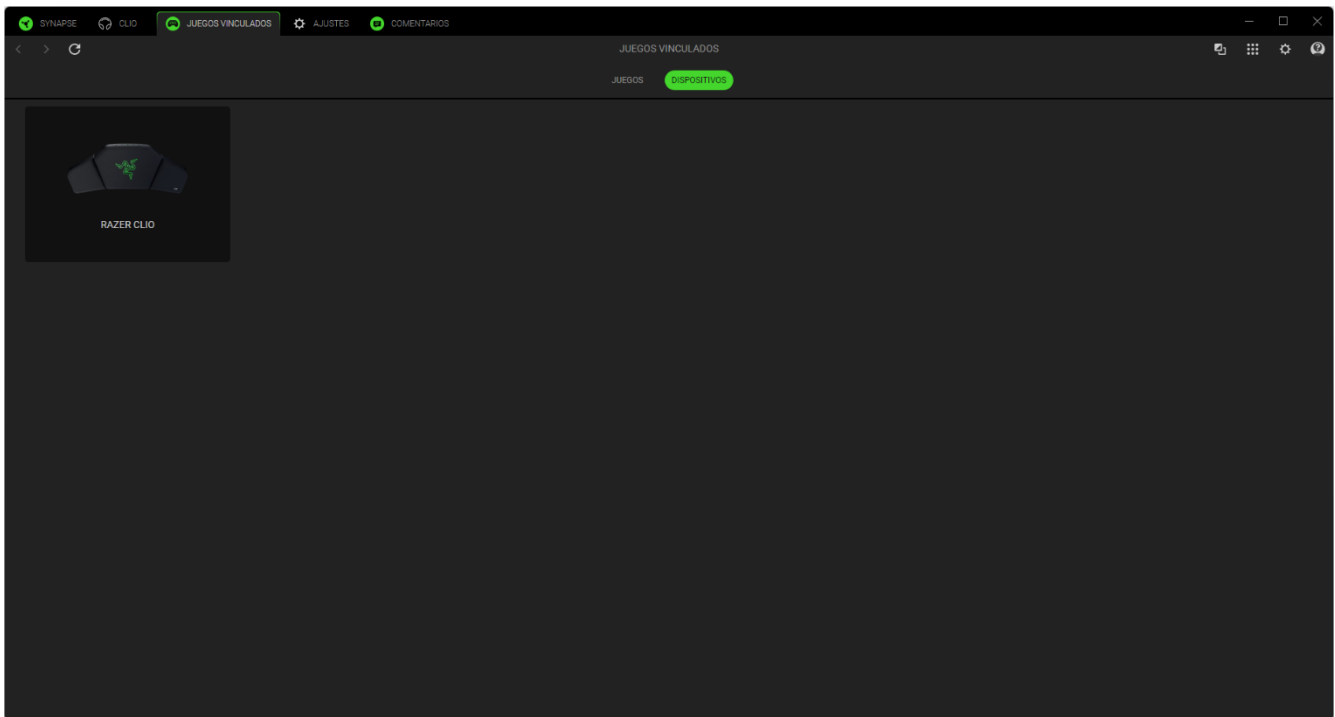


Para vincular una aplicación a tu dispositivo Razer, haz clic en la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de la aplicación mientras estás en el cuadro de búsqueda. Así se configurará automáticamente tu dispositivo con el perfil seleccionado cada vez que inicies la aplicación.

AJUSTES

La pestaña Ajustes, a la que se accede pulsando el botón (⚙), permite configurar numerosas opciones, como las siguientes:

Synapse

En la subpestaña Synapse encontrarás las opciones específicas de la aplicación.

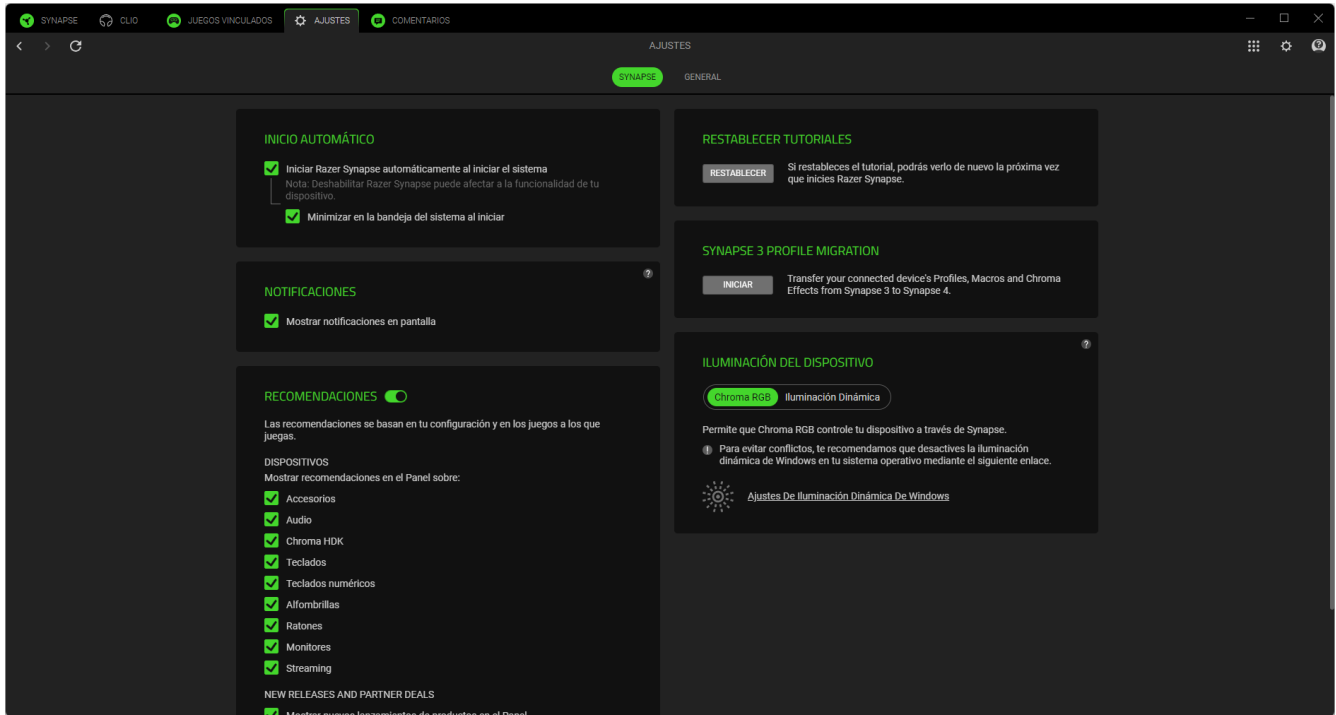

Inicio automático

La opción Inicio automático permite configurar el comportamiento de arranque de la aplicación.

Recomendaciones

Las recomendaciones nos permiten mostrar los últimos productos y funciones en tu panel de control en función de los dispositivos instalados y los juegos vinculados.

Iluminación del dispositivo

Esta opción te permite elegir qué aplicación controlará los efectos de iluminación de tu dispositivo.

Notificaciones


La opción Notificaciones permite que la aplicación muestre notificaciones en pantalla incluso aunque ejecutes aplicaciones a pantalla completa.

Restablecer tutoriales

Al seleccionar el botón Restablecer, se reactivarán todos los tutoriales que te ayudarán a familiarizarte con las características de Razer Synapse.

General

La subpestaña General es la sección donde puedes acceder a diversas opciones para tu aplicación, así como encontrar información adicional sobre el software.

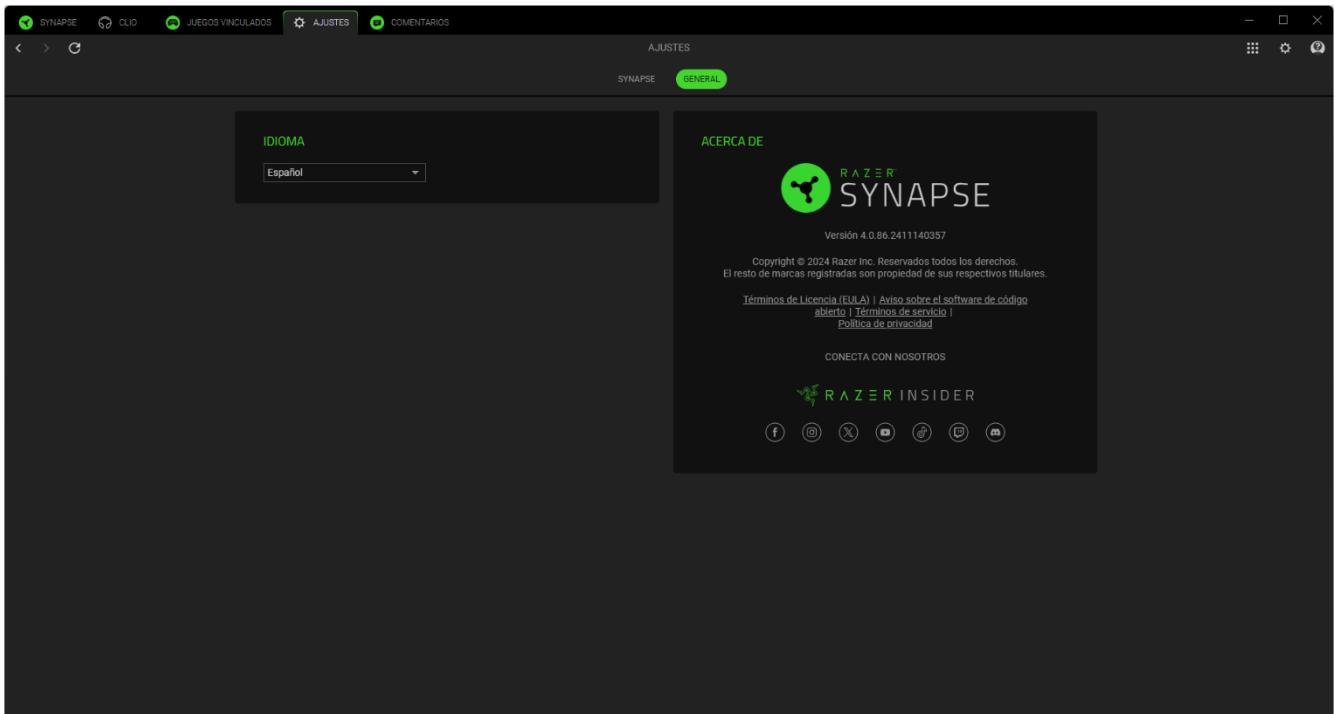

Idioma

Esta opción te permite cambiar el idioma de visualización de Razer Synapse.

Acerca de

La sección Acerca de muestra la versión actual del software y la declaración de copyright y también proporciona enlaces relevantes sobre los términos de uso de Razer. También puedes utilizar esta opción para acceder rápidamente a las comunidades sociales de Razer.

COMENTARIOS

Ayúdanos a mejorar Razer Synapse con tus comentarios, sugerencias y problemas con el software. Puedes ponerte en contacto con nosotros directamente a través de esta pestaña e incluso obtener recompensas por informar sobre errores.

Seleccionar Tipo Razer Synapse

Correo electrónico (Opcional)

Nombre del dispositivo

Asunto

Escribe tu comentario.

0 / 32000

ENVIAR

¡Gana recompensas por informar sobre errores!
Únete al Programa de recompensas por errores

7. SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NORMAS DE SEGURIDAD

Para alcanzar la máxima seguridad al usar tu Razer Clio, te sugerimos las siguientes medidas:

- Si necesitas ayuda para utilizar la Razer Clio correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, llama a la línea de atención al cliente de Razer o accede a support.razer.com para solicitar asistencia.
- No desmontes, dejes caer ni sometas la almohadilla para la cabeza a una presión excesiva. No la hagas funcionar en circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.
- No utilices la almohadilla para la cabeza con las manos o el cuerpo mojados.
- Para evitar que el color de la almohadilla para la cabeza se desgaste y que el tapizado se reseque, evita la exposición a fuentes de calor intenso como un calefactor o una chimenea y no la expongas a luz solar directa.
- Asegúrate siempre de que la almohadilla para la cabeza esté bien sujeta y correctamente apoyada contra la silla gaming.
- Para evitar que el tapizado se estropee, no acerques objetos afilados ni mascotas que tengan garras o dientes a la almohadilla para la cabeza.
- Si sientes algún malestar físico mientras utilizas la almohadilla para la cabeza, consulta de inmediato a un médico.
- La reproducción de sonido a un volumen excesivamente alto durante periodos prolongados de tiempo puede dañar tu audición. Además, la legislación de algunos países permite un nivel máximo de sonido de 86 dB sobre tu audición durante 8 horas al día. Por lo tanto, recomendamos que reduzcas el volumen a un nivel cómodo cuando oigas audio durante largos periodos. Cuida tu audición.
- Toma precauciones a la hora de utilizar la almohadilla para la cabeza para evitar descargas eléctricas o daños; por ejemplo, desenchufa la toma de corriente y desconéctala cuando no esté en uso y/o durante las tormentas eléctricas, asegúrate de secarte bien las manos antes de usar (y manipular) el dispositivo, mantenlo alejado de cualquier fuente de líquido y/o de calor, y toma todas las precauciones que deban aplicarse de acuerdo a cada circunstancia.

MANTENIMIENTO

La Razer Clio requiere un mantenimiento mínimo para conservarla en óptimas condiciones. La exposición continuada a fricción, piel y fluidos corporales puede degradar los materiales con el tiempo. Recomendamos que limpies la almohadilla para la cabeza una vez al mes con una bayeta

suave o de microfibra humedecida con agua templada para evitar la acumulación de sudor y de polvo. Para evitar manchas, limpia inmediatamente cualquier líquido que se haya derramado y deja que la almohadilla para la cabeza se seque por completo al aire antes de volver a usarla. No uses jabón, agentes de limpieza fuertes o abrasivos para evitar dañar la almohadilla para la cabeza.

ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

La Razer Clio contiene una batería recargable de litio-ión. En general, la vida útil de estas baterías depende del uso. Si piensas que la batería recargable de litio-ión que contiene la Razer Clio puede estar agotada (tiene poca carga), prueba a cargarla.

Precaución: No la abras, desmontes, ni expongas a materiales conductores (metal), humedad, líquido, fuego o calor. De lo contrario, las baterías pueden sulfatarse o explotar, ocasionando lesiones físicas. La duración de la batería varía en función de su uso.

8. INFORMACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

©2025 Razer Inc. Todos los derechos reservados. Razer, el logotipo de la serpiente de tres cabezas, el logotipo de Razer y "For Gamers. By Gamers." son marcas comerciales o marcas registradas de Razer Inc. y/o sus empresas afiliadas en Estados Unidos y otros países. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Android, Google, el logotipo de Google, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca comercial del servicio de Apple Inc. iOS es una marca comercial y una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países, y se usa bajo licencia.

La marca y logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Razer será bajo licencia.

Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft.

Razer Inc. ("Razer") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, aplicaciones de patente u otros derechos de propiedad intelectual (estén o no registrados) con relación al producto de esta guía. La entrega de esta guía no otorga licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes ni otros derechos de propiedad intelectual. La Razer Clio (el "Producto") puede diferir de las imágenes del embalaje u otras. Razer no asume ninguna responsabilidad sobre dichas diferencias o por cualquier error que pudiera aparecer. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Para obtener los términos más recientes y actuales de la garantía limitada del producto, visita [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Razer no será en ningún caso responsable de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, ya sea especial, fortuita, indirecta, punitiva o consecuente, que se derive de alguna forma de la distribución, la venta, la reventa, el uso o la incapacidad para usar el Producto. La responsabilidad de Razer no podrá superar en ningún caso el precio de compra minorista del Producto.

CUESTIONES GENERALES

Estos términos se regirán y se interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el Producto. Si algún término de este documento se considera no válido o no aplicable, entonces dicho término (en la medida en que no sea válido ni aplicable) no tendrá efecto y se considerará excluido sin invalidar ninguno de los términos restantes. Razer se reserva el derecho de corregir cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.