



RAZER CLIO


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND.....	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.....	3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	3
4. MISE EN PLACE DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE.....	4
5. UTILISATION DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE	7
6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER CLIO AVEC RAZER SYNAPSE.....	10
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	24
8. MENTIONS LÉGALES.....	26

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Clio

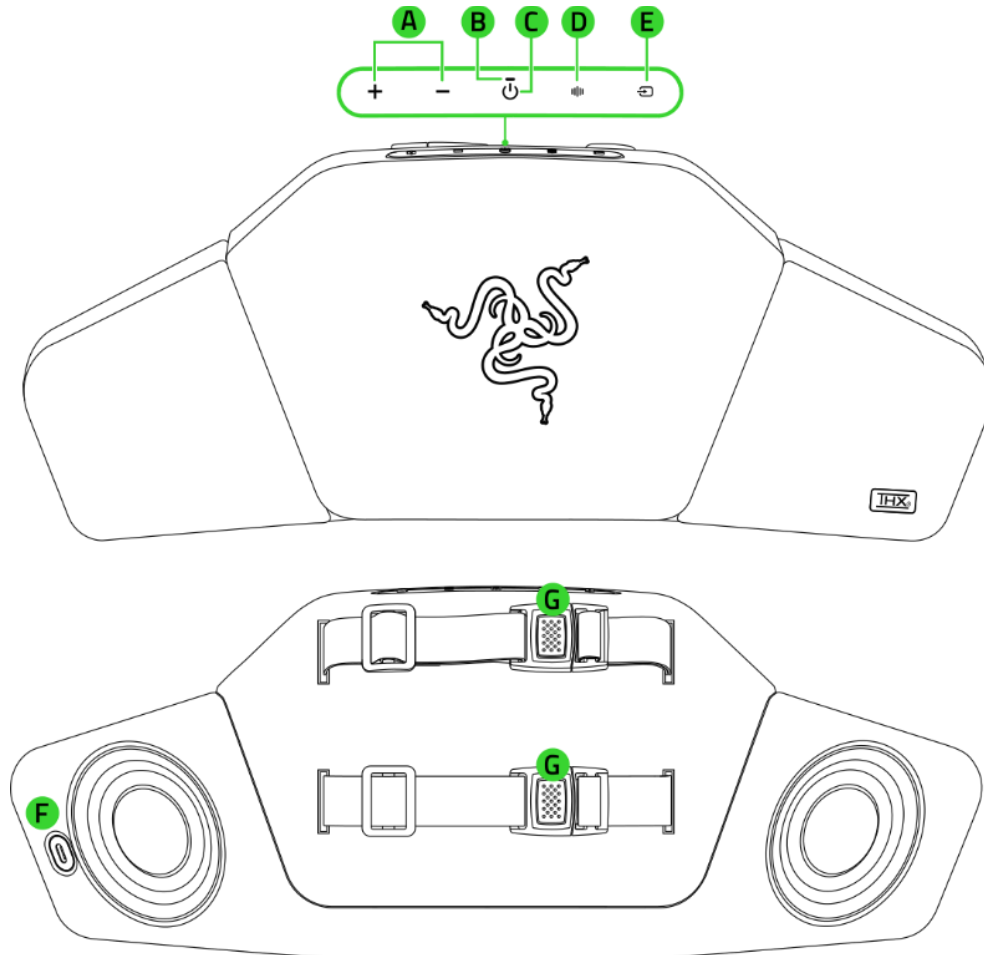

A. Boutons de contrôle du volume

B. LED d'indication

C. Bouton marche/arrêt


D. Bouton EQ

E. Bouton Source

F. Port de chargement

G. Sangles de fauteuil réglables

- HyperSpeed Wireless Dongle USB Type C

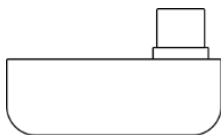

- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Fauteuils gaming Razer*
- PC avec un port USB Type C (pour une configuration avec plusieurs systèmes audio)
OU
- Appareils avec connectivité Bluetooth (comme haut-parleur autonome)
- Adaptateur de charge USB Type C de 15 W ou un port USB Type C pour la charge**

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel


* Également compatible avec des fauteuils gaming d'autres fabricants.

** Le temps de charge peut varier en fonction de la source d'alimentation.

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs
razerid.razer.com/warranty

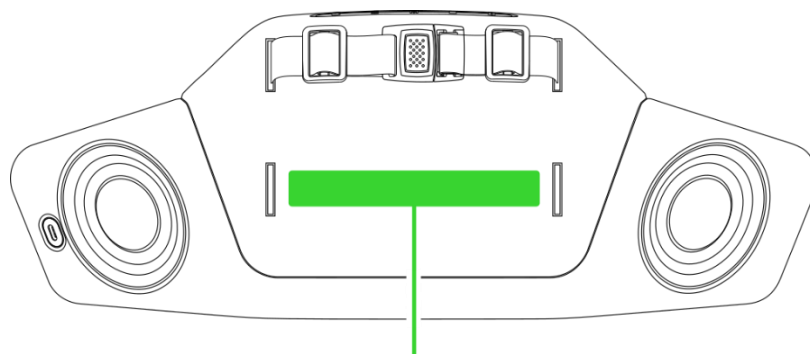


Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

4. MISE EN PLACE DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE

FIXATION DU COUSSIN DE TÊTE


Attachez le coussin de tête au dossier de votre fauteuil gaming.

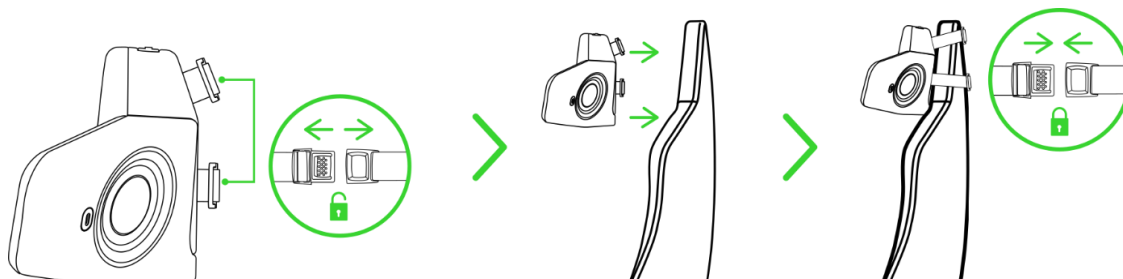

i Assurez-vous que le coussin de tête est solidement attaché à votre fauteuil gaming.

CHARGEMENT DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE

Connectez le coussin de tête à un adaptateur de charge USB Type C de 15 W en utilisant un câble USB Type C vers Type C et branchez-le sur une prise de courant.

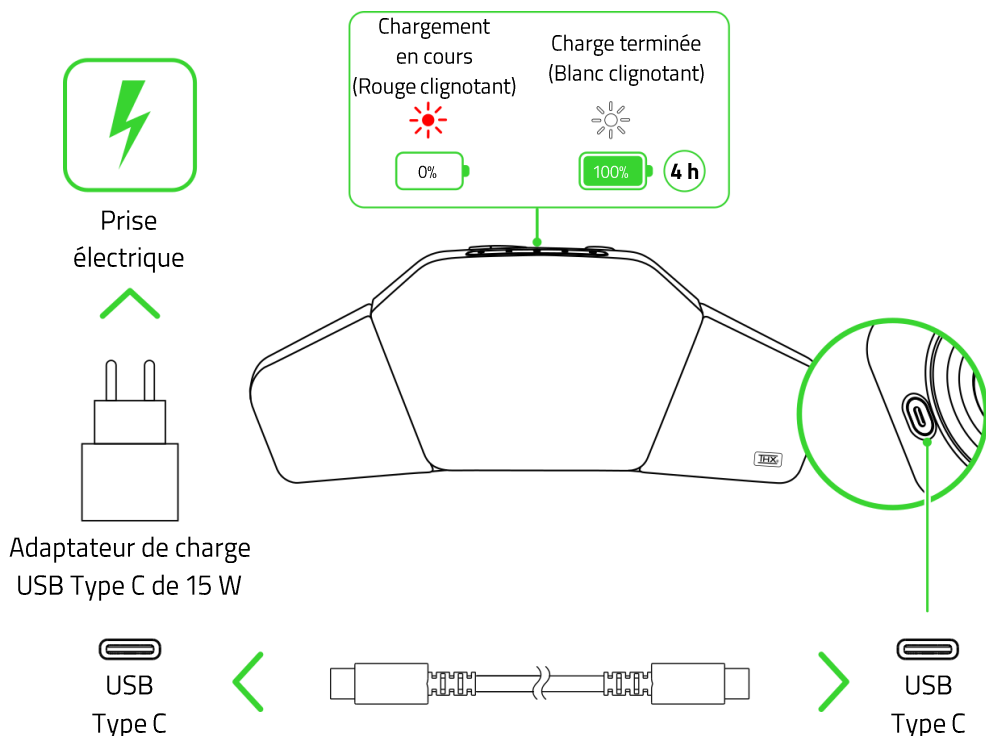


i Le temps de charge peut varier en fonction de la source d'alimentation. Le chargeur externe et le câble sont vendus séparément. Lorsque vous rechargez le coussin de tête, rangez toujours le câble de manière à éviter les risques de trébuchement. Vous pouvez également détacher le coussin de tête lors du chargement.

CONNEXION À VOTRE COUSSIN DE TÊTE


A. MODE RAZER HYPERSPEED WIRELESS (2,4 GHz)

1. Connectez le Razer HyperSpeed Wireless Dongle à votre PC.

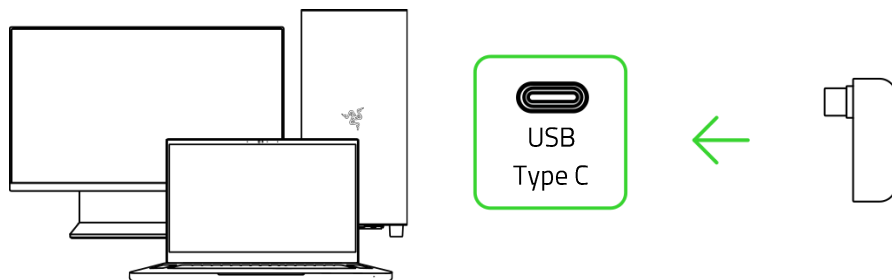

! Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le coussin de tête.

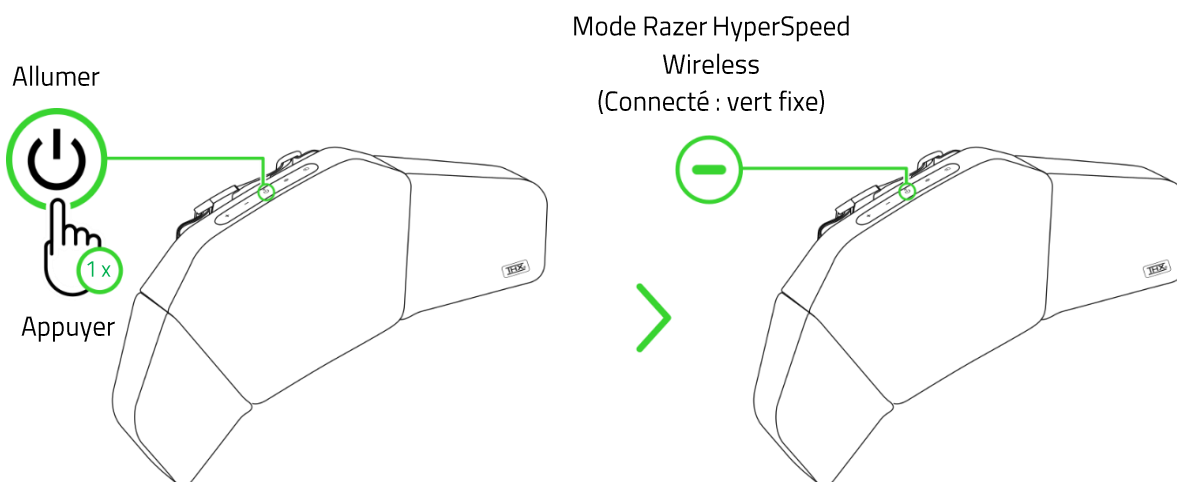

Votre coussin de tête est maintenant prêt à l'emploi en mode Razer HyperSpeed Wireless (2,4 GHz).

RAZER SYNAPSE (PC)

Personnalisez le son de votre coussin de tête en personnalisant les préréglages de l'égaliseur ou en créant vos propres préréglages. Améliorez les détails du son, utilisez le coussin de tête comme haut-parleur principal ou changez-le en haut-parleur surround arrière pour compléter votre barre de son ou votre système 2.0/2.1 actuel.

i Uniquement sur Windows 10 64 bits (ou version ultérieure). Razer Synapse n'est accessible qu'en mode Razer HyperSpeed Wireless.

B. MODE BLUETOOTH


1. En mode Razer HyperSpeed Wireless, appuyez sur le bouton Source pour faire basculer la source d'entrée sur Bluetooth.

Basculer en mode Bluetooth




Appuyer*

Mode Bluetooth
(synchronisation en cours)*

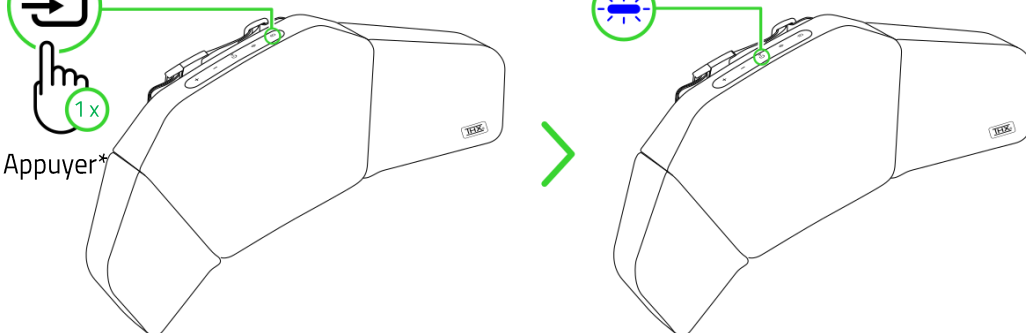


**Pour la configuration initiale uniquement.*

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez **Razer Clio BT** dans la liste des appareils trouvés.

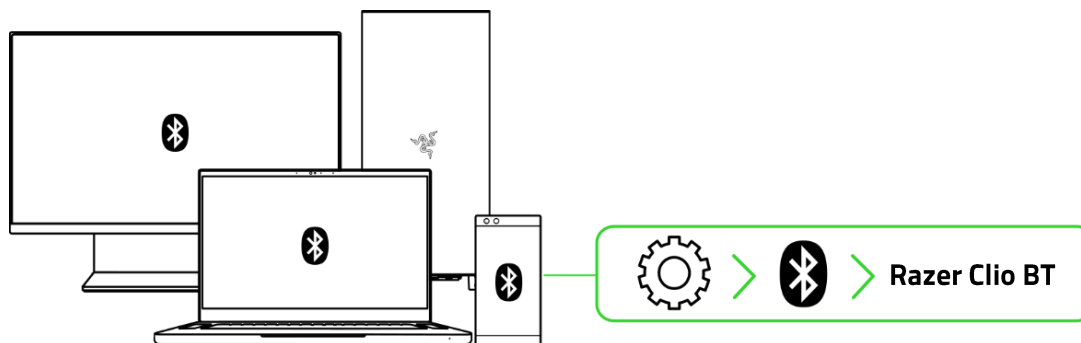

3. Attendez jusqu'à ce que les deux appareils soient connectés. La LED d'indication s'allumera brièvement en bleu fixe pour indiquer que le coussin de tête est désormais connecté à votre appareil.

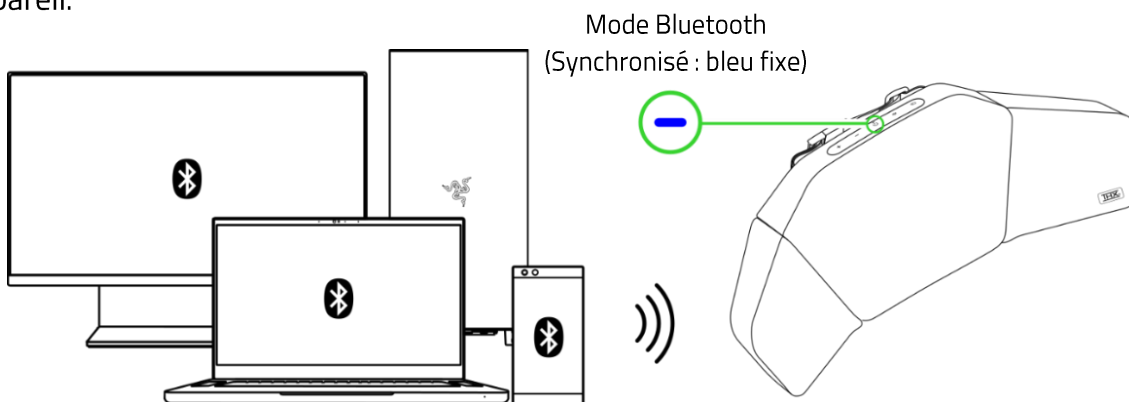


Votre coussin de tête est maintenant prêt à l'emploi en mode Bluetooth.

5. UTILISATION DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE

NOTIFICATION DE NIVEAU FAIBLE DE LA BATTERIE


La LED d'indication clignotera en rouge pour indiquer que le niveau de la batterie du coussin de tête est inférieure à 8%. Cette notification se répétera jusqu'à épuisement de la batterie, ou jusqu'à ce que le coussin de tête soit mis en charge.

BATTERIE FAIBLE
(Rouge clignotant)

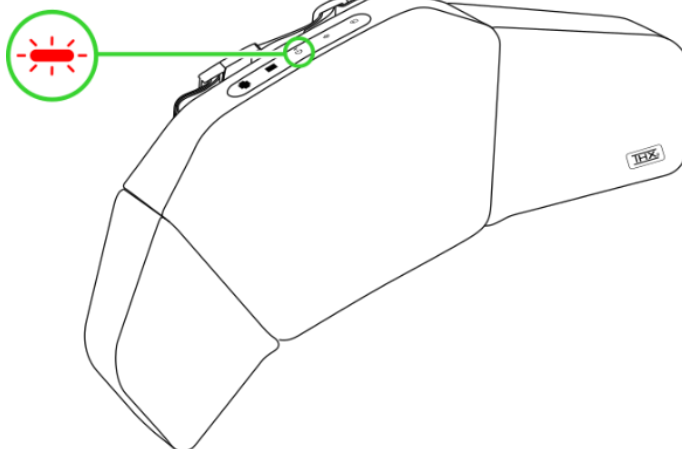

MARCHE/ARRÊT


Allumez le coussin en maintenant appuyé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que la LED d'indication s'allume. Pour l'éteindre, maintenez appuyé de nouveau le bouton marche/arrêt.

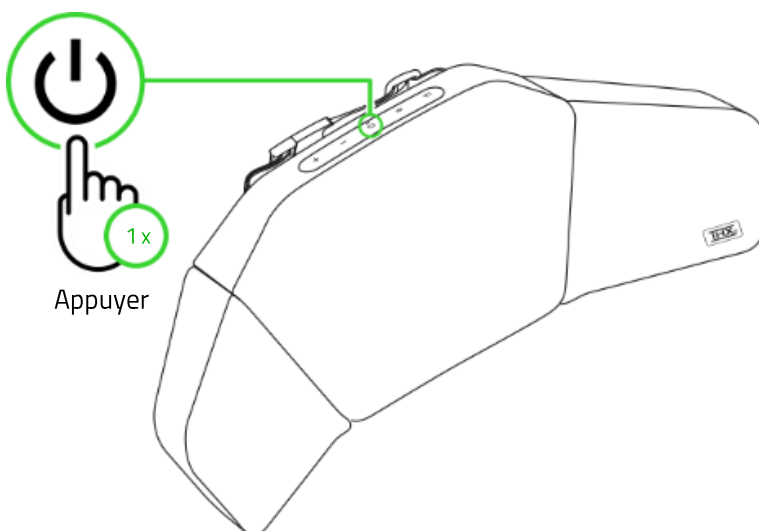

i L'indicateur LED affichera la source audio actuelle dès la mise en marche.


RÉGLAGE DU VOLUME DU AUDIO

Utilisez les boutons de contrôle du volume pour augmenter ou diminuer le volume du coussin de tête.

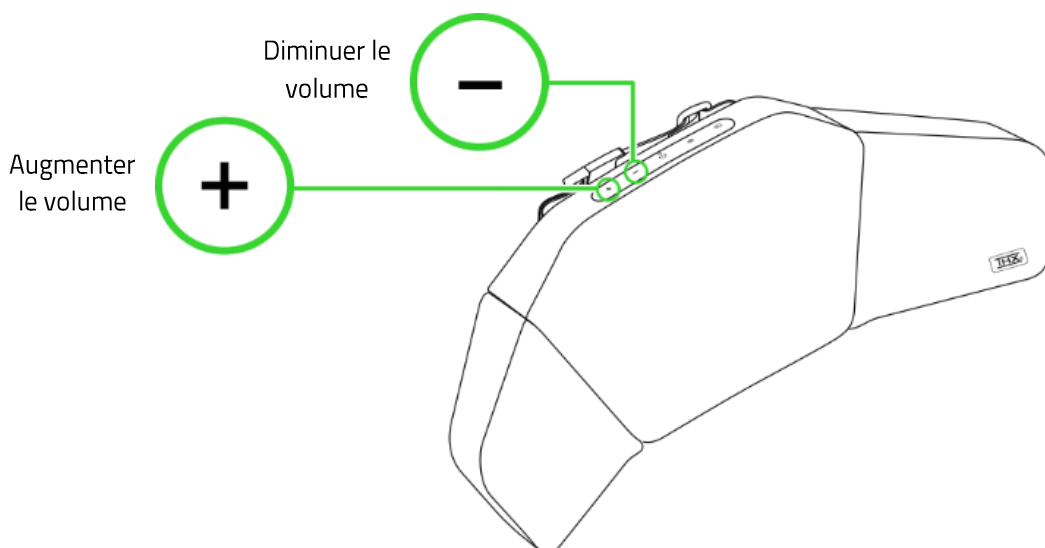

BASCULEMENT D'UNE SOURCE À L'AUTRE


Lorsqu'il est allumé et connecté à une source audio, appuyez sur le bouton Source pour basculer entre le dongle sans fil et la source audio Bluetooth, ou vice versa.

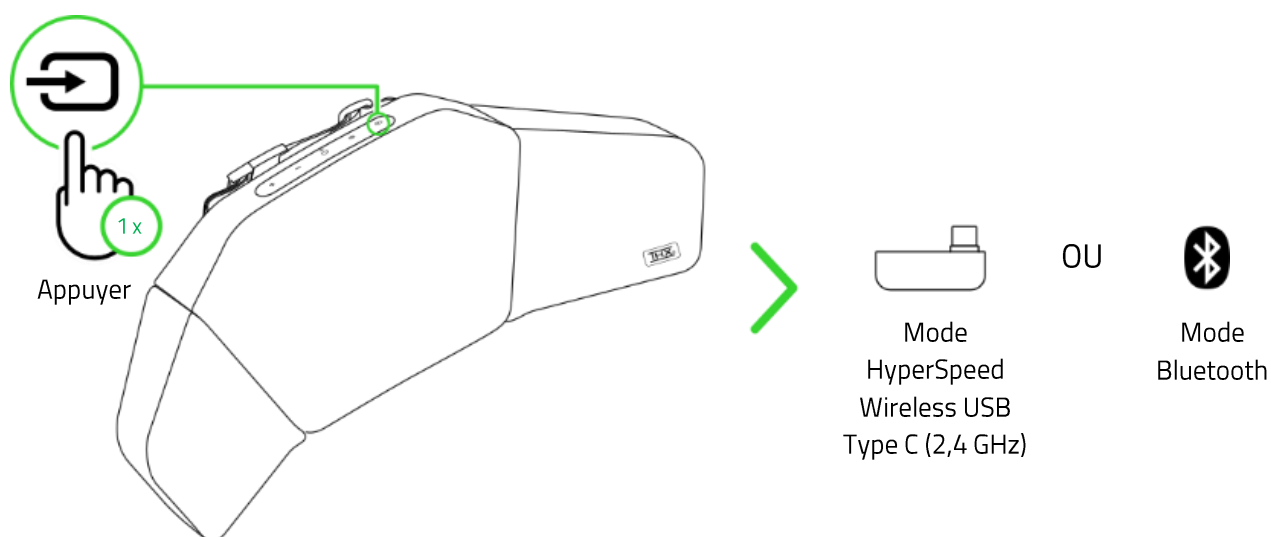

i L'utilisation du Bluetooth comme source audio reconnectera le coussin de tête au dernier appareil synchronisé une fois qu'il sera de nouveau allumé. Le mode synchronisation sera activé si aucun appareil n'est trouvé.


ACTIVATION DU MODE DE SYNCHRONISATION BLUETOOTH (POUR LES NOUVEAUX PÉRIPHÉRIQUES)

Lorsque vous êtes connecté via Bluetooth, maintenez appuyé le bouton Source pendant 5 secondes pour activer de nouveau le mode de synchronisation Bluetooth et connectez votre appareil au **Razer Clio BT** si nécessaire.

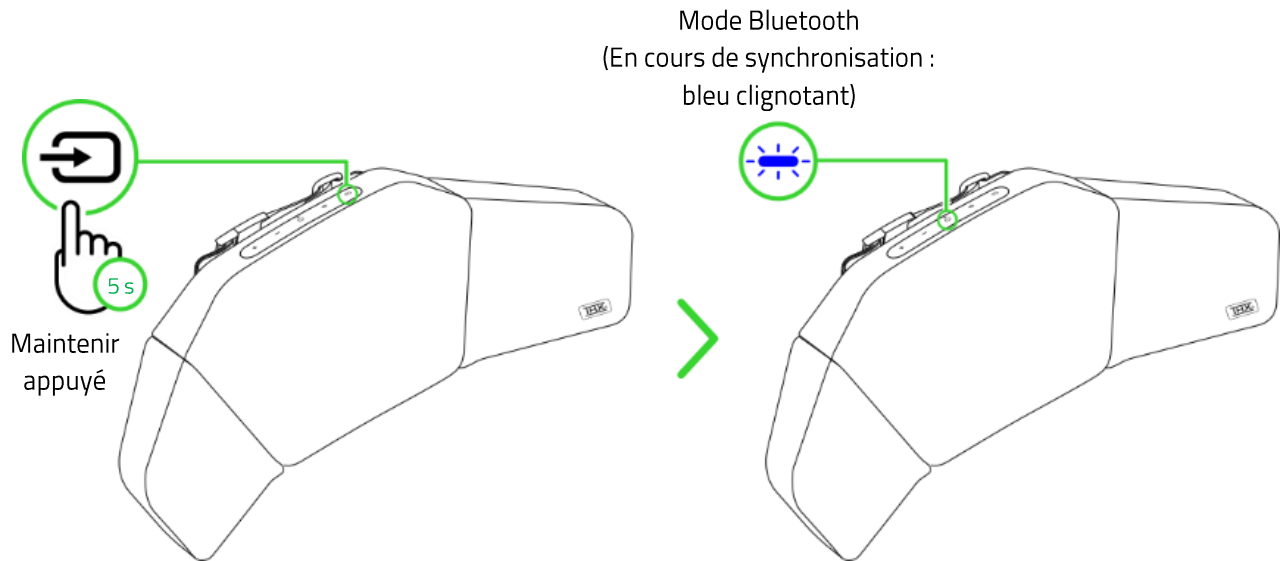

FAIRE DÉFILER LES PRÉRÉGLAGES DE L'ÉGALISEUR

Appuyez sur le bouton de l'égaliseur pour faire défiler les préréglages de l'égaliseur : Jeu, Film, Musique et Personnalisé.

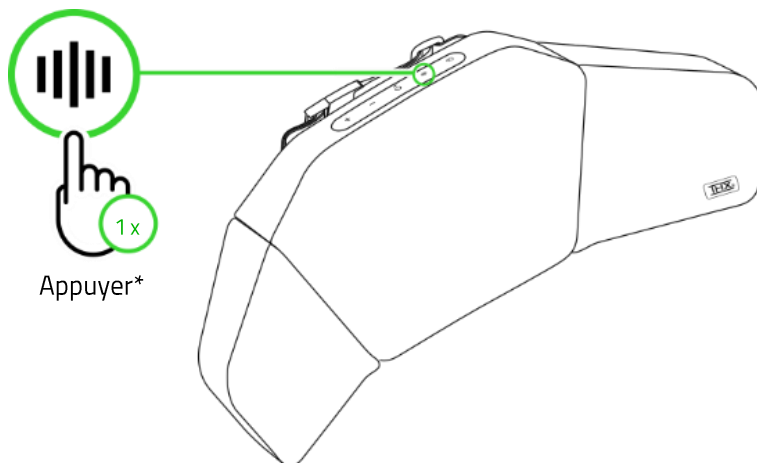

Préréglages de l'égaliseur

Jeu
Film
Musique
Personnalisé

*Répéter pour passer d'une présélection à l'autre.

i Vous pouvez également utiliser l'application Razer Synapse pour passer d'un préréglage de l'égaliseur à l'autre. Le préréglage personnalisé ne sera disponible qu'après avoir été activé sur Razer Synapse.

6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER CLIO AVEC RAZER SYNAPSE

i *Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.*

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

□ Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

✕ Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

< Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

> Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

↻ Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

⬇ Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

⋮ Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

⚙ Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

👤 Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

🔍 Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

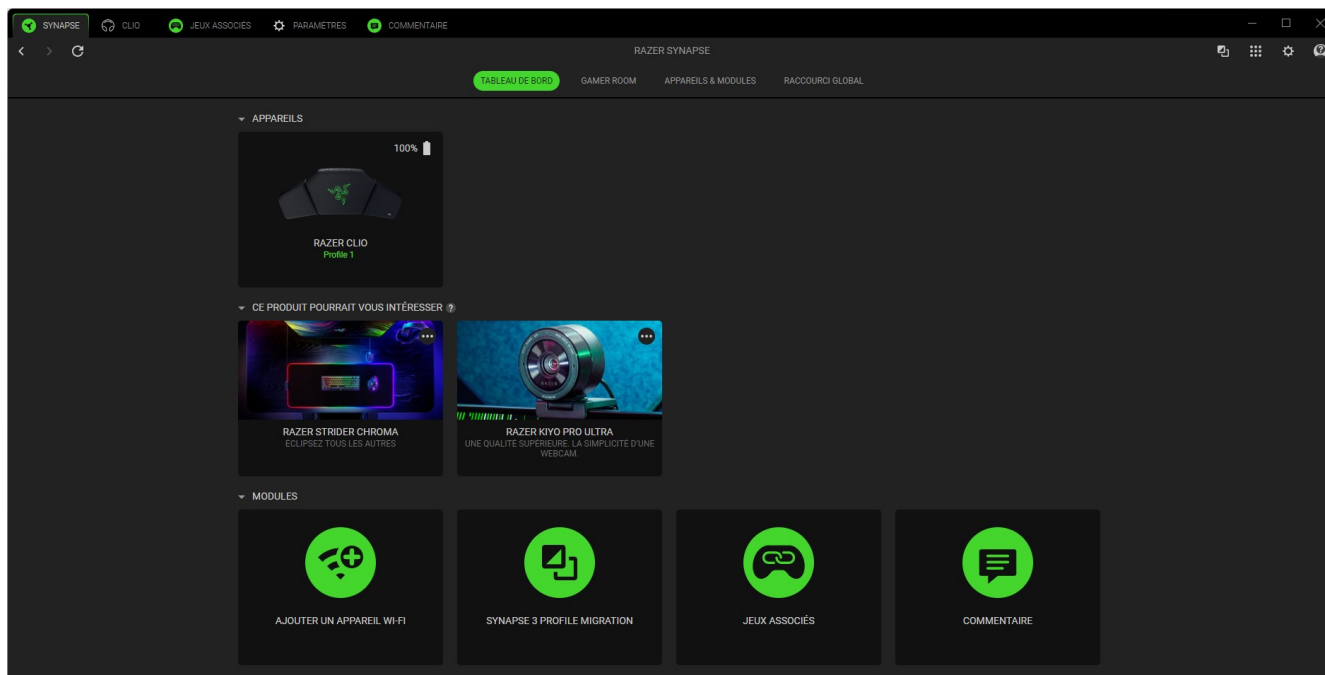

Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

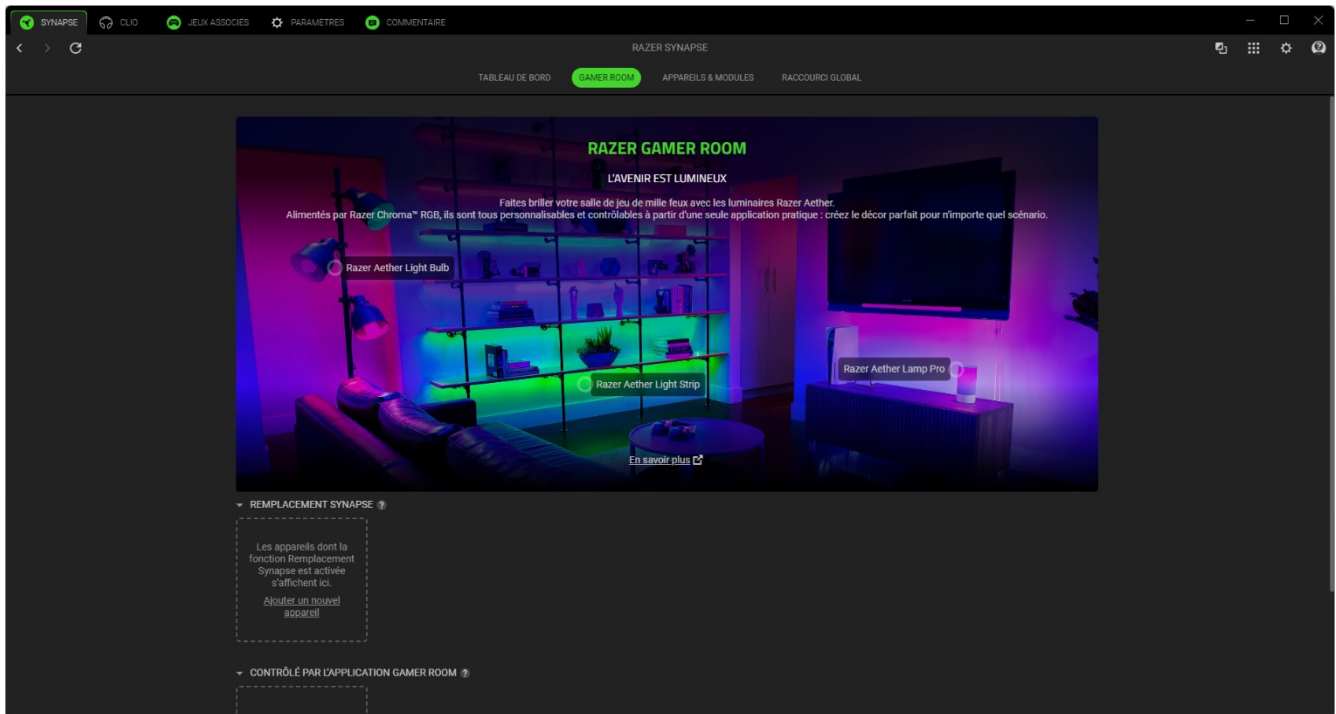

Remplacement Synapse


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

Contrôlé par l'application Gamer Room

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

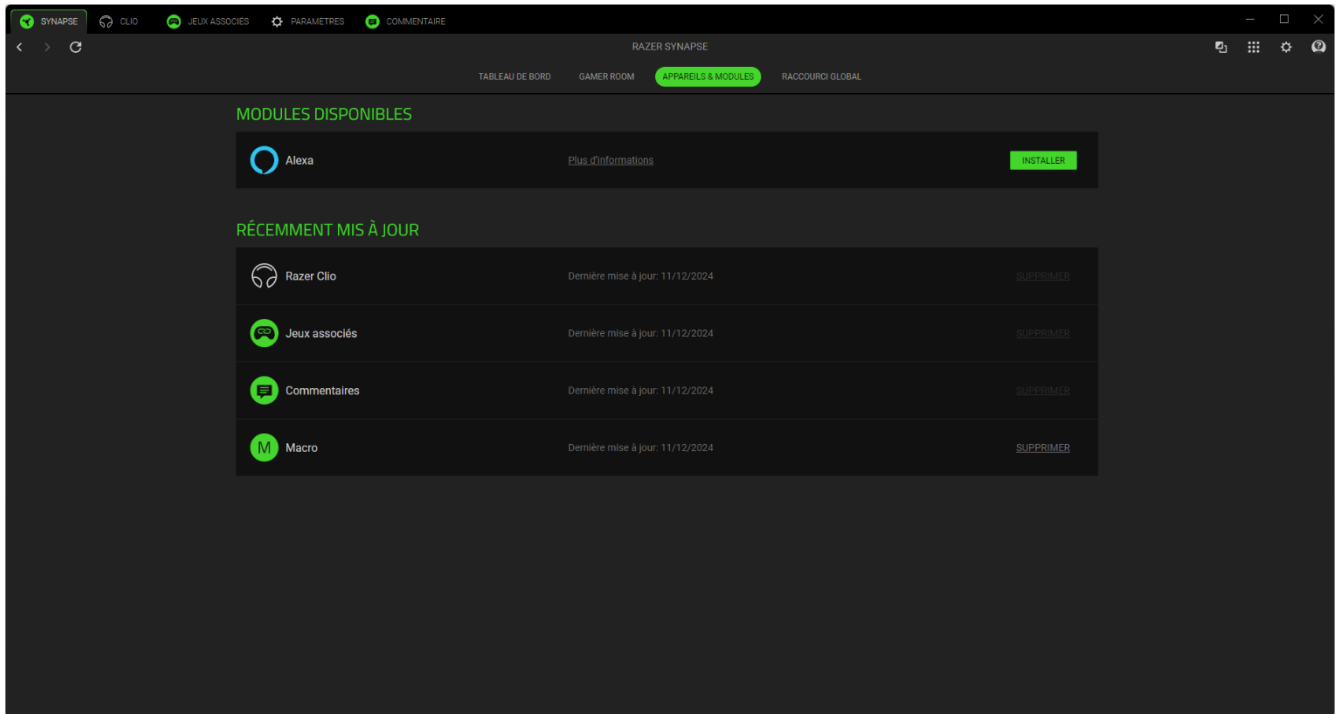

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

! *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

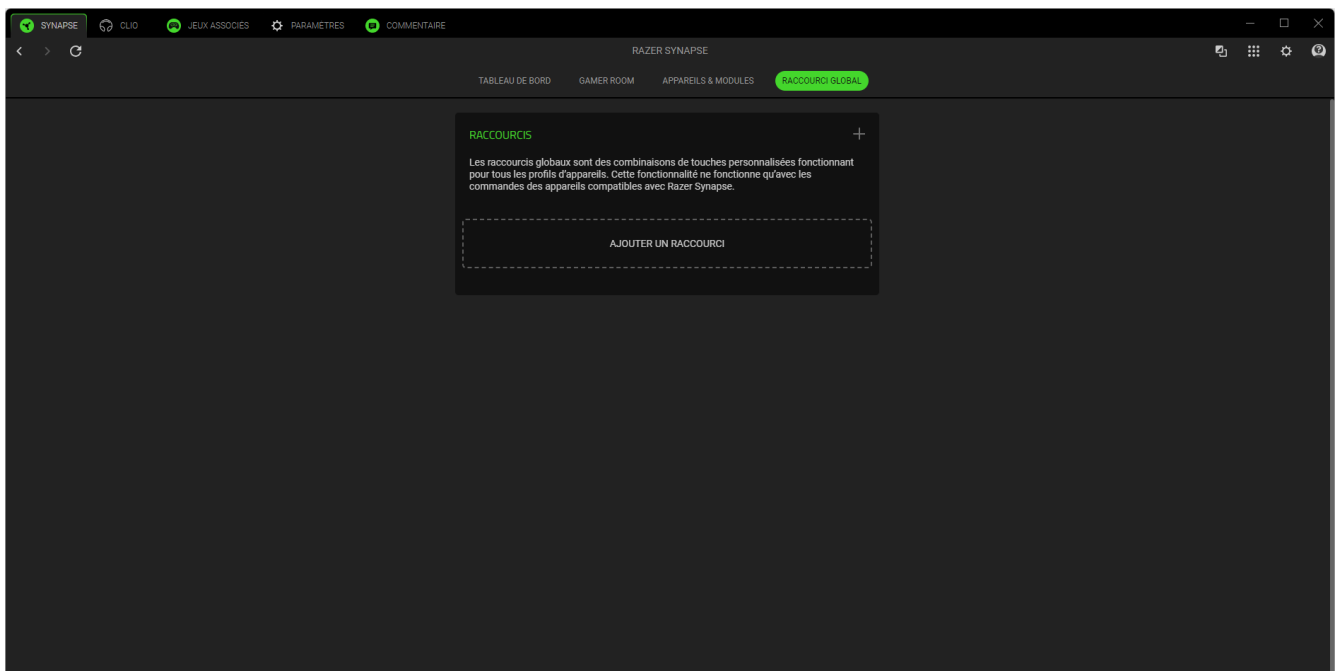

CLIO

L'onglet CLIO est l'onglet principal de votre coussin de tête. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre appareil ici, comme le volume général, les préférences de l'égaliseur, le mode haut-parleur et la consommation d'énergie. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

▾ Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

⋮ Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

Son

Le sous-onglet Son permet de régler ou de modifier les propriétés du son de votre appareil.

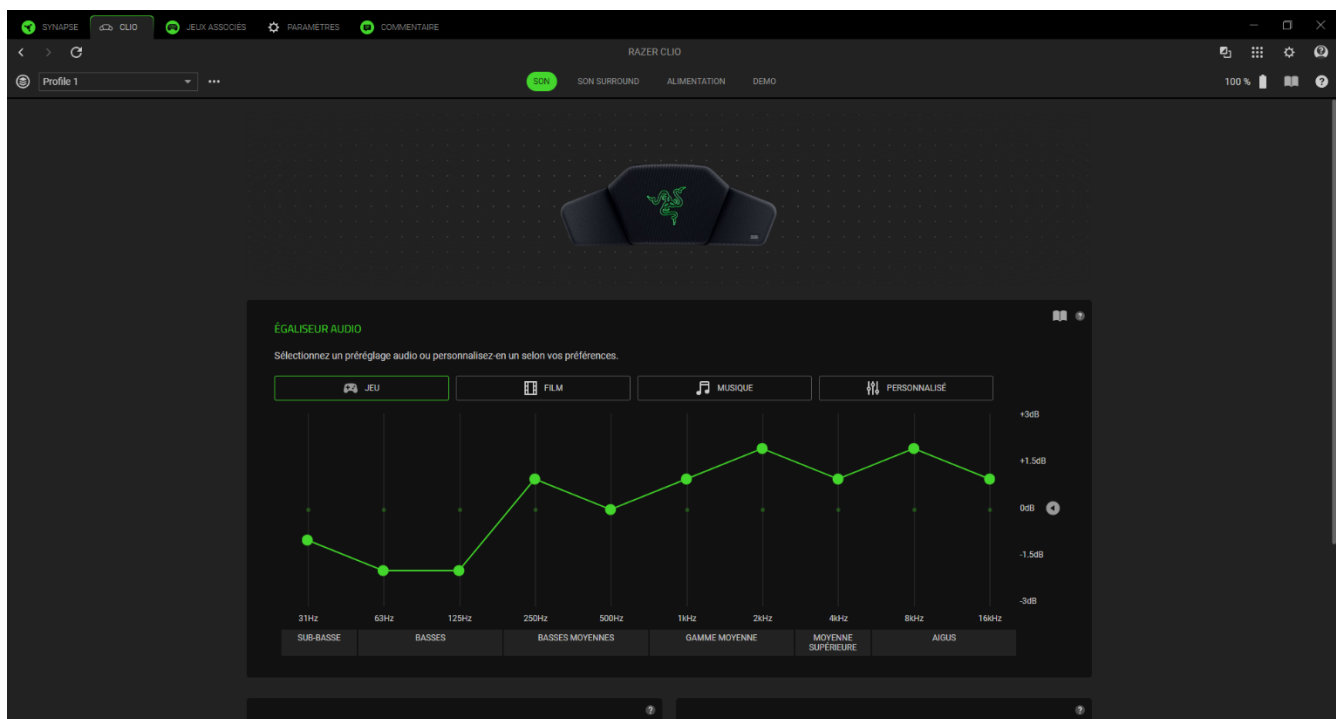

Profil

Le profil est un système de stockage de données qui permet de garder tous les paramètres de vos périphériques Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. En cliquant sur la barre déroulante (▾), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer

rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (...) correspondant au profil.

Égaliseur audio

Sélectionnez n'importe quel préréglage d'égaliseur disponible pour une expérience audio optimale, conçue pour l'immersion dans les jeux, le visionnage de films ou l'écoute de votre musique préférée. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage d'égaliseur le réglerait automatiquement sur Personnalisé.

Volume

Permet de régler le volume audio de l'appareil. Vous pouvez également régler le volume général du système ou le volume des applications individuelles à l'aide du mixeur de volume de Windows.

Source d'entrée


Changez la source audio de votre appareil.

Propriétés du son

Ouvrez la fenêtre Propriétés de son de Windows pour gérer les paramètres de son du système, tels que les configurations des périphériques de lecture et d'enregistrement, les schémas sonores et l'activité de communication par défaut.

Son Surround

Combinez votre Razer Clio avec d'autres haut-parleurs, en les positionnant comme haut-parleurs arrière pour une configuration de son surround complète.

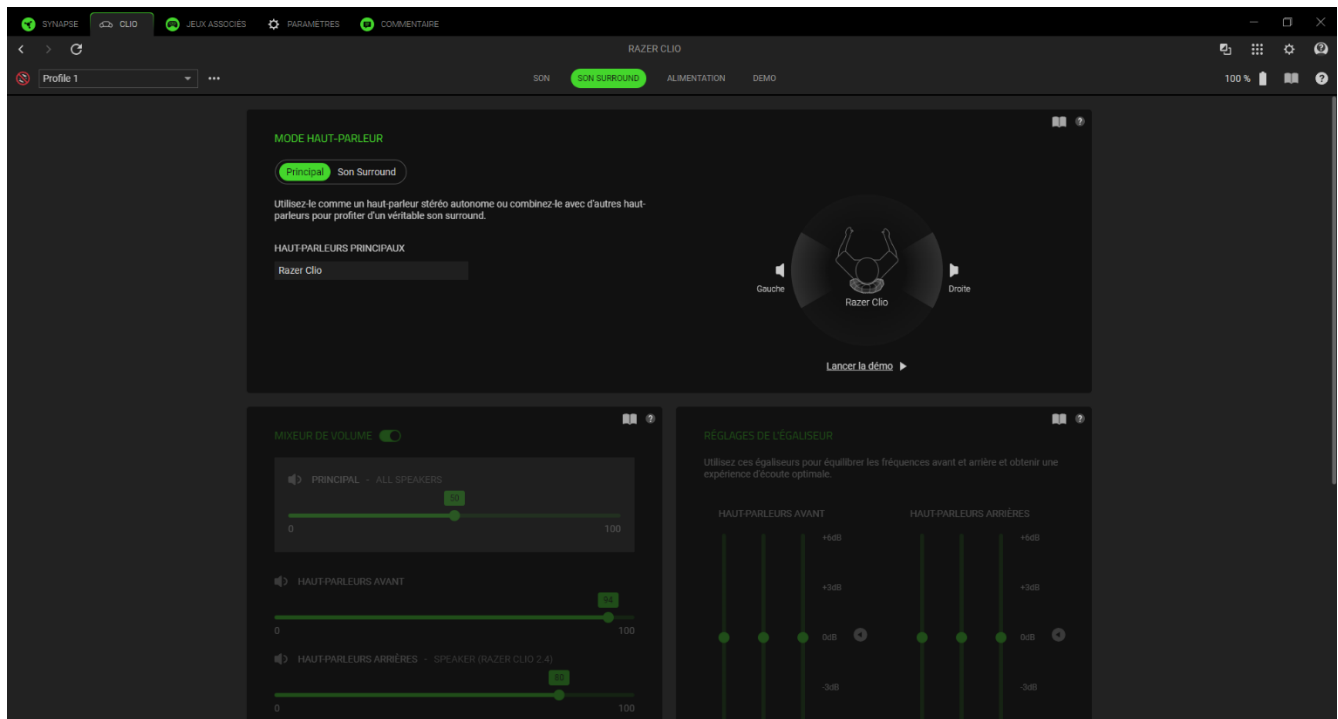

Principal

Réglez votre appareil Razer comme haut-parleur stéréo autonome.

Son Surround

Lorsque ce mode est activé, votre appareil Razer fonctionnera sans problème comme des haut-parleurs arrière, ce qui améliorera l'expérience audio globale avec les haut-parleurs avant de votre choix. Pour que ce mode prenne effet, veuillez sélectionner les haut-parleurs avant lorsque vous y êtes invité.

Mixeur de volume

Réglez le volume général de votre système audio ou réglez les volumes individuels des haut-parleurs avant et arrière selon vos besoins.

Reproduire les haut-parleurs avant (pour la stéréo)

Mettez en miroir le son des haut-parleurs avant vers les haut-parleurs arrière pour un contenu stéréo.

Réglages de l'égaliseur


Équilibrez les fréquences des haut-parleurs avant et arrière pour une meilleure clarté audio.

Alignement du temps

Réglez le délai de sortie audio sur les haut-parleurs avant ou arrière pour obtenir un son parfaitement synchronisé.


Alimentation

Le sous-onglet Alimentation vous permet de gérer la consommation d'énergie de votre périphérique sur la batterie.

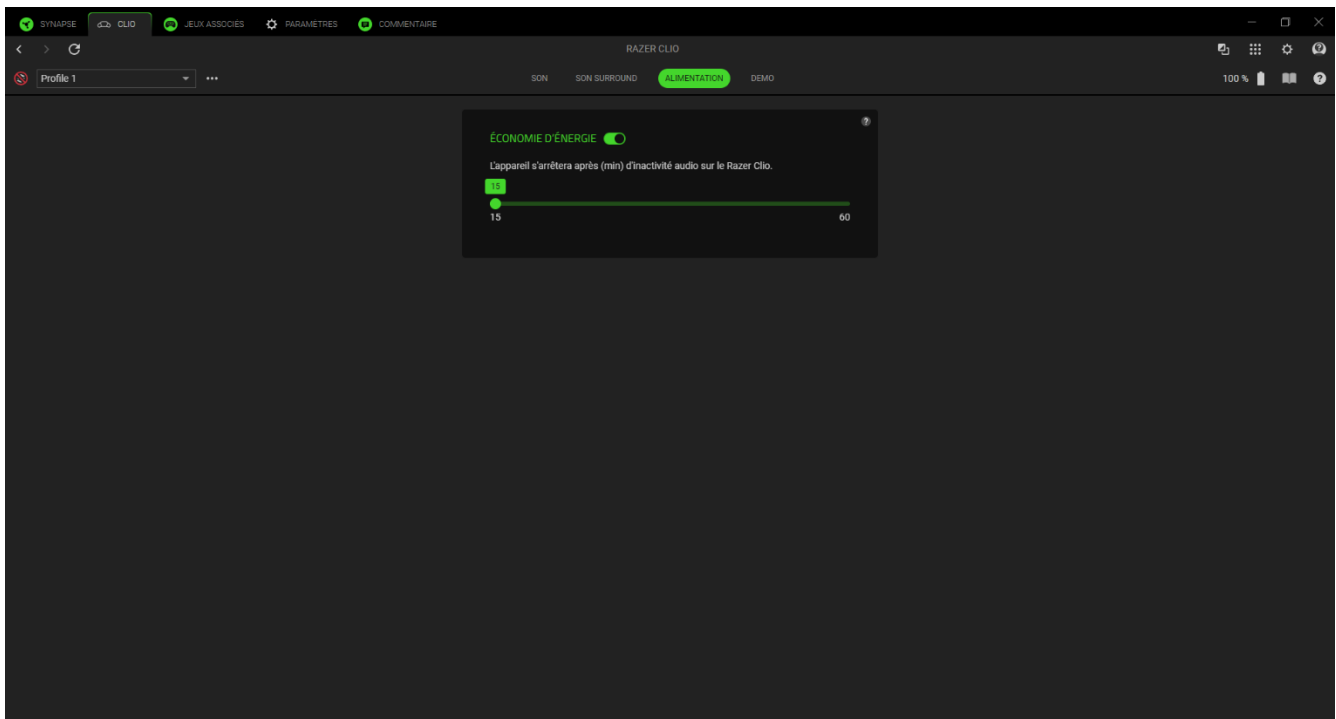

Démo

Explorez toutes vos personnalisations et améliorations dans le sous-onglet Démo.

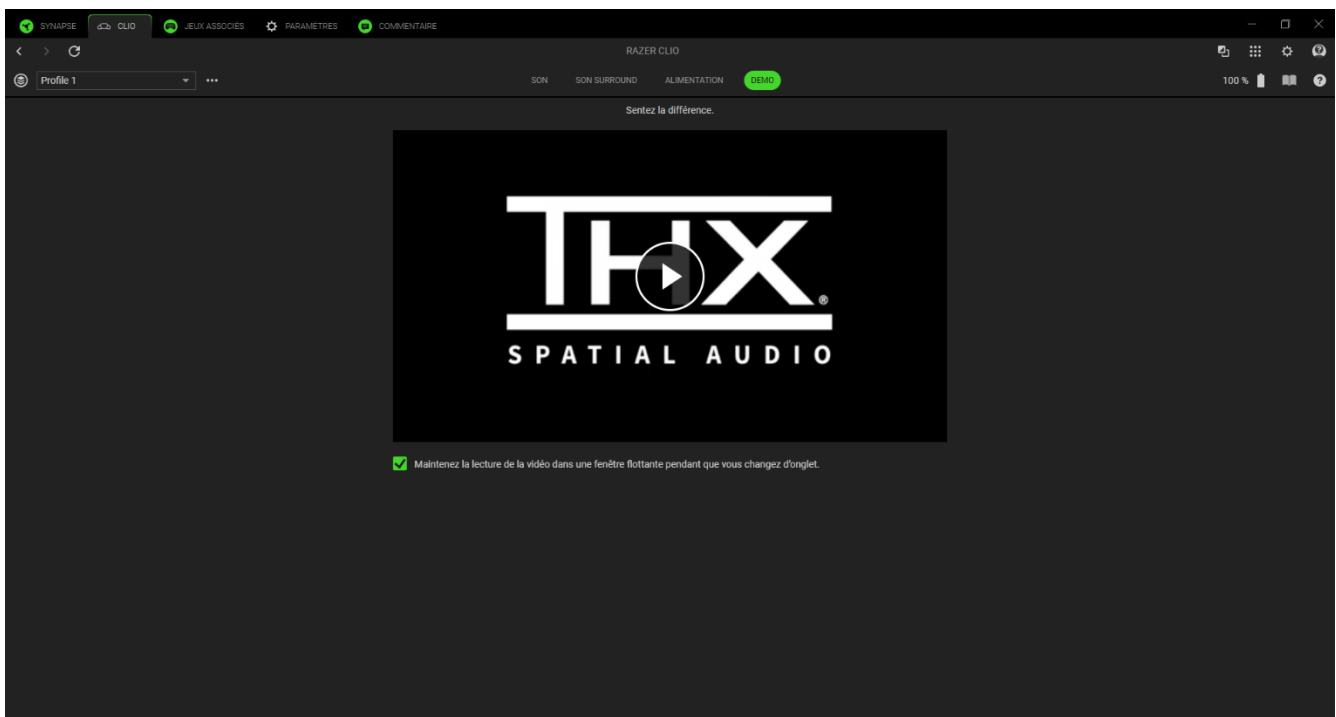


JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser (🔍) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

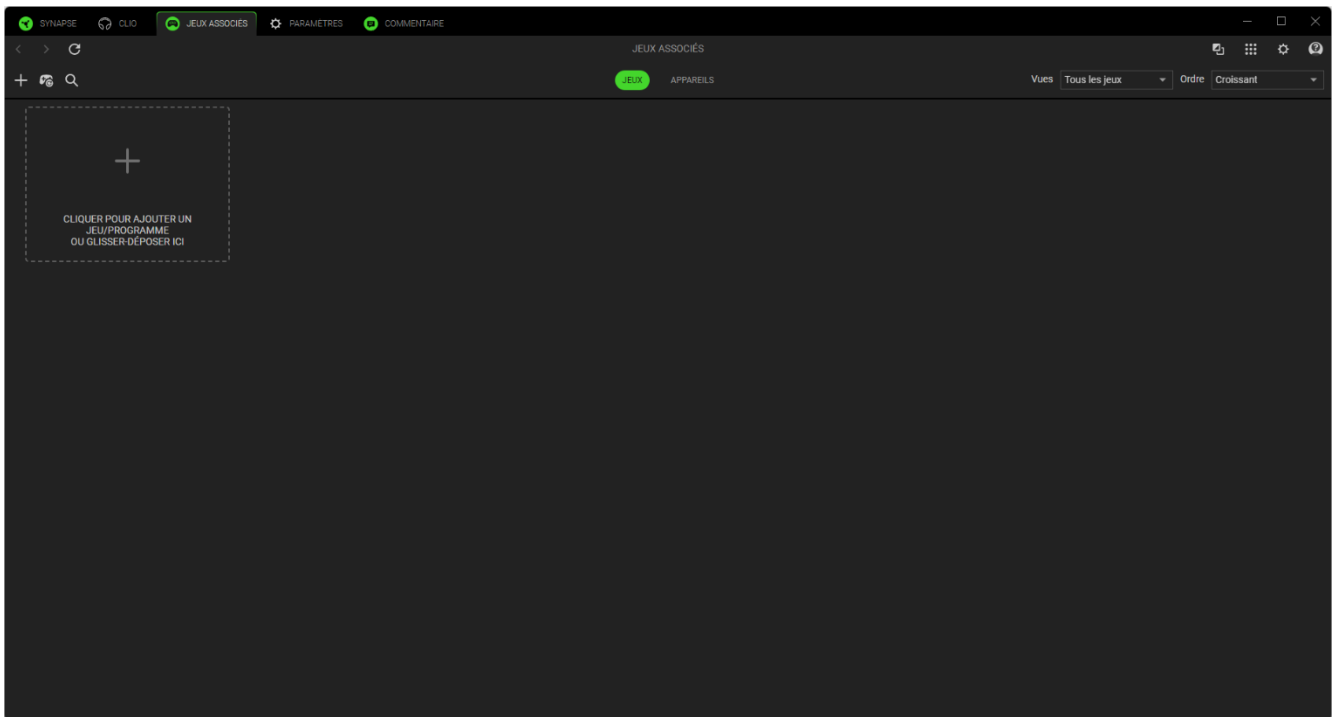

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

Appareils

Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter (+) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser (↻) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

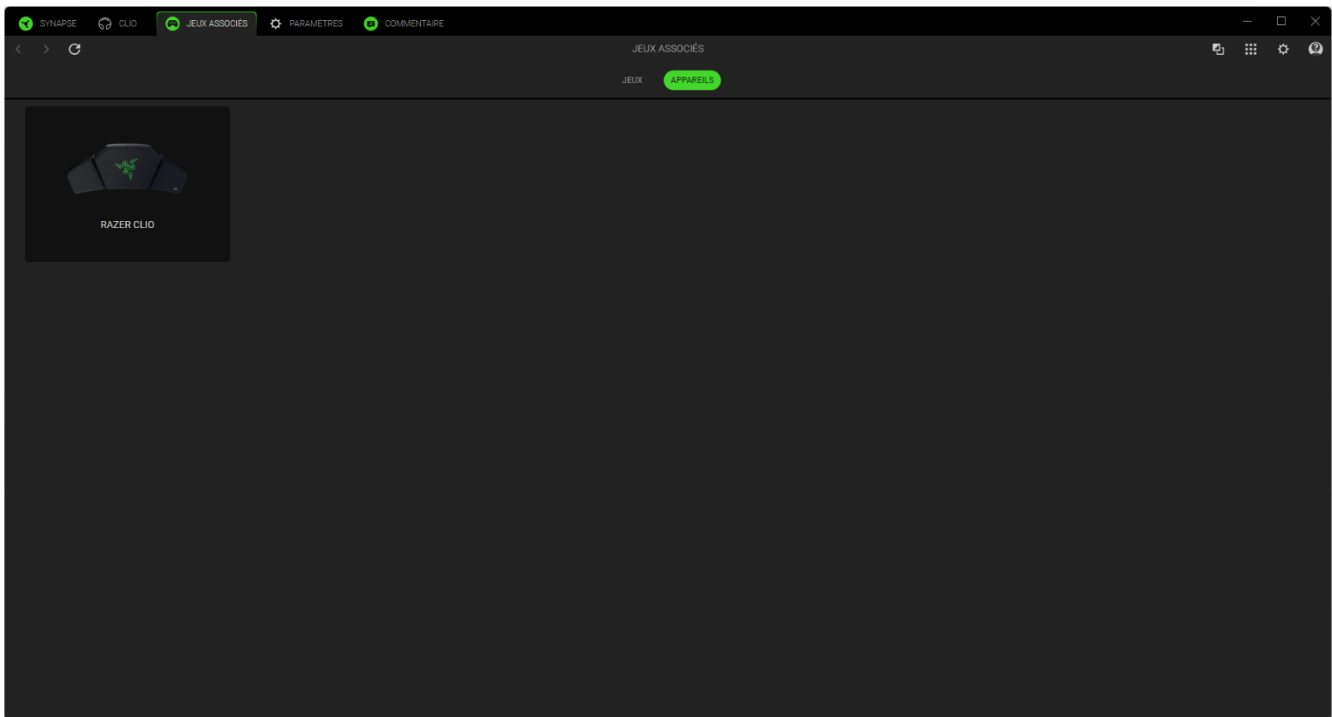


Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙️), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

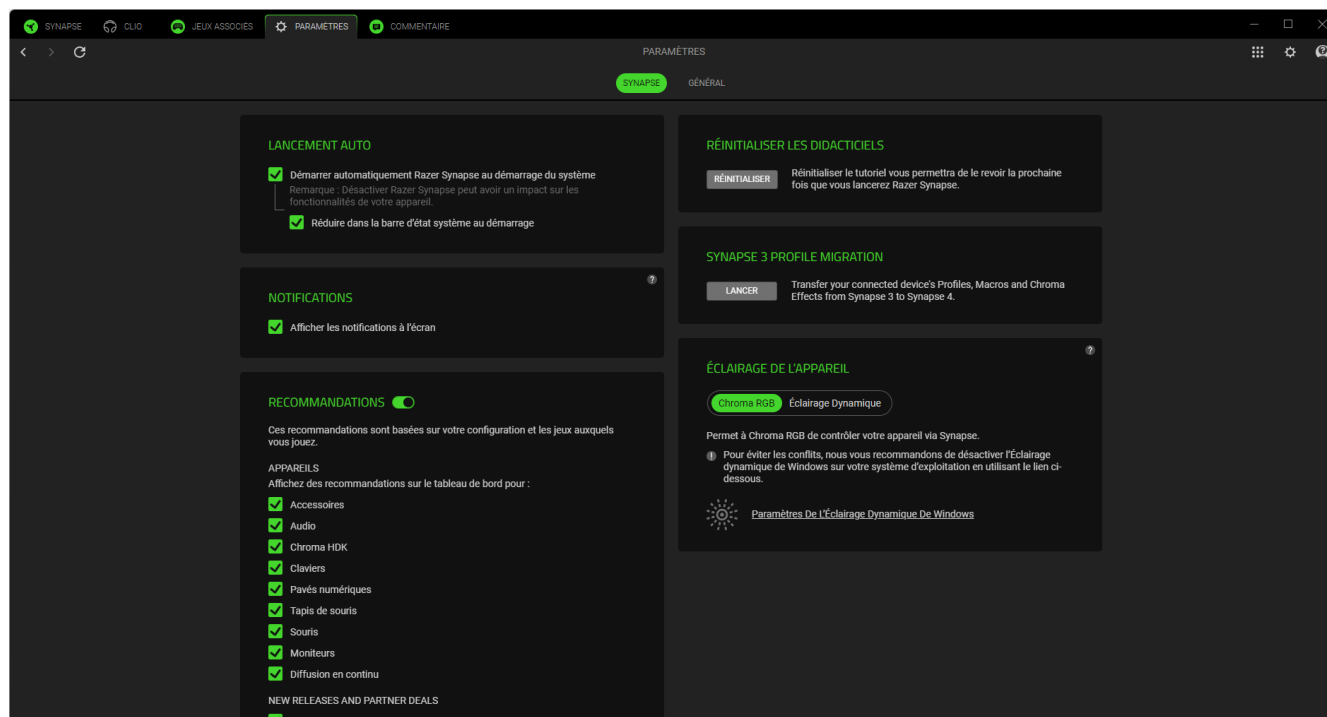

Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

Notifications

L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

Migration de profils Synapse 3


Cette fonction vous permet de transférer tous les profils, macros et effets Chroma de votre appareil de Synapse 3 vers le nouveau Synapse.

Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

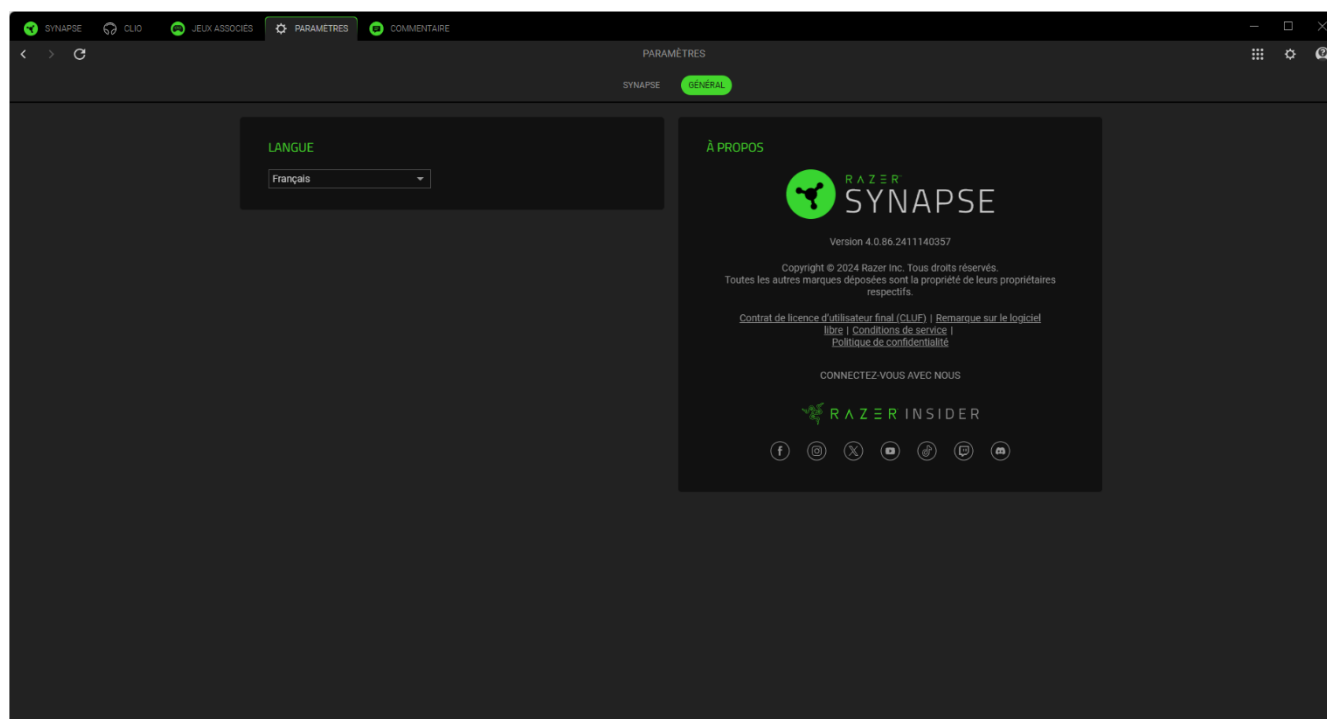

Langue

Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

Sélectionnez Le Type Razer Synapse

Adresse e-mail (Facultative)

Nom de l'appareil

Objet

Laisser un commentaire

0 / 32000

ENVOYER

Gagnez des récompenses en signalant les bogues!
Rejoignez le Programme de primes aux bogues

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Clio dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Si vous rencontrez des difficultés à utiliser correctement le Razer Clio et que le dépannage ne fonctionne pas, contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.
- Ne démontez pas le coussin de tête, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à une pression excessive. Ne le faites pas fonctionner avec des charges de courant anormales. Cela annulera votre garantie.
- N'utilisez pas le coussin de tête si vos mains ou votre corps sont mouillés.
- Pour éviter que les couleurs du coussin de tête ne s'estompent, que le capitonnage ne sèche, ne l'exposez pas à une chaleur excessive, comme celle d'un radiateur ou d'une cheminée, et gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Veillez toujours à ce que le coussin de tête soit bien attaché et correctement placé contre le dossier de votre fauteuil gaming.
- Pour éviter d'endommager le capitonnage, maintenez votre coussin de tête à distance des objets pointus, ou des animaux domestiques qui ont des griffes et des dents.
- Si vous ressentez une quelconque gêne physique lors de l'utilisation du coussin de tête, veuillez consulter immédiatement un médecin qualifié.
- L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.
- Utilisez le coussin de tête avec précaution afin d'éviter tout choc ou dégât électrique, notamment en l'éteignant et en le débranchant lorsqu'il n'est pas utilisé et/ou en cas d'orage, en vous assurant que vos mains sont bien sèches avant de l'utiliser (et de le manipuler), en le tenant éloigné de toute source de liquide et/ou source de chaleur, et en prenant toutes les précautions raisonnables nécessaires en toutes circonstances.

ENTRETIEN

Le Razer Clio nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. L'exposition constante à la friction, à la peau et aux fluides corporels peut dégrader les matériaux sur la durée. Nous vous recommandons de nettoyer le coussin de tête une fois par mois

au moyen d'un chiffon doux ou en microfibre, avec un peu d'eau chaude, pour empêcher l'accumulation de transpiration et de saleté. Nettoyez immédiatement les éclaboussures pour éviter les tâches et séchez bien votre coussin de tête avant de l'utiliser de nouveau. N'utilisez pas de savon, d'agents nettoyants agressifs ou des abrasifs pour éviter d'endommager le coussin de tête.

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

Le Razer Clio est équipé d'une batterie rechargeable lithium-ion. En général, l'autonomie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous pensez que la batterie rechargeable lithium-ion du Razer Clio est épuisée (faible charge), essayez de la recharger.

Attention : Ne pas ouvrir, endommager ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à du liquide, du feu ou de la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'écoulement des batteries, ce qui peut provoquer des blessures. L'autonomie des batteries varie selon l'usage que vous en faites.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2025 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Android, Google, le logo Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Apple, le logo Apple, et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple, Inc. iOS est une marque commerciale ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation par Razer est faite sous licence.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Clio (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant

de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.