



RAZER CLIO


ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА	2
2. ЧТО НЕОБХОДИМО	3
3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ	3
4. НАСТРОЙКА ПОДГОЛОВНИКА	4
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА	7
6. НАСТРОЙКА RAZER CLIO С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE	10
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	24
8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26


1. СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Razer Clio

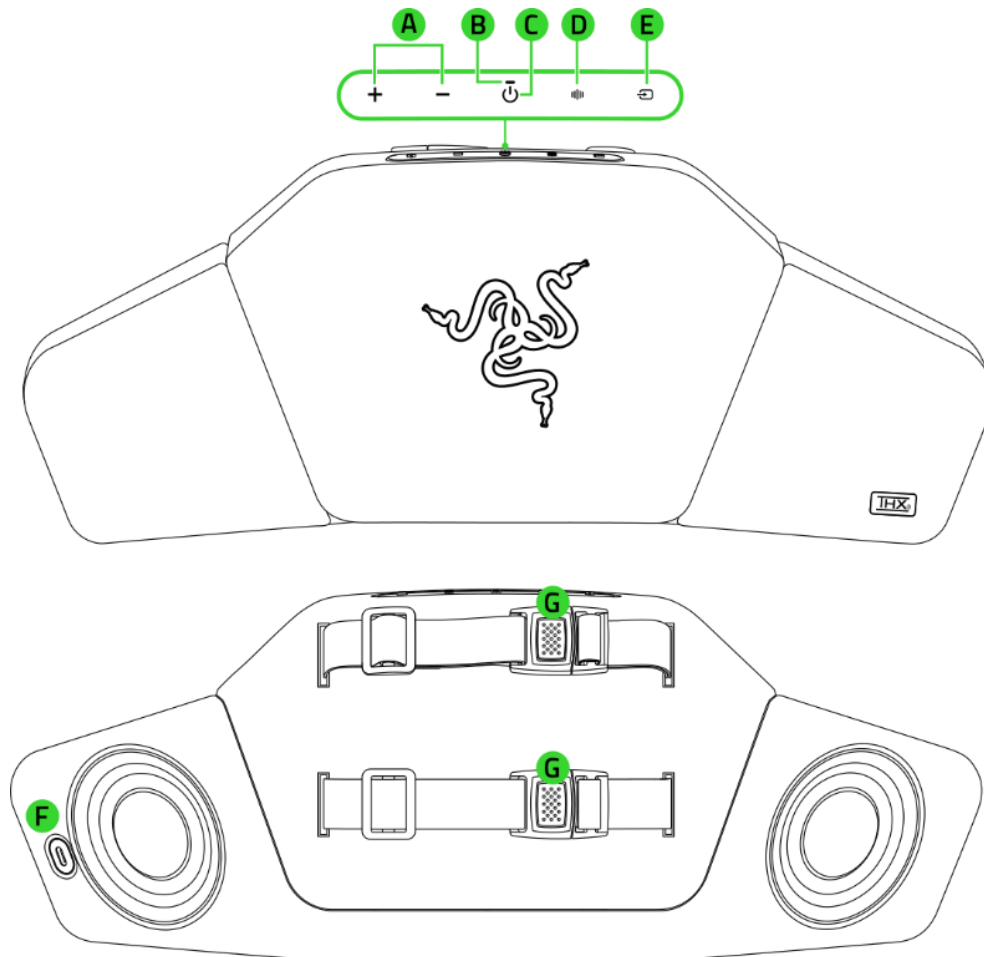

- A. Кнопки управления громкостью
- B. Светодиодный индикатор
- C. Кнопка питания
- D. Кнопка EQ
- E. Кнопка выбора источника
- F. Порт для зарядки
- G. Регулируемые ремешки для кресла

- HyperSpeed Wireless Dongle с интерфейсом USB Type C

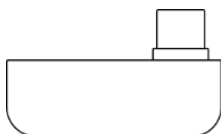

- Важная информация о продукте

2. ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Игровое кресло Razer*
- Компьютер с портом USB Type C (для настройки нескольких аудиосистем)
ИЛИ
- Устройства с поддержкой Bluetooth (в качестве отдельного динамика)
- Зарядный адаптер USB Type C мощностью 15 Вт или порт USB Type C для зарядки**

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

**Также совместим с другими игровыми креслами сторонних производителей.*


*** Время зарядки может варьироваться в зависимости от источника питания.*

3. ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ



Зарегистрируйте свой продукт и получите эксклюзивные преимущества

razerid.razer.com/warranty

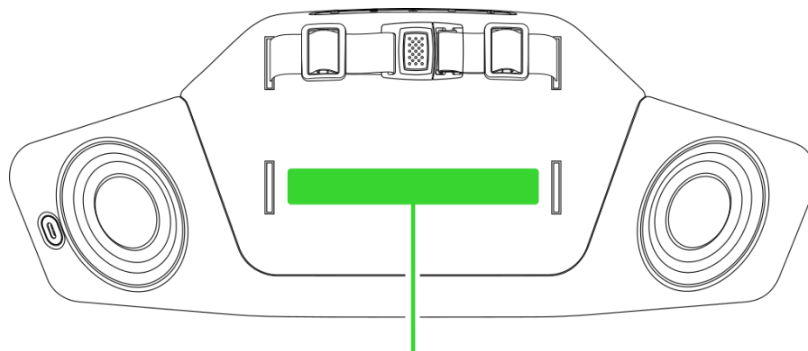


*Серийный номер вашего продукта
можно найти здесь.*

4. НАСТРОЙКА ПОДГОЛОВНИКА

УСТАНОВКА ПОДГОЛОВНИКА


Прикрепите подголовник к спинке игрового кресла.

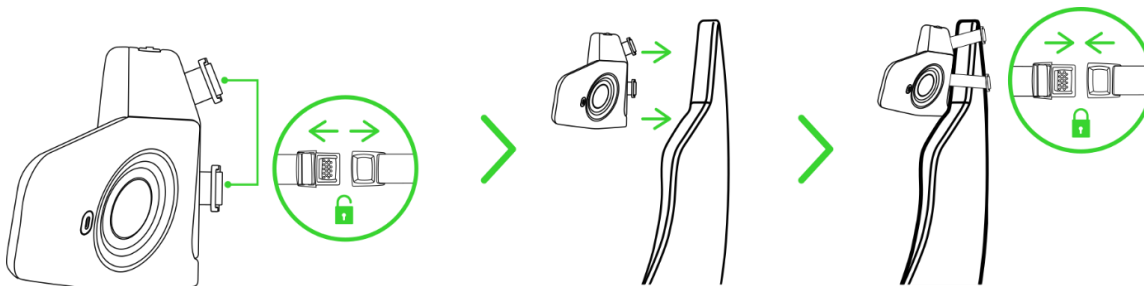

i Убедитесь, что подголовник надежно закреплен на игровом кресле.

ЗАРЯДКА ПОДГОЛОВНИКА

Подключите подголовник к зарядному адаптеру USB Type C мощностью 15 Вт с помощью кабеля USB Type C / Type C и включите его в розетку.

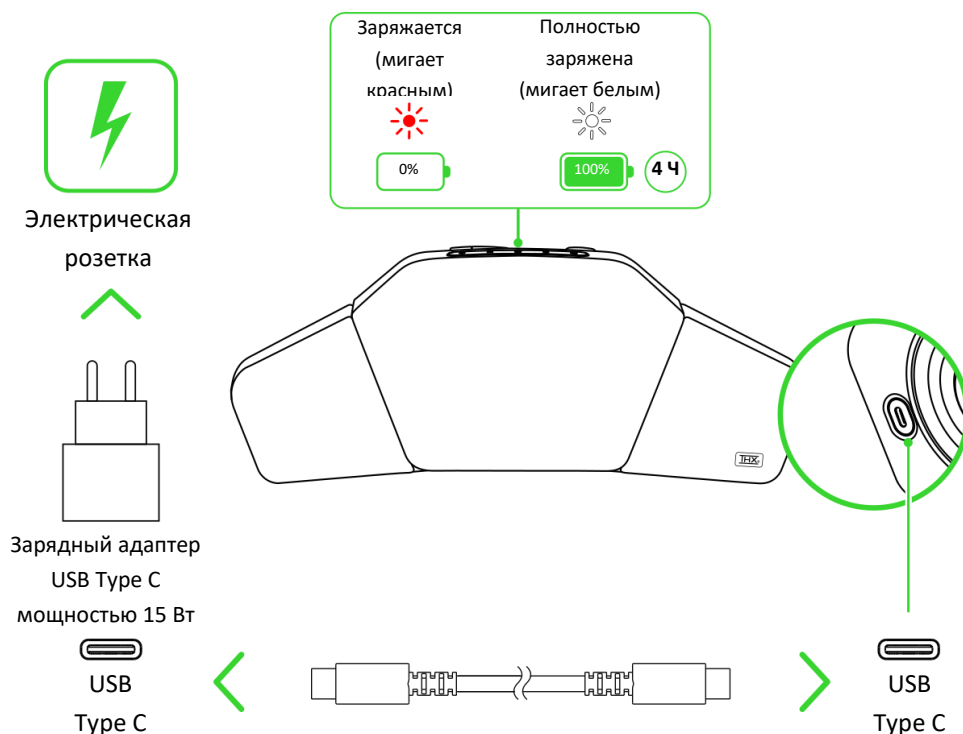


i Время зарядки может варьироваться в зависимости от источника питания. Внешнее зарядное устройство и кабель продаются отдельно. При зарядке подголовника всегда располагайте кабель так, чтобы предотвратить опасность спотыкания. Также можно снимать подголовник на время зарядки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА


А. РЕЖИМ RAZER HYPERSPEED WIRELESS (2,4 ГГц)

1. Подключите Razer HyperSpeed Wireless Dongle к компьютеру.

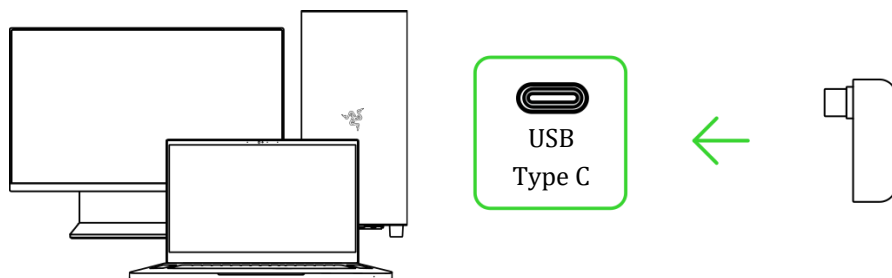

! Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу razer.com/synapse.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить подголовник.

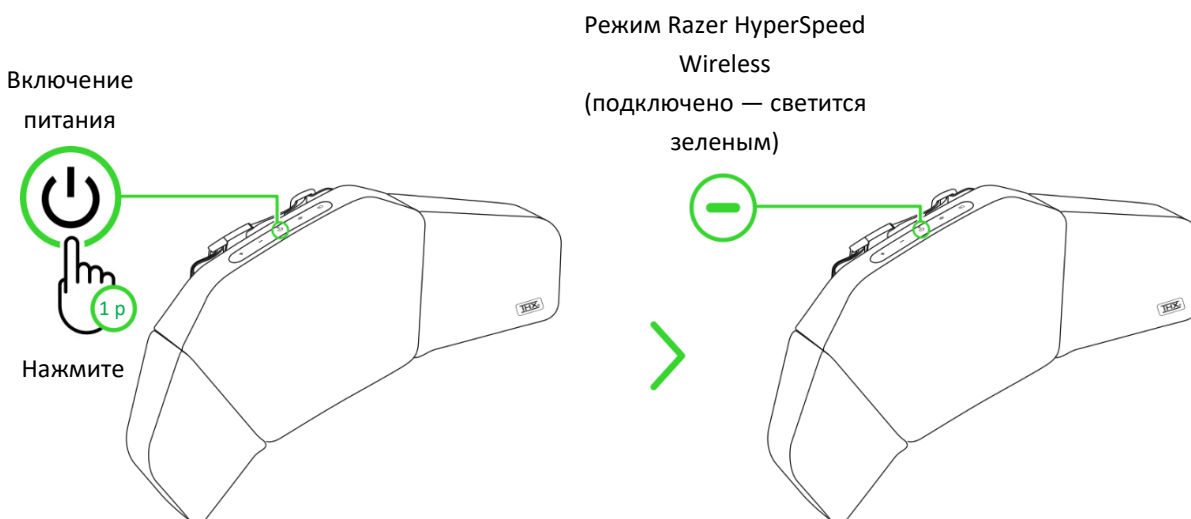

Ваш подголовник готов к работе в режиме Razer HyperSpeed Wireless (2,4 ГГц).

RAZER SYNAPSE (ПК)


Подберите звук для своего подголовника, настроив профили эквалайзера или создав свои собственные. Улучшите детализацию звука, плавно переключаясь между использованием в качестве основной колонки или превращением ее в заднюю колонку объемного звучания, чтобы дополнить имеющуюся звуковую панель или систему 2.0/2.1.

i Поддерживается только в 64-разрядной версии Windows 10 (или более новой). Razer Synapse доступен только в режиме Razer HyperSpeed Wireless.


Б. РЕЖИМ BLUETOOTH

1. В режиме Razer HyperSpeed Wireless нажмите кнопку выбора источника, чтобы переключить источник входного сигнала на Bluetooth.

Переключитесь в режим Bluetooth

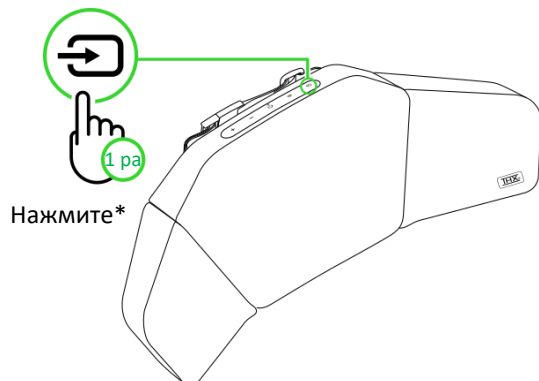


Режим Bluetooth (сопряжение)*

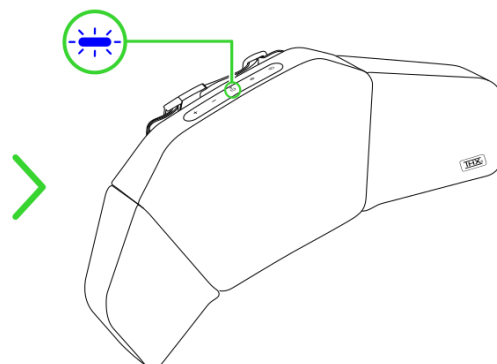


**Только для первоначальной настройки.*

2. Включите Bluetooth на своем устройстве и выберите **Razer Clio BT** в списке обнаруженных устройств.

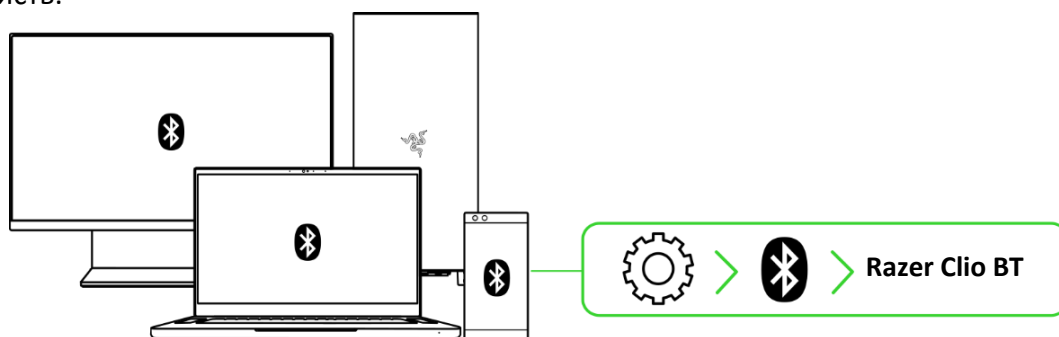

3. Дождитесь подключения устройств. Светодиодный индикатор будет некоторое время светиться синим, указывая на то, что подголовник подключен к вашему устройству.

Режим Bluetooth (сопряжено — светится синим)

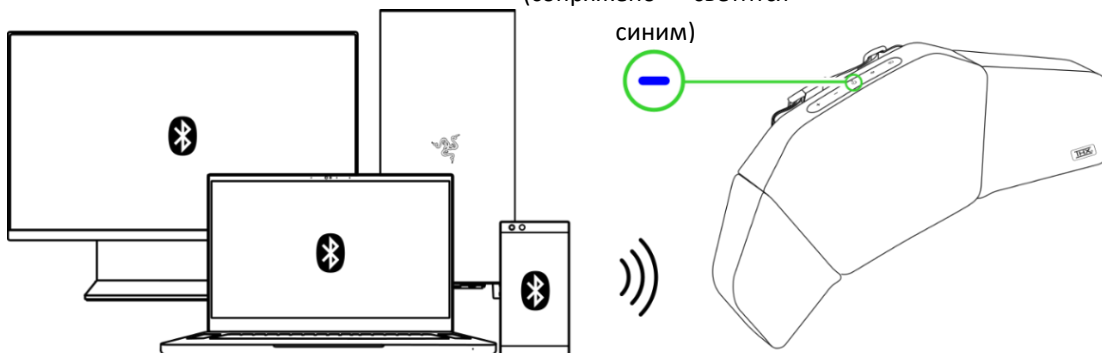


Ваш подголовник готов к работе в режиме Bluetooth.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА

УВЕДОМЛЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ


Светодиодный индикатор будет мигать красным, указывая на то, что заряд батареи подголовника составляет менее 8%. Это уведомление будет повторяться до тех пор, пока батарея не разрядится или не начнется зарядка подголовника.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ЗАРЯДА
АККУМУЛЯТОРА

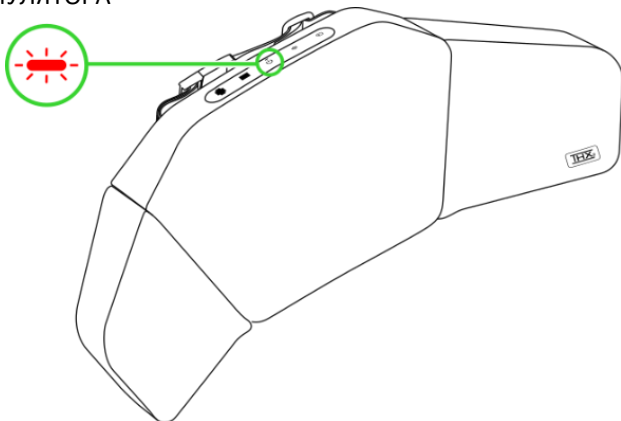

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ


Для включения подголовника нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится светодиодный индикатор. Для выключения снова нажмите и удерживайте кнопку питания.

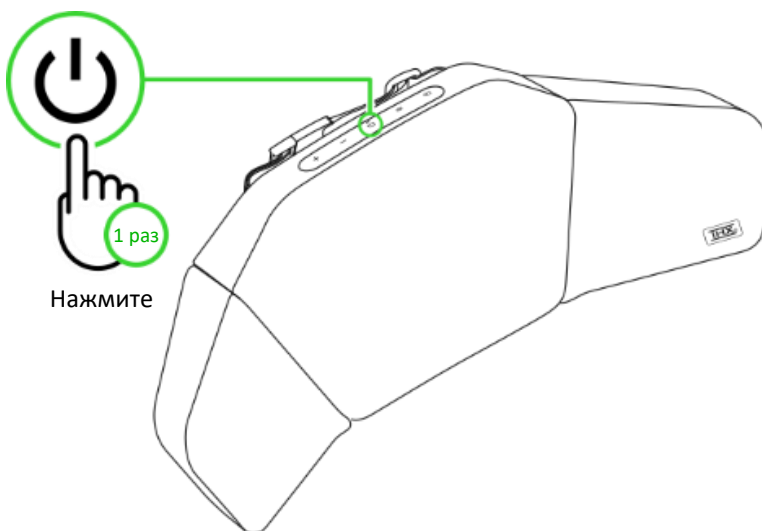

i При включении питания светодиодный индикатор отображает текущий источник аудиосигнала.


РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКА

Для увеличения или уменьшения громкости подголовника используйте кнопки регулировки громкости.

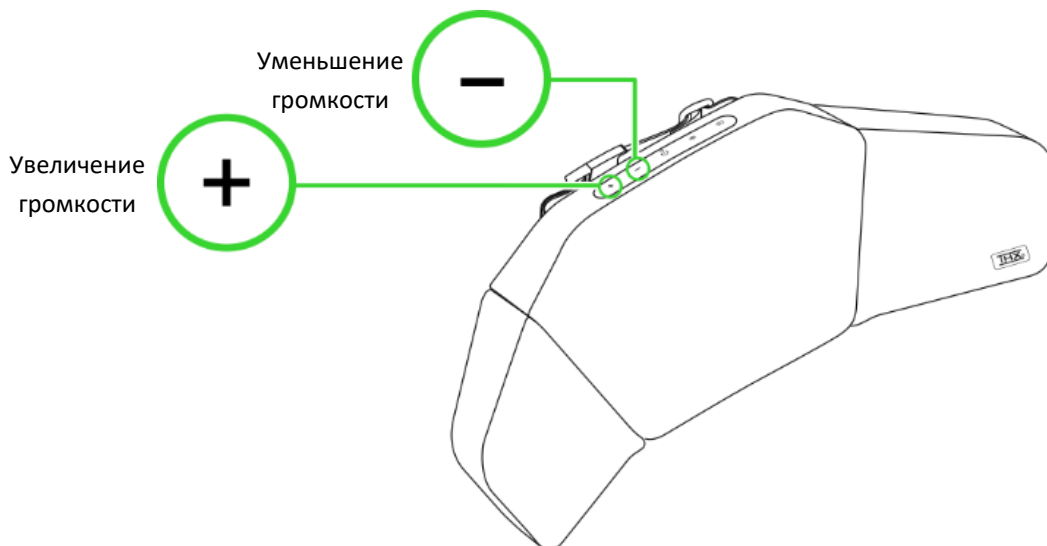

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ


Когда устройство включено и подключено к любому источнику аудиосигнала, нажмите кнопку выбора источника, чтобы переключиться между беспроводным донглом и источником аудиосигнала Bluetooth, или наоборот.

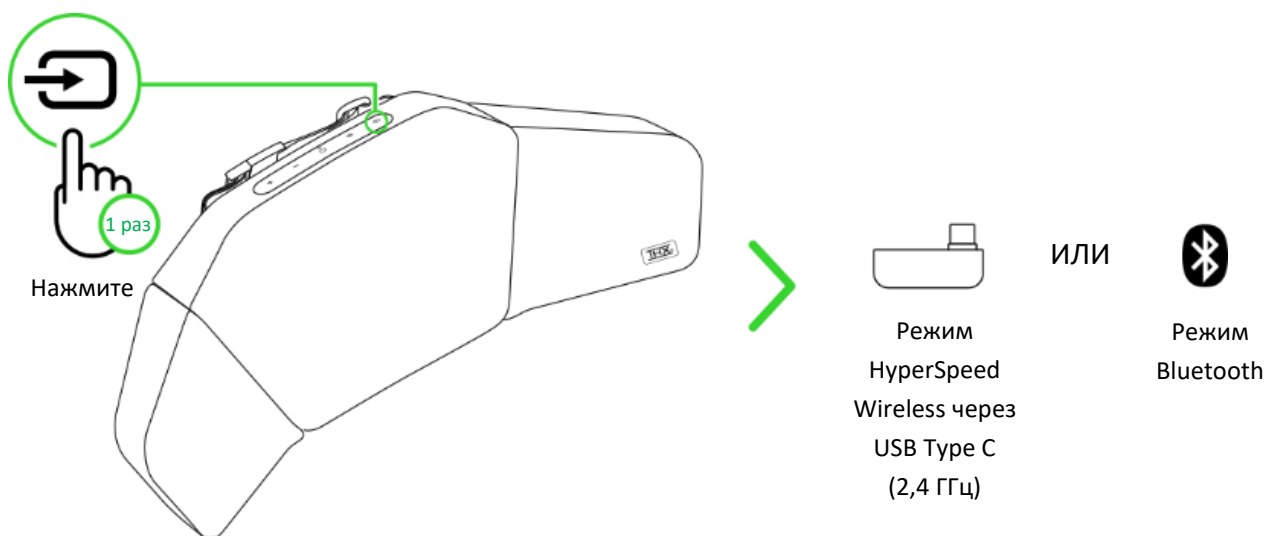

i При использовании Bluetooth в качестве источника аудиосигнала после повторного включения подголовника он вновь подключится к последнему сопряженному устройству. Если такое устройство не будет найдено, подушка перейдет в режим сопряжения.


ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА СОПРЯЖЕНИЯ BLUETOOTH (ДЛЯ НОВЫХ УСТРОЙСТВ)

Когда гарнитура подключена через Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку выбора источника в течение 5 секунд, чтобы снова включить режим сопряжения Bluetooth и подключить нужное устройство к **Razer Clio BT**.

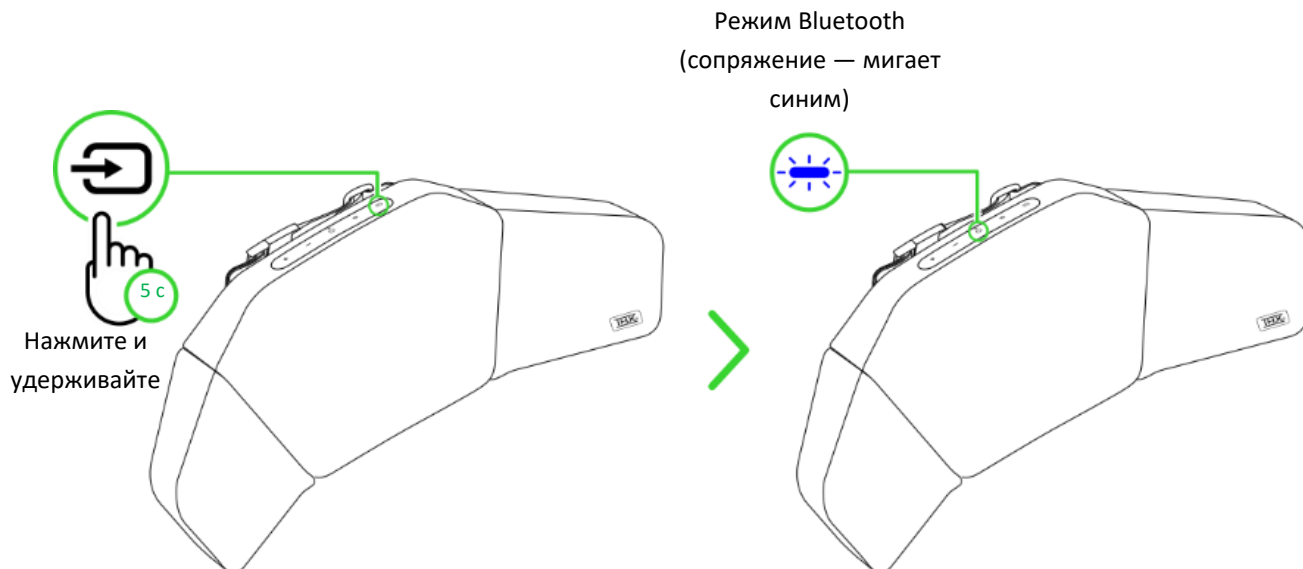

ЦИКЛИЧЕСКАЯ СМЕНА ПРОФИЛЕЙ ЭКВАЛАЙЗЕРА

Нажимайте кнопку эквалайзера, чтобы циклически переключаться между следующими профилями: «Игра», «Кино», «Музыка» и «Пользовательский».

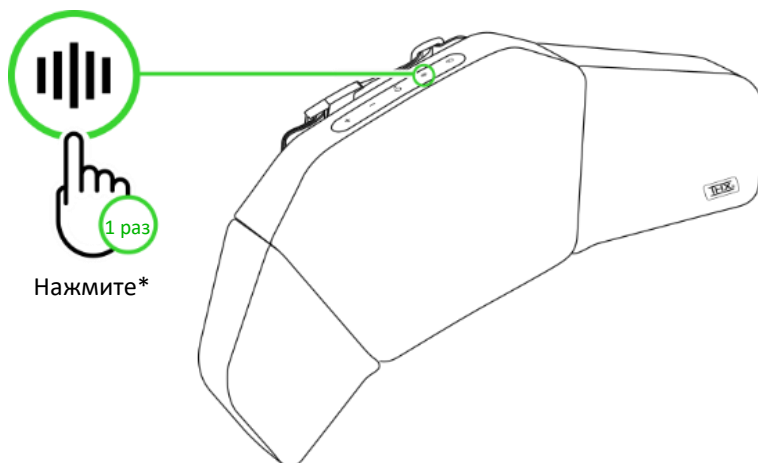

Нажмите*

Профили эквалайзера

Игра

Кино

Музыка

Пользовательский

*Повторяйте для переключения профилей.

i Для переключения между профилями эквалайзера можно также использовать приложение *Razer Synapse*. Пользовательский профиль будет доступен только после включения в *Razer Synapse*.

6. НАСТРОЙКА RAZER CLIO С ПОМОЩЬЮ RAZER SYNAPSE

i *Отказ от ответственности. Это руководство содержит обзор нового приложения Razer Synapse и может описывать некоторые функции вашего устройства лишь частично. Для установки, обновления, доступа и сохранения облачных функций новому Razer Synapse требуется подключение к Интернету. Дополнительно рекомендуется зарегистрировать учетную запись Razer ID. Все перечисленные здесь функции могут отличаться в зависимости от текущей версии, подключенных устройств и поддерживаемых надстроек.*

ВКЛАДКА SYNAPSE

Вкладка Synapse открывается по умолчанию при первом запуске приложения Razer Synapse. Для навигации по пользовательскому интерфейсу используйте следующие кнопки:

— Свернуть

При нажатии на эту кнопку приложение будет свернуто на панель задач и продолжит работу в фоновом режиме.

 Развернуть

Эта кнопка разворачивает окно браузера на весь экран. Чтобы вернуть окну исходный размер, снова нажмите кнопку «Развернуть».

✕ Закреть

Эта кнопка закроет все соответствующие вкладки и полностью завершит работу приложения.

< Предыдущая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы вернетесь на последнюю посещенную вкладку.

> Следующая вкладка

Нажав на эту кнопку, вы перейдете на следующую страницу, если перед этим вы нажали на кнопку «Предыдущая вкладка».

Обновить вкладку

Эта кнопка перезагружает текущую страницу. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

Скачать обновление

Если появилась эта кнопка, значит, в приложении произошли изменения. Используйте эту функцию, если страница отображается некорректно или вы хотите увидеть новый контент.

Дополнительно

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно, откуда легко можно получить доступ к вкладкам «Устройства», «Модули» и «Другие установленные приложения».

Настройки

При нажатии на эту кнопку откроется вкладка «Настройки», где можно быстро изменить параметры этого приложения.

Профиль


Эта кнопка открывает всплывающее окно для доступа к опциям «Войти», «Обратная связь», «Оцените это приложение», «Добавить устройство Wi-Fi» и «Выход».

Информация

При наведении курсора на эту кнопку появляется дополнительная информация о возможности или функции.


Информационная панель

На вложенной вкладке «Информационная панель» представлена общая информация о приложении Razer Synapse. С помощью этой вкладки можно получить доступ ко всем устройствам, модулям и онлайн-службам Razer.

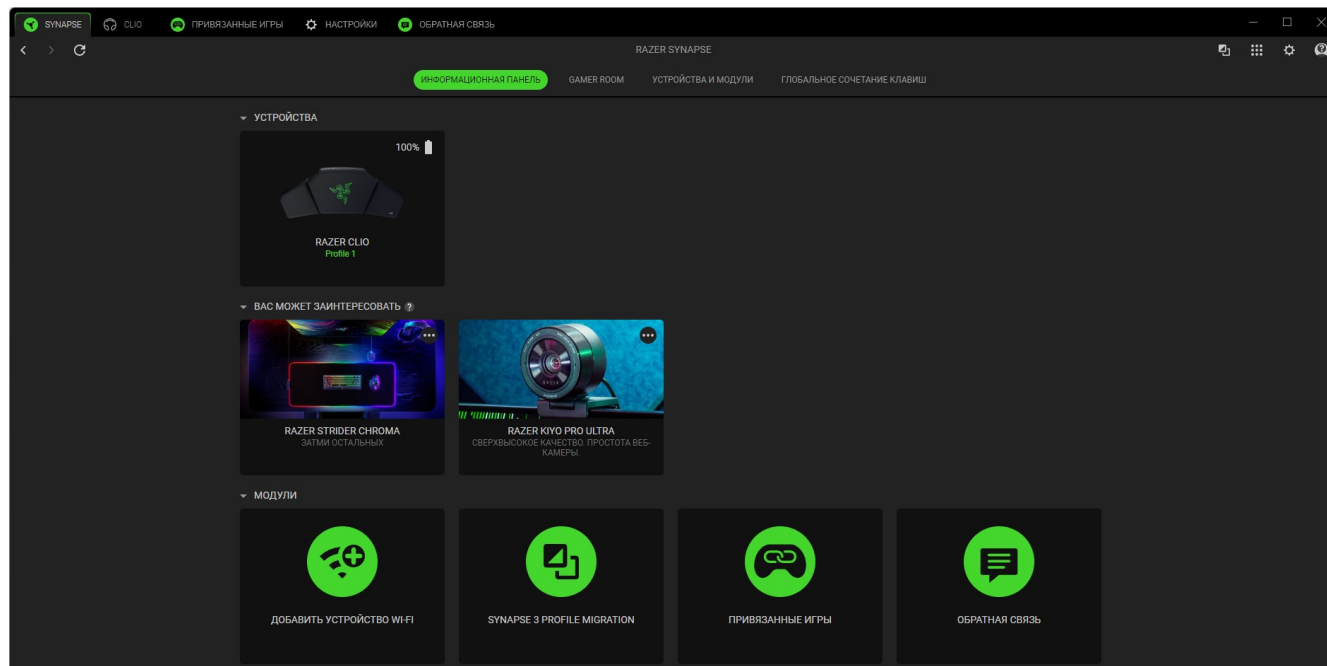

Gamer Room

На вложенной вкладке Gamer Room отображаются все устройства с функцией «Световые решения Razer Aether». Здесь можно просматривать устройства, поддерживающие Gamer Room, и управлять ими.

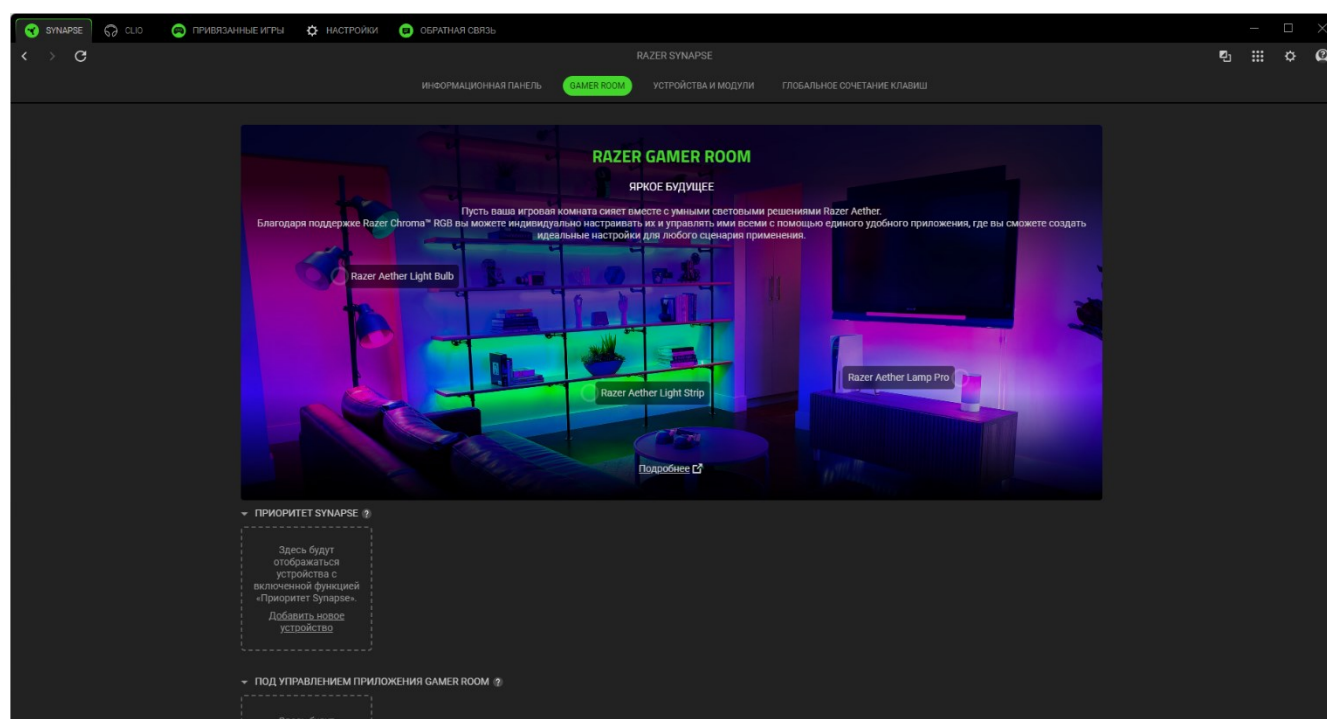

Приоритет Synapse


В этом разделе с помощью Razer Synapse можно выбрать и настроить подсветку устройства и то, как оно будет реагировать на игры с поддержкой Chroma и приложения Chroma Connect.

Под Управлением Приложения Gamer Room

В этом разделе отображаются все поддерживаемые устройства, управляемые удаленно с помощью приложения Gamer Room.

Устройства и модули


На вложенной вкладке «Модули» отображаются все установленные и доступные для установки модули.

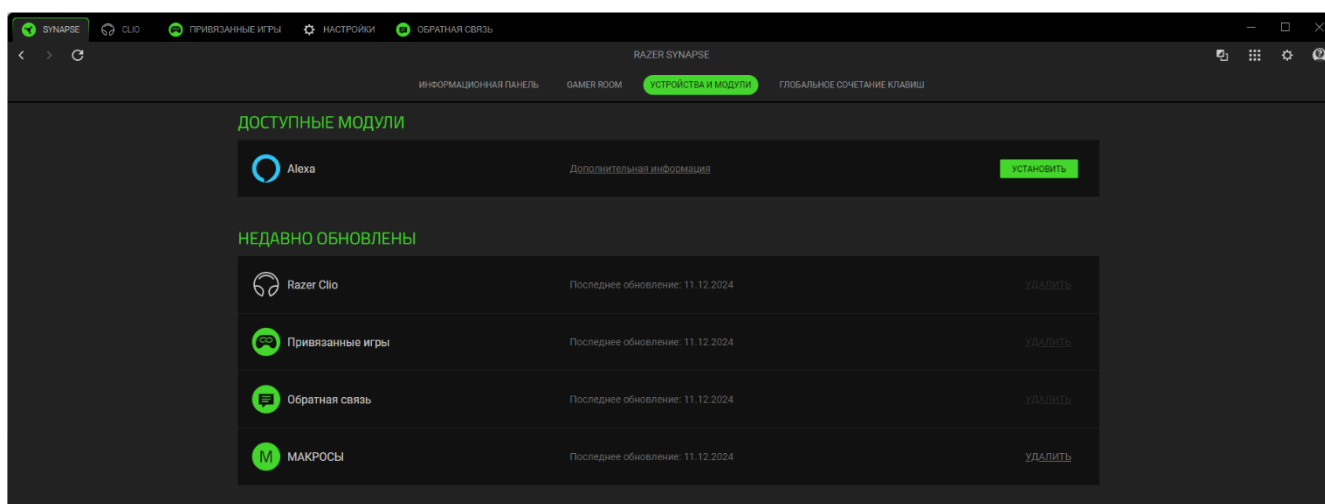

Глобальные сочетания клавиш

На этой вкладке можно привязывать действия или функции Razer Synapse к пользовательским сочетаниям клавиш для любых устройств с поддержкой Razer Synapse, при этом сочетания будут доступны во всех профилях устройств.

! Распознается только ввод с устройств с поддержкой Razer Synapse.

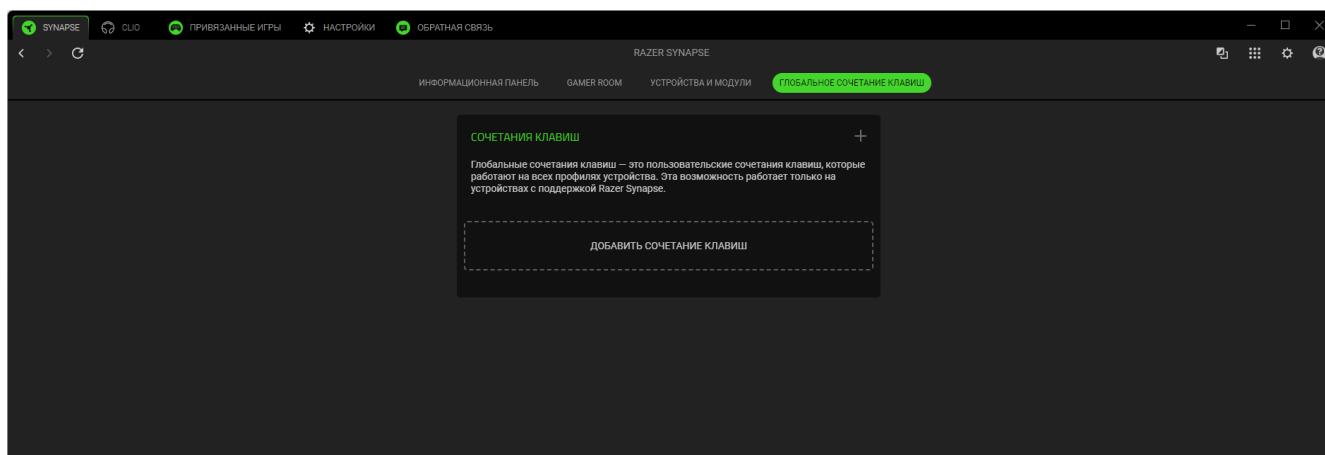

CLIO

Вкладка «CLIO» является основной вкладкой вашего подголовника. Вы можете настроить параметры устройства отсюда, например, общий уровень громкости, предпочтения эквалайзера, режим динамика и энергопотребление. Все изменения, внесенные на этой вкладке, будут сохраняться в вашей локальной системе и облачном хранилище. Используйте следующие кнопки для доступа к параметрам профиля:

▾ Выпадающий список профилей


При нажатии на этот выпадающий список отображаются все профили для данного устройства, что позволяет быстро менять профили.

⋮ Прочее

При нажатии на эту кнопку откроется всплывающее окно с параметрами вашего текущего профиля.

Звук

Вложенная вкладка «Звук» предназначена для настройки и изменения параметров звука вашего устройства.

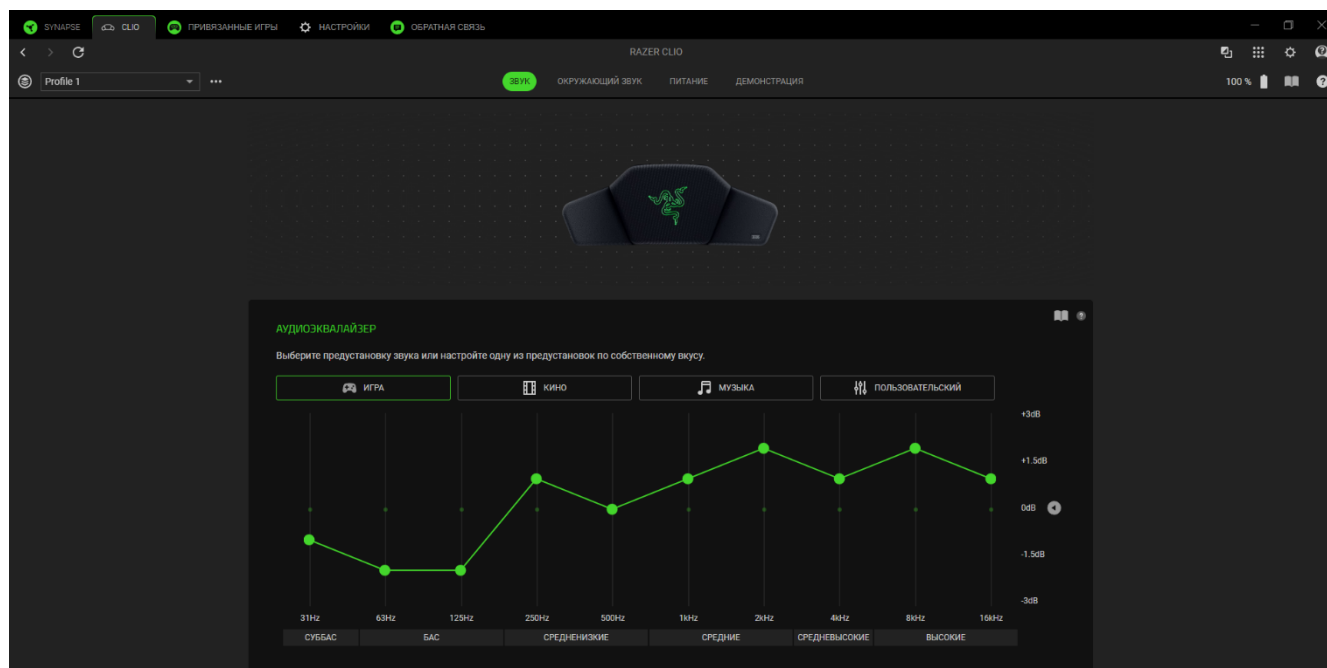

Профиль

Профиль — это система хранения данных, где хранятся все настройки ваших периферийных устройств Razer. По умолчанию имя профиля задается на основе названия вашей системы. При

нажати на выпадающий список (▾) отображаются все профили данного устройства, чтобы вы могли быстро переключаться между ними. Чтобы добавить, импортировать, переименовать, дублировать, экспортировать или удалить профиль, нажмите соответствующую кнопку профиля «Прочее» (...).

Аудиоэквалайзер

Выберите наиболее подходящий вам доступный профиль эквалайзера для погружения в игру, просмотра фильма или прослушивания музыки. Регулировка любого профиля эквалайзера вручную приведет к автоматическому включению профиля «Пользовательский».

Громкость

Настройка уровня громкости звука устройства. Вы также можете регулировать общую громкость системы или громкость отдельных приложений с помощью микшера громкости Windows.

Источник входного сигнала


Изменение источника звука на устройстве.

Свойства звука

Откройте окно свойств звука в Windows, чтобы управлять системными настройками звука, такими как конфигурации устройств воспроизведения и записи, звуковые схемы и настройки связи по умолчанию.

Объемный Звук

Объедините Razer Clío с дополнительными динамиками, установив их в качестве задних динамиков для создания полноценной системы объемного звучания.

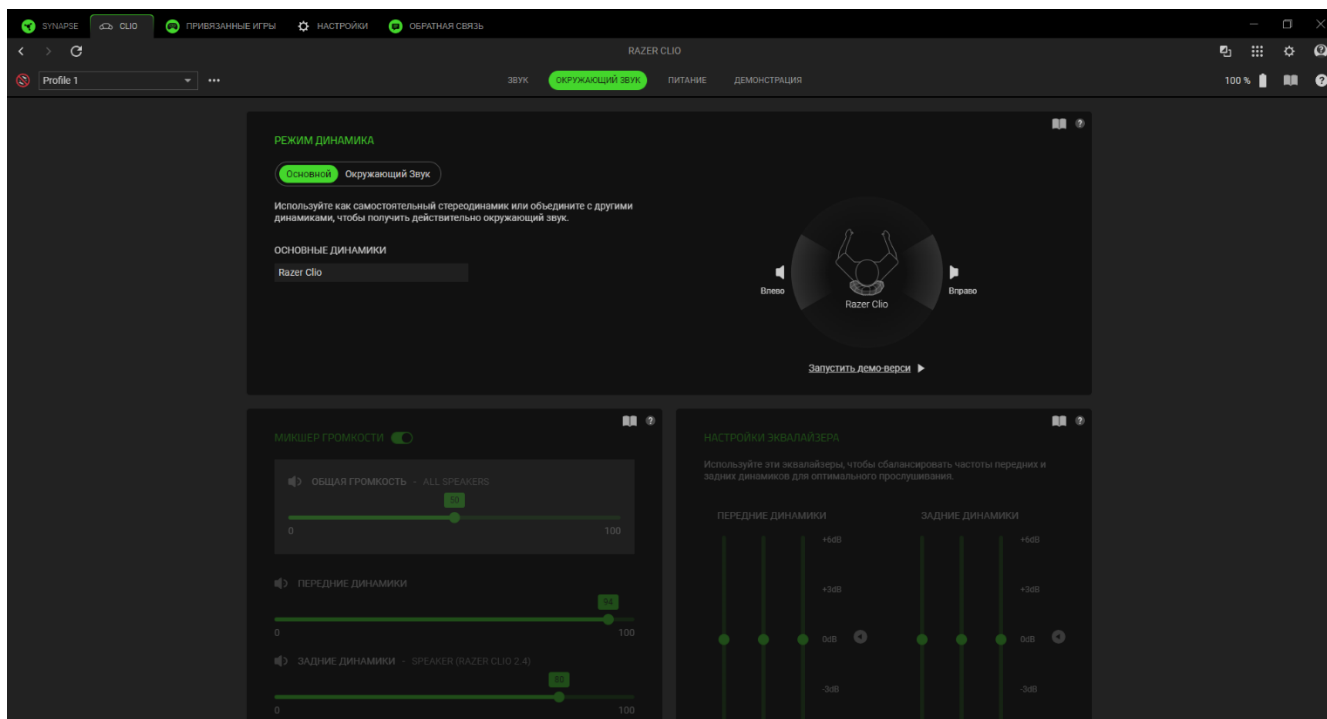

Основная

Настройте ваше устройство Razer как автономный стерео динамик.

Объемный Звук

Если эта функция включена, устройство Razer будет работать как задние динамики, улучшая общее звучание предпочитаемых передних динамиков. Для включения этого режима выберите передние динамики при появлении соответствующего запроса.

Микшер громкости

Отрегулируйте общую громкость звуковой системы или точно настройте громкость передних и задних динамиков по отдельности.

Дублирование передних динамиков (для стерео)

Зеркальное отображение звука передних динамиков на задних динамиках для воспроизведения стереоконтента.

Настройки эквалайзера


Сбалансируйте частоты передних и задних динамиков для обеспечения чистоты звука.

Выравнивание по времени

Отрегулируйте задержку вывода звука на передние или задние динамики для достижения идеальной синхронности звучания.


Питание

На вложенной вкладке «Питание» вы можете управлять энергопотреблением устройства, когда оно работает от батарей.

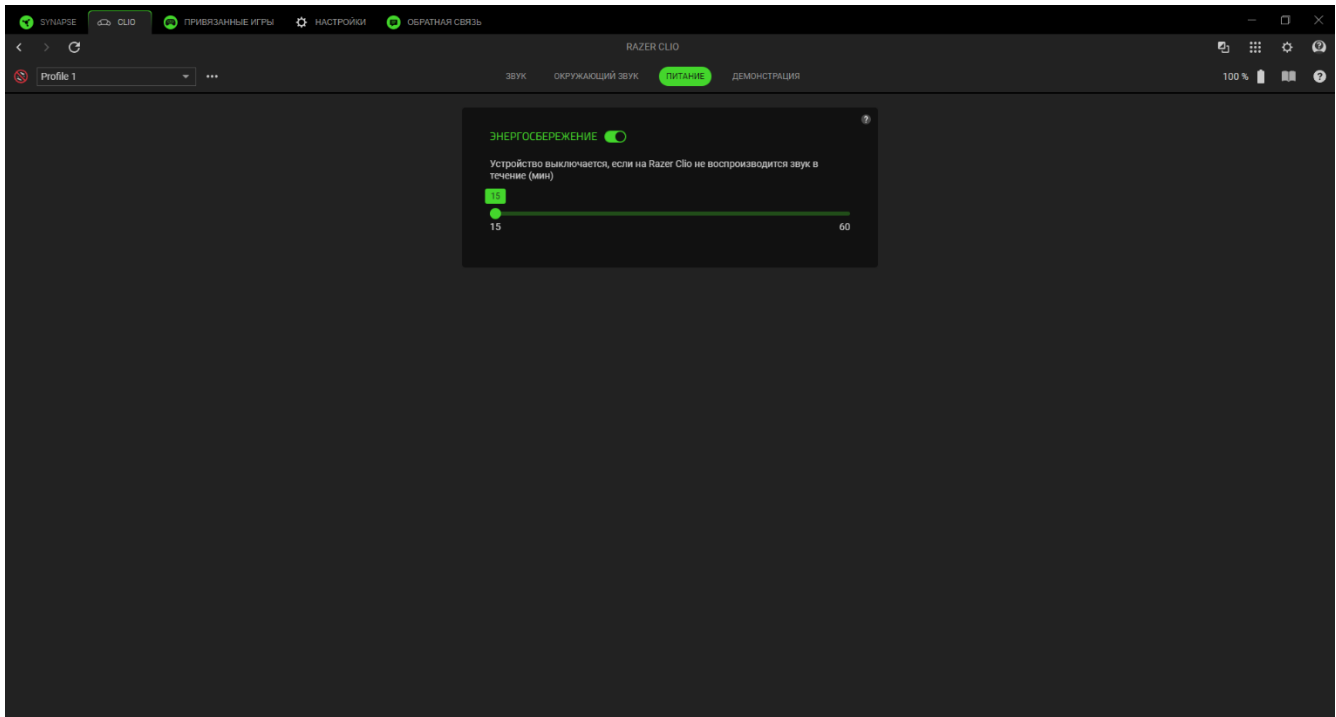

Демонстрация

Изучите все свои настройки и улучшения во вложенной вкладке «Демонстрация».

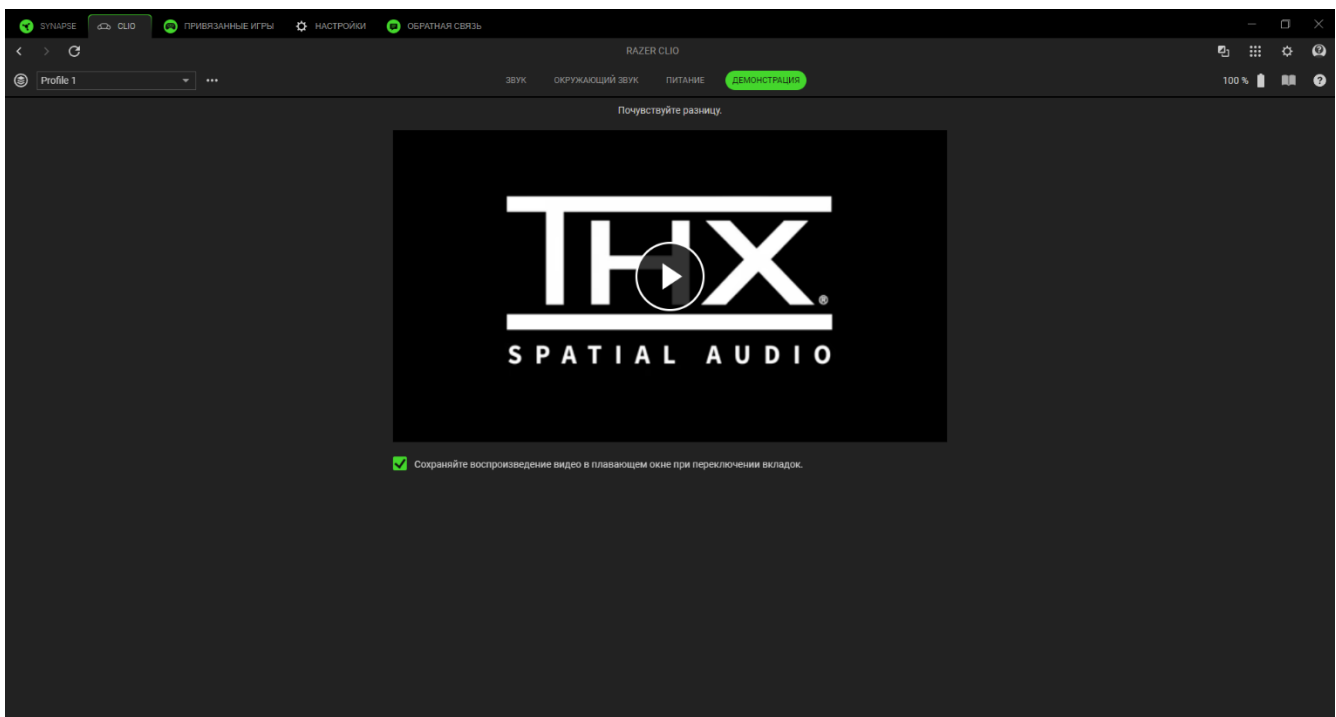


ПРИВЯЗАННЫЕ ИГРЫ

Вкладка «Привязанные игры» позволяет добавлять приложения, просматривать привязанные к приложениям периферийные устройства и искать приложения среди перечисленных.

Игры

Вкладка «Привязанные игры» позволяет добавлять приложения, просматривать привязанные к приложениям периферийные устройства и искать приложения среди перечисленных. Также приложения можно сортировать по алфавиту, времени запуска или частоте запуска.


Приложения будут отображаться здесь, даже если они не привязаны к устройству Razer. Чтобы добавить приложение, которого нет в списке, можно воспользоваться кнопкой «Добавить» (+) для его поиска вручную или кнопкой «Сканировать» (📷) для автоматического поиска. Нажмите кнопку «Поиск» (🔍), чтобы найти конкретную игру или программу в списке.

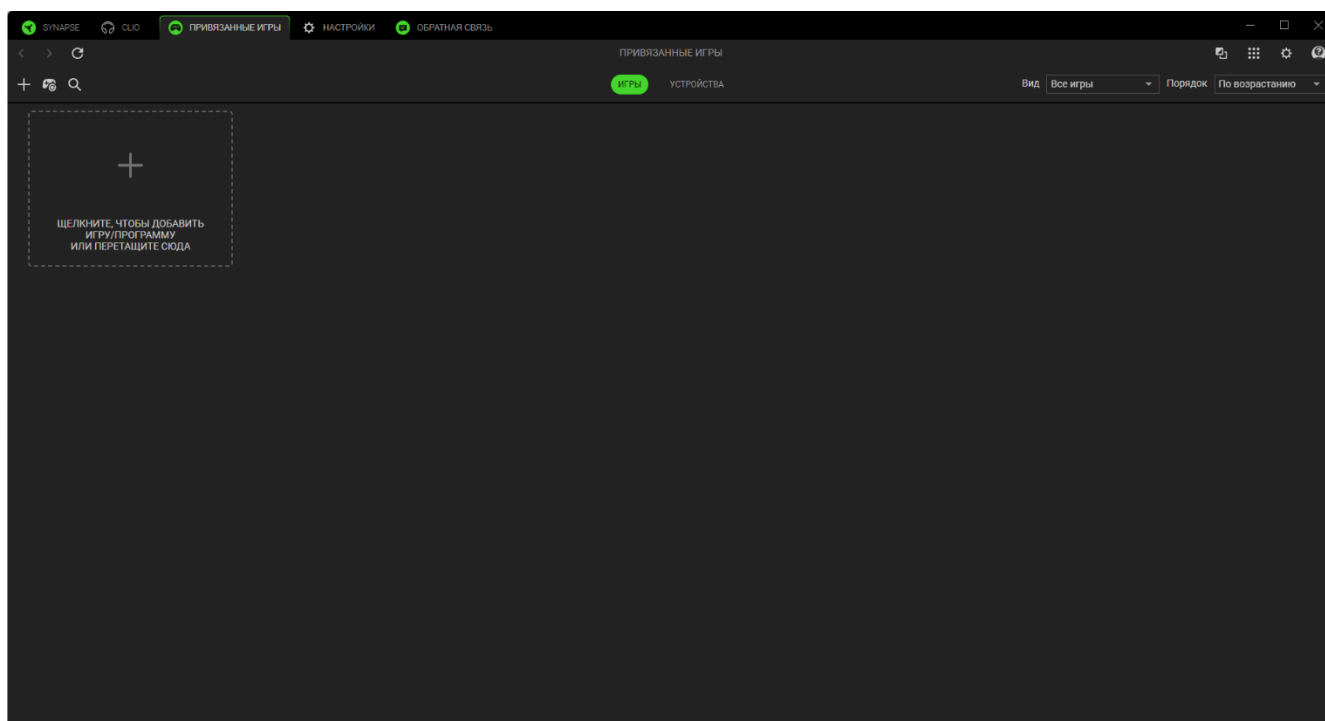

Чтобы привязать приложение к своему устройству Razer, нажмите на приложение в списке и выберите устройство и его профиль. После этого устройство автоматически будет выбирать данный профиль при каждом запуске приложения.

Устройства

На вложенной вкладке «Устройства» можно просмотреть периферийные устройства и определить, какие приложения с ними связаны. Выбрав устройство, вы можете просмотреть список связанных приложений, добавить новые приложения или удалить связанные приложения. Вы можете отфильтровать эти приложения с помощью выпадающего списка «Вид» и «Порядок». Чтобы добавить приложение, которого нет в списке на вашем периферийном устройстве, перетащите исполняемый файл в поле или нажмите кнопку Добавить (+), чтобы открыть окно поиска. В окне поиска можно нажать кнопку «Обновить» (↻) для повторного сканирования установленных приложений, кнопку «Поиск» (🔍) для поиска конкретной игры или программы в списке или воспользоваться ссылкой для поиска приложения вручную.

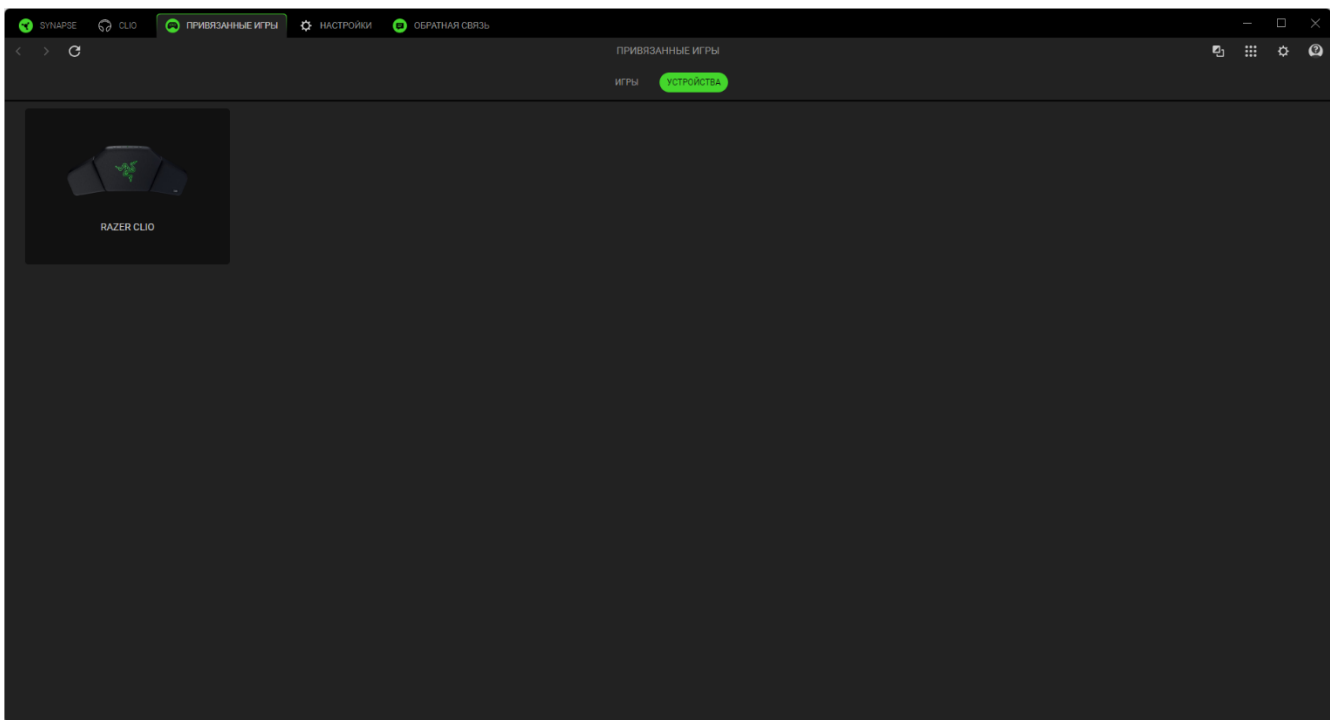


Чтобы привязать приложение к устройству Razer, нажмите на галочку в верхнем левом углу приложения, находясь в строке поиска. После этого устройство автоматически будет выбирать данный профиль при каждом запуске приложения.

НАСТРОЙКИ

На вкладке «Настройки», доступной при нажатии кнопки (⚙️), можно настроить множество параметров, перечисленных ниже:

Synapse

На вложенной вкладке Synapse можно найти параметры данного приложения.

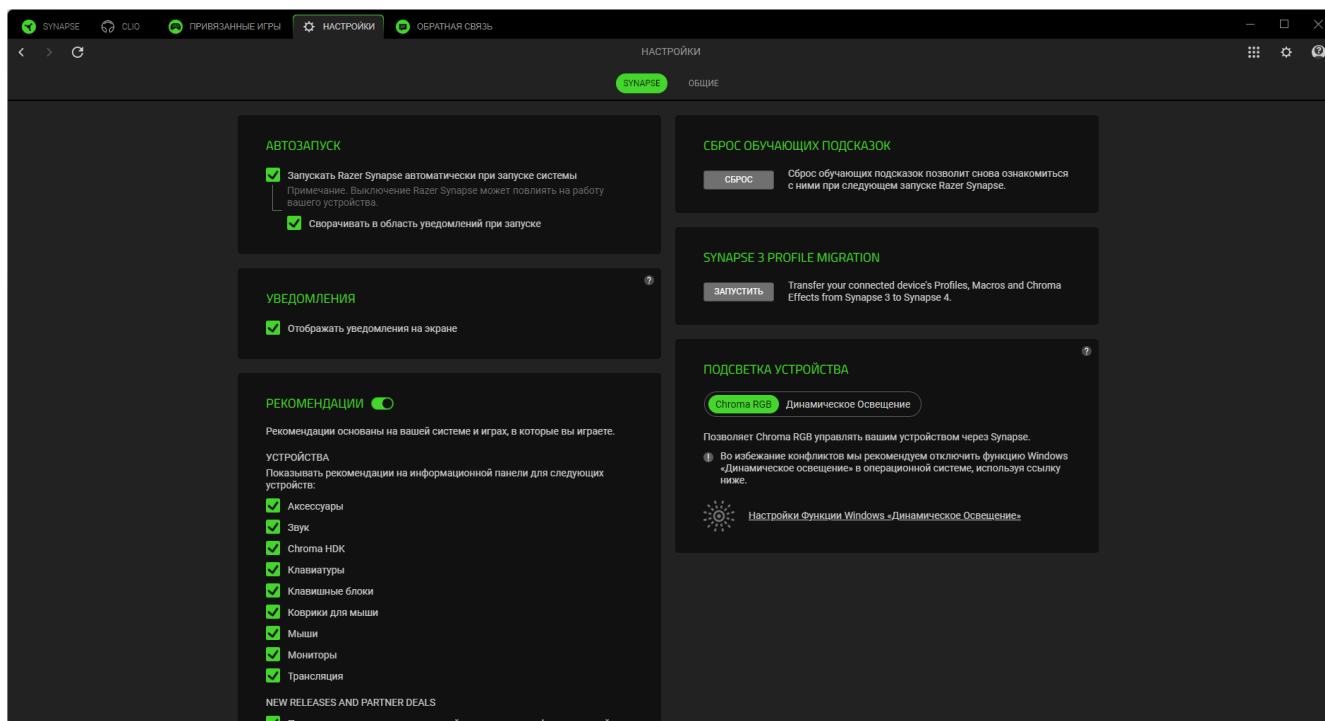

Автозапуск

Параметр «Автозапуск» позволяет настроить поведение приложения при запуске.

Уведомления

Параметр «Уведомления» позволяет приложению отображать уведомления на экране, даже если вы запускаете приложения на полный экран.

Рекомендации

Рекомендации позволяют нам отображать на информационной панели новейшие продукты и функции на основе ваших установленных устройств и привязанных игр.

Сброс обучающих подсказок

При нажатии кнопки «Сброс» вновь активируются все обучающие подсказки, которые помогут вам ознакомиться с возможностями Razer Synapse.

Перенос профиля Synapse 3


Эта функция позволяет перенести все профили, макросы и эффекты Chroma с Synapse 3 на новый Synapse.

Подсветка устройства

Этот параметр позволяет выбрать, какое приложение будет управлять эффектами подсветки на вашем устройстве.

Общие

Вложенная вкладка «Общие» — это раздел, в котором вы можете получить доступ к различным опциям вашего приложения, а также найти дополнительную информацию о программе.

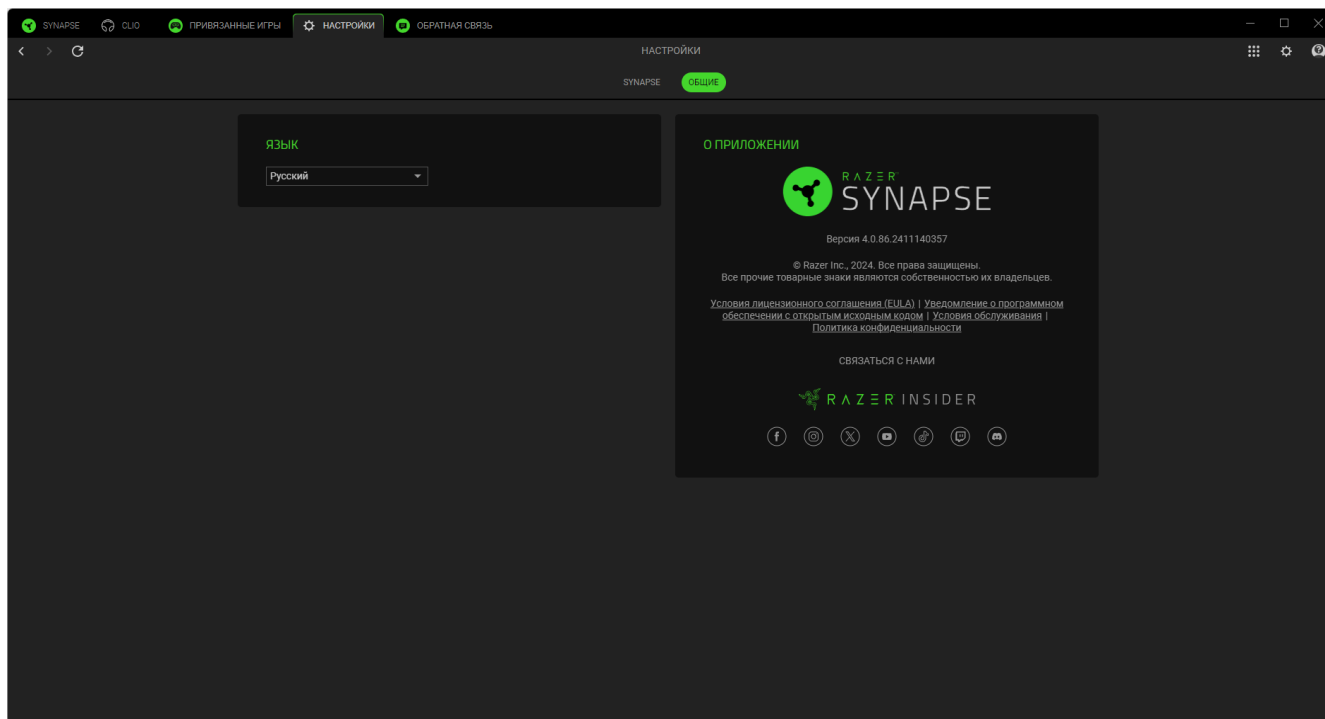

Язык

Этот параметр позволяет изменить язык интерфейса Razer Synapse.

О приложении

В разделе «О программе» отображаются текущая версия ПО и заявление об авторских правах, а также содержатся актуальные ссылки на условия использования Razer. Этот параметр можно также использовать для быстрого доступа к сообществам Razer.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Помогите нам улучшить Razer Synapse, поделившись своими комментариями, предложениями и проблемами с ПО. Вы можете связаться с нами напрямую через эту вкладку и даже получить вознаграждение за сообщение об ошибках.

Выберите Тип Razer Synapse

Адрес электронной почты (Дополнительно)

Имя устройства

Тема

Опишите свой отзыв

0 / 32000

Отправить

Получайте вознаграждения, сообщая об ошибках!
Присоединяйтесь к Программе вознаграждения за обнаруженные ошибки

7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Razer Clío рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

- Если вам требуется помощь в правильной эксплуатации Razer Clío и способы устранения неполадок не помогают, позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.
- Не разбирайте, не роняйте и не подвергайте подголовник чрезмерному давлению. Не используйте его при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.
- Не прикасайтесь к подголовнику мокрыми руками или телом.
- Чтобы предотвратить выцветание подголовника и высыхание обивки, не подвергайте его воздействию сильного тепла, например от радиатора или камина, а также оберегайте его от прямого солнечного света.
- Всегда следите за тем, чтобы подголовник был плотно пристегнут и правильно прижат к спинке игрового кресла.
- Чтобы не повредить обивку, держите подголовник вдали от острых предметов и домашних животных.
- Если при использовании подголовника вы испытываете какой-либо физический дискомфорт, немедленно обратитесь за консультацией к врачу.
- Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.
- Во избежание поражения электрическим током или повреждения подголовника соблюдайте осторожность: выключайте и отключайте его от сети, когда он не используется и/или во время грозы, следите, чтобы ваши руки были сухими перед использованием (и манипуляциях с устройством); держите его вдали от источников жидкости и/или тепла, а также соблюдайте все другие разумные меры предосторожности, необходимые в данных обстоятельствах.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания Razer Clío в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Непрерывное воздействие трения, кожи и физиологических жидкостей может ухудшить качество материалов с течением времени. Мы рекомендуем очищать подголовник раз в месяц с помощью мягкой тряпки или микрофибры, слегка смоченной теплой водой, для предотвращения накопления пота и грязи. Немедленно удаляйте пролитую жидкость во избежание образования пятен и обеспечивайте полное высыхание подголовника перед его дальнейшим использованием. Во избежание повреждения подголовника не применяйте мыло, агрессивные моющие средства или абразивы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БАТАРЕЯМИ

В Razer Clío установлена перезаряжаемая литий-ионная батарея. Как правило, срок службы таких батарей зависит от характера использования устройства. Если вы считаете, что перезаряжаемая литий-ионная батарея, установленная в Razer Clío, разрядилась (имеет низкий уровень заряда), попробуйте зарядить ее.

Внимание! Запрещено открывать, ломать или подвергать батарею воздействию проводящих материалов (металла), влаги, жидкостей, огня или источников тепла. От этого батареи могут протечь или взорваться, что приведет к травмам. Срок службы батареи зависит от характера эксплуатации.

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2025. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer и девиз «For Gamers. By Gamers.» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США или других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Android, Google, логотип Google, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.

Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и также используются компанией Razer по лицензии.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Вид Razer Clío (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.