

RAZER CLIO


主要指南

目录

1.	内含物品	. 2
2.	使用需求	. 3
3.	註冊即可享有保固	. 3
4.	設定你的頭枕	. 4
5.	使用你的頭枕	. 7
6.	透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER CLIO	10
7.	安全與保養	23
8.	法律條文	25


1. 内含物品

■ Razer Clio

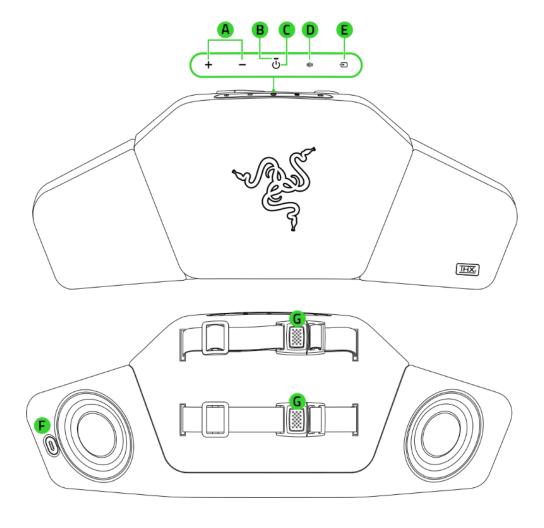

- A. 音量控制鍵
- B. LED 指示燈
- C. 電源鍵
- D. EQ 鍵

- E. 音源鍵
- F. 充電連接埠
- G. 可調整椅帶
- USB Type C HyperSpeed Wireless Dongle

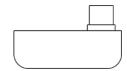

■ 重要產品資訊指南

2. 使用需求

產品需求

- Razer 電競椅*
- 搭載 USB Type C 連接埠的 PC (用於多音訊設置) 或
- 具藍牙連線功能的裝置(用於獨立喇叭)
- 15W USB Type C 充電變壓器或可充電的 USB Type C 連接埠**

RAZER SYNAPSE 需求


- Windows® 10 64 位元 (或更新版本)
- 網際網路連線(供下載安裝軟體)
- *亦相容其他第三方電競椅。
- **根據電源差異,充電時間可能有所不同。

3. 註冊即可享有保固



註冊產品以獲得獨家優惠

razerid.razer.com/warranty

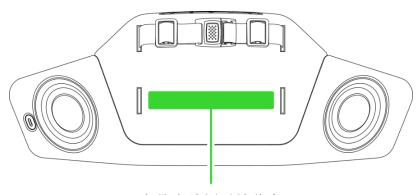


產品序號標示於此處。

4. 設定你的頭枕

安裝你的頭枕


將頭枕綁在電競椅的椅背上。

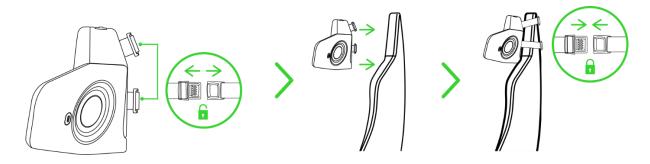

前 確定頭枕穩固綁在電競椅上。

為頭枕充電

使用 USB Type C 轉 Type C 纜線,將頭枕連接至 15W USB Type C 充電變壓器,然後連接電源。

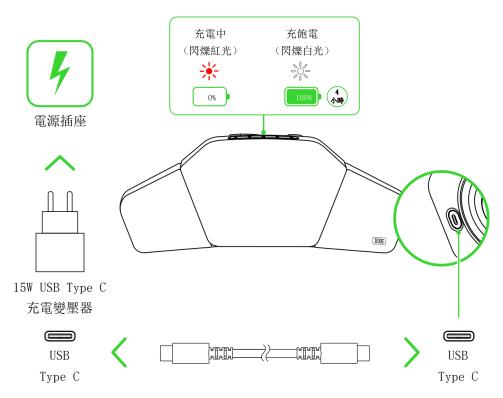


根據電源差異,充電時間可能有所不同。外部充電器與纜線需另外購買。為頭枕充電時請 務必整理纜線,以避免絆倒的風險。此外,請在充電時拆下頭枕。


連線至你的頭枕

A. RAZER HYPERSPEED WIRELESS 模式 (2.4 GHz)

1. 將 Razer HyperSpeed Wireless Dongle 連接至你的 PC。

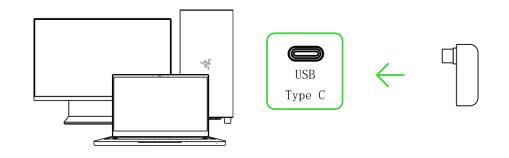

- ① 系統出現提示時,請安裝 Razer Synapse,或從 razer.com/synapse 下載安裝程式。
- 2. 按下電源按鈕以開啟頭枕。

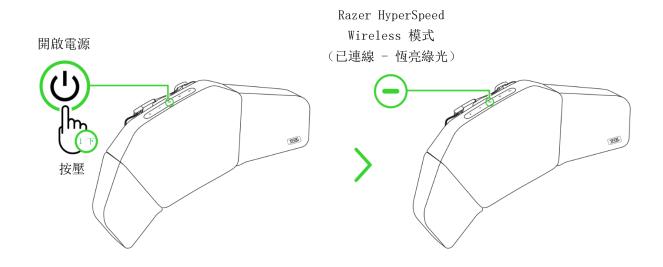

你的頭枕現已就緒,可使用 Razer HyperSpeed Wireless 模式 (2.4 GHz)。


RAZER SYNAPSE (PC)

自訂或建立自己的等化器預設檔,打造個人專屬的頭枕音訊效果。強化音訊細節,順暢切換為主喇叭或是當成後方環繞喇叭,輔助你目前的 Soundbar 或 2.0/2.1 系統。

前 僅適用於 Windows 10 64 位元(或更新版本)。Razer Synapse 僅可透過 Razer HyperSpeed Wireless 模式使用。


B. 藍牙模式

1. 使用 Razer HyperSpeed Wireless 模式時,按下輸入來源按鍵即可將來源切換為藍牙。

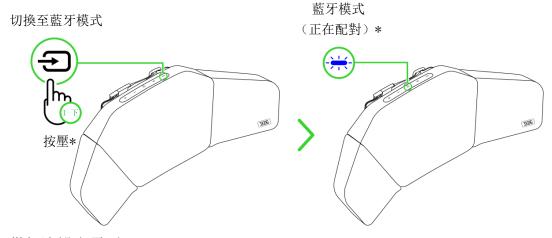


*僅初次設定需要。

2. 啟用裝置的藍牙功能,並在搜尋到的裝置清單中選擇「Razer Clio BT」。

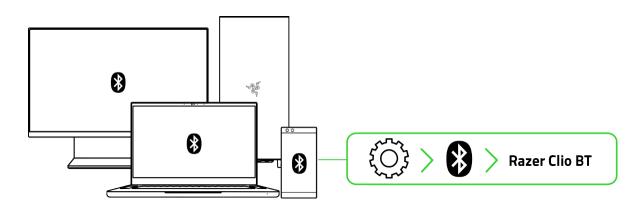

3. 等待兩個裝置互相連接。LED 指示燈將會短暫亮起恆亮藍光,表示頭枕現在已連接至你的裝置。

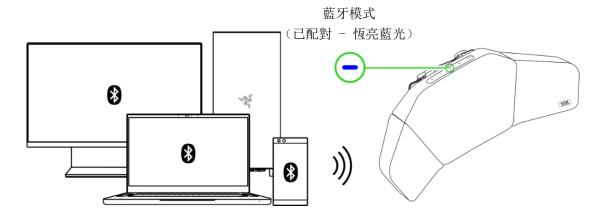


你的頭枕現已就緒,可使用藍牙模式。

5. 使用你的頭枕


低電量通知

當頭枕電源低於 8% 時,LED 指示燈將會閃爍紅光。此通知將重複至電池電力耗盡,或為頭枕充電為止。

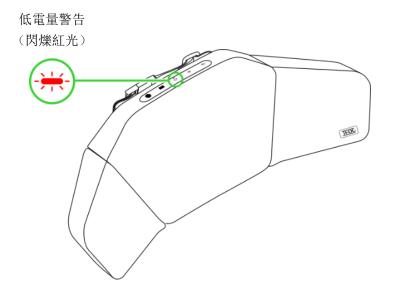

開啟 / 關閉電源


按住電源按鍵直到 LED 指示燈亮起,即可開啟頭枕電源。若要關閉電源,請再次按住電源按鍵。

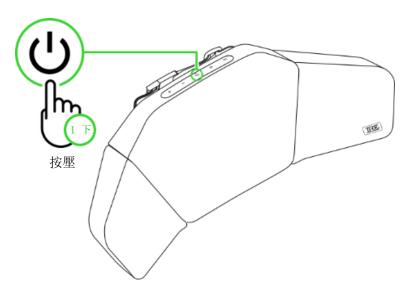

🚺 在開機時,LED 指示燈會顯示目前的音訊來源。


調整音訊音量

使用音量控制鍵, 即可提高或降低頭枕的音量。

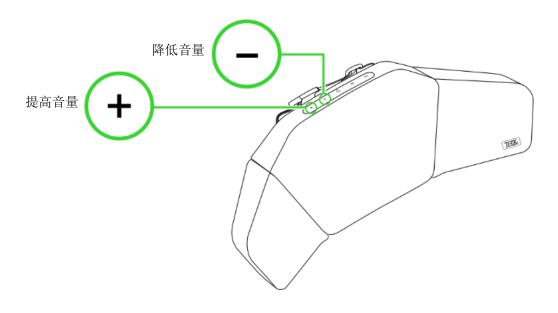

切換來源


當開啟電源且已連接至任何音訊來源後,按下音源鍵即可在無線傳輸器和藍牙音訊來源之間切換。

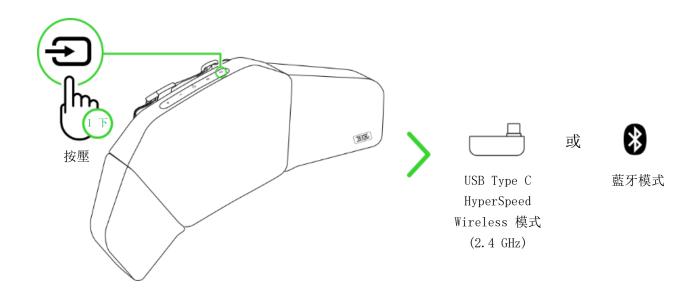

使用藍牙音訊來源時,會在重新開啟頭枕電源時,重新連線到最後一次配對的裝置。若搜尋不到裝置,則會啟用配對模式。


啟動藍牙配對模式 (用於新裝置)

透過藍牙連接時,長按音源鍵 5 秒即可重新啟用藍牙配對模式,讓你將需要的裝置連接至 Razer Clio BT。

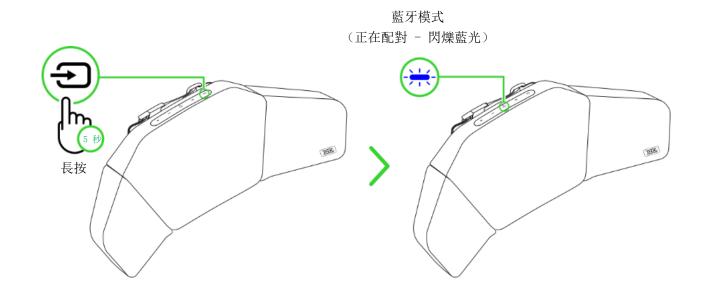

循環切換 EQ 預設檔

按下 EQ 鍵就可在遊戲、電影、音樂及自訂 EQ 預設檔間循環切換。

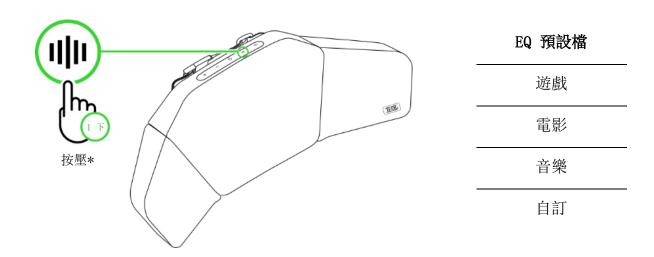

*重複循環預設檔。

你也可以使用 Razer Synapse 應用程式切換 EQ 預設檔。在 Razer Synapse 上啟用功能 後才可使用「自訂」預設檔。

6. 透過 RAZER SYNAPSE 設定 RAZER CLIO

① 免責聲明:本指南提供全新 Razer Synapse 應用程式的概覽,可能僅包含部份與你裝置 相關的功能。全新 Razer Synapse 需要網際網路連線,以進行安裝、更新、存取與儲存 雲端功能。建議你註冊一個 Razer ID 帳戶,但這不是強制要求。本文列出的所有功能皆 因現有版本、連接的裝置及支援的附加程式不同而有所差異。

「SYNAPSE」分頁

「Synapse」分頁是你第一次啟動 Razer Synapse 時的預設分頁。使用下列按鍵瀏覽使用者介面:

一 最小化

按一下此按鍵會將應用程式最小化到工作列上,使其在背景運行。

□ 最大化

此按鍵會將瀏覽器視窗放大到整個畫面。若要將視窗還原到原始大小,請再按一下最大化按鍵。

×關閉

此按鍵將會關閉所有相關分頁,並完全結束應用程式。

上一個分頁

按一下此按鍵會讓你回到上次造訪的分頁。

> 下一個分頁

如果你正在使用「上一個分頁」按鈕,按一下此按鍵會讓你回到下一個分頁。

C 重新整理分頁

此按鍵會重新載入目前分頁。請在頁面並未正常顯示,或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

土 下載更新

若出現此按鍵,代表應用程式有所變更。請在頁面並未正常顯示,或是想要看到最新內容時使用此按鍵。

更多

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗,讓你輕鬆存取「裝置」、「模組」和「其他已安裝的應用程式」分頁。

♥ 設定

按一下此按鍵將會開啟「設定」分頁,讓你快速變更應用程式的設定。

● 個人資料


此按鍵會開啟一個彈出視窗,讓你存取「登入」、「意見回饋」、「為此軟體評分」、「新增 Wi-Fi 裝置」,以及「離開」選項。

? 資訊

將滑鼠移動至此按鍵上將會彈出關於功能或功能性的其他資訊。


操控面板

「操控面板」子分頁是 Razer Synapse 的功能概覽,你可在此存取所有 Razer 裝置、模組與線上服務。

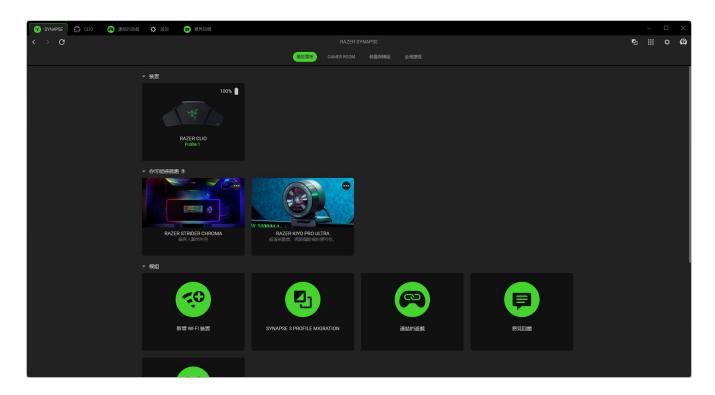

Gamer Room

「Gamer Room」子分頁會顯示所有具有 Razer Aether 燈具功能的裝置。你可以在這裡檢視及管理你支援 Gamer Room 的裝置。

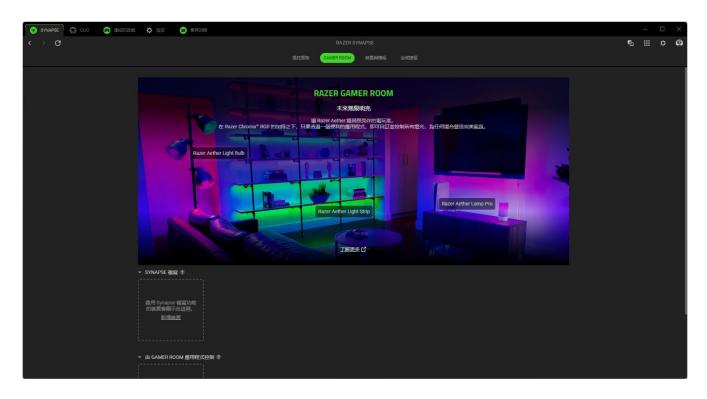

Synapse 複寫


此區段可讓你選取及自訂裝置的照明,使用 Razer Synapse. 讓裝置回應支援 Chroma 的遊戲和 Chroma Connect 應用程式。

由 Gamer Room 應用程式控制

此區段會顯示所有支援 Gamer Room 應用程式遠端控制的裝置。

裝置與模組


「模組」子分頁顯示全部已安裝和可供安裝的模組。

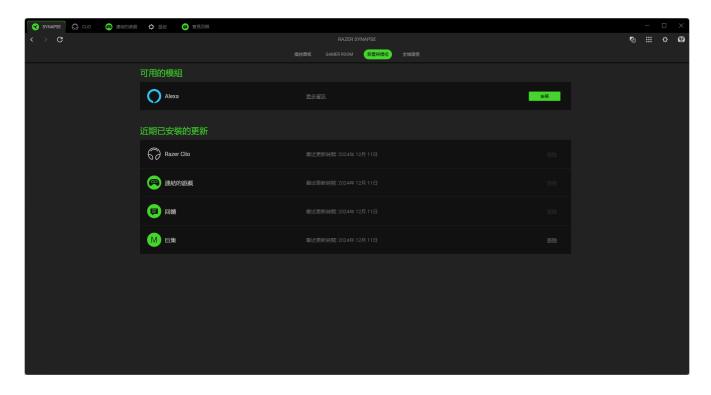

全域捷徑

將各項操作或 Razer Synapse 功能與任何支援 Razer Synapse 裝置輸入的自訂按鍵組合綁定,可套用至所有裝置設定檔。

● 僅可識別支援 Razer Synapse 的裝置輸入。

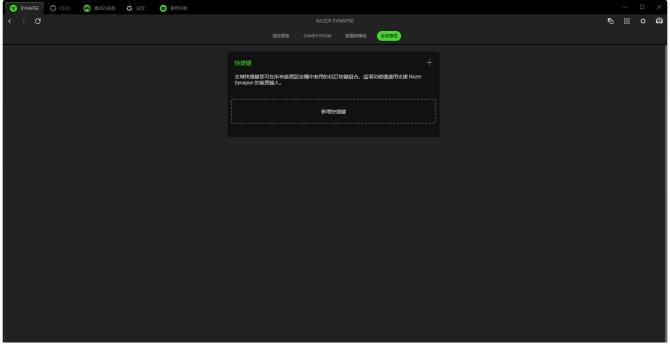

CLIO

「CLIO」分頁是頭枕的主要分頁。你可以在此調整裝置的設定,例如整體音量、等化器偏好設定、複合模式及功耗等。在此分頁進行的任何變更,都會自動儲存至你的本機系統與雲端儲存空間。使用下列按鍵存取你的設定檔選項:

▼ 設定檔下拉式選單列

按一下下拉式選單列將會顯示此裝置的所有設定檔,讓你能快速變更設定檔。

... 其他事項

按一下此按鍵將會開啟一個彈出視窗,提供與目前設定檔相關的選項。

音效

「音效」子分頁可用來調整和修改裝置的音訊屬性。



設定檔

「設定檔」為資料儲存系統,用來保留你所有的 Razer 週邊產品設定。根據預設,設定檔是依系統名稱來命名。按一下下拉式選單列 (▼) 將會顯示此裝置的所有設定檔,讓你能快速切換。按下與該設定檔對應的「其他」按鍵 (•••),即可新增、匯入、重新命名、複製、匯出或刪除設定檔。

音訊等化器

選取任何可用的等化器預設配置,這些預設配置是為了提供最佳的音訊體驗所設計,可為你帶來身歷其境的聆聽感受,讓你在玩遊戲、看電影或聽音樂時都能樂在其中。若手動調整任何等 化器預設檔,便會自動將該預設檔設為「自訂」。

音量

調整裝置的音訊音量。你也可以使用 Windows 音量混音器調整系統整體音量或個別應用程式音量。

音訊輸入來源


變更裝置的音訊來源。

音效屬性

啟動「Windows 音效屬性」視窗,以管理系統的音效設定,例如播放和錄音裝置設定、音效配置,以及預設通訊活動等。

環繞音效

將 Razer Clio 搭配其他喇叭,將其定位為後方喇叭,打造完整的環繞音訊設置。

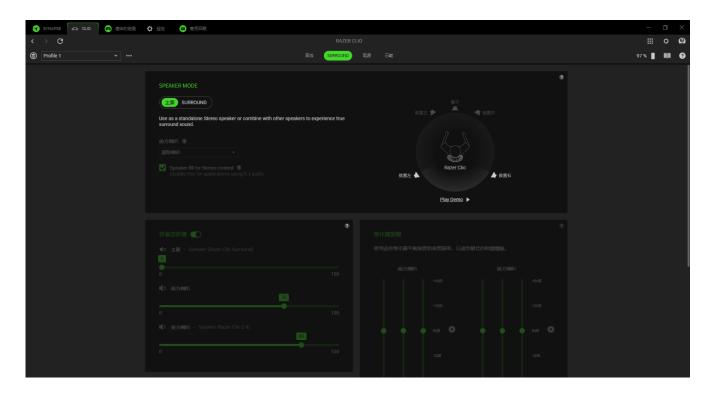

主要功能

將您的雷蛇設備設置為獨立立體聲揚聲器。

環繞音效

啟用時,你的 Razer 裝置將會順暢地做為後方喇叭,搭配你偏好的前方喇叭,強化整體音訊體驗。為了讓此模式生效,請在出現提示時選取前方喇叭。

音量混音器

調整音響系統的整體音量,或是根據需求微調前方或後方喇叭的個別音量。

複製前方喇叭(立體聲)

播放立體聲音訊時,將前方喇叭的內容鏡射到後方喇叭。

等化器調整


平衡前方與後方喇叭的頻率,實現音訊清晰度。

時間校準

調整前方與後方喇叭的音訊輸出延遲,實現完美的同步音效。


電源

你可以在「電源」子分頁管理裝置在透過電池供電時的耗電狀況。

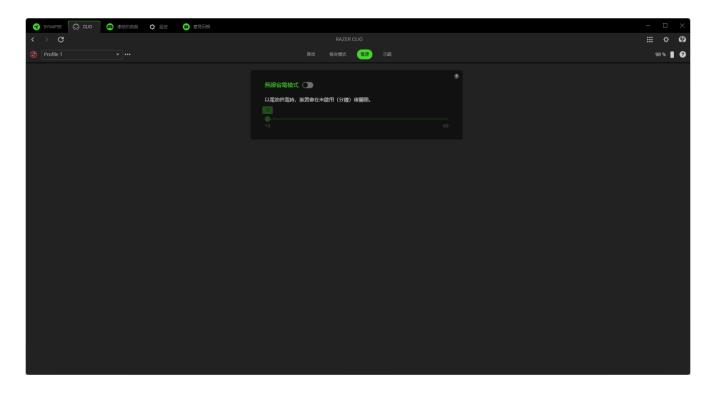

示範

在「示範」子分頁探索所有自訂選項與強化功能。

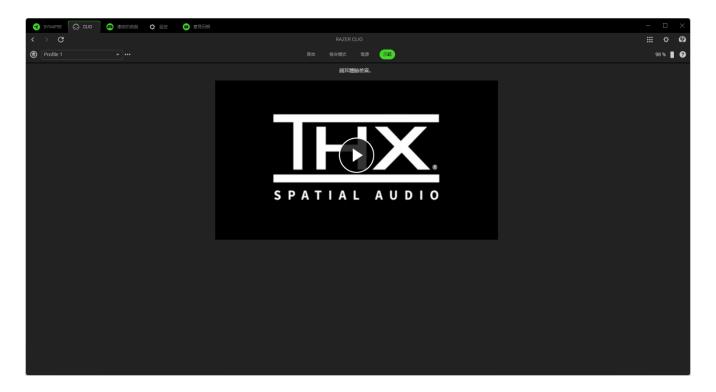


連結的遊戲

「連結的遊戲」子分頁可讓你新增應用程式、檢視連結至應用程式的周邊裝置,或是搜尋列出的應用程式。

遊戲


「遊戲」子分頁可讓你將應用程式連結到周邊裝置。你也可以根據字母順序、玩遊戲的時間或 頻率來排序應用程式。程式即使未連結至 Razer 裝置,應用程式仍會列在此處。若要新增並未 列在畫面上的應用程式,你可以使用「新增」按鍵(+)以手動搜尋,或使用「掃描」按鍵 (◎)自動搜尋。按一下「搜尋」按鍵(○)以搜尋清單上的特定遊戲或程式。

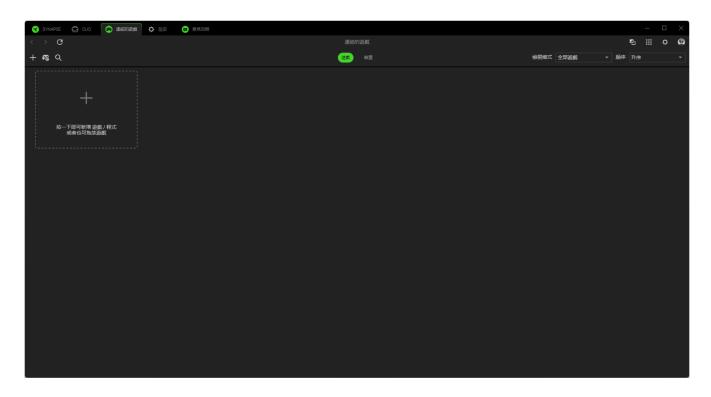

若要將應用程式連接到你的 Razer 裝置,請在清單上按一下,然後選取裝置與其設定檔。這會在啟動應用程式時,自動將裝置設定為所選取的設定檔。

裝置

「裝置」子分頁可讓你檢視周邊裝置,判斷要將哪個應用程式連結至該裝置。選取裝置後,你可以看到已連結的應用程式清單、新增應用程式,或是移除已連結的應用程式。你可以使用「檢視模式」與「排序」下拉式清單篩選這些應用程式。若要新增並未列於你周邊裝置上的應用程式,你可以將可執行檔拖曳到方塊內,或是使用「新增」按鈕(+)開啟搜尋視窗。在搜尋視窗中,你可以按一下「重新整理」按鈕(C)以重新掃描已安裝的應用程式、使用「搜尋」按鈕(Q)查詢清單中的特定遊戲或程式,或是使用「瀏覽」連結手動搜尋應用程式。

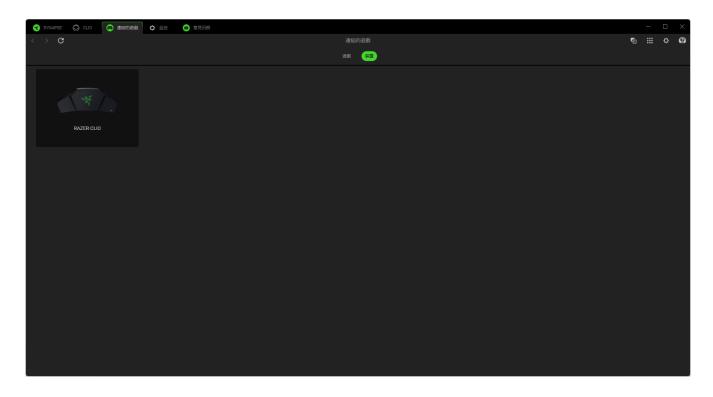


若要將應用程式連結至你的 Razer 裝置,請在搜尋方塊中按一下應用程式左上角的選取方塊。 這會在啟動應用程式時,自動將裝置設定為所選取的設定檔。

設定

按一下(◊)按鈕即可存取「設定」分頁,讓你設定下列各種選項:

Synapse

你可以在「Synapse」子分頁找到針對該應用程式的選項。

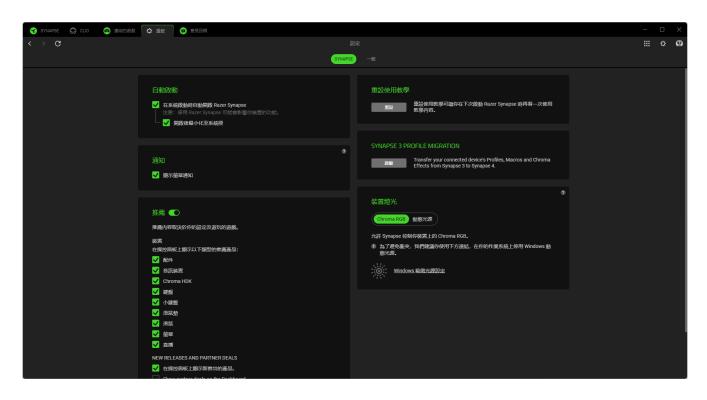

自動啟動

「自動啟動」選項可讓你設定應用程式的啟動行為。

通知

「通知」選項可讓應用程式顯示螢幕通知,即使你正在執行全螢幕應用程式。

推薦

「推薦」可讓我們根據你安裝的裝置與連結的遊戲,在你的操控面板上顯示最新產品與功能。

重設使用教學

選取「重設」按鍵將會重新啟動使用教學,協助你更熟悉 Razer Synapse 的功能。

Synapse 3 設定檔移轉


此功能可讓您將所有裝置的設定檔、巨集和 Chroma 效果從 Synapse 3 轉移到新的 Synapse。

裝置燈光

此選項可讓你選擇要讓哪個應用程式控制裝置上的發光效果。

一般

你可以在「一般」子分頁存取應用程式的其他選項,以及找到關於軟體的其他資訊。

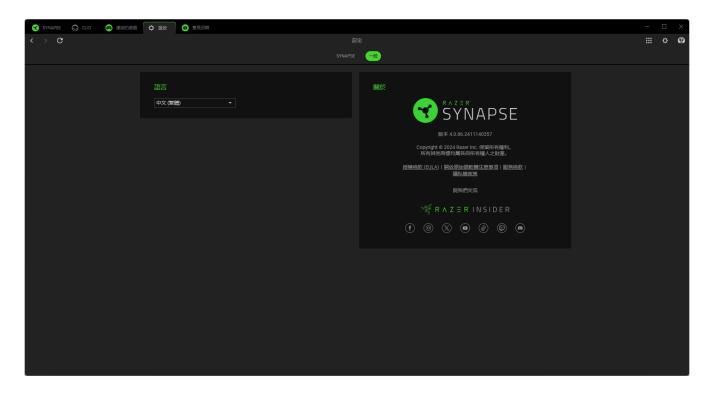

語言


此選項可讓你變更 Razer Synapse 的顯示語言。

關於

「關於」區段會顯示目前軟體版本、顯示版權聲明,並提供 Razer 使用條款的相關連結。你也可以使用此選項快速存取 Razer 社群。

意見回饋

提供關於軟體的意見、建議與發現的問題,協助我們改善 Razer Synapse by。你可以使用此分頁直接與我們聯絡,甚至還能透過回報錯誤贏取獎勵。

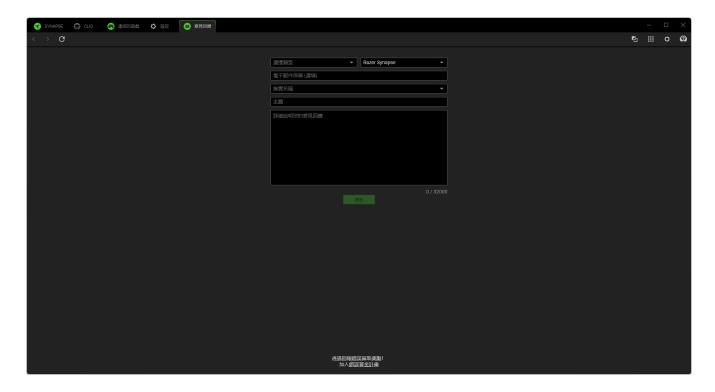

7. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Clio 的安全,使用者應遵守以下注意事項:

- 若你在正確使用 Razer Clio 方面需要任何協助,且疑難排解沒有幫助,請撥打 Razer 熱線與我們連絡,或是前往 support.razer.com 尋求協助。
- 請勿拆解、摔落,或使頭枕承受過大的壓力。請勿在電流異常的狀態下使用。如果這樣 做,將導致保固失效。
- 請勿在雙手或身體潮濕時使用頭枕。
- 為了頭枕褪色和墊襯乾燥,請避免將其置於如暖爐或壁爐旁的高溫環境中,並避免陽光 直射。
- 請務必確定將頭枕穩固綁在電競椅上,並可提供正確的支撐。
- 為避免損壞墊襯,請勿使尖銳物品接觸到或者讓寵物抓咬頭枕。
- 若你在使用頭枕時感到任何身體不適,請立即向合格的醫生尋求治療。
- 切勿長期以過大音量收聽音訊,否則可能會損害你的聽力。此外,部分國家/地區法律規定,每日不得在對聽力造成影響、音量達 86 分貝環境下停留超過 8 小時。因此若要長時間收聽音訊,我們建議你盡可能將音量降低至舒適的程度。請妥善照顧你的聽覺健康。
- 在操作頭枕時請保持小心謹慎,以避免發生觸電或損壞的意外,例如在不使用及 / 或遇到大雷雨的天氣時,若要拔下電源,請先確定雙手乾燥再使用 / 拿取裝置、讓裝置遠離液體和 / 或熱源,並依當下情況採取必要的其他一切合理預防措施。

保養

Razer Clio 只要簡單的保養步驟,即可維持在最佳使用狀態。持續接觸摩擦物、肌膚和體液,可能會使座椅材質的品質隨著長期使用而變差。建議每個月一次使用柔軟或微纖維布料沾取溫水來擦拭頭枕,以避免汗漬殘留和髒汙堆積。遭到液體噴濺時,請立即清潔以避免汙漬殘留,且請先完全風乾,再繼續使用頭枕。請勿使用肥皂、硬性清潔劑或研磨劑,以避免損傷頭枕。

電池使用注意事項

Razer Clio 搭載鋰離子充電式電池。一般來說,這種電池的使用壽命與使用習慣有關。如果你認為 Razer Clio 內建的鋰離子充電式電池可能電量不足(出現低電量狀況),請進行充電。

注意: 切勿將電池打開、破壞或暴露於導電物質(如金屬)、潮溼環境、液體、火源或熱源, 否則恐造成電池液外漏或爆炸,並導致個人傷害。電池壽命因使用情況不同而異。

8. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2024 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌,以及"For Gamers. By Gamers.」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

Android、Google、Google 標誌、Google Play 與 Google Play 標誌皆為 Google LLC 之商標。

Apple、Apple 標誌和 iPhone 皆為 Apple Inc. 在美國及其他國家註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。iOS 為 Cisco 在美國與其他國家的商標或註冊商標,已獲使用授權。

Bluetooth® 文字標示與標誌皆為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標, Razer 在任何狀況下使用其標示或標誌皆已取得授權。

Windows 與 Windows 標誌為微軟集團與其旗下公司之商標。

對本指南提及的產品,Razer Inc. (以下簡稱「Razer」)可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利(無論註冊與否)。對此指南做出任何修改,並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Clio (以下簡稱「產品」)之實品,可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異,或可能出現的錯誤概不負責。若有必要,Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款,請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失,無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外 損失,同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況,Razer 概不負 責。無論任何狀況,Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容,受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行,則此條款(只要其為無效或無法執行)應視為無效,並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。