



RAZER CLIO X


MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES


1. CE QUI VOUS ATTEND	2
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	3
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.....	3
4. MISE EN PLACE DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE.....	4
5. UTILISATION DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE	7
6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER CLIO X AVEC RAZER SYNAPSE	8
7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	23
8. MENTIONS LÉGALES.....	25

1. CE QUI VOUS ATTEND

- Razer Clio X

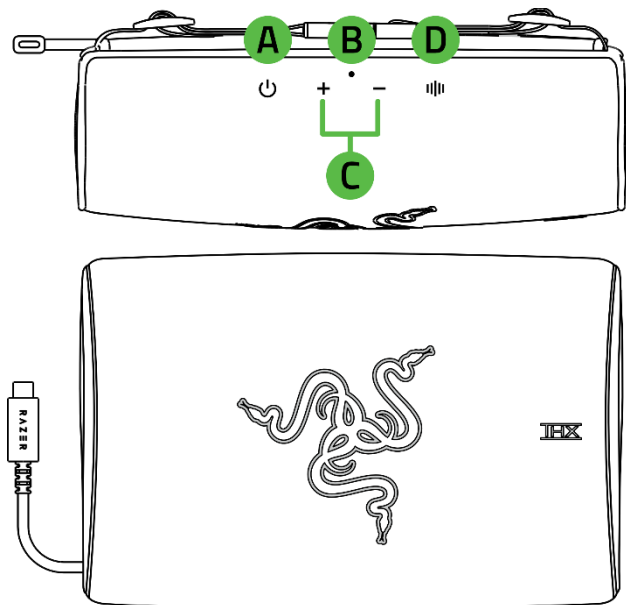


- A. Bouton marche/arrêt
- B. LED d'indication
- C. Boutons de contrôle du volume
- D. Bouton EQ

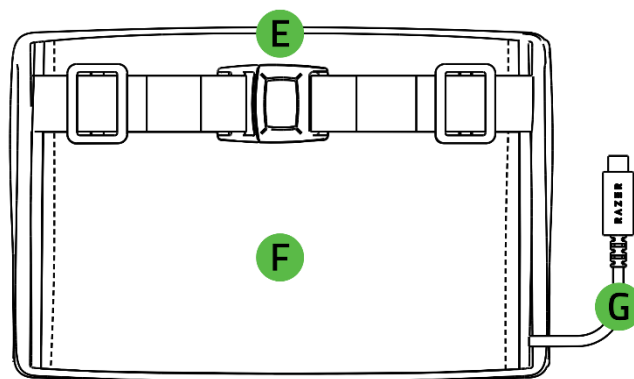

- E. Sangle de fauteuil réglable
- F. Pochette pour batterie externe
- G. Câble d'alimentation USB Type C

- HyperSpeed Wireless Dongle USB Type C



- Guide des informations importantes sur le produit

2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONFIGURATION DU PRODUIT

- Fauteuil gaming à dossier haut
- Batterie externe compatible USB Type C (20 W et plus) avec Power Delivery (PD 2.0 et plus)*

CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE

- Windows® 11
- Connexion Internet pour l'installation du logiciel


** Batterie externe non incluse. Également compatible avec [1] un PC équipé d'un port USB Type C (non fourni) ou [2] un adaptateur secteur USB Type C (20 W ou plus avec PD 2.0 ou supérieur) lorsqu'il est utilisé avec un câble d'extension USB Type C (tous deux vendus séparément).*

3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS




Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre garantie sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

Le numéro de série de votre produit est disponible ici.

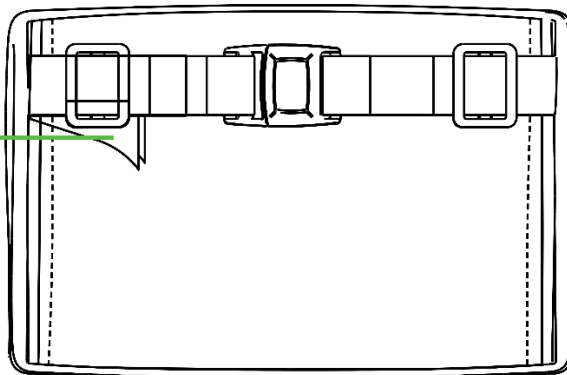

4. MISE EN PLACE DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE


FIXATION DU COUSSIN DE TÊTE

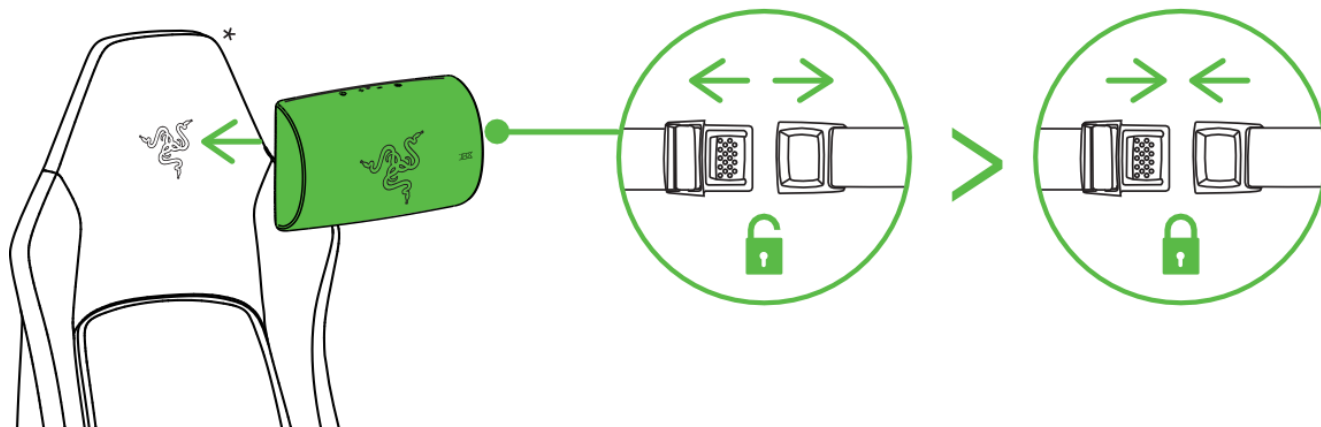

i Assurez-vous que le coussin de tête est solidement attaché à votre fauteuil gaming.

ALIMENTATION DU COUSSIN DE TÊTE


A. Via une batterie externe

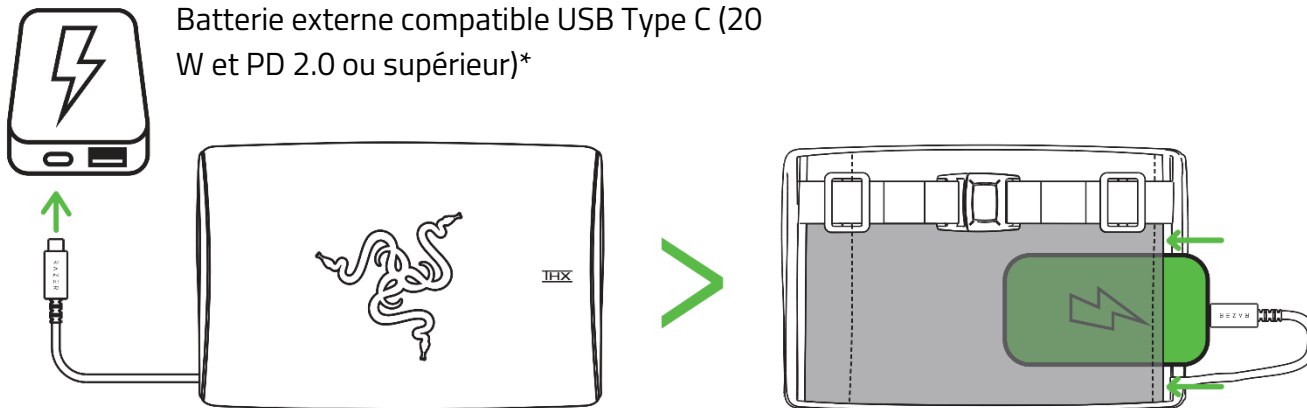

i Assurez-vous que la batterie externe compatible est bien placée dans la pochette prévue à cet effet et que le câble d'alimentation est correctement branché.

* non inclus.

B. Via USB Type C (PC ou adaptateur secteur)

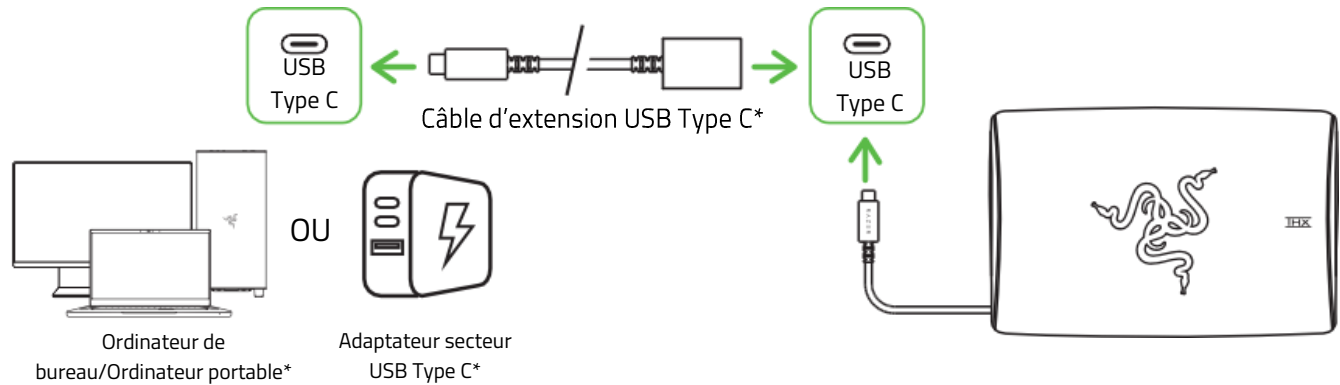


* non inclus.

- i** Le coussin de tête est compatible avec [1] un PC équipé d'un port USB Type C ou [2] un adaptateur secteur USB Type C (20 W ou plus avec PD 2.0 ou supérieur). Quelle que soit l'option choisie, assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché, qu'il n'est pas soumis à des tensions et qu'il est éloigné des passages et des bords tranchants.

CONNEXION À VOTRE COUSSIN DE TÊTE


- i** Avant de continuer, assurez-vous que le coussin de tête est branché à une source d'alimentation.

1.

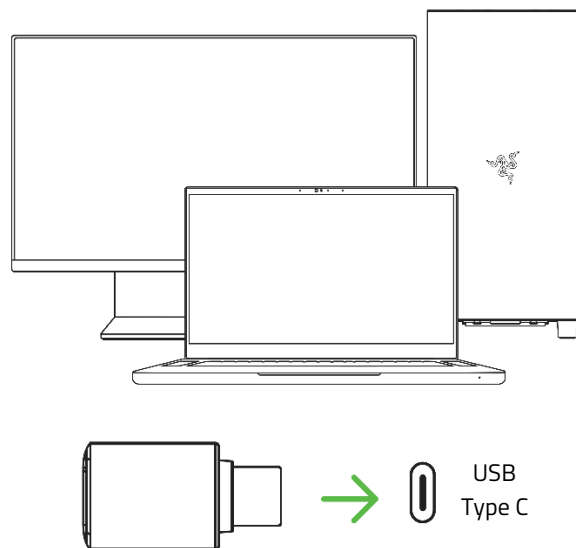

- !** Installez Razer Synapse lorsque vous y êtes invité ou téléchargez le programme d'installation sur razer.com/synapse.

2.

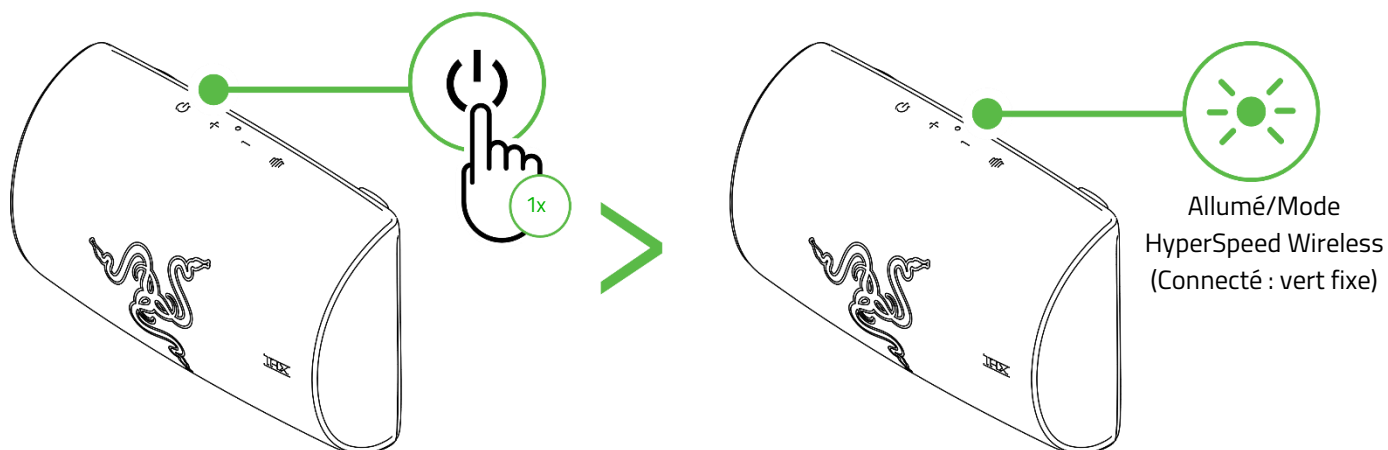

Vous pouvez maintenant utiliser votre casque.


RAZER SYNAPSE

Personnalisez le son de votre coussin de tête en ajustant les préréglages de l'égaliseur ou en créant vos propres préréglages. Améliorez les détails sonores et choisissez d'utiliser le haut-parleur comme source audio principale lorsqu'il est utilisé seul, ou activez le mode Surround pour le transformer en haut-parleur arrière en complément de votre barre de son ou de votre configuration 2.0/2.1 existante.


i *Uniquement disponible sur Windows® 11. Razer Synapse n'est accessible que lorsque le dongle sans fil est connecté à votre système.*

5. UTILISATION DE VOTRE COUSSIN DE TÊTE

MARCHE/ARRÊT

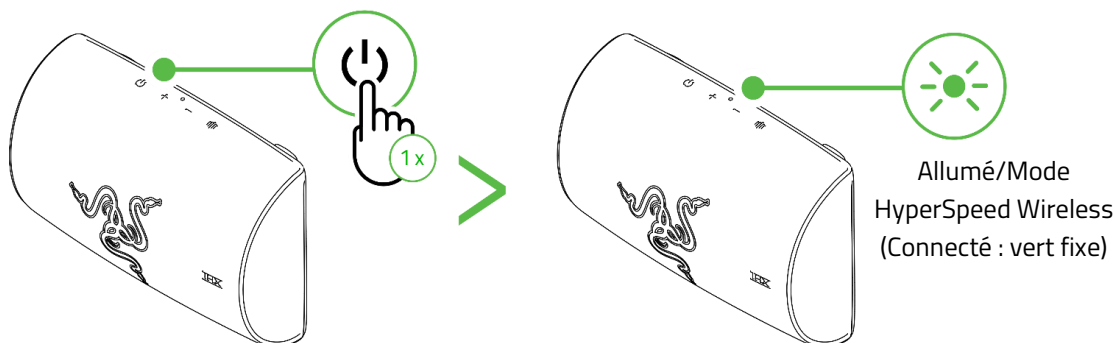


RÉGLAGE DU VOLUME DU AUDIO

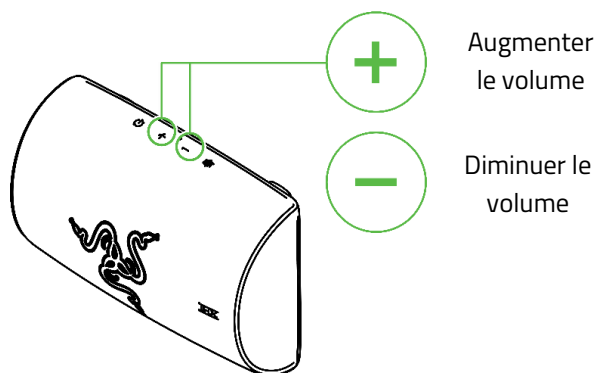

BASCULEMENT D'UNE SOURCE À L'AUTRE

Lorsqu'il est allumé et connecté à une source audio, appuyez sur le bouton Source pour basculer entre le dongle sans fil et la source audio Bluetooth, ou vice versa.

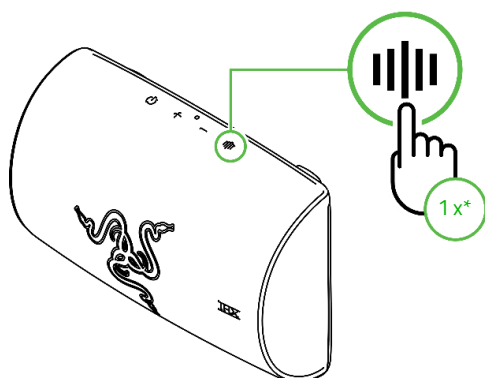

Préréglages de l'égaliseur

Jeu
Film
Musique
Personnalisé

**Répéter pour passer d'une présélection à l'autre.*

i Vous pouvez également utiliser l'application Razer Synapse pour passer d'un préréglage de l'égaliseur à l'autre. Le préréglage personnalisé ne sera disponible qu'après avoir été activé sur Razer Synapse.

6. CONFIGURATION DE VOTRE RAZER CLIO X AVEC RAZER SYNAPSE

 *Avis de non-responsabilité : ce guide fournit une vue d'ensemble de la nouvelle application Razer Synapse et peut ne couvrir que partiellement certaines des fonctionnalités de votre appareil. Le nouveau Razer Synapse nécessite une connexion Internet pour l'installation, la mise à jour, l'accès aux fonctions basées sur le cloud et leur sauvegarde. La création d'un compte Razer ID est recommandée, mais facultative. Les fonctionnalités énumérées ici sont susceptibles d'être modifiées en fonction de la version actuelle du logiciel, des appareils connectés ou des applications et des modules complémentaires pris en charge.*

ONGLET SYNAPSE

L'onglet Synapse est votre onglet par défaut lorsque vous lancez Razer Synapse pour la première fois. Utilisez les boutons ci-dessous pour naviguer dans l'interface utilisateur :

— Réduire

En cliquant sur ce bouton, vous réduisez l'application dans la barre des tâches pendant qu'elle s'exécute en arrière-plan.

Agrandir

Ce bouton permet d'agrandir la fenêtre du navigateur pour qu'elle occupe tout l'écran. Pour rétablir la taille initiale de la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton d'agrandissement.

✕ Fermer

Ce bouton ferme tous les onglets concernés et met fin à l'application.

◀ Onglet précédent

En cliquant sur ce bouton, vous revenez au dernier onglet que vous avez visité.

➤ Onglet suivant

En cliquant sur ce bouton, vous passerez à la page suivante si vous avez récemment utilisé le bouton Onglet précédent.

Onglet Actualiser

Ce bouton permet de recharger la page actuelle. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

⬇ Télécharger la mise à jour

Si ce bouton apparaît, cela signifie que des modifications ont été apportées à l'application. Utilisez cette option si une page ne s'affiche pas correctement ou si vous souhaitez voir le contenu le plus récent.

⋮ Plus

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle qui vous permet d'accéder facilement aux onglets Appareils, Modules et Autres applications installées.

⚙ Paramètres

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez l'onglet Paramètres, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres de cette application.

👤 Profil


Ce bouton ouvre une fenêtre contextuelle permettant d'accéder aux options Se connecter, Commentaire, Évaluer ce logiciel, Ajouter un appareil Wi-Fi et Quitter.

❓ Informations

En survolant ce bouton, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur une caractéristique ou une fonction.


Tableau de bord

Le sous-onglet Tableau de bord est un aperçu de votre Razer Synapse depuis lequel vous pouvez accéder à tous vos appareils, modules et services en ligne Razer.

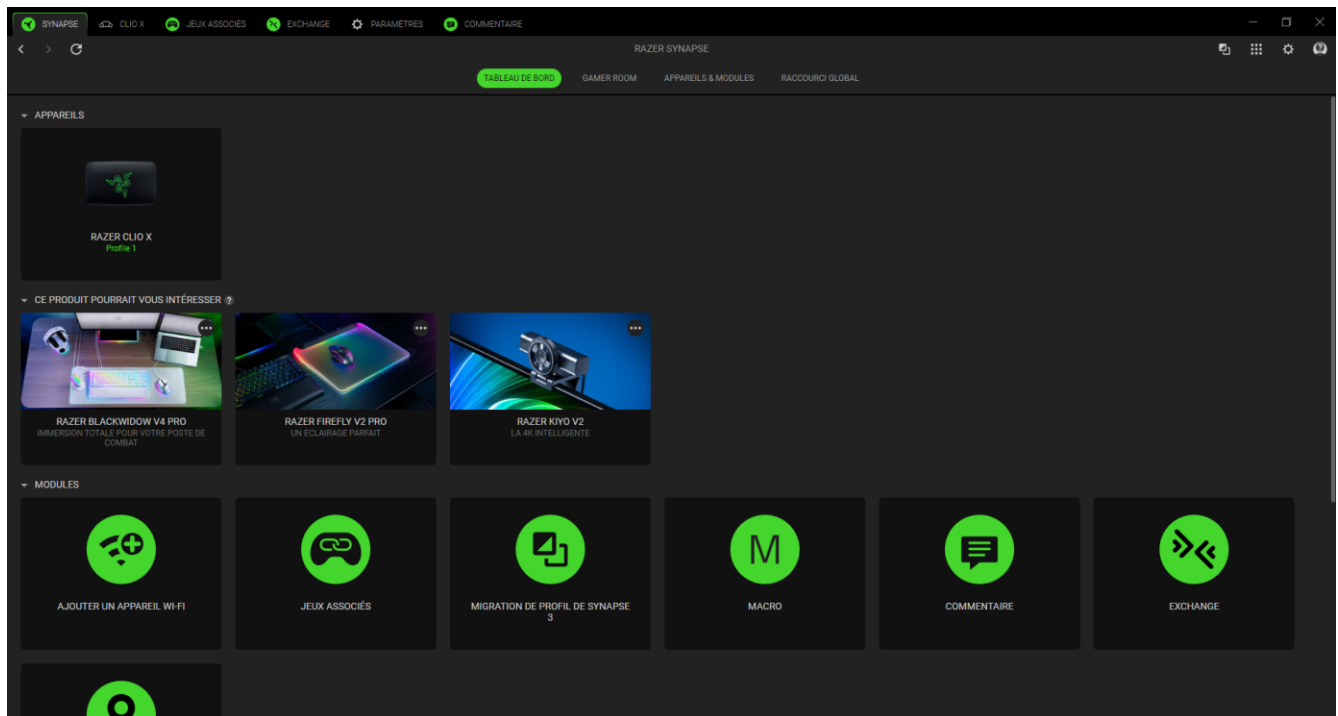

Gamer Room

Le sous-onglet Gamer Room affiche tous les appareils dotés de la fonction Lampe Razer Aether. De ce sous-onglet, vous pouvez afficher et gérer vos appareils pris en charge par Gamer Room.

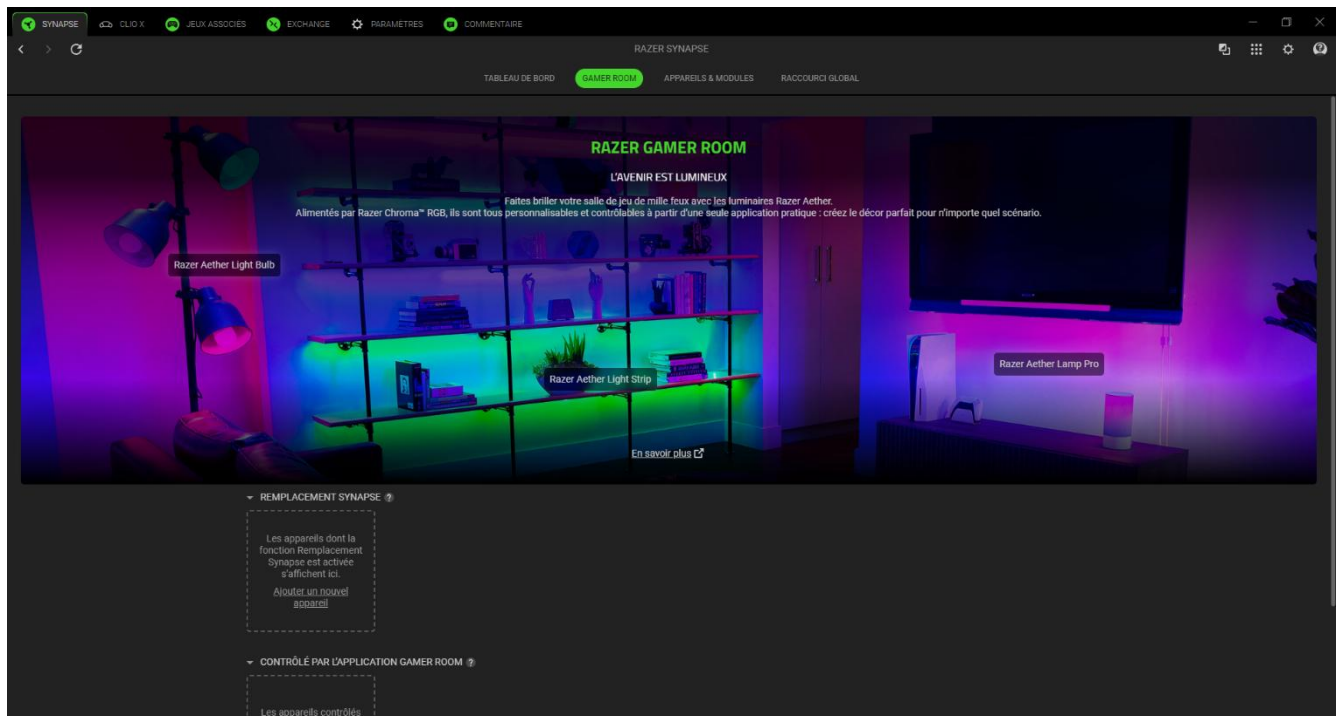

Remplacement Synapse


Cette section vous permet de sélectionner et de personnaliser l'éclairage de votre appareil et de le faire réagir aux jeux compatibles avec Chroma et aux applications Chroma Connect via Razer Synapse.

Contrôlé par l'application Gamer Room

Cette section affiche tous les appareils pris en charge et contrôlés à distance par l'application Gamer Room.

Appareils & modules


Le sous-onglet Modules affiche tous les modules installés et disponibles pour l'installation.

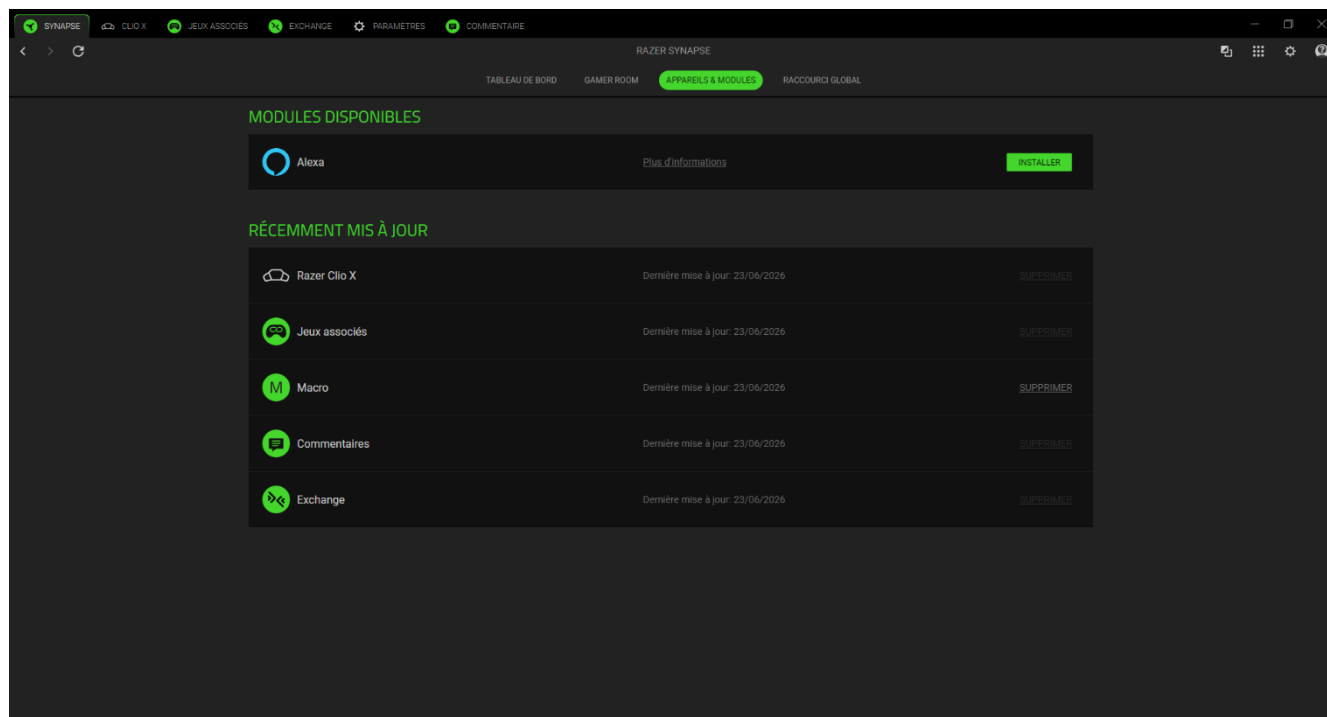

Raccourcis globaux

Associez des opérations ou des fonctions Razer Synapse à des combinaisons de touches personnalisées pour toutes entrées d'appareils compatibles avec Razer Synapse qui s'activeront sur tous vos profils d'appareils.

! *Seules les entrées des appareils compatibles avec Razer Synapse seront reconnues.*

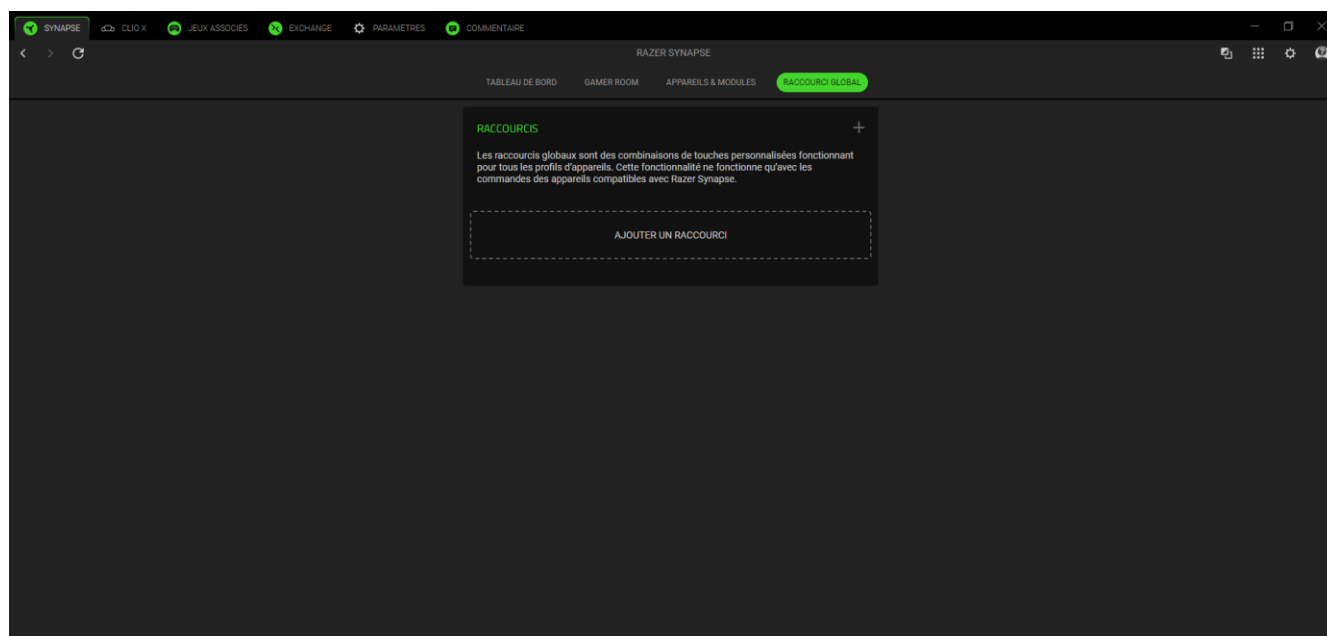

CLIO X

L'onglet CLIO X est l'onglet principal de votre coussin d'appui-tête. Vous pouvez régler les paramètres de votre appareil à partir d'ici, notamment le volume général, les préférences de l'égaliseur, le mode des haut-parleurs et la consommation d'énergie. Les modifications effectuées sous cet onglet sont automatiquement enregistrées dans votre système local et votre stockage sur le cloud. Utilisez les boutons ci-dessous pour accéder aux options de votre profil :

▼ Barre de défilement des profils


En cliquant sur cette barre déroulante, vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de changer rapidement de profil.

... Divers

En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez une fenêtre contextuelle avec des options liées à votre profil actuel.

Son

Le sous-onglet Son permet de régler ou de modifier les propriétés du son de votre appareil.

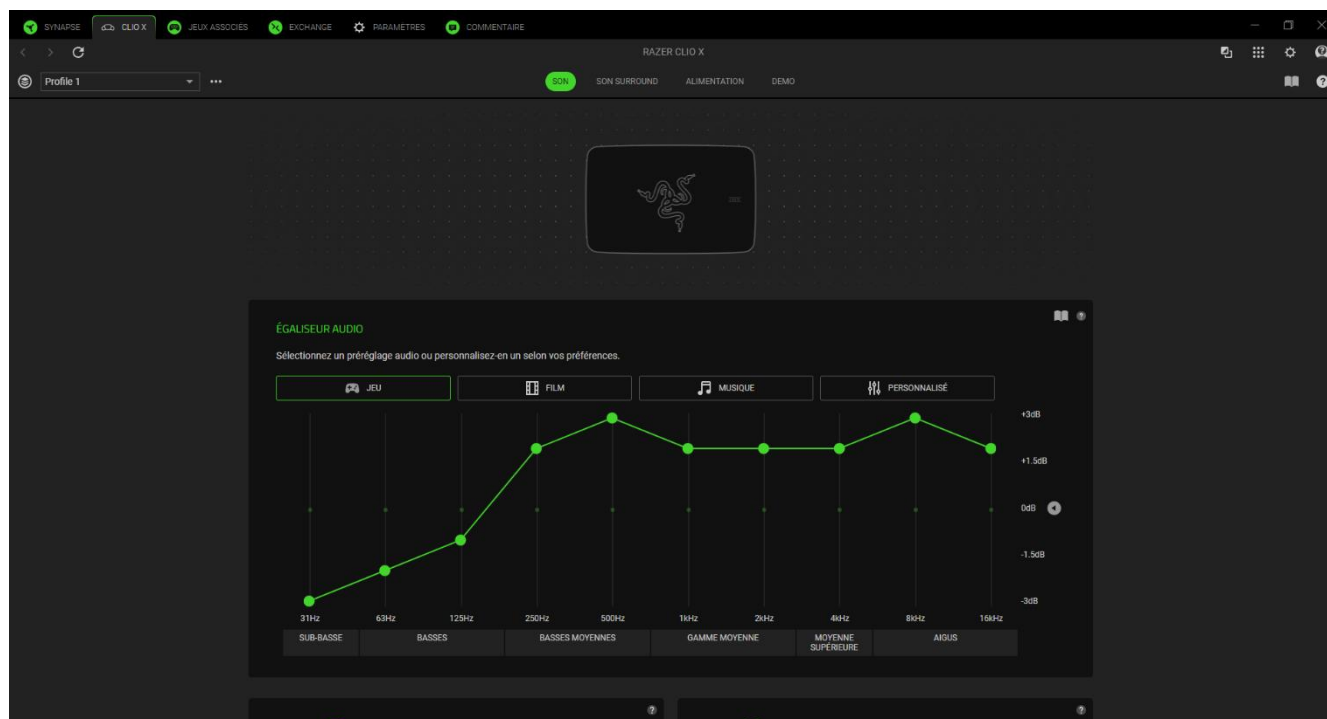

Profil

Le profil est un système de stockage de données qui permet de garder tous les paramètres de vos périphériques Razer. Par défaut, le nom du profil est basé sur celui du système. En cliquant sur la barre déroulante (▼), vous affichez tous les profils de cet appareil, ce qui vous permet de passer

rapidement de l'un à l'autre. Pour ajouter, importer, renommer, dupliquer, exporter ou supprimer un profil, appuyez sur le bouton Divers (...) correspondant au profil.

Égaliseur audio

Sélectionnez n'importe quel préréglage d'égaliseur disponible pour une expérience audio optimale, conçue pour l'immersion dans les jeux, le visionnage de films ou l'écoute de votre musique préférée. Le réglage manuel de n'importe quel préréglage d'égaliseur le réglera automatiquement sur Personnalisé.

Volume


Permet de régler le volume audio de l'appareil. Vous pouvez également régler le volume général du système ou le volume des applications individuelles à l'aide du mixeur de volume de Windows.

Propriétés du son

Ouvrez la fenêtre Propriétés de son de Windows pour gérer les paramètres de son du système, tels que les configurations des périphériques de lecture et d'enregistrement, les schémas sonores et l'activité de communication par défaut.

Son Surround

Associez votre Razer Clio X à des haut-parleurs supplémentaires en les positionnant comme haut-parleurs arrière afin d'obtenir une configuration de son surround complète.

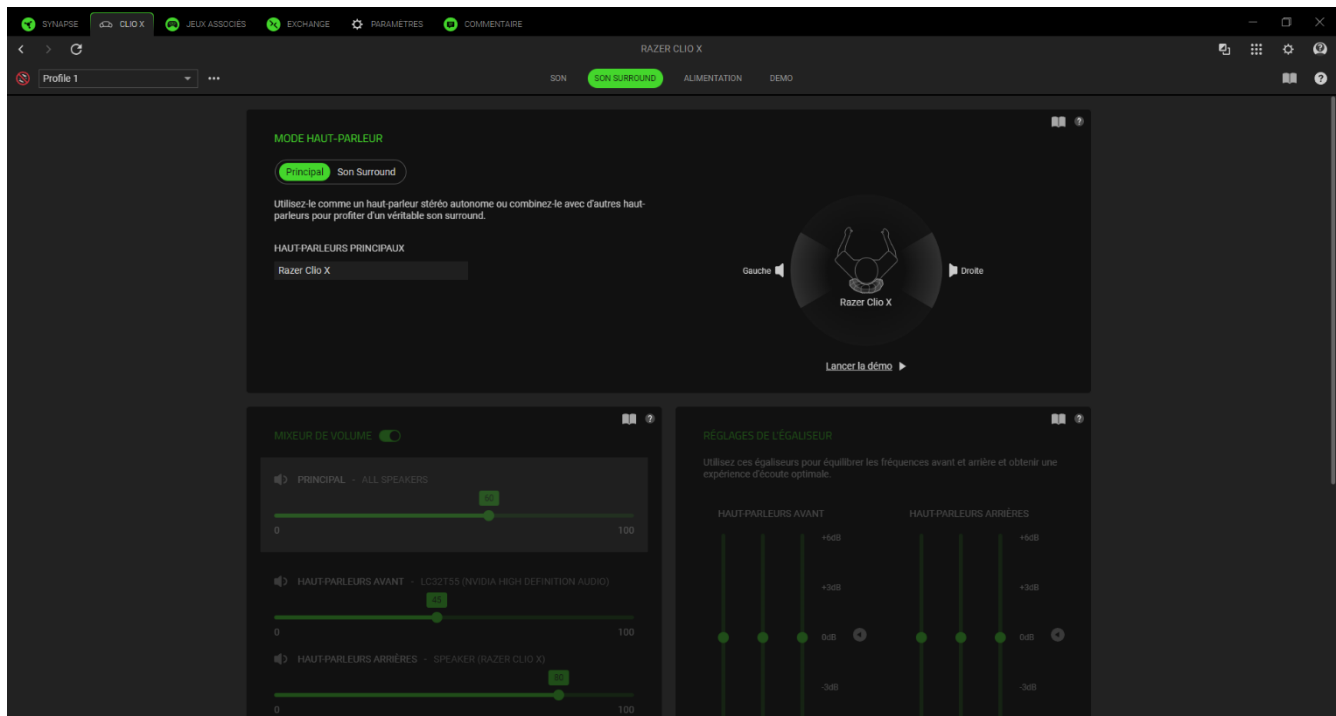

Principal

Régalez votre appareil Razer comme haut-parleur stéréo autonome.

Son Surround

Lorsque ce mode est activé, votre appareil Razer fonctionnera sans problème comme des haut-parleurs arrière, ce qui améliorera l'expérience audio globale avec les haut-parleurs avant de votre choix. Pour que ce mode prenne effet, veuillez sélectionner les haut-parleurs avant lorsque vous y êtes invité.

Mixeur de volume

Régalez le volume général de votre système audio ou réglez les volumes individuels des haut-parleurs avant et arrière selon vos besoins.

Réglages de l'égaliseur


Équilibrez les fréquences des haut-parleurs avant et arrière pour une meilleure clarté audio.

Alignement du temps

Régalez le délai de sortie audio sur les haut-parleurs avant ou arrière pour obtenir un son parfaitement synchronisé.


Alimentation

Gérez la consommation d'énergie de votre appareil lorsqu'il est branché.

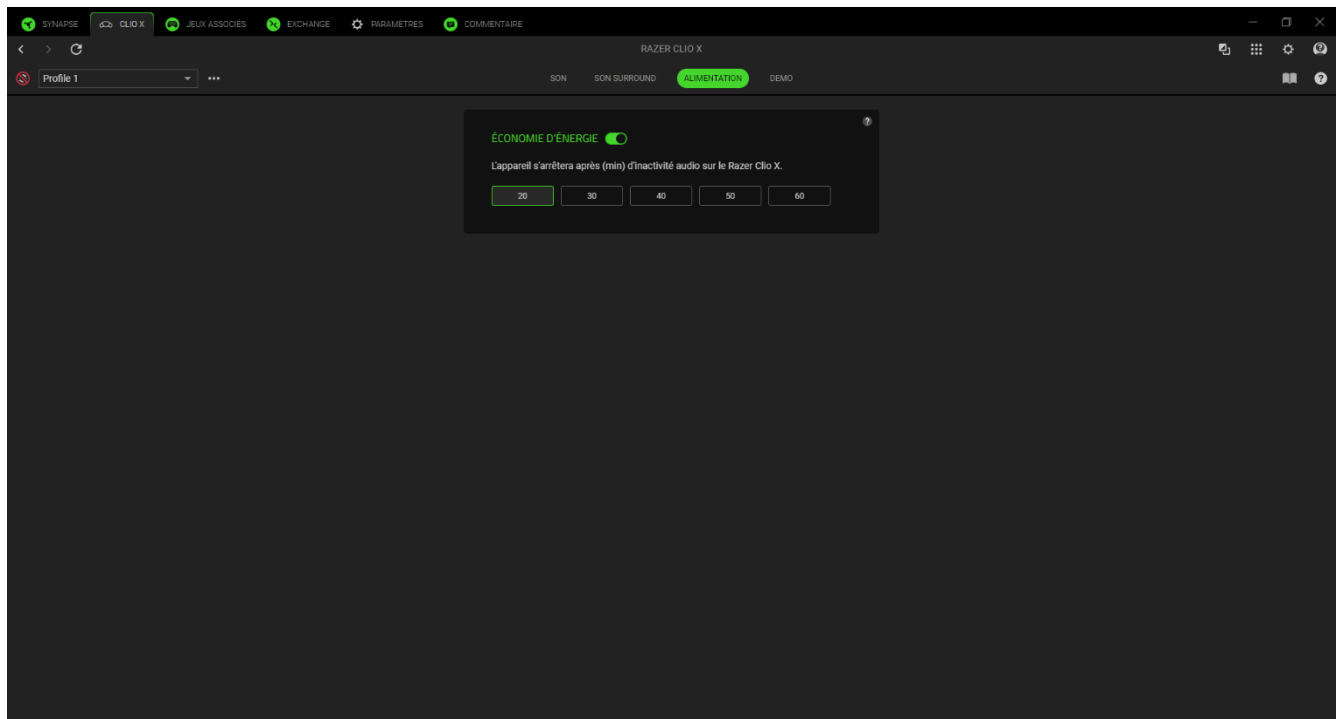

Démo

Explorez toutes vos personnalisations et améliorations dans le sous-onglet Démo.

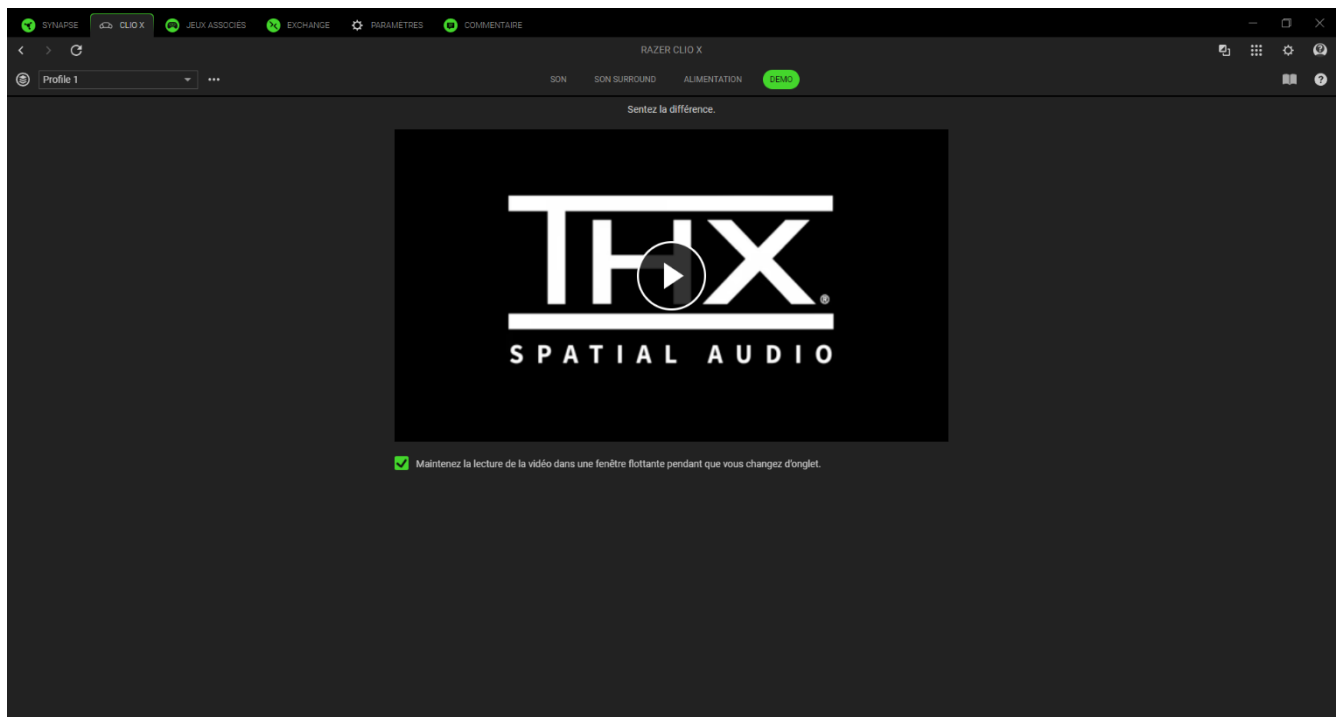


JEUX ASSOCIÉS

L'onglet Jeux associés vous permet d'ajouter des applications, d'afficher les périphériques associés aux applications ou de rechercher des applications répertoriées.

Jeux


Le sous-onglet Jeux vous permet d'associer des applications à vos périphériques. Vous pouvez aussi classer les applications par ordre alphabétique, par dernier jeu exécuté ou par jeu le plus joué. Les applications seront toujours listées ici même si elles ne sont pas associées à un appareil Razer. Pour ajouter une application qui n'est pas listée à l'écran, vous pouvez utiliser le bouton Ajouter (+) pour la rechercher manuellement ou utiliser le bouton Analyser (🕸) pour la rechercher automatiquement. Cliquez sur le bouton Recherche (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme particulier dans la liste.

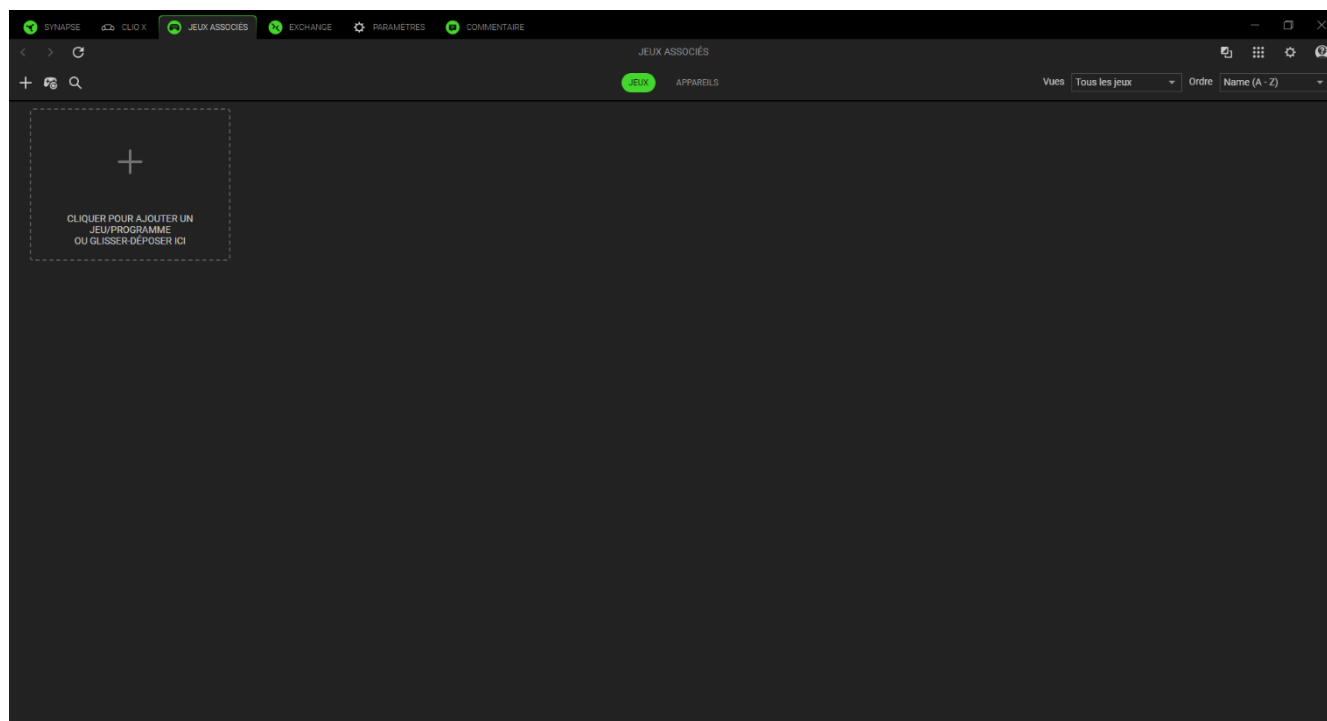

Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur celle-ci dans la liste et sélectionnez un appareil et son profil. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

Appareils

Le sous-onglet Appareils vous permet d'afficher vos périphériques et de déterminer les applications qui y sont associées. En sélectionnant un appareil, vous pouvez voir la liste des applications associées, ajouter de nouvelles applications ou supprimer des applications associées. Vous pouvez filtrer ces applications en utilisant la liste déroulante Vues et Ordre. Pour ajouter une application qui ne figure pas sur votre périphérique, vous pouvez faire glisser et déposer le fichier exécutable dans la boîte ou utiliser le bouton Ajouter (+) pour ouvrir la fenêtre de recherche. Dans la fenêtre de recherche, vous pouvez cliquer sur le bouton Actualiser (↻) pour scanner à nouveau les applications installées, sur le bouton Rechercher (🔍) pour rechercher un jeu ou un programme spécifique dans la liste, ou sur le lien Parcourir pour rechercher l'application manuellement.

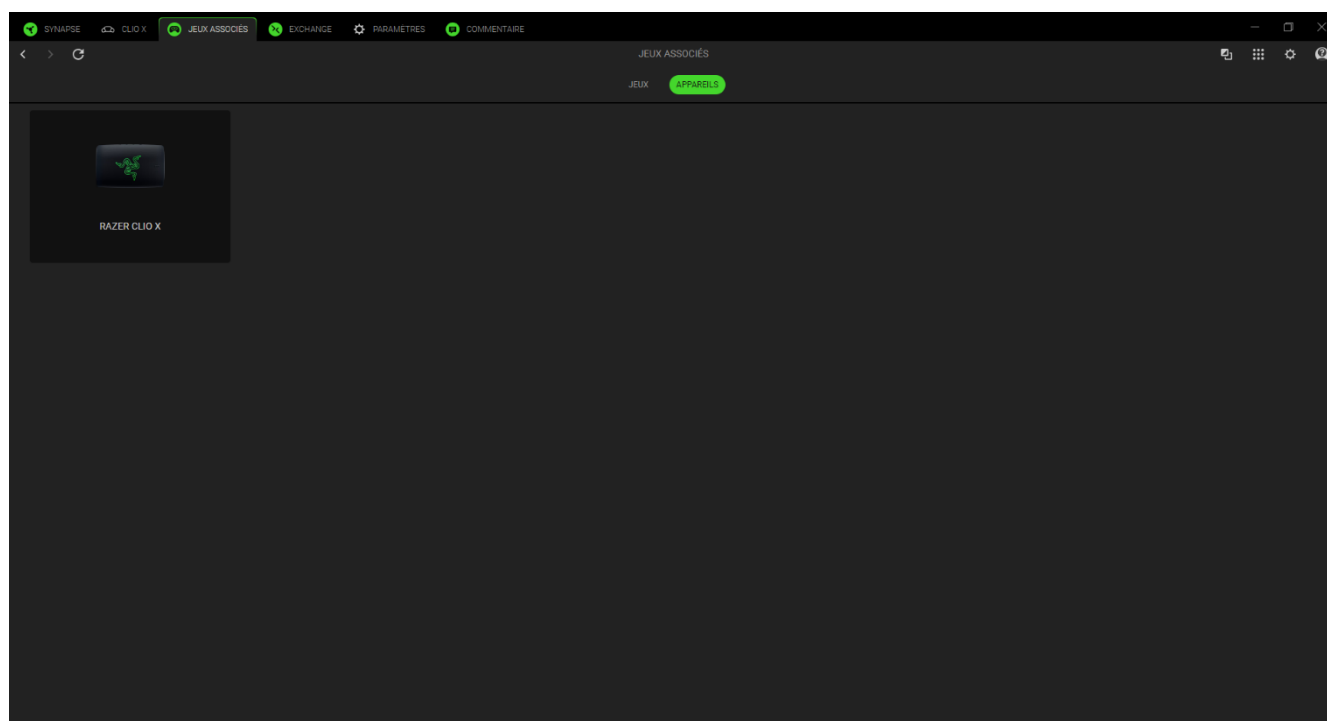


Pour associer une application à votre appareil Razer, cliquez sur la case à cocher en haut à gauche de l'application lorsque vous êtes dans la boîte de recherche. Votre appareil sera ainsi automatiquement réglé sur le profil sélectionné chaque fois que vous lancerez l'application.

EXCHANGE

L'onglet Exchange est un ensemble de macros très demandées, proposées par le Razer Workshop, ainsi que par d'autres contributeur·rice·s de la communauté.

Parcourir

Dans le sous-onglet Parcourir, vous pouvez afficher toutes les macros disponibles avec leur brève description, les dates de téléchargement, le nombre de J'aime et le nombre de téléchargements. La sélection d'une macro spécifique permet d'afficher les commandes qui lui sont propres. Pour trouver une macro spécifique, vous pouvez cliquer sur le bouton Recherche (🔍). En outre, vous pouvez trier les macros en fonction du nombre de J'aime, du nombre de téléchargements ou des téléchargements les plus récents.

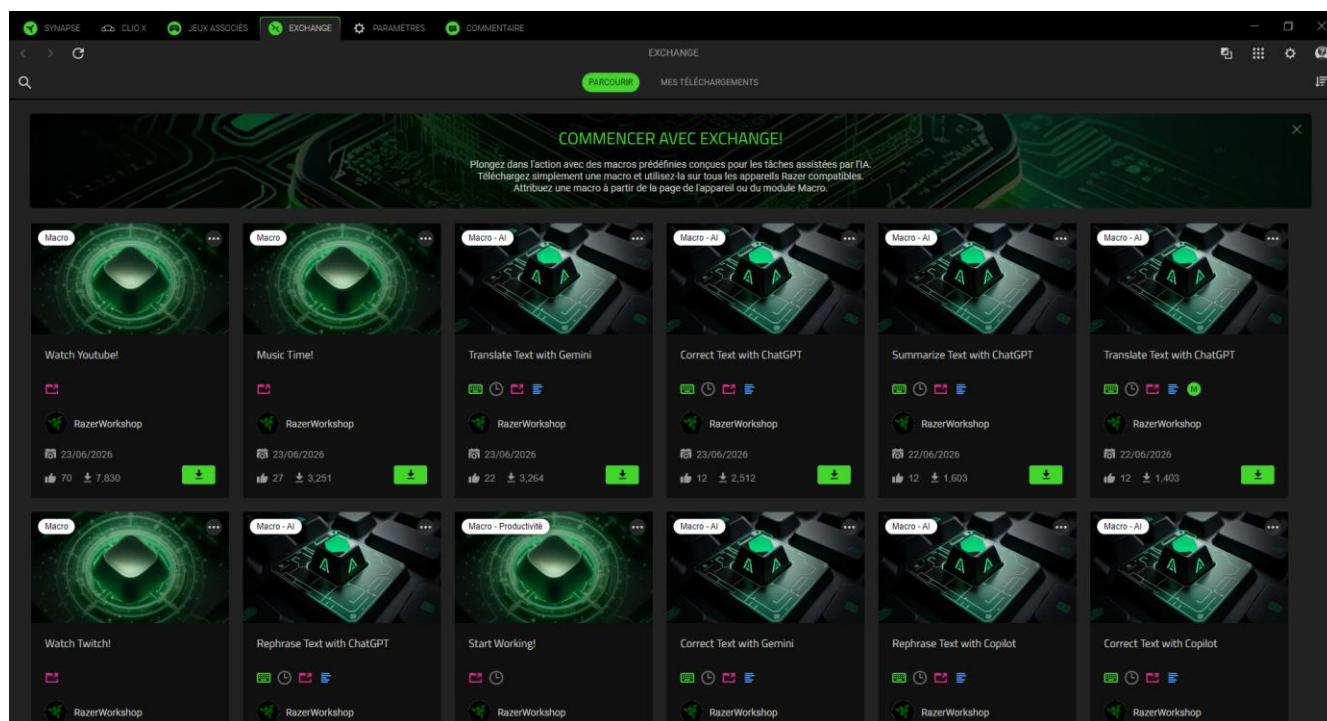

Mes téléchargements


Vous pouvez trouver toutes les macros que vous avez téléchargées dans le sous-onglet Mes téléchargements. À partir de ce sous-onglet, vous pouvez sélectionner le bouton Appliquer pour aller directement à la Macro.

PARAMÈTRES

L'onglet Paramètres, accessible en cliquant sur le bouton (⚙), vous permet de configurer de nombreuses options, comme indiqué ci-dessous :

Synapse

C'est dans le sous-onglet Synapse que vous trouverez les options spécifiques à l'application.

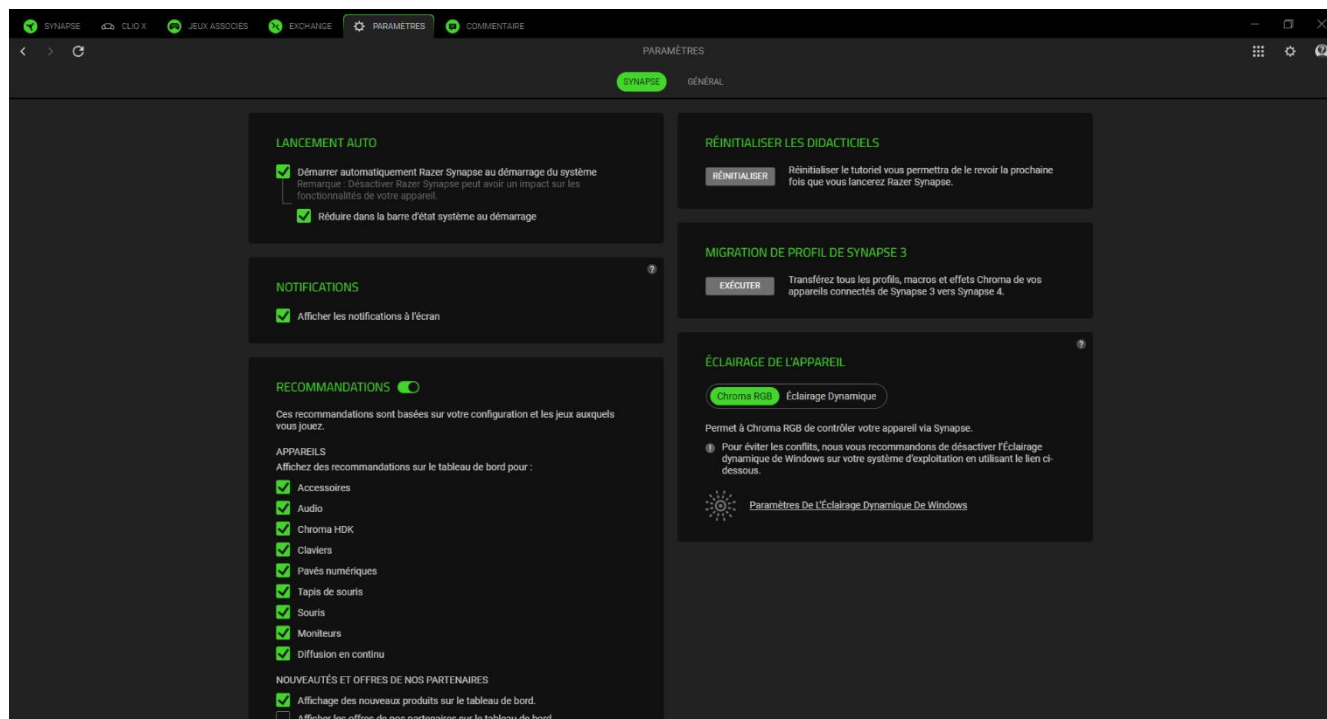

Lancement auto

L'option Lancement auto vous permet de configurer le comportement de démarrage de l'application.

Notifications

L'option Notifications permet à l'application d'afficher des notifications à l'écran, même si vous exécutez des applications en plein écran.

Recommandations

Les recommandations nous permettent d'afficher les derniers produits et fonctionnalités sur votre tableau de bord en fonction des appareils que vous avez installés et des jeux associés.

Réinitialiser les didacticiels

Sélectionner le bouton Réinitialiser réactivera tous les didacticiels qui vous aideront à vous familiariser avec les fonctionnalités de Razer Synapse.

Migration des profils


Cette fonction vous permet de transférer tous les profils, macros et effets Chroma de votre appareil de Synapse 3 vers le nouveau Synapse.

Éclairage de l'appareil

Cette option vous permet de choisir l'application qui contrôlera les effets d'éclairage sur votre appareil.

Général

Le sous-onglet Général est la section où vous pouvez accéder à des options diverses pour votre application, ainsi que trouver des informations supplémentaires sur le logiciel.

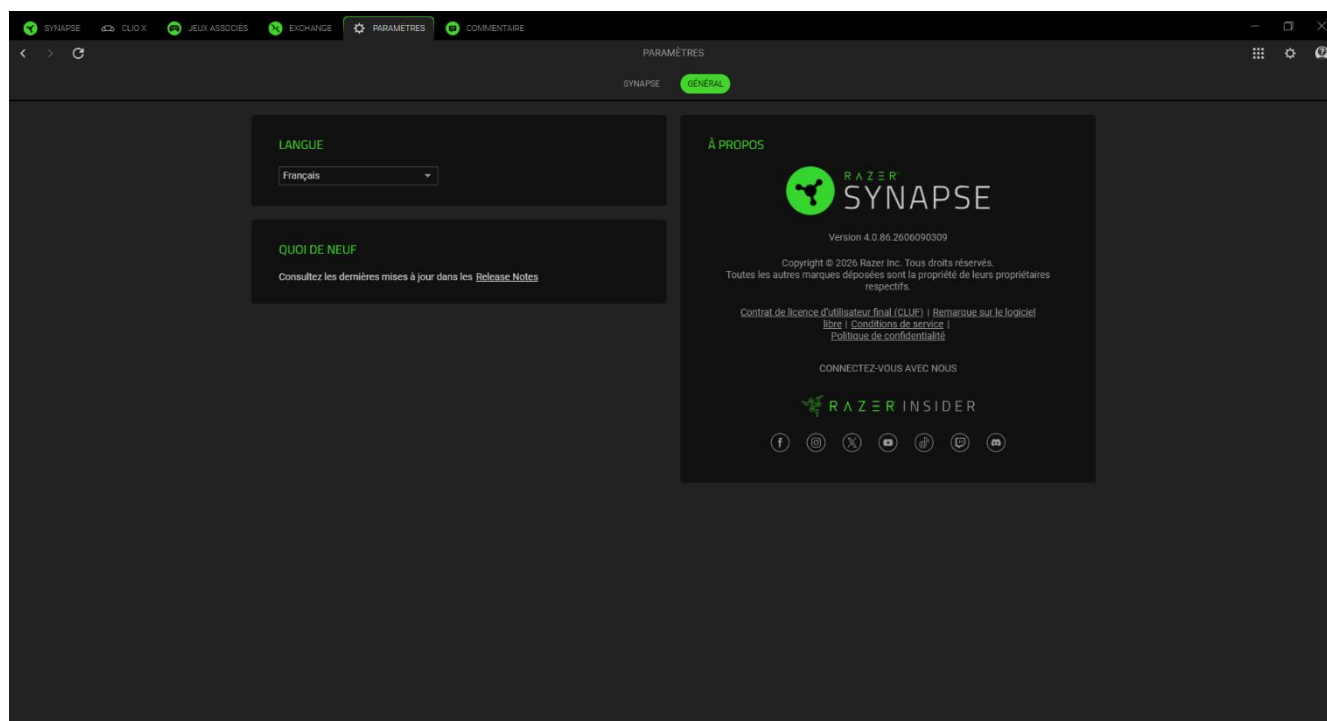

Langue


Cette option vous permet de changer la langue d'affichage de Razer Synapse.

À propos

La section À propos indique la version actuelle du logiciel, affiche la déclaration de copyright et fournit des liens relatifs aux conditions d'utilisation de Razer. Vous pouvez également utiliser cette option pour accéder rapidement aux communautés des réseaux sociaux de Razer.

COMMENTAIRE

Aidez-nous à améliorer Razer Synapse en nous faisant part de vos commentaires, suggestions et problèmes avec le logiciel. Vous pouvez nous contacter directement en utilisant cet onglet et même gagner des récompenses pour signaler des bogues.

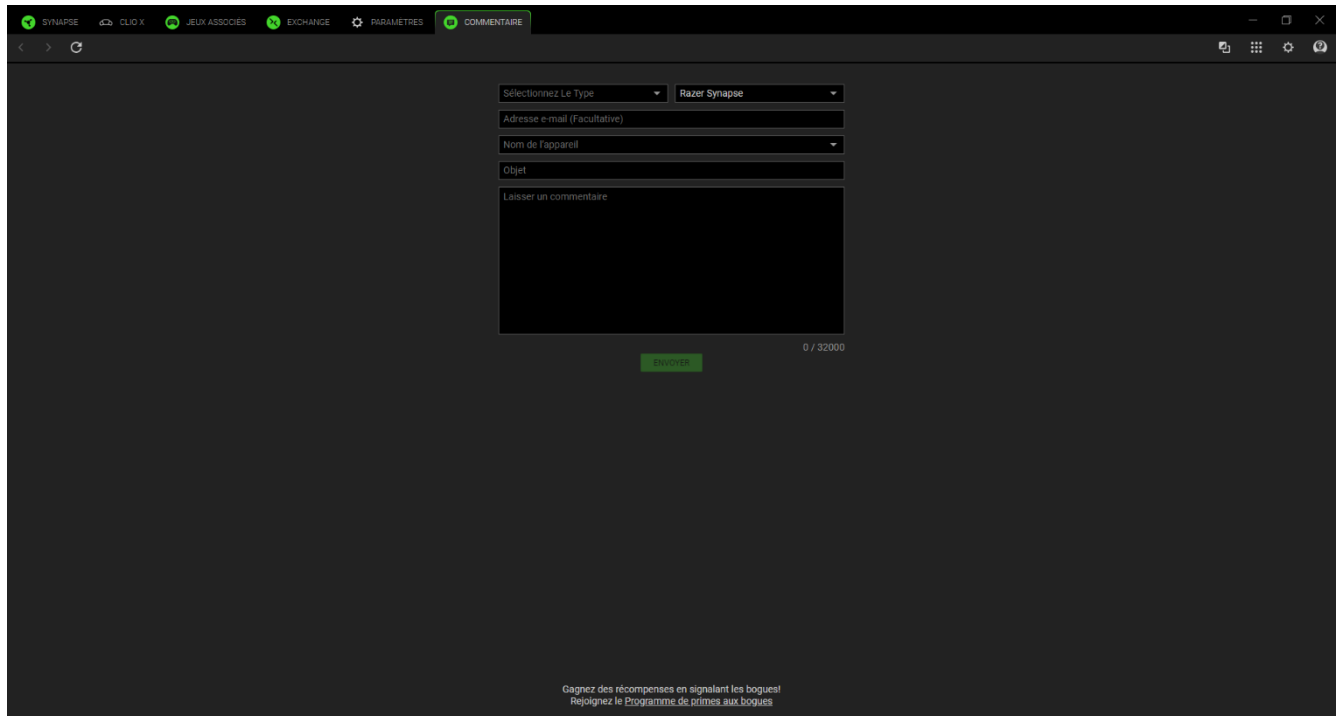

The screenshot shows a web application interface for submitting feedback. At the top, there is a navigation bar with several tabs: SYNAPSE, CLU X, JEUX ASSOCIES, EXCHANGE, PARAMETRES, and COMMENTAIRE (which is currently selected). Below the navigation bar, the main content area contains a feedback form. The form has the following fields: a dropdown menu labeled 'Sélectionnez Le Type' with 'Razer Synapse' selected; a text input field labeled 'Adresse e-mail (Facultative)'; a dropdown menu labeled 'Nom de l'appareil'; a text input field labeled 'Objet'; and a large text area labeled 'Laisser un commentaire'. Below the text area is a green 'ENVOYER' button. To the right of the button, the character count '0 / 32000' is displayed. At the bottom of the form, there is a small text message: 'Gagnez des récompenses en signalant les bogues! Rejoignez le Programme de primes aux bogues'.

7. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Clio X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

- Si vous rencontrez des difficultés à utiliser correctement le Razer Clio X et que le dépannage ne fonctionne pas, contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.
- Ne démontez pas le coussin de tête, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à une pression excessive. Ne le faites pas fonctionner avec des charges de courant anormales. Cela annulera votre garantie.
- Assurez-vous que vos mains et votre corps sont secs avant d'utiliser le coussin de tête.
- Pour éviter que le coussin de tête perde sa couleur et se dessèche, évitez de l'exposer à une chaleur intense, comme celle d'un radiateur ou d'une cheminée, et gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Veillez toujours à ce que le coussin de tête soit bien attaché et correctement placé contre le dossier de votre fauteuil.
- Utilisez uniquement la batterie externe ou l'adaptateur secteur recommandé (20 W avec Power Delivery (PD 2.0)) avec le coussin de tête.
- Pendant l'utilisation, assurez-vous que la batterie externe compatible est bien placée dans la pochette prévue à cet effet et que le câble d'alimentation est correctement branché.
- Pour éviter d'endommager la surface du coussin de tête, maintenez-le à distance des objets pointus, ou des animaux domestiques qui ont des griffes et des dents.
- Débranchez toujours le coussin de tête de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Branchez correctement le câble d'alimentation (et la rallonge, le cas échéant). Placez le câble à l'écart des zones de passage et des bords tranchants afin d'éviter tout danger lorsqu'il est branché.
- Si vous ressentez une quelconque gêne physique lors de l'utilisation du coussin de tête, veuillez consulter immédiatement un médecin qualifié.
- L'écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition. Par ailleurs, la législation de certains pays stipule qu'une exposition de 86 dB pendant plus de 8 heures par jour est nocive. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre audition.

- Utilisez le coussin de tête avec précaution afin d'éviter tout choc ou dégât électrique, notamment en l'éteignant et en le débranchant lorsqu'il n'est pas utilisé et/ou en cas d'orage, en vous assurant que vos mains sont bien sèches avant de l'utiliser (et de le manipuler), en le tenant éloigné de toute source de liquide et/ou source de chaleur, et en prenant toutes les précautions raisonnables nécessaires en toutes circonstances.

ENTRETIEN

Le Razer Clio X nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une exposition constante aux frottements, à la peau et aux fluides corporels peut dégrader les matériaux au fil du temps. Nous vous recommandons de nettoyer le coussin de tête une fois par mois au moyen d'un chiffon doux ou en microfibre pour empêcher l'accumulation de transpiration et de saleté. N'utilisez pas de savon, d'agents nettoyants agressifs ou des abrasifs pour éviter d'endommager le coussin de tête.

8. MENTIONS LÉGALES

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

©2026 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le logo Razer et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

THX et le logo THX sont la propriété de THX Ltd., et sont enregistrés aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows et le logo Windows sont des marques commerciales appartenant aux entreprises du groupe Microsoft.

Razer Inc. (« Razer ») peut avoir des droits d'auteur, des marques commerciales, des secrets de fabrication, des brevets, des demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Clio X (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autrement. Razer n'assume aucune responsabilité pour de telles différences ou pour toute erreur pouvant apparaître. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour connaître les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur razer.com/warranty.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

GÉNÉRALITÉS

Ces conditions seront régies par et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors

aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes.
Razer se réserve le droit de modifier toute condition à tout moment sans préavis.