



RAZER CLIO X


마스터 가이드

목차

1. 구성품	2
2. 필요 항목	3
3. 보증 지원	3
4. 헤드 쿠션 설정하기	4
5. 헤드 쿠션 사용하기	7
6. RAZER SYNAPSE 를 통해 RAZER CLIO X 구성하기	8
7. 안전 및 유지관리	22
8. 법적 고지	24

1. 구성품

- Razer Clio X

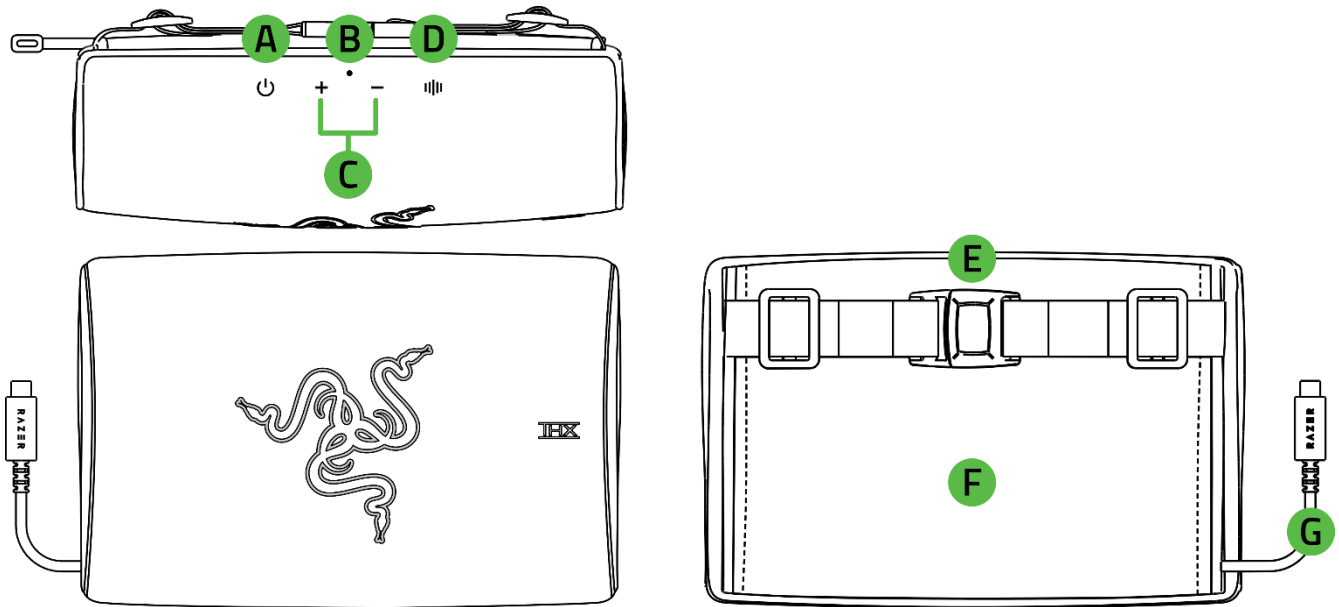

A. 전원 버튼

B. LED 표시등

C. 볼륨 조절 버튼


D. EQ 버튼

E. 조절 가능한 의자 스트랩

F. 외장형 보조 배터리 파우치

G. USB Type C 전원 케이블

- USB Type C HyperSpeed Wireless Dongle

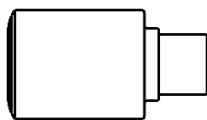

- 중요 제품 정보 안내

2. 필요 항목

제품 요구 사항

- 등받이가 높은 게이밍 의자
- Power Delivery(PD 2.0 이상)를 지원하는 USB Type C 외장형 보조 배터리(20W 이상)*

RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 11
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

**보조 배터리 미포함. 또한 [1] USB Type C 포트가 있는 PC(미포함) 또는 [2] USB Type C 전원 어댑터(20W 이상, PD 2.0 이상 지원)와도 호환됩니다. 단, USB Type C 연장 케이블과 함께 사용해야 하며, 해당 제품은 모두 별도 구매입니다.*


3. 보증 지원



훌륭한 디바이스를 가지고 계시네요. 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요.


razerid.razer.com에서 보증을 등록하여 보증을 받고 Razer 독점 혜택을 받으세요.

제품 일련 번호는
여기에서 확인할
수 있습니다.

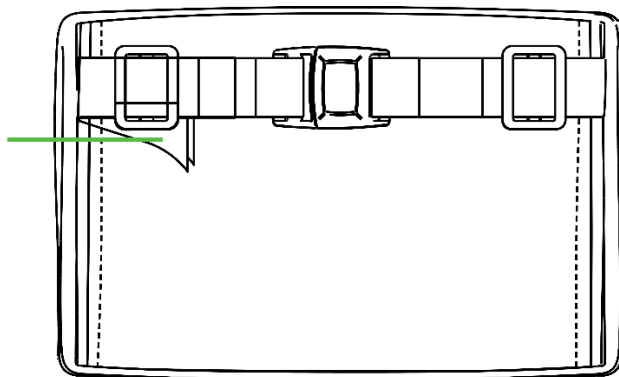

4. 헤드 쿠션 설정하기


헤드 쿠션 부착하기

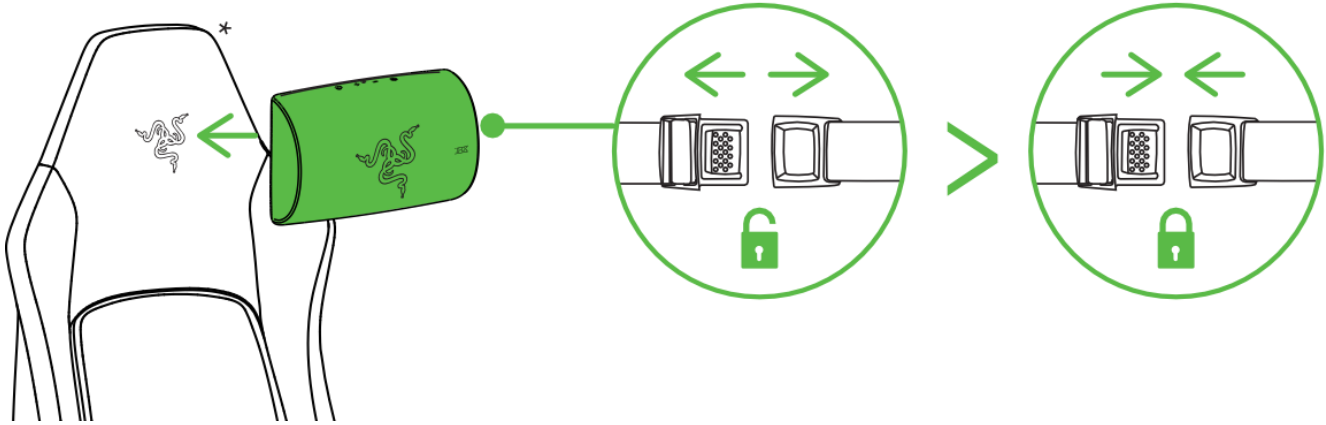

i 헤드 쿠션이 게이밍 의자에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.

헤드 쿠션 전원 공급


A. 외장형 보조 배터리 사용

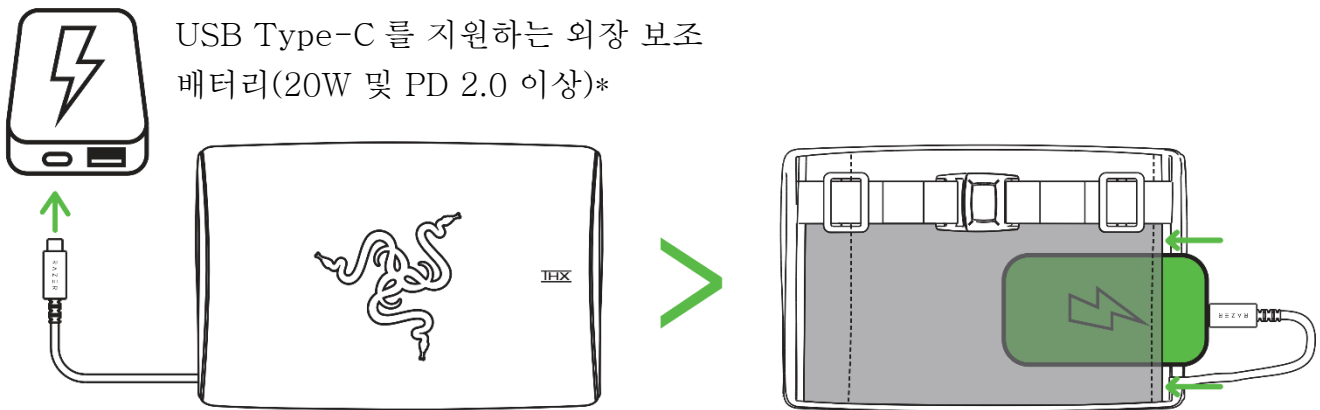

i 호환되는 외장형 보조 배터리가 지정된 파우치에 안전하게 고정되었는지와 전원 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다.

*미포함.

B. USB Type C 사용(PC 또는 전원 어댑터)

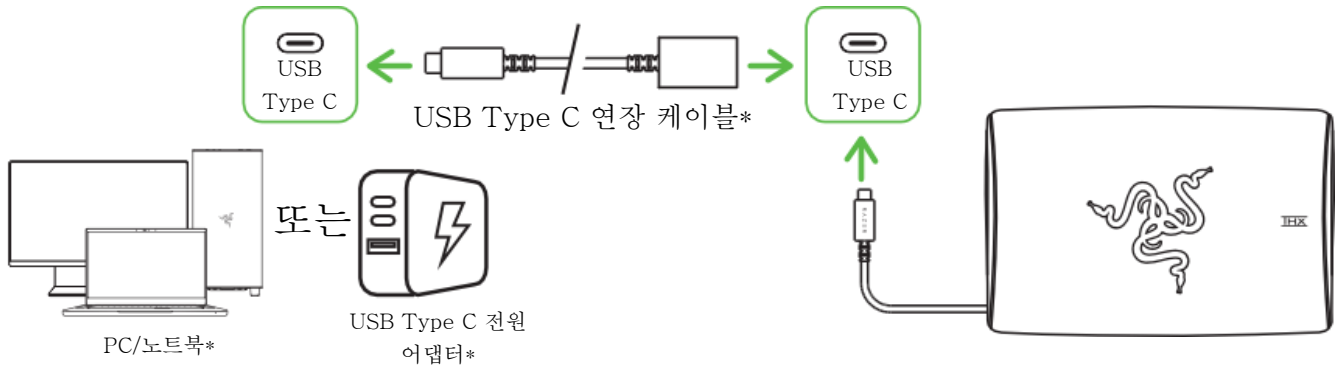


*미포함.

- i 헤드 쿠션은 [1] USB Type C 포트가 있는 PC 또는 [2] USB Type C 전원 어댑터(20W 이상, PD 2.0 이상 지원)와 호환됩니다. 두 가지 전원 옵션 중 하나를 사용할 경우, 전원 케이블이 단단히 연결되어 있고 당겨지거나 장력이 가해지지 않도록 하십시오. 또한 통행로나 날카로운 모서리로부터 떨어진 위치에 배치해야 합니다.

헤드 쿠션에 연결하기


- i 계속 진행하기 전에 헤드 쿠션이 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오.

1.

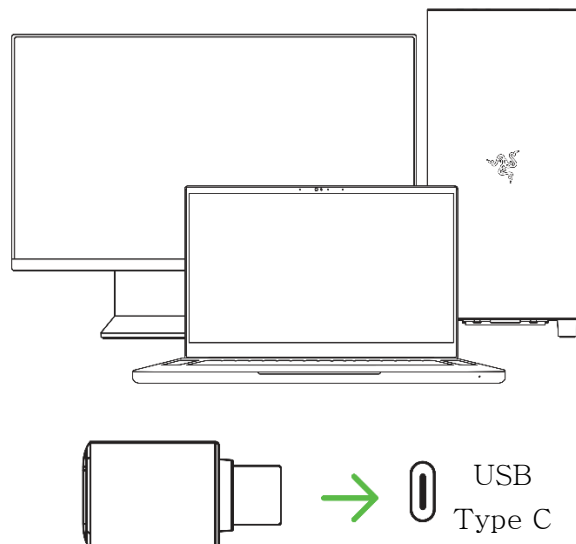

- ! 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 razer.com/synapse 에서 설치 프로그램을 다운로드합니다.

2.

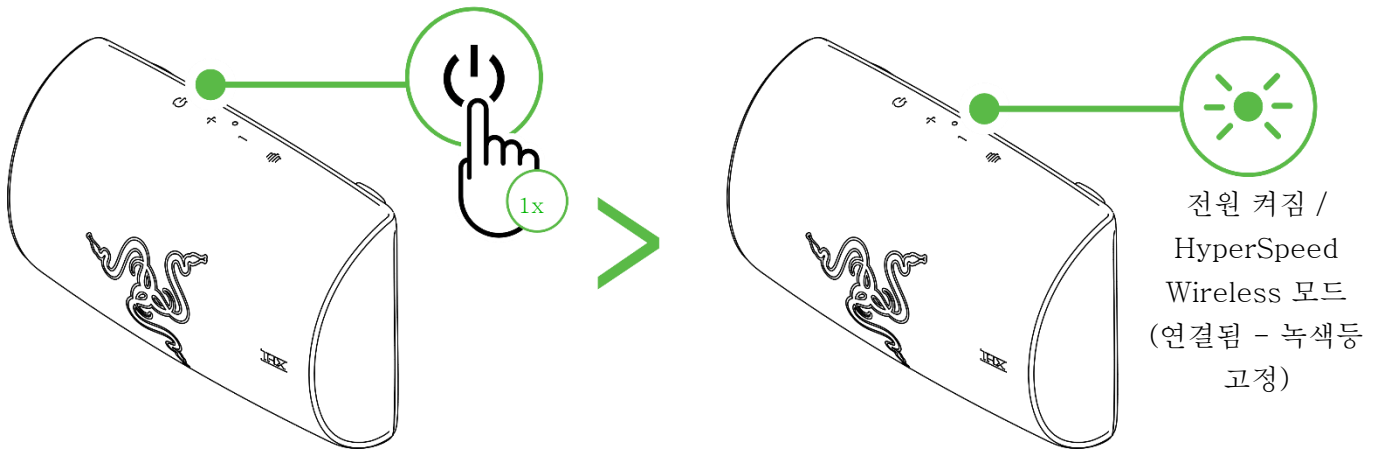

헤드 쿠션을 사용할 준비가 되었습니다.


RAZER SYNAPSE

이퀄라이저 프리셋을 조정하거나 직접 만들어서 헤드 쿠션의 오디오를 맞춤 설정하세요. 사운드 디테일을 향상시키고, 기본 오디오 장치로 스피커를 단독 사용할지, 또는 서라운드 모드를 활성화해 기존 사운드바나 2.0/2.1 채널 구성을 보완하는 후면 스피커로 활용할지 선택하세요.


i Windows® 11에서만 이용 가능. 무선 동글을 시스템에 연결한 경우에만 Razer Synapse를 사용할 수 있습니다.

5. 헤드 쿠션 사용하기


전원 켜기/끄기

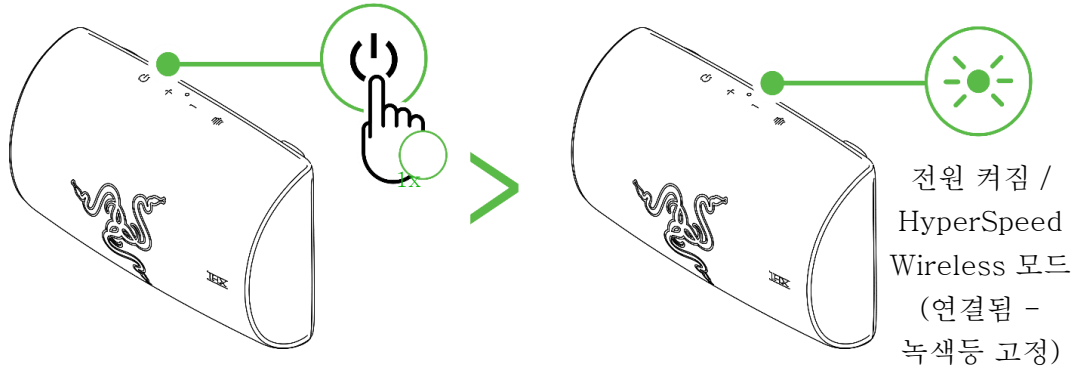

오디오 볼륨 조절하기

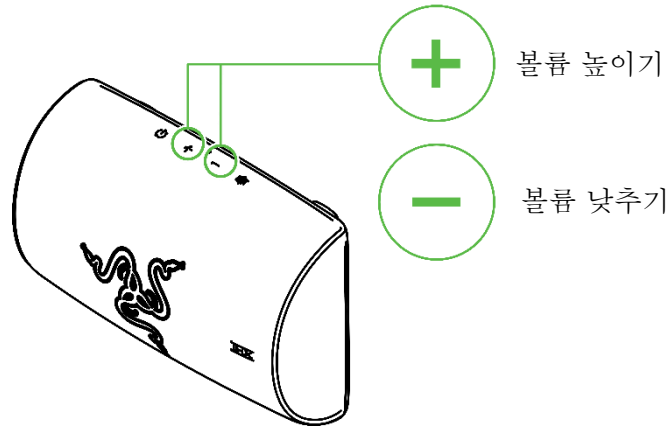

EQ 프리셋 순환

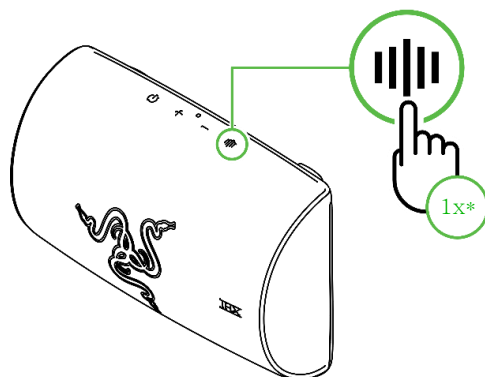

EQ 프리셋

게임

영화

음악

커스텀

*반복하여 프리셋을 순환합니다.

i Razer Synapse 앱을 사용하여 EQ 프리셋 간에 전환할 수도 있습니다. 사용자 지정 프리셋은 Razer Synapse 에서 활성화한 후에만 사용할 수 있습니다.

6. RAZER SYNAPSE 를 통해 RAZER CLIO X 구성하기

i *면책 조항: 이 가이드는 새로운 Razer Synapse 앱에 대한 개요를 제공하며, 기기의 일부 기능만 다룰 수 있습니다. 새로운 Razer Synapse 는 클라우드 기반 기능을 설치, 업데이트, 액세스 및 저장하려면 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 계정을 등록하는 것이 좋으나 선택 사항입니다. 여기에 나열된 모든 기능은 현재 버전, 연결된 기기 및 지원되는 추가 기능에 따라 변경될 수 있습니다.*

SYNAPSE 탭

Synapse 탭은 Razer Synapse 를 처음 시작할 때 기본 탭입니다. 아래 버튼을 사용하여 사용자 인터페이스를 탐색하세요.

— 최소화

이 버튼을 클릭하면 앱이 백그라운드에서 실행되는 동안 작업 표시줄로 최소화됩니다.

최대화

이 버튼을 누르면 브라우저 창이 확장되어 전체 화면이 채워집니다. 창을 원래 크기로 복원하려면 최대화 버튼을 다시 클릭합니다.

✕ 닫기

이 버튼을 누르면 모든 관련 탭이 닫히고 애플리케이션이 완전히 종료됩니다.

< 이전 탭

이 버튼을 클릭하면 마지막으로 방문한 탭으로 돌아갑니다.

> 다음 탭

최근에 이전 탭 버튼을 사용한 적이 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 다음 페이지로 이동합니다.

새로 고침 탭

이 버튼을 클릭하면 현재 페이지가 다시 로드됩니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

↓ 업데이트 다운로드

이 버튼이 표시되면 앱에 변경 사항이 있다는 뜻입니다. 페이지가 제대로 표시되지 않거나 최신 콘텐츠를 보고 싶은 경우 이 기능을 사용합니다.

☰ 더 보기

이 버튼을 클릭하면 기기, 모듈 및 설치된 다른 앱 탭에 쉽게 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

⚙️ 설정

이 버튼을 클릭하면 설정 탭이 열리므로 이 앱의 설정을 빠르게 변경할 수 있습니다.

👤 프로필


이 버튼을 클릭하면 로그인, 피드백, 이 소프트웨어 평가, Wi-Fi 기기 추가 및 종료 옵션에 액세스할 수 있는 팝업이 열립니다.

❓ 정보

이 버튼 위로 마우스를 가져가면 기능에 대한 추가 정보가 표시됩니다.


대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 기기, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.

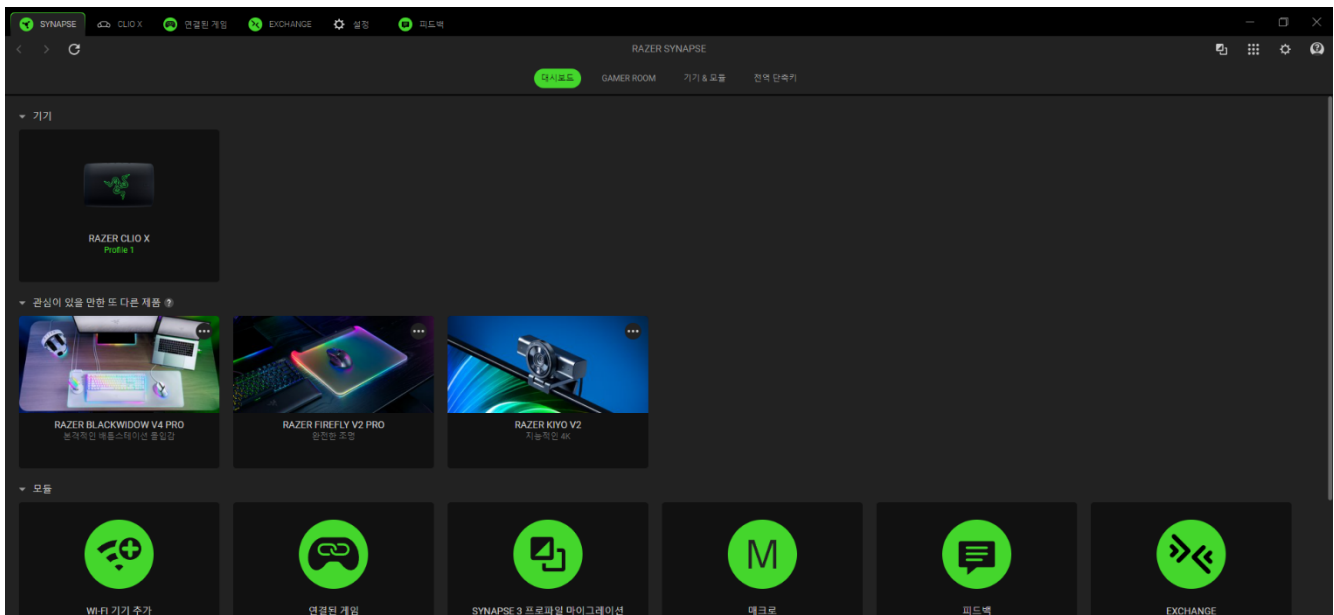

Gamer Room

Gamer Room 하위 탭에는 Razer Aether 조명 기능이 있는 모든 기기가 표시됩니다. 여기에서 Gamer Room 지원 기기를 확인하고 관리할 수 있습니다.

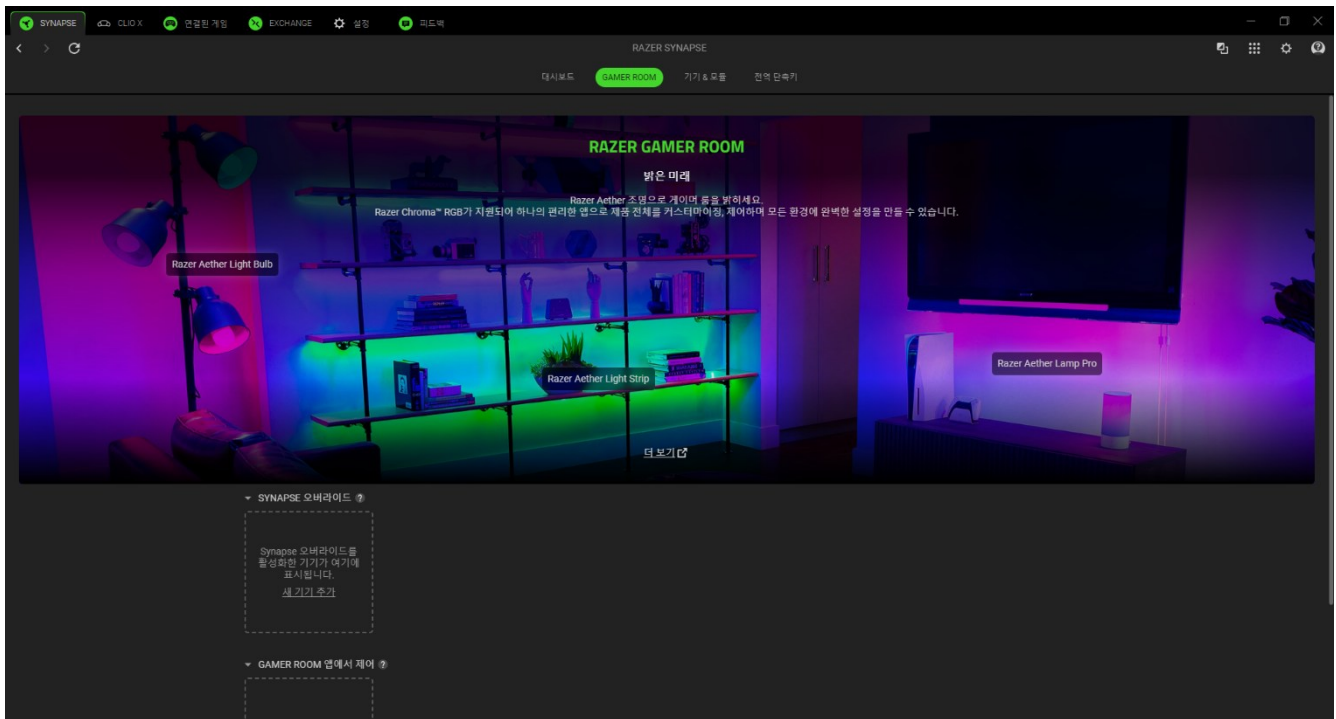

Synapse 오버라이트


이 섹션에서는 기기의 조명을 선택 및 커스텀 설정하고 Razer Synapse 를 사용하여 Chroma 지원 게임 및 Chroma Connect 앱에 반응하도록 설정할 수 있습니다.

Gamer Room 앱에서 제어

이 섹션에는 Gamer Room 앱에서 원격으로 제어되는 모든 지원 기기가 표시됩니다.

기기 & 모듈


모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.

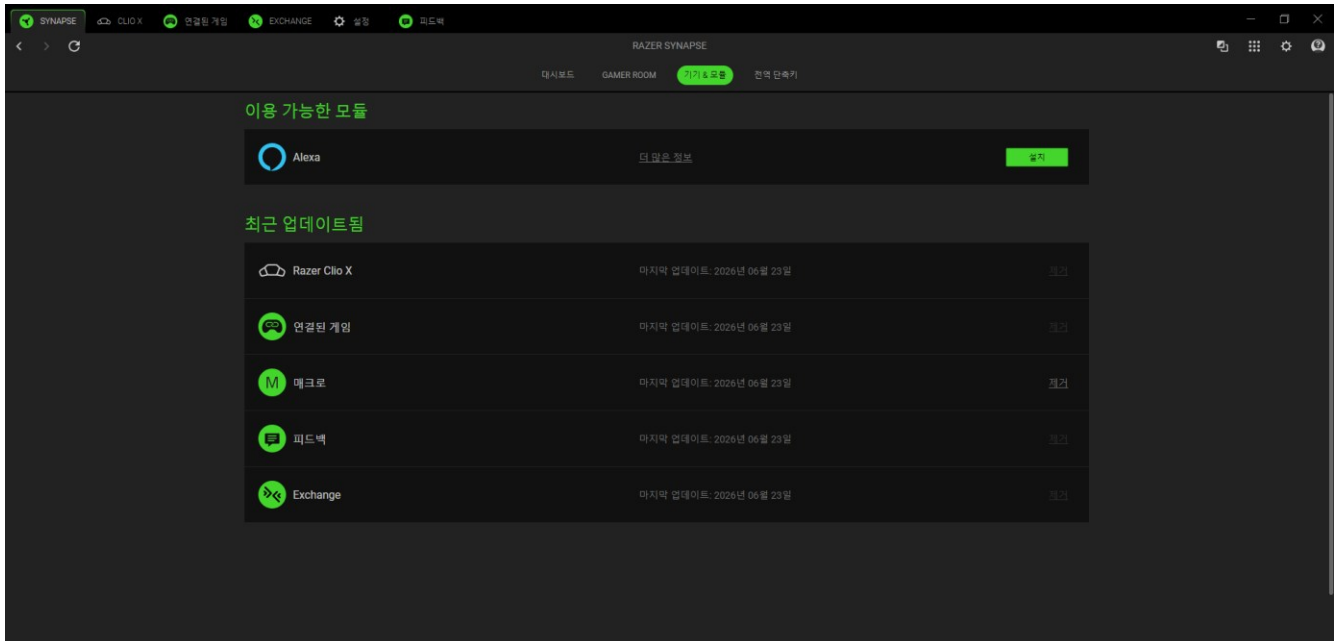

전역 단축키

모든 기기 프로파일에 적용되는 Razer Synapse 지원 기기 입력에서 커스텀 키 조합과 작업 또는 Razer Synapse 기능을 바인딩합니다.

! Razer Synapse 지원 기기 입력만 인식합니다.

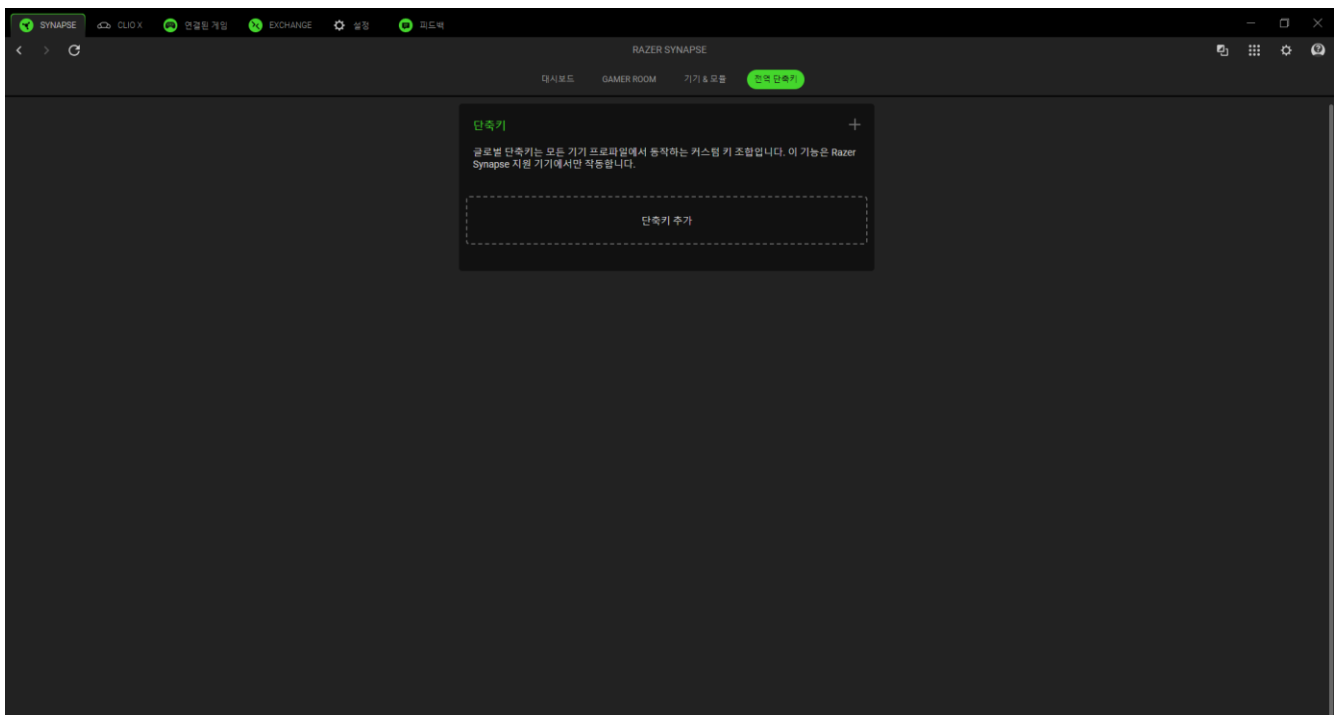

CLIO X

CLIO X 탭은 헤드 쿠션의 기본 탭입니다. 여기에서 전체 볼륨, 이퀄라이저 설정, 스피커 모드 및 전력 소비와 같은 장치 설정을 조정할 수 있습니다. 이 탭의 모든 변경 사항은 로컬 시스템과 클라우드 스토리지에 자동으로 저장됩니다. 아래 버튼을 사용하여 프로파일 옵션에 액세스하세요.

▼ 프로파일 드롭다운 바


이 드롭다운 바를 클릭하면 이 기기에 대한 모든 프로파일이 표시되므로 프로파일을 빠르게 변경할 수 있습니다.

... 기타

이 버튼을 클릭하면 현재 프로파일과 관련된 옵션이 포함된 팝업이 열립니다.

사운드

사운드 하위 탭에서는 기기의 오디오 설정을 수정할 수 있습니다.

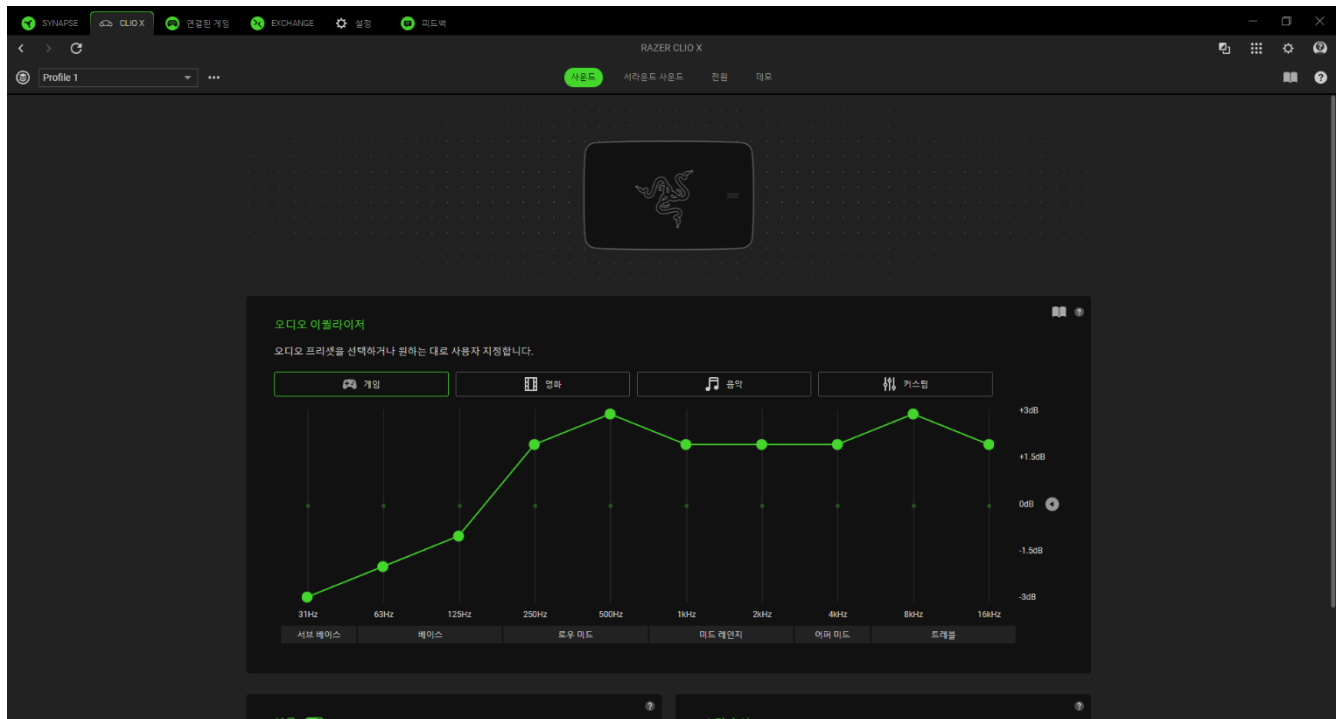

프로파일

프로파일은 Razer 주변기기의 모든 설정을 보관하기 위한 데이터 스토리지 시스템입니다. 기본적으로 프로파일 이름은 해당 시스템의 이름을 따릅니다. 드롭다운 바(▼)를 클릭하면 이 디바이스에 대한 모든 프로파일 표시되므로 프로파일 간에 빠르게 전환할 수 있습니다.

프로파일을 추가, 가져오기, 이름 변경, 복제, 내보내기 또는 삭제하려면 프로파일의 해당하는 기타 버튼(...)을 누르기만 하면 됩니다.

오디오 이퀄라이저

최고의 오디오 경험을 위해 게이밍 몰입감, 영화 또는 음악 감상을 위한 이퀄라이저 프리셋을 사용할 수 있습니다. 수동으로 이퀄라이저 프리셋을 조정하면 자동으로 사용자 설정으로 설정됩니다.

볼륨


기기의 오디오 볼륨을 조절합니다. Windows 볼륨 믹서를 사용하여 시스템의 전체 볼륨 또는 개별 애플리케이션 볼륨을 조정할 수도 있습니다.

소리 속성

Windows 소리 속성 창을 실행하여 재생 및 녹음 기기 구성, 사운드 구성표, 기본 통신 활동 등의 시스템 사운드 설정을 관리합니다.

서라운드 사운드

Razer Clio X 를 추가 스피커와 함께 사용하고 후면 스피커로 배치하여 완전한 서라운드 사운드 환경을 구성할 수 있습니다.

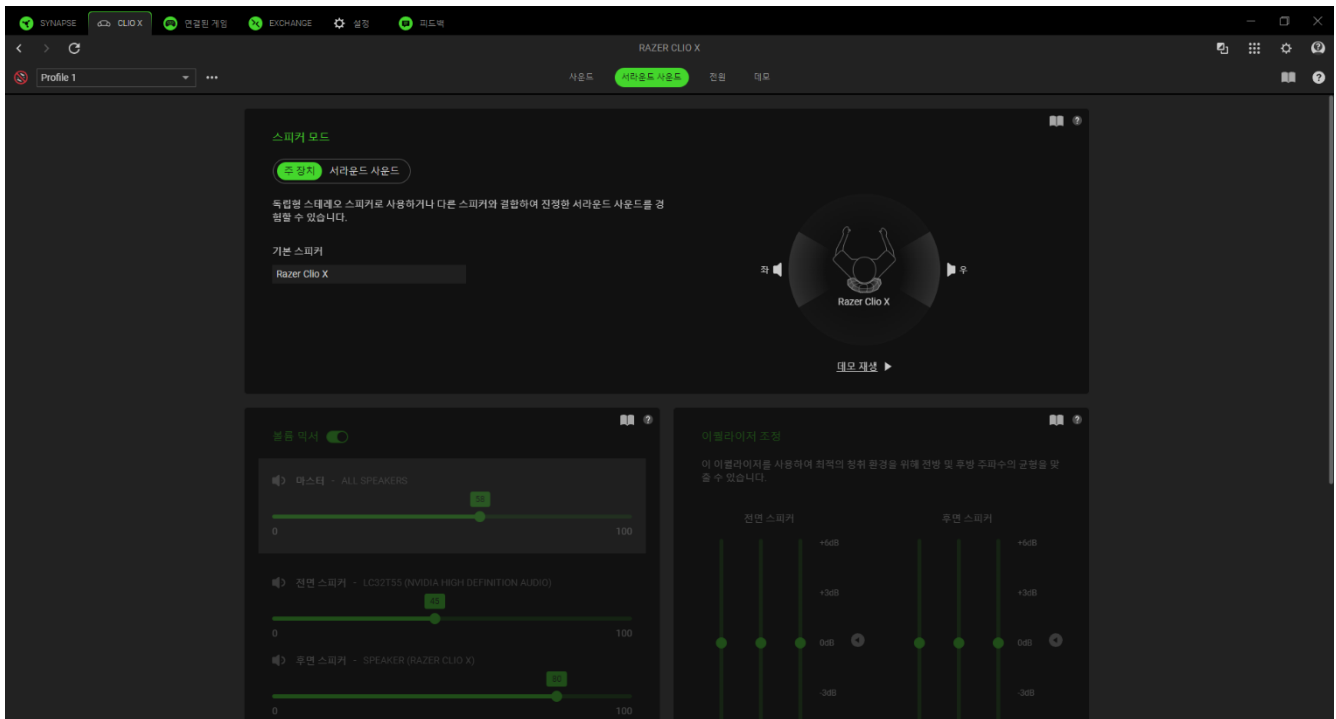

주 기능

Razer 장치를 독립형 스테레오 스피커로 설정하십시오.

서라운드 사운드

이 기능을 활성화하면 Razer 기기가 후면 스피커로 원활하게 작동하여 선호하는 전면 스피커와 함께 전반적인 오디오 경험을 향상시킵니다. 이 모드를 적용하려면 메시지가 표시될 때 전면 스피커를 선택하세요.

볼륨 믹서

사운드 시스템의 전체 볼륨을 조정하거나 전면 및 후면 스피커의 개별 볼륨을 필요에 따라 미세 조정할 수 있습니다.

이퀄라이저 조정


오디오 선명도를 위해 전면 및 후면 스피커 주파수의 균형을 맞출 수 있습니다.

시간 조정

전면 또는 후면 스피커의 오디오 출력 지연을 조정하여 완벽하게 동기화된 사운드를 구현할 수 있습니다.


전원

장치가 연결되어 있을 때의 전력 소비를 관리합니다.

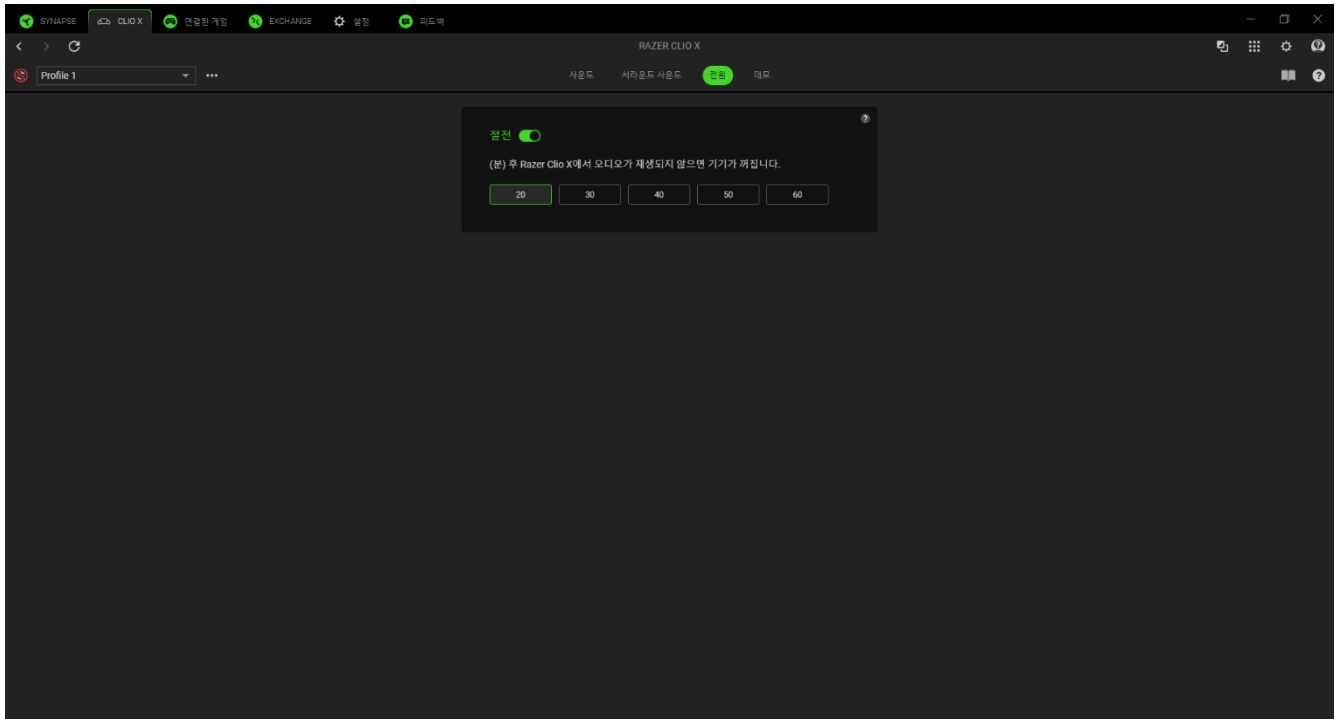

데모

데모 하위 탭에서 모든 사용자 지정 및 인핸스먼트를 살펴봅니다.

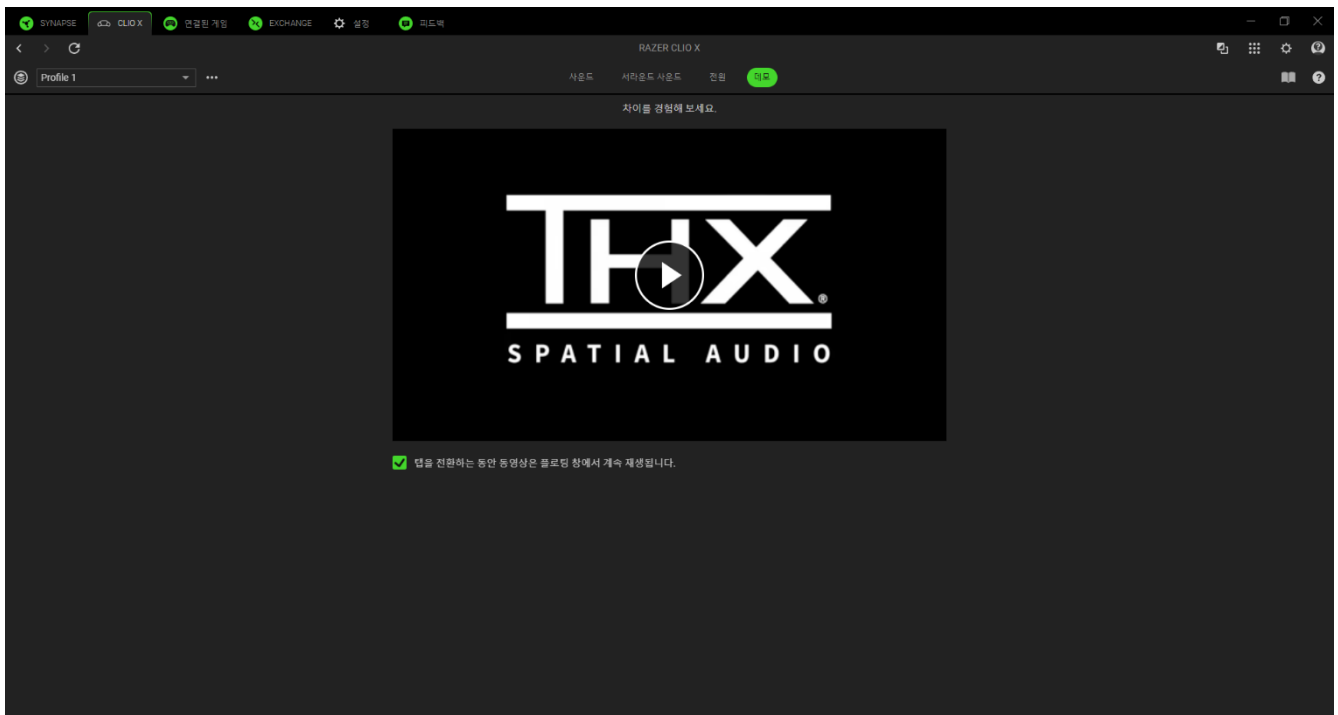


연결된 게임

연결된 게임 탭에서는 앱을 추가하거나, 앱에 연결된 주변기기를 보거나, 나열된 앱을 검색할 수 있습니다.

게임


게임 하위 탭에서 앱을 주변기기에 연결할 수 있습니다. 게임을 알파벳 순서, 최근 플레이 또는 최다 시간 플레이를 기준으로 정렬할 수도 있습니다. 앱은 Razer 기기에 연결되어 있지 않은 경우에도 여기에 나열됩니다. 화면에 목록에 없는 앱을 추가하려면 추가 버튼(+)을 사용하여 수동으로 검색하거나 스캔 버튼(🔍)을 사용하여 자동으로 검색할 수 있습니다. 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾으려면 검색 버튼(Q)을 클릭합니다.

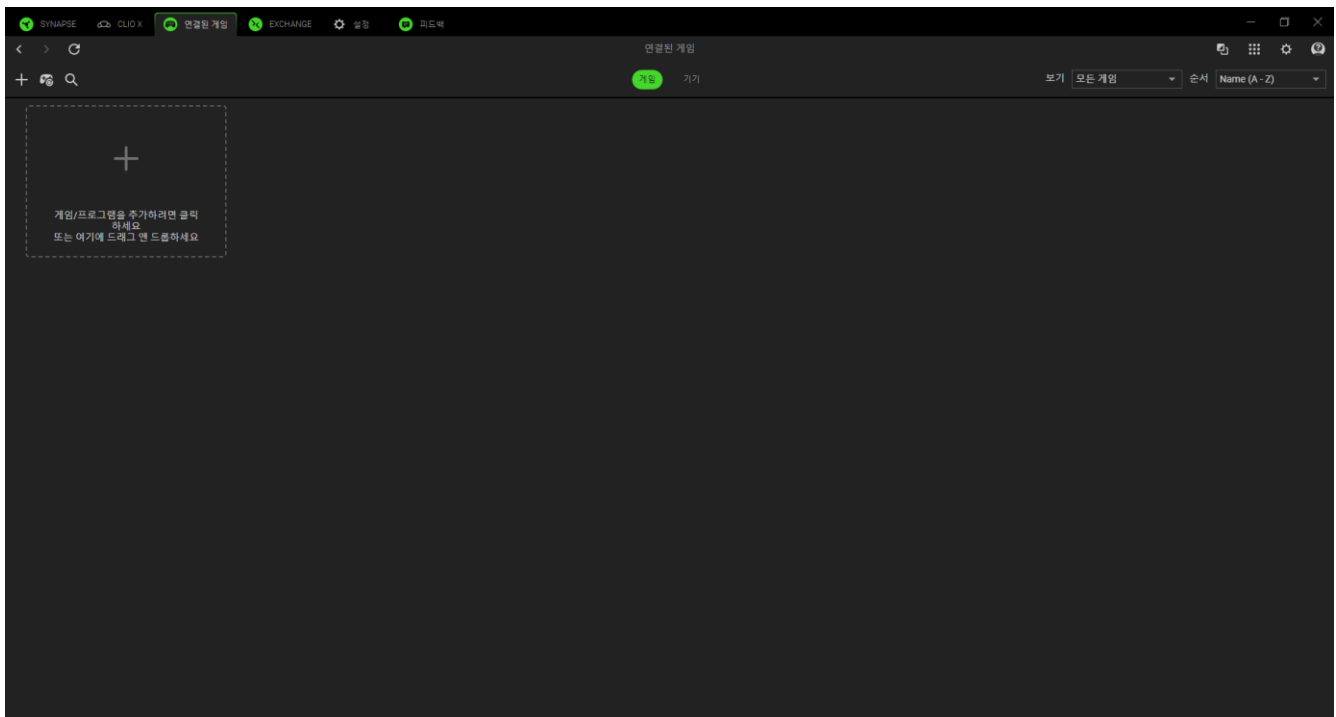

앱을 Razer 기기에 연결하려면 목록에서 해당 앱을 클릭하고 기기와 해당 프로파일을 선택하세요. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

기기

기기 하위 탭에서 주변기기를 보고 주변기기에 연결된 앱을 확인할 수 있습니다. 기기를 선택하면 연결된 앱 목록을 보거나 새 앱을 추가하거나 연결된 앱을 제거할 수 있습니다. 보기 및 순서 드롭다운 목록을 사용하여 해당 앱을 필터링할 수 있습니다. 주변기기에 목록에 없는 앱을 추가하려면 실행 파일을 상자 안에 끌어다 놓거나 추가 버튼(+)을 사용하여 검색 창을 열면 됩니다. 검색 창에서 새로 고침 버튼(♻)을 클릭하여 설치된 앱을 다시 스캔하거나, 검색 버튼(Q)을 클릭하여 목록에서 특정 게임이나 프로그램을 찾거나, 찾아보기 링크를 클릭하여 앱을 수동으로 검색할 수 있습니다.

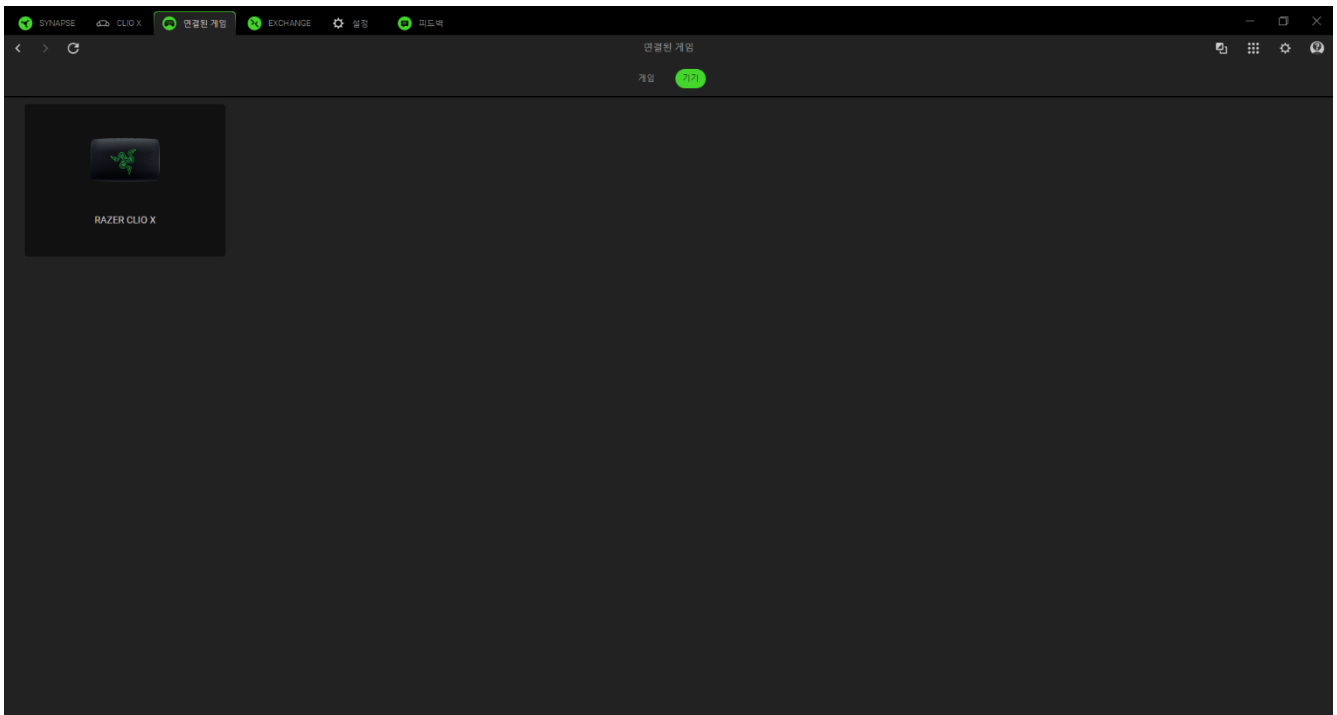


앱을 Razer 기기에 연결하려면 검색 상자에서 앱 왼쪽 상단의 체크 상자를 클릭합니다. 이렇게 하면 앱을 실행할 때마다 기기가 선택한 프로파일로 자동 설정됩니다.

EXCHANGE

Exchange 탭은 커뮤니티의 다른 기여자뿐만 아니라 Razer Workshop 을 통해 제출된 요청이 많았던 매크로 모음입니다.

찾아보기

찾아보기 하위 탭에서 사용 가능한 모든 매크로를 간단한 설명, 업로드 날짜, 좋아요 수, 다운로드 수와 함께 볼 수 있습니다. 특정 매크로를 선택하면 해당 매크로 명령이 표시됩니다. 특정 매크로를 찾으려면 검색(🔍) 버튼을 클릭하면 됩니다. 또한 매크로를 좋아요 수, 다운로드 수 또는 가장 최근 업로드별로 정렬할 수 있습니다.

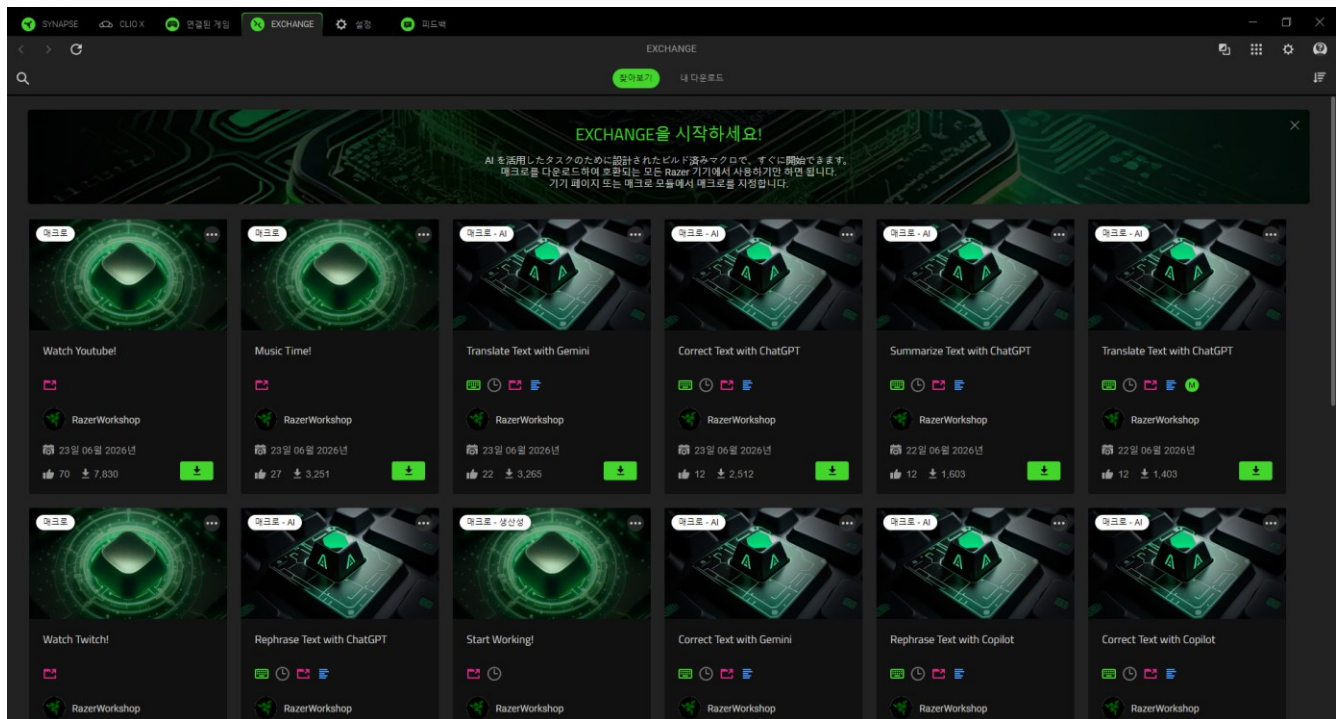

내 다운로드


다운로드한 모든 매크로는 내 다운로드 하위 탭에서 찾을 수 있습니다. 여기에서 적용 버튼을 선택하여 매크로로 바로 이동할 수 있습니다.

설정

(⚙) 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있는 설정 탭에서는 아래 나열된 다양한 옵션을 구성할 수 있습니다.

Synapse

Synapse 하위 탭에서는 앱과 관련된 옵션을 찾을 수 있습니다.

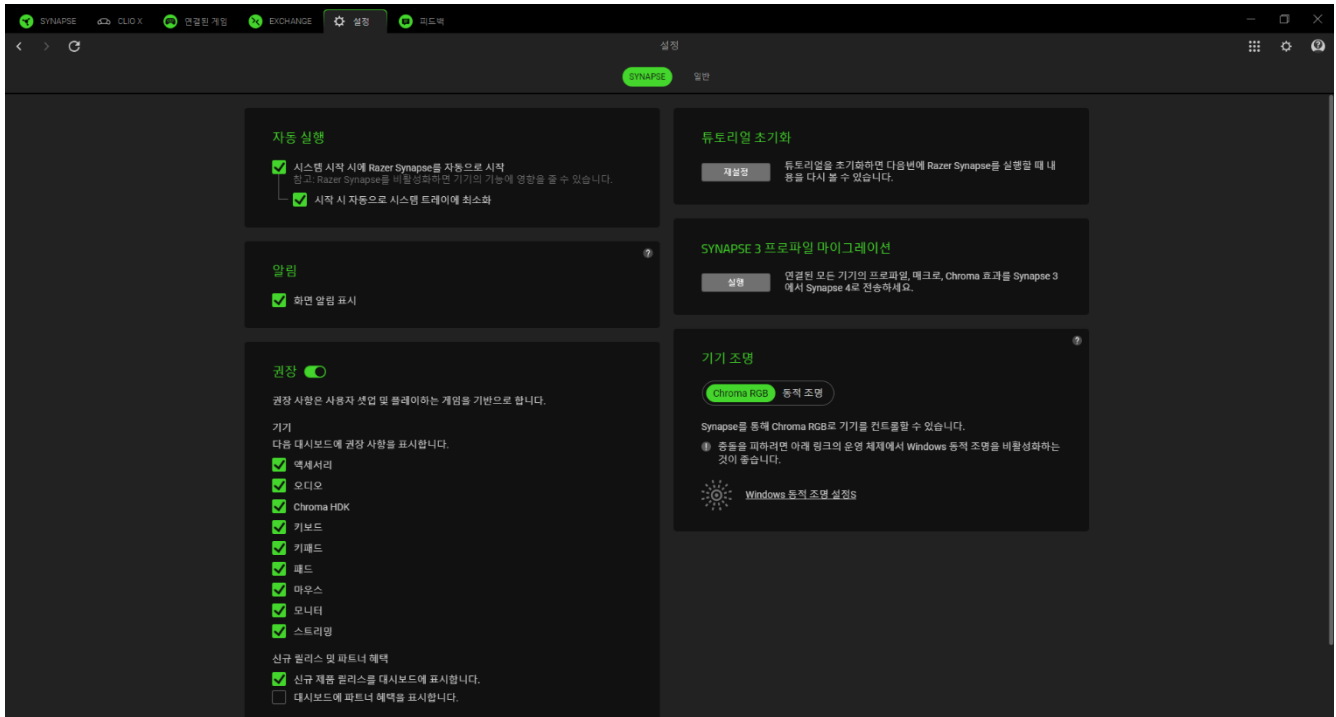

자동 실행

자동 실행 옵션을 사용하면 앱의 시작 동작을 구성할 수 있습니다.

알림

알림 옵션을 사용하면 전체 화면 앱을 실행하는 경우에도 앱이 화면 알림을 표시할 수 있습니다.

권장

추천을 통해 설치된 기기와 연결된 게임을 기반으로 대시보드에 최신 제품 및 기능을 표시할 수 있습니다.

튜토리얼 초기화

재설정 버튼을 선택하면 Razer Synapse의 기능에 익숙해지는 데 도움이 되는 모든 튜토리얼이 다시 활성화됩니다.

프로필 마이그레이션


이 기능을 사용하면 Synapse 3 에서 새로운 Synapse 로 모든 장치의 프로필, 매크로 및 Chroma 효과를 전송할 수 있습니다.

기기 조명

이 옵션을 사용하면 기기에서 조명 효과를 제어할 앱을 선택할 수 있습니다.

일반

일반 하위 탭은 앱의 기타 옵션에 액세스하고 소프트웨어에 대한 추가 정보를 찾을 수 있는 섹션입니다.

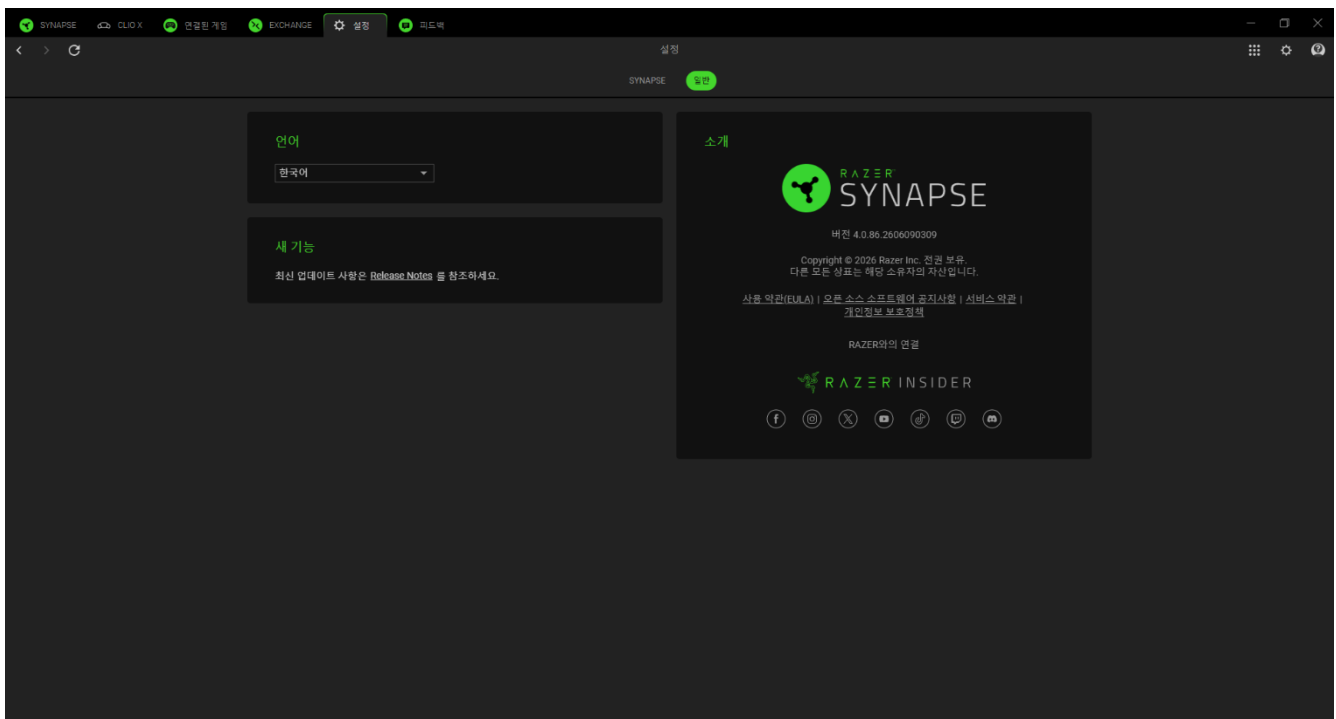

언어

이 옵션을 사용하면 Razer Synapse 의 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

소개

소개 섹션에는 현재 소프트웨어 버전을 확인할 수 있고 저작권 문구가 표시되며 Razer 의 사용 약관에 대한 관련 링크가 제공됩니다. 이 옵션을 사용하여 Razer 의 소셜 커뮤니티에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

피드백

Razer Synapse 를 개선할 수 있도록 소프트웨어에 대한 의견, 제안, 문제점을 알려주세요. 이 탭을 사용하여 직접 문의하고 버그 신고에 대한 보상도 받을 수 있습니다.

The screenshot shows the Razer Synapse Feedback form. At the top, there is a navigation bar with icons for SYNAPSE, CLIX X, 연결된 게임, EXCHANGE, 설정, and 피드백. The main content area contains a form with the following fields: a dropdown menu for '유형 선택' (Type Selection) with 'Razer Synapse' selected, a text input for '이메일 (선택 사항)' (Email (Optional)), a dropdown menu for '기기 이름' (Device Name), and a text input for '제목' (Subject). Below these fields is a large text area for '상세한 의견을 부탁드립니다' (Please provide detailed feedback). A green '제출' (Submit) button is located at the bottom right of the form. A character count '0 / 32000' is displayed next to the button. At the bottom of the window, there is a footer message: '버그 신고에 대한 보상을 받으세요! 버그 신고 보상 프로그램에 참여하세요' (Receive rewards for bug reports! Participate in the bug report reward program).

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Clio X 를 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르세요.

- Razer Clio X 의 적절한 사용을 위한 도움이 필요하거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으세요.
- 헤드 쿠션을 분해하거나 떨어뜨리거나 과도한 압력을 가하지 마세요. 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.
- 헤드 쿠션을 사용하기 전에 손과 몸이 완전히 건조된 상태인지 확인하십시오.
- 헤드 쿠션의 색 바램 및 건조를 방지하기 위해 라디에이터 또는 벽난로와 같은 고온에 노출시키지 말고 직사광선을 피하세요.
- 항상 헤드 쿠션이 의자에 단단히 고정되어 올바르게 받쳐져 있는지 확인하십시오.
- 헤드 쿠션 사용 시, 권장 보조 배터리 또는 전원 어댑터(20W, Power Delivery(PD 2.0) 지원)만 사용하십시오.
- 사용하는 동안, 호환되는 외장형 보조 배터리가 지정된 파우치에 안전하게 고정되었는지와 전원 케이블이 단단히 연결되었는지 확인하십시오.
- 헤드 쿠션 표면의 손상을 방지하려면 날카로운 물건이나 발톱, 이빨이 있는 반려동물로부터 멀리 두십시오.
- 청소하거나 보관하기 전에 항상 헤드 쿠션을 전원 공급 장치에서 분리하십시오.
- 전원 케이블 및 연장 케이블(해당되는 경우)을 안전하게 연결하십시오. 케이블을 통로 및 날카로운 모서리에서 멀리 배치하여 전원이 연결된 상태에서 위험하지 않도록 합니다.
- 헤드 쿠션을 사용하는 동안 신체적 불편함을 느끼면 즉시 자격을 갖춘 의사와 상담하세요.
- 오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한, 일부 국가에서는 법으로 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86db 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 여러분의 청각 기능을 잘 보호하십시오.
- 본 헤드 쿠션을 사용할 때에 감전이나 기기 손상을 피하려면 사용 중이 아니거나 뇌우 발생 시에는 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑는 등의 주의를 기울이고, 기기를 사용(및 취급)하기 전에 손이 건조한지 확인하고, 액체 공급원 및/또는 열원으로부터 떨어진 곳에 보관하고, 상황에 따라 요구되는 모든 합리적인 예방 조치를 취하세요.

유지관리

Razer Clio X 는 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 마찰, 피부와 체액에 지속적으로 노출이 되면 시간이 지남에 따라 재질이 손상될 수도 있습니다. 땀과 오염이 쌓이지 않도록 부드러운 섬유 또는 극세사 천을 사용하여 한 달에 한 번 정도는 헤드 쿠션을 청소하는 것이 좋습니다. 비누, 독한 세정제 또는 연마제를 사용하면 헤드 쿠션이 손상될 수 있으므로 사용하지 마세요.

8. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2026 Razer Inc. All rights reserved. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

THX 와 THX 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 THX Ltd.의 자산입니다.

Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 회사 그룹의 상표입니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer Clio X(이하 “제품”)는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 razer.com/warranty 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.